

OPEL ADAM

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	61
FlexDock	103

IntelliLink

Indledning	6
Radio	21
Eksterne enheder	31
Talegenkendelse	43
Telefon	45
Stikordsregister	56

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	10
Grundlæggende betjening	13
Toneindstillinger	16
Lydstyrkeindstillinger	17
Systemindstillinger	19

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 35 stationer på syv favoritsider.

Til de forskellige bølgeområder har radioen 15 forvalgte kanaler, der automatisk tildeles stationerne. Derudover kan 35 kanaler tildeles manuelt (uafhængigt af bølgeområde).

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth.

Ved brug af knapperne og menuerne i infotainment-systemet kan godkendte smartphone-applikationer betjenes, f.eks. en navigationsapp.

Derudover har infotainment-systemet udstyret en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af en mobiltelefon i bilen.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet eller talegenkendelsesprogrammet "Siri Eyes Free".

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid.

I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer


Kontrolpanel IntelliLink



1	Display/berøringsskærm	13
2	Menuen Hjem	13
	Skærmknapper til adgang til	
	🎵 Lyd: lydfunktioner	
	🖼️ Galleri: billed- og filmfunktioner	
	☎️ Telefon: mobiltelefon- funktioner	
	📱 Apps: smartphone- applikationer	
	⚙️ Indstillinger: systemin- dstillinger	
3	Funktionsindikatorer	
	Hvis symbol er fremhævet:	
	TP - trafikradioservice aktiv ...	25
	🔌: ekstern enhed tilsluttet USB-port	31
	🔌: eksternt udstyr tilsluttet AUX-indgang	31
	📶: Bluetooth-enhed tilsluttet ..	31

	📱: smartphone-applikation aktiv	31
	🔊: lyd afbrudt	10
4	Klokkeslæt og dato, udetemperatur	
	Vedr. indstilling af klokkeslæt og dato, se instruktionsbogen.	
5	🏠	13
	Tryk: Åbn menuen Hjem (se pkt. 2)	
6	🔌	10
	Tryk: Aktiver/deaktiver in- fotainmentsystem	
7	⏮ VOL ⏭	10
	⏮: Reducer lydstyrken	
	⏭: Sæt lydstyrken op	

Lydkontakter på rattet

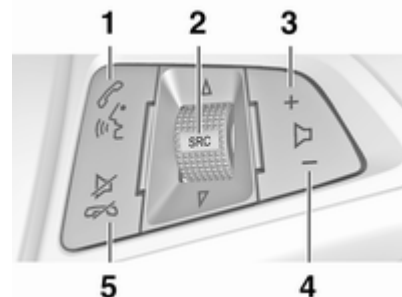

1	📞	
	Kort tryk: modtag telefonopkald	45
	eller ring til et nummer på opkaldslisten	49
	eller aktivere talegenkendelse	43
	Langt tryk: Åbn opkaldsliste ..	49
	eller slå håndfri funktion til/ fra	49

2	SRC (kilde)	10
	Tryk: Vælg lydkilde	10
	Hvis radioen er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge den næste/forrige forudindstillede radiostation	21
	Hvis en ekstern enhed er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge næste/foregående spor/kapitel/billede	34
	Hvis telefonportalen er aktiveret og opkaldslisten åben (se pkt. 1): Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige pkt. på opkaldslisten	49
	Hvis telefonportalen er aktiveret, og der er ventende opkald: Drej opad/nedad for at skifte mellem opkald	49
3	+	
	Sæt lydstyrken op	

4	-	
	Sæt lydstyrken ned	
5		
	Tryk: Afslut/afvis opkald	49
	eller forlad opkaldslisten	49
	eller deaktivere talegenkendelse	43
	eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion	10

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i instrumentpanelet ⇨ 8
- lydkontakter på rattet ⇨ 8
- talegenkendelsessystemet ⇨ 43

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på . Når systemet er tændt, aktiveres den senest valgte Infotainment-kilde.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med , mens tændingen var afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstilling af lydstyrke

Tryk på ∇ eller $\wedge$. Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Alternativt ved brug af berørings-skærmen: flyt lydstyrkeskyderen til venstre eller højre med fingeren.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse $\rightarrow$ 17.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret $\rightarrow$ 17, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lydstyrke for trafikmeldinger (TA)

Lydstyrken på trafikmeldinger kan indstilles separat $\rightarrow$ 17.

Mute

Tryk på ∇ eller $\wedge$ og derefter på skærmen $\blacksquare$ i den viste lydstyrkemenu.

Annuller mute-funktion: Tryk på ∇ eller $\wedge$. Den senest valgte lydstyrke indstilles igen.

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer inden i bilen begrænser infotainment-systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Om nødvendigt reduceres lydstyrken automatisk.

Funktionsmåder

Tryk på knappen ☰ for vise menuen Hjem.



Bemærkninger

For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berørings-skærm $\rightarrow$ 13.

Lyd

Vælg skærmen **Lyd** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte audiotilstand.

Vælg **Kilde** på menuens øverste linje for at åbne en rulleliste.



For at skifte til en anden lydtilstand: Berør en af listeposterne.

For en detaljeret beskrivelse af:

- radioindstillingsfunktioner ↗ 21
- eksterne enheder (**USB**, **AUX**, **Bluetooth**) ↗ 34

Galleri

Vælg skærmknappen **Galleri** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte billed- eller filtilstand.

Vælg **Kilde** på menuens øverste linje for at åbne en rulleliste.



For at skifte til en anden billed- eller filtilstand: Berør en af listeposterne.

For en detaljeret beskrivelse af:

- billedfunktioner ↗ 37
- filmfunktioner ↗ 39

Telefon

Vælg skærmknappen **Telefon** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.



For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ↗ 49.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en meddelelse om dette. For en detaljeret beskrivelse af forbindelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ↗ 45.

Apps

Vælg skærmknappen **Apps** for at åbne en menu til valg og start af godkendte smartphone-applikationer, der understøttes af Infotainment-systemet.



For en detaljeret beskrivelse ↗ 31 og ↗ 41.

Indstillinger

Vælg skærmen knappen **Indstillinger** for at åbne en menu til forskellige systemrelaterede indstillinger.



Indst. af tid og dato og **Blindstillinger** beskrives i instruktionsbogen.

Alle andre indstillinger er beskrevet efter emne i denne vejlednings pågældende kapitler.

Grundlæggende betjening

Menubetjeningsselementer

Berøringsskærm

Displayet i Infotainment-systemet har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningsselementer.

Du kan for eksempel aktivere en knap på skærmen ved at banke let på den med en finger, eller du kan ændre positionen af et skyderelement på skærmen ved at bevæge det med en finger.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kuglepenne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Hjem-knappen

Tryk på knappen  for at få adgang til menuen Hjem.



Ved brug af berøringsskærmen kan man så evt. få adgang til yderligere menuer og funktioner.

Skærmenknappen ➔



Når menuerne betjenes, skal man trykke på ➔ i den pågældende undermenu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Menubetjening (eksempler)

Valg og aktivering af en skærmenknapp eller menupost



Bank let på en skærmenknapp eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse, eller der åbnes en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmenknapp eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Meddelelser

Inden en systemfunktion udføres, får du nogle gange en meddelelse. Hvis du anmodes om det, skal meddelelsen bekræftes, eller vælg et af alternativerne.



Valg og aktivering af en skærmenknapp i en meddelelsesfunktion er det samme som beskrevet for skærmenknapper i en menu.

Rulning gennem en lang liste med menuposter



Hvis der findes flere menuposter, end der kan præsenteres på skærmen, vises et rullepanel.

For at bladre igennem listen med menuposter, kan du vælge at:

- Trykke på ▲ eller ▼ over og under rullepanelet.
- Bevæge rullepanelets skyder op eller ned med fingeren.

Justering af en indstilling

De forskellige indstillingstyper, der findes i de forskellige indstillingsmenuer, er vist og beskrevet i det følgende.

Eksempel: Displayindstillinger



Tryk på - eller +, eller skub skyderen ud for en indstilling for at justere denne indstilling. Bekræft dit valg ved at vælge **OK**.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for ændring af en indstilling via berøringsskærmen som "...justér...indstillingen...".

Eksempel: Radioindstillinger




Tryk på < eller > ud for en indstilling for at vælge ét af de tilgængelige alternativer eller for at indstille en bestemt værdi.

Bemærkninger

I senere kapitler bliver betjeningsstrinene for skift til en anden valgmulighed via berøringsskærmen beskrevet som "...indstil...på...valgmulighedsnavn/'værdi'...".

Eksempel: RDS-alternativ

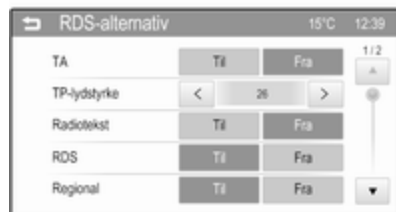

Tryk på **Til** eller **Fra** ud for en indstilling for at aktivere eller deaktivere valgmuligheden.

Bemærkninger

I senere kapitler bliver proceduren for at ændre en indstilling **Til/Fra** på berøringsskærmen beskrevet som "...indstil <indstillingsnavn> til **Til/Fra**".

Eksempel: DAB-kategoriliste



Berør et listepunkt for at vælge eller fravælge det. Hvis en listepost er valgt, vises der et flueben i boksen ud for posten.

Bemærkninger

I senere kapitler bliver betjeningsstrikerne for valg af en valgmulighed via berøringsskærmen beskrevet som "...vælg...'valgmulighedsnavn'..."

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert bølgeområde og for

hver eksterne lydkilde. Man kan få adgang til menuen fra hver individuelle lydhovedmenu.

For at åbne toneindstillingsmenuen skal du vælge **MENU** på den nederste linje i den pågældende hovedmenu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.

**EQ-funk.**

(EQ: Equalizer)

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg den ønskede klangstil. Hvis du vælger **Manuel**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Indstil **Bas** til en værdi mellem **-12** og **12**.

Mid

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Indstil **Mid** til en værdi mellem **-12** og **12**.

Dis

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Indstil **Dis** til en værdi mellem **-12** og **12**.

Indstilling af balance og fader

Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, skal man berøre det pågældende punkt i illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør med fingrene til det ønskede punkt.

Bemærkninger

Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Tilbagestilling til fabriksstandarder

Vælg **Nulstil**.

Lagring af aktuelle indstillinger

Vælg **OK**.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Maks. opstart volume**.



Indstil **Maks. opstart volume** til en værdi mellem **13** og **37**.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** for at vise den pågældende menu.



For at indstille graden af lydstyrketilpasningen skal man indstille **Auto lydstyrke** til **Fra**, **Lav**, **Medium** eller **Høj**.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.


Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forindstilles separat til et niveau uafhængigt af det "normale" lydstyrkeniveau.

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen knappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-alternativ** for at vise den pågældende menu.

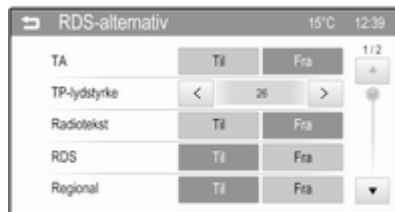

Indstil **TP-lydstyrke** til en værdi mellem **0** og **63**.

Justering af ringetonens lydstyrke

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen knappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** for at vise den pågældende menu.



Indstil **Ringtone volumen** til en værdi mellem **0** og **63**.

Aktivering eller deaktivering af lydstyrkefunktionen for berøringsbip

Hvis lydstyrkefunktionen for berøringsbip er aktiveret, indikeres hver berøring på en skærmen knap eller menupost ved en bippende lyd.

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen knappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Lyd for berøringsbip**.



Indstil funktionen til **Til** eller **Fra**.

Systemindstillinger

Sprogindstilling

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Sprog (language)** for at vise den pågældende menu.



Sådan indstilles menuteksternes sprog: Berør det ønskede sprog.

Aktivering eller deaktivering af tekstrullefunktionen

Hvis en lang tekst vises på skærmen, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Tekst scroll**.



Hvis teksten skal rulles vedvarende, skal funktionen indstilles til **Til**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, skal den indstilles til **Fra**.

Tilbagestilling til fabriksstandarder

Alle indstillinger, f.eks. lydstyrke- og toneindstillinger, favoritlisterne eller Bluetooth-udstyrslisten kan stilles tilbage til fabriksstandarderne.

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** for at vise den pågældende menu.



Sådan nulstilles alle indstillinger: tryk på **Radio fabriksindstillinger**, og bekræft de meddelelser, der vises bagefter.

Visning af systemversionen

Tryk på  knappen, og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Systemversion**.

Radio

Brug	21
Stationssøgning	21
Autolagringslister	22
Favoritlister	23
Bølgeområde-menuer	23
Radio Data System (RDS)	25
Digital Audio Broadcasting	27

Brug

Aktivering af radio

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Lyd**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** for at åbne en rulleliste.



Vælg et radiobølgeområde, f.eks. **AM** eller **FM**.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Bemærkninger

For at vise oplysninger om den aktive radiostation: Berør displayet.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring



Tryk kortvarigt på skærmenknapperne **◀◀** eller **▶▶** for at afspille forrige eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold nede. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger

Stationssøgning: Manuel: Hvis det ikke lykkes for radioen at finde en station, skifter den automatisk til et mere følsomt søgeniveau. Hvis den stadig ikke er i stand til at finde stationen, indstilles den sidste, aktive frekvens.

Bemærkninger

FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 25, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 25.

Stationsindstilling

Tryk på og hold, eller tryk flere gange på ◀ eller ▶ for at indstille frekvensen på den ønskede radiostation.

Hvis **Radio indstillingslinje** i menuen **Radioindstillinger** (se bemærkning nedenfor) er indstillet til **Til**, vises en indstillingslinje, når du trykker på skærmenapperne ◀ eller ▶.



Nu kan man manuelt indstille eller søge efter radiostationer.

Bemærkninger

For at åbne menuen **Radioindstillinger**: Tryk på knappen , vælg skærmenappen **Indstillinger**, og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Autolagringslister

De stationer, som bedst modtages i bølgeområdet, kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.



Hvert bølgeområde har 3 autolagringslister (**AS 1/3**, **AS 2/3**) og **AS 3/3**, og der kan lagres 5 stationer på hver.

Bemærkninger

Hvis fanen **FAV** vises i forgrunden: Berør fanen **AS** for at vise autolagringslisterne.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af stationer

Berør om nødvendigt fanen **AS** for at vise autolagringslisterne.

Berør og hold fanen **AS** i nogle få sekunder. Der vises en meddelelse, og de stationer, som bedst modtages i det aktive bølgeområde, lagres i autolagringslisterne.

Bemærkninger

Hvis der ikke er lagret stationer på **AS**-stationslisten, opdateres listerne automatisk, når du første gang vælger fanen **AS**.

Genfinding af stationer

Tryk om nødvendigt på **AS** for at vise autolagringslisterne.

Tryk om nødvendigt på < eller > for at vælge en anden autolagringsliste.

Vælg den forudindstillede skærmenknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.



Der er syv tilgængelige favoritlister, og der kan lagres 5 stationer i hver.

Bemærkninger

Hvis fanen **AS** vises i forgrunden: Berør fanen **FAV** for at vise favoritlisterne.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Berør om nødvendigt fanen **FAV** for at vise favoritlisterne.

Tryk om nødvendigt på < eller > for at vælge en anden favoritliste.

For at lagre den aktuelt aktive radiostation på en forindstillet skærmenknap: Berør og hold den ønskede skærmenknap i nogle sekunder. Den pågældende frekvens eller stationsnavnet vises på skærmenknappen.

Genfinding af stationer

Tryk om nødvendigt på **FAV** for at vise favoritlisterne.

Tryk om nødvendigt på < eller > for at vælge en anden favoritliste.

Vælg den forudindstillede skærmenknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Bølgeområde-menuer

Alternative faciliteter for stationsvalg fås via de specifikke bølgeområde-menuer.

Tryk på **MENU** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne det pågældende bølgeområdes specifikke undermenu.

Bemærkninger

De følgende display, der gælder for FM, vises som eksempler.



Favoritliste

Vælg **Favoritliste** for at vise alle stationer, som lige nu er lagret i favoritlisterne.



Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Stationslister

I en bølgeområde-menu vælges en stationsliste, f.eks. **FM-stationsliste**. Alle stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtageområde, vises.



Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorilistens undermenupunkt er ikke tilgængeligt for AM-bølgeområdet.

For at søge efter en stationsbestemt programtype skal man vælge den bølgeområdespecifikke mulighed på kategorilisten.



Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

Bemærkninger

For DAB-bølgeområdet vises kun de valgte kategorier ➤ 27 i kategorilisten.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er gemt i en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages, vælges det relevante menupunkt for at opdatere stationslisten i bølgeområde-menuen, f.eks. **Opdatér FM-stationslister**.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Toneindstillinger

For en detaljeret beskrivelse af **Toneindstillinger**-menuen ➤ 16.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste fra FM-stationer, der i væsentlig grad gør det lettere at finde den ønskede station og opnå en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS


- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængig af hvilken station der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som f.eks. kan indeholde oplysninger om det aktuelle program.

RDS-alternativ menuen

Sådan åbnes menuen til RDS-konfigurationen.

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-alternativ** for at vise den pågældende menu.

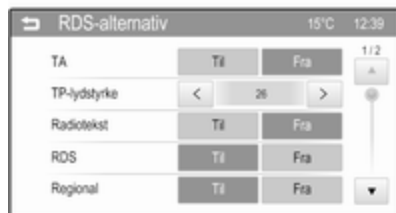

Bemærkninger

Hvis **RDS** er indstillet til **Fra**, vises ikke alle ovenstående menuposter.

Trafikmeldinger (TA)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Tænd/sluk for trafikmeldinger

Indstil **TA** på **Til** eller **Fra**.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, bliver **TP** grå, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **TP** fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver **TP** grå.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meldingen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion: vælg **Annullér** i meddelelsen.

TP-lydstyrke

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forindstilles til en værdi mellem **0** og **63**.

RDS-konfiguration

Indstil **RDS** til **Til** eller **Fra**.

Radiotekst

Hvis RDS-funktionen er aktiveret og en RDS-station modtages lige nu, vises der oplysninger om det aktuelle program og musiksporet, der spiller lige nu, under programnavnet.

For at vise eller skjule oplysningen indstilles **Radiotekst** til **Til** eller **Fra**.

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Regional** på **Til** eller **Fra**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

PSN-rullestop

Nogle RDS-stationer indikerer ikke kun programservicenavnet (PSN) på displayet, men viser også yderligere

oplysninger om det aktuelle program. Hvis der vises yderligere oplysninger, er programnavnet skjult.

For at forhindre, at yderligere oplysninger bliver vist, skal **PSN scroll freeze** indstilles til **Til**.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelt

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse- og trafikinformationer.

- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lyd gengivelsen være sikret.
- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives med konstant lydstyrke.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Sammenkædn. DAB** og/eller **Sammenkædn. FM** i menuen DAB-mulighed (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten

for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.

- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP  25 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der i øjeblikket modtages bedst. Deaktiver TP, hvis DAB-modtagelsen ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-alternativ menuen

Sådan åbnes menuen til DAB-konfigurationen.

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen knappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **DAB-alternativ** for at vise den pågældende menu.



DAB kategori indstillinger

For at vælge hvilke kategorier, der vises i **DAB-kategoriliste** i **DAB menu** ➔ 23, skal man vælge **DAB kategori indstillinger**. Den pågældende menu vises.



Vælg **Alle**, eller vælg og fravælg kun nogle kategorier fra de tilgængelige muligheder.

Vælg **OK** for at bekræfte dit valg.

DAB-konfiguration

I menuen **DAB-alternativ** kan du op-sætte funktioner vedrørende DAB-radiomodtagelsen.

Service-linkning DAB

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-en-

semble (frekvens, hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Sammenkædn. DAB** på **Til** eller **Fra**.

Service-linkning FM

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Sammenkædn. FM** på **Til** eller **Fra**.

Dynamisk områdekompression

Hvis denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-sig-nalets dynamikområde. Det betyder, at niveauet for høje lyde reduceres, og niveauet for stille lyde øges. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.

Indstil **Dyn. Intervalstyring** på **Til** eller **Fra**.

Valg et frekvensbånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

Vælg **Kun L-bånd** (1452 - 1492 MHz, jord- og satellitradio) **Kun Bånd III** (174 - 240 MHz, jordradio) eller **Begge**.

Radiotekst

Hvis denne funktion er aktiveret, vises yderligere oplysninger om det program, der modtages lige nu, eller det musikspor, der lige nu spilles, som f.eks. titel, artist, musiktype, nyheder eller trafikopdateringer.

For at vise eller skjule oplysningen indstilles **Radiotekst** til **Til** eller **Fra**.

Diasshow

Hvis denne funktion er aktiveret, vises yderligere oplysninger om det program, der lige nu modtages, eller det musikspor, der lige nu spiller, i form af billeder, grafik eller korte videosekvenser.

For at vise eller skjule disse billeder, grafikken eller videosekvenser skal man indstille **Diasshow** til **Til** eller **Fra**.

Bølgeområde-menu

Berør skærmenknappen **MENU** på nederste linje i DAB-hovedmenuen for at åbne bølgeområdets undermenu.

DAB-meddelelser

Foruden musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** på DAB-bølgeområdemenuen. Der vises en liste over kategorier.



Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

EPG-aktuelt program

Mange DAB-stationer tilbyder også en elektronisk programguide. En elektronisk programguide (EPG) kommer med konstant opdaterede oplysninger om aktuelle og kommende programmer.

For at vise information om det program, der er aktivt for øjeblikket, vælges **EPG aktuelt program**.

EPG-stationsliste

EPG stationsliste indeholder de stationer, der har en elektronisk programguide.



Vælg **Info** ud for stationsnavnet for at se aktuelle og kommende programmer på den pågældende station.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. bekendtgørelser, finansiel information, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

Info

Vælg **Info** for at vise detaljerede oplysninger om den aktuelt aktive DAB-station.

Eksterne enheder

Generel information	31
Audioafspilning	34
Visning af billeder	37
Filmafspilning	39
Brug af smartphone- applikationer	41

Generel information



I midterkonsollen under klimaanlægs-knapperne findes en AUX- og en USB-bøsning for tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod eller et andet eksternt udstyr til AUX-indgangen med et 3,5 mm jackstik.


Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre betjeningsfunktioner skal styres via det eksterne udstyr.

Tilslutning af en enhed

Brug et af følgende kabler for at forbinde det eksterne udstyr med AUX-indgangsstikket til Infotainment-systemet:

3-polet til audiokilde, 4-polet til filmkilde.

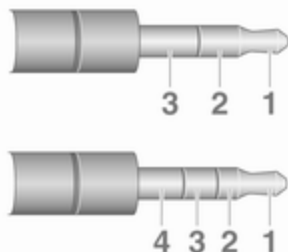

- 1 = venstre audiosignal
- 2 = højre audiosignal
- 3 = stel
- 4 = videosignal

AUX-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i eksterne enheder, fx smartphone eller iPod/iPhone.

AUX-filmfunktion

Infotainment-systemet kan afspille film indeholdt i eksterne enheder, fx smartphone eller iPod/iPhone.

Bemærkninger

For at bruge filmfunktionen med iPod/iPhone skal enheden kun tilsluttes AUX-porten. En konstant forbindelse kan ikke etableres via USB-porten.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-spiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter), en iPod eller en smartphone til USB-porten.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Infotainment-systemet understøtter ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, SD-kort, iPods eller smartphones.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-udstyret eller iPod til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsarbar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter USB-lagringsudstyret til at frakoble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i USB-lagringsudstyr eller iPod/iPhone-produkter.

USB-billedfunktion

Infotainment-systemet kan vise billeder indeholdt i USB-lagringsudstyr.

USB-filmfunktion

Infotainment-systemet kan afspille film indeholdt i USB-lagringsudstyr.

Bemærkninger

For at bruge filmfunktionen med iPod/iPhone skal enheden kun tilsluttes AUX-porten. En konstant forbindelse kan ikke etableres via USB-porten.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Tilslutning af en enhed

For en detaljeret beskrivelse på Bluetooth-forbindelsen ➔ 46.

Bluetooth-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i Bluetooth-enheder, fx smartphone eller iPod/iPhone.

Understøttelse af smartphone-programmer

Apps-funktionen i Infotainment-systemet tillader adgang til godkendte smartphone-applikationer. Infotain-

ment-systemet tillader applikations-opdateringer, når de bliver tilgængelige.

Inden en godkendt applikation kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Følg instruktionerne på smartphonen ved installation af en godkendt smartphone-applikation.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 2.500 musikfiler, 2.500 billedfiler, 250 filmfiler, 2.500 mapper og 10 trins mappestuktur. Kun enheder formateret i FAT16/FAT32-filsystemet understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra online butikker, hvor den digitale rettighedskontrol er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De audiofilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .ogg og .wav.

Ved afspilning af en fil med ID3-tag-information kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. nummerets titel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er .jpg, .bmp, .png og .gif.

.jpg-filer skal have en størrelse på 64 til 5000 pixel i bredden og 64 til 5000 pixel i højden.

.bmp- .png- og .gif-filer skal have en størrelse på 64-1024 pixels i bredden og 64-1024 pixels i højden.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid og .wmv.

Filernes opløsning må ikke overstige 720 pixels i bredden og 576 pixels i højden. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Koder-afkodere, der kan anvendes, er divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) og wmv9 (wmv3).

De audioformater, der kan afspilles, er .mp3, .ac3, .aac og .wma.

Det undertekstformat, der vises, er .smi.

Audioafspilning

Eksternt udstyr

Aktivering af AUX-funktionen

Hvis det eksterne udstyr endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal udstyret tilsluttes ⇨ 31. AUX-audiomenuen vises, og afspilningen af audiosporene starter automatisk.

Hvis det eksterne udstyr allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen , og vælg derefter skærmmknappen **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg om nødvendigt **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **AUX** for at åbne den pågældende hovedmenu for lydindstillinger.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.



Ændring af toneindstillingerne

Vælg skærmmknappen  **Toneindstillinger** for at åbne den pågældende menu. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

Bemærkninger

Lydstyrke- og toneindstillingerne kan justeres via Infotainment-systemet. Alle andre funktioner skal udføres via den eksterne enhed.

USB-udstyr og iPod

Aktivering af USB-udstyret eller iPod-funktionen


Hvis USB-udstyret eller iPod endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal udstyret tilsluttes ⇨ 31. Den pågældende audiohovedmenu vises, og afspilningen af audiosporene starter automatisk.

Hvis USB-udstyret eller iPod allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen , og vælg derefter skærmmknappen **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg om nødvendigt **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **USB** for at åbne den pågældende hovedmenu for lydindstillinger.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

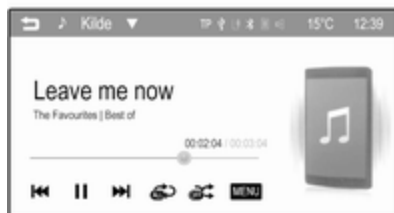

Bemærkninger

Albumomslag vises, hvis de er indeholdt i lydfilen, f.eks. en MP3-fil.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Tryk på **II** for at afbryde afspilning. Skærmknappen skifter til **►**.

Tryk på **►** for at genoptage afspilning.

Afspilning af næste eller forrige spor

Tryk på **►►** for at afspille næste nummer.

Tryk på **◀◀** inden for de første 2 sekunder af sporets afspilning for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Tryk på **◀◀** 2 sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Tryk på **◀◀** eller **►►** og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition, til højre eller venstre med fingeren.

Afspilning af spor gentagne gange

Tryk flere gange på **↺** for at vælge en af følgende indstillinger.

1 = Det aktuelle nummer afspilles gentagne gange.

ALLE = Alle numre på enheden afspilles gentagne gange.

OFF = Normal afspilningsfunktion.

Afspilning af spor vilkårligt

Tryk flere gange på **⚡** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

ON = Alle numre på enheden afspilles i tilfældig rækkefølge.

OFF = Normal afspilningsfunktion.

Visning af information

Berør skærmen for at vise oplysninger om det spor, der spilles lige nu. Der vises en meddelelse med oplysninger som f.eks. titlen, artisten eller albummet, der er gemt med nummeret.

Brug af musikmenuen

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende musikmenu.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks.

Mapper, Kunstnere eller **Album**.



Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Ændring af toneindstillingerne

Vælg **Toneindstillinger** for at åbne den pågældende menu. For en detaljeret beskrivelse ↗ 16.

Bluetooth-musik

Aktivering af Bluetooth-musikfunktionen

Hvis Bluetooth-enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal der etableres en Bluetooth-enhed ↗ 46, og fortsæt derefter som beskrevet nedenfor.

Hvis Bluetooth-udstyret allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen , og vælg derefter skærmknappen **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg om nødvendigt **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **Bluetooth** for at åbne den pågældende hovedmenu for lydindstillinger.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.



Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Tryk på **II** for at afbryde afspilning. Skærmknappen skifter til **▶**.

Tryk på **▶** for at genoptage afspilning.

Afspilning af næste eller forrige spor

Tryk på **▶▶** for at afspille næste nummer.

Tryk på **◀◀** inden for de første 2 sekunder af sporets afspilning for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Tryk på **◀◀** 2 sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Afspilning af et spor eller en fil flere gange

Tryk flere gange på  for at vælge en af følgende indstillinger.

1 = Det aktuelle nummer afspilles gentagne gange.

ALLE = Alle numre på enheden afspilles gentagne gange.

OFF = Normal afspilningsfunktion.

Afspilning af en fil vilkårligt

Tryk flere gange på  for at aktivere eller deaktivere funktionen.

ON = Alle numre på enheden afspilles i tilfældig rækkefølge.

OFF = Normal afspilningsfunktion.

Bemærkninger

Afhængigt af mobiltelefonen er nogle af disse funktioner måske ikke tilgængelige.

Ændring af toneindstillingerne

Vælg  for at åbne menuen **Toneindstillinger**. For en detaljeret beskrivelse  16.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er nogle funktioner deaktiveret, mens bilen kører.

Hvis USB-enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal enheden tilsluttes  31, og fortsæt derefter som beskrevet nedenfor.

Hvis USB-udstyret allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen , og vælg derefter skærmknappen **Galleri** for at åbne den sidst valgte billed- eller filmhovedmenu.

Vælg om nødvendigt **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **USB (Billede)** for at åbne den pågældende hovedmenu.

Et billede vises automatisk.



Berør skærmen for at vise billedet i fuld skærm. Berør skærmen igen for at forlade fuld skærm.

Visning af næste eller forrige billede

Tryk på  for at se næste billede.

Tryk på  for at se forrige billede.

Rotering af et billede

Tryk på  eller  for at rotere billedet med eller mod uret.

Visning af et diasshow

Tryk på  for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Zoom ind på et billede

Tryk én eller flere gange på  for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.

Brug af billedmenuen

Tryk på **MENU** for at åbne **USB Billedmenu**.



Billedfilliste

Alle lister med billedfiler vises. Søg efter det billede, du vil vise, og vælg det.



Hvis du berører billedfilnavnet én gang, vises et lille preview-billede ved siden af fillisten. Hvis du trykker igen eller vælger  under vis eksempel på billede, vises billedet i hovedmenuen.

Sortér efter titel

Der vises en liste med alle billedfiler ordnet alfabetisk.

Sortér efter dato

Der vises en liste med alle billedfiler sorteret efter dato og startende med den seneste dato.

Diasshow tid

Indstil den tidssekvens, i hvilken ét billede vises i et diasshow.

Ur/temp. display

Hvis du vil vise klokkeslæt og temperatur i fuld skærm, skal **Ur/temp. display** indstilles på **Til**.

Displayindstillinger

Indstil lysstyrke og kontrast for billedvisningen.



Indstil **Lysstyrke** til en værdi mellem **-9** og **9**.

Indstil **Kontrast** til en værdi mellem **-15** og **15**.

Filmafspilning

Du kan se film fra eksternt udstyr, der er tilsluttet AUX-indgangen, eller fra en USB-enhed tilsluttet USB-porten.

Bemærkninger

For at bruge filmfunktionen med iPod/iPhone skal enheden kun tilsluttes AUX-porten. En konstant forbindelse kan ikke etableres via USB-porten.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Eksternt udstyr

Aktivering af AUX-funktionen


Hvis det eksterne udstyr endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal udstyret tilsluttes ⇨ 31. AUX-filmmenuen vises, og afspilningen af filmfilerne starter automatisk.

Hvis det eksterne udstyr allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen , og vælg derefter skærmmknappen **Galleri** for at åbne den sidst valgte billed- eller filmhovedmenu.

Vælg om nødvendigt **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **AUX (Film)** for at åbne den pågældende hovedmenu.

Afspilningen af filmfilerne starter automatisk.

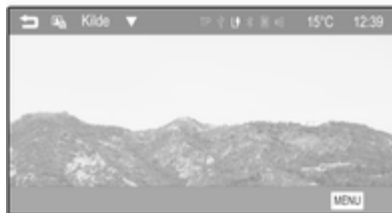

Bemærkninger

Bortset fra indstillinger som lydstyrke, tone og display skal alle funktioner betjenes via det eksterne udstyr.

Brug af AUX-filmmenuen

Tryk på **MENU** for at åbne **AUX Film menu**.

Få detaljerede oplysninger om tilgængelige indstillinger ved at se de tilsvarende beskrivelser for USB-udstyr nedenfor.

USB-udstyr

Aktivering af USB-udstyrsfunktionen

Hvis USB-enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal enheden tilsluttes ⇨ 31, og fortsæt derefter som beskrevet nedenfor.

Hvis USB-udstyret allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen , og vælg derefter skærmmknappen **Galleri** for at åbne den sidst valgte billed- eller filmhovedmenu.

Vælg om nødvendigt **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **USB (Film)** for at åbne den pågældende hovedmenu.

Afspilningen af filmfiler starter automatisk.



Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Tryk på **II** for at afbryde afspilning. Skærmknappen skifter til **►**.

Tryk på **►** for at genoptage afspilning.

Afspilning af næste eller forrige spor

Tryk på **►** for at afspille næste filmfil.

Tryk på **◀** inden for de første 5 sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til den forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film

Tryk på **◀** 5 sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Tryk på **◀** eller **►** og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Fuld skærm

Tryk på **◻** for at skifte til fuld skærm. Berør skærmen igen for at forlade fuld skærm.

Brug af USB-filmmenuen

Tryk på **MENU** for at åbne USB-filmmenuen.



Filmfiliste

Alle lister med filmfiler vises. Søg efter den film, du vil vise, og vælg den. Den pågældende film begynder at spille.

Ur/temp. display

Hvis du vil vise klokkeslæt og temperatur i fuld skærm, skal **Ur/temp. display** indstilles på **Til**.

Displayindstillinger

Indstil lysstyrke og kontrast for filmvisningen.



Indstil **Lysstyrke** til en værdi mellem -9 og 9.

Indstil **Kontrast** til en værdi mellem -15 og 15.

Toneindstillinger

For en detaljeret beskrivelse ↗ 16.

Aktivering og deaktivering af undertekst og lydssprog

Hvis filmen har en undertekst eller lydssprog, kan du aktivere eller deaktivere disse valgmuligheder.

Vælg ◀ i højre side af displayet.

Indstil funktionen  til **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere undertekstsproget.

Indstil funktionen  til **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere lydssproget.

Brug af smartphone-applikationer

Inden en godkendt applikation kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Understøttede applikationer

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmmknappen **Apps** for at åbne den pågældende menu.

Menuen viser, hvilke smartphone-applikationer der i øjeblikket understøttes af Infotainment-systemet, se "Visning eller skjulning af applikationsikoner" nedenfor.



Find en detaljeret beskrivelse af applikationen på den pågældende softwareproducents hjemmeside.

Start af en applikation

Tilslut smartphonen, hvis den endnu ikke er sluttet til Infotainment-systemet.

- **iPod/iPhone:** Tilslut enheden til USB-porten ↗ 31
- **Android-telefon:** Etablér en Bluetooth-forbindelse ↗ 46

Hvis den relevante applikation ikke allerede er installeret, kan du downloade den på din smartphone.

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmenknappen **Apps** for at åbne den pågældende menu.

Berør skærmenknappen til den ønskede applikation. Der er etableret en forbindelse til den pågældende applikation på den tilsluttede smartphone.

Hovedmenuen i applikationen vises på Infotainment-systemets display.

Bemærkninger

Sørg for, at der er god GPS-modtagelse på din smartphone, når du bruger et navigationsprogram.

Visning eller skjulning af applikationsikoner

Du kan definere, hvilken af de godkendte applikationer, der understøttes af Infotainment-systemet, er synlige og kan vælges i menuen **Apps**.

Vælg  **Indstillinger** på nederste linje i hovedmenuen **Apps** for at åbne menuen **App indstillinger**.



Vælg eller fravælg de ønskede applikationer, og vælg derefter skærmenknappen **OK**.

Talegenkendelse

Generel information	43
Brug	43

Generel information

Funktionen Siri Eyes Free i Infotainment-systemet giver adgang til Siri, talefortolknings- og genkendelses-brugerfladen på din iPhone eller iPod. Se brugervejledningen til din iPhone eller iPod for at finde ud af, om enheden understøtter Siri.

Siri Eyes Free kan bruges med de fleste af de indbyggede apps på din iPhone eller iPod. Man kan f.eks. bede Siri om at ringe til folk, afspille musik, høre og skrive tekstmeddelelser, diktere e-mails, høre nye meddelelser, få kørselsvejledninger og tilføje påmindelser. Nærmere oplysninger finder du i brugervejledningen til din iPhone eller iPod.

Vigtige bemærkninger

- For at du kan bruge Siri Eyes Free, skal din iPhone eller iPod være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 31 eller Bluetooth ⇨ 46.

- Siri Eyes Free kræver 3G eller WiFi-adgang til internettet på din iPhone eller iPod.
- Siri Eyes Free er ikke kompatibel med godkendte smartphone apps ⇨ 41, der understøttes af Infotainment-systemet. Det betyder, at du ikke kan styre disse apps via Siri Eyes Free.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk på  på højre side af rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart du hører et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din iPhone eller iPod.

Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

Tryk på  eller  på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmekommandoerne.

Afbrydelse af en stemmekommando

Som en erfaren bruger kan du afbryde en stemmekommando ved at vælge annulleringsknappen på displayet i stemmekommandomeddelelsen.

Et bip høres med det samme. Nu kan du direkte angive en kommando uden at skulle vente.

Deaktivering af talegenkendelse

Vælg  /  på højre side af rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt	45
Bluetooth-forbindelse	46
Nødopkald	48
Betjening	49
Mobiltelefoner og CB-radioer	54

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god

idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

For at være i stand til at oprette en Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet skal Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden være aktiveret. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via menuen **Bluetooth indstillinger** udføres paring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth indstillinger menuen

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** og derefter **Bluetooth indstillinger** for at vise den pågældende menu.



Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er ble-

vet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.

- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri kraftigt. Derfor skal du slutte enheden til stikkontakten, så den oplades.

Parring af en ny enhed via menuen Bluetooth-indstillinger

1. Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** og derefter **Bluetooth indstillinger** for at vise den pågældende menu.

2. På Infotainment-systemet: Indstil funktionen **Synlig** til **Til** for at gøre Infotainment-systemet synligt for Bluetooth-enheden.

På Bluetooth-enheden: Aktivér Bluetooth-funktionen og tilstanden for identificerbarhed.

3. På Infotainment-systemet: Vælg **Parre enhed** for at vise den pågældende undermenu.



4. På Infotainment-systemet: Berør skærmen knappen **Søg Bluetooth-Enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en liste.
5. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
6. Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.

Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.

7. Infotainment-systemet og enheden er parret.



Bemærkninger

Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, indikerer symbolet  ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og sym-

bolet  ved siden af Bluetooth-enheden indikerer, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

Bemærkninger

Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

8. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Parring af en ny enhed via menuen Telefon

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmen knappen **Telefon**.

Bekræft meddelelsen **Info**, hvor du bliver spurgt, om du vil parre en Bluetooth-enhed. **Parre enhed**-menuen vises.

Fortsæt fra trin 4 som beskrevet ovenfor.

Hvis enheden er blevet parret, vises hovedmenuen **Telefon**.



Ændring af Bluetooth-PIN-koden

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Skift PIN kode** for at vise den pågældende menu.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge .

Bekræft dit valg med **OK**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Du får et spørgsmål.

Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Vælg **Slet** ud for Bluetooth-enheden. Du får et spørgsmål.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **PIN kode**.

Nødopkald

Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig

om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltele-

fonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Telefonens hovedmenu

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmenknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.



Bemærkninger

Hovedmenuen **Telefon** er kun tilgængelig, hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ↗ 46.

Mange af mobiltelefonens funktioner kan nu styres via hovedmenuen **Telefon** (og tilhørende undermenuer), og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et telefonnummer

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Indtast et telefonnummer med tastaturet i hovedmenuen **Telefon**.

For at slette et eller flere indtastede tegn skal man berøre skærmknappen ⇐ kortvarigt eller længere tid.

Berør skærmknappen , eller tryk på knappen  på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen

Bemærkninger

Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk.

Hvis telefonbogen ikke downloades, skal man slå op i mobiltelefonens betjeningsvejledning.

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Vælg Telefonbog.



Hurtig søgning

1. Rul gennem listen over telefonbogsposter.
2. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.



3. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu

Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan det være praktisk at søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg  i menuen **Telefonbog** for at åbne søgefanen.



Ligesom på en telefon eller mobiltelefon er bogstaverne organiseret i alfabetiske grupper på skærmen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og wxyz.**

Brug  til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmenknappen **ghi**.

Alle kontakter, der indeholder et af bogstaverne på denne knap, i dette tilfælde 'g', 'h' og 'i', vises.

2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende display vises.



Brug af opkaldshistorikken

Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmenknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Vælg **Opkaldsoversigt** for at vise den pågældende menu.



Vælg  for udgående opkald,  for ubesvarede opkald og  for indgående opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.



Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmenknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Tryk på  i nogle sekunder. Det sidst kaldte nummer genopkaldes.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i hovedmenuen **Telefon**.

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmenknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Indtast det ønskede hurtigopkaldsnummer:

Hvis hurtigopkaldsnummeret består af ét ciffer, startes opkaldet med en lang berøring af det pågældende ciffer.

Hvis hurtigopkaldsnummeret består af to cifre, skal man berøre det første ciffer og derefter lave en lang berøring på det andet ciffer for at starte opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en lydfunktion, f.eks. radio- eller USB-funktionen, er aktiv når der modtages et opkald, afbrydes lyden fra lydkilden, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkalders telefonnummer eller navn (hvis det findes).



For at besvare opkaldet skal man vælge skærmenknappen **Acceptér** i meddelelsen eller trykke på  på rattet.

Afvis et opkald

For at afvise opkaldet skal man vælge skærmenknappen **Afvis** i meddelelsen eller trykke på  på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på knappen  og vælg derefter skærmenknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** og derefter **Skift ringetone** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste over ringetoner.



Vælg en af ringetonerne.

For en detaljeret beskrivelse af **Ringetone volumen**  17.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for **Telefon**.



Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at vælge .

Du kan gå tilbage til håndfri funktion ved at vælge  igen.

Bemærkninger

Hvis den aktiveres, er det tilsvarende symbol fremhævet.

Midlertidig deaktivering af mikrofon

Afbryd mikrofonens lyd ved at vælge .

Aktiver mikrofonens lyd igen ved at vælge .

Bemærkninger

Hvis den aktiveres, er det tilsvarende symbol fremhævet.

Afslutning af et telefonopkald

Vælg  for at afslutte samtalen.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Professionelt monteret udvendig antenne sikrer maksimal rækkevidde,
- Sendeeffekt maksimalt 10 watt,
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holder til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering	
Eksterne enheder.....	31
Menu.....	13
Radio.....	21
Telefon.....	49
Aktivering af AUX-audio.....	34
Aktivering af AUX-film.....	39
Aktivering af Bluetooth-musik.....	34
Aktivering af iPod-audio.....	34
Aktivering af radio.....	21
Aktivering af telefon.....	49
Aktivering af USB-audio.....	34
Aktivering af USB-billede.....	37
Aktivering af USB-film.....	39
Apps.....	31, 41
Audioafspilning.....	34
Audiofiler.....	31
Autolagringslister.....	22
Genfinding af stationer.....	22
Lagring af stationer.....	22
Auto volume (automatisk lydstyrke).....	17
AUX	
AUX-audiomenu.....	34
AUX-filmmenu.....	39
Generelt.....	31
Tilslutning af udstyr.....	31

B

Betjening.....	49
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	8
Rat.....	8
Bilindstillinger.....	10
Billedfiler.....	31
Bluetooth	
Bluetooth-forbindelse.....	46
Bluetooth-musikmenu.....	34
Generelt.....	31
Telefon.....	49
Tilknytning.....	46
Tilslutning af udstyr.....	31
Bluetooth-forbindelse.....	46
Brug.....	10, 21, 43
AUX.....	31
Bluetooth.....	31
iPod.....	31
Menu.....	13
Radio.....	21
Telefon.....	49
USB.....	31
Brug af smartphone-applikationer	41
Bølgeområde-menuer.....	23
Bølgeområdevalg.....	21

D

DAB.....	27
Datoindstillinger.....	10
Digital Audio Broadcasting.....	27
Displayindstillinger.....	37, 39
Dynamisk områdekompresion....	27

E

EPG.....	27
----------	----

F

Favoritlister.....	23
Genfinding af stationer.....	23
Lagring af stationer.....	23
Filformater	
Audiofiler.....	31
Billedfiler.....	31
Filmfiler.....	31
Filmafspilning.....	39
Filmfiler.....	31
Frekvensbånd.....	27

G

Generel information.....	31, 43
Generelt.....	45
Apps.....	31
AUX.....	31
Bluetooth.....	31
DAB.....	27
Infotainment-system.....	6

Smartphone-applikationer.....	31
Telefon.....	45
USB.....	31
Genfinding af stationer.....	22, 23
Grundlæggende betjening.....	13

H

Hurtigopkaldsnumre.....	49
-------------------------	----

I

Infotainment-kontrolpanel.....	8
Intellitext.....	27
iPod	
Generelt.....	31
iPod-audiomenu.....	34
Tilslutning af udstyr.....	31

K

Kategoriliste.....	23
--------------------	----

L

Lagring af stationer.....	22, 23
Lydkontakter på rattet.....	8
Lydstyrke	
Auto volume (automatisk lydstyrke).....	17
Hastighedsstyret lydstyrke.....	17
Indstilling af lydstyrke.....	10
Lyd fra.....	10
Lydstyrke for berøringsbip.....	17

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer.....	10
Maksimal startlydstyrke.....	17
Ringetonelydstyrke.....	17
TP-lydstyrke.....	17
Lydstyrke for berøringsbip.....	17
Lydstyrkeindstillinger.....	17

M

Maksimal startlydstyrke.....	17
Menubetjening.....	13
Menuen Hjem.....	13
Mobiltelefoner og CB-radioer	54
Mute.....	10

N

Navigation.....	41
Nødopkald.....	48

O

Opdatering af stationslister.....	23
Opkald	
Funktioner under samtalen.....	49
Indgående opkald.....	49
Indledning af et telefonopkald...	49
Ringetone.....	49
Opkaldshistorik.....	49
Oversigt over betjeningsorganer....	8

R**Radio**

Aktivering.....	21
Autolagringslister.....	22
Brug.....	21
Bølgeområde-menuer.....	23
DAB-konfiguration.....	27
DAB-meddelelser.....	27
Digital audio broadcasting (DAB).....	27
Dynamisk områdekompression.....	27
EPG-aktuelt program.....	27
EPG-stationsliste.....	27
Favoritlister.....	23
Frekvensbånd.....	27
Genfindning af stationer.....	22, 23
Intellitext.....	27
Kategoriliste.....	23
Konfiguration af RDS.....	25
Lagring af stationer.....	22, 23
Opdatering af stationslister.....	23
Radio Data System (RDS).....	25
Regional.....	25
Regionalisering.....	25
Stationsindstilling.....	21
Stationslister.....	23
Stationssøgning.....	21
TP-lydstyrke.....	25

Trafikmeldinger.....	25
Valg af bølgeområde.....	21
Radio Data System (RDS).....	25
Radioens fabriksindstillinger.....	10
RDS.....	25
Regional.....	25
Regionalisering.....	25
Ringetone	
Ringetonelydstyrke.....	17
Ændring af ringetone.....	49

S

Siri Eyes Free.....	43
Smartphone.....	31, 41
Sprog.....	10
Stationslister.....	23
Stationssøgning.....	21
Systemindstillinger.....	19
Bilindstillinger.....	10
Klokkeslæt og dato.....	10
Radioens fabriksindstillinger.....	10
Sprog.....	10
Tekstrulning.....	10

T

Talegenkendelse.....	43
Tekstrulning.....	10
Telefon	
Bluetooth.....	45
Bluetooth-forbindelse.....	46

Funktioner under samtalen.....	49
Generelt.....	45
Hurtigopkaldsnummer.....	49
Indgående opkald.....	49
Indtastning af et nummer.....	49
Nødopkald.....	48
Opkaldshistorik.....	49
Telefonbog.....	49
Telefonens hovedmenu.....	49
Valg af ringetone.....	49
Telefonbog.....	49
Tidsindstillinger.....	10
Tilknytning.....	46
Toneindstillinger.....	16
TP-lydstyrke.....	17
Trafikmeldinger	
Aktivering.....	25
TP-lydstyrke.....	25
Tyverisikring.....	7
Tænd for Infotainment-systemet... ..	10

U**USB**

Generelt.....	31
Tilslutning af udstyr.....	31
USB-audiomenu.....	34
USB-billedmenu.....	37
USB-filmmenu.....	39

V

Visning af billeder..... 37

CD 3.0 BT / R 3.0

Indledning	62
Radio	75
Cd-afspiller	83
AUX-indgang	86
USB-port	87
Bluetooth-musik	90
Telefon	92
Stikordsregister	100

Indledning

Generelt	62
Tyverisikring	63
Oversigt over betjeningsorganer	64
Brug	68
Grundlæggende betjening	70
Toneindstillinger	72
Lydstyrkeindstillinger	73

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 36 stationer på seks favoritsider.

Den integrerede lydafspiller underholder dig med lyd-cd'er og MP3/WMA-cd'er.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, MP3-afspiller, USB-nøgle eller en bærbar cd-afspiller til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth.

Derudover har infotainment-systemet udstyret en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af en mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapperne på rattet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.


Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel CD 3.0 BT




1	⏻ VOL		8	FAV 1-2-3		14	INFO
	Tryk: Aktiver/deaktiver in-			Radiofavoritter og autolag-			Radio: Informationer om
	fotainmentsystem 68			ringslister 77			den nuværende station
	Drej: Juster lydstyrke 68		9	MEDIA			Cd/mp3/wma:
2	Visning			Aktiver medie, eller skift			Oplysninger om det
3	MENU-TUNE			lydkilde 68			aktuelle spor
	Midterknap til valg og		10	TP		15	📞 / 📴
	navigation i menuer 70			Aktiver eller deaktiver ra-			Åbn telefonhovedmenuen 92
4	AUX-indgang 86			diotrafikservice 79			eller aktiver/deaktiver lyd-
5	↩ BACK		11	RADIO			frakoblingfunktion 68
	Menu: Et niveau tilbage 70			Aktiver radio, eller skift		16	Diskrille
	Indlæsning: Slet sidste			bølgeområde 75		17	△
	tegn eller hele		12	TONE			Skub disk ud 84
	indlæsningen 70			Toneindstillinger 72		18	Radiostationsknapper 1 - 6
6	CONFIG		13	⏮ ⏭			Langt tryk: Gem station 77
	Systemindstillinger 68			Radio: søg bagud 75			Kort tryk: Vælg station 77
7	⏮ ⏭			Cd/mp3/wma: hop spor			
	Radio: søg fremad 75			bagud 84			
	Cd/mp3/wma: hop spor						
	fremad 84						

Kontrolpanel R 3.0

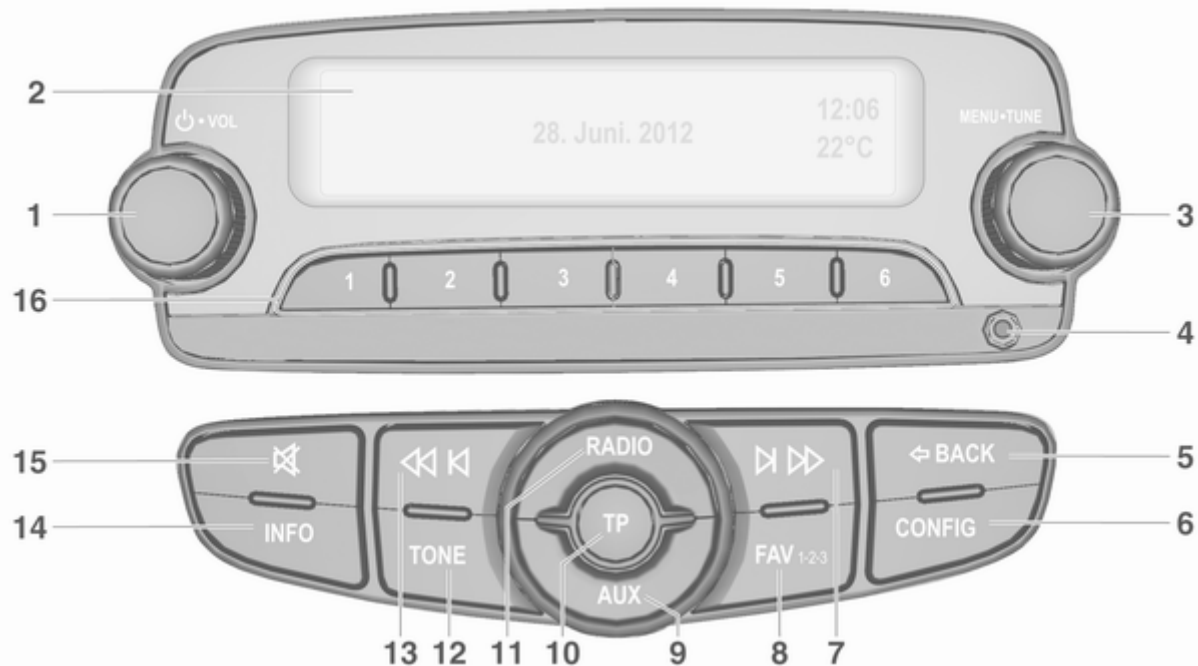

1	⏻ VOL		9	AUX	
	Tryk: Aktiver/deaktiver in-			Aktivér eksternt udstyr	68
	fotainmentsystem		10	TP	
	Drej: Juster lydstyrke			Aktivér eller deaktiver ra-	
2	Visning			diostrafikservice	79
3	MENU-TUNE		11	RADIO	
	Midterknap til valg og			Aktivér radio, eller skift	
	navigation i menuer			bølgeområde	75
4	AUX-indgang		12	TONE	
5	↩ BACK			Toneindstillinger	72
	Menu: Et niveau tilbage		13	⏮ ⏭	
	Indlæsning: Slet sidste			Søg bagud	75
	tegn eller hele		14	INFO	
	indlæsningen			Oplysninger om den	
6	CONFIG			aktuelle radiostation	
	Systemindstillinger		15	🔇	
7	⏮ ⏭			Aktivér/deaktivér lydfrako-	
	Søg fremad			blingfunktion	68
8	FAV 1-2-3		16	Radiostationsknapper 1 - 6	
	Radiofavoritter og autolag-			Langt tryk: Gem station	77
	ringslister			Kort tryk: Vælg station	77

Lydkontakter på rattet

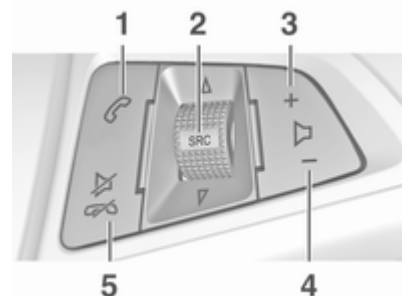

1	📞	
	Kort tryk: modtag	
	telefonopkald	92
	eller aktivér genopkalds-	
	funktion	95
	eller ring til et nummer på	
	opkaldslisten	95
	Langt tryk: Åbn opkaldsliste ..	95
	eller slå håndfri funktion til/	
	fra	95

2	SRC (kilde)	68
	Tryk: Vælg lydkilde	68
	Hvis radioen er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge den næste/forrige forudindstillede radiostation	75
	Hvis cd-afspilleren er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge det næste/forrige CD/MP3/WMA-spor	84
	Hvis telefonportalen er aktiveret og opkaldslisten åben (se pkt. 1): Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige pkt. på opkaldslisten	95
	Hvis telefonportalen er aktiveret, og der er ventende opkald: Drej opad/nedad for at skifte mellem opkald	95
3	+	
	Sæt lydstyrken op	

4	-	
	Sæt lydstyrken ned	
5		
	Tryk: Afslut/afvis opkald	95
	eller forlad opkaldslisten	95
	eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion	68

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en **MENU-TUNE**-knap og menuer, som vises i displayet.

Input foretages via kontrolpanelet på Infotainment-systemet ⇨ 64

Alternativt kan det ske via lydkontakterne på rattet ⇨ 64.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på knappen  **VOL**. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk igen på  **VOL** for at slukke systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med  **VOL**, mens tændingen er afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstilling af lydstyrke

Drej på **VOL**. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, forudsat at den er lavere end den maksimale startlydstyrke (se nedenfor).

De følgende indtastninger kan foretages separat:

- den maksimale startlydstyrke
↗ 73
- lydstyrken på trafikmeldinger
↗ 73

Hastighedsstyret lydstyrke

Når hastighedsstyret lydstyrke er aktiveret ↗ 73, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på **🔊** / **🔊** eller **🔊** (hvis telefonportalen er til rådighed: tryk i nogle sekunder) for at afbryde lyden fra lydkilderne.

Lyden tilkobles igen på følgende måde: drej **VOL** eller tryk på **🔊** / **🔊** (hvis telefonportalen er tilgængelig: tryk i nogle sekunder) eller tryk på **🔊** igen.

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer inde i køretøjet begrænser Infotainment-systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Om nødvendigt reduceres lydstyrken automatisk.

Funktionsmåder

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem forskellige bølgeområder.

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne bølgeområdemenuerne med muligheder for stationsvalget.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ↗ 75.

Audio Player R 3.0

Tryk på **AUX** for at aktivere AUX-funktionen.

CD 3.0 BT

Tryk på **MEDIA** én eller flere gange for at åbne hovedmenuen CD, USB, iPod eller AUX, eller for at skifte mellem disse menuer.

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne de relevante menuer med muligheder for valg af nummer.

For en detaljeret beskrivelse af cd-afspillerfunktioner ↗ 83, AUX-funktioner ↗ 86, USB-portfunktioner ↗ 87 og Bluetooth-musikfunktioner ↗ 90.

Telefon

Tryk kort på **📞** **📞** for at åbne telefonmenuen.

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne telefonmenuen med muligheder for indtastning og valg af numre.

For en detaljeret beskrivelse af telefonportalen ↗ 92.


Systemindstillinger

Sprogindstilling

Menuteksterne på Infotainment-systemets display kan vises på forskellige sprog.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg menuposten **Sprog (Languages)** i menuen **Indstillinger** for at vise den pågældende menu.



Vælg det sprog, der ønskes i menu-teksterne.

Bemærkninger

Se en detaljeret beskrivelse af menufunktionen ⇨ 70.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Der er en detaljeret beskrivelse i instruktionsbogen.

Bilindstillinger

Der er en detaljeret beskrivelse i instruktionsbogen.

Andre indstillinger

Find en detaljeret beskrivelse for alle andre indstillinger i de relevante kapitler.

Gendan fabriksindstillinger

Alle indstillinger, f.eks. lydstyrke- og toneindstillinger, favoritlisterne eller Bluetooth-udstyrslisten kan stilles tilbage til fabriksstandarderne.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Bilindstillinger** og så **Genopret fabriksindstillinger**.

Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig. Vælg **Ja** for at stille alle værdierne tilbage til fabriksindstillingerne.

Grundlæggende betjening

Knappen MENU-TUNE

Knappen **MENU-TUNE** er det centrale styringselement for menuerne.

Drej på **MENU-TUNE**:

- Markering af menupunkt
- Indstilling af en numerisk værdi

Tryk på **MENU-TUNE**:

- Valg eller aktivering af det markerede valg
- Bekræftelse af indstillet værdi
- Aktivering/deaktivering af en systemfunktion

⇨BACK knap


Tryk kort på knappen ⇨ **BACK**:

- for at afslutte en menu
- for at gå tilbage fra en undermenu til næste højere menuniveau
- for at slette det sidste tegn i en tegnsækvans

Tryk og hold på ⇨ **BACK** i nogle sekunder for at slette hele indtastningen.

Eksempler på menubetjening

Valg af option




Drej **MENU-TUNE** for at flytte markøren (= farvet baggrund) til den ønskede indstilling.

Tryk på **MENU-TUNE** for at vælge den markerede indstilling.

Undermenuer

En pil i det højre hjørne af menuen viser, at efter valg af optionen vil en undermenu med yderligere optioner blive åbnet.

Aktivering af en indstilling



Drej **MENU-TUNE** for at markere den ønskede indstilling.

Tryk på **MENU-TUNE** for at aktivere indstillingen.

Indstilling af en værdi




Drej **MENU-TUNE** for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på **MENU-TUNE** for at bekræfte den indstillede værdi.

Cursoren skifter så til den næste værdi. Hvis alle værdier er indstillet, sendes du automatisk tilbage til den næste højere menu.


Justering af en indstilling



Drej på **MENU-TUNE** for at regulere indstillingen.

Tryk på **MENU-TUNE** for at bekræfte indstillingen.

Tænd eller sluk for en funktion



Drej **MENU-TUNE** for at markere den funktion, som skal tændes eller slukkes.

Tryk på **MENU-TUNE** for at skifte mellem indstillingerne **Slå til** og **Sluk**.

Indtastning af en tegnsekvens



Gør følgende for at indtaste tegnsekvenser, f.eks. PIN-koder eller telefonnumre:

Drej **MENU-TUNE** for at markere det ønskede tegn.


Tryk på **MENU-TUNE** for at bekræfte det markerede tegn.

Det sidste tegn i tegnsekvensen kan slettes ved at vælge på displayet eller trykke på **BACK**. Tryk på og hold **BACK** inde for at slette hele indtastningen.

For at ændre cursorens position i den tegnsekvens, der allerede er indtastet, skal man vælge eller på displayet.


Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert bølgeområde og for hver lydafspillerkilde.



Tryk på **TONE** for åbne toneindstillingsmenuen.


Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant



Rul gennem listen, og vælg **Bas**, **Melldtone** eller **Diskant**.


Indstil den ønskede værdi for den valgte funktion.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag



Rul gennem listen, og vælg **Fader**. Indstil den ønskede værdi.


Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre



Rul gennem listen, og vælg **Balance**. Indstil den ønskede værdi.

Valg af tonestil

Rul gennem listen, og vælg **EQ** (Equalizer). **EQ forudindstillinger**-menuen vises.



De viste punkter giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Vælg den ønskede option.

Nulstil en enkelt indstilling

Vælg den ønskede indstilling, og hold **MENU-TUNE** inde i nogle sekunder.

Værdien er stillet tilbage til "0".

Indstilling af alle indstillinger på "0" eller "SLUK"

Tryk på **TONE** i nogle sekunder.


Alle værdier er stillet tilbage til "0", EQ er forudindstillet til **"SLUK"**.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Automatisk lydstyrkeregulering**.




Funktionen **Automatisk lydstyrkeregulering** kan deaktiveres, eller graden af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Vælg den ønskede option.

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Maks. lydstyrke ved start**.




Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forudindstilles til at øges eller nedsættes i forhold til den normale lydstyrke.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger**, **RDS-indstillinger** og så **TA-lydstyrke**.



Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af ringetonens lydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen
Indstillinger.

Vælg **Telefonindstillinger, Lys &
signaler** og så **Ringvolumen**.

Indstil den ønskede værdi.

Radio

Brug	75
Stationssøgning	75
Autolagringslister	76
Favoritlister	77
Bølgeområde-menuer	77
Radio Data System (RDS)	79
Digital Audio Broadcasting	81

Brug

Aktivering af radio

Tryk på **RADIO** for åbne radiohoved-menuen.



Den sidst indstillede station modtages.

Valg af bølgeområde

Tryk én eller flere gange på **RADIO** for at vælge det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i bølgeområdet, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse:

Automatisk lagring

Tryk kortvarigt på ◀ ◀ eller ▶ ▶ for at afspille den næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på ◀ ◀ eller ▶ ▶ og hold knappen nede. Slip, når den ønskede frekvens næsten er nået på frekvensdisplayet.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger

Stationssøgning: Manuel: Hvis det ikke lykkes for radioen at finde en station, skifter den automatisk til et mere følsomt søgeniveau. Hvis den stadig ikke er i stand til at finde stationen, indstilles den sidste, aktive frekvens.

Bemærkninger

FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ↗ 79, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafik-servicestationerne ↗ 79.

Manuel indstilling på station


Tryk i radiohovedmenuen på **MENU-TUNE** for at åbne den pågældende bølgeområde-menu, og vælg manuel indstilling.

Drej i pop op-frekvensdisplayet på **MENU-TUNE**, og indstil den optimale modtagelsesfrekvens.

Autolagringslister

De stationer, som bedst modtages i bølgeområdet, kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagrings-funktionen.

Hvert bølgeområde har 2 autolagringslister (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**), og der kan lagres 6 stationer i hver.



Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 📢.

Automatisk lagring af stationer

Tryk på **FAV 1-2-3** og hold den inde, indtil en meddelelse om autolagring vises. De 12 kraftigste stationer i det aktuelle bølgeområde gemmes på de 2 autolagringslister.

Autolagringsproceduren annulleres ved at trykke på **MENU-TUNE**.

Manuel lagring af stationer

Det er også muligt at gemme en station manuelt i autolagringslisterne.

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap **1...6**, indtil der vises en bekræftelse.

Bemærkninger

Manuelt lagrede stationer overskrives i en automatisk stationslagringsproces.

Bemærkninger

For at kunne anvende denne funktion skal funktionen **AS-stationer** være aktiveret (se nedenfor).

Genfind en station

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Tryk kort på en af stationsknapperne **1...6** for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Bemærkninger

For at kunne anvende denne funktion skal funktionen **AS-stationer** være aktiveret (se nedenfor).

Aktivering af funktionen autolagringsstationer


Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **AS-stationer** for at åbne den pågældende menu.

Indstil autolagringsstationerne for det pågældende bølgeområde på **Slå til**.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.



Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritliste. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med .

Lagring af en station

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap **1...6**, indtil der vises en bekræftelse.

Genfind en station

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Tryk kort på en af stationsknapperne **1...6** for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Radiofavoritter** for at åbne menuen **Maks. antal sider favoritstationer**.



Vælg det ønskede antal tilgængelige favoritlister.

Bølgeområde-menuer

Alternative faciliteter for stationsvalg fås via de specifikke bølgeområde-menuer.

Bemærkninger

De følgende display vises som eksempler.

Stationslister

I en radiohovedmenu skal man dreje på **MENU-TUNE** for at åbne stationslisten for det pågældende bølgeområde.

De radiostationer, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

Liste over DAB-stationer	
▲ 90elf Livespiel4	DR4»
▼ 90elf Livespiel5	DR

Bemærkninger

Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationsøgning.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med **»**.

Opdatering af stationslisterne

I en radiohovedmenu trykkes på **MENU-TUNE** for at åbne den relevante bølgeområde-menu.

Hvis de stationer, som er gemt i den bølgeområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages:

Vælg det pågældende menupunkt for at opdatere stationslisten på den relevante bølgeområde-menu, f.eks.

Opdatér FM-stationslister.

Stationssøgningen startes. Når søgningen er fuldført, vil den sidst modtagne station blive spillet.

Annuler stationssøgning: Tryk på **MENU-TUNE**.

Bemærkninger

Hvis Infotainment-systemet har en dobbelt tuner, opdateres stationslisterne hele tiden i baggrunden. Der kræves ikke manuel opdatering.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Liste over favoritter

Når en radiohovedmenu er åben, trykkes på **MENU-TUNE** for at åbne den relevante bølgeområde-menu.

Vælg **Liste over favoritter**. Alle stationer, der er gemt i favoritlisterne, vises.

Liste over favoritter	
▲ DAB Deutschlandfunk	FAV4-P1
▼ DAB SWR1 RP	» FAV4-P2

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med **»**.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder).

Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Søgning efter en stationsbestemt programtype: vælg den bølgeområde-specifikke punkt på kategorilisten.

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.



Vælg den ønskede programtype.

En liste over stationer vises, som sender et program af den valgte type.



Vælg den ønskede station.

Kategorilisten opdateres også, når den tilsvarende bølgebandsspecifikke stationsliste opdateres.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med .


DAB-meddelelser

Ud over musikprogrammer sender mange DAB-stationer  81 forskellige meddelelseskategorier.

Den aktuelle DAB-tjeneste (program) afbrydes, når der kommer en meddelelse i tidligere aktiverede kategorier.

Aktivering af meddelelseskategorier

I **DAB-menu** skal man vælge **DAB-meddelelser** for at vise den pågældende menu.



Aktivér de ønskede meddelelseskategorier.

Mange meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste fra FM-stationer, der i væsentlig grad gør det lettere at finde den ønskede station og opnå en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for frekvensen.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet vælger altid den bedst modtagelige sendefrekvens for den indstillede station ved hjælp af AF (Alternative Frequency).
- Afhængig af hvilken station der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som f.eks. kan indeholde oplysninger om det aktuelle program.

Konfiguration af RDS

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-indstillinger**.



Indstil alternativet **RDS** til **Slå til** eller **Sluk**.

Bemærkninger

Hvis RDS er slukket, tændes det automatisk igen, når der skiftes radiostation (med søgefunktion eller forudindstillingsknap).

Bemærkninger

De følgende valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis **RDS** er indstillet til **Slå til**.

RDS-alternativer

Aktivering og deaktivering af regionalisering

På visse tidspunkter sender nogle RDS-stationer regionalprogrammer på forskellige frekvenser.

Indstil option **Regional** til **Slå til** eller **Sluk**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges kun alternative frekvenser (AF) med de samme regionale programmer.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

RDS-rulletekst

Nogle RDS-stationer skjuler programnavnet på displaylinjen for at vise yderligere oplysninger.

Blokering af visning af yderligere oplysninger:

Indstil **Tekstrulningsstop** til **Slå til**.

TA-lydstyrke

Lydstyrken af trafikmeldinger (TA) kan forudindstilles. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 73.

Trafikradio

(TP = Traffic Programme)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Tænd/sluk for trafikradio

Tænd/sluk for standbyfaciliteten for trafikmeldinger i Infotainment-systemet:

Tryk på **TP**-knappen.

- Hvis trafikradioen er tændt, vises **[]** på radioens hovedmenu.
- Der modtages kun trafikradiostationer.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikstation, startes en søgning efter den næste trafikradiostation automatisk.
- Hvis der findes en trafikradiostation, vises **[TP]** på radioens hovedmenu.
- Trafikmeddelelser afspilles ved en forudindstillet TA-lydstyrke ⇨ 73.
- Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes cd/mp3-afspilningen i den tid trafikmeldingen varer.

Lyt kun til trafikmeddelelser

Tænd for trafikradioen, og skru helt ned for lyden på Infotainment-systemet.

Bloker for trafikmeddelelser

Sådan blokeres trafikmeddelelser f.eks. under afspilningen af cd/MP3:

Tryk på knappen **TP** eller på knappen **MENU-TUNE** for at bekræfte annulleringsmeddelelsen på displayet.

Trafikmeddelelsen annulleres, men trafikradioen forbliver tændt.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.



Generelt

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).


- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse- og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lyd gengivelsen være sikret.
- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives med konstant lydstyrke.
- Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Aut. skift af ensemble** og/eller **Aut. sammenkædn. DAB-FM** i menuen med DAB-indstillinger.
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomén, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP $\diamond$ 79 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra FM-stationen med det stærkeste signal. Deaktiver TP, hvis DAB-modtagelsen ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-konfiguration

Tryk på **CONFIG**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **DAB-indstillinger**.



Konfigurationsmenuen har følgende valgmuligheder:

Automatisk ensemblelinkning

Når denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Automatisk linkning DAB-FM

Når denne funktion er aktiveret, skifter apparatet over til en tilsvarende FM-station på den aktive DAB-tjeneste, når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Dynamisk audiotilpasning

Når denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-signallets dynamikområde. Det betyder, at niveauet for de høje lyde reduceres, og niveauet for de svage lyde øges. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæ-

ves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Valg af bånd

Vælg menuposten **Valg af bånd** for at vise den pågældende menu.

Aktiver et af disse alternativer for at definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet:

L-bånd: 1452 - 1492 MHz, jord- og satellitradio

Bånd III: 174 - 240 MHz, jordradio

Begge

Cd-afspiller

Generelt	83
Brug	84

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan spille cd'er og MP3/WMA-cd'er med lyd.

Oplysninger

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

- Følgende cd-formater kan bruges:
Cd-rom, tilstand 1 og tilstand 2.
Cd-rom XA tilstand 2, format 1 og format 2.
- Følgende filformater kan bruges:
ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo, Joliet).

MP3- og WMA-filer der er skrevet i et andet format end anført ovenfor kan ikke altid afspilles korrekt og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'er. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'er og cd-rw'er (se nedenfor).
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles. I sådanne tilfælde er det ikke udstyret, som er defekt.
- På blandede cd'er (lydspor og komprimerede filer, f.eks. MP3) kan lyd-sporsdelen og delen med komprimerede filer afspilles separat.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.

- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af cd-afspilleren, så de beskyttes mod skader og snavs.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- De følgende begrænsninger gælder for mp3/wma-cd'er:
 Bithastighed: 8 kbit/s - 320 kbit/s
 Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2)
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:
 Antal spor: maks. 999
 Antal spor pr. mappeniveau: maks. 512
 Mappedstrukturens dybde: Maks. 10 niveauer


Bemærkninger

Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af MP3-filer, da betjeningen af MP3- og WMA-filer er identisk. Når der indlæses en cd med WMA-filer, vises MP3-relaterede menuer.

Brug

Start af afspilning af en cd

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at åbne hovedmenuen for CD eller MP3.



Hvis der er en cd i afspilleren, startes afspilningen.

Afhængig af de data, som er lagret på audio cd eller mp3 cd, vises der forskellige informationer om cd'en eller det aktuelle musikspor på displayet.

Ilægning af cd

Indsæt en cd med den trykte side opad i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Bemærkninger

Hvis der indsættes en cd, vises ● i displayet.

Spring til det næste eller tidligere spor

Tryk kortvarigt på ◀◀ K eller K ▶▶.

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Tryk på ◀◀ K eller K ▶▶ og hold nede for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Valg af spor ved brug af menuen for lyd-cd

Tryk på **MENU-TUNE** for åbne CD-menuen.



Vælg tilf. rækkefølge

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⇄ i den pågældende hovedmenu.

Gentag

Afspilning af et spor flere gange: Indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⇄ i den pågældende hovedmenu.

Nummerliste

Valg af et spor på cd'en: Vælg **Nummerliste** og derefter det ønskede spor.

Mapper

Valg af et spor fra en mappe: Vælg **Mapper**. En liste med alle lagrede mapper på cd'en vises.

Vælg en af mapperne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger

Denne menupost er kun tilgængelig, hvis der er indsat en MP3 CD.

Søgning...

Sådan åbnes en menu for søgning og valg af spor: Vælg **Søgning...**



Vælg en af kategorierne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger

Denne menupost er kun tilgængelig, hvis der er indsat en MP3-cd.

Udtagning af en cd

Tryk på △.

Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang

Generelt	86
Brug	86

Generelt

På kontrolpanelet i Infotainment-systemet ➤ 64 er der en AUX-indgang for tilslutning af eksterne lydkilder.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Brug

CD 3.0 BT

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere AUX-funktionen.

R 3.0

Tryk på **AUX** for at aktivere AUX-funktionen.



Drej på **VOL** for Infotainment-systemet for at indstille lydstyrken.

Alle andre funktioner kan kun betjenes via betjeningsdelene til lydkilden.

USB-port

Generelt	87
Afspilning af gemte lydfile	88

Generelt

I midterkonsollen under klimaanlægs-knapperne findes et USB-stik til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Der kan tilsluttes en MP3-spiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter) eller en iPod til USB-porten.

Når der er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner for ovenstående enheder betjenes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle MP3-afspiller-, USB-drev-, SD-kort- eller iPod-modeller understøttes af Infotainment-systemet.

Oplysninger

- De eksterne enheder, der tilsluttes til USB-porten, skal overholde specifikationen USB Mass Storage Class (USB MSC).

- Enheder, der er tilsluttet via USB, understøttes i overensstemmelse med USB Specification V 2.0. Maksimal understøttet hastighed: 12 Mbit/sek.

- Kun enheder med et FAT16/ FAT32-filsystem understøttes.

- Harddiskdrev (HDD) understøttes ikke.

- USB-hubs understøttes ikke.

- Følgende filformater kan bruges:
ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo, Joliet)

MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres fil- og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Der gælder følgende begrænsninger for filerne lagret på den eksterne enhed:

Bit-hastighed: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og

24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2)

- Følgende begrænsninger gælder for de data, der er lagret på eksterne enheder, som er tilsluttet til USB-porten:

Antal spor: maks. 999

Antal spor pr. mappeniveau: maks. 512

Mappestrukturens dybde: Maks. 10 niveauer

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert, hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.

Anvendelige filtyper for afspilningslister: .m3u, .pls, .wpl

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.


Systemattributten for mapper og filer indeholdende lyddata må ikke være indstillet.

Afspilning af gemte lydfiler


Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere mp3- eller iPod-funktionen.

Afspilning af lyddataene lagret på enheden begynder automatisk.

MP3:




iPod:



Brug af den enhedsspecifikke menu

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne menuen for den enhed, der er tilsluttet.



Vælg tilf. rækkefølge

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises  i den pågældende hovedmenu.

Gentag

Afspilning af et spor flere gange: Indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises  i den pågældende hovedmenu.

Mapper

Valg af et spor fra en mappe: Vælg **Mapper**. En liste med de lagrede mapper på enheden vises.

Vælg en af mapperne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger

Denne menupost er ikke tilgængelig hvis der er tilsluttet en iPod.

Søgning...

Sådan åbnes en menu for søgning og valg af spor: Vælg **Søgning...**

Vælg en af kategorierne, og vælg derefter det ønskede spor.

Afmontering af enheden

Vælg **Fjern USB** eller **Skub iPod ud**, og afbryd derefter enheden for at afmontere enheden sikkert.

Bluetooth-musik

Generel information	90
Drift	90

Generel information

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprotokollen, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Infotainment-systemet tilslutte kun Bluetooth-enheder, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller derover.
- Bluetooth-enheden skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller derover. Hvis enheden ikke understøtter AVRCP, er det kun lydstyrken, der kan styres via Infotainment-systemet.
- Før Bluetooth-enheden tilsluttes til Infotainment-systemet, skal man læse enhedens brugervejledning for Bluetooth-funktioner.

Drift

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at anvende Bluetooth-musikfunktionen i Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret ↗ 93.
- Den eksterne Bluetooth-lydkildes Bluetooth-funktion skal være aktiveret (se brugervejledningen for enheden).
- Afhængigt af den eksterne Bluetooth-lydkilde kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Den eksterne Bluetooth-lydkilde skal parres med og tilsluttes til Infotainment-systemet ↗ 93.

Aktivering af Bluetooth-musikfunktionen

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere Bluetooth-musikfunktionen.



Afspilning af Bluetooth-musik skal startes og sættes på pause/stoppes via Bluetooth-enheden.

Betjening via Infotainment-system

Indstilling af lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles via Infotainment-systemet ➔ 68.

Spring til næste eller foregående spor

Tryk kort på ◀◀ ⏮ eller ⏭ ▶▶ på Infotainment-systemets kontrolpanel.

Telefon

Generelt	92
Bluetooth-forbindelse	93
Nødopkald	95
Betjening	95
Mobiltelefoner og CB-radioer	99

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonportalens funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god

idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parkeer bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. en telefon til andre enheder. Data såsom en telefonbog, opkaldslist, netværksoperatørs navn og feltstyrke kan overføres. Afhængigt af telefontype kan funktionaliteten være begrænset.

For at kunne oprette en Bluetooth-forbindelse med telefonportalen, skal Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen være aktiveret, og mobiltelefonen skal være indstillet til "synlig". Find en detaljeret beskrivelse i i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

Aktivering af Bluetooth

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Bluetooth**. Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig.



Indstil **Bluetooth** til **Slå til** ved at svare på spørgsmålet med **Ja** eller **Nej** som krævet.

Parring af en Bluetooth-enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og så **Par enhed**.

Du kan også trykke to gange på **☎** / **☎**.

Følgende display vises:



Så snart telefonportalen i Infotainment-systemet er registreret, vises det på udstyrslisten over Bluetooth-enheden. Vælg telefonportalen.

Indtast PIN-koden til Bluetooth-enheden, når der anmodes om det. Enhederne bliver parret og forbundet.

Bemærkninger

Mobiltelefonbogen bliver downloadet automatisk. Præsentationen og rækkefølgen af indførsler i telefonbogen kan være forskellige på Infotainment-systemets display og mobiltelefonens display.

Hvis Bluetooth-tilslutningen er blevet gennemført: i tilfælde af at en anden Bluetooth-enhed har været tilsluttet til Infotainment-systemet, er den enhed nu koblet fra systemet.

Hvis Bluetooth-tilslutningen mislykkes: start den ovenfor beskrevne procedure igen eller søg hjælp i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Bemærkninger

Der kan maksimalt parres 5 enheder med Infotainment-systemet.

Ændring af Bluetooth-koden

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Skift Bluetooth-kode**. Følgende display vises:



Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode, og bekræft indtastningen med **OK**.

Tilslutning af en anden parret enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved **✓**.



Vælg den ønskede enhed. Der vises en undermenu.

Vælg undermenuposten **Vælg** for at etablere forbindelsen.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved **✓**.

Vælg den parrede enhed. Der vises en undermenu.

Vælg undermenuposten **Afbryd** for at afbryde enheden.

Fjernelse af en parret enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved **✓**.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en undermenu.

Hvis enheden er tilsluttet, skal den først afbrydes (se ovenfor).

Vælg undermenuposten **Slet** for at fjerne enheden.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Telefonindstillingerne, f.eks. enhedslisten, Bluetooth-koden og ringetonen, kan stilles til fabriksindstillingerne.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og så **Genopret fabriksindstillinger**.

Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig. Vælg **Ja** for at stille alle værderne tilbage til fabriksindstillingerne.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør du ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

På nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en Bluetooth-forbindelse er etableret mellem Deres mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan De også betjene mange andre funktioner på Deres mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Der kan f.eks. skabes forbindelse via Infotainment-systemet til de telefonnumre, som er gemt i mobiltelefonen, eller telefonnumrene kan ændres.

Bemærkninger

I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage flere minutter afhængigt af telefonmodellen. I dette

tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at anvende den håndfri funktion i Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret ⇨ 93.
- Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Mobiltelefonen skal være indstillet på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Mobiltelefonen skal være parret med Infotainment-systemet ⇨ 93.

Aktivering af håndfri funktion

Tryk på  /  på Infotainment-systemets kontrolpanel. Hovedmenuen for telefonen vises.

Bemærkninger

Hvis der ikke er tilsluttet en mobiltelefon i Infotainment-systemet, vises **Ingen telefon til rådighed**. For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man etablerer en Bluetooth-forbindelse ⇨ 93.




Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Manuel indtastning af nummer

Tryk på **MENU-TUNE**, når telefonhovedmenuen er åben, for at åbne **Telefon-menu**.

Vælg undermenuposten **Indtast nummer**. Der vises følgende skærm-billede.



Indtast det ønskede nummer, og vælg  på displayet for at starte opkaldet.

Bemærkninger


For at åbne skærmen **Søgning** i telefonbogen skal man vælge .

Brug af telefonbogen

Telefonbogen indeholder kontaktnavne og -numre.

Tryk på **MENU-TUNE**, når telefonhovedmenuen er åben, for at åbne **Telefon-menu**.

Vælg undermenuposten **Telefonbog**. Der vises følgende skærbillede.



Ligesom på en telefon eller mobiltelefon er bogstaverne organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** og **wxyz**.

Vælg den ønskede gruppe af bogstaver. Telefonbogen vises med de poster, der starter med et af bogstaverne i bogstavgruppen.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede indgående navn.

Rul gennem listen over telefonnumre, og vælg det ønskede nummer. Det pågældende telefonnummer ringes op.

Tilpasning af telefonbogens sorteringsrækkefølge

Efter at en mobiltelefon er parret med og tilsluttet til Infotainment-systemet, downloades din mobiltelefonbog med telefonnumre og navne automatisk til Infotainment-systemet.

Telefonbogen i Infotainment-systemet kan sorteres efter **Fornavn** eller **Efternavn**.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Telefonbog sortering**.

Vælg den ønskede option.


Brug af opkaldslisterne

Alle indkommende, udgående eller ubesvarede opkald registreres i tilsvarende opkaldsliste.


Tryk på **MENU-TUNE**, når telefonhovedmenuen er åben, for at åbne **Telefon-menu**. Vælg undermenuposten **Opkaldsliste**.

Du kan valgfrit trykke på knappen / .

Der vises følgende skærbillede.



Vælg den ønskede opkaldsliste, f.eks. **Ubesvarede opkald**. Der vises en menu med den pågældende opkaldsliste.



Et telefonopkald indledes ved at vælge den ønskede listepost. Det pågældende telefonnummer ringes op.

Genopkald af et telefonnummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på på rattet for at åbne menuen **Genindtast nummer**.

Tryk på igen for at starte opkaldet.

Tryk på  på rattet for at afslutte menuen **Genindtast nummer**.

Du kan bruge knappen **MENU-TUNE** til at vælge **Nej** på displayet.

Indkommende telefonopkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller cd-funktion, er aktiv på tidspunktet for et indkommende opkald, frakobles lyden til den pågældende lydkilde, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

For at besvare et opkald: Vælg **Tag telefon** på displayet.

For at afvise opkaldet: Vælg **Afvis** på displayet.

Andet indkommende telefonopkald

Hvis der kommer et andet telefonopkald under en igangværende samtale, vises der en meddelelse.

For at besvare det andet opkald og afslutte den igangværende samtale: Vælg **Tag telefon** på displayet.

For at afvise det andet opkald og fortsætte den igangværende samtale: Vælg **Afvis** på displayet.

Ændring af ringetone

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger, Lys & signaler** og så **Ringetone**. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner.

Vælg den ønskede ringetone.

For en detaljeret beskrivelse af ringetoneens lydstyrke  73.

Funktioner under en telefonsamtale

Under en igangværende telefonsamtale vises hovedmenuen som følger.



Vælg **Menu** på displayet for at åbne menuen **Forbundet**.

Vælg **Slut opkald** på displayet for at afslutte opkaldet.

Aktivering af den private funktion

Vælg i menuen **Forbundet** undermenuposten **Privat samtale** for skifte opkaldet over til mobiltelefonen. Følgende display vises.



Vælg **Menu** på displayet og derefter **Overfør samtale** for at skifte opkaldet tilbage til Infotainment-systemet.

Deaktivering/aktivering af mikrofonen

Indstil i menuen **Forbundet** undermenuposten **Slå mikrofon fra** til **Slå til**. Den opkaldende kan ikke længere høre dig.

For at aktivere mikrofonen: Indstil igen undermenuposten **Slå mikrofon fra** til **Sluk**.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Professionelt monteret udvendig antenne sikrer maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt maksimalt 10 watt.
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holder til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarden GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyr-

relser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Afspilning af gemte lydfile.....	88
Aktivere cd-afspilleren.....	84
Aktivering	
AUX-indgang.....	86
Bluetooth-musik.....	90
Cd-afspiller.....	84
Menu.....	70
Radio.....	75
Telefon.....	95
USB-port.....	88
Aktivering af AUX-funktionen.....	86
Aktivering af Bluetooth-musik.....	90
Aktivering af håndfri	
telefonfunktion.....	95
Aktivering af radio.....	75
Aktivering af USB-funktionen.....	88
Autolagringslister.....	76
Genfinding af stationer.....	76
Lagring af stationer.....	76
Automatisk regulering af lydstyrke	73
AUX-indgang	
Aktivering.....	86
Generelt.....	86
Indstilling af lydstyrken.....	86

B

Betjening.....	95
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	64
Rat.....	64
Telefon.....	92
Bloker for trafikmeddelelser.....	79
Bluetooth	
Bluetooth-forbindelse.....	93
Bluetooth-musik.....	90
Telefon.....	95
Bluetooth-forbindelse.....	93
Bluetooth-musik	
Aktivering.....	90
Forudsætninger.....	90
Generelt.....	90
Brug.....	68, 75, 84, 86
AUX-indgang.....	86
Bluetooth-musik.....	90
Cd-afspiller.....	84
Menu.....	70
Radio.....	75
Telefon.....	95
USB-port.....	88
Bølgeområde-menuer.....	77

C

Cd-afspiller	
Aktivering.....	84
Brug.....	84
CD-menu.....	84
Generelt.....	83
Ilægning af cd.....	84
Start af afspilning af en cd.....	84
Udtagning af en cd.....	84
CD-menu.....	84

D

DAB.....	81
Datoindstillinger.....	68
Digital Audio Broadcasting.....	81
Drift.....	90
Dynamisk audiotilpasning.....	81

F

Favoritlister.....	77
Genfinding af stationer.....	77
Lagring af stationer.....	77

G

Generel information.....	90
Generelt.....	83, 86, 87, 92
AUX-indgang.....	86
Bluetooth-musik.....	90
Cd-afspiller.....	83
Infotainment-system.....	62

Telefon.....	92
USB-port.....	87
Genfinding af stationer.....	76, 77
Genopkaldsfunktion.....	95
Grundlæggende betjening.....	70

I

Infotainment-kontrolpanel.....	64
--------------------------------	----

K

Kategoriliste.....	77
Knappen MENU-TUNE.....	70

L

Lagring af stationer.....	76, 77
Lydkontakter på rattet.....	64
Lydstyrke	
Automatisk regulering af lydstyrke.....	73
Hastighedsstyret lydstyrke.....	73
Indstilling af lydstyrke.....	68
Lyd fra.....	68
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer.....	68
Maksimal startlydstyrke.....	73
Ringetonelydstyrke.....	73
TA-lydstyrke.....	73
Lydstyrkeindstillinger.....	73

M

Maksimal startlydstyrke.....	73
Menubetjening.....	70
Mobiltelefoner og CB-radioer	99
Mute.....	68

N

Nødopkald.....	95
----------------	----

O

Opdatering af stationslister.....	77
Opkald	
Funktioner under samtalen.....	95
Indgående opkald.....	95
Indledning af et telefonopkald... ..	95
Ringetone.....	95
Opkaldsliste.....	95
Oversigt over betjeningsorganer. .	64

R

Radio	
Aktivering.....	75
Autolagringslister.....	76
Brug.....	75
Bølgeområde-mener.....	77
DAB-konfiguration.....	81
DAB-meddelelser.....	77
Digital audio broadcasting (DAB).....	81
Dynamisk audiotilpasning.....	81

Favoritlister.....	77
Genfindning af stationer.....	76, 77
Kategoriliste.....	77
Konfiguration af RDS.....	79
Lagring af stationer.....	76, 77
Opdatering af stationslister.....	77
Radio Data System (RDS).....	79
Regionalisering.....	79
Stationsindstilling.....	75
Stationslister.....	77
Stationssøgning.....	75
Trafikmeldinger.....	79
Trafikradio.....	79
Valg af bølgeområde.....	75
Valg af bånd.....	81
Radio Data System (RDS)	79
RDS.....	79
Regionalisering.....	79
Ringetone	
Ringetonelydstyrke.....	73
Valg af ringetone.....	95
S	
Sprogindstillinger.....	68
Start af afspilning af en cd.....	84
Stationslister.....	77
Stationssøgning.....	75
Systemindstillinger	
Bilindstillinger.....	68
Gendan fabriksindstillinger.....	68

Klokkeslæt og dato.....	68
Sprog.....	68
T	
TA-lydstyrke.....	73
Telefon	
Aktivering.....	95
Betjeningsdele.....	92
Bluetooth.....	92
Bluetooth-forbindelse.....	93
Forudsætninger.....	95
Funktioner under samtalen.....	95
Generelt.....	92
Genopkald af et telefonnummer.....	95
Indgående opkald.....	95
Indtastning af et nummer.....	95
Nødopkald.....	95
Opkaldslister.....	95
Oplysninger.....	92
Telefonbog.....	95
Valg af ringetone.....	95
Telefonbog.....	95
Tidsindstillinger.....	68
Toneindstillinger.....	72
Trafikmeldinger.....	79
Trafikradio.....	79
Tyverisikring	63
Tænd for Infotainment-systemet...	68
Tænding for radioen.....	75

U

USB-menu.....	88
USB-port	
Afmontering af USB-enheden... ..	88
Aktivering.....	88
Generelt.....	87
Oplysninger.....	87
Tilslutning af USB-enheden.....	87
USB-menu.....	88

V

Valg af bølgeområde.....	75
--------------------------	----

FlexDock

FlexDock	104
Stikordsregister	106

FlexDock

Generel information	104
Anvendelse	104

Generel information

FlexDock består af en indbygget bundplade og forskellige typer holdere, som kan fastgøres til bundpladen. Ved at indsætte en iPhone eller en anden smartphone i holderen, kan smartphonen styres via Infotainment-systemet, knapper på rattet eller berøringsskærmen.

Detaljeret information om brug af holderen kan findes i håndbogen, der følger med hver holder.

⚠ Advarsel

Enheder tilkoblet FlexDock skal bruges på en sådan måde, at føreren ikke distraheres, og bilen til enhver tid kan køres sikkert. Du skal altid overholde de pågældende love og bestemmelser i det land, hvor du kører. Disse love kan adskille sig fra oplysningerne i denne håndbog. I tvivlstilfælde standses bilen og udstyret anvendes, mens bilen holder stille.

Bemærkninger

Gør ikke brug af en yderligere lydkilde via USB-stikket på samme tid som følge af overlægninger af begge lydkilder.

Forsigtig

For at undgå tyveri bør man ikke efterlade mobiltelefonen i FlexDock, når bilen forlades.

Anvendelse

Fastgørelse af holderen til bundpladen



1. Afmonter afdækningen fra bundpladen.
2. Skub holderen ned i bundpladen, og læg den ned.

Tilslutning af smartphone til Infotainment-systemet

Universel smartphone

Tilslut smartphonen til holderen med tilslutningskablet.

iPhone

En iPhone tilsluttes automatisk, når den sættes ind i holderen.

En iPhones funktionalitet kan være begrænset afhængigt af softwarens og hardwareudstyrets status.

Betjening af smartphonen

Når smartphonen er tilsluttet via FlexDock, har den samme funktionalitet, som når den er tilsluttet via USB-stikket. Se de tilsvarende anvisninger i denne håndbog for at få detaljerede oplysninger.

For at kunne bruge telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen skal der etableres en Bluetooth-forbin-

delse. Se de tilsvarende anvisninger i denne håndbog og smartphonens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.

Afmontering af holderen fra bundpladen

1. Tryk på frigørelsesknappen, og afmonter holderen.



2. Fastgør afdækningen til bundpladen.

Stikordsregister

A	
Anvendelse.....	104
B	
Bundplade.....	104
F	
FlexDock.....	104
G	
Generel information.....	104
H	
Holder.....	104

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: januar 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

KTA-2745/4-da

01/2015

