

ASTRA

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	89
R300 BT	147
Telefonholder	177

Navi 900 IntelliLink

Indledning	6
Grundlæggende betjening	15
Radio	32
Cd-afspiller	37
Eksterne enheder	40
Navigation	46
Talegenkendelse	65
Telefon	70
Hyppigt stillede spørgsmål	81
Stikordsregister	84

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	12

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan også registrere musikspor, telefonnumre, destinationsadresser eller toneindstillinger på favoritsiderne.

CD-afspilleren underholder dig med lyd-CD'er og MP3/WMA-CD'er.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafik-køer og andre trafikhindringer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Ved hjælp af telefonprojektionsfunktionen kan du betjene specifikke applikationer på din smartphone via Infotainment-systemet.

Via shop-applikationen kan du downloade flere apps til Infotainment-systemet.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet eller talegenkendelsessystemet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

⚠ Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De relevante færdselsregler skal altid følges.

Indtast kun oplysninger (f.eks. adresser), mens bilen holder stille.

Hvis navigationssystemets anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

⚠ Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Midterdisplay med betjening



1 ☰ 12

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke

2 Display/berøringsskærm

3 Information om OnStar- modulet med Wi-fi- forbindelse og om hotspot- forbindelsen til en anden enhed

4 **MEDIA** 12

Tryk: aktiver CD-afspiller
eller ekstern enhed

5 »

Radio: kort tryk: spring til
næste station; langt tryk:
søg op 32

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til næste spor; langt tryk:
hurtigt fremad 38

6 **HOME**

Tryk: vis hjem-skærm

7 **MENU**

Drej: markér
skærmknapper eller
menuposter; rul gennem
en liste med menuposter;
ændr en indstillingsværdi

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft
indstillet værdi; skift til et
andet indstillingsvalg; åbn
applikationsspecifik
undermenu (hvis tilgængelig)

8 **BACK**

Tryk: retur til foregående
skærm/menu

9 «


Radio: kort tryk: spring til
foregående station; langt
tryk: søg ned 32

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til foregående spor; langt
tryk: hurtigt tilbage 38

10 **RADIO** 32

Tryk: aktiver radio, eller
skift bølgeområde

Knapper på rattet (type 1)

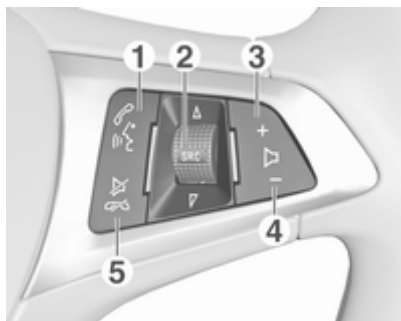

1

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 12

eller besvar telefonopkald 70

eller kald det sidste nummer i opkaldslisten, når telefonmenu vises 73

eller skift mellem opkald, når opkald venter 73

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 65

2 SRC (Kilde) 12

Tryk: vælg lydkilde 12

Drej opad/nedad: vælg næste/foregående forvalgte radiostation, når radio er aktiv 32

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, hvis eksterne enheder er aktive 41

eller vælg næste/forrige indtastning på opkaldslisten, hvis telefonportalen er aktiv og opkaldslisten er åben 73

Drej opad/nedad og hold: bladr hurtigt igennem posterne på opkaldslisten 73

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 -

Tryk på: formindsk lydstyrke

5

Tryk: Afslut/afvis opkald 73

eller deaktivere talegenkendelse 65


eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 12

Knapper på rattet (type 2)



I Førerinformationscenteret vises Infotainment-relaterede informationer og menuer.

Menuerne på førerinformationscenteret betjenes med knapperne i højre side af rattet (se herunder).

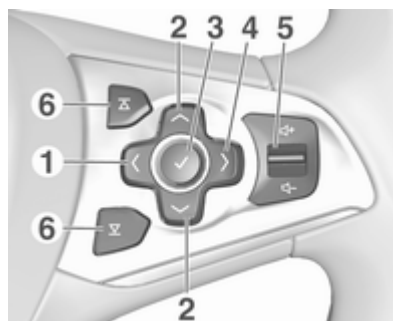

1 <

Tryk: vis menu for applikationsvalg; gå tilbage til næste højere menuniveau på førerinformationscenteret

2 ✓ / ^

Kort tryk: vælg menupost i førerinformationscenteret

Langt tryk: rul hurtigt gennem en lang kontaktliste i førerinformationscenteret

3 ✓

Tryk: bekræft valg i førerinformationscenteret

4 >

Tryk: vis applikations-specifik hovedmenu i førerinformationscenteret

5 🔊 / 🔊 12


Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke

6 🔊 / 🔊

Radio: tryk for at vælge næste/forrige favorit i førerinformationscenteret 19

Media: tryk for at vælge næste/forrige spor i førerinformationscenteret 41

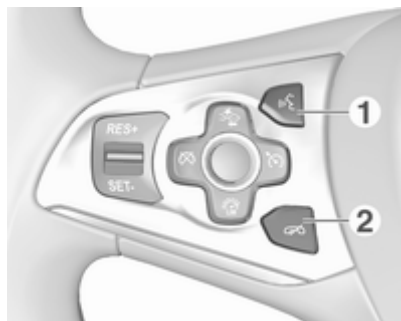

- 1**
- Kort tryk: besvar telefonopkald 73
- eller aktivere talegenkendelse 65
- eller afbryd en prompt og tal direkte 65
- eller åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 12
- Langt tryk: aktivér stemmegennemføring (hvis det understøttes af telefonen) 65

- 2**
- Tryk: Afslut/afvis opkald 73
- eller deaktivere talegenkendelse 65
- eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 12

En beskrivelse af alle andre betjeninger findes i instruktionsbogen.

Brug

Tænde og slukke for Infotainment-systemet

Tryk kort på . Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er blevet tændt ved at trykke på , mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej .

Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke 27.

Automatisk lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret ⇨ 27, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk kortvarigt på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på  eller trykke kort på den.

Funktionsmåder

Radio

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at aktivere radiofunktionen eller skifte mellem de forskellige bølgebånd.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 32.

Cd-afspiller

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere CD-afspilleren.

Se en detaljeret beskrivelse af CD-afspillerens funktioner ⇨ 37.

Eksterne enheder

Tryk på **MEDIA** gentagne gange for at aktivere afspilningsfunktion for en tilsluttet ekstern enhed.

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 40.

Navigation

Tryk på **HOME** for vise hjem-skærmen.

Vælg **NAV** for at vise navigationskortet, der viser området omkring den aktuelle position.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 46.

Telefon

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forbindelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 70.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, trykkes der på **HOME** og dernæst vælges **TELEFON** for at vise telefonportalens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 73.

Telefonprojektion

Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps i din smartphone på Infotainment-systemet.

Tryk på **HOME** og vælg derpå **PROJEKTION** for at starte projektfunktionsfunktionen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 43.

App-shop

Download flere apps til Infotainment-systemet ved at vælge **SHOP**.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 43.

OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	15
Menubetjening	17
Tastaturer	18
Favoritter	19
Kontakter	23
Toneindstillinger	26
Lydstyrkeindstillinger	27
Systemindstillinger	28

Grundlæggende betjening

Midterdisplayet har en berøringsfølsom overflade, som tillader direkte interaktion med skærmen.


Skærmknappen ↵

For at vende tilbage til næste højere menuvalg vælges ↵.

Forlad-skærmknap

Den menu, der er aktiv for øjeblikket, afsluttes ved at vælge **Exit**.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

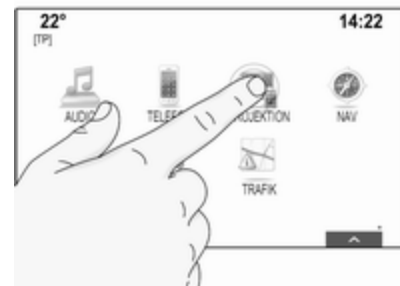

Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster



Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil rammemærker fremkommer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på **HOME** på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningsstrinnene for flytning af et skærmelement via berøringsskærmen blive beskrevet som "træk...ikonet til..." eller "...træk...menupunktet til...".

Rulning i lister



Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ∇ eller $\wedge$ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.
- Ved lister i alfabetisk orden berøres det pågældende bogstav på det lodrette tastatur. Listen springer til den tilhørende position på listen.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetiteln.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningsstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Menubetjening

Hjem-skærm



Hjem-skærmen vises på midterdisplayet.

Alle installerede applikationer kan tilgås fra hjem-skærmen.

Individuel indstilling af hjem-skærmen foretages ved at trække det ikon, du vil flytte, til den nye position. Slip ikonen, så den lander det rette sted. Tryk på **HOME** på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger

Hvis der findes endnu en hjemmeside, kan ikonerne placeres på begge sider. Træk ikonet til displayets højre kant for at rulle til næste side.

Applikationsbakke



Applikationsbakken er anbragt øverst i midten af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.

Tre til fem applikationsikoner kan lagres i applikationsbakken.

Visse applikationsikoner tilpasses dynamisk til den aktuelle situation, fx viser, at du har mistet et telefonopkald.

Applikationsbakken kan indstilles individuelt ved at flytte elementer ind i og ud af applikationsbakkens område.

Interaktionsvælgerbjælke

Interaktionsvælgerbjælken er placeret i bunden af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.



Ved brug af interaktionsvælgerbjælken kan du ændre de forskellige visninger i en applikation eller udføre applikationsspecifikke handlinger, f.eks. starte en talegenkendelsessession.

Hvis interaktionsvælgerbjælken ikke vises på displayet, kan den vises ved at vælge $\wedge$ i bunden af skærmen.

Meddelelser

I tilfælde af en systembegivenhed, før udførelse af en systemfunktion eller som følge af en udefra kommende udløser, fx et indkommende telefonopkald, kan du blive promptet med en meddelelse.

Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

De fleste meddelelser forsvinder automatisk efter et stykke tid, hvis de ignoreres. Alarmer, som ikke afvises automatisk, forbliver på skærmen, indtil de accepteres eller udløseren bliver ugyldig.

Tastaturer

Tastatur

Bogstavtastatur:



Symboltastatur:



Tastaturmenuen vises forskelligt, alt efter den aktuelt aktive applikation eller funktion.

Vælg **Sym** for at skifte til symboltastaturet.

Vælg **ABC** for at skifte til bogstavtastaturet.

Indtastning af tegn

Indtast et tegn ved at berøre den pågældende skærmknop. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Berør og hold en bogstavskærmknop for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.



Bekræft din indtastning ved at vælge den pågældende bekræftelseskærmknop.

Autofuldførelsesfunktion

Hvis en tegnsekvens er indtastet en gang, lagres den i systemet og kan genkaldes ved hjælp af autofuldførelsesfunktionen.

Så snart et tegn (bogstav eller tal) er indtastet, aktiveres autofuldførelsesfunktionen. Hvert ekstra indtastet tegn vurderes i matchningsprocessen, hvilket minimerer listen over autofuldførelsesmatch.

Vælg **✓** ved siden af de indtastede tegn for at vise en liste over alle autofuldførelsesmatcher.

Bemærkninger

Over **✓** skærmenappen vises antallet af tilgængelige valg. Det ændres efter antallet af fundne match.

Vælg det pågældende punkt på listen. Tastaturet fremkommer igen med det pågældende listepunkt vist i indtastningsfeltet.

Redigering af tekst

Markøren placeres ved at berøre det relevante sted i teksten. Indtast dine ændringer.

Alt efter applikationen vælges **X** for at slette ét indtastet tegn. Berør og hold **X** for at slette alle tegn.

Vælg den pågældende bekræftelseskærmenknop for at bekræfte indtastningen.

Blandede store og små tegn

I de fleste tilfælde kan kun indtastes store bogstaver.


Hvis genkendelse af både store og små tegn er tilgængelig, vises desuden en **Shift**-skærmenknop.

For at aktivere skiftefunktionen og skrive ét bogstav med stort vælges **Shift**.

Funktionen deaktiveres automatisk efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur

Hvis kun et nummer eller PIN-kode skal indtastes, vises et taltastatur. Tastastaturmenuen vises forskelligt, alt efter den aktuelt aktive applikation eller funktion.

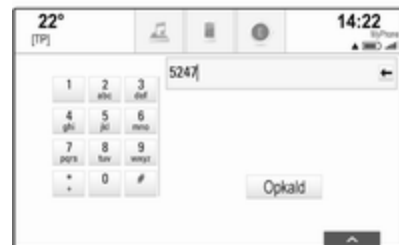

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster tegn og ændrer den indtastede tekst, se herover.

Favoritter

En række forskellige informationer kan lagres som favoritter, fx:

- radiostationer
- musikspor
- albummer eller kunstnere
- telefonnumre
- destinationer og ruter
- Interessepunkter
- kontaktindtastninger

- toneindstillinger
- hjemskærms-applikationer



60 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises som fem favoritter pr. række.

De kan vises som enkeltrækkevisning eller trerækkevisning.

Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmen knappen mærkatteknsten for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 60).

Visning af favoritter

Favoritlisten er tilgængelig fra alle menuer.

Gør følgende for at vise en række favoritter, når der ikke vises nogen interaktionsvælgerbjælke i bunden af skærmen:

Vælg .



For at vise en række favoritter, når en interaktionsvælgerbjælke vises på skærmen:

Anbring fingeren på interaktionsvælgerbjælken og før den opad, indtil én række med favoritter bliver synlig.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.



Tre rækker favoritter vises ved at trække favoritlisten højere op.

Rulning igennem favoritsider

Favoritsiden er synlig i enkelt- eller trerækkes visning. Du kan bladre gennem favoritsider ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på favoritsiden og bevæge den til venstre eller højre.

Den næste eller foregående side favoritter vises.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Når du når begyndelsen eller slutningen af favoritsider, foldes hele listen ind.

Bemærkninger

Nederst på skærmen anviser indikationsmærker hvor mange Favoritsider, der kan tilgås, og hvilken side, der aktuelt vises. Antallet af indikationsmærker tilpasses til den valgte visning (flere sider på en række, færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter

Favoritter kan lagres fra hjem-skærmen, audio-applikationen, navigationsapplikationen eller telefonapplikationen.

Vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der lyder et bip. Stationen gemmes nu som en favorit.

Hvis der kun er ét lagringsbart element på skærmen, afgives en biplyd, og elementet lagres på den pågældende skærmen.

Hvis der er mere end ét lagringsbart emne på skærmen, minimeres favoritsiden, og den tidligere viste menu vises igen. Vælg det emne, du ønsker at lagre som en favorit. Der afgives en biplyd, og elementet lagres under den pågældende skærmen.

Herunder er givet et par eksempler på lagring af favoritter.

Eksempel: Radiostation

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at aktivere radiofunktionen og det ønskede bølgeområde.

Søg efter den station, du ønsker at lagre som en favorit ⇨ 32.

For at lagre denne station som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der lyder et bip. Stationen gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Album

Tryk gentagne gange på **MEDIA** og vælg den ønskede lydkilde.

Vælg **BROWSE** for at aktivere menuen gennemse og vælg derpå **ALBUMMER** ⇨ 41.

For at lagre et af albummerne som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Favoritsiden minimeres og albumlisten vises igen.

Vælg det album, du ønsker at lagre som en favorit. Det valgte album gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Destination

Tryk på **HOME** for at vise hjem-skærmen og vælg så **NAV**.

Vælg **DESTINATION**, vælg **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken og berør derpå ønsket destination i listen ⇨ 53.

Adressen lagres som favorit ved at vise favoritlisten og bladre til den pågældende favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Den valgte adresse gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer

Tryk på **HOME** for at vise hjem-skærmen og vælg så **TELEFON**.

Vælg **TASTER** og indtast det nummer, du ønsker at kalde ☞ 73.

For at lagre dette nummer som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Nummeret gemmes nu som en favorit.

Hentning af favoritter

Vis en favoritside (se herover) og bladr til ønsket favoritside (hvis nødvendigt).

Bemærkninger

Utilgængelige favoritter er streget ud.

Vælg den pågældende favoritskærmen. Alt efter typen af valgt favorit afspilles en radiostation eller et spor, startes et telefonopkald, beregnes en rute eller en applikation startes.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Brug af fjernbetjeningen i højre side af rattet

Tryk gentagne gange på **Δ** eller **▽** for at vælge den ønskede lydfavorit.

Alternativt trykkes på **<** for at vise gruppemenuen for applikationsvalget. Vælg **Audio** og derefter **Favoritter**. Vælg den ønskede favorit.

Redigering af favoritter

Vælg **INDSTILLINGER** på hjem-skærmen, **Radio** og derpå **Håndtere favoritter**. En trerækkers visning af favoritlisten fremkommer med redigeringsvalgene vist i interaktionsvælgerbjælken.



Omdøbning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at redigere.

Vælg **OMDØB**.

Et tastatur åbner, hvor den aktuelle favoritmærkattekst vises i indtastningsfeltet samt i feltet til forvisning af mærkat.

Indtast den nye mærkattekst og vælg **Gem**. Du vender tilbage til favoritsiden.

Vælg **^** i bunden af skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Sletning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **SLET**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Vælg **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Flytning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Træk den favorit, du ønsker at flytte, til dens nye position.

For at lagre en favorit i en anden position end den favoritside, der aktuelt er synlig, træk den til < eller > symbolerne øverst på favoritsiden. Listen begynder at rulle. For at standse rulningen, naviger tilbage til favoritsideområdet.

Vælg **FÆRDIG** for at bekræfte handlingen og vende tilbage til indstillingsmenuen.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**. Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.



Aktiver det ønskede antal favoritter, der skal vises.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Kontakter

To forskellige typer kontaktliste kan tilgås fra Infotainment-systemet:

- kontaktlister downloadet fra Bluetooth-enheder eller andre eksterne kilder
- bilens kontaktliste

Bemærkninger

Der kan maksimalt gemmes 1000 kontakter i bilens kontaktliste. Der er ingen grænser for downloadede kontaktlister.

Den første kontaktliste, der vises, varierer alt efter den aktive applikation og de tilsluttede enheder.

Ændring af kilden

En kontaktliste vises ved at trykke på **HOME**, aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. Der vises en liste med alle kontaktkilder. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med **✓**.



Vælg den ønskede kontaktliste. Den respektive liste vises.

Bemærkninger

Systemet husker en liste, der er valgt i en applikation. Ved genindtastning af kontaktlisen fra denne applikation, vises den tidligere valgte liste igen.

Brug af kontaktlisen

En kontaktliste vises ved at trykke på **HOME**, aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



Kontaktdetaljeoversigten vises ved at vælge én af posterne på listen.

Kontaktdetaljevisningen kan indeholde:

- fornavn og efternavn
- adskillige telefonnumre
- adskillige e-mailadresser
- adskillige adresser (fx hjem og arbejde)
- i bilens kontaktliste: kategoriindtastning
- i bilens kontaktliste: notatfelt
- for interessepunkter: oplysninger om åbningstider, menu (f.eks. restaurant), priser mv.

Bemærkninger

Dataene arrangeres efter, hvilken applikation der er aktiv, f.eks. vises telefonnumrene først i telefonapplikationen.


Vælg den ønskede fortegnelse.

Tilføjelse af nye kontakter

For at tilføje information fra applikationsmenuerne til bilens kontaktliste, åbn den respektive applikation.

Navigationsapplikation: Vælg eller indtast en destination ⇨ 53. Destinationsdetaljeoversigten vises. Vælg **Gem**. Der vises en menu.

Telefonapplikation: Vælg **SENESTE**. Vælg + ved siden af det telefonnummer, du ønsker at tilføje i kontakttlisten. Der vises en menu.

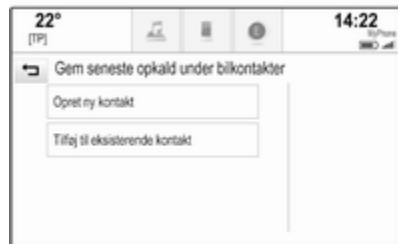

Vælg en af valgmulighederne.

Opret ny kontakt

En menu for datakategorivalg vises.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon. Kontaktdetaljeoversigten vises.

Bemærkninger

De datakategorier, der vises i den nye menu, svarer til de informationer, du ønsker at gemme - hvis fx informationen, der skal gemmes, er en adresse, vises kun adressetyper på listen.

Fuldfør indtastningen og vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Tilføj til eksisterende kontakt

Bilens kontakttliste vises. Vælg den ønskede kontakt.

Kontaktdetaljeoversigten vises med de informationer, som skal tilføjes, vist separat i højre side af skærmen.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon.

Hvis du vælger en eksisterende datakategori, overskrives de eksisterende informationer.

Vælg **Gem** for at gemme de nye informationer.

Redigering af kontakter

En kontakt redigeres ved at åbne bilens kontakttliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontakttliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.



Redigeringsvisningen vises.

Ændring af information

Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet.

Indtast dine ændringer ⇨ 18.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Tilføjelse af ny information

Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje yderligere information.

Hvis du ønsker at oprette et nyt felt til en eksisterende datakategori, fx endnu et mobiltelefonnummer, vælges + i det relevante datafelt.

Bemærkninger

+ skærmenknappen vises kun, hvis det er muligt at tilføje mere information til denne datakategori.

Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet ⇨ 18.

Indtast de nye data, og vælg skærmenknappen foran indtastningsfeltet.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Sletning af kontakter

Sletning af en enkelt kontakt

En enkelt kontakt slettes ved at åbne bilens kontaktliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontaktliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.

For at slette kontaktindtastningen og alle tilhørende informationer vælges **Slet**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen. Indtastningen slettes.

Slet hele bilens kontaktliste

Hele bilens kontaktliste slettes ved at åbne bilens kontaktliste.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. En liste over alle tilgængelige kontaktkilder vises. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med



Vælg – skærmenknappen ved siden af **Bil**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen om at slette listen.

Sortering i kontaktlister

Som standard kaldes listerne alfabetisk efter fornavn. Hvis der ikke er noget tilgængeligt fornavn, vælges efternavnet i stedet. Hvis der ikke er noget for- eller efternavn, anvendes et af de først indtastede tegn som sorteringskriterium.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres, hvis fornavnet og efternavnet er gemt i to forskellige felter.

Vælg **Sorter** for at ændre sorteringsrækkefølgen.

Vælg den ønskede sorteringsrækkefølge. Listen benyttes i henhold hertil.


Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lyd hoved-menu.

Bemærkninger

Et individuelt sæt toneindstillinger kan lagres som en favorit. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 19.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **MENU** i den pågældende audio-hovedmenu. Vælg **Lydindstillinger**.

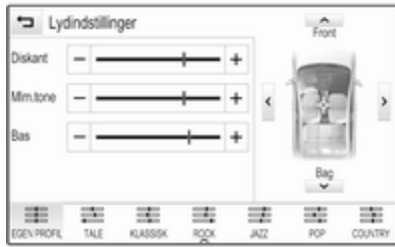

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingen ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Mlm.tone

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Balance og fader

På illustrationen i højre side af menuen, definer det punkt i kabinen, som skal have den bedste lyd.

Justér indstillingerne ved at berøre $\wedge$, $\vee$, $<$ og $>$.

For hurtigt at skifte imellem højttalerne for og bag vælges **Front** eller **Bag** i toppen og bunden af bildiagrammet.

Equalizer-funktioner

Vælg en af skærmenapperne på interaktionsvælgerbjælken, for at optimere tonen til specifikke musikgener.

Vælg **EGEN PROFIL** hvis du selv ønsker at definere toneindstillingerne.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på **HOME** og vælg så **INDSTILLINGER** på hjem-skærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Max. startvolumen**.

Berør – eller + for at indstille ønsket lydstyrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Auto volume**.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Auto volume** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan foretages via applikationen **INDSTILLINGER**.



Klokkeslæt- og dato

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt

Vælg **Indstil tid** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Vælg **Auto Set** nederst på skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles timer og minutter ved at berøre **^** eller **∨**.

Berør **12-24 t** i højre side af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktion er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-indstilling. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Bemærkninger

Hvis der automatisk leveres datoinformation, er dette menu punkt ikke tilgængeligt.

Vælg **Auto Set** nederst på skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles datoen ved at berøre **^** eller **∨**.

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Off** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Sprog**.

Bemærkninger

Det aktuelt aktive sprog er markeret med ✓.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.


Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser og bakkeramaet forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Spærremodus**. Der vises et tastatur.

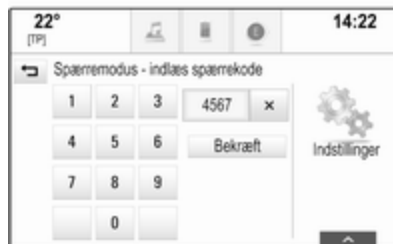


Indtast en 4-cifret kode og vælg **Bekræft**. Taltastaturet vises igen.

Den første indtastning bekræftes ved at genindtaste den firecifrede kode, og **Spærres** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

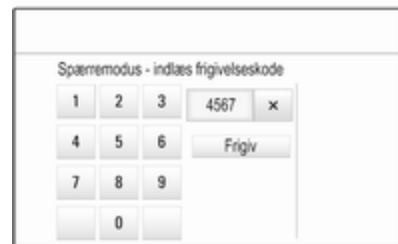

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Frigiv**. Systemet oplåses.


Glemte PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbagesætte PIN-koden til standardindstillingen.

Display

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Display**.

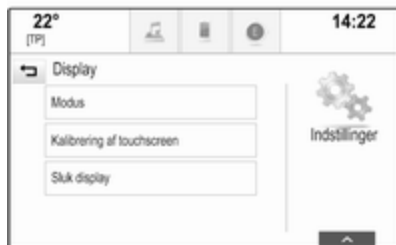

Funktion

Vælg **Modus** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, vælg **Dag** eller **Nat**.

Hvis du vælger **Auto**, justerer systemet automatisk displayet.

Kalibrer berøringsskærm

Vælg **Kalibrering af touchscreen** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Følg anvisningerne på skærmen og berør de relevante punkter som vist. Berøringsskærmen er kalibreret.

Sluk for displayet

Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

Displayet tændes igen ved at berøre berøringsskærmen eller trykke på en knap på kontrolpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindst.**

Gendan Bilindstillinger

Vælg **Genopret bilindstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Slet Alle Private Data

Vælg **Slet alle private data** for at slette følgende data:

- parrede Bluetooth-enheder
- lagrede telefonbøger
- bilens kontaktliste
- destinationslister
- favoritter

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger

Vælg **Genopret radioindstillinger** for at nulstille følgende data:

- toneindstillinger
- lydstyrkeindstillinger
- taleindstillinger

- applikationsbakke
- kontaktkilder

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på **HOME**, og vælg **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Software information**.



Der vises en liste over versionsnumre for alle artikler, der er indlæst i systemet.

Opdatering af systemet

Kontakt dit værksted angående opdatering af din systemsoftware.

Radio

Brug	32
Stationssøgning	32
Radio Data System	33
Digital Audio Broadcasting	34

Brug

Radiofunktionen er en del af **AUDIO** applikationen.



Aktivering af radiofunktionen

Vælg **AUDIO** på hjem-skærmen og vælg dernæst **RADIO** i interaktions-vælgerbjælken.

Eller tryk på **RADIO** på kontrolpanelet.

Valg af bølgeområde

Vælg eller tryk gentagne gange på **RADIO** for at skifte mellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på « eller » for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på « eller » og hold knappen nede. Slip den respektive knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Stationsindstilling

Vælg **TUNING** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.



Berør feltet **Indtast frekvens** og indtast derpå ønsket frekvens. Bekræft indtastningen.

Stationslister

I stationslisterne kan alle radiostationer i det aktuelle modtagelsesområde vælges.

For at vise stationslisten for det aktuelle aktive bølgeområde, kan du valgfrit:

- Berør skærmen.
- Vælg **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.
- Drej **MENU**.

Stationslisten vises.



Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Kategorilister

Mange RDS- ⇨ 33 og DAB- ⇨ 34 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise den pågældende bølgeområdemenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type. Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslisten

Hvis stationerne, der er gemt på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages:

Opdaterer stationsliste.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Opdaterer stationsliste vises på skærmen, indtil søgningen er afsluttet.

Radio Data System


Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af stationen viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise FM-menuen.

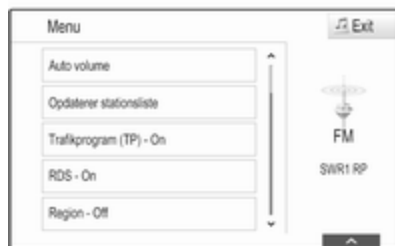

RDS

Indstil **RDS - On**, eller **RDS - Off**.

Trafikradio (TP)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikservice er tændt, afbrydes den aktuelt aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver

fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmelding på den pågældende trafikradiostation, vises en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Indstil **Trafikprogram (TP) - On**, eller **Trafikprogram (TP) - Off**.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvis det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Indstil **Region - On**, eller **Region - Off**.

Digital Audio Broadcasting

DAB sendes digitalt på radiostationer.


Fordele ved DAB

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lyd-tjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- I tilfælde af dårlig modtagelse skrues lydstyrken automatisk ned for at undgå generende støj. Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Skift fra DAB til DAB** og/eller **Skift fra DAB til FM** i DAB-menuen (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 33 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis du ikke ønsker at din DAB-modtagelse skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiverer radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise DAB-menuen.

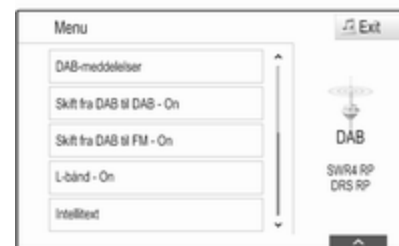

DAB-meddelelser

Foruden musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der aktuelt modtages, når der kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med ✓.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til DAB - On**, eller **Skift fra DAB til DAB - Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til FM - On**, eller **Skift fra DAB til FM - Off**.

L-bånd

Hvis **L-bånd** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde. Frekvenserne for L-båndet består af jord- og satellitradio (1452 - 1492 MHz).

Indstil **L-bånd - On**, eller **L-bånd - Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

Cd-afspiller

Generelt	37
Brug	38

Generelt

I handskerummet findes en CD-afspiller til afspilning af lyd-CD'er og MP3-/WMA-CD'er.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

- Følgende cd-formater kan bruges:
Cd, cd-r og cd-rw
- Følgende filformater kan bruges:
ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet
MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført

ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'ere. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'ere og cd-rw'ere.
- Hjemmebrændte cd-r'ere og cd-rw'ere kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.
- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af audioafspilleren, så de beskyttes mod skader og snavs.

- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- Følgende begrænsninger gælder for data lagret på en MP3/WMA-CD:

Maksimalt antal filer/sange: 800

Maksimale mapper i dybdehierarki: 8

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.

Afspilbare filtyper i afspilningslister: .m3u, .pls

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

Bemærkninger

Dette kapitel beskæftiger sig alene med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og wma-filer er ens. Når der indlæses en cd med WMA-filer, vises MP3-relaterede menuer.

Brug

Start på cd-afspilning

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiketten vendt opad ind i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Vælg **MEDIA** gentagne gange i interaktionsvælgerbjælken eller tryk på **MEDIA** på kontrolpanelet for at aktivere CD-funktionen.



Udtagning af en cd

Tryk på ▲. CD'en skubbes ud af CD-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes, når den er skubbet ud, vil den blive trukket ind efter et par sekunder.

Funktionsknapper

CD-afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Vælg ► for at genoptage afspilningen.

Springe til forrige eller næste nummer
Vælg ◀◀ eller ▶▶ for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ◀◀ eller ▶▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen.

Sporliste

For at vise sporlisten, kan du vælge at:

- Berør skærmen.
- Vælg **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.
- Drej **MENU**.

Sporlisten vises.

Bemærkninger

Det aktuelt afspillede spor fremhæves.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Bemærkninger

Se en detaljeret beskrivelse af bladring i MP3-CD'er ⇨ 41.

Afspilningsrækkefølge

Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise CD-menuen.

Hvis **Shuffle** er sat på **On**, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Indstil **Shuffle - On**, eller **Shuffle - Off**.

Eksterne enheder

Generel information	40
Audioafspilning	41
Filmafspilning	42
Brug af smartphone- applikationer	43
Brug af apps	43

Generel information

Der findes en USB-port til tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen bag parkeringsbremsen eller under armlænet.

I den bageste del af midterkonsollen findes to USB-porte, der kun er til opladning af enheder.

Bemærkninger

USB-porten skal altid holdes ren og tør.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed eller en smartphone til USB-porten.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler og film, der findes i disse enheder.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringen.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ↗ 71.

Bluetooth-enhedsadministration

Den tilsluttede Bluetooth-enhed ændres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Forvalte Bluetooth udstyr** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ↗ 71.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, og filmfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, WMA, AAC, M4A og AIF.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Filmfiler

De filmformater, der kan afspilles, er AVI, MPG, MP4, XVID og WMV.

Almindelige audio- og video-kombinationer til mobile enheder understøttes generelt.

Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ↗ 40, hvis den ikke er tilsluttet.

Vælg gentagne gange **MEDIA** i interaktionsvælgerbjælken eller tryk på **MEDIA** på kontrolpanelet for at aktivere ønsket mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.



Funktionsknapper

Pause i afspilning

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til forrige eller næste nummer

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling


Berør og hold ◀◀ eller ▶▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen (fås kun til USB).

Bladrefunktion

For at vise bladreskærmen kan du vælge at:

- Berør skærmen.
- Vælg **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.
- Drej **MENU**.

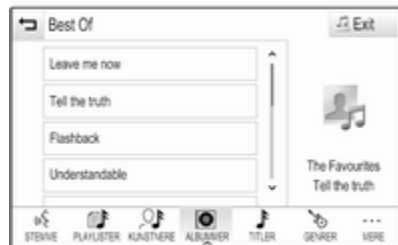

Vælg **PLAYLISTER**, **KUNSTNERE**, **ALBUMMER**, **TITLER**, **GENRER** eller **MERE**. **MERE** omfatter de ekstra kategorier: **Vis mappe**, **Podcasts**, **Lyd-bøger**, **Videoer** og **Komponister**.

Bladr igennem kategorierne, indtil du finder det ønskede spor. Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Afspilningsrækkefølge

Hvis **Shuffle** aktiveres, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Bemærkninger

Ved USB-afspilning, afhænger blanderfunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, f.eks. album, kunstner, genre.

Den pågældende audiomenu vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Indstil **Shuffle - On**, eller **Shuffle - Off**.

Filmafspilning

Start på videoafspilning

Tilslut enheden ⇨ 40.

Vælg gentagne gange **MEDIA** i interaktionsvælgerbjælken eller tryk på **MEDIA** for at aktivere ønsket mediekilde.

Vælg **BROWSE** og derefter **MERE**. Vælg **Videoer** og dernæst den ønskede filmfil. Videoafspilningen startes.

Bemærkninger

Videoer må kun afspilles når parkeringsbremsen er aktiveret.



Funktionsknapper

Pause i afspilning

Vælg || for at holde en pause i afspilningen.

Vælg ► for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil
Vælg ◀◀ eller ▶▶ for at afspille foregående eller næste filmfil.

Eller drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste filmfiler.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ◀◀ eller ▶▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen.

Videomenu

Videomenuen vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android Auto™ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, du befinder dig i.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone®: Kontrollér, at SIRI® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på ☰ for at vise hjem-skærmen og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto** for at vise en undermenu.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

En liste med alle enheder, der er registreret for denne funktion, vises ved at vælge **Administrer enheder**.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ☞ 40.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på ☰ og dernæst vælge **Projektion**.

Bemærkninger

Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde ☰ inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på ☰.

Brug af apps

Via applikationen **SHOP** kan eksterne apps downloades til Infotainment-systemet.

Brugerregistrering

Første gang SHOP-applikationen startes, kræves en brugerregistrering.

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **SHOP**.

Følg anvisningerne på skærmen:

1. Start registreringsprocessen.
2. Indtast dit for- og efternavn.
3. Vælg dit land.
4. Godkend anvendelsesvilkårene og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Bemærkninger

Anvendelsesvilkårene og/eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger læses ved at vise teksten på skærmen eller ved at sende den til din e-mail-konto.

Når registreringsprocessen er afsluttet, vises hovedsiden for appen SHOP.

Bemærkninger

App-shoppens apps kan kun downloades hvis Infotainment-systemet er tilsluttet internettet.

Internetforbindelse

Der kræves en internetforbindelse enten via OnStar Wi-Fi-hotspottet i bilen eller en ekstern enhed f.eks. en smartphone.

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **INDSTILLINGER**. Vælg **Wi-fi** for at vise Wi-fi-menuen.

Kontrollér, at **Wi-fi** er aktiveret og vælg derpå **Administrér Wi-fi-netværk**.

Vælg **Tilføj andet netværk** for at oprette en ny forbindelse. Følg anvisningerne på skærmen.

Download af en app

Før de eksterne apps kan bruges i Infotainment-systemet, skal de downloades.

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **SHOP**. Vælg browse-fanen for at få adgang til alle de apps, der kan downloades. Vælg den ønskede app for at vise dennes hovedside og start dernæst download-processen.

Bemærkninger

Apps, som er blevet downloadet til Infotainment-systemet, er også tilgængelige via startskærmen.

Start af en app

Tryk på **HOME**, rul igennem startskærmsiderne, om nødvendigt, og vælg derpå den downloadede app, som du vil starte.



Bemærkninger

Afhængigt af den downloadede app kan der kræves registrering, første gang appen startes.

Sletning af en app

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **SHOP**.

Få adgang til alle downloadede apps ved at vælge fanen for allerede downloadede apps. Vælg den ønskede app for at vise dennes hovedside og start dernæst sletningsprocessen.

Applikationen slettes i Infotainment-systemet.

Indstillinger

Internetforbindelse

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og vælg derefter netværksmenuposten.

Aktivér det ønskede netværk.

Info

Vis information om app-shoppen ved at trykke på **HOME** og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og vælg derefter informationsmenuposten.

Anvendelsesvilkår og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Anvendelsesvilkårene eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger vises ved at trykke på **HOME** og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen. Vælg det ønskede menupunkt.

Hvis du vil, kan du sende teksterne til din e-mail-konto.

Vælg **E-mail** i bunden af skærmen. Indtast din e-mail-adresse og bekræft dine indtastninger. Den pågældende tekst sendes til din e-mail-konto.

Nulstil bruger

Du kan slette alle registreringsdata, der er indtastet, ved at trykke på **HOME** og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og nulstil derpå alle brugerspecifikke indstillinger.

Navigation

Generelt	46
Brug	47
Indlæsning af destination	53
Vejvisning	59

Generelt

Navigationssystemet vil guide dig sikkert til din destination.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebbevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitter (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Oplysninger

TMC-trafikinformationssystem og dynamisk vejvisning

TMC-trafikinformationssystemet modtager alle aktuelle trafikinformationer fra TMC-stationer. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. Derved planlægges ruten, så trafikhindringerne i henhold til de forudindstillede kriterier undgås.

Hvis der er en aktuell trafikhindring forude under den aktive vejvisning, vises, alt efter forindstillingerne, en meddelelse om, hvorvidt ruten bør ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

Modtagelse af TMC-stationer i den relevante region er en forudsætning for udnyttelse af TMC-trafikinformationerne.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ↗ 47.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet. Kontakt dit værksted angående opdatering af din kortsoftware via USB-porten.

Brug

Vis navigationskortet ved at trykke på **HOME** og vælg så ikonet **NAV**.

Rutevejledning ikke aktiv




Den aktuelle position angives af en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.

Efter en timeout på ca. 15 sekunder forsvinder applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken for at vise en fuldskræmsvisning af kortet.



Vis applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken igen ved at berøre skærmen.

Rutevejledning aktiv

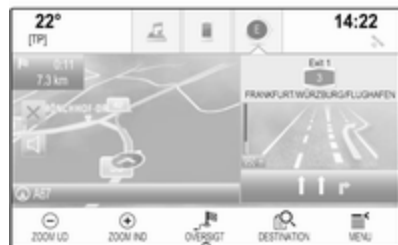

- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel.
- Den næste svingmanøvre angives med et pilesymbol i højre side af skærmen.
- Vognbanevejledning ses i højre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet vises over pilesymbolet.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises under pilesymbolet.

Betjening af kort

Rulning

Rul på kortet ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter i hvilken retning, du ønsker at rulle.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Centrering

Berør ønsket position på skærmen. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Zoomning

Zoom ind på en valgt kortposition ved at vælge **ZOOM IND**.

Zoom ud og vis et større område omkring den valgte position ved at vælge **ZOOM UD**.

Oversigtsknap

Under aktiv rutevejledning vises en **OVERSICHT** skærmenknap i interaktionsvælgerbjælken.

Vis en oversigt over den rute, der aktuelt er aktiv på kortet, ved at vælge **OVERSIGT**.

Skærmknappen skifter til **RESET**.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **RESET**.

Kortudsnit

Visningsfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg den ønskede kortvisning (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Bemærkninger

Du kan i stedet gentagne gange vælge  i applikationsbakken for hurtigt at skifte mellem de forskellige kortvisninger (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Audio-informationer

Hvis **Audio informationer - On** er indstillet, vises oplysninger om stationen, albummet eller sangen, der afspilles for øjeblikket, på kortskræmen.

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Indstil **Audio informationer - On**, eller **Audio informationer - Off**.

Displayfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg **Dag / nat-modus**.

Alt efter de udendørs lysforhold, aktiver **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Auto**, hvis du ønsker, at skærmen skal justeres automatisk.

Visning af bygninger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Bygninger kan vises i 3D eller normal visning.

Indstil **3D-bygninger - On**, eller **3D-bygninger - Off**.

Automatisk zoomfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Systemet kan zoome ind på kortet ved specielle manøvrer.

Indstil **Autozoom - On**, eller **Autozoom - Off**.

POI-ikoner (Interessepunkter)

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis ikoner "POI"** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **POI ikoner** er aktiveret, vil interessepunkter omkring den aktuelle position eller langs ruten blive vist på kortet.


Indstil **POI ikoner - On**, eller **POI ikoner - Off**.

Hvis **POI ikoner** er indstillet til **On**, aktiveres de interessepunkt kategorier, du ønsker vist.


Vælg **Slet alle** for at fravælge alle kategorier.

Information om den aktuelle position

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise navigationsmenuen.

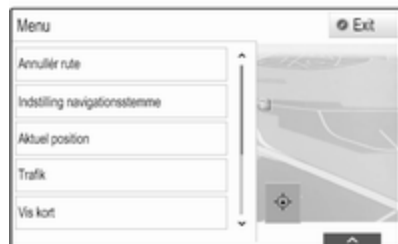

Vælg **Aktuel position** for at vise den pågældende undermenu, som angiver detaljer om nærmeste adresse, koordinater og interessepunkter (↷ 53) omkring den aktuelle position.

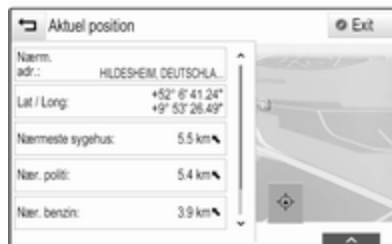

Nærmeste adresse

Fra denne undermenu kan du gemme den nærmeste adresse i systemet.

Vælg **Nærm. adr.:** for at vise destinationsdetaljevisning.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse

- som eller til en kontakt ↷ 23
- som en favorit ↷ 19

Interessepunkter

Fra denne undermenu kan du starte rutevejledningen til et af de nærmeste interessepunkter.

Vælg det ønskede interessepunkt. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start**.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster en destination ↷ 53.

Navigationsdatastyring

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Personlige data**.

En liste over forskellige datalagringssteder for navigations-applikationen vises.

Kontaktliste

Vælg **Kontakter** for at få vist den relevante undermenu.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle poster**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele kontaktlisten.

Vis kontaktredigeringstilstanden ved at vælge **Redigér kontaktliste**.

Se en detaljeret beskrivelse af redigering af kontaktlisten ↷ 23.

Liste over nylige destinationer

Vælg **Seneste destinationer** for at få vist den relevante undermenu.

Slet alle indtastninger på listen over nylige destinationer ved at vælge **Slet alle destinationer**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele listen over nylige destinationer.

Individuelle destinationer slettes ved at vælge **Slet enkelte destinationer**. Listen over nylige destinationer vises. Vælg – ved siden af den pågældende destination. Bekræft den viste meddelelse om at slette destinationen.

Downloadede POI'er

Vælg **Mine POI'er** for at få vist den relevante undermenu.

POI'er, som tidligere er downloadet til systemet kan slettes. De øvrige POI'er forbliver i systemet.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle "Mine POI'er"**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele interessepunktlisten.

Hvis kun individuelle kategorier skal slettes, vælges **Slet individuelle kategorier** for at vise en liste med interessepunktkategorier. Vælg – ved

siden af den pågældende kategori. Bekræft den viste meddelelse om at slette kategorien.

Uploading af destinationsdata til en USB-enhed

For senere brug, f.eks. i andre biler, kan du gemme bilens kontaktliste og tidligere downloadede interessepunkter (POI'er) (se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" herunder) på en USB-enhed:

Vælg **Upload gemte steder**.

Kontaktlisten og POI-dataene lagres på den tilsluttede USB-enhed i mapperne "F:\myContacts" eller "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodmappen på USB-enheden.

Bemærkninger

Denne funktion kan kun udføres, hvis der er tilsluttet en USB-enhed med tilstrækkelig lagerplads.

Autofuldførelsesfunktion

Vælg **Slet autofuldførelse** for at slette listen med destinationsposter, der anvendes af autofuldførelsesfunktionen.

Downloading af kontaktdata

Du kan udveksle dine bilkontakttlistedata med Infotainment-systemer i andre biler:

For at uploade data til en USB-enhed, se "Uploading af destinationsdata til en USB-enhed" herover.

Tilslut USB-enheden til Infotainment-systemet i en anden bil ↗ 40.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse, downloades kontaktdataene til Infotainment-systemet.

De downloadede kontakter kan så vælges via **KONTAKTER** menuen ↗ 23.

Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)

Ud over de prædefinerede POI'er, som allerede er lagret i Infotainment-systemet, kan du oprette brugerdefinerede POI'er, som opfylder dine personlige behov. Når sådanne

brugerdefinerede POI'er er oprettet, kan de downloades til Infotainment-systemet.

For hver POI skal der defineres GPS-koordinater (længde- og breddegradsværdier) for den respektive position og et beskrivende navn.

Efter downloading af POI-data til Infotainment-systemet, finder du de respektive POI'er som valgbare destinationer i **Mine POI'er** menuen, se under POI'er i kapitlet "Indtastning af destination" ➔ 53.

Oprettelse af en tekstfil med POI-data

Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en simpel tekstredigeringssoftware) med et vilkårligt navn og filforlængelsen **.poi**, e.g. "TomsPOIs.poi".

Bemærkninger

Der skal vælges tegnkodning **UTF-8** (Unicode), når tekstfilen gemmes. Ellers bliver POI-dataene muligvis ikke importeret korrekt i systemet.



Indtast POI-data i tekstfilen i følgende format:

**Længdegradskoordinat,
breddegradskoordinat, "Navn på
POI", "Ekstra information",
"Telefonnummer"**

Eksempel:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "Bonn, Hellweg 6",
"02379234567"**. Se illustrationen
ovenfor.

GPS-koordinaterne skal udtrykkes i decimalgrader og kan fx tages fra et topografisk kort.

De yderligere informations- og telefonnummerstrengene er valgfri. Hvis der f.eks. ikke kræves yderligere oplysninger, skal der indtastes "" ved respektive position.

Eksempel:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "", "02379234567"**.

POI-navnet og de yderligere informationsstrengene må ikke overstige 60 tegn hver. Telefonnummerstrengene må ikke overstige 30 tegn.

POI-dataene for hver destinations-adresse skal indlæses i en enkelt, særskilt linje, se illustrationen ovenfor.

Lagring af POI-data på en USB-enhed

I rodbiblioteket på en USB-enhed oprettes en mappe med navnet **"myPOIs"**, f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodbiblioteket på USB-enheden.

I mappen "myPOIs" gemmes tekstfilen med dine POI'er, f.eks. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organisering af POI-data i flere undermapper

Du kan efter eget valg organisere tekstfilerne i flere vilkårligt døbte undermapper (maks. dybde i undermappestruktur: 2).

Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, hvor F:\ er USB-enhedens rodmappe.

Bemærkninger

I en mappe kan der kun gemmes undermapper eller kun POI-filer. En blanding af de to bliver ikke importeret korrekt i systemet.

Efter downloading af de således organiserede individuelle POI-data til Infotainment-systemet (se beskrivelsen af downloading længere fremme) viser **Mine POI'er** menuen en liste over de undermenuer, der kan vælges.

Efter valg af en undermenu vises flere undermenuer eller den relevante liste over importerede POI-kategorier.

Downloading af POI-data til infotainment-systemet

Tilslut USB-enheden med dine brugerdefinerede POI-data til USB-porten ⇨ 40 i Infotainment-systemet.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse vil POI-dataene blive downloadet til Infotainment-systemet.

De downloadede POI'er kan så vælges som destinationer via **Mine POI'er** menuen, se under POI'er i kapitlet "Destinationsindtastning" ⇨ 53.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Tryk på **HOME** og vælg derefter **NAV** for at vise navigationskortet.

Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derefter ét af de forskellige alternativer for adresseindlæsning.



Enkel destinationsindlæsning


Berør indlæsningsfeltet i menuens øverste linje. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 18.

Indtast en adresse eller søg efter en term og bekræft dit input.

Der oprettes to lister med mulige destinationer. Der skiftes mellem listefanerne ved at berøre **Adresse** eller **POI** på skærmens øverste linje.

Adresseliste:

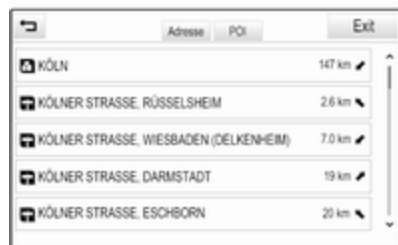

Interessepunktsliste:



En detaljeret beskrivelse af interessepunkter findes i "Indtastning af interessepunkter" herunder.

Vælg én af destinationerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.



Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Adresseindtastningsskærm

Vælg **ADRESSE**. Skærbilledet **Adresseindtastning** vises.



Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressendtastninger. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 18.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bemærkninger

Skærbilledet behøver ikke at udfyldes fuldstændigt.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✓ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle

matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.
Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Vejkryds-indtastningsskærm

Vælg **KRYDS**. Skærbilledet **Kryds-indtastning** vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressendtastninger. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 18.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✓ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.
Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Indtastning af interessepunkter

Et interessepunkt (POI) er et bestemt sted, der kan være a generel interesse, fx en benzinstation, et parkeringsareal eller en restaurant.

De data, som er gemt i navigationssystemet, indeholder et stort antal prædefinerede POI'er, som vises på kortet (hvis aktiveret ⇨ 47).

Du kan også lagre individuelle POI'er i systemet, se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)" i kapitlet "Brug" ⇨ 47.

Disse POI'er kan vælges som destinationer via POI-hovedkategorien **Mine POI'er**.

For at vælge en POI som destination for rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken, og derpå vælges **POI'er**. Der vises en liste for valg af søgeområde.

Indsætning af en søgeposition

Vælg en af valgmulighederne.

Bemærkninger

Alternativerne **POI'er langs ruten** og **POI'er tæt på destination** er kun tilgængelige, når rutevejledning er aktiv.

Hvis **POI'er andre steder** er valgt, vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 18.

Indtast ønsket position og bekræft indtastningen.

Der vises en liste med interessepunktskategorier.

Søgning efter POI'er via kategorier

Vælg en af hovedkategorierne på listen. En liste med underkategorier vises.

For at vise alle tilgængelige POI'er i den pågældende hovedkategori vælges **Alle**. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

For at vise alle POI'er i en underkategori, vælg den respektive underkategori. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Søgning efter interessepunkter via navneinput

For at søge efter et bestemt POI, en kategori eller en specifik position vælges **Stav navn** i POI-hovedkategorilisten eller i en af underkategorilisterne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 18.

Indtast ønsket navn eller kategori.

Vælg ✓ for at bekræfte din indtastning. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Liste over nylige destinationer

Vælg **SENESTE**.

En liste med alle nyligt indtastede destinationer vises.



Vælg en af indtastningerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Kontaktliste

Vælg **KONTAKTER**. Kontaktlisten vises.



Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt en adresse til en kontakt, vises en lynruteikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg  for at vise destinationsdetaljevisning med det samme.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er lagret mere end en adresse for en kontakt, vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg en af de adresser, som er gemt for kontakten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Valg af en adresse på et kort

Tryk på en ønsket position på kortet. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.




Tryk på mærkaten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Vejpunktsture

Et vejpunkt er en mellemdestination, som der tages højde for ved beregning af en rute til dens slutdestination. For at oprette en vejpunktstur, kan du tilføje et eller flere vejpunkter.

Indtast eller vælg slutdestinationen for din vejpunktstur og start rutevejledningen.

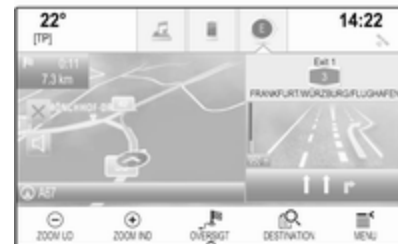

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg

DESTINATION på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.




Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.



Vælg **Tilføj som vejpunkt**. Ruten genberegnes, og den nye destination tilføjes som et vejpunkt på den aktuelle rute.

Hvis det ønskes, kan flere vejpunkter indtastes som beskrevet ovenfor.

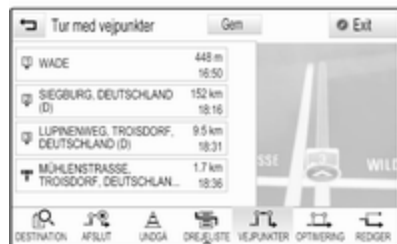

Hele ruten med vejpunkter gemmes ved at vælge **Gem**.

Vejpunktsturen gemmes i kontaktlisten i mappen **Gemte ture** og får navn efter sin slutdestination.

Den gemte vejpunktstur kan kaldes frem via kontaktlisten.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man redigerer en vejpunktstur
 ↗ 59.

Ny destination

Når en ny destination skal indstilles, kan du annullere rutevejledning til den aktuelle destination og dernæst indtaste en ny destination. Eller du kan direkte indtaste en ny destination.

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.

Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.

Vælg **Vælg ny destination**. Ruten omberegnes, og den nye destination indstilles.

Opkald til en destination

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at starte et telefonopkald til den valgte position vælges **Opkald**.

Bemærkninger

Opkald skærmknappen er kun tilgængelig, hvis der er lagret et telefonnummer for den pågældende position.

Lagring af destinationer

Kontaktindtastning

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at gemme den respektive destination i kontaktlisten vælges **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse i kontaktlisten ↗ 23.

Bemærkninger

Skærmknappen **Gem** er kun tilgængelig, hvis adressen endnu ikke er gemt i systemet.

Favorit

Favoritter kan gemmes fra næsten alle skærmvisninger.


Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer destinationsfavoriter ↗ 19.

Vejvisning

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner

Visuelle instruktioner vises på display.

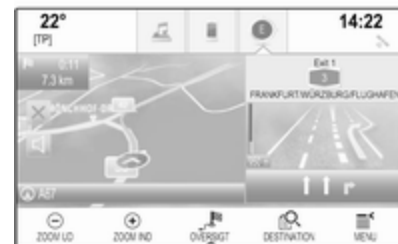

Navigationsstemmeprompter

Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et veikryds, hvor der skal drejes.

For at aktivere stemme-promptfunktionen og indstille lydstyrken, se "Navigationsstemmeindstillinger" herunder.

Start og afbrydelse af vejvisning

Start af rutevejledning

For at starte rutevejledningen til en ny valgt destination vælges **Start** i destinationsdetaljevisningen.

For direkte at starte rutevejledningen til den senest valgte destination vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken, og dernæst vælges **Fortsæt til**.

Rutevejledning til senest valgte destination er genstartet.

Annullering af vejvisning

Rutevejledning kan annulleres på én af følgende måder:

- Berør **X** på navigationskortskærmen.
- Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Annullér rute**.
- Berør pilesymbolet, som viser næste svingmanøvre i højre side

af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen.

Vælg **AFSLUT** på interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsstemmeindstillinger

Mute

Lyden fra navigationsstemmeprompter kan midlertidigt afbrydes ved at vælge  i venstre side af kortskærmen. Ikonet ændres til .

Lyden slås til ved at vælge  igen.

Stemmemeddelelser

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **Stemmebesked - On** er indstillet, udlæses navigationsstemmeprompter af systemet under aktiv rutevejledning.

Indstil **Stemmebesked - On**, eller **Stemmebesked - Off**.

Hvis indstillingen er **Off**, leverer systemet ingen navigationsstemmeprompter.

Stemmeprompter under telefonopkald

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Navigation ifm. telefonopkald**.

Hvis **On** er valgt, udlæses navigationsstemmeprompterne også under telefonopkald.

Hvis **Off** er valgt, kommer der ingen stemmeprompter. Hvis **Biplyde** er valgt, lyder der et bip i stedet for meddelelsen.

Lydstyrke

For at justere lydstyrken for stemmeprompter vælges **-** eller **+**.

Information om trafikale problemer

Trafikliste

En liste med trafikale problemer i nærheden af bilens aktuelle position vises ved at trykke på **HOME** og dernæst vælge **TRAFIK**.

Alternativt vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og derpå vælges **Trafik** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Vis trafikhændelser i nærheden**.

Hvis rutevejledning ikke er aktiv, vises listen som følger:



Hvis rutevejledning er aktiv, vises yderligere to skærmmknapper: **Alle** for en liste, der viser alle trafikale problemer og **Langs ruten** for en liste, der kun viser de trafikale problemer, der vedrører din aktuelle rute.

Listen sorteres som standard efter afstand fra bilens position. Listen sorteres alfabetisk ved at vælge **Sorter** på skærmens øverste linje. Berør ét af listeelementerne for at vise detaljeret information om det pågældende trafikale problem.

Bemærkninger

Hvis du er gået ind på trafiklisten via skærmmknappen **TRAFIK** på hjemskærmen, berøres ☰ i skærmens øverste venstre hjørne for at gå ind på menuen for trafikindstillinger.

Trafikikoner på kortet

Hvis **Vis Icons On Map - On** er indstillet, bliver ikoner for trafikale problemer omkring den aktuelle position og langs ruten vist på kortet.

Indstil **Vis Icons On Map - On**, eller **Vis Icons On Map - Off**.

Trafikføring

Denne undermenu indeholder indstillinger om, hvordan systemet kan håndtere trafikhændelser, før og under rutevejledningen.

Vælg **Præferencer for trafik routing** for at få vist den relevante undermenu.

Hvis du ønsker generelt at undgå langsom trafik, sæt **Undgå langsom trafik** til **On**.

Vælg **Automatisk undgåelse af trafik** eller **Spørg før omkørsel**.

Typer af trafikhændelser

Vælg **Trafiktyper** for at få vist den relevante undermenu.

Vælg de typer trafikhændelser, der skal undgås.

TMC-stationer

TMC-radiostationer leverer information om den aktuelle trafiksituation, der er taget højde for ved beregning af ruten.

Bemærkninger

Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, forstærkes TMC-servicen af en PayTMC-funktion, der er indbygget i Infotainment-systemet.

Vælg **TMC-station** for at få vist den relevante undermenu.

Standardindstillingen er **Auto** konsulterende forskellige TMC-stationer.

Hvis du ønsker, at der skal holdes øje med en bestemt TMC-station, så vælg den pågældende station fra listen.

Hvis stationen ikke længere modtages, skifter systemet tilbage til **Auto** funktionen.

Ruteindstillinger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Rutepræferencer** for at vise den pågældende undermenu.

Rutestil

For at definere efter hvilke kriterier en rute kan beregnes vælges **Rutetype**.

Vælg **Hurtig**, **Miljøvenlig** eller **Kort** fra listen.

Hvis **Miljøvenlig** er valgt, kan den eco-venlige rutestil tilpasses til bilens belastning.

Vælg **Rediger miljøprofil** for at få vist den relevante undermenu.

Vælg gentagne gange **Taglast** og **Anhænger** for at skifte mellem tilgængelige belastningsvalg. Indstil valg-ene efter behov.

Vejvalg

Vælg fra listen hvilke vejtyper, som kan inkluderes i beregningen af ruten.

Ruteændring

Ændring af ruten under aktiv rutevejledning sker ved at berøre pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen.

Rutevejledningsmenuen vises.

Bemærkninger

Rutevejledningsmenuen kan kun vises, hvis rutevejledningen er aktiv.

Rutevejledningsmenuen har ekstra valgmuligheder for ændring af ruteindstillinger under aktiv rutevejledning.

Visning af svingliste

Svinglisten viser alle gader på den beregnede rute. Der startes fra den aktuelle position.

Vælg **DREJELISTE** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Svinglisten vises, og den næste manøvre udlæses af systemet.



Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn på gaden, motorvejen eller motorvejsknodepunktet
- retningspil
- afstand til næste gade på ruten
- forventet ankomsttid til næste gade

For at vise alle tilgængelige informationer på et særligt listepunkt vælges det pågældende listepunkt, og dernæst vælges **Info** på den øverste linje af skærmen.

Udelukkelse af gader fra vejvisning

Efter at rutevejledningen er startet, kan du udelukke gader fra den tidligere beregnede rute. Ruten omberegnes så, idet udeladte gader springes over.

Vælg **UNDGÅ** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Listen over frakørsler vises.

Vælg gade, motorvej eller motorvejsknudepunkt, du ønsker at undgå. Der vises en meddelelse.

Vælg det ønskede afstandsvalg.

Den pågældende gade eller motorvej vises i **Områder, der er undgået** afsnittet oven på svinglisten markeret med rødt ✓.

Bemærkninger

Områder, der er undgået afsnittet består også af veje, som automatisk undgås af systemet pga. trafikuhændelser.


Den undgåede gade eller motorvej genindsættes på ruten ved at fjerne markeringen af det pågældende listepunkt.

Visning af vejpunktsture

Hvis du er på en vejpunktstur, omfatter rutevejledningsmenuen yderligere menufunktioner for vejpunktsturændring.

Vejpunktsturen viser alle vejpunkter på den beregnede vejpunktstur, startende med nærmest kommende vejpunkt.

Vælg **VEJPUNKTER** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Vejpunktsturen vises.

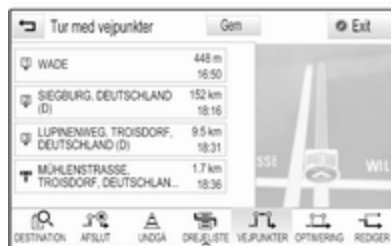

Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn eller adresse på vejpunkt
- afstand til næste vejpunkt
- forventet ankomsttid til næste vejpunkt

Redigering af vejpunktstur

En vejpunktstur organiseres som ønsket ved at vælge **REDIGER** i interaktionsvælgerbjælken i rutevejledningsmenuen. Vejpunktsturen vises.

For at ændre vejpunkternes position på listen vælges ▲ og ▼ ved siden af de pågældende listepunkter.

For at slette et vejpunkt fra listen vælges X.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Optimering af vejpunktstur

Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og vejpunktsturen er redigeret adskillige gange, ønsker du måske at omorganisere vejpunkterne i den mest effektive rækkefølge.

Vælg **OPTIMERING** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Vent, indtil vejpunktslisten er opdateret.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Talegenkendelse

Generel information	65
Brug	67

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets indbyggede talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige funktioner i Infotainment-systemet ved hjælp af talte kommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoerne og numrene kan indtales uden stemmepause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Der er generelt forskellige måder at sige kommandoer til udførelse af de ønskede handlinger.

Bemærkninger

For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Oplysninger

Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte display-sprog ikke understøttes af talegenkendelsen, er talegenkendelse ikke tilgængelig.

I givet fald er man nødt til at vælge et andet sprog til displayet, hvis man ønsker at betjene Infotainment-systemet med stemmeinput. Ændring af displaysproget er beskrevet under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ➔ 28.

Adresseindtastning af destinationer i udlandet

For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal infodisplayets sprog ændres til sproget i det andet land.

Hvis fx displayet aktuelt er indstillet til engelsk og du ønsker at indtaste navnet på en by i Frankrig, skal du ændre displaysproget til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre display-sproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 28.

Inputrækkefølge for destinations-adresser

Rækkefølgen for input af en addresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

- Østrig, Tyskland:
<by> <gade> <husnummer>
- Belgien, Frankrig, Storbritannien:
<husnummer> <gade> <by>
- Danmark, Italien, Holland, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Schweiz, Tyrkiet:
<gade> <husnummer> <by>

Opsætning af talegenkendelsen

Der kan foretages adskillige indstillinger og tilpasninger af den indbyggede talegenkendelse i Infotainment-systemet.

Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg punktet **Stemme In/Out** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Talegenkendelse (følsomhed)

Alt efter det valg, der er truffet i den tilhørende undermenu, virker talegenkendelsen mere eller mindre "sikker" til korrekt at forstå dine kommandoer.

Bekræft mere: Hvis valgt, beder systemet dig relativt ofte om at bekræfte dine kommandoer. Følgelig udfører systemet i de fleste tilfælde den korrekte handling.

Bekræft mindre: Hvis valgt, beder systemet dig relativt sjældent om at bekræfte dine stemmeinput. Det betyder, at systemet somme tider kan fejltolke dine kommandoer, så det ikke udfører den rette handling.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mere** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, dvs. du finder ud af, hvordan du skal udtale dine kommandoer på en måde, så talegenkendelsen forstår dig korrekt, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mindre** indstillingen.

Besked (længde)

Længden og detaljeringsniveauet i de spørgsmål og udsagn, som talegenkendelsen kommer med, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Audio feedback hastighed

Den hastighed, hvormed talegenkendelsen stiller spørgsmål eller fremsiger udsagn, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Hvis **Middel** er valgt, svarer systemets talehastighed til naturlig tale.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Lang** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, kan det være en fordel at benytte **Kort** indstillingen.

Vis tips om "Hvad kan jeg sige?"

Afhængigt af om du vil have vist mulige talekommandoer på skærmen, indstilles **Display "Hvad kan jeg sige?"** på **On** eller **Off**.

Stemme-gennemføringsapplikation

Infotainment-systemets stemmegennemføringsapplikation tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone.

Hvorvidt denne funktion er tilgængelig afhænger af din smartphone. Flere oplysninger om kompatibilitet findes på vores websted.

Brug

Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse

Bemærkninger

Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Aktivering via knappen på rattet

Tryk på  på rattet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, du bliver mundtligt opfordret til at sige en kommando, og hjælpemenuer med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på informationsdisplayet eller i førerinformationscenteret.

Så snart talegenkendelsessystemet er klar til stemmeinput, høres der en biplyd. Talegenkendelsessymbolet i øverste venstre hjørne af hjælpemenuen ændres fra hvid til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando for at indlede en systemfunktion (f.eks. afspilning af en forudindstillet radiostation).

Aktivering via **STEMME**

skærmmknappen på midterdisplayet

Vælg **STEMME** i interaktionsvælgerbjælken på en hovedmenu i midterdisplayet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og en hjælpe-menu med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på midterdisplayet.

Så snart talegenkendelsessystemet er klar til stemmeinput, høres der en biplyd. Talegenkendelsessymbolet i højre side af hjælpemenuen ændres fra sort til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando, se beskrivelsen herover.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Tryk på  eller  på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sæk lydstyrken).

Afbrydelse af en stemmemeddelelse

En erfaren bruger kan afbryde en stemmemeddelelse ved at trykke kort på  på rattet.

Der høres straks et bip, talegenkendelsessymbolet skifter til rødt og en kommando kan siges uden at skulle vente.

Annullering af en dialogsekvens

Der er forskellige måder til at annullere en dialogsekvens og deaktivere talegenkendelsen på:

- Sig "**Annuler**" eller "**Afslut**".
- Tryk på  på rattet.
- Hvis talegenkendelses-sessionen blev startet via **STEMME** skærmen, kan du alternativt:
 - Tryk på **HOME** på kontrolpanelet.
 - Vælg  eller **Exit** i hjælpe-menuen.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et vist stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at afgive en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som systemet ikke genkender (som standard bliver man 3 gange opfordret til at sige en korrekt kommando).

Betjening med talekommandoer

Talegenkendelsen kan forstå kommandoer, som enten indtales naturligt i sætningsform eller direkte kommandoer, som angiver anvendelse og handling.

Man opnår de bedste resultater på følgende måde:

- Lyt til stemmemeddelelsen, og afvent bilyden, før der siges en kommando eller besvares.
- Sig "**Hjælp**" eller læs kommandoeksemplerne på skærmen.

- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på  igen.
- Vent til efter bilyden, og sig derefter kommandoen naturligt, hverken for hurtigt ikke for langsomt. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan kommandoer gives med en enkelt kommando. For eksempel, "Ring til David Smith på arbejdet", "Afspil" efterfulgt af kunstnerens eller sangens navn, "Stil ind på" efterfulgt af radioens bølgeområde og frekvens/stationsnavn eller "Find adresse" efterfulgt af adressen f.eks. "Hovedgade 123, London".

I tilfælde af komplicerede kommandoer eller når der mangler oplysninger, starter systemet en dialogsekvens.

Når man søger efter et "Interessepunkt", kan kun større kæder vælges efter navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. Med hensyn til andre interessepunkter skal man sige navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Indkøbscentre" eller "Hospitaller".

Hvis man siger "Telefon" eller "Telefonkommandoer", forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og reagerer med de relevante spørgsmål, til der er indsamlet detaljer nok. Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, skal den direkte kommando omfatte begge dele, f.eks. "Ring til Jens Jensen på arbejdet".

Valg af listeelementer

Når en liste vises, beder en stemme-meddelelse om at bekræfte eller vælge et element på listen. Et listeelement kan vælges manuelt eller ved at sige elementets linjenummer. Listen på talegenkendelsesskærmen fungerer på samme måde som en liste på andre skærme. Manuel rulning i listen på en skærm under en talegenkendelses-session ophæver den aktuelle talegenkendelsesbegivenhed og afspiller en prompt som "Foretag dit valg fra listen ved hjælp af de manuelle betjeningsknapper, tryk på knappen tilbage på frontpladen eller tryk på knappen skærm tilbage for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, kan du enten: sige "Tilbage", trykke på ◀ BACK på kontrolpanelet eller trykke på ↶.

Kommandoen "Hjælp"

Efter at have sagt "Hjælp", vil hjælpeprompten for den aktuelle skærm blive læst højt. Endvidere vises prompten på skærmen.

Alt efter hvordan talegenkendelsen blev indledt vises hjælpeprompten enten i Førerinformationscenteret eller på midterdisplayet.

Hjælpeprompten afbrydes ved at trykke på ⌂. Der høres et bip. Sig evt. en kommando.

Stemme-gennemføringsapplikation

Aktivering af talegenkendelse

Hold ⌂ inde på rattet, indtil der vises et taleigenkendelsesikon i førerinformationscenteret.

Derudover oplyser en meddelelse i førerinformationscenteret dig om, hvornår stemmegennemføringsapplikationen er klar til brug.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Drej ◂ på kontrolpanelet eller tryk på ◂ eller ◂ på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyrken).

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ⌂ på rattet. Talegenkendelse afsluttes.

Telefon

Generelt	70
Bluetooth-forbindelse	71
Nødopkald	73
Betjening	73
Tekstbeskeder	77
Mobiltelefoner og CB-radioer	80

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i Bluetooth-enhedens brugsanvisning.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk en forbindelse.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring via applikationen Indstillinger

1. Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.

2. Vælg **Forbind udstyr**.

Alternativt vælges **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten, og derpå vælges **Forbind udstyr**.

3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.

4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.

5. Bekræft parringsproceduren:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:
Hvis ønsket så vælg **Indstil PIN** for at ændre PIN-koden til Infotainment-systemet.
Der vises et tastatur. Indtast

den nye PIN-kode og bekræft dine indtastninger.

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

6. Infotainment-systemet og enheden er parret, og enhedslisten vises.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af infotainment-systemet, skal de lagres i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

1. Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **TELEFON**.
2. Vælg **Forbind udstyr**.
3. Gå videre fra trin 3 i "Parring via applikationen Indstillinger" (se herover).
4. Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

1. Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte.
4. Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

1. Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **X** ved siden af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Der vises en meddelelse.
4. Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

1. Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **–** ved siden af den Bluetooth-enhed, der skal slettes. Der vises en meddelelse.
4. Vælg **Ja** for at slette enheden.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefon-

funktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du

betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **TELEFON** (med telefonsymbol) for at vise den pågældende menu.

Telefonportalen har forskellige visninger, som kan tilgås via faner. Vælg den ønskede fane.

Bemærkninger


Telefonens hovedmenu er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 71.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på **HOME** og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **TASTER** i interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.

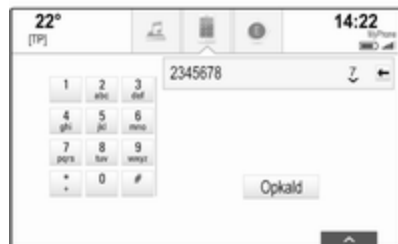

Indtast det ønskede nummer og vælg **Opkald**. Nummeret kaldes.

Ring til et hurtigopkaldsnummer ved at indtaste nummeret og berøre og holde det sidste ciffer. Nummeret kaldes.

Kontakter

Tryk på **HOME** og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken. Kontaktlisten vises.



Se en detaljeret beskrivelse af kontaktlisten ⇨ 23.

Rul til den ønskede kontaktindtastning.

Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt et nummer til en kontakt, vises en lynopkaldsikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg ☎ for at starte opkaldet med det samme.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er gemt mere end et nummer for en kontakt, vælg den pågældende kontakt.

Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt for kontakten. Nummeret kaldes.

Opkaldsliste

Tryk på **HOME** og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken. Liste over seneste opkald vises.



Bemærkninger

Mistede telefonopkald markeres med rødt i listen over nylige opkald og markeres med et Δ ved siden af telefonikonet i applikationsbakken.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Favoritter

Vis favoritsiden.

Bladr igennem siderne, hvis det er nødvendigt.

Vælg den ønskede favorit-skærmen-knap.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 19.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af skærmen.



Et opkald besvares ved at vælge **Besvar** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Spring over** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen

Tryk på **HOME** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.


Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. Der vises en liste over alle de telefoner, der er parret til Infotainment-systemet.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visninger indgående opkald.

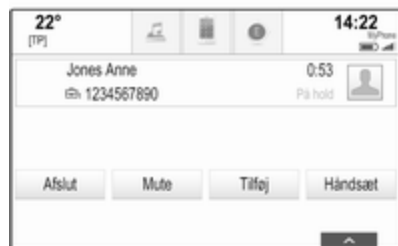

Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Afslut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri-funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Håndfri-funktion aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **Tilføj** i visningen for indgående opkald. Telefonmenuen vises.

Starte et andet telefonopkald. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

For at annullere start af et andet telefonopkald og vende tilbage til visningen for indgående opkald vælges **Aktuelt opk.**

Begge opkald vises på skærbilledet for aktivt opkald.



Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af visningen Indgående opkald.

Vælg **Besvar** eller **Spring over** i meddelelsen.

Afslutning af telefonopkaldene

For at afslutte begge opkald vælges **Afslut** i bunden af skærmen.

For blot at afslutte ét af opkaldene vælges  ved siden af det pågældende opkald.

Mødeopkald

Vælg  for at kombinere de to opkald. Begge opkald bliver aktive.

 skærmknappen skifter til .



Kombinationen af opkaldene ophæves ved at vælge .

Telefoner

Vælg **TELEFONER** på interaktionsvælgerbjælken for at vise enhedslisten.



For en detaljeret beskrivelse ⇨ 71.

Tekstbeskeder

Applikationen **TEKST** gør det muligt at modtage og svare på tekstbeskeder via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, er visse af tekstapplikationens funktioner muligvis ikke tilgængelige.


Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at benytte applikationen **TEKST**:

- Den pågældende telefons Bluetooth-funktion skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt manuelt at tillade adgang til tekstbeskedfunktionen på telefonen (se brugervejledningen til enheden).
- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 71.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Start af tekstapplikationen

Tryk på knappen **HOME** og vælg derefter applikationsikonet **TEKST**.

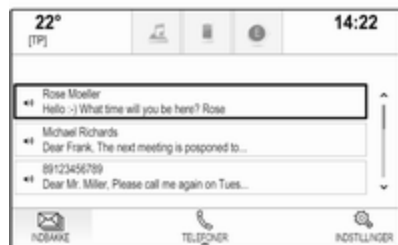

Hvis der er modtaget en ny tekstmeddelelse, får du en besked. Vælg én af skærmmknapperne for at gå ind i applikationen **TEKST**.

Bemærkninger

Påmindelser om tekstmeddelelser vises kun hvis **Tekstbesked** i tekstindstillingsmenuen er indstillet på **On**.

Lyt til en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen vises ikke alle tekstmeddelelser, der er gemt på telefonen, i indbakken.

Lyt til en meddelelse ved at vælge **1)** ved siden af den pågældende meddelelse.

Alternativt kan den ønskede meddelelse vælges for at vise meddelelsesvisningen. Vælg **LYT** på interaktionsvælgerbjælken.

Visning af en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise hele meddelelseteksten.



Opkald til afsender

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **Opkald** på interaktionsvælgerbjælken. Der ringes til meddelelsens afsender.

Svar på en meddelelse

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen er svarfunktionen muligvis ikke understøttet.

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **SVAR** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede, foruddefinerede tekstmeddelelse.

Hvis ingen af de foruddefinerede meddelelser passer til formålet, kan du skrive en ny meddelelse, se "Administration af foruddefinerede meddelelser" herunder.

Sletning af en besked

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Tekstmeddelelsen slettes ved at vælge **Slet** i interaktionsvælgerbjælken.

Udstyrsliste

Vælg **TELEFONER** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ↗ 71.

Tekstindstillinger


Vælg **Indstillinger** for at gå ind i indstillingsmenuen.

Tekstpåmindelser

Hvis du vil have vist en påmindelse, når der er modtaget en ny tekstmeddelelse, indstilles **Tekstbesked - On**.

Administration af foruddefinerede meddelelser

Vælg **Forvalte prædefinerede beskeder** for at vise en liste med alle foruddefinerede meddelelser.

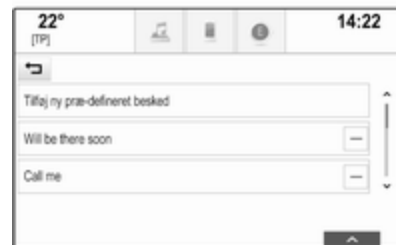

Tilføjelse af en ny meddelelse

Bemærkninger

Foruddefinerede meddelelser kan kun indtastes, når bilen står stille.

Vælg **Tilføj ny præ-defineret besked**. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede meddelelses tekst og bekræft indtastningen. Den nye meddelelse tilføjes i listen med foruddefinerede meddelelser.

Sletning af en foruddefineret meddelelse

En foruddefineret meddelelse slettes ved at vælge – ved siden af den meddelelse, du ønsker at slette.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Følg bilens monteringsvejledning og telefonproducentens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal være installeret på et egnet sted. Læs den relevante bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbagsystem**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til

udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis mobiltelefonens maksimale sendeeffekt ikke overstiger 2 watt for GSM 900 og 1 watt for alle andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 81

Hyppigt stillede spørgsmål

Telefon

② Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?

- ① En telefon parres ved at trykke på **HOME**, vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **Forbind udstyr**. Følg anvisningerne på din enhed og kontroller, at Bluetooth er aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 71.

② Hvordan kan jeg få adgang til mine telefonbogs-kontakter og seneste opkald?

- ① Adgang til kontakter eller opkalds-lister fås ved at trykke på **HOME**, vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **KONTAKTER** eller **SENESTE**. Kontroller, at adgang til telefonbogs- og seneste opkaldsliste er tilladt på telefonen. Alt efter telefonen, kan downloa- ding af telefonbogs- og seneste opkaldsliste tage et par minutter.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 73.

Favoritter

② Hvad kan gemmes som en favorit?

- ① Op til 60 favoritter af næsten alle elementer kan lagres, fx destina- tioner, telefonkontakter, spilleli- ster, radiostationer osv.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 19.

② Hvordan kan jeg gemme en ny favorit?

- ① Aktivér den pågældende applika- tion og berør og hold en favorit- skærmknap for at lagre en ny favo- rit på denne position. En kort bilyd bekræfter lagringen. I visse tilfælde er det nødvendigt at vælge en specifik post.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 19.

② Hvordan kan jeg omdøbe, slette eller flytte mine favoritter?

- ① Tryk på **HOME**, vælg ikonet **INDSTILLINGER** på hjem-skær- men, **Radio** i indstillingsmenuen og derpå **Håndtere favoritter** for at omdøbe, slette eller flytte favori- terne.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 19.

② Hvor er favoritterne gemt, og hvordan kan jeg genkalde dem?

- ① Favoritterne er lagret i favorittlisten. For at genkalde en favorit, vælg den respektive skærmbknap på den viste favoritrække. På visse skærme er favorittlisten skjult, for at øge hovedindholdsvisningen. På disse skærbilleder vælges  nederst til højre på skærmen, eller interaktionsvælgerbjælken trækkes opad med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 19.

Navigation

② Efter indtastning af en destinationsadresse vises en fejlmeddelelse. Hvad gør jeg forkert?

- ① For fuld adresseindtastning forventer navigationssystemet en bestemt indtastningsrækkefølge. Alt efter i hvilket land, den indtastede adresse befinder sig, kan det være nødvendigt med en forskellig indtastningsrækkefølge. Tilføj

landenavn ved afslutning af indtastningen, hvis en destination i et andet land er indtastet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 53.

② Hvordan kan jeg annullere aktiv rutevejledning?

- ① Rutevejledning annulleres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og dernæst vælge **Annullér rute**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 59.

Audio

② Hvordan kan jeg ændre lydkilde?

- ① Ved at trykke på **RADIO** gentagne gange kan du skifte igennem alle tilgængelige radiokilder (AM/FM/DAB). Ved at trykke gentagne gange på **MEDIA** kan du skifte imellem alle tilgængelige mediekilder.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 32, CD ⇨ 37, eksterne enheder ⇨ 40.

② Hvordan kan jeg bladre i radiostationer eller mediemusik?

- ① For at bladre igennem radiostationer eller mediemusik så som spillelister eller album vælges **BROWSE** på audioskærmen.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 32, CD ⇨ 38, eksterne enheder ⇨ 41.

Andet

② Hvordan kan jeg forbedre ydelsen af stemmegenkendelsen?

- ① Stemmegenkendelsen er designet til at forstå naturligt udtalte stemmekommandoer. Vent på biptonen og tal efterfølgende. Prøv at tale naturligt, ikke for hurtigt eller for højt.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 65.

② Hvordan kan jeg forbedre berøringsskærmens ydelse?

- ① Berøringsskærmen er trykfølsom. Navnlig i forbindelse med trækkebevægelser kan man prøve at trykke lidt hårdere med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 15.

Stikordsregister

A

Adressebog.....	53
Aktivere cd-afspilleren.....	38
Aktivering af Bluetooth-musik.....	41
Aktivering af Infotainment-systemet.....	12
Aktivering af navigationssystemet.....	47
Aktivering af radio.....	32
Aktivering af telefonportalen.....	73
Aktivering af telefonprojektion.....	43
Aktivering af USB.....	41, 42
Applikationsbakke.....	17
Audioafspilning.....	41
Audiofiler.....	40
Auto-indstilling.....	28
Automatisk lydstyrke.....	27
Automatisk lydstyrkeindstilling	
Automatisk lydstyrke.....	27

B

Balance.....	26
Bas.....	26
Berøringsskærm.....	15
Betjening.....	73
Berøringsskærm.....	15
Bluetooth-musik.....	41
CD.....	38
Favoritter.....	19
Infotainment-system.....	12
Kontakter.....	23

Navigationssystem.....	47
Radio.....	32
Tastaturer.....	18
Telefon.....	73
USB.....	41, 42
Betjening af berøringsskærm.....	15
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	8
Rat.....	8
Bluetooth-forbindelse.....	71
Bluetooth-musik.....	40
Brug.....	12, 32, 38, 47, 67
Berøringsskærm.....	15
Bluetooth-musik.....	41
CD.....	38
Infotainment-system.....	12
Navigationssystem.....	47
Telefon.....	73
USB.....	41, 42
Brug af apps.....	43
Brug af smartphone-applikationer.....	43
Bølgeområdevalg.....	32

C

Cd-afspiller.....	37
-------------------	----

D

DAB.....	34
DAB-tilkobling.....	34
Dato.....	28
Digital Audio Broadcasting.....	34

Diskant.....	26
Displayfunktion.....	28

E

EQ.....	26
Equalizer.....	26

F

Fader.....	26
Favoritter.....	19
Gruppdisplay.....	19
Hentning.....	19
Lagring.....	19
Omdøbning.....	19
Slet.....	19
Visning.....	19

Filformater

Audiofiler.....	40
Filmfiler.....	40
Film.....	42
Filmafspilning.....	42
Filmfiler.....	40
Forkert rulningsretning.....	28
Frekvensliste.....	32

G

Gendan fabriksindstillinger.....	28
Generel information.....	40, 65
Bluetooth-musik.....	40
Infotainment-system.....	6
Navigation.....	46

Radio.....	32
Telefonportal.....	70
USB.....	40
Generelt.....	6, 37, 46, 70
CD.....	37
Glemte PIN.....	28
Grundlæggende betjening.....	15
Applikationsbakke.....	17
Favoritter.....	19
Hjem-skærm.....	17
Interaktionsvælgerbjælke.....	17
Kontakter.....	23
Taltastatur.....	18
Tastatur.....	18
Tegnenkendelsespanel.....	18

H

Hentning af favoritter.....	19
Hjem-knap.....	17
Hjem-skærm.....	17
Hyppigt stillede spørgsmål.....	81

I

Individuelle POI'er.....	47
Indlæsning af destination.....	53
Infotainment-kontrolpanel.....	8
Intellitext.....	34
Interaktionsvælgerbjælke.....	17
Interessepunkter.....	53

K

Kalibrering af berøringsskærm.....	28
Kategoriliste.....	32
Klokkeslæt.....	28
Kontakter.....	23, 53
Hentning.....	23
Lagring.....	23
Ændring.....	23
Kort.....	47

L

Lagring af favoritter.....	19
L-bånd.....	34
Liste over frakørsler.....	59
Lydstyrke	
Automatisk lydstyrke.....	27
Indstil lydstyrke.....	12
Lyd fra.....	12
Maksimal startlydstyrke.....	27
Lydstyrkeindstillinger.....	27

M

Maksimal startlydstyrke.....	27
Meddelelser.....	17
Menubetjening.....	17
Mlm.tone.....	26
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	80
Mute.....	12

N

Navigation.....	59
Betjening af kort.....	47
Favoritter.....	19
Individuelle POI'er.....	47
Indlæsning af destination.....	53
Kontakter.....	23, 53
Kortopdatering.....	46
Kortudsnit.....	47
Liste over frakørsler.....	59
Nuværende position.....	47
OVERSIGT skærmknap.....	47
Rute med deldestinationer.....	53
Rutevejledning.....	59
Rutevejledningsmenu.....	59
Seneste destinationer.....	53
Stemmemeddelelser.....	59
TMC-stationer.....	46, 59
Trafikale problemer.....	59
Vejpunktsliste.....	59
NULSTIL skærmknap.....	47
Nødopkald.....	73

O

Oversigt over betjeningsorganer....	8
OVERSIGT skærmknap.....	47

R

Radio	
Bølgeområde.....	32
DAB.....	34

DAB-meddelelser.....	34
DAB-menu.....	34
Digital audio broadcasting.....	34
Favoritter.....	19
FM-menu.....	33
Frekvensliste.....	32
Intellitext.....	34
Kategoriliste.....	32
L-bånd.....	34
Radio Data System.....	33
RDS.....	33
Region.....	33
Regionalisering.....	33
Stationsliste.....	32
Stationssøgning.....	32
TP.....	33
Trafikprogram.....	33
Radio Data System	33
Region.....	33
Regionalisering.....	33
Ringetone.....	73
Rute med deldestinationer.....	53
Rutetil.....	59
Rutevejledning.....	59

S

Shop.....	43
Smartphone	
Telefonprojektion.....	43
Sprog.....	28

Stationsliste.....	32
Stationssøgning.....	32
Systemindstillinger.....	28
Display.....	28
Gendan fabriksindstillinger.....	28
Klokkeslæt- og dato.....	28
Sprog.....	28
Valet-funktion.....	28

T

TA.....	33
Talegenkendelse.....	65
Taltastatur.....	18
Tastatur	
Bogstavtastatur.....	18
Symboltastatur.....	18
Tastaturer.....	18
Tegngenkendelsespanel.....	18
Tegnmodifikatorer.....	18
Tekstbeskeder.....	77
Telefon	
Bluetooth.....	70
Bluetooth-forbindelse.....	71
Favoritter.....	19
Håndfri funktion.....	73
Kontakter.....	23
Nødopkald.....	73
Ringetone.....	73
Seneste opkald.....	73

Tekstbeskeder.....	77
Telefonbog.....	23, 73
Telefonbog.....	23, 73
Telefonopkald	
Afviser.....	73
Besvare.....	73
Foretage.....	73
Telefonprojektion.....	43
Tilknytning.....	71
TMC-stationer.....	46
Toneindstillinger.....	26
TP.....	33
Trafikale problemer.....	59
Trafikprogram.....	33
Tyverisikring	7
Tænd for Infotainment-systemet...	12

U

Ur-display.....	28
USB.....	40

V

Valet-funktion	
Låsning.....	28
Oplåsning.....	28
Vejpunktliste.....	59
Vejvisning	59
Visning af favoritter.....	19

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Indledning	90
Grundlæggende betjening	98
Radio	105
Eksterne enheder	111
Navigation	118
Talegenkendelse	133
Telefon	134
Stikordsregister	144

Indledning

Generelt	90
Tyverisikring	91
Oversigt over betjeningsorganer	92
Brug	95

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 25 stationer på fem favoritlister.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafik-køer og andre trafikhindringer.

Desuden giver Infotainment-systemet dig mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Du kan også betjene specifikke smartphoneapplikationer via Infotainment-systemet.

Du kan også vælge at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af berøringsskærmen og knapperne på kontrolpanelet, knapperne på rattet eller - hvis funktionen findes på din mobiltelefon - via talegenkendelse.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og det tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel




1	Informationsdisplay/ Berøringsskærm	98
2	Menuen Hjem	98
	Skærmmknapper til adgang til:	
	Lyd: lydfunktioner	
	Galleri: billed- og filmfunktioner	
	Telefon: mobiltelefonfunktioner	
	Projektion: telefonprojektion	
	eller Nav: BringGo®-app	
	Navigation: integreret navigation	
	Indstillinger: systemindstillinger	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- indstillinger	95
3	Indikatorer for tid, dato og temperatur	102
4		
	Kort tryk: åbn telefonmenu ..	138
	eller åbn telefonprojekti- onsfunktion (hvis aktiveret) .	116
	Langt tryk: aktivér talegenkendelse	133

5		
	Kort tryk: spring til næste station, når radioen er aktiv	105
	eller spring til næste nummer, når eksterne enheder er aktive	113
	Langt tryk: søg op, når radioen er aktiv	105
	eller hurtigt fremad, når eksterne enheder er aktive .	113
6		
	Kort tryk: kontakt på infotainment-systemet er slukket	95
	eller lyddæmp systemet, hvis det er tændt	95
	Langt tryk: sluk Infotainment-system	95
	Drej: Juster lydstyrke	95
7		
	Kort tryk: spring til forrige station, når radioen er aktiv	105

	eller spring til forrige nummer, når eksterne enheder er aktive	113
	Langt tryk: søg ned, når radioen er aktiv	105
	eller hurtigt tilbage, når eksterne enheder er aktive .	113
8		
	Kort tryk: åbn hjem-menuen .	95
	Langt tryk: åbn telefonpro- jektionsfunktion (hvis aktiveret)	116

Kontakter på rattet

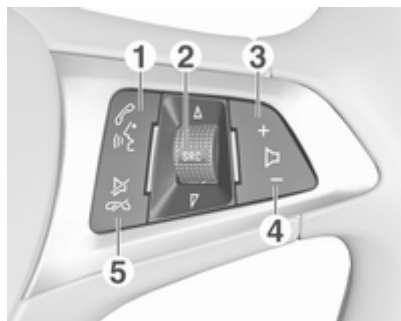

1

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 95

eller besvar telefonopkald, hvis en telefon er tilsluttet ... 134

eller åbn telefonmenuen, hvis der er tilsluttet en telefon 138

eller kald det sidste nummer i opkaldslisten, når telefonmenu vises 138

eller skift mellem opkald, når opkald venter 138

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 133

2 SRC (kilde) 95

Tryk: Vælg lydkilde 95

Drej opad/nedad: vælg næste/foregående forvalgte radiostation, når radioen er aktiv 105

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, hvis eksterne enheder er aktive 113

eller vælg næste/forrige indtastning på opkaldslisten, hvis telefonfunktionen er aktiv, og opkaldslisten er åben 138

Drej opad / nedad og hold: bladr hurtigt igennem posterne på opkaldslisten ... 138

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 -

Tryk på: formindsk lydstyrke

5

Tryk: Afslut / afvis opkald 138

eller deaktivere talegenkendelse 133

eller aktivér / deaktivér lydfrakoblingsfunktion 95

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i kontrolpanelet ⇨ 92
- berørings-skærmen ⇨ 98
- lydkontakter på rattet ⇨ 92
- talegenkendelse ⇨ 133

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på  for at tænde for systemet. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk med et langt tryk på  for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt ved at trykke på , mens tændingen var afbrudt, slukkes det automatisk 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstilling af lydstyrke

Drej . Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 101.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 101, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på  for at afbryde lyden til Infotainment-systemet.

Den lydløse funktion annulleres ved at trykke på  igen. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder

Tryk på  for at vise hjem-menuen.

Bemærkninger

For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berørings-skærm ⇨ 98.

Lyd

Vælg **Lyd** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte lydfunktion.

Vælg **Kilde** på skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken.



Skift til en anden lydfunktion sker ved at berøre ét af punkterne i interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner ↗ 105
- Eksterne enheder ↗ 113

Galleri

Vælg **Galleri** for at åbne billed- og filmmenuen for filer, der er gemt på en ekstern enhed som f.eks. USB-enhed eller smartphone.

Vælg  eller  for at vise billed- eller filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller filmfil for at vise det pågældende element på displayet.



For en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ↗ 114
- Filmfunktioner ↗ 115

Telefon

Før telefonfunktionen kan bruges, skal der oprettes en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ↗ 134.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vælges **Telefon** for at vise hovedmenuen.



For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ↗ 138.

Projektion

Tilslut din smartphone for at få vist specifikke apps i din smartphone på Infotainment-systemet.

Vælg **Projektion** for at starte projektfunktionsfunktionen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ↗ 116.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, hvis **Projektion** ikke tilgængeligt)

Navigationsapplikationen BringGo startes ved at vælge **Nav**.

For en detaljeret beskrivelse ↗ 116.

Navigation

(Navi 4.0 IntelliLink)

Tryk på  for vise hjem-skærmen.

Vælg **Navigation** for at vise navigationskortet, der viser området omkring den aktuelle position.



Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ➔ 118.

Indstillinger

Vælg **Indstillinger** for at åbne en menu for forskellige systemrelaterede indstillinger, f.eks. deaktivering af **Lyd ved berøring**.



OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	98
Toneindstillinger	100
Lydstyrkeindstillinger	101
Systemindstillinger	102

Grundlæggende betjening

Displayet i Infotainment-systemet har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningselementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kuglepenn, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen ↵

Når menuerne betjenes, skal du trykke på ↵ i den pågældende undermenu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Når der ikke vises nogen ↵-skærmknap, er du på øverste niveau i den pågældende menu. Tryk på 🏠 for at vise hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost



Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Flytning af poster på menuen Hjem



Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil der fremkommer røde rammer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på én af knapperne på kontrolpanelet for at afslutte redigeringsfunktionen.

Bemærkninger

Redigeringsfunktion forlades automatisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister



Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ▼ eller ▲ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetiteln.

Bladring i sider



Bemærkninger

Der kan kun bladres i siderne, hvis der findes mere end én side.

For at bladere fra en side til en anden:

- Anbring fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flyt den til venstre for at blade til næste side eller til højre for at blade til foregående side.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør > eller < på skærmen.

Hurtigspring til applikationen Audio og Navigation

Ved hjælp af symbolerne  eller , der vises på den øverste linje i visse menuer, kan du springe direkte til en anden applikation.



Spring direkte til menuen **Lyd** ved at vælge .

Spring direkte til menuen **Navigation** ved at vælge .

Bemærkninger

Symbolet  er kun tilgængeligt, hvis rutevejledning er aktiv.

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhoved-menu.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **Menu** i den pågældende audio-hovedmenu. Rul om nødven-

digt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.



Equalizer-tilstand

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg ønsket lydstil på interaktions-vælgerbjælken i bunden af skærmen. Hvis du vælger **Brugerdef.**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Mlm.tone

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtoner i lydkilden.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af balance og fader

Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, berøres det pågældende punkt på

illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør til det ønskede punkt.

Bemærkninger

Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger**Indstilling af maksimal startlydstyrke**

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Maks. startlydstyrke**.

Berør + eller - for at justere indstillingen eller bevæg skyderen på lydstyrkelinjen.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Auto lydstyrke**.

Omfanget af tilpasningen af lydstyrken justeres ved at vælge ét af alternativerne på listen.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring

Hvis funktionen lydfeedback ved berøring er aktiveret, angives hver berøring på en skærmknap eller menupost med en bippende lyd.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio** og rul dernæst gennem listen til **Lyd ved berøring**.



Berør skærmen ved siden af **Lyd ved berøring** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Følgende indstillinger angår hele systemet. Alle andre indstillinger er beskrevet i de relevante kapitler i denne vejledning.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Klokkeslæt og dato** for at få vist den relevante undermenu.



Indstil tidsformat

Det ønskede klokkeslætformat vælges ved at berøre en af skærmenapperne **12 h** eller **24 h**.

Indstil datoformat

Det ønskede datoformat vælges ved at trykke på **Indstil datoformat** og vælge en af valgmulighederne på undermenuen.

Auto Indstil

Vælg **Auto Indstil** for at afgøre, om klokkeslæt eller dato skal indstilles automatisk eller manuelt.

For automatisk indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Til - RDS**.

For manuel indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Fra - Manuel**. Hvis **Auto Indstil** indstilles til **Fra - Manuel**, bliver undermenupunkterne **Indstil klokkeslæt** og **Indstil dato** tilgængelige.

Indstil klokkeslæt og dato

Indstillingerne for klokkeslæt og dato justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato**.

Berør **+** eller **-** for at justere indstillingerne.

Sprogindstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Sprog(Language)** for at vise den pågældende menu.

Sproget i menuteksterne indstilles ved at berøre ønsket sprog.

Tekstrullefunktion

Hvis en lang tekst vises på skærmen, f.eks. sangtitler eller stationsnavne, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**.



Hvis du vil, at teksten skal rulles vedvarende, aktiveres **Tekstrulning**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion

Hvis du ikke ønsker at se det oplyste display, fx om natten, kan du slukke for det.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Bladr igennem listen og vælg **Sluk display**. Displayet er slukket. Lydfunktionerne er stadig aktive.

Tænd for displayet igen ved at berøre skærmen eller trykke på en knap.

Fabriksindstillinger

(R 4.0 IntelliLink)

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Gå tilbage til fabriksindstillinger**.

Alle individuelle indstillinger gendannes ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Vælg **Slet alle private data** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefon-svarenumre.

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger, slette alle favoritter og slette den valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarselsmeddelelse. Vælg **Fortsæt** for at nulstille indstillingerne.

Fabriksindstillinger

(Navi 4.0 IntelliLink)

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindstillinger**.

Bilindstillinger

Gendan alle individuelle indstillinger ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Telefonoplysninger

Vælg **Slet al information fra telefon** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefonsvarernumre.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Radioindstillinger

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger og slette alle favoritter.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Navigations-indstillinger

Vælg **Gendan Navigations-indstillinger** for at nulstille alle navigationsparametre og navigationssystemindstillinger. Der vises en undermenu.

Alt efter hvilket parametersæt, du vil nulstille, vælges **Ryd navigationshistorik** (seneste destinationer),

Ryd navigationsfavoritter (favoritter) eller **Nulstil navigationsalternativer og indstillinger** (f.eks. indstillinger angående kortdisplay, stemmeoutput eller rutealternativer).

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Systemversion

Tryk på , og vælg derefter

Indstillinger.

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation.**

Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, kan du gemme bilinformationerne på denne USB-enhed.

Vælg **Systemopdatering** og derefter **Gem bilinfo på USB.**

Kontakt dit værksted angående en systemopdatering.

Bilindstillinger

Bilindstillinger beskrives i instruktionsbogen.

Radio

Brug	105
Stationssøgning	105
Favoritlister	107
Radio Data System	107
Digital Audio Broadcasting	108

Brug

Aktivering af radio

Tryk på  og vælg dernæst **Lyd**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** i radiohovedmenuen for at åbne interaktions-menubjælken.



Vælg det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring



Tryk eller berør kort  eller  på kontrolpanelet eller på skærmen for at spille foregående eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold  eller  på kontrolpanelet. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger

FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ↻ 107, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ↻ 107.

Stationsindstilling

Berør  på skærmen. **Direkte indstilling**-skærmen vises.



Indtast ønsket frekvens. Anvend  til at slette indtaste cifre. Om nødvendigt berøres  eller  for efterfølgende at justere inputtet.

Bekræft inputtet for at afspille stationen.

Stationslister

Vælg **Menu** i radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebånds-specifikke undermenu.

Vælg **Stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, er vist.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **Kategorier** for at søge efter en programtype, der er bestemt af stationerne.

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer med den valgte programtype.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er gemt på den frekvensområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages, skal AM og DAB stationslisterne opdateres.

Bemærkninger

Listen med FM-stationer opdateres automatisk.

Vælg **Menu** i radioens hovedmenu, og vælg derefter **Opdater stationsliste**.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.



Fem favoritlister med fem favoritter hver er tilgængelige.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritliste.

Den aktuelt aktive radiostation lagres som favorit på følgende måde: berør og hold den ønskede favoritkanp i nogle sekunder. Favoritknappen får samme navn som tilsvarende frekvens eller stationsnavn.

Genfind en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritliste.

Vælg den ønskede favorit.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

Det antal favoritlister, der vises for valg, defineres ved at trykke på  og derefter vælge **Indstillinger** på skærmen.

Vælg **Radio** og derefter **Administrer Favoritter** for at se den pågældende undermenu.

Aktivér eller deaktivér de favoritlister, der skal vises.

Radio Data System

Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration

Berør **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul til **RDS**.

Aktivér eller deaktiver **RDS**.

Trafikprogram

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den lydkilde, der afspilles for øjeblikket, så længe trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen

Vælg **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Berør skærmknappen ved siden af **Trafikprogram** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærkninger

På stationslisten vises TP ved siden af de stationer, der udsender trafikprogrammer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, er TP nedtonet, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er TP fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP nedtonet.

Hvis der udsendes en trafikmelding på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meddelelsen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion ved at berøre skærmen eller trykke på .

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Vælg **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu og rul til **Region**.

Aktivér eller deaktiver **Region**.

Hvis regionalisering er aktiveret, vælges alternative frekvenser med samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) sender radiostationer digitalt.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelt

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse- og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lyd gengivelsen være sikret.
- I tilfælde af dårlig modtagelse skrues lydstyrken automatisk ned for at undgå generende støj. Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB-DAB linkning** eller **DAB-FM linkning** i DAB-menuen (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagerkvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter de FM-stationer, der modtages bedst. Hvis TP ⇨ 107 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kate-

gorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og vælg **DAB-meddelelser** for at vise en liste med tilgængelige kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

DAB-DAB linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktiver **DAB-DAB linkning**.

DAB-FM linkning

Denne funktion gør det muligt at skifte fra en DAB-station til en tilsvarende FM-station og omvendt.

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-FM linkning**.

L-bånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

L-bånd (jord- og satellitradio) er et andet radiobånd, der kan modtages derudover.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **L-bånd**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. finansiel information, sport, nyheder osv.

Bemærkninger

Det tilgængelige indhold afhænger af station og region.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg **Intellitext**.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

EPG

Den elektroniske programguide giver oplysninger om det aktuelle og kommende program fra den pågældende DAB-station.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu og vælg derpå **Stationsliste**.

Den ønskede stationsprogram vises ved at berøre ikonet ved siden af stationen.

Eksterne enheder

Generel information	111
Audioafspilning	113
Visning af billeder	114
Filmafspilning	115
Brug af smartphone- applikationer	116

Generel information

Der findes en USB-port for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger

USB-porten skal altid holdes ren og tør.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed, et SD-kort (via USB-stik / -adapter) eller en smartphone til USB-porten.

Der kan tilsluttes op til to USB-enheder til Infotainment-systemet ad gangen.

Bemærkninger

For at kunne tilslutte to USB-enheder kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille lydfile, vise billedfile eller afspille filmfile, der findes i USB-enheder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning / afbrydelse af en enhed

Tilslut én af ovennævnte enheder til USB-porten. Om nødvendigt anvendes det korrekte tilslutningskabel. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-enheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB automatisk start

Som standard vises USB-audiomen-uen automatisk, så snart der tilsluttes en USB-enhed.

Om ønsket kan denne funktion deaktiveres.

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmen-uen.

Vælg **Radio**, rul til **USB automatisk start** og berør skærmknappen ved siden af funktionen.

Fornyet aktivering sker ved at berøre skærmknappen igen.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

En detaljeret beskrivelse af, hvordan en Bluetooth-forbindelse etableres, findes på side  135.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 2.500 musikfiler, 2.500 billedfiler, 250 filmfiler, 2.500 mapper og 10 trins mappestuktur. Kun enheder formateret i FAT16 / FAT32-filsystemet understøttes.

Hvis der er billeder inkluderet i audiometadataene, vises disse billeder på skærmen.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC

OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheder afspiller ALAC, AIFF, lydbøger og LPCM.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer skal være 64 til 5000 pixels i bredden og 64 til 5000 pixels i højden.

BMP-, PNG- og GIF-filer skal være 64 til 1024 pixels i bredden og 64 til 1024 pixels i højden.

Billederne bør ikke have en filstørrelse på mere end 1MB.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI og MP4.

Den maksimale opløsning er 1280 x 720 pixels. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Den codec, der kan anvendes, er H. 264/MPEG-4 AVC.

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Det undertekstformat, der kan vises, er SMI.

Audioafspilning

Aktivering af musikfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 111.

Normalt vises den pågældende audiohovedmenu automatisk.

Hvis afspilningen ikke startes automatisk, f.eks. hvis **USB automatisk start** er deaktiveret ⇨ 111, udføres følgende:

Tryk på  og vælg dernæst **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg **Kilde** på menulinjen, og vælg derpå den ønskede lydkilde for at åbne den pågældende hovedmenu for lyd.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.



Funktionsknapper

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør **II** for at afbryde afspilningen. Skærmmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør ►► for at afspille næste spor.

Berør ◀◀ inden for de første to sekunder af sporaafspilningen for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Berør ◀◀ to sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ◀◀ eller ►► og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition til højre eller venstre.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør ⌘ for at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. Skærmmknappen skifter til ⌘.

Berør ⌘ igen for at deaktivere blandingsfunktionen og gå tilbage til normal afspilning.

Funktionen Browse musik

Søgeskærmen vises ved at berøre skærmen. Alternativt vælges **Menu** på audiohovedskærmen for at vælge den pågældende audiomenu og dernæst vælge **Browse musik**.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks.

Afspilningslister, **Kunstnere** eller **Albums**.



Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger

Af hensyn til din sikkerhed er visse funktioner deaktiveret under kørsel.

Aktivering af billedfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den 111.

Tryk på  og vælg dernæst **Galleri** for at åbne mediehovedmenuen.

Berør  for at åbne billedhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg det ønskede billede. Hvis det er gemt i en mappe, skal du først vælge den pågældende mappe.



Berør skærmen for at skjule menubjælken. Berør skærmen igen for at vise menubjælken igen.

Funktionsknapper

Fuld skærmtilstand

Vælg  for at vise billedet i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede

Berør > eller stryg til venstre for at se næste billede

Berør < eller stryg til højre for at se foregående billede.

Rotering af et billede

Vælg  for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede

Berør  én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.


Visning af et diasshow

Vælg  for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Billedmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Billedmenu**.

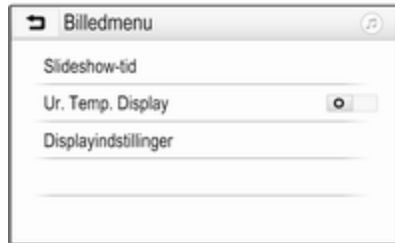

Diasshowtid

Vælg **Slideshow-tid** for at vise en liste med mulige tidssekvenser og vælg ønsket tidssekvens.

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskræms-tilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Filmafspilning

Du kan vise film fra en USB-enhed.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den [111](#).

Tryk på og vælg dernæst **Galleri** for at åbne mediehovedmenuen.

Tryk på for at åbne hovedmenuen for film med en liste over de elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg den ønskede film. Hvis det er gemt i en mappe, skal du først vælge den pågældende mappe.

Filmen vises.



Funktionsknapper

Fuld skærm

Vælg for at vise filmen i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til .

Berør for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør for at afspille næste filmfil.

Berør ◀ inden for de første fem sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film

Berør ◀ fem sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ◀ eller ▶ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Filmmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Filmmenu**.



Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskræms-tilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser udvalgte apps fra din smartphone på informationsdisplayet og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, du befinder dig i.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på ⚙ for at vise hjem-skærmen og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ⚡ 111.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på ⚡ og dernæst vælge **Projektion**.

Bemærkninger

Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde  inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til startskærmen

Tryk på .

BringGo

BringGo er en navigationsapp, der indeholder positionssøgning, kortvisning og vejvisning.

Bemærkninger

Før appen hentes, skal du kontrollere, om BringGo findes i din bil.

Download af appen

Inden BringGo kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Download appen fra App Store® eller Google Play Store.

Aktivering af BringGo i indstillingsmenuen

Tryk på  for at vise hjem-skærmen og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **BringGo**.

Kontrollér, at applikationen er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  111.

Start af BringGo

Appen startes ved at trykke på  og dernæst vælge ikonet **Nav**.

Appens hovedmenu vises på informationsdisplayet.

Flere oplysninger om, hvordan appen betjenes, findes i instruktionerne på fabrikantens websted.

Navigation

Generelt	118
Brug	119
Indlæsning af destination	124
Vejvisning	129

Generelt

Dette kapitel beskriver det integrerede navigationssystem Navi 4.0 IntelliLink.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktion

Bilens position og bevægelse registreres af navigationssystemet vha. følere. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometer-signal, drejebevægelser ved sving bestemmes af en sensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinations-adresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Oplysninger

TMC-trafikinformationssystemet og dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet modtager al aktuel information fra TMC-radiostationer. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. I denne proces planlægges ruten, så trafikproblemer i henhold til allerede valgte kriterier undgås.

Hvis der er et trafikalt problem i løbet af den aktive rutevejledning, vises en meddelelse (afhængigt af forudindstillingerne) om, hvorvidt ruten skal ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

Modtagelse af TMC-stationer i den relevante region er en forudsætning for udnyttelse af TMC-trafikinformationerne.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ↗ 119.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet.

Navigationskortdata opdateres ved at købe nye data hos Opel-forhandleren eller på vores hjemmeside <http://opel.navigation.com/>. Du får en USB-enhed, der indeholder opdateringen.

Tilslut USB-enheden til USB-porten og følg instruktionerne på skærmen. Der skal være tændt for bilen under opdateringsprocessen.

Bemærkninger

Bilen er funktionsdygtig under hele opdateringsprocessen. Hvis der slukkes for bilen, kan opdateringen afbrydes midlertidigt. Navigationsapplikationen, Bluetooth samt andre eksterne enheder er ikke tilgængelige, før opdateringsprocessen er afsluttet.

Brug

Vis navigationskortet ved at trykke på  og vælg så ikonet **Navigation**.

Rutevejledning ikke aktiv



- Kortvisningen vises.
- Den aktuelle position angives af en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.
- Navnet på den gade, som du befinder dig på for øjeblikket, vises i bunden af skærmen.

Rutevejledning aktiv



- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.
- Næste svingmanøvre er angivet i det separate felt i venstre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet eller rejsetiden vises over pilesymbolet.
- Den resterende afstand til destinationen vises oven over pilesymbolet.

Betjening af kort

Rulning

Rul på kortet ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter i hvilken retning, du ønsker at rulle.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til nuværende position ved at vælge **Centrér igen** i bunden af skærmen.

Centrering

Berør og hold fingeren på ønsket position på skærmen. Kortet centre-res omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Vend tilbage til nuværende position ved at vælge **Centrér igen** i bunden af skærmen.

Zoomning

Hvis du vil zoome ind på en valgt kort-position, skal du anbringe to fingre på skærmen og bevæge dem væk fra hinanden.

Alternativt kan du bruge **+** på kort-skærmen.

Hvis du vil zoome ud og vise et større område omkring den valgte position, skal du anbringe to fingre på skærmen og bevæge dem mod hinanden.

Alternativt kan du bruge **-** på kort-skærmen.

Annuler-skærmknap

Under aktiv rutevejledning vises en **Annulér**-skærmknap i venstre side af skærmen.

Annuler den aktive rutevejlednings-session ved at vælge **Annulér**.

I nogle sekunder vises en **Gen. rejse**-skærmknap på kortskærmen. Vælg **Gen. rejse** for at starte den annullerede vejledningssession igen.

Oversigt-skærmknap

Under aktiv rutevejledning vises en **Oversigt**-skærmknap i venstre side af skærmen.


Vis en oversigt over den rute, der er aktiv for øjeblikket, ved at vælge **Oversigt**. Kortet ændres til den ønskede ruteoversigt.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **Oversigt** igen.

Skærmknappen

Hvis rutevejledning er aktiv, og du befinder dig på en motorvej, vises en ekstra -skærmknap i bunden af kortet.

Vælg  for at vise en liste med de nærmest kommende servicestationer.

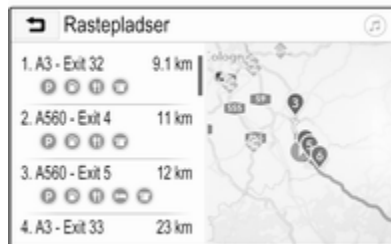

Når du vælger en ønsket frakørsel, kan du få adgang til interessepunkter i det pågældende område og starte rutevejledning til nogle af disse positioner  124.

Skærmknappen

Vælg  i en menu eller undermenu for at vende direkte tilbage til kortet.

Nuværende position

Vælg gadenavnet i bunden af skærmen. Der vises oplysninger om den aktuelle position.



Gem den aktuelle position som favorit ved at vælge **Favorit**. Ikonet  er udfyldt, og positionen er gemt i favoritlisten.

Kortindstillinger

Kortvisning

Der kan vælges tre forskellige kortvisninger.

Vælg  på kortskærmen og vælg derpå gentagne gange skærmknappen for kortvisning for at veksle mellem valgmulighederne.



Alt efter den tidligere indstilling har skærmknappen betegnelsen **3D lige frem**, **2D lige frem** eller **2D mod nord**. Kortvisningen ændres alt efter skærmknappen.

Vælg den ønskede option.

Kortfarver

Afhængigt af lysforholdene udenfor kan farverne på kortskærmen tilpasses (lyse farver om dagen og mørke farver om natten).

Vælg  på kortskærmen for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Kortfarver**.

Standardindstillingen er **Auto**. Når **Auto** er aktiveret, justeres skærmen automatisk.

Alternativt aktiveres **Dag (lys)** eller **Nat (mørk)** for at få en skærm, der kun er lys eller kun er mørk.

Automatisk zoomfunktion

Hvis den automatiske zoomfunktion er aktiveret (standardindstilling), ændres zoomningsniveauet automatisk, når du nærmer dig en svingmanøvre under aktiv rutevejledning. På den måde får du altid et godt overblik over den pågældende manøvre.

Hvis den automatiske zoomfunktion er deaktiveret, forbliver det valgte zoomningsniveau konstant under hele rutevejledningsprocessen.

Funktionen deaktiveres ved at vælge  på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og berør derpå skyderen ved siden af **Automatisk zoom**.

Berør skærmknappen igen for at genaktivere funktionen.

POI-ikoner (interessespektsikoner) på kortet

POI'er er punkter af almen interesse, f.eks. tankstationer eller restauranter.

Visningen af de viste POI-kategorier på kortet kan tilpasses personligt.

Vælg  på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Vis på kort**.

Aktivér de ønskede POI-kategorier.

Trafikhændelser på kortet

Trafikhændelser kan angives direkte på kortet.

Funktionen aktiveres ved at vælge  på kortet for at vise menuen

Alternativer. Vælg **Trafik på kort**.

Skærmknappen ændres til aktiveringsfunktion.

Funktionen deaktiveres ved at vælge **Trafik på kort** igen.

Tidsangivelse

Tidsangivelsen under aktiv rutevejledning kan vises i to forskellige funktioner: den resterende tid (indtil destinationen er nået) eller ankomsttidspunktet (hvor destinationen bliver nået).

Vælg  på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigationsindstillinger** og så **Indstilling af tid for destination**.

Aktivér den ønskede indstilling i undermenuen.

Bemærkninger

Under aktiv rutevejledning kan tidsangivelsen ændres ved blot at berøre tidsangivelsesfeltet på skærmen.

Påmindelsespræferencer

Hvis du ønsker det, kan du få en ekstra meddelelse i bestemte trafikområder.

Vælg  på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigationsindstillinger** og så **Advarselsindstillinger**.

Hvis **Fart-Kamera** er aktiveret, bliver du advaret, når du nærmer dig et stationært fartkamera.

Bemærkninger

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis et sådant påmindelsessystem svarer til de lovmæssige bestemmelser, der er gældende i det land, du befinder dig i.

Aktivér den ønskede indstilling.

Stemmevejvisning

Rutevejledningsprocessen kan understøttes med stemmemeddelelser, som udsendes af systemet.

Bemærkninger

Funktionen navigationsstemmemeddelelser understøttes ikke for alle sprog. Hvis der ikke er nogen tilgængelige stemmemeddelelser, afspiller systemet automatisk en tone for at angive en manøvre forude.

Aktivering

Stemmevejvisningsfunktionen er som standard aktiveret. Funktionen deaktiveres ved at vælge  på kortet

for at vise menuen **Alternativer** og dernæst berøre **Stemmevejvisning**. Skærmknappen ændres.

Vælg skærmknappen igen for at genaktivere funktionen.

Stemmevejvisningsindstillinger

Definer hvilke systemoutput, der må hjælpe under aktiv rutevejledning, ved at vælge  på kortet, **Navigationsindstillinger** og derefter **Stemmevejvisning**.

Hvis **Normal stemmevejvisning** er aktiveret, angiver en stemme den næste svingmanøvre, der skal udføres.

Hvis **Kun bip** er aktiveret, udsendes kun biptoner som meddelelse.

I undermenuen til **Meddelelse under telefonopkald** kan de mulige stemmeoutput under et telefonopkald indstilles.

Aktivér de ønskede indstillinger.

Bemærkninger

Stemmevejvisningsmeddelelser udsendes kun, hvis **Stemmevejvisning** er aktiveret i menuen **Alternativer**, se ovenfor.

Information

Vælg  på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigationsindstillinger** og så **Om**.

Der er adgang til teksterne om producentens vilkår og betingelser eller erklæring om personlige oplysninger via de pågældende menupunkter.

Navigationskortets version vises.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Indlæsning af destination via kort

Det er muligt at indtaste destinationer direkte fra kortskærmen.

Personlige adresser på kortet

Du kan foruddefinere to adressegenveje (f.eks. Hjem og Arbejde) for nemt at starte rutevejledning til disse to steder. Adresserne kan defineres i indstillingsmenuen og mærkes individuelt. De kan så vælges direkte fra kortet.

Gem adresserne ved at vælge  på kortet, **Navigationsindstillinger** og derpå **Indstil mine steder**.

Vælg ét af menupunkterne (**Hjem** og **Arbejde** som standard). Brug tastaturet til at indtaste de nødvendige data i adressefeltet. Herunder findes en detaljeret beskrivelse af tastaturet.

Hvis navnet i den personlige adresse skal ændres, vælges  for at skjule tastaturet, og ét af punkterne på listen vælges. Alternativt indtastes et nyt navn i det første indtastningsfelt.

Om nødvendigt berøres ét af indtastningsfelterne for at vise tastaturet igen, og der vælges **Udført**. Positionen gemmes som genvej.

Rutevejledning til én af disse positioner startes ved at vælge skærmknappen  på kortet. De to destinationer vises.

Vælg én af skærmknapperne. **Ruter**-menuen vises.

Aktivér den ønskede rute og vælg så **Gå** for at starte rutevejledning.

Valg af destination via kort

Rul til det ønskede kortafsnit. Berør og hold fingeren på ønsket position på skærmen. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Berør mærkaten. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Tastaturindtastning

Vælg  på kortet for at vise menuen for destinationssøgning.



Du kan direkte indtaste et søgeord f.eks. adresse, POI-kategori eller -navn, telefonkontakt, favorit, seneste destination eller koordinater i indtastningsfeltet i toppen af søgemenu-skærmen.

Bemærkninger

Koordinater skal indtastes på følgende måde: breddegrad, længdegrad f.eks. "43.3456, 9.432435".

Alternativt vælges **Adresse**, **Int. punkt** eller **Afkørsel** for at bruge en søgemaske. Hvis det er nødvendigt, berøres > for at rulle siden.

Adgang til tastaturet med tal og symboler fås ved at vælge **?123**. Vælg **ABC** på samme position på tastaturet for at vende tilbage til bogstavtastaturet.

Indtast et tegn ved at berøre den pågældende skærmmknap. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Berør og hold en bogstavskærmmknap for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.

Indtast store bogstaver ved at vælge **⇧** og dernæst det ønskede tegn.

Et tegn slettes ved at vælge **✕**. Hele indtastningen slettes ved at vælge det lille X i indtastningsfeltet.

Så snart tegnene er indtastet, kommer systemet med forslag til søgeord. Hvert ekstra tegn vurderes i matchningsprocessen.



Hvis det ønskes, vælges ét af de foreslåede søgeord. Når indtastningsfeltet er udfyldt, vælges **Søg** på tastaturet. **Resultater**-menuen vises.

Vælg den ønskede destination.

Oplysninger-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Med hensyntagen til de indtastede bogstaver opretter systemet også en liste med sandsynlige destinationer, der er baseret på telefonkontakter, POI'er, adresser, seneste destinationer og favoritter. Berør **⇧** i bunden af skærmen for at skjule tastaturet og få adgang til listen.

Vis tastaturet igen ved at berøre indtastningsfeltet.

Hvis det ønskes, vælges en destination på listen. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Lister med destinationer, der kan vælges

Adgang til listerne fås ved at vælge **Q** på kortet og, hvis det er nødvendigt, berøre **>** for at rulle siden.

Vælg en af valgmulighederne:

- **Seneste:** liste med senest anvendte destinationer
- **Favoritter:** liste med destinationer, der er gemt som favoritter
- **Kontakter:** liste med adresser, der er gemt i telefonbogen på den mobiltelefon, der for øjeblikket er tilsluttet via Bluetooth

Vælg en destination på én af listerne ved at rulle gennem den pågældende liste og vælge den ønskede destination. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Seneste destinationer

Listen med seneste destinationer fyldes automatisk med destinationer, der bruges i rutevejledning.

Adresserne på listen med seneste destinationer kan gemmes som favoritter. Indtast listen med seneste destinationer, vælg : ved siden af den ønskede adresse for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så **★**. Hvis ikonet er udfyldt, er adressen gemt i favoritlisten.

Adresser kan slettes i listen med seneste destinationer. Indtast listen med seneste destinationer, vælg : ved siden af den ønskede adresse og vælg så **✖** for at slette den pågældende adresse.

Favoritter

Favoritter kan tilføjes, når der vises et **★**-ikon ved siden af en adresse. Når stjerneikonet er udfyldt, er den pågældende adresse gemt som favoritter.

En favorits position på listen kan ændres. Indtast favoritlisten, vælg : ved siden af den ønskede favorit for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så **^** eller **v**.

Navnet på en favorit kan ændres. Indtast favoritlisten, vælg : ved siden af den ønskede favorit for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så **✎**. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn og vælg derpå **Udført**.

Favoritter kan slettes. Indtast favoritlisten, vælg : ved siden af den ønskede favorit for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så **★**. Favoritten er deaktiveret (ikke udfyldt stjerne). Hvis du vælger ikonet igen, genaktiveres favoritten (udfyldt stjerne). Hvis favoritlisten forlades, mens favoritter er deaktiveret, bliver de slettet på listen.

Kontakter

Du kan søge efter adresser på listen ved hjælp af tastaturet. Indtast de første bogstaver i det ord (navn eller adresse), som du vil søge efter. Alle

indtastninger, der indeholder et ord, som begynder med disse bogstaver, vises.

Herover findes en detaljeret beskrivelse af tastaturet.

Kategorisøgning

Der kan søges efter POI'er efter kategorier.

Vælg **Q** på kortet og vælg dernæst **Int. punkt**.



Bemærkninger

Hvis det ønskes, indstilles den position, som du vil søge efter POI'er omkring, via tastaturindtastning i det

andet indtastningsfelt (standardindstilling: Nærliggende), og derefter bruges kategorisøgningsmenuen.

Hvis det er nødvendigt, rulles der til den ønskede side, hvorefter én af hovedkategorierne i menuen vælges.

Afhængigt af den valgte kategori kan der findes forskellige underkategorier.

Naviger gennem underkategorierne, indtil du når listen **Resultater**.

Vælg det ønskede POI. Menuen **Oplysninger** vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Resultater-liste

På **Resultater**-listen vises forskellige mulige destinationer.



Hvis rutevejledning er aktiv, er der to forskellige faner.



Vælg mellem fanerne:

- **Langs rute:** mulige destinationer langs den rute, der er aktiv for øjeblikket
- **Ved destination:** mulige destinationer omkring rutens destination


Listen kan sorteres på to forskellige måder. Vælg **↑↓** i skærmens øverste højre hjørne og aktivér den ønskede indstilling.

Hvis du aktiverer sortering efter relevans, prøver systemet at give dig den bedste match alt efter dit søgeord.

Hvis du aktiverer sortering efter afstand, arrangerer systemet destinationerne efter deres afstand til din nuværende position.

Oplysninger menuen

Når der er valgt en destination, vises **Oplysninger**-menuen igen.

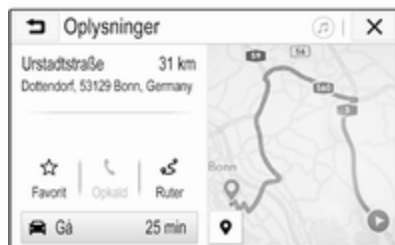

Lagring af favoritter

Gem den pågældende destination som favorit ved at aktivere **Favorit** (udfyldt stjerne: favorit gemt, ikke udfyldt stjerne: favorit ikke gemt).

Destinationen er gemt som en favorit, og den kan så tilgås via favoritlisten.

Indledning af et telefonopkald

I visse tilfælde, f.eks. når der er valgt et POI, kan der findes et telefonnummer til den pågældende destination. Ring til dette telefonnummer ved at vælge **Opkald**.

Indstilling af ruten

Hvis systemet finder mere end én mulig rute, kan du vælge mellem de foreslåede ruter.

Vælg **Ruter** for at se en liste med alle de ruter, der er registreret af systemet. Aktivér den ønskede rute og vælg så **Gå** for at starte rutevejledning.

Ruter med flere destinationer

Efter at rutevejledning er startet, er det muligt at tilføje destinationer til den aktive rute, f.eks. for at samle en ven op på vejen eller standse ved en tankstation.

Bemærkninger

Der kan kombineres op til fem destinationer i én rute.

Start rutevejledning til den ønskede destination.

Tilføj en anden destination ved at vælge **Tilføj destination** på kortet og vælg så **Tilføj destination**. Destinationssøgningsmenuen vises.

Naviger til den ønskede destination. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Tilføj**.

Bemærkninger

Hvis du vælger **Gå**, stoppes rutevejledning til den først valgte destination, og rutevejledning til den nye destination startes.

Destinationerne er arrangeret i den rækkefølge, hvori de indtastes, mens den sidste destination, der er tilføjet, er den første du bliver vejledt til. Som kontrol eller bekræftelse under kørslen vises navnet på næste destination oven over ankomsttidspunkt og afstand.

Destinationernes rækkefølge kan ændres ⇨ 129.

Vejvisning

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner

Visuelle instruktioner vises på displayet.



Bemærkninger

Når rutevejledning er aktiv, og du ikke befinder dig i navigationsapplikationen, angives svingmanøvrer ved hjælp af pop-op-meddelelser, der vises oven på skærmen.

Stemmevejvisning

Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et vejkryds, hvor der skal drejes.

Sådan aktiveres funktionen stemme-meddelelser ⇨ 119.

Berør den store svingpil i venstre side af skærmen for at afspille den sidste stemmevejvisningsinstruktion igen.

Start og annullering af rutevejledning

Start rutevejledning ved at vælge **Gå** på menuen **Oplysninger**, efter at en destination er valgt ⇨ 124.

Annuller rutevejledning ved at vælge **Annullér** i venstre side af skærmen ⇨ 119.

Destinationsliste

Listen **Destinationer** indeholder alle de destinationer, der tilhører den rute, der er aktiv for øjeblikket.

Berør > i tids- og afstandsfeltet.

Destinationer-listen vises.



Hvis der findes et telefonnummer, vælges ☎ for at starte et telefonopkald.

Destinationernes rækkefølge ændres ved at vælge ⇅ i feltet for den destination, hvis position skal ændres. Rækkefølgen ændres, og den valgte destination sættes i første position.

Slet en destination på en rute ved at vælge ✖ i feltet for den pågældende destination. Destinationen slettes, og ruten omorganiseres.

Svingliste

Næste svingmanøvre vises i venstre side af skærmen.

Vælg ≡ under manøvreindikationen for at vise svinglisten. Svinglisten indeholder alle kommende sving på den aktive rute.



Vis en svingmanøvre på kortet ved at rulle gennem listen og berøre den ønskede manøvre. Kortet springer til den pågældende position på kortet.

Undgå et ruteafsnit ved at vælge : ved siden af den pågældende svingmanøvre. Der vises et ⚡-symbol.

Omberegning af ruten uden det pågældende ruteafsnit sker ved at vælge ⚡. Ruten ændres.

Vælg første svingmanøvre på listen for at vende tilbage til det normale navigationskortskærm billede.

Trafikindstillinger

Der er forskellige valgmuligheder med hensyn til trafikhændelser.

Trafikliste

Trafiklisten indeholder alle trafikhændelser, der registreres af systemet.

Adgang til trafiklisten fås ved at vælge ☰ på kortet og dernæst **Trafikinformationer**. -listen vises.



Hvis rutevejledning er aktiv, vælges mellem fanerne:

- **Langs rute:** trafikhændelser langs den aktive rute
- **I nærheden:** trafikhændelser tæt på bilens nuværende position

Trafikhændelser

Ved behov rulles til den ønskede trafikhændelse.

Vis yderligere oplysninger ved at vælge den pågældende trafikhændelse.

Listesortering

Listen for nærliggende kan organiseres på to forskellige måder.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres ved at vælge **↑↓** i skærmens øverste højre hjørne. **Sortering af trafikhændelser**-menuen vises.

Aktivér den ønskede indstilling.

Trafikstation

Den trafikmeldingskanal, der leverer trafikoplysninger, kan indstilles personligt, hvis det ønskes.

Vælg **☉** på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Trafikinformationer**.

En liste med alle de trafikstationer, der er tilgængelige for øjeblikket, vises.

Som standard er **Auto** aktiveret. Stationen tilpasses automatisk af systemet.

Hvis du vil, at trafikoplysningerne skal hentes fra en bestemt station, aktiveres den pågældende station.

Trafikundgåelsesfunktion

Trafikhændelser tages med i betragtning, når systemet bestemmer en rute til en destination.

Under aktiv rutevejledning kan ruten blive ændret alt efter indkommende trafikmeldinger.

Parametrene for disse ændringer indstilles ved at vælge **☉** på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger**, **Alternativer for ruteplanlægning** og så **Omdiriger aut. for at undgå trafik**.

Hvis du vil, at systemet automatisk skal ændre ruten efter nye trafikmeldinger, skal du aktivere **Omdiriger automatisk**.

Hvis du vil blive spurgt, når en rute ændres, skal du aktivere **Spørg altid**.

Hvis du ikke vil, at ruter skal ændres, skal du aktivere **Aldrig**.

Ruteindstillinger

Parametre for vej- og rutevalg kan indstilles.

Vejtyper

Hvis det ønskes, kan visse vejtyper undgås.

Vælg **☉** på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Undgå på rute** og aktivér derefter de vejtyper, du vil undgå.

Bemærkninger

Hvis rutevejledning er aktiv, når vejindstillingerne ændres, omberegnes ruten i overensstemmelse med de nye indstillinger.

Rutetype

Rutetype indstilles ved at vælge **☉** på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger**, **Alternativer for ruteplanlægning** og så **Rutetype**.

Aktivér den ønskede indstilling:

- **Hurtigste** for den hurtigste rute
- **Miljøvenlig** for en rute, der tillader økologivenlig kørsel

Talegenkendelse

Generel information	133
Brug	133

Generel information

Stemme-gennemførringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer p  din smartphone. Se brugervejledningen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone underst tter denne funktion.

For at bruge stemme-gennemførrings-applikationen skal din smartphone v re tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 111 eller via Bluetooth ⇨ 135.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold  p  kontrolpanelet eller  p  rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises p  sk rmen.

S  snart du h rer et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de underst ttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

Drej  p  kontrolpanelet eller tryk p  + / - p  h jre side af rattet for at v lge en h jere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk p   p  rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker og talegenkendelsessessionen er afsluttet.

Telefon

Generelt	134
Bluetooth-forbindelse	135
Nødopkald	137
Betjening	138
Mobiltelefoner og CB-radioer	142

Generelt

Telefonfunktionen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højttalere samt betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonfunktionen skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god

idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonfunktionen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-forbindelse


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, smartphones eller andet udstyr.

Parringen og tilslutningen af Bluetooth-enhederne til Infotainment-systemet udføres via **Bluetooth**-menuen. Parring er PIN-kodeudvekslingen mellem Bluetooth-enheden og Infotainment-systemet.

Bluetooth menuen

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** for at vise Bluetooth-menuen.

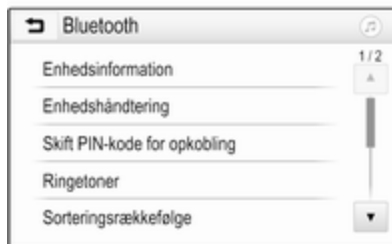

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til ti enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet

tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.

- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri kraftigt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af en ny enhed

1. Aktivér Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Yderligere oplysninger findes i Bluetooth-enhedens brugervejledning.
2. Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger** på displayet.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.



Bemærkninger

Hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon, er der også adgang til menuen **Enhedshåndtering** via telefonmenuen: Tryk på og vælg dernæst **Telefon**.

3. Berør **Søg enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en ny søgelist.
4. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
5. Bekræft parringsproceduren:
 - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.

- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.

6. Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger

Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, angiver ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og angiver, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

7. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Afhængigt af telefonen skal Infotainment-systemet gives tilladelse til at få adgang til telefonbogen. Ved behov skal de meddelelser,

der vises på Bluetooth-enheden, bekræftes.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Skift PIN-kode for opkobling** for at se den pågældende undermenu. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge .

Bekræft dit valg med **Indtast**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Bemærkninger

Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg  ud for Bluetooth-enheden. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-information** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **Pinkode**.

Nødopkald**⚠ Advarsel**

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder kan der ikke foretages nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; der kan opstå problemer, når visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

I håndfri funktion er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etablering af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainmentsystemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter telefonfunktionen fuldt ud. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonens hovedmenu

Tryk på , og vælg derefter **Telefon** for at se den pågældende menu.

**Bemærkninger**

Hovedmenuen **Telefon** er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 135.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald**Indtastning af et telefonnummer**

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet i telefonens hovedmenu.

Ét eller flere tegn slettes ved at berøre eller berøre og holde .

Berør  på skærmen eller tryk på  på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen**Bemærkninger**

Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk ⇨ 135.

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Vælg **Kontakter** på telefonens hovedmenu.



Bemærkninger

Symbolet  ved siden af et telefonnummer angiver, at kontakten er lagret på SIM-kortet.

Hurtig søgning

1. Vælg  for at se en liste over alle kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
4. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu

Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan du søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg  i menuen **Kontakter** for at åbne søgefanen.



Bogstaverne er organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og wxyz.**

Brug  til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmknappen **ghi**.

Alle kontakter, der indeholder ét af bogstaverne på denne knap, i dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.

2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende skærm vises.



Kontaktindstillinger

Kontaktlisten kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger** for at se den pågældende menu.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Sorteringsrækkefølge**. Aktivér den ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken

Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Vælg **Opkaldshistorik** på telefonens hovedmenu.



Vælg  for udgående opkald,  for ikke besvarede opkald,  for indgående og  for alle opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Vælg  på skærmen eller tryk  på rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i telefonens hovedmenu.

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Berør og hold det pågældende ciffer på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktion, er aktiv når der kommer et opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkaldens telefonnummer eller navn (hvis det findes).



Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Afvis et opkald

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Ringetoner** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til denne enhed.

Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for telefonen.



Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at aktivere .

Du kan gå tilbage til håndfri funktion ved at deaktivere .

Midlertidig deaktivering af mikrofon
Aktivér for at afbryde mikrofonlyden.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at deaktivere .

Afslutning af et telefonopkald

Vælg for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer

Du kan betjene din telefonsvarer via Infotainment-systemet.

Telefonsvarenummer

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth**. Rul gennem listen, og vælg **Talebeskednumre**.

Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den pågældende telefon. Der vises et tastatur.

Indtast telefonsvarenummeret for den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Vælg  på skærmen. Der ringes til telefonsvareren.

Telefonsvarernummeret kan også indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonproducentens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå størst mulig rækkevidde
- Sendeeffekt på maksimalt 10 W
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 W.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarden GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 W for GSM 900 eller 1 W for andre typer.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering	
Eksterne enheder.....	111
Menu.....	98
Telefon.....	138
Aktivering af Bluetooth-musik.....	113
Aktivering af	
navigationssystemet.....	119
Aktivering af radio.....	105
Aktivering af telefon.....	138
Aktivering af USB-audio.....	113
Aktivering af USB-billede.....	114
Aktivering af USB-film.....	115
Audioafspilning.....	113
Audiofiler.....	111
Automatisk lydstyrke.....	101

B

Betjening.....	138
Navigationssystem.....	119
Radio.....	105
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	92
Rat.....	92
Billedfiler.....	111
Bluetooth	
Bluetooth-forbindelse.....	135
Bluetooth-musikmenu.....	113
Generelt.....	111
Telefon.....	138

Tilknytning.....	135
Tilslutning af udstyr.....	111
Bluetooth-forbindelse.....	135
BringGo.....	116
Brug.....	95, 105, 119, 133
Bluetooth.....	111
Menu.....	98
Navigationssystem.....	119
Radio.....	105
Telefon.....	138
USB.....	111
Brug af smartphone-	
applikationer.....	116
Bølgeområdevalg.....	105

D

DAB.....	108
Digital Audio Broadcasting.....	108
Displayindstillinger.....	114, 115

F

Favoritlister.....	107
Genfindning af stationer.....	107
Lagring af stationer.....	107
Favoritter.....	124
Filformater	
Audiofiler.....	111
Billedfiler.....	111
Filmfiler.....	111
Filmafspilning.....	115
Filmfiler.....	111

Stationsindstilling.....	105
Stationssøgning.....	105
Valg af bølgeområde.....	105
Radio Data System	107
RDS.....	107
Regional.....	107
Regionalisering.....	107
Ringetone	
Ringetonelydstyrke.....	101
Ændring af ringetone.....	138
Rutevejledning.....	129

S

Smartphone.....	111
Telefonprojektion.....	116
Stationssøgning.....	105
Stemmevejvisning.....	119
Svingliste.....	129
Systemindstillinger.....	102

T

Talegenkendelse.....	133
Telefon	
Bluetooth.....	134
Bluetooth-forbindelse.....	135
Funktioner under samtalen.....	138
Generelt.....	134
Hurtigopkaldsnummer.....	138
Indgående opkald.....	138
Indtastning af et nummer.....	138
Nødopkald.....	137

Opkaldshistorik.....	138
Telefonbog.....	138
Telefonens hovedmenu.....	138
Valg af ringetone.....	138
Telefonbog.....	138
Telefonprojektion.....	116
Tilknytning.....	135
TMC-stationer.....	118
Toneindstillinger.....	100
TP-lydstyrke.....	101
Trafikhændelser.....	129
Tyverisikring	91
Tænd for Infotainment-systemet...	95

U

USB

Generelt.....	111
Tilslutning af udstyr.....	111
USB-audiomenu.....	113
USB-billedmenu.....	114
USB-filmmenu.....	115

V

Vejvisning	129
Visning af billeder.....	114

R300 BT

Indledning	148
Grundlæggende betjening	154
Radio	158
Eksterne enheder	163
Talegenkendelse	166
Telefon	167
Stikordsregister	174

Indledning

Generelt	148
Tyverisikring	149
Oversigt over betjeningsorganer	150
Brug	152

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktionerne kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth®.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede equaliser-funktioner til optimering af lyden.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Der er også mulighed for at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af kontrolpanelet eller knapperne på rattet eller - hvis din mobiltelefon tillader dette - via talegenkendelse.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklu-

sive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel



1 ☎ 152

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke

2 RADIO

Aktiver radio eller skift
bølgeområde 158

3 MEDIA

Aktivér medie, eller skift
mediekilde 164

4 ⏮ ⏭

Radio: kort tryk: spring til
forrige eller næste station;
tryk og hold: søg ned eller
op 158

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til forrige eller
næste spor; tryk og hold:
hurtigt tilbage eller fremad . . 164

5 PHONE

Kort tryk: åbn telefonmenu .. 167

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse 166

6 BACK

Menu: ét niveau tilbage 154

Indlæsning: slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen 154

7 MENU 154

Drej: markér
skærmknapper eller
menupunkter; indstil
numeriske værdier

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft indsat
værdi; skift til forskellige
indstillingsvalg; åbn appli-
kationsspecifik menu (hvis
tilgængelig)

8 Programmerbare taster


Favoritter: tryk: vælg
favoritter; tryk og hold:
gem radiostationer som
favoritter 159

Menu: tryk: vælg relevant
skærmknap 154

9 FAV

Tryk: vis favoritlinje 159

Lydkontakter på rattet

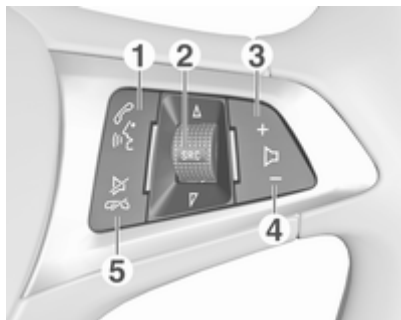

1

Kort tryk: besvar
telefonopkald 167

eller ring til et nummer på
opkaldslisten 169

Hvis telefonportalen er
aktiv, og der er ventende
opkald: kort tryk: skift
mellem opkald 169

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse 166

2 SRC (Kilde) 152

Tryk: vælg lydkilde 152

Hvis radioen er aktiv: Drej
opad/nedad for at vælge
den næste/forrige
forudindstillede
radiostation 158

Hvis telefonportalen er
aktiv og opkaldslisten
åben: drej opad/nedad for
at vælge næste/forrige
punkt på opkaldslisten 169

3 +

Sæt lydstyrken op 152

4 -

Sæt lydstyrken ned 152

5

Kort tryk: afslut/afvis opkald 169

eller forlad opkaldslisten 169

eller deaktivere
talegenkendelse 166

eller aktiver/deaktiver
mute (lydløs funktion) 152

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, en **MENU**-knap og
menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Infotainment-systemets kontrol-
panel ⇨ 150
- audioknapper på rattet ⇨ 150
- talegenkendelse ⇨ 166

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på . Når der tændes for
systemet, bliver den sidst valgte Info-
tainment-kilde aktiv.

Tryk og hold igen for at slukke for
systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er blevet
tændt ved at trykke på , mens
tændingen er slået fra, slukkes det
automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej på ; den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke  155.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret  155, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på .

Funktionsmåder

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem de forskellige bølgeområder.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne  158.

Eksterne enheder

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere afspilningsfunktionen for en tilsluttet ekstern enhed (f.eks. USB-enhed, Bluetooth-enhed).

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder  163.

Telefon

Tryk på **PHONE** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet  169.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en menu om dette. For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon  168.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	154
Toneindstillinger	155
Lydstyrkeindstillinger	155
Systemindstillinger	155

Grundlæggende betjening

Kontrolpanel

MENU-knappen

Knappen **MENU** er en af de centrale betjeningselementer for menubetjening.

Drej:

- for at vælge en skærmknap eller menupost
- for at rulle gennem en liste med menuposter
- for at ændre en indstillingsværdi

Tryk:

- for at aktivere en valgt skærmknap eller menupost
- for at bekræfte en ændret indstillingsværdi
- for at ændre til et andet indstillingsalternativ
- for at vise den applikations-specifikke undermenu

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knap-navn>/<menupunkt>".

BACK-knappen

Når menuerne betjenes, skal man trykke på **BACK** for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Ved indtastning af cifre trykkes på **BACK** for at slette det sidst indtastede tegn.

Programmerbare taster

Tryk på en af de programmerbare taster for at aktivere favorit- eller funktionsskærmknappen, som vises umiddelbart over den pågældende programmerbare tast.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knap-navn>/<menupunkt>".

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hver lydkilde.

Tryk på **MENU**, vælg **Indstillinger (Settings)** og vælg derpå **Toneindstillinger** for at åbne toneindstillingsmenuen.

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant

Rul gennem listen, og vælg **Bas**, **Mellemtone** eller **Diskant**.

Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag

Rul gennem listen, og vælg **Fader**.

Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre

Rul gennem listen, og vælg **Balance**.

Justér indstillingen og bekræft.

Valg af tonestil

Rul gennem listen, og vælg **EQ** (Equalizer).

EQ-alternativerne giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Drej på **MENU** for at gå igennem de forskellige alternativer og tryk dernæst på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Rul gennem listen, og vælg **Indstillinger (Settings)**.

Vælg **Automatisk lydstyrkeregulering**.

Funktionen **Automatisk lydstyrkeregulering** kan deaktiveres, eller omfanget af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Rul gennem listen og vælg det ønskede alternativ.

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Rul gennem listen, og vælg **Indstillinger (Settings)**.

Vælg **Maks. lydstyrke ved start**.

Indstil den ønskede værdi.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet.

Den pågældende indstilling lagres af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan udføres via indstillingsmenuen.



Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt

Vælg **Indstil klokkeslæt** for at komme ind i den relevante undermenu.

Vælg **Auto Set** nederst i skærbilledet. Aktivér enten **On - RDS** eller **Off (manuelt)**.

Hvis **Off (manuelt)** er valgt, skal timer og minutter indstilles.

Tryk gentagne gange på **12-24 HR** nederst i skærbilledet for at vælge et klokkeslætfomat.

Hvis 12-timers-format vælges, vises en tredje kolonne til valg af AM eller PM. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at komme ind i den relevante undermenu.

Vælg **Auto Set** nederst i skærbilledet. Aktivér enten **On - RDS** eller **Off (manuelt)**.

Hvis **Off (manuelt)** vælges, skal datoindstillingerne justeres.

Sprog

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Sprog (Languages)**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Gendan fabriksindstillinger

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Genopret fabriksindstillinger** for at komme ind i den relevante undermenu.

Vælg det ønskede alternativ og bekræft meddelelsen.

Software-information

Menuen **Softwareinformation** indeholder specifik information om softwaren.

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Softwareinformation**.

Parkeringsvagtprogram

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.

Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Spærre-funktion**. Der vises et tastatur.

Indtast en 4-cifret kode og vælg **Enter**. Taltastaturet vises igen.

For at bekræfte den første indtastning genindtastes den firecifrede kode, og **Lås** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Lås op**. Systemet oplåses.

Glemte PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbagesætte PIN-koden til standardindstillingen.

Radio

Brug	158
Stationssøgning	158
Favoritlister	159
Radio Data System	159
Digital Audio Broadcasting	160

Brug



Aktivering af radiofunktionen

Tryk på **RADIO**.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på **RADIO** på kontrolpanelet for at skifte imellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede. Slip knappen, når den krævede frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Manuel indstilling**.

Alt efter det valgte bølgeområde vises en liste over alle frekvenser.

Vælg den ønskede frekvens.

Stationslister

Drej **MENU** for at vise en liste over alle stationer, som aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

Kategorilister

Mange RDS- ➤ 159 og DAB- ➤ 160 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Tryk på **MENU** for at vise den pågældende bølgebåndsmenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslister

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Opdatér stationsliste**.


Den pågældende stationsliste opdateres.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



24 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises med fire favoritter pr. favoritside.

Favoritlisten vises ved at vælge **FAV**.

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.

Vælg og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der høres en biplyd, og stationsnavnet vises på den pågældende favoritskærmen.

Stationen gemmes nu som en favorit.

Genfind en station

Tryk gentagne gange på **FAV**, hvis det er nødvendigt, for at bladre til den pågældende favoritside.

Vælg den ønskede favorit-skærmen. Den pågældende radiostation vises.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på **MENU**, rul gennem listen, og vælg **Indstil antal favoritsider**.

Vælg den ønskede option.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Radio Data System

Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise FM-bølgeområdemenuen.

RDS

Indstil **RDS** til **On** eller **Off**.

Bemærkninger

Hvis **RDS** er indstillet på **Off**, er RDS-funktioner ikke tilgængelige.

Trafikprogram

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Aktivere eller deaktivere

Trafikprogram (TP).

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste radiostation med trafikservice. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmelding på den pågældende trafikradiostation, vises en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Region** på **On** eller **Off**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sendes digitalt på radiostationerne.

Fordele ved DAB

- DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan der sendes flere radioprogrammer (servicer) på en enkelt frekvens (ensemble).

- Ud over digitale lydtiltjenester af høj kvalitet kan DAB ogs  sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatiltjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, s  l nge en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- I tilf lde af d rlig modtagelse skrues lydstyrken automatisk ned for at undg  generende st j. Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldst ndigt. Dette kan undg s ved at aktivere **DAB til DAB-sammenk dning** og/eller **DAB-til FM-tilkobling** i DAB-valgmen en (se herunder).
- Interferens, der skyldes stationer p  n rliggende frekvenser (en f nomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i s danne tilf lde.
- N r DAB-modtagelse er aktiv ret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og s ger l bende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 159 er aktiv ret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiv r TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og v lg s  DAB-b lgeomr det. Tryk p  **MENU** for at vise DAB-b lgeomr demenuen.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer ogs  meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kate-

gorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, n r kommer en meddelelse fra disse kategorier.

V lg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

V lg de  nskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med ✓.

Bem rkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-b lgeomr det er aktiv ret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiv ret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) p  en anden DAB-ensemble (hvis tilg ngelig), n r DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til DAB-sammenk dning** p  **On** eller **Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiv ret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilg ngelig), n r DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB** til **FM-sammenkædning** på **On** eller **Off**.

L-bånd

Hvis **L-bølgeområdet** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde (1452-1492 MHz).

Indstil **L-bånd** på **On** eller **Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post på listen, for at vise detaljerede oplysninger.

Eksterne enheder

Generel information	163
Audioafspilning	164

Generel information

Der findes en USB-port til tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen bag parkeringsbremsen eller under armlænet.

I den bageste del af midterkonsollen findes to USB-porte, der kun er til opladning af enheder.

Bemærkninger

USB-porten skal altid holdes ren og tør.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev eller en smartphone til USB-porten.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, som findes på USB-lagringenheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

MPT-enhedsindstillinger

For enheder, der er tilsluttet via MTP, kan yderligere indstillinger justeres i indstillingsmenuen.

Tryk på **MENU** i en aktiv lydkilde, rul gennem listen og vælg **Indstillinger (Settings)**. Vælg **Telefonforbindelse (Kun MTP)**.

Hvis du vil, at enheden kun skal oplades på USB-porten, aktiveres **Kun opladning**. Hvis du skifter til USB-lydkilden, mens denne indstilling er aktiveret, får du en opladningsmeddelelse.

Hvis du vil afspille musikfiler, der er lagret på enheden, aktiveres **Scan kun musikmappe** eller **Scan mappen Alle**.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i Bluetooth-enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ⇨ 168.

Bluetooth-enhedsliste

Gå ind på Bluetooth-enhedslisten ved at aktivere Bluetooth-lydkilden. Tryk på **MENU** og vælg derpå **Administrér Bluetooth-enheder**.

Se en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-enhedslisten ⇨ 168.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3, WMA, AAC og AIF.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ⇨ 163.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-kilde.



Funktionsknapper

Springe til foregående eller næste fil

Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at afspille foregående eller næste spor.

Hvis der trykkes på ◀◀ i løbet af de første fem sekunder af afspilningen af sangen, springer systemet til begyndelsen af det aktuelle spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold ◀◀ eller ▶▶ nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

Tryk på **MENU** i den pågældende lydkilde og rul gennem listen til **Shuffle**.

Sangene på enheden afspilles i tilfældig rækkefølge ved at indstille **Shuffle** på **On**.

Sangene afspilles i normal rækkefølge ved at indstille **Shuffle** på **Off**.

Søgning efter en sang

Afhængigt af enheden kan du søge efter sange i kategorier og underkategorier eller en mappestruktur.

Bemærkninger

For at denne funktion skal være tilgængelig, skal indekseringsprocessen være gennemført.

Kategorier

Søg efter en sang ved at trykke på **MENU** i den pågældende lydkilde og vælg dernæst **Gennemse**.

Navigér igennem søgestrukturen og vælg det ønskede spor.

Mapper

Søg efter sangen ved at trykke på **MENU** og vælg derpå **Mappevisning**. Mappestrukturen for den pågældende enhed vises.

Navigér igennem mappestrukturen og vælg det ønskede spor.

Talegenkendelse

Generel information	166
Brug	166

Generel information

Infotainment-systemets stemmegennemføringsapplikation tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se brugervejledningen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemføringsapplikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 163 eller via Bluetooth ⇨ 168.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold **PHONE** på kontrolpanelet eller  på rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart der høres et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Drej  på kontrolpanelet eller tryk på **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på  på rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt	167
Bluetooth-forbindelse	168
Nødopkald	169
Betjening	169
Tekstbeskeder	171
Mobiltelefoner og CB-radioer	172

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i Bluetooth-enhedens brugsanvisning.

Via telefonportalen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet

tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.

- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af første enhed

1. Tryk på **PHONE**, og vælg derefter **Par**.

Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.

2. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.

3. Bekræft parring:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes: Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

4. Infotainment-systemet og enheden er parret. Telefonmenuen vises.
5. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af Infotainment-systemet, skal de være lagret i mobiltelefonens hukommelse.

Parring af en anden enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Tryk på **Tilføj** for at starte parringsprocessen for en anden enhed.

Fortsæt fra trin 2 af "Parring af første enhed" (se ovenfor).

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér ønsket enhed og vælg **Tilslut**.

Om nødvendigt afbrydes forbindelsen til den enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Den valgte enhed tilsluttes.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér den enhed, der er tilsluttet for øjeblikket, og vælg **Afbryd**.

Forbindelsen til enheden er afbrudt.

Sletning af en enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér den enhed, du vil slette i enhedslisten, og vælg **Slet**.

Enheden er slettet.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefon-

funktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du

betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.


Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på **PHONE** for at vise telefonmenuen.



Rul gennem listen, og vælg **Tastatur**. Der vises et tastatur.



Drej **MENU** for at markere det tal, du ønsker at indtaste, og tryk så på **MENU** for at vælge det pågældende tal. Indtast det ønskede nummer.

Vælg  eller tryk på **BACK** for at slette cifre.

Vælg **Kald** for at starte telefonopkaldet.

Kontakter

Tryk på **PHONE** for at vise telefonmenuen.

Vælg **Kontaktpersoner**. Kontaktlisten vises.

Rul gennem listen og vælg ønsket kontaktpost. Kontakten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt under denne kontakt. Nummeret kaldes.

Opkaldslistes

Tryk på **PHONE** for at vise telefonmenuen.

Vælg **Nye opkald**. Liste over seneste opkald vises.

Afhængigt af hvilket opkald, du leder efter, vælges **Ubesvaret**, **Modtaget** eller **Sendt**.


Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.




Besvar opkaldet ved at vælge **Besvar**.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Ignorer** i meddelelsen.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Slut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri-funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Håndfri-funktion aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet indkommende telefonopkald

Hvis der kommer et andet telefonopkald, vises en anden meddelelse med opkalderens navn eller nummer.

Vælg **Skift** for at besvare det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.

Et opkald afvises ved at vælge **Ignorer** i meddelelsen.

Skifte mellem telefonopkald

Tryk på **PHONE** eller  på ratlydknappen for at skifte mellem de to opkald.

Oplysninger om det opkald, der er aktivt for øjeblikket, vises på displayet.

Afslutning af telefonopkaldene

Opkaldene kan afsluttes et ad gangen.

Vælg **Slut**. Det aktuelt aktive opkald afsluttes.

Tekstbeskeder

Tekstbeskeder, der modtages, mens en telefon er tilsluttet Infotainment-systemet, kan vises på infodisplayet.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Den pågældende telefons Bluetooth-funktion skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).

- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ↗ 168.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Visning af en meddelelse

Bemærkninger

Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, vises tekstmeddelelsen ikke på skærmen.

Når der er modtaget en ny tekstbesked, vises en meddelelse.



Vælg **Vis** for at læse meddelelsen.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Følg bilens monteringsvejledning og telefonproducentens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal være installeret på et egnet sted. Læs den relevante bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbagsystem**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til

udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering af Bluetooth-musik.....	164
Aktivering af Infotainment-systemet.....	152
Aktivering af radio.....	158
Aktivering af telefonportalen.....	169
Aktivering af USB.....	164
Audioafspilning.....	164
Audiofiler.....	163
Auto-indstilling.....	155
Automatisk regulering af lydstyrke.....	155

B

Betjening.....	169
Bluetooth-musik.....	164
Infotainment-system.....	152
Menu.....	154
Radio.....	158
Telefon.....	169
USB.....	164
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	150
Rat.....	150
Bluetooth-forbindelse.....	168
Bluetooth-musik.....	163
Brug.....	152, 158, 166
Bluetooth-musik.....	164
Infotainment-system.....	152
Menu.....	154

Telefon.....	169
USB.....	164
Bølgeområdevalg.....	158

D

DAB.....	160
DAB-tilkobling.....	160
Digital Audio Broadcasting.....	160

F

Favoritlister.....	159
Hentning af stationer.....	159
Lagring af stationer.....	159
Filformater	
Audiofiler.....	163
Frekvensliste.....	158

G

Gendan fabriksindstillinger.....	155
Generel information.....	163, 166
Bluetooth-musik.....	163
Infotainment-system.....	148
Radio.....	158
Telefon.....	167
USB.....	163
Generelt.....	148, 167
Grundlæggende betjening.....	154
Kontrolpanel.....	154

H

Hentning af stationer.....	159
----------------------------	-----

Telefonbog.....	169
Telefonopkald	
Afviser.....	169
Besvare.....	169
Foretage.....	169
Tilknytning.....	168
Toneindstillinger.....	155
TP.....	159
Trafikradio.....	159
Tyverisikring	149
Tænd for Infotainment-systemet.	152

U

USB.....	163
----------	-----

Telefonholder

Telefonholder	178
Stikordsregister	182

Telefonholder

Telefonholder 178

Telefonholder

Generel information



Telefonholderen er fastgjort til en strømtilslutning (PowerFlex Bar).

Flere strømtilslutningsoplysninger findes i Instruktionsbogen.

Smartphones med følgende dimensioner kan fastsættes i telefonholderen:

- højde: op til 158,5 mm
- bredde: 57 til 78 mm
- dybde: 6 til 11 mm

⚠ Advarsel


Enheder tilkoblet telefonholderen skal bruges på en sådan måde, at føreren ikke distraheres, og bilen til enhver tid kan køres sikkert. Du skal altid overholde de pågældende love og bestemmelser i det land, hvor du kører. Disse love kan adskille sig fra oplysningerne i denne håndbog. I tvivlstilfælde standses bilen og udstyret anvendes, mens bilen holder stille.

Forsigtig


For at undgå tyveri bør man ikke efterlade mobiltelefonen i telefonholderen, når bilen forlades.

Brug


Tilpasning af telefonholderen til størrelsen på smartphonen

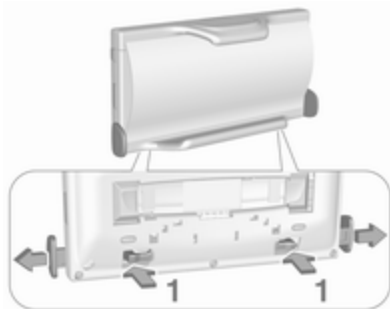

1. Tryk på begge beslag (1) på bagsiden for at frigøre skifterne til breddejustering og træk dem ud.

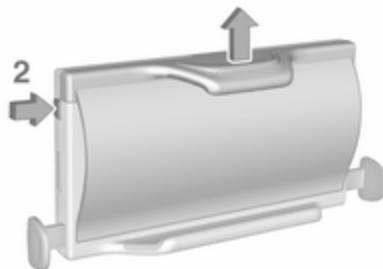


2. Tryk på knappen (2) i venstre side foroven for at frigøre skifteren for højdejustering.
3. Isæt smartphonen.

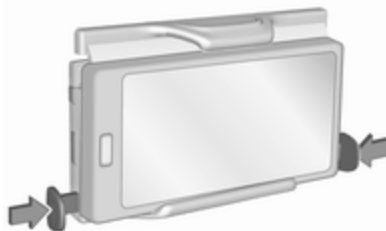

4. Juster telefonholderens bredde til telefonens bredde ved at skubbe skifterne sammen.

Tilslutning af telefonholderen til strømtilslutningen

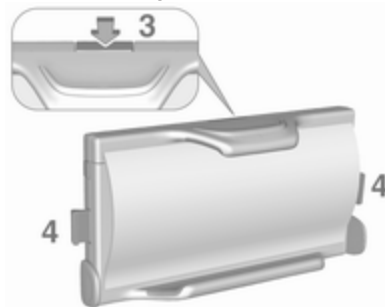


1. Tryk på udløserknappen (3) for at frigøre låseskifterne (4).




2. Tilslut telefonholderen til strømtilslutningen og tryk på begge låseskiftere (4) for at låse.

Isætning af telefonen i telefonholderen

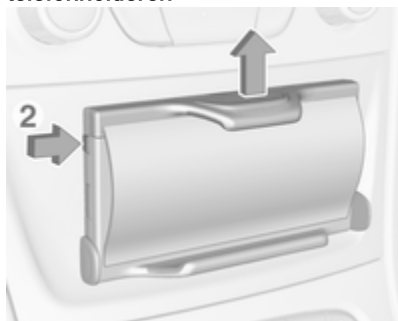


1. Tryk på knappen (2) for at frigøre skifteren.
2. Sæt smartphonen i således, at strømforsyningen til smartphonen er tilgængelig, og der ikke trykkes på nogen knapper.

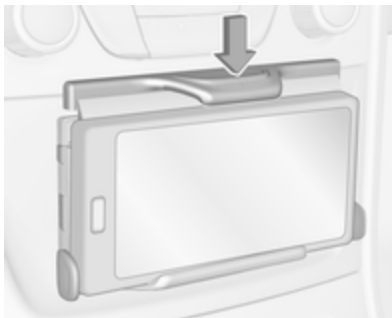

3. Tryk skifteren ned.

Tilslutning af smartphonen til strømforsyningen

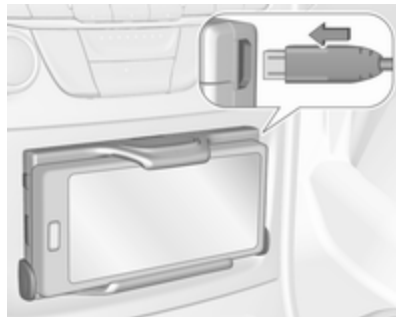

Forbind smartphonen med telefonholderen ved hjælp af den kompatible tilslutningsledning. Der kan fås forskellige versioner af tilslutningsledningen som tilbehør.


Betjening af smartphonen

Når smartphonen er tilsluttet strømforsyningen, bliver den opladet, når tændingen er slået til.

For at smartphonen skal kunne forbindes med Infotainment-systemet, skal der oprettes en Bluetooth®-forbindelse.

Aftagning af telefonen fra telefonholderen


1. Afbryd strømforsyningen til telefonen.

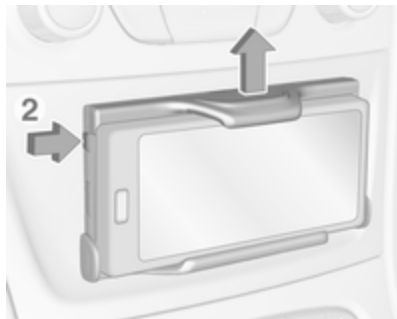

2. Tryk på knappen (2) i venstre side foroven for at frigøre skifteren for højdejustering.
3. Tag smartphonen af fra telefonholderen.

Aftagning af telefonholderen fra strømtilslutningen

1. Tryk skifteren for højdejustering ned.

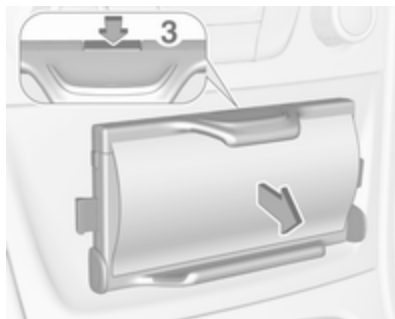

2. Tryk på udløserknappen (3) og tag telefonholderen af.

Stikordsregister

T	
Telefonholder.....	178

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Opel Automobile GmbH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: januar 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klørfrit, bleget papir.

ID-OASKILSE1801-da

