

OPEL INSIGNIA

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Touch R700 / Navi 900	5
R300 Color / R400 Color	101

Touch R700 / Navi 900

Indledning	6
Grundlæggende betjening	14
Radio	44
CD-afspiller	49
Eksterne enheder	52
Navigation	58
Talegenkendelse	76
Telefon	82
Hyppigt stillede spørgsmål	93
Stikordsregister	96

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	12

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan også registrere musikspor, telefonnumre, destinationsadresser eller toneindstillinger på favoritsiderne.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere audiodkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafik-kør og andre trafikhindringer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapper på rattet, en berøringspude mellem forsæderne eller med talegenkendelsessystemet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berørings-skærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

⚠ Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De relevante færdselsregler skal altid følges.

Indtast kun oplysninger (f.eks. adresser), mens bilen holder stille.

Hvis navigationssystemets anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

⚠ Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge


Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Øversigt over betjeningsorganer

Midterdisplay med betjening

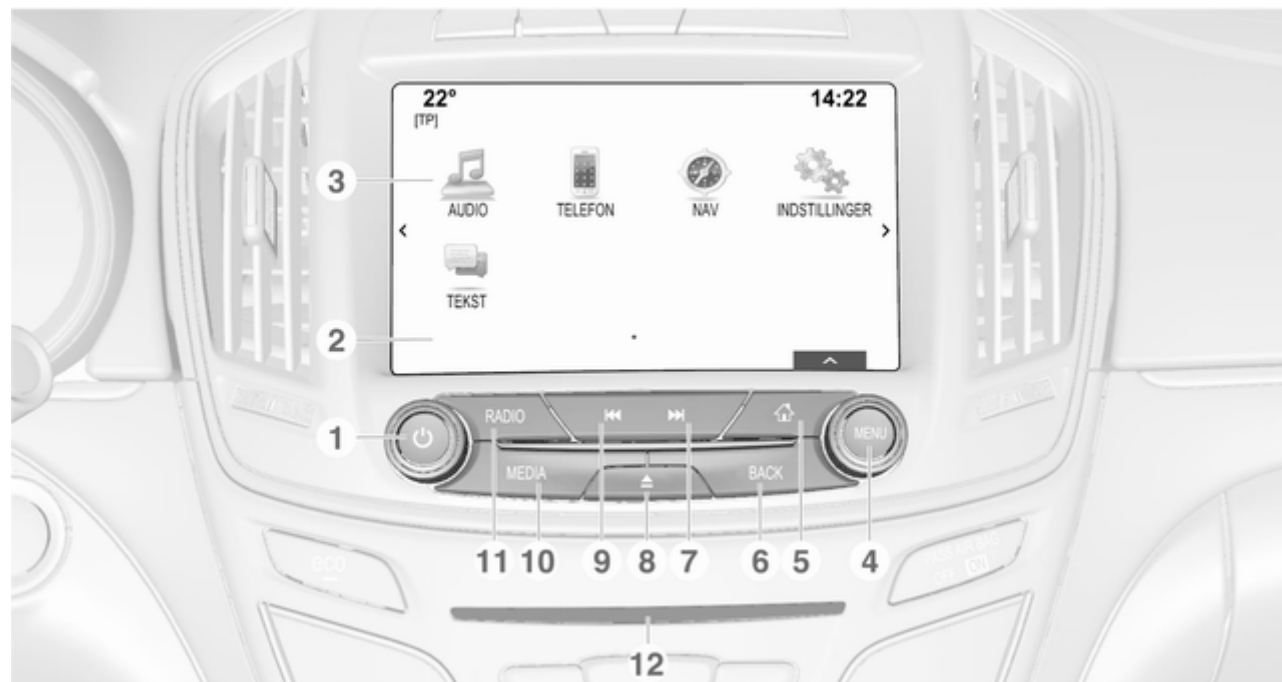

1 12

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: Juster lydstyrke

2 Display/berøringsskærm 14**3** Skærbilledet Hjem
(konfigurerbart) 20**4** **MENU** 15

Drej: markér
skærmknapper eller
menupunkter; indstil
numeriske værdier

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft indsat
værdi; skift til forskellige
indstillingsvalg; åbn appli-
kationsspecifik menu (hvis
tilgængelig)

5 15

Tryk: vis Hjem-skærm

6 **BACK** 15

Tryk: retur til foregående
skærm/menu

7

Radio: kort tryk: spring til
næste station; langt tryk:
søg op 44

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til næste spor; langt tryk:
hurtigt fremad 50

8 (hvis udstyret med CD-
afspiller)

Tryk: udkast disc 50

TONE (hvis der ikke findes
nogen CD-afspiller)

Tryk: vis toneindstil-
lingsmenu 39

9

Radio: kort tryk: spring til
foregående station; langt
tryk: søg ned 44

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til foregående spor; langt
tryk: hurtigt tilbage 50

10 **MEDIA** 12

Tryk: aktiver CD-afspiller
eller ekstern enhed

11 **RADIO** 44

Tryk: aktiver radio, eller
skift bølgeområde


12 Cd-slot 50

Berøringspude



- 1** Berøringsfølsomt område
 Betjen menuerne på midterdisplayet ved hjælp af enkelt- og multiberøringsbevægelser 15
- 2** 
 Tryk: aktiver/deaktiver tegngenkendelse 23
- 3** **BACK** 20
 Tryk: retur til foregående skærm/menu
 Langt tryk: retur til Hjem-skærm

Ratknapper til venstrestyring

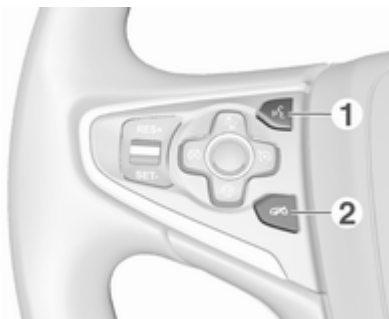


- 1** 
 Kort tryk: besvar telefonopkald 85
 eller aktivere talegenkendelse 76
 eller afbryd en prompt og tal direkte 76
- Langt tryk: aktiver stemmegennemføring (hvis det understøttes af telefonen) 76

2

- Tryk: afslut/afvis opkald 85
 eller deaktivere talegenkendelse 76
 eller aktiver/deaktiver lydfrakoblingfunktion 12

For en beskrivelse af alle andre betjening, se Instruktionsbog.

Ratknapper til højrestyring

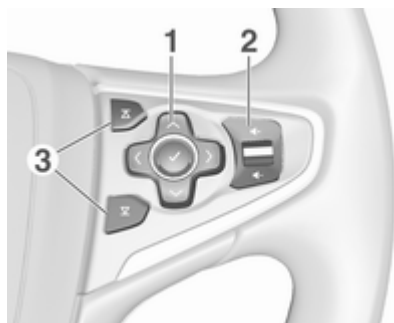

1 Femvejs controller 15

Trykknapper: aktiver menuerne i Førerinformationscentret (se billeder herunder)

< - vis menu for valg af applikation; retur til næste højere menuniveau

> - vis applikationsspecifik hovedmenu

✓ / ^ - vælg menupunkt

✓ - bekræft valg

2 / 12

Tryk opad: øg lydstyrke


Tryk nedad: sænk lydstyrke

3 /

Radio: tryk for at vælge næste / foregående favorit 27

Medie: tryk for at vælge næste / foregående spor 54

Førerinformationscenter (oplevel)

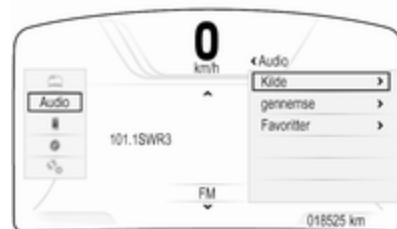

Uplevel førerinformationscenteret gør det muligt at skifte mellem to forskellige visningsmåder (temaer) - **Tur** og **Sport**.

På illustrationen ovenfor vises temaet **Tur** (mht. ændring af displaytema, se instruktionsbogen).

Menuerne i førerinformationscenteret betjenes via femvejs controlleren i højre side af rattet.

Førerinformationscentret har tre separate zoner:

- Venstre zone - viser menu for applikationsvalg.
- Midterzone - viser Infotainmentinformation og bilspecifik information (Se Instruktionsbog).
- Højre zone - viser applikationsspecifikke menuer.

Førerinformationscenter (midlevel)



I Førerinformationscenteret vises Infotainmentrelaterede informationer og menuer.

Menuerne på førerinformationscenteret betjenes via femvejs controlleren i højre side af rattet.

Brug

Tænde og slukke for Infotainment-systemet

Tryk kort på $\odot$. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt ved tryk på $\odot$, mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 30 min.

Indstil lydstyrke

Drej $\odot$.

Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke $\rightarrow$ 40.

Automatisk lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret $\rightarrow$ 40, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk kortvarigt på $\odot$ for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på $\odot$ eller trykke kort på den.

Driftstilstande

Radio

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at aktivere radiofunktionen eller skifte mellem de forskellige bølgebånd.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne $\rightarrow$ 44.

CD-afspiller

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere CD-afspilleren.

Se en detaljeret beskrivelse af CD-afspillerens funktioner $\rightarrow$ 49.

Eksterne enheder

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere afspilningsfunktionen for en tilsluttet ekstern enhed (fx USB-enhed, iPod eller smartphone).

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 52.

Navigation

Tryk på  for vise Hjem-skærmen.

Tryk på ikonen **NAV** for at vise navigationskortet, der viser området omkring den aktuelle position.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 58.

Telefon

Tryk på  for vise Hjem-skærmen.

Vælg ikonen **TELEFON**.

Hvis der kan etableres en forbindelse til en parret mobiltelefon, vises telefontilstandens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 85.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en meddelelse om dette. For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 83.

Grundlæggende betjening

Display	14
Betjening	15
Menubetjening	20
Tastaturer	23
Favoritter	27
Kontakter	31
Oversigt over berøringsbetjening	35
Toneindstillinger	39
Lydstyrkeindstillinger	40
Systemindstillinger	40

Display

Infotainment- og køretøjsinformation vises på to separate display.

Midterdisplay




Midterdisplayet er placeret i midten af instrumentpanelet. Det tjener som Infotainment-systemets primære informations- og kontrolcenter.

Indtastninger kan valgfrit foretages ved hjælp af knapperne på instrumentpanelet, berøringsskærmen eller berøringspuden.


For detaljerede beskrivelser, se kapitlerne "Oversigt over betjeningsorganer" ⇨ 8 og "Betjening" ⇨ 15.

Førerinformationscenter

Uplevel, **Tur** tema:

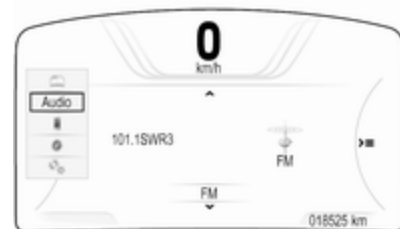

Uplevel, **Sport** tema:

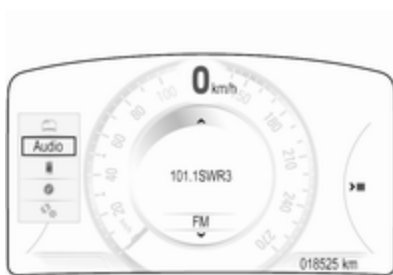

Midlevel:



Førerinformationscenteret er en del af instrumentgruppen og viser Infotainment-information samt bilspecifik information (se Instruktionsbog).

Førerinformationscenteret tjener som et yderligere informations- og kontrolcenter for et udvalg af vigtige Infotainment-funktioner.

Indtastninger foretages via den femvejs controller i højre side af rattet.

Se detaljerede beskrivelser i "Oversigt over betjeningsorganer" ⇨ 8 og "Betjening" ⇨ 15.

Betjening

Instrumentpanel

En oversigt over alle betjeningsorganer findes i "Oversigt over betjeningsorganer" ⇨ 8.

MENU-knappen

Knappen **MENU** er et af de centrale betjeningselementer for menuerne.

Drej:

- for at vælge en skærmknap eller menupost



- for at rulle gennem en liste med menuposter



- for at ændre en indstillingsværdi

Bemærkninger

Den valgte post er fremhævet med en rød boks.

Tryk:

- for at aktivere en valgt skærmenknap eller menupost
- for at bekræfte en ændret indstillingsværdi
- for at ændre til et andet indstillingsalternativ
- for at vise den applikations-specifikke undermenu

Bemærkninger

I alle andre end **AUDIO** applikationen på et skærmbillede, hvor drejning på **MENU** knappen ikke udfører en applikationsrelateret funktion, kan **MENU** knappen anvendes til at justere frekvensen (AM- eller FM-bølgeområde) eller springe til den foregående eller næste station (DAB-bølgeområde).

Hjem-knap

Tryk på  på instrumentpanelet for at få adgang til Hjem-skærmen.

BACK-knappen

Når menuerne betjenes, skal man trykke på **BACK** for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Berøringsskærm


Midterdisplayet har en berøringsfølsom overflade, som tillader direkte interaktion med skærmen.

Skærmenknap

For at vende tilbage til næste højere menuvalg vælges .

Forlad-skærmenknap

Den menu, der er aktiv for øjeblikket, afsluttes ved at vælge **Exit**.

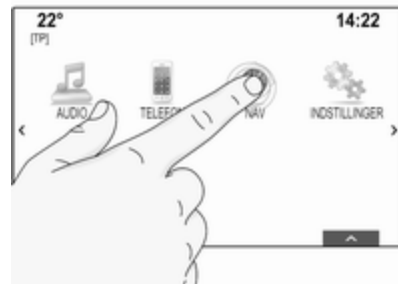Valg eller aktivering af en skærmenknap eller menupost

Bank let på en skærmenknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmenknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster



Tryk og hold det element, du ønsker at flytte, indtil rammemærker fremkommer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på en af knapperne på instrumentpanelet for at forlade redigeringsfunktionen.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningsstrinnene for flytning af et skærmelement via berøringsskærmen blive beskrevet som "træk...ikonen til ..." eller "...træk ...menupunktet til...".

Rullelister



Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal listen rulles.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Trykke på ∇ eller $\blacktriangle$ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Flyt rullepanelets skyder op og ned med din finger.
- Ved alfabetisk bestilte lister, tryk på det respektive bogstav på det lodrette tastatur. Listen springer til den tilhørende position på listen.

For at vende tilbage til toppen af listen, tryk på listetitlen.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningsstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Berøringspude



Berøringspuden har en berøringsfølsom overflade, som tillader yderligere funktioner til menubetjening på midterdisplayet. Den er anbragt bag gearstangen.

Bemærkninger

Berøringspuden giver haptisk (taktil) tilbagemelding, mens den betjenes.

BACK-knappen

Tryk på **BACK** for at vende tilbage forrige skærmbillede.

Tryk på **BACK** og hold den inde for at vende tilbage til Hjem-skærmen.

↶-knappen

Tryk på ↶ for at vende tilbage eller forlade tegngenkendelsesfunktionen ➔ 23.

Valg af en skærmknap eller menupost



Placer din finger på puden. En håndmarkør fremkommer på skærmen. Alt efter din fingers position, kan systemet markere et element på skærmen.

Bemærkninger

Markøren forsvinder efter en bestemt timeout-periode.



Flyt fingeren i retning af det element, du ønsker at vælge. Håndmarkøren flytter fra et valgbart skærmelement til det næste.

Når det ønskede element er markeret, stop flytningen.

Tryk ned på puden for at vælge det respektive element.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringspuden som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Rullelister



Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal listen rulles.

For at rulle gennem en liste med menuposter:

Placer to fingre på puden og flyt dem samtidigt opad eller nedad.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringspuden blive beskrevet som "...rul til <punkt-navn>".

Bladring i sider

Hvis de tilgængelige poster er arrangeret på mere end én side, fx på Hjem-billedet, skal der bladres i siderne.

Bemærkninger

Der kan kun bladres i siderne, hvis der er opsat mere end en side.

Bladring i Hjem-skærmens sider



For at bladre fra en side til en anden:

Placer to fingre på puden og flyt dem samtidigt til venstre for at bladre til den næste side eller til højre for at bladre til den foregående side.

Bladring i favoritsider



For at bladre fra en favoritside til en anden:

Placer tre fingre på puden og flyt dem samtidigt til venstre for at bladre til de næste sider eller til højre for at bladre til de foregående sider.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene i forbindelse med bladring i sider via berøringspuden blive beskrevet som "...rul til ...side...".

Knapper på rattet

En oversigt over alle relevante knapper på rattet findes i "Oversigt over betjeningsorganer" ➔ 8.

Femvejs controller

Den femvejs controller anvendes til at betjene menuerne i Førerinformati-onscenteret.



Den femvejs controller består af fire retningsknapper og en bekræftelses-knap (✓).

Knappen < (tilbage)

Ved betjening af undermenuerne i Førerinformati-onscenteret, fungerer knappen < som tilbageknap.

Tryk på < for at gå tilbage til nærmeste højere menuniveau.

Valg af en applikation

Tryk på < for at vise menuen for ap-plicationsvalg.

Tryk gentagne gange på ∨ eller ∧ for at vælge en menupost.

Tryk på ✓ for at bekræfte dit valg. Den respektive applikation aktiveres.

Valg af en applikationsspecifik funktion

Tryk på > for at vise hovedmenuen for den aktuelt aktive applikation.

Tryk gentagne gange på ∨ eller ∧ for at vælge en menupost.

Tryk på ✓ for at bekræfte dit valg. En undermenu med yderligere valg vi-ses, eller den valgte funktion aktive-res.

Bemærkninger

Hvis du anmodes om at bekræfte en funktion eller meddelelse i førerin-formati-onscenteret ved at trykke på SEL (Vælg), skal du trykke på ✓.

Talegenkendelsessystem

Se en detaljeret beskrivelse af tale-genkendelsessystemet i "Talegen-kendelse" ➔ 76.

Menubetjening

Hjem-skærm



Hjem-skærmen vises på midterdis-playet.

Alle installerede applikationer kan tilgås fra Hjem-skærmen.

Hjem-skærmen består af op til fem sider med op til otte applikationer på hver side.

Hjem-knap

Tryk på  på instrumentpanelet for at få adgang til Hjem-skærmen.

Hvis du trykker på , mens du allerede er på Hjem-skærmen, bliver du sendt tilbage til den første side.

Aktivering af en applikation

Vælg den respektive applikationsikon til at starte applikationen og gå ind i applikationens hovedmenu.

Radio- og mediefunktionerne vælges på de tilhørende knapper.

Bemærkninger

Ikonerne for utilgængelige applikationer er streget ud.

Individuel tilpasning af Hjem-skærmen Åbning af redigeringsfunktionen



Tryk og hold en applikations-ikon i et par sekunder. Skærbilledet skifter udseende, når redigeringsfunktionen vælges:

- Rammemærker vises omkring alle programikoner for at angive, at det er muligt at flytte dem til en ny position.

- Applikationsbakken (se herunder) vises.
- Ved bladrning fremkommer en blank Hjem-skærm yderst til højre, så en ny side kan arrangeres.

Forlade redigeringsfunktionen

Systemet forlader automatisk redigeringsfunktionen efter et nogle sekunders inaktivitet.

Tryk på  på instrumentpanelet for at forlade redigeringsfunktionen med det samme.

Flytning af ikoner

For at åbne redigeringsfunktionen, se "Åbning af redigeringsfunktionen" ovenfor.

Træk den ikon, du ønsker at flytte, til dens nye position. Slip ikonen, så den lander det rette sted.

Applikationsbakke



Applikationsbakken er anbragt øverst i midten af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.

Tre til fem applikationsikoner kan lagres i applikationsbakken.

Visse applikationsikoner tilpasses dynamisk til den aktuelle situation, fx viser, at du har mistet et telefonopkald.

Aktivering af en applikation

Vælg den respektive applikationsikon til at starte applikationen og gå ind i applikationens hovedmenu.


Bemærkninger

Ikonerne for utilgængelige applikationer er streget ud.

Individuel tilpasning af applikationsbakken

Tilføjelse af ikoner til applikationsbakken

For at åbne redigeringsfunktionen, se "Åbning af redigeringsfunktionen" ovenfor.

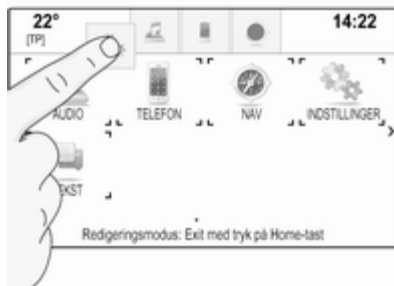

Træk ikonen for den ønskede applikation ind i applikationsbakken. Hjem-skærmens ikon ændres til en lille applikationsbakke-ikon.

Slip ikonen, så den lander det rette sted.

Hvis der allerede er fem ikoner i applikationsbakken og en ny ikon tilføjes, erstattes en af de eksisterende ikoner.

Træk den nye ikon til positionen for den eksisterende ikons position, som du ønsker at erstatte. Den eksisterende ikon fremkommer overstreget for at vise, at det er fjernet.

Slip den nye ikon, så den lagres det rette sted.

Fjernelse af ikoner fra applikationsbakken

For at åbne redigeringsfunktionen, se "Åbning af redigeringsfunktionen" ovenfor.

Træk den respektive applikationsikon ud af applikationsbakken og slip den et vilkårligt sted på skærmen. Applikationen fjernes fra applikationsbakken.

Interaktionsvælgerbjælke

Interaktionsvælgerbjælken er placeret i bunden af skærmen og kan tilgås fra alle hovedmenuer.



Via Interaktionsvælgerbjælken kan du ændre de forskellige visninger i en applikation eller udføre applikations-specifikke handlinger, fx starte en talegenkendelses-session.

Aktivering af en anden fane

Vælg den respektive skærmknap på interaktionsvælgerbjælken for at skifte til en anden visning eller udføre en handling.

Bemærkninger

Hvis en funktion aktuelt ikke er tilgængelig i en menu, er den pågældende ikon streget over på interaktionsvælgerbjælken.

Visning af interaktionsvælgerbjælken

Når der er interaktion med skærmknapperne på hovedmenuen, er interaktionsvælgerbjælken ofte minimeret.

For at vise interaktionsvælgerbjælken vælges  i bunden af skærmen.

Meddelelser

I tilfælde af en systembegivenhed, før udførelse af en systemfunktion eller som følge af en udefra kommende udløser, fx et indkommende telefonopkald, kan du blive promptet med en meddelelse.

Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

De fleste meddelelser forsvinder automatisk efter et stykke tid, hvis de ignoreres. Alarmer, som ikke afvises automatisk, forbliver på skærmen, indtil de accepteres eller udløseren bliver ugyldig.

Tastaturer

Tastatur

Bogstavtastatur:



Symboltastatur:



Tastaturmenuen vises forskelligt, alt efter anvendelsen eller den aktuelt aktive funktion.

Vælg **Sym** for at skifte til symboltastaturet.

Vælg **ABC** for at skifte til bogstavtastaturet.

Indtastning af tegn

For at indtaste et tegn, tryk på den pågældende skærmknap. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Hvis du tilfældigt kommer til at trykke på den forkerte skærmknap, så skyd hen over skærmen til det ønskede tegn og slip.

Tryk og hold en bogstavskærmknap, for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.



For at bekræfte indtastningen, vælg den pågældende bekræftelsesknap.

Autofuldførelsesfunktion

Hvis en tegnsekvens er indtastet en gang, lagres den i systemet og kan genkaldes ved hjælp af autofuldførelsesfunktionen.

Så snart et tegn (bogstav eller tal) er indtastet, aktiveres autofuldførelsesfunktionen. Hvert ekstra indtastet tegn vurderes i matchningsprocessen, hvilket minimerer listen over autofuldførelsesmatch.

Vælg **✓** ved siden af de indtastede tegn for at vise en liste over alle autofuldførelsesmatches.

Bemærkninger

Over **✓** skærmknappen vises antallet af tilgængelige valg. Det ændres efter antallet af fundne match.

Vælg det pågældende punkt på listen. Tastaturet fremkommer igen med det pågældende listepunkt vist i indtastningsfeltet.

Redigering af tekst

Markøren placeres ved at slå let på det relevante sted i teksten. Indtast dine ændringer.

Alt efter applikationen vælges **×** for at slette ét indtastet tegn. Tryk på og hold **×** for at slette alle tegn.

Vælg den pågældende bekræftelses-skærmknap for at bekræfte indtastningen.

Blandede store og små tegn

I de fleste tilfælde kan kun indtastes store bogstaver.

Hvis tegngenkendelse af store og små bogstaver er tilgængelig, vises yderligere **Caps** og **Shift** skærmbknap-
per.

For at aktivere låsefunktionen for store bogstaver og skrive alle bogstaver med stort vælges **Caps**.

For at deaktivere låsefunktionen for store bogstaver skal **Caps** vælges igen.

For at aktivere skiftefunktionen og blot skrive ét bogstav med stort vælges **Shift**.

Funktionen deaktiveres automatisk efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur

Hvis kun et nummer eller PIN-kode skal indtastes, vises et taltastatur.

Taltastaturmenuen vises forskelligt, alt efter anvendelsen eller den aktuelt aktive funktion.



For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster tegn og ændrer den indtastede tekst, se herover.

Tegngenkendelse

Aktivering af tegngenkendelse

Tryk på  på berøringspuden.


Hvis du allerede er inde i tastaturmenuen, vælges .

Indtastning af tegn

Træk det ønskede tegn (ciffer eller stort bogstav) på berøringspuden. Den fremkommer inden for tegngenkendelsespanelet.



Systemet forsøger at gætte, hvilket tegn du ønsker at indtaste, og viser disse gæt på en liste med bedste gæt anbragt først. Det bedste gæt meddeles hørbart.

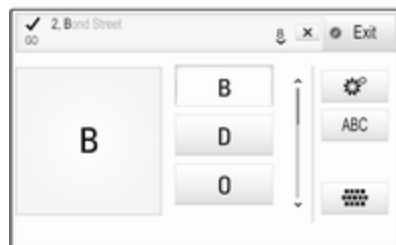

Vælg det ønskede tegn.

For at bladre igennem listen (hvis nødvendigt) kan du valgfrit:

- På berøringspuden: Anbring to fingre på berøringspuden, og før dem samtidigt opad eller nedad.
- På berøringskærmen: Tryk på ∇ eller $\blacktriangle$ øverst og nederst i rullepanelet, flyt rullepanelets skyder op og ned med fingeren, eller anbring fingeren på skærmen og før den opad eller nedad.

Det valgte tegn indtastes i redigeringsfeltet.


Hvis systemets bedste gæt var rigtigt, tjener trækning af et nyt tegn også som bekræftelse.

For at lukke karaktergenkendelsesmenuen, tryk to fingre på puden.

Tegnmodifikatorer

For at trække tegnmodifikatorer, anvend følgende bevægelser. Prikken viser startpunktet for bevægelsen.

Mellemrum – Visk fra venstre til højre:

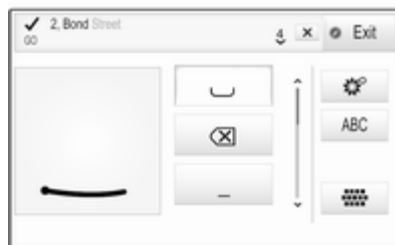

Slet – Visk fra højre til venstre:



Menuen Indstillinger

Tryk på ⚙ for at vise indstillingsmenuen for tegngenkendelse.

I denne menu kan du definere hastigheden for tegngenkendelses-flowet (**Skrivehastighed** og **Hastighed for valg af skrifttegn**). Indstil den respektive hastighed til **Standard**, **Hurtigere** eller **Langsommere**.

Indstil **Lydfeedback** til **On** eller **Off**.

Favoritter

En række forskellige informationer kan lagres som favoritter, fx:

- Radiostationer
- Musikspor
- Albummer eller kunstnere
- Telefonnumre
- Destinationer og ruter
- Interessepunkter
- Kontaktindtastninger
- Toneindstillinger
- Hjemskærms-applikationer



60 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises som fem favoritter pr. række.

De kan vises som enkeltrækkevisning eller trerækkevisning.

Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmen mærkatteknappen for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 60).

Visning af favoritter

Favoritlisten er tilgængelig fra alle menuer.

Gør følgende for at vise en række favoritter, når  skærmen vises i bunden af skærmen:

Vælg .




For at vise tre rækker favoritter, se herunder.

For at vise en række favoritter, når en interaktionsvælgerbjælke vises på skærmen:

- På berøringsskærmen: Anbring fingeren på interaktionsvælgerbjælken og før den opad, indtil én række med favoritter bliver synlig.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

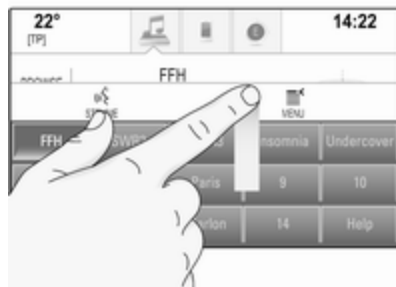

- På berøringspuden: Anbring 3 fingre på puden, og før dem opad, indtil én række med favoritter bliver synlig.

For at vise tre rækker favoritter, brug en eller hhv. tre fingre og træk favorittlisten yderligere op.

Rulning igennem favoritsider

Favoritsiden er synlig i enkelt- eller trerækkes visning. For at bladre igennem favoritsiderne, kan du valgfrit:

- På berøringsskærmen: Anbring fingeren et vilkårligt sted på favoritsiden, og bevæg den til venstre eller højre. Den næste eller foregående side favoritter vises.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- På berøringspuden: Anbring tre fingre på puden, og bevæg dem til venstre eller højre. Den næste eller foregående side favoritter vises.

Når du når begyndelsen eller slutningen af favoritsider, foldes hele listen ind.

Bemærkninger

Nederst på skærmen anviser indikationsmærker hvor mange Favoritsider, der kan tilgås, og hvilken side, der aktuelt vises. Antallet af indikati-

onsmærker tilpasses til den valgte visning (flere sider på en række, færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter

Favoritter kan lagres fra Hjemskærmen, audio-applikationen, navigationsapplikationer eller telefonapplikationen.

Der er to forskellige grundsituationer:

- kun et lagringsbart emne på skærmen
- mere end ét lagringsbart emne på skærmen

Vis favorittlisten og bladr til den respektive favoritside.

Tryk og hold den respektive favoritskærmknop.

Hvis der kun er et lagringsbart emne på skærmen, afgives en bilyd, og stationen lagres på den pågældende skærmknop.

Hvis der er mere end ét lagringsbart emne på skærmen, minimeres favoritsiden, og den tidligere viste menu vises igen. Vælg det emne, du ønsker

at lagre som en favorit. Der afgives en biplyd, og stationen lagres under den pågældende skærmknap.

Herunder er givet et par eksempler på lagring af favoritter.

Eksempel: Radiostation

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at aktivere radiofunktionen og det ønskede bølgeområde.

Søg efter den station, du ønsker at lagre som en favorit ⇨ 44.

For at lagre denne station som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Tryk og hold den respektive favorit-skærmknap, indtil der lyder et bip. Stationen gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Album

Tryk gentagne gange på **MEDIA** og vælg den ønskede lydkilde.

Vælg **BROWSE** for at aktivere menuen gennemse og vælg derpå **ALBUMMER** ⇨ 54.

For at lagre et af albummerne som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Tryk og hold den respektive favorit-skærmknap. Favoritsiden minimeres og albumlisten vises igen.

Vælg det album, du ønsker at lagre som en favorit. Det valgte album gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Destination

Tryk på  knappen for at vise Hjem-skærmen og vælg så **NAV** ikonen.

Vælg **DESTINATION** i interaktions-vælgerbjælken og vælg så **SENESTE** ⇨ 66.

For at lagre en af adresserne i den seneste destinationsliste som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Tryk og hold den respektive favorit-skærmknap. Favoritsiden minimeres og den seneste destinationsmenu vises igen.

Vælg den adresse, du ønsker at lagre som en favorit. Den valgte adresse gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så ikonet **TELEFON**.

Vælg **TASTER** og indtast det nummer, du ønsker at kalde ⇨ 85.

For at lagre dette nummer som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Tryk og hold den respektive favorit-skærmknap. Nummeret gemmes nu som en favorit.

Hentning af favoritter

Vis en favoritside (se herover) og bladr til den respektive favoritside (hvis nødvendigt).

Bemærkninger

Utilgængelige favoritter er streget ud.

Vælg den ønskede favorit-skærmknap. Alt efter typen af valgt favorit afspilles en radiostation eller et spor, startes et telefonopkald, beregnes en rute eller en applikation startes.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Brug af fjernbetjeningen i højre side af rattet

Tryk gentagne gange på  eller  for at vælge den ønskede lydfavorit.

Alternativt kan du benytte den fem-vejs controller: Tryk på < for at vise gruppemenuen for applikationsvalget. Vælg **Audio** og dernæst **Favoritter**. Vælg den ønskede favorit.

Redigering af favoritter

Vælg ikonet **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** og derpå **Håndtere favoritter**. En trerækkers visning af favoritlisten fremkommer med redigeringsvalgene vist i interaktionsvælgerbjælken.



Omdøbning af favoritter

Hvis det er nødvendigt, bladr til den respektive favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at redigere.

Vælg **OMDØB**.

Et tastatur åbner, hvor den aktuelle favoritmærkattekst vises i indtastningsfeltet samt i feltet til forvisning af mærkat.

Indtast den nye mærkattekst og vælg **Gem**. Du vender tilbage til favoritsiden.

Vælg **^** i bunden af skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Sletning af favoritter

Hvis det er nødvendigt, bladr til den respektive favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **SLET**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Vælg **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Flytning af favoritter

Hvis det er nødvendigt, bladr til den respektive favoritside.

Træk den favorit, du ønsker at flytte, til dens nye position.

For at lagre en favorit i en anden position end den favoritside, der aktuelt er synlig, træk den til < eller > symbolerne øverst på favoritsiden. Listen begynder at rulle. For at standse rullingen, naviger tilbage til favoritsideområdet.

Vælg **FÆRDIG** for at bekræfte handlingen og vende tilbage til indstillingsmenuen.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på **^** og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**. Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.



Aktiver det ønskede antal favoritter, der skal vises.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Kontakter

To forskellige typer kontaktliste kan tilgås fra Infotainment-systemet:

- kontaktlister downloadet fra Bluetooth-enheder eller andre eksterne kilder
- bilens kontaktliste

Bemærkninger

Der kan maksimalt gemmes 1000 kontakter i bilens kontaktliste. Der er ingen grænser for downloadede kontaktlister.

Valg af kontaktkilden

Den kontaktliste, der først blev vist efter adgang, varierer alt efter den aktuelle aktive applikation og de tilsluttede enheder.

Ændring af kilden

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. En liste over alle tilgængelige kontaktkilder vises. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med ✓.



Vælg den ønskede kontaktliste. Den respektive liste vises.

Bemærkninger

Systemet husker en liste, der er valgt i en applikation. Ved genindtastning af kontaktlisten fra denne applikation, vises den tidligere valgte liste igen.

Sletning af bilkontakter

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. En liste over alle tilgængelige kontaktkilder vises. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med ✓.

Vælg – skærmen knappen ved siden af **Bil**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen om at slette listen.

Sortering i kontaktlister

Som standard kaldes listerne alfabetisk efter fornavn. Hvis der ikke er noget tilgængeligt fornavn, vælges efternavnet i stedet. Hvis der ikke er noget for- eller efternavn, anvendes et af de først indtastede tegn som sorteringskriterium.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres, hvis fornavnet og efternavnet er gemt i to forskellige felter.

Vælg **Sorter** for at ændre sorteringsrækkefølgen.

Vælg den ønskede sorteringsrækkefølge. Listen benyttes i henhold hertil.

Brug af kontaktlisten

For at vise kontaktlisten vælges **KONTAKTER** i den pågældende applikation.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



For at vise kontaktlistevisningen, vælg en af indtastningerne fra den aktive kontaktliste.

Kontakttdetaljvisningen kan indeholde:

- fornavn og efternavn
- adskillige telefonnumre
- adskillige e-mailadresser
- adskillige adresser (fx hjem og arbejde)
- i bilens kontaktliste: kategoriindtastning
- i bilens kontaktliste: notatfelt
- for interessepunkter: oplysninger om åbningstider, menu (f.eks. restaurant), priser mv.

Bemærkninger

Dataene arrangeres efter, hvilken applikation der er aktiv, fx vises telefonnumrene først i telefonapplikationen.

Start af navigation

For at starte rutevejledningen til en destination, vælg en af de adresser, der er gemt for den valgte kontakt eller lynfunktionsikonen ved siden af

den respektive kontakt på kontakttlisten. Destinationsdetaljeoversigten vises ⇨ 58.

Indledning af et telefonopkald

For at starte et telefonopkald, vælg et af de telefonnumre, der er lagret for kontakten eller lynfunktionsikonen ved siden af den respektive kontakt på kontakttlisten. Menuen for udgående opkald vises ⇨ 82.

Tilføjelse af nye kontakter

For at tilføje information fra applikationsmenuerne til bilens kontakttliste, åbn den respektive applikation.


Navigationssapplikation

Vælg eller indtast en destination ⇨ 66. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Gem**. Der vises en menu.

Telefonapplikation

Vælg **SENESTE**. Vælg + ved siden af det telefonnummer, du ønsker at tilføje i kontakttlisten. Der vises en menu.

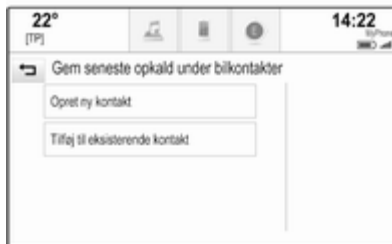

Vælg en af valgmulighederne.

Opret ny kontakt

En menu for datakategorivalg vises.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon. Kontaktdetaljeoversigten vises.

Bemærkninger

De datakategorier, der vises i den nye menu, svarer til de informationer, du ønsker at gemme - hvis fx informationen, der skal gemmes, er en adresse, vises kun adressetyper på listen.

Fuldfør indtastningen og vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Tilføj til eksisterende kontakt

Bilens kontakttliste vises. Vælg den ønskede kontakt.

Kontaktdetaljeoversigten vises med de informationer, som skal tilføjes, vist separat i højre side af skærmen.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon.

Hvis du vælger en eksisterende datakategori, overskrives de eksisterende informationer.

Vælg **Gem** for at gemme de nye informationer.

Redigering af kontakter

For at ændre en kontakt, vælg den ønskede kontaktindtastning i bilens kontakttliste.

Tryk på **Redigér kontakt** i højre side af skærmen.



Redigeringsvisningen vises.

Ændring af information

Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet.

Indtast dine ændringer ⇨ 23.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Tilføjelse af ny information

Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje yderligere information.

Hvis du ønsker at oprette et nyt felt til en eksisterende datakategori, fx endnu et mobiltelefonnummer, vælges + i det relevante datafelt.

Bemærkninger

+ skærmmknappen vises kun, hvis det er muligt at tilføje mere information til denne datakategori.

Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet ⇨ 23.

Indtast de nye data, og vælg skærmmknappen foran indtastningsfeltet.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Sletning af kontakt

For at slette kontaktindtastningen og alle tilhørende informationer vælges **Slet**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen. Indtastningen slettes.

Oversigt over berøringsbetjening

Tabellen indeholder et resume af alle bevægelser på berøringsskærmen og berøringspuden, som du skal foretage med en, to eller tre fingre, for at udløse specifikke handlinger i menuerne.

Menu	Handling	Berøringsskærm	Berøringspude
Alle menuer	Naviger til et skærmelement		1 finger, flyt hen over berøringspuden
	Vælg/aktiver element	1 finger, tryk en gang på elementet	1 finger, tryk på berøringspuden
	Rullelister	1 finger, flyt op eller ned	2 fingre, flyt op eller ned
		1 finger, flyt skyderen på rullepanelet	
		1 finger, gentagne tryk eller tryk og hold  eller  knappen i toppen eller bunden af rullepanelet	
	Rulletekst	1 finger, flyt op eller ned	2 fingre, flyt op eller ned
Favoritter	Løfte/sænke rækker af favoritter	1 finger, tryk på vælgerbjælken og træk den op eller ned	3 fingre, flyt op eller ned
	Flytning til foregående/næste side med favoritter	1 finger, flyt til venstre eller højre	3 fingre, flyt til venstre eller højre
	Lagring af favoritter	1 finger, tryk og hold favoritknappen	1 finger, tryk og hold favoritknappen

Menu	Handling	Berøringsskærm	Berøringspude
Radiomenu	Sender aktuelle audio-informationer til førerinformationscenteret	1 finger, flyt i retning af førerinformationscenteret	
	Søgning efter radiostationer		2 fingre, flyt til venstre eller højre for at søge op eller ned
	Ændring af bølgeområde		2 fingre, flyt op eller ned for at springe til foregående eller næste bølgeområde
	Gennemse		2 fingre, tryk og hold berøringspuden

Menu	Handling	Berøringsskærm	Berøringspude
Mediemenu	Sender aktuelle audio-informationer til førerinformationscenteret	1 finger, flyt i retning af førerinformationscenteret	
	Skifte spor		2 fingre, flyt til venstre eller højre for at springe til foregående eller næste spor
	Ændring af mediekilde		2 fingre, flyt op eller ned for at springe til foregående eller næste mediekilde
	Gennemse		2 fingre, tryk og hold berøringspuden
	Aktivering af lynafspilning		1 finger, tryk og hold den respektive menupost

Menu	Handling	Berøringsskærm	Berøringspude
Navigationsmenu	Sender aktuelle audio-informationer til førerinformationscenteret	1 finger, flyt i retning af førerinformationscenteret	
	Panorering af kort	1 finger, flyt hen over skærmen	2 fingre, flyt op, ned, venstre eller højre
	Centrering af kort	1 finger, tryk på en position på det kort, du ønsker at det skal centrere omkring	
	Zoom ind på kortet	Skærmknappen +	2 fingre, flyt fra hinanden (spred)
	Zoom ud på kortet	Skærmknappen –	2 fingre, flyt sammen (knib)
Telefonmenu	Sender aktuelle audio-informationer til førerinformationscenteret	1 finger, flyt i retning af førerinformationscenteret	
Tegngenkendelsesfunktion	Træk tegn	1 finger, flyt hen over skærmen	1 finger, flyt hen over puden
	Start destinationssøgning		2 fingre, tryk og hold på puden
	Lukkefunktion		2 fingre, tryk på puden


Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Hvis justeret i en hovedmenu, er de globalt indstillet inden for alle kildefunktioner. Man kan få adgang til menuen fra hver individuelle lydhovedmenu.

Bemærkninger

Et individuelt sæt toneindstillinger kan lagres som en favorit. For en detaljeret beskrivelse ↗ 27.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **MENU** i den pågældende audio-hovedmenu. Vælg **Lydindstillinger**.

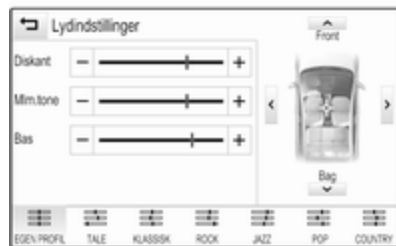

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingen ved at trykke på – eller +.

Middel

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Justér indstillingerne ved at trykke på – eller +.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingerne ved at trykke på – eller +.

Balance og fader

På illustrationen i højre side af menuen, definerer det punkt i kabinen, som skal have den bedste lyd.

Justér indstillingerne ved at trykke på ^, v < og >.

For hurtigt at skifte imellem højttalerne for og bag vælges **Front** eller **Bag** i toppen og bunden af bildiagrammet.

Surround

(hvis surround-system er installeret)

Brug denne indstilling til at forbedre eller dæmpe surround-effekten.

Justér indstillingerne ved at trykke på – eller +.

Equaliser-funktioner

(hvis surround-system ikke er installeret)

Vælg en af skærmknapperne på interaktionsvælgerbjælken, for at optimere tonen til specifikke musikgenrer.

Vælg **EGEN PROFIL**, hvis du selv ønsker at definere toneindstillingerne.

Surround-måder

(hvis surround-system er installeret)

Vælg en af skærmknapperne på interaktionsvælgerbjælken for at optimere tonen efter forskellige sædepositioner.

Vælg **NORMAL**, hvis du ønsker den bedste lyd til alle sædepositioner.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på  og vælg så ikonet **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Max. startvolumen**.

Tryk på – eller + for at indstille ønsket lydstyrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling

Lydstyrken kan justeres automatisk i forhold til bilens hastighed. Alt efter bilens udstyr er en af følgende valgmuligheder tilgængelig.

Automatisk lydstyrke

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Auto volume**.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Auto volume** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan foretages via applikationen **INDSTILLINGER**.



Klokkeslæt- og dato

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt

Vælg **Indstil tid** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Vælg **Auto Set** i bunden af skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles timer og minutter ved at trykke på  eller .

Tryk på **12-24 t** i højre side af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktion er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-indstilling. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Bemærkninger

Hvis der automatisk leveres datoinformation, er dette menupunkt ikke tilgængeligt.

Vælg **Auto Set** i bunden af skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles datoen ved at trykke på **^** eller **∇**.

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Off** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Sprog**.

Bemærkninger

Det aktuelt aktive sprog er markeret med **✓**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.


Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser og det bagste bakkamera forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Spærremodus**. Der vises et tastatur.

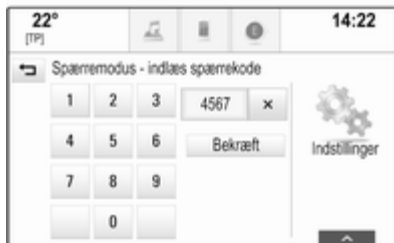


Indtast en 4-cifret kode og vælg **Bekræft**. Taltastaturet vises igen.

For at bekræfte den første indtastning genindtastes den firecifrede kode, og **Spærres** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

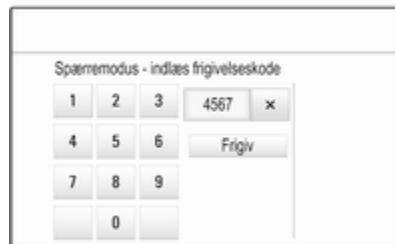

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Frigiv**. Systemet oplåses.


Glem PIN-kode

For at tilbagesætte PIN-koden til standardindstillingen, kontakt din Opel Servicepartner.

Display

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Display**.

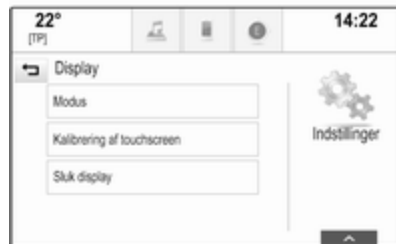

Funktion

Vælg **Modus** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, vælg **Dag** eller **Nat**.

Hvis du vælger **Auto**, justerer systemet automatisk displayet.

Kalibrer berøringsskærm

Vælg **Kalibrering af touchscreen** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Følg anvisningerne på skærmen, tryk på de respektive punkter som vist. Berøringsskærmen er kalibreret.

Sluk for displayet

Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

For at tænde for displayet igen, rør ved berøringsskærmen eller tryk på en knap på instrumentpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindst.**

Gendan Bilindstillinger

Vælg **Genopret bilindstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Slet Alle Private Data

Vælg **Slet alle private data** for at slette følgende data:

- parrede Bluetooth-enheder
- lagrede telefonbøger
- bilens kontakliste
- destinationslister
- favoritter

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger

Vælg **Genopret radioindstillinger** for at nulstille følgende data:

- toneindstillinger
- lydstyrkeindstillinger
- taleindstillinger
- applikationsbakke
- kontaktkilder

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på  og vælg ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Software information**.



Der vises en liste over versionsnumre for alle artikler, der er indlæst i systemet.

Opdatering af systemet

Kontakt en Opel servicepartner for at få opdateret systemsoftwaren.

Berøringspude

I denne menu kan du definere rullefunktionen ved betjening af berøringspuden. Hvis du indstiller denne funktion til **Omvendt**, spejlvendes rulleretningen, hvis du fx bevæger fingrene opad, ruller du nedad på skærmen.

Tryk på  og vælg ikonet **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **TouchPad**. For at vise den respektive undermenu, vælg **Op / Ned - Omvendt** eller **Venstre / Højre - Omvendt**.

Vælg **Standard** eller **Omvendt**.

Radio

Brug	44
Stationssøgning	44
Bølgeområde-menuer	45
Radio Data System (RDS)	46
Digital Audio Broadcasting	47

Brug

Radiofunktionen er en del af **AUDIO** applikationen.



Aktivering af radiofunktionen

Tryk på **RADIO** på instrumentpanelet.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at skifte mellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse:

Automatisk lagring

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede. Slip den respektive knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Stationslister

I stationslisterne kan alle radiostationer i det aktuelle modtagelsesområde vælges.

For at vise stationslisten for det aktuelle aktive bølgeområde, kan du valgfrit:

- Trykke et vilkårligt sted på skærmen.
- Vælg **BROWSE** i venstre side af skærmen.
- Drej **MENU**.

Stationslisten vises.



Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Kategorier


Kategorilisten for det aktuelt aktive bølgeområde vises ved at vælge **Cat** i øverste venstre hjørne af skærmen.

Vælg en af kategorierne. Bladr igen listen (hvis nødvendigt) og vælg den ønskede station.

Alle frekvenser

Alle AM-frekvenser, Alle FM-frekvenser og Alle DAB-frekvenser listerne tillader manuel stationsindstilling i det respektive bølgeområde.

Alle tilgængelige frekvenser for det aktuelt aktive bølgeområde vises ved at vælge **Vis** i øverste højre hjørne af skærmen.

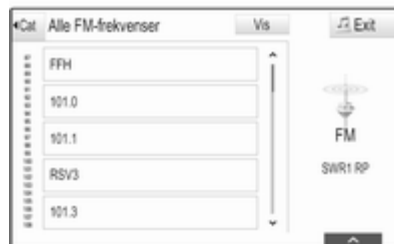

For at stille ind på den ønskede frekvens, bladr igen listen og vælg den ønskede listepost.

Favoritter

For en detaljeret beskrivelse ↗ 27.

Bølgeområde-menuer

Bølgeområde-menuerne tillader adgang til forskellige indstillingsvalg. De følgende valg er tilgængelige for alle bølgeområder.

Bemærkninger

Se detaljerede beskrivelser af specifikke indstillingsvalg for FM- og DAB-bølgeområder i efterfølgende kapitler.

En menu for et bestemt bølgeområde åbnes ved at aktivere radiofunktionen og vælge det ønskede bølgeområde. Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken.



Toneindstillinger

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 39.

Automatisk lydstyrke

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 40.

Opdater stationsliste

Hvis stationerne, der er gemt på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages:

Opdaterer stationsliste.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Opdaterer stationsliste vises på skærmen, indtil søgningen er afsluttet.

Trafikradio (TP)

(Ikke tilgængelig for AM-bølgeområde)

For konstant at modtage trafiknyheder, indstil **Trafikprogram (TP) - On**.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 46.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af stationen viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

FM-menu

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise FM-menuen.



RDS

Indstil **RDS - On**, eller **RDS - Off**.

Trafikradio (TP)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikservice er tændt, afbrydes den aktuelt aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises [TP] på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises [], og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er [TP] fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver [] på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Region - On**, eller **Region - Off**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvis det er nødvendigt. Hvis regionalisering er

deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

Fordele ved DAB

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale lydtiltjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).

- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives ved en konstant lydstyrke.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **Skift fra DAB til DAB** og/eller **Skift fra DAB til FM** i menuen DAB-valg (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 46 er aktiveret, udsendes

trafikmeldinger fra den FM-station, der i øjeblikket modtages bedst. Deaktiver TP, hvis du ikke ønsker, at din DAB-modtagelse skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-menu

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiverer radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise DAB-menuen.



DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier.

Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der aktuelt modtages, når der kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med **✓**.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens, hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til DAB** på **On** eller **Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis

tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til FM** på **On** eller **Off**.

L-bånd

Hvis **L-bånd** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde. Frekvenserne for L-båndet består af jord- og satellitradio (1452 - 1492 MHz).

Indstil **L-bånd** på **On** eller **Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

CD-afspiller

Generelt	49
Brug	50

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille cd'er og MP3/WMA-cd'er med lyd.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

- Følgende cd-formater kan bruges:

Cd, cd-r og cd-rw

- Følgende filformater kan bruges:

ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)

MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og

deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'ere. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'ere og cd-rw'ere.
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.
- Læg cd'erne tilbage i deres covers med det samme, når de tages ud af lydafspilleren, for at beskytte dem mod beskadigelse og snavs.

- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

Maksimalt antal filer/sange: 800

Maksimale mapper i dybdehierarki: 8

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.

Afspilbare filtyper i afspilningslister: .m3u, .pls

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

Bemærkninger

Dette kapitel beskæftiger sig alene med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og wma-filer er ens. Når der indlæses en cd med WMA-filer, vises MP3-relaterede menuer.

Brug

Start på cd-afspilning

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiketten vendt opad ind i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere CD-funktionen.



Udtagning af en cd

Tryk på **▲**. CD'en skubbes ud af CD-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes, når den er skubbet ud, vil den blive trukket ind efter et par sekunder.

Funktionstaster

CD-afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold **◀◀** eller **▶▶** nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Sporliste

For at vise sporlisten, kan du vælge at:

- Trykke et vilkårligt sted på skærmen.
- Vælg **BROWSE** i venstre side af skærmen.
- Drej **MENU**.

Sporlisten vises.

Bemærkninger

Det aktuelt afspillede spor fremhæves.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Bemærkninger

Se en detaljeret beskrivelse af bladring i MP3-CD'er ⇨ 54.

CD-menu

CD-menuen vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Toneindstillinger

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 39.

Shuffle

Hvis **Shuffle** er sat på **On**, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Indstil **Shuffle** på **On** eller **Off**.

Automatisk lydstyrke

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 40.

Eksterne enheder

Generel information	52
Audioafspilning	54
Filmafspilning	56

Generel information



Et AUX-, USB-, og SD-kortstik til tilslutning af eksterne enheder er anbragt under armlænet i midterkonsollen. Find en detaljeret beskrivelse af løftning af armlænet i Instruktionsbogen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod eller et andet eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre kontrolfunktioner skal betjenes via det eksterne udstyr.

Tilslutning af en enhed

Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

AUX-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i eksternt udstyr, fx iPod eller Smartphone.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, en iPod eller en Smartphone til USB-porten.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, iPod og smartphone understøttes af infotainment-systemet.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-udstyret eller iPod til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter USB-lagringsudstyret til at frakoble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i USB-lagringsudstyr eller iPod/iPhone-produkter.

USB-filmfunktion

Infotainment-systemet kan afspille film indeholdt i USB-lagringsudstyr.

SD-kort

Et SD-kort kan isættes i SD-korthullet.

Når det er isat, kan SD-kortet betjenes via betjeningsknapperne og menuerne i Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Infotainment-systemet understøtter ikke alle typer SD-kort.

Isætning/udtagning af SD-kort**Forsigtig**

Forsøg aldrig at anvende et SD-kort, der er revnet, deformeret eller repareret med tape. Dette kan skade udstyret.

Isæt SD-kortet i SD-korthullet som vist herunder. Musikfunktionen starter automatisk.



Bemærkninger

Hvis der tilsluttes et ikke-læsbart SD-kort, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

For at afmontere SD-kortet, aktiver først en anden funktion. Prøv så forsigtigt at skubbe SD-kortet dybere ind i hullet. SD-kortet skubbes ud af hullet og kan fjernes.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

SD-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, som er lagret på SD-kortet.

SD-filmfunktion

Infotainment-systemet kan afspille film, som er lagret på SD-kortet.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Tilslutning af en enhed

Find en detaljeret beskrivelse på Bluetooth-forbindelsen ⇨ 83.

Bluetooth-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i Bluetooth-enheder som iPod eller Smartphone.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, og filmfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De audiofilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .aac, .m4a og .aif.

Ved afspilning af en fil med ID3-tag-information kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er .avi, .mpg, .mp4, .xvid og .wmv.

Almindelige audio- og video-kombinationer til mobile enheder understøttes generelt.

Audioafspilning**Starter afspilning**

Hvis ikke tilsluttet, tilslut enheden ⇨ 52.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.



Funktionstaster

Bemærkninger

Under AUX-afspilning er AUX-knapperne ikke tilgængelige.

Afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold **◀◀** eller **▶▶** nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.


Bladrefunktion

Bemærkninger

Bladrefunktionen er ikke tilgængelig for AUX- og Bluetooth-mediekilder.

For at vise bladreskærmen kan du vælge at:

- Trykke et vilkårligt sted på skærmen.
- Vælg **BROWSE** i venstre side af skærmen.
- Drej **MENU**.

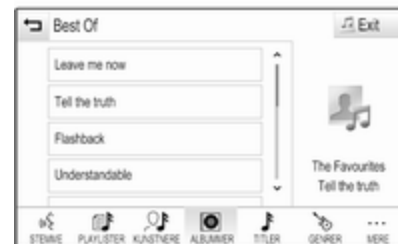

Vælg **PLAYLISTER**, **KUNSTNERE**, **ALBUMMER**, **TITLER**, **GENRER** eller **MERE**. **MERE** omfatter de ekstra kategorier: **Vis mappe**, **Podcasts**, **Lydbøger**, **Videoeer** og **Komponister**.

Bladr igennem kategorierne, indtil du finder det ønskede spor. Vælg det spor, du ønsker at afspille.

Audio-menuer

For at vise den respektive audio-menu, vælg **MENU** skærmknappen i interaktionsvælgerbjælken.

Bemærkninger

Ikke alle menupunkter er tilgængelige i alle lydmenuer.



Toneindstillinger

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 39.

Shuffle

Hvis **Shuffle** aktiveres, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Bemærkninger

Ved USB-, SD- eller iPod-afspilning, afhænger blandefunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, fx album, kunstner, genre.

Indstil **Shuffle** på **On** eller **Off**.

Automatisk lydstyrke

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 40.

Styring af Bluetooth-enheder

(kun tilgængelig i Bluetooth-musikmenu)

Vælg **Forvalte Bluetooth udstyr** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 83.

Trafikradio (TP)

For konstant at modtage trafiknyheder, indstil **Trafikprogram (TP) - On**.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 46.

Filmafspilning

Start på videoafspilning

Tilslut enheden ⇨ 52.


Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Vælg **BROWSE** og derefter **MERE**.

Vælg **Videoer** og dernæst den ønskede filmfil. Videoafspilningen startes.

Bemærkninger

Videoer må kun afspilles, når parkeringsbremsen er aktiveret.

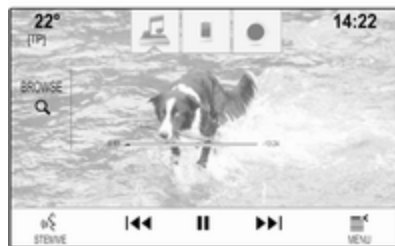

Funktionstaster

Afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste filmfil.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste filmfil.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold **◀◀** eller **▶▶** nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Videomenu

Videomenuen vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Se en detaljeret beskrivelse af menuen ➞ 54.

Navigation

Generelt	58
Brug	60
Indlæsning af destination	66
Vejvisning	71

Generelt

Navigationssystemet vil guide dig sikkert til din destination. Der vil ikke være behov for at læse kort, selv om du overhovedet ikke har noget lokal-kendskab.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem

til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebbevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (Global Positioning System).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort på kortets SD-kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Oplysninger

Inputrækkefølge for destinationsadresser

Rækkefølgen for indtastning af adresselementer afhænger af det land, hvor destinationen befinder sig.

■ Albanien, Andorra:

<gade> <husnummer> <by>
<land>

■ Østrig, Hviderusland, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Ungarn, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Moldova, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Vatikanstaten:

<gade> <husnummer> <postnummer> <by> <land>

■ Frankrig:

<husnummer> <gade> <postnummer> <by> <land>

■ Tyskland:

<gade> <husnummer> <postnummer> <by> <land>

eller

<by> <gade> <husnummer>
<land>

■ Gibraltar, Irland:

<husnummer> <gade> <by>
<land>

■ Storbritannien:

<husnummer> <gade> <by>
<land>

eller

<postnummer> <land>

■ Letland, Ukraine:

<gade> <husnummer> <by>
<postnummer> <land>

■ Montenegro:

<gade> <husnummer> <postnummer> <lokalitet> <land>

TMC-trafikinformationssystemet og dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet modtager alle aktuelle trafikinformationer fra TMC-stationer. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. I denne proces planlægges ruten, så trafikproblemer i henhold til allerede valgte kriterier undgås.

Hvis der er et trafikalt problem i løbet af den aktive rutevejledning, vises en meddelelse (afhængigt af forudindstillingerne) om, hvorvidt ruten skal ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

For at kunne bruge TMC-trafikinformationerne skal systemet modtage TMC-stationer i den relevante region.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ↗ 60.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet. For at opdatere din kortsoftware via et SD-kort, kontakt din Opel Servicepartner.

Brug

Information på kortdisplayet

Vis navigationskortet ved at trykke på  og vælg så ikonet **NAV**.

Rutevejledning ikke aktiv



Den aktuelle position vises med en bil-ikon.


Efter en timeout på ca. 15 sekunder forsvinder applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken for at vise en fuldskræmsvisning af kortet.



For igen at vise applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken, tryk et vilkårligt sted på skærmen.

Rutevejledning aktiv

Midterdisplay:

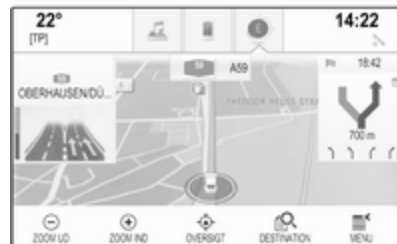

- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel.
- Den næste svingmanøvre angives med et pilesymbol i højre side af skærmen.
- Vognbanevejledning ses i venstre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet vises over pilesymbolet.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises under pilesymbolet.

Førerinformationscenter, **Sport** tema:



- Navnet på den rute, du aktuelt befinder dig på, vises.
- Næste svingmanøvre vises med et pilesymbol.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises.

Kortmanipulation

Rulning

For at bladre i kortet kan du enten:

- Anbringe din finger et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter hvilken retning, du ønsker at bladre.
- Anbringe to fingre et vilkårligt sted på berøringspuden og flytte dem op, ned, til venstre eller højre, alt efter hvilken retning, du ønsker at bladre.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktions-vælgerbjælken.

Centrering

Tryk på en ønsket position på skærmen. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktions-vælgerbjælken.

Zoomning

Zoom ind på en valgt kortposition ved at vælge **ZOOM IND**.

Zoom ud igen og vis et større område omkring den valgte position ved at vælge **ZOOM UD**.

Oversigtsknap

Under aktiv rutevejledning vises en **OVERSIGT** skærmerknap i interaktionsvælgerbjælken.

Vis en oversigt over den rute, der aktuelt er aktiv på kortet, ved at vælge **OVERSIGT**.

Skærmknappen skifter til **RESET**.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **RESET**.

Ændring af kortvisning

Skift mellem de forskellige kortvisninger (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**) ved at trykke gentagne gange på  i applikationsbakken.

Bemærkninger

Kortvisningen kan også tilpasses via navigationsmenuen (se herunder).

Information om den aktuelle position

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise navigationsmenuen.



Vælg **Aktuel position** for at vise den pågældende undermenu, som angiver detaljer om nærmeste adresse, koordinater og interessepunkter ( 66) omkring den aktuelle position.



Nærmeste adresse

Fra denne undermenu kan du gemme den nærmeste adresse i systemet.

Vælg **Nærm. adr.** for at vise destinationsdetaljevisning.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse

- som eller til en kontakt  31
- som en favorit  27

Interessepunkt

Fra denne undermenu kan du starte rutevejledningen til et af de nærmeste interessepunkter.

Vælg det ønskede interessepunkt. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start**.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster en destination ↗ 66.

Kortvisning

Visning

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg den ønskede kortvisning (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Audio-informationer

Hvis **Audio informationer** aktiveres, vises skærmknapperne for audio-betjening i kortvisningens interaktionsvælgerbjælke.

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Indstil **Audio informationer** på **On** eller **Off**.

Displayfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg **Dag / nat-modus** for at vise den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, aktiver **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Auto**, hvis du ønsker, at skærmen skal justeres automatisk.

POI-ikoner (Interessepunkter)

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis ikoner "POI"** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **POI ikoner** er aktiveret, vil interessepunkter omkring den aktuelle position eller langs ruten blive vist på kortet.

Indstil **POI ikoner** på **On** eller **Off**.

Hvis **POI ikoner** er indstillet til **On**, vælg POI-kategorier, du ønsker vist.

Vælg **Slet alle** for at fravælge alle kategorier.

Navigationsdatastyring

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Personlige data**.

En liste over forskellige datalagringssteder for navigations-applikationen vises.

Kontaktliste

Vælg **Kontakter** for at vise den pågældende undermenu.

Sletning af alle indtastninger

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle poster**. Du får en besked.

Bekræft meddelelsen om at slette hele kontaktlisten.

Redigering af kontaktlisten

Vælg **Redigér kontaktliste** for at vise kontaktlisten.

Se en detaljeret beskrivelse af redigering af kontaktlisten ↗ 31.

Liste over nylige destinationer

Vælg **Seneste destinationer** for at vise den pågældende undermenu.

Sletning af alle destinationer

Slet alle indtastninger på listen over nylige destinationer ved at vælge **Slet alle destinationer**. Du får en besked.

Bekræft meddelelsen om at slette hele listen over nylige destinationer.

Sletning af enkelte destinationer

Vælg **Slet enkelte destinationer** for at vise listen over nylige destinationer.

Slet en destination ved at vælge – ved siden af den pågældende destination. Du får en besked.

Bekræft meddelelsen om at slette destinationen.

Downloadede POI'er

Vælg **Mine POI'er** for at vise den pågældende undermenu.

POI'er, som tidligere er downloadet til systemet kan slettes. De øvrige POI'er forbliver i systemet.

Sletning af alle downloadede POI'er

Slet alle indtastninger på kontaklisten ved at vælge **Slet alle "Mine POI'er"**. Du får en besked.

Bekræft meddelelsen om at slette hele POI-listen.

Sletning af kategorier

Vælg **Slet individuelle kategorier** for at vise en liste over POI-kategorier.

Slet en kategori ved at vælge – ved siden af den pågældende kategori. Du får en besked.

Bekræft meddelelsen om at slette kategorien.

Uploading af destinationsdata til en USB-enhed

For senere brug, fx i andre biler, kan du gemme bilens kontakliste og tidligere downloadede POI'er (se "Opretelse og downloading af brugerdefinerede POI'er herunder) på en USB-enhed:

Vælg Upload gemte steder.

Kontaktlisten og POI-dataene lagres på den tilsluttede USB-enhed i mapperne "F:\myContacts" hhv. "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodmappen på en USB-enhed.

Bemærkninger

Denne funktion kan kun udføres, hvis der er tilsluttet en USB-enhed med tilstrækkelig lagerplads.

Downloading af kontaktdata

Du kan udveksle dine bilkontakttistedata med Infotainment-systemer i andre biler:

For at uploade data til en USB-enhed, se "Uploading af navigationsdata til en USB-enhed" herover.

Tilslut USB-enheden til Infotainment-systemet i en anden bil ⇨ 52.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse, downloades kontaktdataene til Infotainment-systemet.

De downloadede kontakter kan så vælges via **KONTAKTER** menuen ⇨ 31.

Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)

Ud over de prædefinerede POI'er, som allerede er lagret i Infotainment-systemet, kan du oprette brugerdefinerede POI'er, som opfylder dine personlige behov. Når sådanne brugerdefinerede POI'er er oprettet, kan de downloades til Infotainment-systemet.

For hver POI skal der defineres GPS-koordinater (længde- og breddegradsværdier) for den respektive position og et beskrivende navn.

Efter downloading af POI-data til Infotainment-systemet, finder du de respektive POI'er som valgbare destinationer i **Mine POI'er** menuen, se "Valg af interessepunkt" i kapitlet "Indtastning af destination" ➔ 66.

Oprettelse af en tekstfil med POI-data

Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en simpel tekstredigeringssoftware) med et vilkårligt navn og filforlængelsen **.poi**, e.g. "TomsPOIs.poi".

Bemærkninger

Der skal vælges tegnkodning **UTF-8** (Unicode), når tekstfilen gemmes. Ellers bliver POI-dataene muligvis ikke importeret korrekt i systemet.



Indtast POI-data i tekstfilen i følgende format:

Længdegradskoordinat,
breddegradskoordinat, "Navn på
POI", "Ekstra information",
"Telefonnummer"

Eksempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567". Se illustrationen ovenfor.

GPS-koordinaterne skal udtrykkes i decimalgrader og kan fx tages fra et topografisk kort.

De yderligere informations- og telefonnummerstrengene er valgfri. Hvis der f.eks. ikke kræves yderligere oplysninger, skal der indtastes "" ved respektive position.

Eksempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI-navnet og de yderligere informationsstrengene må ikke overstige 60 tegn hver. Telefonnummerstrengene må ikke overstige 30 tegn.

POI-dataene for hver destinationsadresse skal indlæses i en enkelt, særskilt linje, se billedet ovenfor.

Lagring af POI-data på et USB-drev

I rodbiblioteket på et USB-drev oprettes en mappe med navnet "**myPOIs**", f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodbiblioteket på USB-drevet.

I mappen "myPOIs" gemmes tekstfilen med dine POI'er, f.eks. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organisering af POI-data i flere undermapper

Du kan efter eget valg organisere tekstfilerne i flere vilkårligt døbte undermapper (maks. dybde i undermappestruktur: 2).

Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, hvor F:\ er USB-drevets rodmappe.

Bemærkninger

I en mappe kan der kun gemmes undermapper eller kun POI-filer. En blanding af de to bliver ikke importeret korrekt i systemet.

Efter downloading af de således organiserede individuelle POI-data til Infotainment-systemet (se beskrivelsen af downloading længere fremme)

viser **Mine POI'er** menuen en liste over de undermenuer, der kan vælges.

Efter valg af en undermenu vises flere undermenuer eller den relevante liste over importerede POI-kategorier.

Downloading af POI-data til infotainment-systemet

Tilslut USB-enheden med dine brugerdefinerede POI-data til USB-porten ↗ 52 i Infotainment-systemet.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse vil POI-dataene blive downloadet til Infotainment-systemet.

De downloadede POI'er kan så vælges som destinationer via **Mine POI'er** menuen, se "Valg af interessepunkt" i kapitlet "Destinationsindtastning" ↗ 66.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Tryk på  og vælg ikonet **NAV** for at vise navigationskortet.

Indtastning af en adresse via tastatur

Vælg **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **ADRESSE**.



Du kan indtaste en adresse, vejkrøds eller navnet på en vej.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 23.

Se vigtig information om de landespecifikke indtastningsordrer til destinationsadresser ⇨ 58.

Bemærkninger

Hvis der vælges en anden indtastningsmetode end den, der er specificeret for det pågældende land, kan systemet måske ikke finde den ønskede destination.

Indtast destinationsadressen i den rækkefølge for postadresser, der er korrekt i dit land. Eksempel: **Thomas Lewis Way Southampton**.

Navigationssystemet accepterer ufuldstændige indtastninger i en vis udstrækning. Eksempel: **Lewis Way Southampton**.

Ved udenlandske destinationer tilføjes landets navn eller landekoden med tre bogstaver i slutningen af indtastningen. Eksempel: **Megisserie Paris FRA**.

For at bekræfte dine indtastninger, vælg **Start** skærmknappen i skærmens øverste venstre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.



Vælg **Start** for at starte rutevejledning.

Valg af en adresse fra listen over seneste destinationer

Vælg **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **SENESTE**.

En liste med alle nyligt indtastede destinationer vises.



Vælg en af indtastningerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte rutevejledning.

Valg af en adresse fra kontaktlisten

Vælg **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **KONTAKTER**. Kontaktlisten vises.



Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt en adresse til en kontakt, vises en lynruteikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg **ADRESSE** for at vise destinationsdetaljevisning med det samme.

Vælg **Start** for at starte rutevejledning.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er lagret mere end en adresse for en kontakt, vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg en af de adresser, som er gemt for kontakten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte rutevejledning.

Valg af særlig destination

Et interessepunkt (POI) er et bestemt sted, der kan være a generel interesse, fx en benzinstation, et parkeringsareal eller en restaurant.

De data, som er gemt i navigationssystemet, indeholder et stort antal prædefinerede POI'er, som vises på kortet (hvis aktiveret ⇨ 60).

Du kan også lagre individuelle POI'er i systemet, se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" i kapitlet "Brug" ⇨ 60. Disse POI'er kan vælges som destinationer via POI-hovedkategorien **Mine POI'er**.

For at vælge en POI som destination for rutevejledning vælges

DESTINATION i interaktionsvælgerbjælken, og derpå vælges **POI'er**. Der vises en liste over POI-hovedkategorier.

Indsætning af en søgeposition

Bemærkninger

Søgepositionen angives af det valgte kortudsnit. Hvis du bladrer i kortet, zoomer ind eller ud eller starter rutevejledningen, tilpasses POI'erne på listen tilsvarende.

For at indstille en generel søgeposition vælges **Søgemuligheder** på kortet.

En liste over mulige søgepositioner vises. Hvis du er i aktiv rutevejledning, er flere valg tilgængelige.

Vælg den ønskede option.

Søgning efter POI'er via kategorier

Vælg en af hovedkategorierne på listen. En liste med underkategorier vises.

For at vise alle tilgængelige POI'er i den pågældende hovedkategori vælges **Alle**. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

For at vise alle POI'er i en underkategori, vælg den respektive underkategori. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Søgning efter POI'er ved hjælp af tastatur

For at søge efter et bestemt POI, en kategori eller en specifik position vælges **Stav navn** i POI-hovedkategorilisten eller i en af underkategorilisterne. Der vises et tastatur.



Indtast det ønskede navn, kategori eller position. Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 23.

Vælg **Start** for at bekræfte din indtastning. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte rutevejledning.

Valg af en adresse på et kort

Tryk på en ønsket position på kortet. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt ○ vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Tryk på mærkaten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte rutevejledning.

Oprettelse og lagring af en vejpunktstur

Et vejpunkt er en mellemdestination, som der tages højde for ved beregning af en rute til dens slutdestination. For at oprette en vejpunktstur, kan du tilføje et eller flere vejpunkter.

Indtast eller vælg slutdestinationen for din vejpunktstur og start rutevejledningen.



Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt, tryk på pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg **DESTINATION** på interaktionsvejrbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.



Vælg **Start**. Du får en besked.



Vælg **Tilføj som vejpunkt**. Ruten genberegnes, og den nye destination tilføjes som vejpunkt på den aktuelle rute.

Hvis det ønskes, kan flere vejpunkter indtastes som beskrevet ovenfor.



Hele ruten med vejpunkter gemmes ved at vælge **Gem**.

Vejpunktsturen gemmes i kontaktilisten i mappen **Gemte ture** og får navn efter sin slutdestination.

Den gemte vejpunktstur kan til enhver tid kaldes frem via kontaktilisten.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man redigerer en vejpunktstur ↗ 71.

Opkald til en destination

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevísning.

For at starte et telefonopkald til den valgte position vælges **Opkald**.

Bemærkninger

Opkald skærmbkappen er kun tilgængelig, hvis der er lagret et telefonnummer for den pågældende position.

Lagring af destinationer

Kontaktindtastning

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at gemme den respektive destination i kontaktlisten vælges **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse i kontaktlisten ⇨ 31.

Bemærkninger

Gem skærmbkappen er kun tilgængelig, hvis adressen ikke allerede er gemt i systemet.

Favorit

Favoritter kan gemmes fra næsten alle skærmbvisninger. Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer destinationsfavoritter ⇨ 27.


Vejvisning

Generelt

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner

Visuelle instruktioner vises på display.

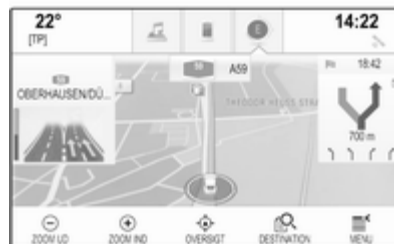

Navigationssstemmeprompter

Navigationssstemmeprompter angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et veikryds, hvor der skal drejes.

For at aktivere stemme-promptfunktionen og indstille lydstyrken, se "Navigationssstemmeindstillinger" herunder.

Start og annullering af rutevejledning

Start af rutevejledning

For at starte rutevejledningen til en ny valgt destination vælges **Start** i destinationsdetaljevisningen.

For direkte at starte rutevejledningen til den senest valgte destination vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken, og dernæst vælges **Fortsæt til**.

Rutevejledning til senest valgte destination er genstartet.

annullering af rutevejledning

Rutevejledning annulleres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og dernæst vælge **Annullér rute**.

Alternativt, tryk på pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen (Se Rutevejledningsmenu" herunder).

Vælg **AFSLUT** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indstillinger for ruteberegning og vejvisning

Navigationssstemmeindstillinger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationssstemme** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **Stemmebesked** aktiveres, udlæses navigationssstemmeprompter af systemet under aktiv rutevejledning.

Indstil **Stemmebesked** på **On** eller **Off**. Hvis der er indstillet på **Off**, lyder der kun et bip.

Hvis **Navigation ifm. telefonopkald** aktiveres, udlæses navigationsstemmeprompterne også under telefonopkald.

Indstil **Navigation ifm. telefonopkald** på **On** eller **Off**.

For at justere lydstyrken for stemmeprompter vælges **–** eller **+**.

Ruteindstillinger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Rutepræferencer** for at vise den pågældende undermenu.

Rutestil

For at definere efter hvilke kriterier en rute kan beregnes vælges **Rutetype**.

Vælg **Hurtig**, **Miljøvenlig** eller **Kort** fra listen.

Hvis **Miljøvenlig** er valgt, kan den eco-venlige rutestil tilpasses til bilens belastning.

Vælg **Rediger miljøprofil** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg gentagne gange **Taglast** og **Anhænger** for at skifte mellem tilgængelige belastningsvalg. Indstil valgene efter behov.

Vejvalg

Vælg fra listen hvilke vejtyper, som kan inkluderes i beregningen af ruten.

Trafikhændelser

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Trafik** for at vise den pågældende undermenu.

Trafikhændelser i nærheden

For at vise en liste over trafikhændelser omkring den aktuelle position vælges **Vis trafikhændelser i nærheden**.

Alt efter hvilke hændelser, du ønsker vist, vælges **Langs ruten** eller **Alle** i bunden af skærmen.

For at vise detaljer om en trafikhændelse på listen, vælg den respektive hændelse.

Trafikikoner på kortet

Hvis **Vis Icons On Map** er aktiveret, bliver trafikhændelsesikoner omkring den aktuelle position og langs ruten vist på kortet.

Indstil **Vis Icons On Map** på **On** eller **Off**.

Trafikføring

Denne undermenu indeholder indstillinger om, hvordan systemet kan håndtere trafikhændelser, før og under rutevejledningen.

Vælg **Præferencer for trafik routing** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis du ønsker generelt at undgå langsom trafik, sæt **Undgå langsom trafik** til **On**.

Vælg **Automatisk undgåelse af trafik** eller **Spørg før omkørsel**.

Typer af trafikhændelser

Vælg **Trafiktyper** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg de typer trafikhændelser, der skal undgås.

TMC-stationer

TMC-radiostationer leverer information om den aktuelle trafiksituation, der er taget højde for ved beregning af ruten.

Vælg **TMC-station** for at vise den pågældende undermenu.

Standardindstillingen er **Auto** konsulterende forskellige TMC-stationer.

Hvis du ønsker, at der skal holdes øje med en bestemt TMC-station, så vælg den pågældende station fra listen.

Hvis stationen ikke længere modtages, skifter systemet tilbage til **Auto** funktionen.

Rutevejledningsmenu

Bemærkninger

Rutevejledningsmenuen kan kun vises, hvis rutevejledningen er aktiv.

Rutevejledningsmenuen har ekstra valgmuligheder for ændring af ruteindstillinger under aktiv rutevejledning.

For at vise rutevejledningsmenuen, tryk på pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen. Rutevejledningsmenuen vises.

Rutevejledningsmenuen vises forskelligt, alt efter hvilken type rute, du er på.

Normal rute (en destination)



Vejpunktstur (adskillige destinationer)



Ændring af ruten

Efter at rutevejledningen er startet, tryk på pileknappen for at vise rutevejledningsmenuen.

Tilføjelse af et vejpunkt

Vælg **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og indtast eller vælg en ny adresse.

Du får en besked.

Vælg **Tilføj som vejpunkt**. Ruten genberegnes, og den nye destination tilføjes som vejpunkt på den aktuelle rute.

Ændring af destination

Vælg **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og indtast eller vælg en ny adresse.

Du får en besked.

Vælg **Vælg ny destination**. Ruten genberegnes til den nye destination.

Afslutning af rutevejledning

Efter at rutevejledningen er startet, tryk på pileknappen for at vise rutevejledningsmenuen.

Vælg **AFSLUT** for at annullere rutevejledning.

Udelukkelse af gader fra vejvisning

Efter at rutevejledningen er startet, kan du udelukke gader fra den tidligere beregnede rute.

Ruten genberegnes så, idet de tidligere udeladte gader springes over.

Tryk på pileknappen for at vise rutevejledningsmenuen og vælg **UNDGÅ**. Svinglisten vises (se "Visning af svingliste" herunder).

Vælg gade, motorvej eller motorvejsknudepunkt, du ønsker at undgå. Du får en besked.

Vælg det ønskede afstandsvalg.

Den pågældende gade eller motorvej vises i **Områder, der er undgået** afsnittet oven på svinglisten markeret med rødt ✓.

Bemærkninger

Områder, der er undgået afsnittet består også af veje, som automatisk undgås af systemet pga. trafikuhændelser.

For at genindsætte den undgåede gade eller motorvej på ruten, vælg det pågældende listepunkt.

Visning af svingliste

Svinglisten viser alle gader på den beregnede rute. Der startes fra den aktuelle position.

Tryk på pileknappen for at vise rutevejledningsmenuen og vælg **DREJELISTE**. Svinglisten vises, og den næste manøvre udlæses af systemet.



Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn på gaden, motorvejen eller motorvejsknudepunktet
- retningspil

- afstand til næste gade på ruten
- forventet ankomsttid, når næste gade nås

For at vise alle tilgængelige informationer på et særligt listepunkt vælges det pågældende listepunkt, og dernæst vælges **Info** på den øverste linje af skærmen.

Visning af vejpunktsliste

Vejpunktslisten viser alle vejpunkter på den beregnede vejpunktstur, startende med nærmest kommende vejpunkt.

Tryk på pileknappen for at vise rutevejledningsmenuen og vælg **VEJPUNKTER**. Vejpunktslisten vises.



Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn eller adresse på vejpunkt
- afstand til næste vejpunkt
- forventet ankomsttid, når næste vejpunkt nås

Optimering af vejpunktstur

Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og vejpunktsturen er redigeret adskillige gange, ønsker du måske at omorganisere vejpunkterne i den mest effektive rækkefølge.

Vælg **OPTIMERING**.

Vent, indtil vejpunktslisten er opdateret.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Redigering af vejpunktstur

For at arrangere en vejpunktstur som ønsket trykkes på pileknappen for at vise rutevejledningsmenuen, og **REDIGER** vælges. Vejpunktslisten vises.

For at ændre vejpunkternes position på listen vælges ▲ og ▼ ved siden af de pågældende listepunkter.

For at slette et vejpunkt fra listen vælges X.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man tilføjer nye vejpunkter, se "Tilføjelse af vejpunkt" herover.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Talegenkendelse

Generel information	76
Brug	78

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets indbyggede talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige funktioner i Infotainment-systemet ved hjælp af talte kommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoerne og numrene kan indtales uden stemmepause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Der er generelt forskellige måder at sige kommandoer til udførelse af de ønskede handlinger. De fleste af dem, undtagen indtastning af destination og stemmetastatur, kan udføres med en enkelt kommando.

Benyt denne fremgangsmåde, hvis en handling kræver mere end én kommando:

I den første kommando angiver du, hvilken handling, der skal udføres som "Navigationsdestinationsindtastning". Systemet svarer med prompter, som fører dig igennem en dialog for indtastning af de nødvendige informationer. Sig f.eks. "Navigation" eller "Destination indtastning", hvis en destination til vejvisning er nødvendig.

Bemærkninger

For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Oplysninger

Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte displaysprog ikke understøttes af talegenkendelsen, er talegenkendelse ikke tilgængelig.

I givet fald er man nødt til at vælge et andet sprog til displayet, hvis man ønsker at betjene Infotainmentssystemet med talte input. Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 40.

Adresseindtastning af destinationer i udlandet

For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal sproget i Infotainment-systemets display ændres til sproget i det andet land.

Hvis fx displayet aktuelt er indstillet til engelsk og du ønsker at indtaste navnet på en by i Frankrig, skal du ændre displaysproget til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 40.

Inputrækkefølge for destinations-adresser

Rækkefølgen for input af en addresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

- Østrig, Tyskland:
<by> <gade> <husnummer>
- Belgien, Frankrig, Storbritannien:
<husnummer> <gade> <by>
- Italien, Holland, Portugal, Rusland, Spanien, Schweiz:
<gade> <husnummer> <by>

Opsætning af talegenkendelsen

Der kan foretages adskillige indstillinger og tilpasninger af den indbyggede talegenkendelse i Infotainment-systemet.

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg punktet **Stemme In/Out** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Talegenkendelse (følsomhed)

Alt efter det valg, der er truffet i den tilhørende undermenu, virker talegenkendelsen mere eller mindre "sikker" til korrekt at forstå dine kommandoer.

Bekræft mere: Hvis valgt, beder systemet dig relativt ofte om at bekræfte dine kommandoer. Følgelig udfører systemet i de fleste tilfælde den korrekte handling.

Bekræft mindre: Hvis valgt, beder systemet dig relativt sjældent om at bekræfte dine stemmeinput. Det betyder, at systemet somme tider kan fejltolke dine kommandoer, så det ikke udfører den rette handling.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mere** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, dvs. du finder ud af, hvordan du skal udtale dine kommandoer på en måde, så talegenkendelsen forstår dig korrekt, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mindre** indstillingen.

Besked (længde)

Længden og detaljeringsniveauet i de spørgsmål og udsagn, som talegenkendelsen kommer med, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Audio feedback hastighed

Den hastighed, hvormed talegenkendelsen stiller spørgsmål eller fremsiger udsagn, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Hvis **Middel** er valgt, svarer systemets talehastighed til naturlig tale.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Lang** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, kan det være en fordel at benytte **Kort** indstillingen.

Stemme-gennemførringsanvendelse

Stemme-gennemførringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se instruktionsbogen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

Brug

Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse

Bemærkninger

Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Aktivering via knappen på rattet

Tryk på  i venstre side af rattet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og en hjælpe-menu med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på Førerinformationscenteret.



Så snart talegenkendelsen er klar til stemmeinput, høres et bip. Talegenkendelsessymbolet i øverste venstre hjørne af hjælpemenuen ændres fra hvid til rød.

Der kan nu indtales en kommando til iværksættelse af en funktion i systemet (f.eks. afspilning af en forudindstillet radiostation) eller til at påbegynde en dialogsekvens med en

række dialogtrin (fx indlæsning af en destinationsadresse). Se "Betjening vha. talekommandoer" nedenfor.

Når en dialogsekvens er afsluttet, deaktiveres talegenkendelsessystemet automatisk. For at kunne påbegynde en anden dialogsekvens skal talegenkendelsessystemet aktiveres igen.

Aktivering via STEMME

Skærmenknappen på midterdisplayet

Vælg **STEMME** i interaktionsvælgerbjælken på en hovedmenu i midterdisplayet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og en hjælpe-menu med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på midterdisplayet.



Så snart talegenkendelsen er klar til stemmeinput, høres et bip. Talegenkendelsessymbolet i højre side af hjælpemenuen ændres fra sort til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando, se beskrivelsen herover.

Justering af lydstyrke for stemmeprompter

Tryk på  eller  i højre side af rattet opad (øge lydstyrken) eller nedad (sænke lydstyrken).

Afbrydelse af en stemmeprompt

Som erfaren bruger kan du afbryde en stemmeprompt ved at trykke kort på  på rattet.

Der høres straks et bip, talegenkendelsessymbolet skifter til rødt og en kommando kan siges uden at skulle vente.

Annullering af en dialogsekvens

Der er forskellige muligheder for at annullere en dialogsekvens og deaktivere talegenkendelsen:

- Sig "**Annuler**" eller "**Forlad**".
- Tryk på  i venstre side af rattet.
- Hvis talegenkendelses-sessionen blev startet via **STEMME** skærmenknappen på midterdisplayet, kan du alternativt:
 - ♦ Tryk på  på instrumentpanelet.
 - ♦ Vælg  eller **Exit** i hjælpemenuen.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et vist stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at afgive en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som ikke genkendes af systemet (som standard bliver man 3 gange promptet til at sige en korrekt kommando).

Betjening vha. talekommandoer

Talegenkendelsen kan forstå kommandoer, som enten indtales naturligt i sætningsform eller dirigere kommandoer, som angiver anvendelse og handling.

For optimale resultater:

- Lyt til stemmeprompten og vent på bippet, før du siger en kommando eller svarer.
- Sig "**Hjælp**" eller læs kommandoeeksemplerne på skærmen.

- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på  igen.

- Vent på bippet og sig så kommandoen naturligt, ikke for hurtigt, ikke for langsomt. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan telefon- og lydkommandoer siges i en enkelt kommando. For eksempel "Ring til David Smith på arbejde", "Afspil" fulgt af kunstner og sangens navn eller "stil ind på" fulgt af radiofrekvensen og bølgeområdet.

Navigationsdestinationer er dog for komplekse til en enkelt kommando. Sig først en kommando, som forklarer typen af ønsket destination som fx "Vejvisning til en adresse", "Naviger til et kryds", "Find et Interessepunkt" eller "Vejvisning til en kontakt". Systemet svarer ved at bede om flere detaljer.

Når man søger efter et "Interessepunkt", kan kun større kæder vælges efter navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. For andre interessepunkter (POI) siges navnet på en kategori som "Restauranter" "Indkøbscentre" eller "Hospitaller".

Direkte kommandoer er lettere for systemet at forstå, fx "Ring 01234567". Eksempler på disse direkte kommandoer vises på de fleste skærme, når en talegenkendelses-session er aktiv.

Hvis du siger "Telefon" eller "Telefonkommandoer" forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og svarer med respektive spørgsmål, indtil der er samlet tilstrækkeligt detaljer. Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, bør den direkte kommando inkludere begge, fx "Ring til David Smith på arbejde".

Valg af listepunkter

Når en liste vises, beder en stemmeprompt om at bekræfte eller vælge et punkt fra listen. Et listepunkt kan vælges manuelt eller ved at sige postens linjenummer.

Listen på en talegenkendesskærm fungerer på samme måde som en liste over andre skærme. Manuel rulning i listen på en skærm under en talegenkendelses-session ophæver den aktuelle talegenkendelsesbegivenhed og afspiller en prompt som

"Foretag dit valg fra listen ved hjælp af de manuelle betjeningsknapper, tryk på knappen tilbage på frontpladen eller tryk på knappen skærm tilbage for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, kan du enten: sige "Tilbage", trykke på ◀ **BACK** på instrumentpanelet eller trykke på ↶.

Kommandoen "Hjælp"

Efter at have sagt "Hjælp", vil hjælpeprompten for den aktuelle skærm blive læst højt. Endvidere vises prompten på skærmen.

Alt efter hvordan talegenkendelsen blev indledt vises hjælpeprompten enten i Førerinformationscenteret eller på midterdisplayet.

Hjælpeprompten afbrydes ved at trykke på Ⓢ. Der høres et bip. Du kan sige en kommando.

Stemme-gennemførringsanvendelse

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold på Ⓢ på rattet. Menuen for stemmegennemførringsanvendelse vises.



Vælg **Start** for at aktivere talegenkendelse.

Så snart der høres et bip, kan du sige en kommando. For en liste over understøttede kommandoer, se brugsvejledningen fra producenten af din smartphone.

Under en talegenkendelses-session ændres Infotainment-systemets display ikke.

Undtagelse: Hvis du starter et telefonopkald via stemmekommando, vises Infotainment-systemets telefonmenu og er tilgængeligt for manuel interaktion, så længe telefonopkaldet er aktivt.

Afbrydelse af en stemmeprompt

Som erfaren bruger kan du afbryde en stemmeprompt ved at vælge **Stop**.

Deaktivering af talegenkendelse

Vælg **Exit**. Infotainment-systemets Hjem-skærm vises igen.

Telefon

Generelt	82
Bluetooth-forbindelse	83
Nødopkald	85
Betjening	85
Tekstbeskeder	89
Mobiltelefoner og CB-radioer	91

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og

vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parkeer bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk en forbindelse.
- Visse Bluetooth-funktioner er kun tilgængelige efter den anden tændingscyklus.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Slut derfor enheden til stikkontakten til opladning.

Parring via indstillinger

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

2. Vælg **Forbind udstyr**. Alternativt vælges **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten, og derpå vælges **Forbind udstyr**.
3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.
4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.
5. Bekræft parringsproceduren:
 - ◆ Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
 - ◆ Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:
Hvis ønsket så vælg **Indstil PIN** for at ændre PIN-koden til Infotainment-systemet. Der vises et tastatur. Indtast den nye

PIN-kode og bekræft dine indtastninger.

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

- Infotainment-systemet og enheden er parret, og enhedslisten vises.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

- Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af infotainment-systemet, skal de lagres i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

- Tryk på  og vælg derefter ikonet **TELEFON**.
- Vælg **Forbind udstyr**.
- Gå videre fra trin 3 i "Parring via Indstillings-applikationen" (se herover).
- Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

- Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
- Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
- Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte.
- Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

- Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
- Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
- Vælg **X** ved siden af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Du får en besked.
- Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

- Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
- Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
- Vælg **–** ved siden af den Bluetooth-enhed, der skal slettes. Du får en besked.
- Vælg **Ja** for at slette enheden.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er

aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du be-

tjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på  og vælg derefter ikonet **TELEFON** (med telefonsymbol) for at vise den pågældende menu.

Telefonportalen har forskellige visninger, som kan tilgås via faner. Vælg den ønskede fane.

Bemærkninger

Hovedmenuen **TELEFON** er kun tilgængelig, hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ➔ 83.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på  og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **TASTER** i interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.



Indtast det ønskede nummer og vælg **Opkald**. Nummeret kaldes.

For at ringe til et lynopkaldsnummer, indtast nummeret og tryk og hold det sidste ciffer. Nummeret kaldes.

Kontakter

Tryk på og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken. Kontaktlisten vises.



Se en detaljeret beskrivelse af kontaktlisterne ➔ 31.

Rul til den ønskede kontaktindtastning.

Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt et nummer til en kontakt, vises en lynopkaldsikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg for at starte opkaldet med det samme.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er gemt mere end et nummer for en kontakt, vælg den pågældende kontakt.

Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt for kontakten. Nummeret kaldes.

Opkaldsliste

Tryk på og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken. Liste over seneste opkald vises.



Bemærkninger

Mistede telefonopkald markeres med rødt i listen over nylige opkald og markeres med et  ved siden af telefonikonet i applikationsbakken.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Favoritter

Vis favoritsiden.

Bladr igennem siderne, hvis det er nødvendigt.

Vælg den ønskede favorit-skærmenap.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 27.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af skærmen.



Et opkald besvares ved at vælge **Besvar** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Spring over** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.


Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. Der vises en liste over alle de telefoner, der er parret til Infotainment-systemet.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.

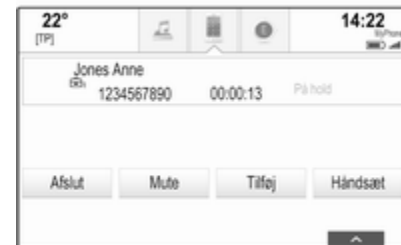

Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Afslut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsat**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Den håndfri funktion aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet telefonopkald


Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **Tilføj** i visningen for indgående opkald. Telefonmenuen vises.

Starte et andet telefonopkald. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

For at annullere start af et andet telefonopkald og vende tilbage til visningen for indgående opkald vælges **Aktuelt opk.**

Begge opkald vises på skærm billedet for aktivt opkald.

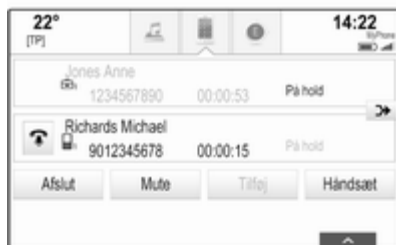

Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af visningen Indgående opkald.

Vælg **Besvar** eller **Spring over** i meddelelsen.

Afslutning af telefonopkaldene


For at afslutte begge opkald vælges **Afslut** i bunden af skærmen.

For blot at afslutte ét af opkaldene vælges **📞** ved siden af det pågældende opkald.

Mødeopkald

Vælg **➡** for at kombinere de to opkald. Begge opkald bliver aktive.

➡ skærmknappen skifter til **↩**.

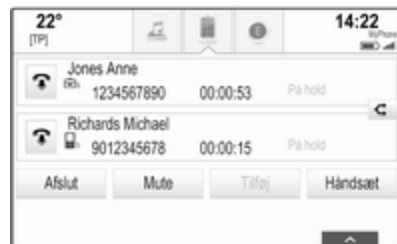

Kombinationen af opkaldene ophæves ved at vælge **↩**.

Telefoner

Vælg **TELEFONER** for at vise enhedslisten.



For en detaljeret beskrivelse ➔ 83.

Tekstbeskeder

Applikationen **TEKST** gør det muligt at modtage og svare på tekstbeskeder via Infotainment-systemet.

Forudsætninger


Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at benytte applikationen **TEKST**:

- Bluetooth-funktionen i den pågældende telefon skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).

- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ➔ 83.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Start af tekstapplikationen

Tryk på knappen  og vælg derefter applikationsikonet **TEKST**.

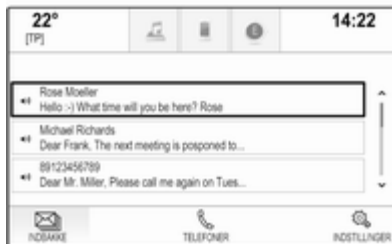

Hvis der er modtaget en ny tekstmeddelelse, får du en besked. Vælg én af skærmenapperne for at gå ind i applikationen **TEKST**.

Bemærkninger

Påmindelser om tekstmeddelelser vises kun, hvis **Tekstbesked** i tekstindstillingsmenuen er indstillet på **On**.

Lyt til en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen vises ikke alle tekstmeddelelser, der er gemt på telefonen, i indbakken.

Lyt til en meddelelse ved at vælge  ved siden af den pågældende meddelelse.

Alternativt kan den ønskede meddelelse vælges for at vise meddelelsesvisningen. Vælg **LYT** på interaktionsvælgerbjælken.

Visning af en meddelelse

Bemærkninger

Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, vises tekstmeddelelsen ikke på skærmen.

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise hele meddelelseteksten.



Opkald til afsenderen

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **Opkald** på interaktionsvælgerbjælken. Der ringes til meddelelsens afsender.

Svar på en meddelelse

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen er svarfunktionen muligvis ikke understøttet.

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **SVAR** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede, foruddefinerede tekstmeddelelse.

Hvis ingen af de foruddefinerede meddelelser passer til formålet, kan du skrive en ny meddelelse, se "Administration af foruddefinerede meddelelser" herunder.

Sletning af en besked

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Tekstmeddelelsen slettes ved at vælge **Slet** i interaktionsvælgerbjælken.

Udstyrsliste

Vælg **TELEFONER** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 83.

Tekstindstillinger


Vælg **Indstillinger** for at gå ind i indstillingsmenuen.

Tekstpåmindelser

Hvis du vil have vist en påmindelse, når der er modtaget en ny tekstmeddelelse, indstilles **Tekstbesked** på **On**.

Administration af foruddefinerede meddelelser

Vælg **Forvalte prædefinerede beskeder** for at vise en liste med alle foruddefinerede meddelelser.

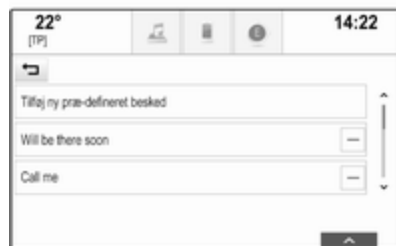

Tilføjelse af en ny meddelelse

Bemærkninger

Foruddefinerede meddelelser kan kun indtastes, når bilen står stille.

Vælg **Tilføj ny præ-defineret besked**.

Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede meddelelsetekst og bekræft indtastningen. Den nye meddelelse tilføjes i listen med foruddefinerede meddelelser.

Sletning af en foruddefineret meddelelse

En foruddefineret meddelelse slettes ved at vælge – ved siden af den meddelelse, du ønsker at slette.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening af mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal installeres professionelt for at opnå størst mulig rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal installeres et passende sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 93

Hyppigt stillede spørgsmål

Telefon

② **Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?**

① En telefon parres ved at trykke på , vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **Forbind udstyr**. Følg anvisningerne på din enhed og kontroller, at Bluetooth er aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 83.

② **Hvordan kan jeg få adgang til mine telefonbogskontakter og seneste opkald?**

① Adgang til kontakter eller opkaldsliste fås ved at trykke på , vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **KONTAKTER** eller **SENESTE**. Kontroller, at adgang til telefonbogs- og seneste opkaldsliste er tilladt på telefonen. Alt efter telefonen, kan downloading af telefonbogs- og seneste opkaldsliste tage et par minutter.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 85.

Berøringspude

② **Hvordan kan jeg vælge en knap med berøringspude? Når der trykkes på berøringspuden, sker der ingenting.**

① Tryk ned på berøringspuden. Bankning vil ikke udløse en handling.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 15.

② **Hvilke multifingerbevægelser understøtter berøringspuden?**

① Adskillige multifingerbevægelser understøttes af berøringspuden, fx bevægelse af 3 fingre op/ned for at løfte/sænke favoritrækken.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 35.

② **Hvordan kan jeg forbedre genkendelsen af multifingerbevægelser?**

① Prøv at placere fingrene på berøringspuden samtidigt og så foretage bevægelsen. Tryk ikke berøringspuden ned under udførelse af en bevægelse.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 15.

② Hvordan kan jeg forøge berøringspudens tegngenkendelsesevne?

- ① Prøv forskellige tegningshastighedsindstillinger (**Standard**, **Hurtigere** eller **Langsomme**). Du kan få adgang til denne indstilling fra tegngenkendelseskærmen. For en navigationsdestinationsindtastning, tegn kun store bogstaver.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 23.

Favoritter

② Hvad kan gemmes som en favorit?

- ① Op til 60 favoritter af næsten alle elementer kan lagres, fx destinationer, telefonkontakter, spillelister, radiostationer osv.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 27.

② Hvordan kan jeg gemme en ny favorit?

- ① Aktiver den respektive applikation og tryk og hold en favorit-skærmbknap for at lagre en ny favorit på denne position. En kort biplyd bekræfter lagringen. I visse tilfælde er det nødvendigt at vælge en specifik post.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 27.

② Hvordan kan jeg omdøbe, slette eller flytte mine favoritter?

- ① Tryk på , vælg ikonet **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** i indstillingsmenuen og derpå **Håndtere favoritter** for at omdøbe, slette eller flytte favoritterne.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 27.

② Hvor er favoritterne gemt, og hvordan kan jeg genkalde dem?

- ① Favoritterne er lagret i favoritlisten. For at genkalde en favorit, vælg den respektive skærmbknap på den viste favoritrække. På visse skærme er favoritlisten skjult, for at øge hovedindholdsvisningen. På disse skærmbilleder vælges  nederst til højre på skærmen, eller interaktionsvælgerbjælken trækkes opad med en finger.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 27.

Navigation

② Efter indtastning af en destinationsadresse vises en fejlmeddelelse. Hvad gør jeg forkert?

- ① For fuld adresseindtastning forventer navigationssystemet en bestemt indtastningsrækkefølge. Alt efter i hvilket land, den indtastede adresse befinder sig, kan det være nødvendigt med en forskellig indtastningsrækkefølge. Tilføj landnavn ved afslutning af indtastningen, hvis en destination i et andet land er indtastet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 66.

② Hvordan kan jeg annullere aktiv rutevejledning?

- ① Rutevejledning annulleres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og dernæst vælge **Annullér rute**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 71.

Audio

② Hvordan kan jeg ændre lydkilde?

- ① Ved at trykke på **RADIO** gentagne gange kan du skifte igennem alle tilgængelige radiokilder (AM/FM/DAB). Ved at trykke på **MEDIA** gentagne gange kan du skifte imellem alle tilgængelige mediekilder (USB, SD-kort, iPod, Bluetooth audio, CD, AUX).

Detaljeret beskrivelse for radio
↪ 44, CD ↪ 49, eksterne enheder
↪ 52.

② Hvordan kan jeg bladre i radiostationer eller mediemusik?

- ① For at bladre igennem radiostationer eller mediemusik så som spillelister eller album vælges **BROWSE** på audioskærmen.

Detaljeret beskrivelse for radio
↪ 44, CD ↪ 50, eksterne enheder
↪ 54.

Andet

② Hvordan kan jeg forbedre ydelsen af stemmegenkendelsen?

- ① Stemmegenkendelsen er designet til at forstå naturligt udtalte stemmekommandoer. Vent på biptonen og tal efterfølgende. Prøv at tale naturligt, ikke for hurtigt eller for højt.

Detaljeret beskrivelse ↪ 76.

② Hvordan kan jeg forbedre berøringsskærmens ydelse?

- ① Berøringsskærmen er trykfølsom. Navnlig i forbindelse med trækkebevægelser kan man prøve at trykke lidt hårdere med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ↪ 15.

Stikordsregister

A

Adressebog.....	66
Aktivere cd-afspilleren.....	50
Aktivering af AUX.....	54
Aktivering af Bluetooth-musik.....	54
Aktivering af en applikation.....	20
Aktivering af en skærmknap.....	15
Aktivering af Infotainment-systemet.....	12
Aktivering af navigationssystemet.....	60
Aktivering af radio.....	44
Aktivering af SD-kort.....	54
Aktivering af telefonportalen.....	85
Aktivering af USB.....	54, 56
Applikationsbakke.....	20
Audioafspilning.....	54
Audio Cue Volume (lydstyrke).....	40
Audiofiler.....	52
Auto-indstilling.....	40
Automatisk lydstyrke.....	40
Automatisk lydstyrkeindstilling	
Automatisk lydstyrke.....	40
AUX.....	52

B

Balance.....	39
Bas.....	39
Berøringspude.....	15, 40
Rulning.....	40

Berøringsskærm.....	15
Betjening.....	15, 85
AUX.....	54
Bluetooth-musik.....	54
CD.....	50
Display.....	14
Favoritter.....	27
Infotainment-system.....	12
Kontakter.....	31
Navigationssystem.....	60
Radio.....	44
SD-kort.....	54
Tastaturer.....	23
Telefon.....	85
USB.....	54, 56
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	8
Rat.....	8
Bladring i sider.....	15, 20
Bluetooth-forbindelse.....	83
Bluetooth-musik.....	52
Brug.....	12, 44, 50, 60, 78
AUX.....	54
Bluetooth-musik.....	54
CD.....	50
Display.....	14
Infotainment-knapper.....	15
Infotainment-system.....	12
Navigationssystem.....	60

SD-kort.....	54
Telefon.....	85
USB.....	54, 56
Bølgeområde-menuer.....	45
Bølgeområdevalg.....	44

C

CD-afspiller.....	49
-------------------	----

D

DAB.....	47
DAB-tilkobling.....	47
Dato.....	40
Digital Audio Broadcasting.....	47
Diskant.....	39
Display.....	14
Førerinformationscenter.....	14
Midterdisplay.....	14
Displayfunktion.....	40

E

EQ.....	39
Equaliser.....	39

F

Fader.....	39
Favoritter.....	27
Gruppdisplay.....	27
Hentning.....	27
Lagring.....	27

Omdøbning.....	27
Slet.....	27
Visning.....	27
Femvejs-controller.....	15
Filformater	
Audiofiler.....	52
Filmfiler.....	52
Film.....	56
Filmafspilning.....	56
Filmfiler.....	52
Forkert rulningsretning.....	40
Frekvensliste.....	44

G

Gendan fabriksindstillinger.....	40
Generel information.....	52, 76
Generelt.....	49, 58, 82
AUX.....	52
Bluetooth-musik.....	52
CD.....	49
Infotainment-system.....	6
Navigation.....	58
Radio.....	44
SD.....	52
Telefonportal.....	82
USB.....	52
Glemte PIN.....	40
Grundlæggende betjening	
Applikationsbakke.....	20
Berøringspude.....	15

Berøringssskærm.....	15
Betjeningsselementer.....	15
Display.....	14
Favoritter.....	27, 35
Femvejs-controller.....	15
Hjem-skærm.....	20
Instrumentpanel.....	15
Interaktionsvælgerbjælke.....	20
Knapper på rattet.....	15
Kontakter.....	31
Menuer.....	35
Taltastatur.....	23
Tastatur.....	23
Tegnenkendelsespanel.....	23

H

Hentning af favoritter.....	27
Hjem-knap.....	15, 20
Hjem-skærm.....	20
Hyppigt stillede spørgsmål.....	93
Hørbar berøringstilbagekobling... ..	40

I

Individuelle POI'er.....	60
Indlæsning af destination	66
Infotainment-knapper.....	15
Infotainment-kontrolpanel.....	8
Intellitext.....	47
Interaktionsvælgerbjælke.....	20
Interessepunkter.....	66

K

Kalibrering af berøringsskærm.....	40
Kategoriliste.....	44
Klokkeslæt.....	40
Knappen BACK (Tilbage).....	15
Knapper på rattet.....	15
Kontakter.....	31, 66
Hentning.....	31
Lagring.....	31
Ændring.....	31
Kort.....	60

L

Lagring af favoritter.....	27
L-bånd.....	47
Lydstyrke	
Audio Cue Volume (lydstyrke)...	40
Automatisk lydstyrke.....	40
Hørbar berøringstilbagekobling.....	40
Indstil lydstyrke.....	12
Lyd fra.....	12
Maksimal startlydstyrke.....	40
Lydstyrkeindstillinger.....	40

M

Maksimal startlydstyrke.....	40
Meddelelser.....	20
Menubetjening.....	20, 35
MENU-knappen.....	15
Middel.....	39

Mobiltelefoner og CB-radioer	91
------------------------------------	----

Mute.....	12
-----------	----

N

Navigation.....	71
Destinationsdetaljevisning.....	66
Favoritter.....	27
Individuelle POI'er.....	60
Indtastning af destination.....	66
Kontakter.....	31, 66
Kortmanipulation.....	60
Kortopdatering.....	58
Kortudsnit.....	60
Nuværende position.....	60
OVERSIGT skærmknap.....	60
Rutevejledning.....	71
Rutevejledningsmenuer.....	71
Seneste destinationer.....	66
Stemme-prompter.....	71
Svingliste.....	71
TMC-stationer.....	58, 71
Trafikhændelser.....	71
Vejpunktliste.....	71
Vejpunktstur.....	66
NULSTIL skærmknap.....	60
Nødopkald.....	85

O

Oversigt over berøringsbetjening.....	35
Oversigt over betjeningsorganer....	8
OVERSIGT skærmknap.....	60

R**Radio**

Bølgeområde.....	44
Bølgeområde-menu.....	45
DAB.....	47
DAB-meddelelser.....	47
DAB-menu.....	47
Digital Audio Broadcasting.....	47
Favoritter.....	27
FM-menu.....	46
Frekvensliste.....	44
Intellitext.....	47
Kategoriliste.....	44
L-bånd.....	47
RDS.....	46
RDS (Radio Data System).....	46
Region.....	46
Regionalisering.....	46
Stationsliste.....	44
Stationssøgning.....	44
TP.....	46
Trafikprogram.....	46
Radio Data System (RDS)	46
Region.....	46

Regionalisering.....	46
Ringetone.....	85
Rullelister.....	15
Rutestil.....	71
Rutevejledning.....	71

S

SD-kort.....	52
Sprog.....	40
Stationsliste.....	44
Stationssøgning.....	44
Surround.....	39
Surround-system.....	39
Svingliste.....	71
Systemindstillinger.....	40
Berøringspude.....	40
Display.....	40
Gendan fabriksindstillinger.....	40
Klokkeslæt- og dato.....	40
Sprog.....	40
Valet-funktion.....	40

T

TA.....	46
Talegenkendelse.....	76
Taltastatur.....	23
Tastatur.....	
Bogstavtastatur.....	23
Symboltastatur.....	23
Tastaturer.....	23

Tegngenkendelsespanel.....	23
Tegnmodifikatorer.....	23
Tekstbeskeder.....	89
Telefon.....	
Bluetooth.....	82
Bluetooth-forbindelse.....	83
Favoritter.....	27
Håndfri funktion.....	85
Kontakter.....	31
Nødopkald.....	85
Ringetone.....	85
Seneste opkald.....	85
Tekstbeskeder.....	89
Telefonbog.....	31, 85
Telefonbog.....	31, 85
Telefonopkald.....	
Afviser.....	85
Besvare.....	85
Foretage.....	85
Tilknytning.....	83
TMC-stationer.....	58
Toneindstillinger.....	39
TP.....	46
Trafikhændelser.....	71
Trafikprogram.....	46
Tyverisikring.....	7
Tænd for Infotainment-systemet... ..	12

U

Ur-display.....	40
USB.....	52

V

Valet-funktion.....	
Låsning.....	40
Oplåsning.....	40
Vejpunktliste.....	71
Vejpunktstur.....	66
Vejvisning.....	71
Visning af favoritter.....	27

R300 Color / R400 Color

Indledning	102
Grundlæggende betjening	109
Radio	114
CD-afspiller	120
Eksterne enheder	123
Telefon	127
Stikordsregister	136

Indledning

Generelt	102
Tyverisikring	103
Oversigt over betjeningsorganer	104
Brug	107

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere audiokilder; enten via et kabel eller via Bluetooth.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede equaliser-funktioner til optimering af lyden.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med betjeningspanelet eller knapperne på rattet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklu-

sive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på

ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge


Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel

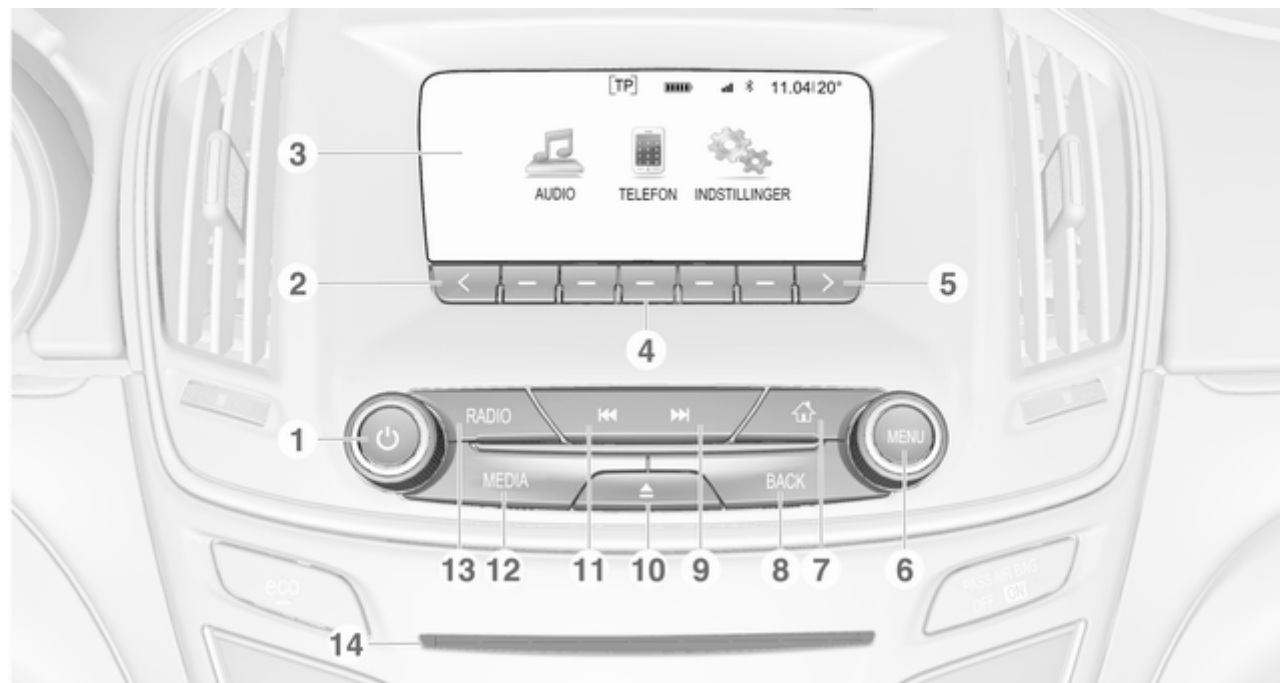

1 107

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: Juster lydstyrke

2

Tryk: bladr til foregående
favoritside

3 Display**4** Programmerbare taster

Favoritter: tryk: vælg
favoritter; tryk og hold:
gem radiostationer som
favoritter 115

Interaktionsvælgerbjælke:
tryk: vælg tilhørende
skærmknap 109

5

Tryk: bladr til næste favoritside

6 MENU

En central betjeningsdel til
valg og navigering i menuer 109

7

Tryk: vis Hjem-skærm 109

8 BACK

Menu: ét niveau tilbage 109

Indlæsning: slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen 109

9

Radio: kort tryk: spring til
næste station; tryk og hold:
søg op 114

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til næste spor;
tryk og hold: hurtigt fremad . 125

10 (hvis udstyret med CD-afspiller)

Tryk: udkast disc

TONE (hvis der ikke findes
nogen CD-afspiller)

Tryk: vis toneindstillingsmenu 120

11

Radio: kort tryk: spring til
foregående station; tryk og
hold: søg ned 114

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til foregående
spor; tryk og hold: hurtigt
tilbage 125

12 MEDIA


Aktivér medie, eller skift
mediekilde 125

13 RADIO

Aktiver radio eller skift
bølgeområde 114

14 CD-sprække (hvis
udstyret med CD-afspiller)


Ratknapper til venstrestyring

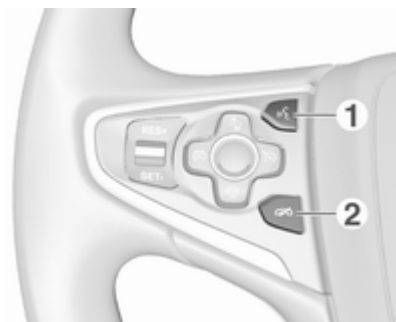

- 1 Tryk: besvar telefonopkald .. 131
- 2 Tryk: afslut/afvis opkald 131
eller aktivér/deaktivér lyd-
frakoblingfunktion 131

For en beskrivelse af alle andre betjeninger, se Instruktionsbog.

Ratknapper til højrestyring

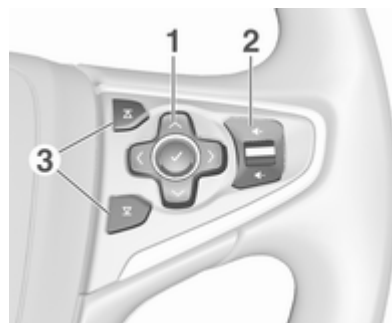

- 1 Femvejs controller 109
Trykknapper: aktiver
menuerne på Førerinfor-
mationscentret (se billeder
herunder)
< - vis menu for valg af
applikation; retur til næste
højere menuniveau
> - vis applikationsspecifik
hovedmenu

✓ / ^ - vælg menupunkt

✓ - bekræft valg

- 2 /

Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke

- 3 /

Hvis radioen er aktiv, tryk
på vælg næste /
foregående favorit 115

Hvis mediekilde er aktiv,
tryk på vælg næste /
foregående spor 123

Førerinformationscenter



I Førerinformationscenteret vises Infotainmentrelaterede informationer og menuer.

Menuerne på førerinformationscenteret betjenes via femvejs controlleren i højre side af rattet.

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en **MENU**-knap og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Infotainment-systemets kontrolpanel ⇨ 104
- lydkontakter på rattet ⇨ 104

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på . Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk og hold  igen for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt ved tryk på , mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 30 min.

Indstil lydstyrke

Drej . Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke ⇨ 111.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret ⇨ 111, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på .

Driftstilstande

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem de forskellige bølgeområder.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 114.

CD-afspiller

Tryk på **MEDIA** gentagne gange for at aktivere CD-afspilleren.

Se en detaljeret beskrivelse af CD-afspillerens funktioner ⇨ 120.

Eksterne enheder

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere afspilningsfunktionen for en tilsluttet ekstern enhed (fx USB-enhed, iPod eller smartphone).

Se detaljerede beskrivelser af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 123.

Telefon

Tryk på  for vise Hjem-skærmen.

Vælg **TLF.** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 131.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en meddelelse om dette. For en detaljeret beskrivelse af forbedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 128.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	109
Toneindstillinger	110
Lydstyrkeindstillinger	111
Systemindstillinger	112

Grundlæggende betjening


Instrumentpanel

MENU-knappen

Knappen **MENU** er en af de centrale betjeningselementer for menubetjening.

Drej:

- for at vælge en skærmknop eller menupost

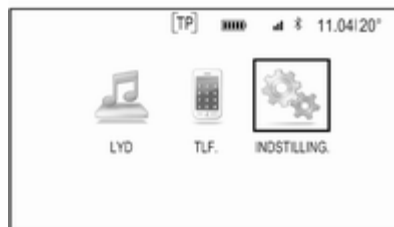

- for at rulle gennem en liste med menuposter
- for at ændre en indstillingsværdi

Bemærkninger

Den valgte post er markeret.

Tryk:

- for at aktivere en valgt skærmknop eller menupost
- for at bekræfte en ændret indstillingsværdi
- for at ændre til et andet indstillingsalternativ
- for at vise den applikations-specifikke undermenu

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknop eller et menu punkt som "...vælg <knapsnavn>/<menupunkt>".

Hjem-knap

Tryk på  på instrumentpanelet for at få adgang til Hjem-skærmen.

BACK-knappen

Når menuerne betjenes, skal man trykke på **BACK** for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Programmerbare taster

Tryk på en af de programmerbare taster for at aktivere favorit- eller funktionsskærmknappen, som vises umiddelbart over den pågældende programmerbare tast.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knapnavn>/<menupunkt>".

Knapper på rattet

For en oversigt over alle relevante knapper på rattet henvises til "Oversigt over betjeningsorganer" ⇨ 104.

Femvejs controller

Den femvejs controller anvendes til at betjene menuerne i Førerinformati-onscenteret.



Den femvejs controller består af fire retningsknapper og en bekræftelses-knap (✓).

Knappen < (tilbage)

I undermenuerne på førerinformati-onscenteret fungerer < som tilbage-knap.

Tryk på < for at gå tilbage til nærmeste højere menuniveau.

Valg af en applikation

Tryk på < for at vise menuen for applikationsvalg.

Tryk gentagne gange på ∨ eller ∧ for at rulle til en menupost.

Tryk på ✓ for at bekræfte dit valg.

Den respektive applikation aktiveres.

Valg af en applikationsspecifik funktion

Tryk på > for at vise hovedmenuen for den aktuelt aktive applikation.

Tryk gentagne gange på ∨ eller ∧ for at vælge en menupost.

Tryk på ✓ for at bekræfte dit valg.

En undermenu med yderligere valg vises, eller den valgte funktion aktiveres.


Bemærkninger

Hvis du anmodes om at bekræfte en funktion eller meddelelse i førerinformati-onscenteret ved at trykke på SEL (Vælg), skal du trykke på ✓.

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Hvis justeret i en menu, er de globalt indstillet inden for alle kildefunktioner. Man kan få adgang til menuen fra hver individuelle lydhovedmenu.

Tryk på **MENU**, rul gennem listen, og vælg **Lydindstillinger**.

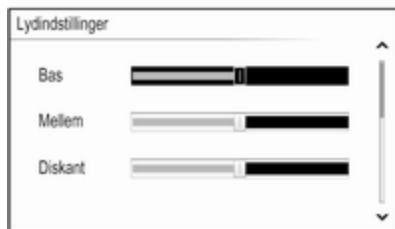

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Bas**, **Mellem** eller **Diskant**.

Drej **MENU** for at ændre indstillingen efter ønske.

Tryk på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Fader**.

Drej **MENU** for at ændre indstillingen efter ønske.

Tryk på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Balance**.

Drej **MENU** for at ændre indstillingen efter ønske.

Tryk på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Valg af tonestil

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Equal**. (Equaliser).

Valgene giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Drej på **MENU** for at gennemløbe de forskellige valg.

Tryk på **MENU** for at bekræfte det valgte alternativ.

Bemærkninger

Hvis **Equal**. er sat til, kan **Personlig**, **Bas**, **Mellem** og **Diskant** justeres manuelt.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Maks. start-lydstyrke**.

Drej **MENU** for at ændre lydstyrken efter ønske.

Automatisk lydstyrkejustering

Lydstyrken kan justeres automatisk i forhold til bilens hastighed.

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..** Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Aut. Lydstyrke**.

For at få adgang til indstillingen fra en audio-lydmenu trykkes på **MENU**, der bladres igennem listen, og **Aut. Lydstyrke** vælges.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Aut. Lydstyrke** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan udføres ved hjælp af applikationen **INDSTILLING..**



Klokkeslæt

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Vælg **Tid**.

Indstil tid

Vælg **Indstil klokkeslæt** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **AUT.** i bunden af skærmen. Aktiver enten **Til - RDS** eller **Fra - Manuelt**.

Hvis **Fra - Manuelt** vælges, juster timer og minutter.

Tryk gentagne gange på **12-24 HR** i bunden af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktionen er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-valg. Vælg den ønskede option.

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Fra** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Vælg **Sprog**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.


Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Parkeringsservice**. Der vises et tastatur.

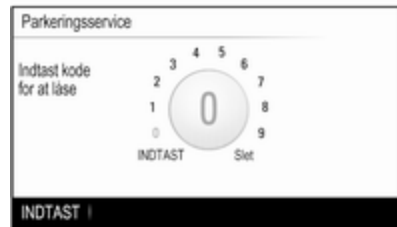


Indtast en 4-cifret kode og vælg **INDTAST**. Taltastaturet vises igen.

For at bekræfte den første indtastning genindtastes den firecifrede kode, og **LÅS** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

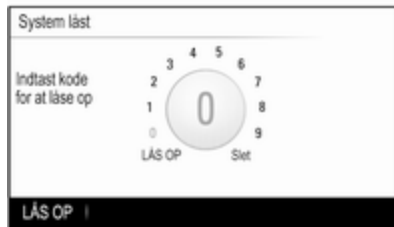

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **LÅS OP**. Systemet oplåses.

Glemmt PIN-kode

For at tilbagesætte PIN-koden til standardindstillingen, kontakt din Opel Servicepartner.

Display

Tryk på og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Display**.

Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

For at tænde for displayet igen, tryk på en knap på instrumentpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Gendan fabriksindstillinger**.

Gendan Bilindstillinger

Vælg **Gendan bilens indstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Gendan**. Indstillingerne nulstilles.

Slet Alle Private Data

Vælg **Slet alle private data** for at slette fx parrede Bluetooth-enheder, lagrede telefonbøger eller favoritter.

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at tilbagesætte Infotainment-indstillinger, fx toneindstillinger.

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Gendan**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på og vælg ikonet **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation**.

Denne menu indeholder specifik information om softwaren.

Radio

Brug	114
Stationssøgning	114
Favoritlister	115
Radio Data System (RDS)	117
Digital Audio Broadcasting	118

Brug

Radiofunktionen er en del af **LYD** applikationen.



Aktivering af radiofunktionen

Tryk på **RADIO**.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på **RADIO** på instrumentpanelet for at skifte imellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse:

Automatisk lagring

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede. Slip den pågældende knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling

FM- og DAB-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Manuel indstilling**.

Alt efter det valgte bølgeområde, vises en liste over alle FM- eller DAB-frekvenser.

Vælg den ønskede frekvens.

AM-bølgeområde

Drej **MENU** og indstil den optimale frekvensmodtagelse.

Stationslister

FM- eller DAB-bølgeområde

Drej **MENU** for at vise en liste over alle stationer, som aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

AM-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Kategori kanal**.

Vælg **Alle stærke kanaler** for at vise en liste over alle stationer, som aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

Kategorilister

Mange RDS- ➔ 117 og DAB- ➔ 118 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Tryk på **MENU** for at vise den pågældende bølgebåndsmenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslister

FM- og DAB-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Opdater kanalliste**.

Den pågældende stationsliste opdateres

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

AM-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Kategori kanal**.

Vælg **Opdater kanalliste**.

Stationslisten opdateres

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



25 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises med fem favoritter pr. favoritside.

I hovedmenuerne for bølgeområde vises en favoritside i bunden af skærmen som standard.

For at vise favoritlisten i alle andre menuer, skal du vælge en af de programmerbare taster.

Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmen mærkatteknsten for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 25).

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.

Tryk og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der høres en biplyd og stationsnavnet vises på den pågældende skærmen.

Stationen gemmes nu som en favorit.

Genfind en station

Tryk på < eller >, hvis det er nødvendigt, for at blade til den pågældende favoritside.

Vælg den ønskede favorit-skærmen. Den pågældende radiostation vises.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Brug af knapper på rattet i højre side

Tryk gentagne gange på **Δ** eller **▽** for at vælge den ønskede station.

Alternativt kan du benytte den femvejs controller: Tryk på < for at vise gruppemenuen for applikationsvalget. Vælg **LYD** og derefter **Favoritter**. Vælg den ønskede favorit.

Redigering af favoritter

Tryk på **⌂** og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..** Vælg **Radio** og så **Rediger favoritter**.

Alle favoritter vises på skærmen.

Rediger favoritter				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
Slet	FLYT			

Sletning af favoritter

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **Slet**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Flytning af favoritter

Vælg den favorit, du ønsker at flytte, og vælg så **FLYT**.

Vælg den favoritposition, den pågældende favorit kan flyttes til, og vælg **SÆNK**.

Favoritten flyttes til den nye position.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**. Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.

Vælg den ønskede option.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.


Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.

- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

FM-menu

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise FM-menuen.

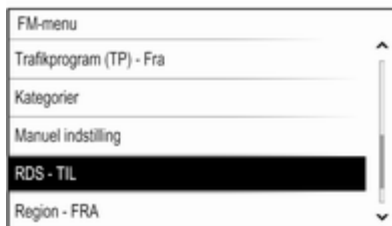

RDS

Indstil **RDS** til **Til** eller **Fra**.

Trafikradio (TP)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste radiostation med trafikservice. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Region** på **Til** eller **Fra**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

Fordele ved DAB

- DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).

- Ud over digitale lyd-tjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.

- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).

- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives ved en konstant lydstyrke.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB til DAB-forbindelse** og/eller **DAB- til FM-tilkobling** i DAB-valgmenuen (se herunder).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomén, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.

- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP  117 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der i øjeblikket modtages bedst. Deaktiver TP, hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-menu

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise DAB-menuen.



DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser -** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med **✓**.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens, hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til DAB-forbindelse** på **Til** eller **Fra**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Sæt **DAB- til FM-tilkobling** til **Til** eller **Fra**.

L-bånd

Hvis **L-bølgeområdet** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde (1452-1492 MHz).

Indstil **L-bølgeområdet** til **Til** eller **Fra**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post på listen, for at vise detaljerede oplysninger.

CD-afspiller

Generelt	120
Brug	121

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille cd'er og MP3-/WMA-cd'er med lyd.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

Vigtig information om audio-cd'er og MP3-/WMA-cd'er

- Følgende cd-formater kan bruges:
Cd, cd-r og cd-rw
- Følgende filformater kan bruges:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)
MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og

deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'ere. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'ere og cd-rw'ere.
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.
- Læg cd'erne tilbage i deres covers med det samme, når de tages ud af lydafspilleren, for at beskytte dem mod beskadigelse og snavs.

- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

Maksimalt antal filer/sange: 800

Mapper i dybdehierarki: 8

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.

Afspilbare filtyper i afspilningslister: .m3u, .pls

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

- Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og

wma-filer er ens. Når en cd med WMA-filer isættes, vises mp3-relaterede menuer.

Brug

Start på cd-afspilning

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiketten opad ind i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere CD-funktionen.



Udtagning af en cd

Tryk på **▲**. CD'en skubbes ud af CD-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes, når den er skubbet ud, vil den blive trukket ind efter et par sekunder.

Funktionstaster

CD-afspilning på pause

Vælg **II** skærmknappen for at sætte afspilningen på pause.

Vælg **▶** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg **◀** eller **▶** for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold **◀** eller **▶** nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

For at afspille numrene på CD'en i tilfældig rækkefølge vælges **⌂**.

Bemærkninger

Hvis blandefunktionen er aktiveret, er  markeret med rødt.

Blandingsfunktionen deaktiveres ved at vælge  igen.

Sporliste

Tryk på **MENU** for at vise CD-menuen og vælg derefter **Gennemse CD-medier**.

Sporlisten vises.

Bemærkninger

Det aktuelt afspillede spor fremhæves.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Bemærkninger

Se en detaljeret beskrivelse af bladring i MP3-CD'er  125.

Eksterne enheder

Generel information	123
Audioafspilning	125

Generel information



Et AUX-, USB-, og SD-kortstik til tilslutning af eksterne enheder er anbragt under armlænet i midterkonsollen. Find en detaljeret beskrivelse af løftning af armlænet i Instruktionsbogen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod, en Smartphone eller et andet eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre kontrolfunktioner skal betjenes via det eksterne udstyr.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

AUX-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i eksternt udstyr, fx iPod eller Smartphone.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, en iPod eller en Smartphone til USB-porten.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, iPod og smartphone understøttes af infotainment-systemet.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-udstyret eller iPod til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsarbar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter USB-lagringsudstyret til at frakoble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i USB-lagringsudstyr eller iPod/iPhone-produkter.

SD-kort

Et SD-kort kan isættes i SD-korthullet.

Når det er isat, kan SD-kortet betjenes via betjeningsknapperne og menuerne i Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Infotainment-systemet understøtter ikke alle typer SD-kort.

Isætning/udtagning af SD-kort

Forsigtig

Forsøg aldrig at anvende et SD-kort, der er revnet, deformeret eller repareret med tape. Dette kan skade udstyret.

Isæt SD-kortet i SD-korthullet som vist herunder. Musikfunktionen starter automatisk.



Bemærkninger

Hvis der tilsluttes et ikke-læsbart SD-kort, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

For at afmontere SD-kortet, aktiver først en anden funktion. Prøv så forsigtigt at skubbe SD-kortet dybere ind i hullet. SD-kortet skubbes ud af hullet og kan fjernes.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

SD-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, som er lagret på SD-kortet.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Tilslutning af en enhed

Find en detaljeret beskrivelse på Bluetooth-forbindelsen ⇨ 128.

Bluetooth-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i Bluetooth-enheder som iPod eller Smartphone.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De audiofilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .aac og .aif.

Ved afspilning af en fil med ID3-tag-information kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Audioafspilning**Starter afspilning**

Tilslut enheden ⇨ 123.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.



Funktionstaster

Bemærkninger

Under AUX-afspilning er AUX-knapperne ikke tilgængelige.

Afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil

Vælg **◀** eller **▶** for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold **◀** eller **▶** nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

Numrene afspilles i vilkårlig rækkefølge ved at vælge **∞**.

Bemærkninger

Ved USB-, SD- eller iPod-afspilning, afhænger blandefunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, fx album, kunstner, genre.

Blandingsfunktionen deaktiveres ved at vælge **∞** igen.

Bemærkninger

Hvis blandefunktionen er aktiveret, er **∞** markeret med rødt.

Bladrefunktion

Bemærkninger

Bladrefunktionen er ikke tilgængelig for AUX- og Bluetooth-mediekilder.

Mapper

(kun tilgængelig, hvis en mappestruktur er gemt på enheden)

Tryk på **MENU** og vælg dernæst **Mappevisning**. Mappestrukturen for den pågældende enhed vises.

Naviger om nødvendigt igennem mappestrukturen og vælg det ønskede spor.

Mediekategorier

Tryk på **MENU** og vælg dernæst **Gennemse**. En liste indeholdende forskellige kategorier, der kan bladres i fx **Playlister**, **Kunstnere** eller **Albummer** vises.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Naviger om nødvendigt igennem underkategorierne, og vælg det ønskede spor.

Telefon

Generelt	127
Bluetooth-forbindelse	128
Nødopkald	130
Betjening	131
Mobiltelefoner og CB-radioer	134

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og

vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parkeer bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Slut derfor enheden til stikkontakten til opladning.

Parring via indstillingsapplikationen

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Tilslut enhed** eller **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten og vælg derpå **TILSLUT**.

3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.
4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.
5. Bekræft parring:
 - ◆ Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
 - ◆ Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:
Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.
6. Infotainment-systemet og enheden er parret.
7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af infotainment-systemet, skal de lagres i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

8. Hvis enheden er blevet parret, vises enhedslisten igen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **TLF..** Hovedmenuen for telefonen vises.
2. Vælg **Bluetooth-enheder** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **TILSLUT.**

4. Gå videre fra trin 3 i "Parring via indstillings-applikationen" (se herover).
5. Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Parring via Audio-applikationen**Bemærkninger**

Bluetooth audio-hovedmenuen er kun tilgængelig, hvis en Bluetooth-musikenhed allerede er parret til Infotainment-systemet.

1. Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at vise Bluetooth musikhovedmenuen og tryk dernæst på **MENU.**
2. Vælg **Bluetooth-enheder** for at vise enhedslisten.
3. En ny enhed parres ved at vælge **TILSLUT.**

4. Gå videre fra trin 3 i "Parring via indstillings-applikationen" (se herover).
5. Hvis enheden er blevet parret, vises enhedslisten igen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du ønsker at tilslutte, og vælg så **FORBIND.** Du får en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

2. Vælg **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du ønsker at afbryde, og vælg så **SÆNK**. Du får en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden afbrydes og vises i **Ikke forbundet** feltet på enhedslisten.

Sletning af en enhed

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

2. Vælg **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du ønsker at slette, og vælg så **Slet**. Du får en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden slettes fra listen.

Nødopkald

Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er

aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på  og vælg derpå ikonet **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.



Bemærkninger

Hvis et opkald er aktivt under indtastning af telefonhovedmenuen, vises en ekstra menupost. Vælg **Aktivt opkald** for at vise Indgående opkaldsvisningen.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på  og vælg derpå ikonet **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.

Vælg **Taltastatur**. Der vises et tastatur.



Drej **MENU** for at markere det tal, du ønsker at indtaste, og tryk så på **MENU** for at vælge det pågældende tal. Indtast det ønskede nummer.

Autofuldførelsesfunktionen sammenligner de indtastede tal med de numre, som er lagret i systemet.

For at vise en liste over alle fundne indtastninger vælges **MATCH**. Vælg det ønskede nummer.

Vælg **OPKALD** for at starte telefonopkaldet.

Kontakter

Tryk på ☰ og vælg derpå ikonet **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.

Vælg **Kontakter**. Kontaktlisten vises.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontaktde-taljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt under denne kontakt. Nummeret kaldes.

Opkaldsliste

Tryk på ☰ og vælg derpå ikonet **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.

Vælg **Sidste opkald**. Liste over seneste opkald vises.

Bemærkninger

De seneste opkaldsliste for den aktuelt tilsluttede mobiltelefon vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.



Et opkald besvares ved at vælge **BESVAR** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **IGNORER** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen

Tryk på ☰ og vælg derefter ikonet **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. En liste over alle telefoner, der er parret til Infotainment-systemet og de aktuelt valgte ringetoner til de pågældende telefoner vises.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Vælg **AFSLUT** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **LYDLØS** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **LYD TIL**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **LYD TIL**.

Deaktivering af håndfri funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **HÅNDSÆT**.

Skærmknappen skifter til **HÅNDFRI**.

Den håndfri funktion aktiveres igen ved at vælge **HÅNDFRI**.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **VENT** i visningen for indgående opkald. Det aktive telefonopkald sættes på hold.

Starte et andet telefonopkald. Hvis du ønsker at bruge tastaturet, vælges **TALTAST.** i opkaldsvisningen. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

Begge opkald vises på skærbilledet for aktivt opkald.



Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.

Vælg **SKIFT** for at besvare det andet telefonopkald og sætte det første opkald på hold.

Vælg **IGNORER** for at afvise det andet indkommende telefonopkald.

Afslutning af telefonopkaldene

Opkaldene kan afsluttes et ad gangen.

Vælg **AFSLUT**. Det aktuelt aktiverede opkald afsluttes.

Skifte mellem telefonopkald

Drej **MENU** for at markere det opkald, du ønsker at aktivere.

Vælg **SKIFT**. Det aktuelt aktiverede opkald sættes på hold, og det valgte opkald bliver aktivt.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal installeres professionelt for at opnå størst mulig rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal installeres et passende sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til ud-

styret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis mobiltelefonens maksimale sendeeffekt ikke overstiger 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfrit sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivere cd-afspilleren.....	121
Aktivering af AUX.....	125
Aktivering af Bluetooth-musik.....	125
Aktivering af Infotainment-systemet.....	107
Aktivering af radio.....	114
Aktivering af SD-kort.....	125
Aktivering af telefonportalen.....	131
Aktivering af USB.....	125
Audioafspilning.....	125
Audiofiler.....	123
Auto-indstilling.....	112
Automatisk regulering af lydstyrke.....	111
AUX.....	123

B

Balance.....	110
Bas.....	110
Betjening.....	131
AUX.....	125
Bluetooth-musik.....	125
CD.....	121
Infotainment-system.....	107
Menu.....	109
Radio.....	114
SD-kort.....	125

Telefon.....	131
USB.....	125
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	104
Rat.....	104
Bluetooth-forbindelse.....	128
Bluetooth-musik.....	123
Brug.....	107, 114, 121
AUX.....	125
Bluetooth-musik.....	125
CD.....	121
Infotainment-system.....	107
Menu.....	109
SD-kort.....	125
Telefon.....	131
USB.....	125
Bølgeområdevalg.....	114

C

CD-afspiller.....	120
-------------------	-----

D

DAB.....	118
DAB-tilkobling.....	118
Digital Audio Broadcasting.....	118
Diskant.....	110

E

EQ.....	110
Equaliser.....	110

F

Fader.....	110
Favoritlister.....	115
Hentning af stationer.....	115
Lagring af stationer.....	115
Femvejs-controller.....	109
Filformater	
Audiofiler.....	123
Frekvensliste.....	114

G

Gendan fabriksindstillinger.....	112
Generel information.....	123
Generelt.....	120, 127
AUX.....	123
Bluetooth-musik.....	123
CD.....	120
Infotainment-system.....	102
Radio.....	114
SD.....	123
Telefon.....	127
USB.....	123
Glem PIN.....	112
Grundlæggende betjening.....	109
Femvejs-controller.....	109
Instrumentpanel.....	109

H

Hentning af stationer.....	115
Hjem-knap.....	109

I

Infotainment-kontrolpanel.....	104
Intellitext.....	118

K

Kategoriliste.....	114
Klokkeslæt.....	112
Knappen BACK (Tilbage).....	109

L

Lagring af stationer.....	115
L-bånd.....	118
Lydstyrke	
Automatisk regulering af	
lydstyrke.....	111
Hastighedsstyret lydstyrke.....	111
Indstil lydstyrke.....	107
Lyd fra.....	107
Lydstyrkebegrænsning ved	
høje temperaturer.....	107
Maksimal startlydstyrke.....	111
Lydstyrkeindstillinger.....	111

M

Maksimal startlydstyrke.....	111
Menubetjening.....	109
MENU-knappen.....	109
Middel.....	110
Mobiltelefoner og CB-radioer	134
Mute.....	107

N

Nødopkald.....	130
----------------	-----

O

Oversigt over betjeningsorganer	104
---------------------------------------	-----

R**Radio**

Bølgeområde.....	114
DAB.....	118
DAB-meddelelser.....	118
DAB-menu.....	118
Digital Audio Broadcasting.....	118
Favoritlister.....	115
FM-menu.....	117
Frekvensliste.....	114
Hentning af stationer.....	115
Intellitext.....	118
Kategoriliste.....	114
L-bånd.....	118
Lagring af stationer.....	115
RDS.....	117
RDS (Radio Data System).....	117
Region.....	117
Regionalisering.....	117
Stationsliste.....	114
Stationssøgning.....	114
TP.....	117
Trafikprogram.....	117
Radio Data System (RDS)	117

Region.....	117
Regionalisering.....	117
Ringetone.....	131

S

SD-kort.....	123
Sprog.....	112
Stationsliste.....	114
Stationssøgning.....	114
Systemindstillinger.....	112
Display.....	112
Gendan fabriksindstillinger.....	112
Klokkeslæt- og dato.....	112
Sprog.....	112
Valet-funktion.....	112

T

Telefon	
Bluetooth.....	127
Bluetooth-forbindelse.....	128
Generelt.....	127
Håndfri funktion.....	131
Nødopkald.....	130
Ringetone.....	131
Seneste opkald.....	131
Telefonbog.....	131
Telefonbog.....	131

Telefonopkald

Afviser.....	131
Besvare.....	131
Foretage.....	131
Tilknytning.....	128
Toneindstillinger.....	110
TP.....	117
Trafikprogram.....	117
Tyverisikring	103
Tænd for Infotainment-systemet.....	107

U

Ur-display.....	112
USB.....	123

V

Valet-funktion

Låsning.....	112
Oplåsning.....	112

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: januar 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

KTA-2677/13-da

01/2015

