

OPEL INSIGNIA

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Berør R700 IntelliLink/Navi 900	
IntelliLink	5
R300 Color / R400 Color	85

Berør R700 IntelliLink/Navi 900 IntelliLink

Indledning	6
Grundlæggende betjening	13
Radio	30
Cd-afspiller	35
Eksterne enheder	38
Navigation	43
Talegenkendelse	62
Telefon	67
Hyppigt stillede spørgsmål	78
Stikordsregister	80

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	11

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan også registrere musikspor, telefonnumre, destinationsadresser eller toneindstillinger på favoritsiderne.

Den integrerede CD-afspiller underholder dig med lyd-CD'er og MP3/WMA-CD'er.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere audiokilder; enten via et kabel eller via Bluetooth.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafik- og andre trafikhindringer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Ved hjælp af telefonprojektionsfunktionen kan du betjene specifikke applikationer på din smartphone via Infotainment-systemet.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet eller talegenkendelsessystemet.

Betjeningsselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

⚠ Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De relevante færdselsregler skal altid følges.

Indtast kun oplysninger (f.eks. adresser), mens bilen holder stille.

Hvis navigationssystemets anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

⚠ Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge


Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Midterdisplay med betjening

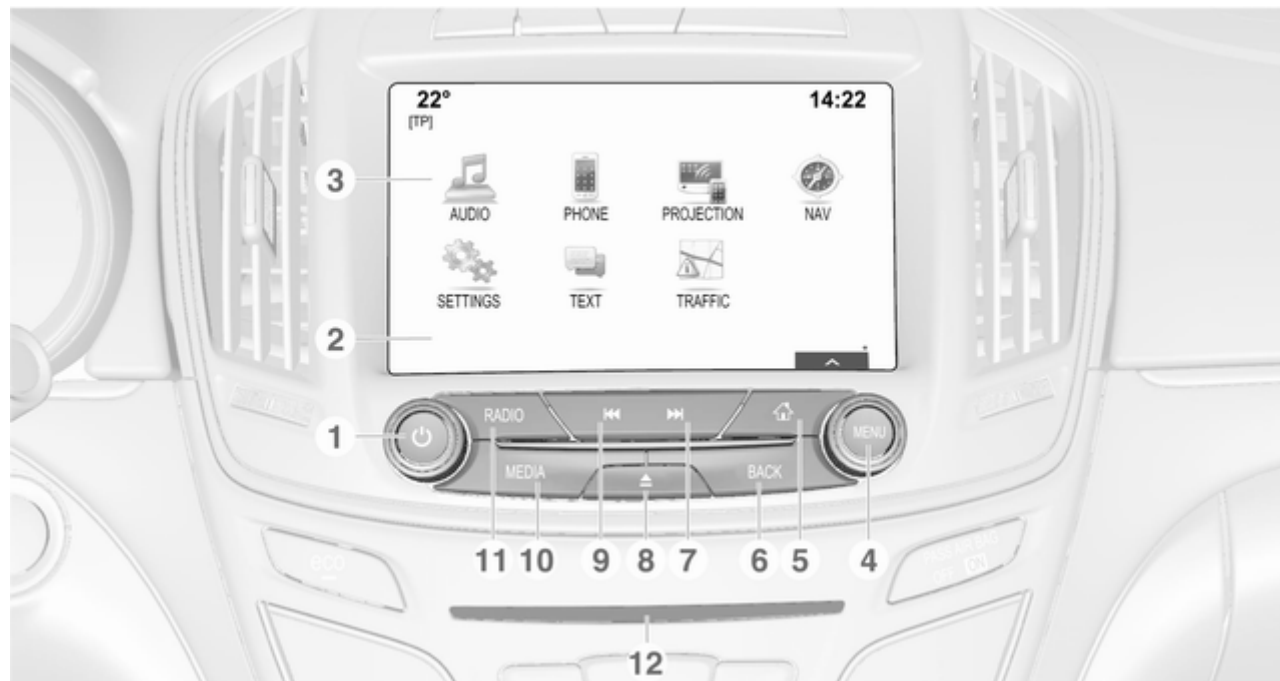

1 11

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: justér lydstyrke

2 Display/berøringsskærm

3 Skærbilledet Hjem (konfigurerbart) 15

4 MENU

Drej: markér
skærmknapper eller
menuposter; rul gennem
en liste med menuposter;
ændr en indstillingsværdi

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknapp eller
menupost; bekræft
indstillet værdi; skift til et
andet indstillingsvalg; åbn
applikationsspecifik
undermenu (hvis tilgængelig)

5

Tryk: vis Hjem-skærm

6 BACK

Tryk: retur til foregående
skærm/menu

7

Radio: kort tryk: spring til
næste station; langt tryk:
søg op 30

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til næste spor; langt tryk:
hurtigt fremad 36

8

Tryk: udkast disc 36

9

Radio: kort tryk: spring til
foregående station; langt
tryk: søg ned 30

CD-afspiller / Eksterne
enheder: kort tryk: spring
til foregående spor; langt
tryk: hurtigt tilbage 36

10 MEDIA 11


Tryk: aktiver CD-afspiller
eller ekstern enhed

11 RADIO 30

Tryk: aktiver radio, eller
skift bølgeområde

12 Cd-åbning 36


Knapper på rattet

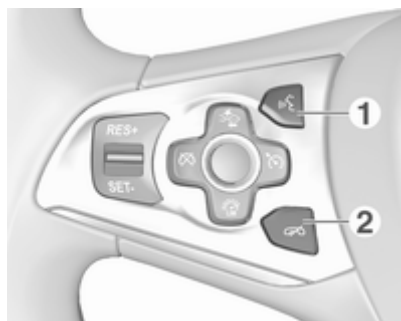

- 1** 
 Kort tryk: modtag telefonopkald 70
 eller aktivere talegenkendelse 62
 eller afbryd en prompt og tal direkte 62
 Langt tryk: aktivér stemmegennemføring (hvis det understøttes af telefonen) 62
- 2** 
 Tryk: Afslut/afvis opkald 70

- eller deaktivere talegenkendelse 62
 eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 11

En beskrivelse af alle andre betjeninger findes i instruktionsbogen.

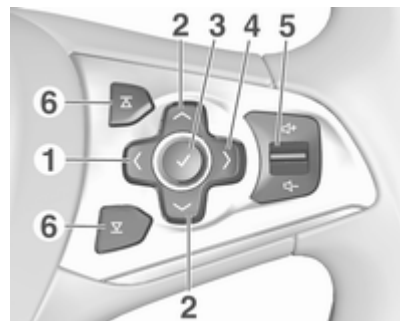

- 1** 
 Tryk: vis menu for applikationsvalg; gå tilbage til næste højere menuniveau på førerinformationscenteret (se billederne nedenfor)

2 ▾ / ▴

Kort tryk: vælg menupost i førerinformationscenteret

Langt tryk: rul hurtigt gennem en lang kontaktliste i førerinformationscenteret

3 ✓

Tryk: bekræft valg i førerinformationscenteret

4 >

Tryk: vis applikations-specifik hovedmenu i førerinformationscenteret

5 🔊 / 🔇 11

Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke

6 🔊 / 🔇


Radio: tryk for at vælge næste/forrige favorit i førerinformationscenteret 17

Media: tryk for at vælge næste/forrige spor i førerinformationscenteret 39

Førerinformationscenter (midlevel):



Førerinformationscenter (oplevelse):

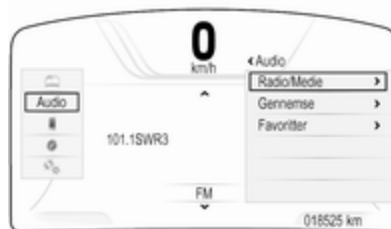

Uplevelse førerinformationscenteret gør det muligt at skifte mellem to forskellige visningsmåder (temaer) - **Tur og Sport**.

På illustrationen ovenfor vises temaet **Tur** (mht. ændring af displaytema, se instruktionsbogen).

Brug

Tænde og slukke for Infotainment-systemet

Tryk kort på . Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved at trykke på , mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej .

Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke ⇨ 25.

Automatisk lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret ⇨ 25, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk kortvarigt på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på  eller trykke kort på den.

Driftstilstande

Radio

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at aktivere radiofunktionen eller skifte mellem de forskellige bølgebånd.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 30.

CD-afspiller

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere CD-afspilleren.

Se en detaljeret beskrivelse af CD-afspillerens funktioner ⇨ 35.

Eksterne enheder

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere afspilningsfunktionen for en tilsluttet ekstern enhed (fx USB-enhed, iPod eller smartphone).

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 38.

Navigation

Tryk på  for vise Hjem-skærmen.

Vælg **NAV** for at vise navigationskortet, der viser området omkring den aktuelle position.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 43.

Telefon

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forbedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 67.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, trykkes der på  og dernæst vælges **TELEFON** for at vise telefonportalens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 70.

Telefonprojektion

Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps fra dit smartphone-display på Infotainment-systemet.

Tryk på  og vælg derpå

PROJEKTION for at starte projektiionsfunktionen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 41.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	13
Menubetjening	15
Tastaturer	16
Favoritter	17
Kontakter	21
Toneindstillinger	24
Lydstyrkeindstillinger	25
Systemindstillinger	26

Grundlæggende betjening

Midterdisplayet har en berøringsfølsom overflade, som tillader direkte interaktion med skærmen.


Skærmknappen ↵

For at vende tilbage til næste højere menuvalg vælges ↵.

Forlad-skærmknap

Den menu, der er aktiv for øjeblikket, afsluttes ved at vælge **Exit**.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

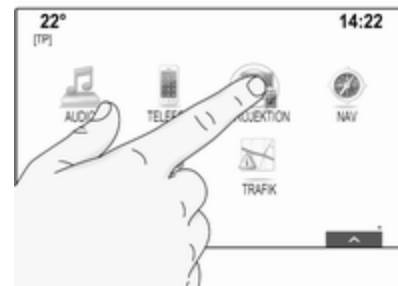

Berør en skærmknap eller menupost. Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster



Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil rammemærker fremkommer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.


Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på  på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for flytning af et skærmelement via berøringsskærmen blive beskrevet som "træk...ikonet til..." eller "...træk...menupunktet til...".

Rullelister

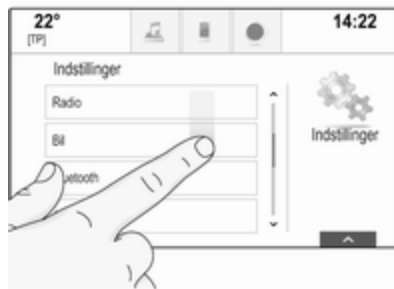

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør  eller  i toppen og bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.
- Ved lister i alfabetisk orden berøres det pågældende bogstav på det lodrette tastatur. Listen springer til den tilhørende position på listen.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetiteln.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Menubetjening

Hjem-skærm



Hjem-skærmen vises på midterdisplayet.

Alle installerede applikationer kan tilgås fra Hjem-skærmen.

Individuel indstilling af Hjem-skærmen foretages ved at trække det ikon, du vil flytte, til den nye position. Slip ikonen, så den lander det rette sted. Tryk på  på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Applikationsbakke



Applikationsbakken er anbragt øverst i midten af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.

Tre til fem applikationsikoner kan lagres i applikationsbakken.

Visse applikationsikoner tilpasses dynamisk til den aktuelle situation, fx viser, at du har mistet et telefonopkald.

Applikationsbakken kan indstilles individuelt ved at flytte elementer ind i og ud af applikationsbakkens område.

Interaktionsvælgerbjælke

Interaktionsvælgerbjælken er placeret i bunden af skærmen og kan tilgås fra alle hovedmenuer.



Via Interaktionsvælgerbjælken kan du ændre de forskellige visninger i en applikation eller udføre applikations-specifikke handlinger, fx starte en talegenkendelses-session.

Hvis interaktionsvælgerbjælken ikke vises på displayet, kan den vises ved at vælge  i bunden af skærmen.

Meddelelser

I tilfælde af en systembegivenhed, før udførelse af en systemfunktion eller som følge af en udefra kommende udløser, fx et indkommende telefonopkald, kan du blive promptet med en meddelelse.

Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

De fleste meddelelser forsvinder automatisk efter et stykke tid, hvis de ignoreres. Alarmer, som ikke afvises automatisk, forbliver på skærmen, indtil de accepteres eller udløseren bliver ugyldig.

Tastaturer

Tastatur

Bogstavtastatur:



Symboltastatur:



Tastaturmenuen vises forskelligt, alt efter anvendelsen eller den aktuelt aktive funktion.

Vælg **Sym** for at skifte til symboltastaturet.

Vælg **ABC** for at skifte til bogstavtastaturet.

Indtastning af tegn

Indtast et tegn ved at berøre den pågældende skærmmknap. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Berør og hold en bogstavskærmmknap for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.



Bekræft din indtastning ved at vælge den pågældende bekræftelseskærmmknap.

Autofuldførelsesfunktion

Hvis en tegnsekvens er indtastet en gang, lagres den i systemet og kan genkaldes ved hjælp af autofuldførelsesfunktionen.

Så snart et tegn (bogstav eller tal) er indtastet, aktiveres autofuldførelsesfunktionen. Hvert ekstra indtastet tegn vurderes i matchningsprocessen, hvilket minimerer listen over autofuldførelsesmatch.

Vælg **✓** ved siden af de indtastede tegn for at vise en liste over alle autofuldførelsesmatcher.

Bemærkninger

Over **✓** skærmen knappen vises antallet af tilgængelige valg. Det ændres efter antallet af fundne match.

Vælg det pågældende punkt på listen. Tastaturet fremkommer igen med det pågældende listepunkt vist i indtastningsfeltet.

Redigering af tekst

Markøren placeres ved at berøre det relevante sted i teksten. Indtast dine ændringer.

Alt efter applikationen vælges **X** for at slette ét indtastet tegn. Berør og hold **X** for at slette alle tegn.

Vælg den pågældende bekræftelsesskærmen for at bekræfte indtastningen.

Blandede store og små tegn

I de fleste tilfælde kan kun indtastes store bogstaver.


Hvis genkendelse af både store og små tegn er tilgængelig, vises desuden en **Shift**-skærmen.

For at aktivere skiftefunktionen og skrive ét bogstav med stort vælges **Shift**.

Funktionen deaktiveres automatisk efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur

Hvis kun et nummer eller PIN-kode skal indtastes, vises et taltastatur. Taltastaturmenuen vises forskelligt, alt efter anvendelsen eller den aktuelt aktive funktion.

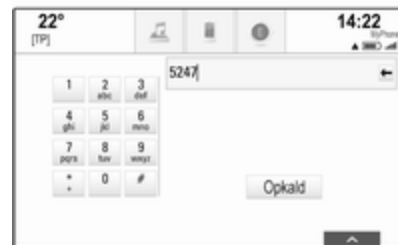

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster tegn og ændrer den indtastede tekst, se herover.

Favoritter

En række forskellige informationer kan lagres som favoritter, fx:

- radiostationer
- musikspor
- albummer eller kunstnere
- telefonnumre
- destinationer og ruter
- Interessepunkter
- kontaktindtastninger

- toneindstillinger
- Hjemskærms-applikationer



60 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises som fem favoritter pr. række.

De kan vises som enkeltrækkevisning eller trerækkevisning.

Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmen knappen mærkatteknsten for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 60).

Visning af favoritter

Favoritlisten er tilgængelig fra alle menuer.

Gør følgende for at vise en række favoritter, når der ikke vises nogen interaktionsvælgerbjælke i bunden af skærmen:

Vælg .



For at vise en række favoritter, når en interaktionsvælgerbjælke vises på skærmen:

Anbring fingeren på interaktionsvælgerbjælken og før den opad, indtil én række med favoritter bliver synlig.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.



Tre rækker favoritter vises ved at trække favoritlisten højere op.

Rulning igennem favoritsider

Favoritsiden er synlig i enkelt- eller trerækkes visning. Du kan bladre gennem favoritsider ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på favoritsiden og bevæge den til venstre eller højre.

Den næste eller foregående side favoritter vises.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Når du når begyndelsen eller slutningen af favoritsider, foldes hele listen ind.

Bemærkninger

Nederst på skærmen anviser indikationsmærker hvor mange Favoritsider, der kan tilgås, og hvilken side, der aktuelt vises. Antallet af indikationsmærker tilpasses til den valgte visning (flere sider på en række, færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter

Favoritter kan lagres fra Hjemskærmen, audio-applikationen, navigationsapplikationer eller telefonapplikationen.

Vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen.

Hvis der kun er ét lagringsbart element på skærmen, afgives en biplyd, og elementet lagres på den pågældende skærmen.

Hvis der er mere end ét lagringsbart emne på skærmen, minimeres favoritsiden, og den tidligere viste menu vises igen. Vælg det emne, du ønsker at lagre som en favorit. Der afgives en biplyd, og elementet lagres under den pågældende skærmen.

Herunder er givet et par eksempler på lagring af favoritter.

Eksempel: Radiostation

Tryk gentagne gange på **RADIO** for at aktivere radiofunktionen og det ønskede bølgeområde.

Søg efter den station, du ønsker at lagre som en favorit ⇨ 30.

For at lagre denne station som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der lyder et bip. Stationen gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Album

Tryk gentagne gange på **MEDIA** og vælg den ønskede lydkilde.

Vælg **BROWSE** for at aktivere menuen gennemse og vælg derpå **ALBUMMER** ⇨ 39.

For at lagre et af albummerne som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Favoritsiden minimeres og albumlisten vises igen.

Vælg det album, du ønsker at lagre som en favorit. Det valgte album gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Destination

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **NAV**.

Vælg **DESTINATION**, vælg **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken og berør derpå ønsket destination i listen ⇨ 50.

Adressen lagres som favorit ved at vise favoritlisten og bladre til den pågældende favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Den valgte adresse gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **TELEFON**.

Vælg **TASTER** og indtast det nummer, du ønsker at kalde $\rightarrow$ 70.

For at lagre dette nummer som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Nummeret gemmes nu som en favorit.

Hentning af favoritter

Vis en favoritside (se herover) og bladr til ønsket favoritside (hvis nødvendigt).

Bemærkninger

Utilgængelige favoritter er streget ud.

Vælg den pågældende favoritskærmen. Alt efter typen af valgt favorit afspilles en radiostation eller et spor, startes et telefonopkald, beregnes en rute eller en applikation startes.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Brug af fjernbetjeningen i højre side af rattet

Tryk gentagne gange på Δ eller ∇ for at vælge den ønskede lydfavorit.

Alternativt trykkes på $\leftarrow$ for at vise gruppemenuen for applikationsvalget. Vælg **Audio** og derefter **Favoritter**. Vælg den ønskede favorit.

Redigering af favoritter

Vælg **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** og derpå **Håndtere favoritter**. En trerækkers visning af favoritlisten fremkommer med redigeringsvalgene vist i interaktionsvælgerbjælken.



Omdøbning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at redigere.

Vælg **OMDØB**.

Et tastatur åbner, hvor den aktuelle favoritmærkattekst vises i indtastningsfeltet samt i feltet til forvisning af mærkat.

Indtast den nye mærkattekst og vælg **Gem**. Du vender tilbage til favoritsiden.

Vælg $\wedge$ i bunden af skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Sletning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **SLET**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Vælg **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Flytning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Træk den favorit, du ønsker at flytte, til dens nye position.

For at lagre en favorit i en anden position end den favoritside, der aktuelt er synlig, træk den til < eller > symbolerne øverst på favoritsiden. Listen begynder at rulle. For at standse rulningen, naviger tilbage til favoritsideområdet.

Vælg **FÆRDIG** for at bekræfte handlingen og vende tilbage til indstillingsmenuen.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**. Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.



Aktiver det ønskede antal favoritter, der skal vises.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Kontakter

To forskellige typer kontaktliste kan tilgås fra Infotainment-systemet:

- kontaktlister downloadet fra Bluetooth-enheder eller andre eksterne kilder
- bilens kontaktliste

Bemærkninger

Der kan maksimalt gemmes 1000 kontakter i bilens kontaktliste. Der er ingen grænser for downloadede kontaktlister.

Den første kontaktliste, der vises, varierer alt efter den aktive applikation og de tilsluttede enheder.

Ændring af kilden

En kontaktliste vises ved at trykke på , aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. Der vises en liste med alle kontaktkilder. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med **✓**.



Vælg den ønskede kontaktliste. Den respektive liste vises.

Bemærkninger

Systemet husker en liste, der er valgt i en applikation. Ved genindtastning af kontaklisten fra denne applikation, vises den tidligere valgte liste igen.

Brug af kontaklisten

En kontakliste vises ved at trykke på , aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



Kontaktdetaljeoversigten vises ved at vælge én af posterne på listen.

Kontaktdetaljevisningen kan indeholde:

- fornavn og efternavn
- adskillige telefonnumre
- adskillige e-mailadresser
- adskillige adresser (fx hjem og arbejde)
- i bilens kontakliste: kategoriindtastning
- i bilens kontakliste: notatfelt
- for interessepunkter: oplysninger om åbningstider, menu (f.eks. restaurant), priser mv.

Bemærkninger

Dataene arrangeres efter, hvilken applikation der er aktiv, f.eks. vises telefonnumrene først i telefonapplikationen.


Vælg den ønskede fortegnelse.

Tilføjelse af nye kontakter

For at tilføje information fra applikationsmenuerne til bilens kontakliste, åbn den respektive applikation.

Navigationsapplikation: Vælg eller indtast en destination ⇨ 50. Destinationsdetaljeoversigten vises. Vælg **Gem**. Der vises en menu.

Telefonapplikation: Vælg **SENESTE**. Vælg + ved siden af det telefonnummer, du ønsker at tilføje i kontakttlisten. Der vises en menu.

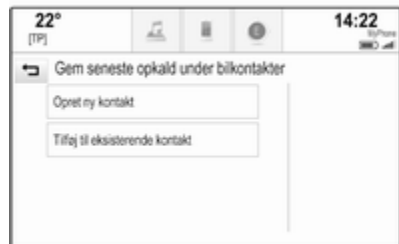

Vælg en af valgmulighederne.

Opret ny kontakt

En menu for datakategorivalg vises.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon. Kontaktdetaljeoversigten vises.

Bemærkninger

De datakategorier, der vises i den nye menu, svarer til de informationer, du ønsker at gemme - hvis fx informationen, der skal gemmes, er en adresse, vises kun adressetyper på listen.

Fuldfør indtastningen og vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Tilføj til eksisterende kontakt

Bilens kontakttliste vises. Vælg den ønskede kontakt.

Kontaktdetaljeoversigten vises med de informationer, som skal tilføjes, vist separat i højre side af skærmen.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon.

Hvis du vælger en eksisterende datakategori, overskrives de eksisterende informationer.

Vælg **Gem** for at gemme de nye informationer.

Redigering af kontakter

En kontakt redigeres ved at åbne bilens kontakttliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontakttliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.



Redigeringsvisningen vises.

Ændring af information

Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet.

Indtast dine ændringer ⇨ 16.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Tilføjelse af ny information

Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje yderligere information.

Hvis du ønsker at oprette et nyt felt til en eksisterende datakategori, fx endnu et mobiltelefonnummer, vælges + i det relevante datafelt.

Bemærkninger

+ skærmmknappen vises kun, hvis det er muligt at tilføje mere information til denne datakategori.

Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet ⇨ 16.

Indtast de nye data, og vælg skærmmknappen foran indtastningsfeltet.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Sletning af kontakter**Sletning af en enkelt kontakt**

En enkelt kontakt slettes ved at åbne bilens kontaktliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontaktliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.

For at slette kontaktindtastningen og alle tilhørende informationer vælges **Slet**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen. Indtastningen slettes.

Slet hele bilens kontaktliste

Hele bilens kontaktliste slettes ved at åbne bilens kontaktliste.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. En liste over alle tilgængelige kontaktkilder vises. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med ✓.

Vælg – skærmmknappen ved siden af **Bil**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen om at slette listen.

Sortering i kontaktlister

Som standard kaldes listerne alfabetisk efter fornavn. Hvis der ikke er noget tilgængeligt fornavn, vælges efternavnet i stedet. Hvis der ikke er noget for- eller efternavn, anvendes et af de først indtastede tegn som sorteringskriterium.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres, hvis fornavnet og efternavnet er gemt i to forskellige felter.

Vælg **Sorter** for at ændre sorteringsrækkefølgen.

Vælg den ønskede sorteringsrækkefølge. Listen benyttes i henhold hertil.


Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhovedmenu.

Bemærkninger

Et individuelt sæt toneindstillinger kan lagres som en favorit. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **MENU** i den pågældende audio-hovedmenu. Vælg **Lydindstillinger**.

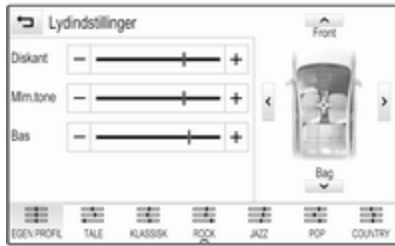

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingen ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Middel

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Balance og fader

På illustrationen i højre side af menuen, definerer det punkt i kabinen, som skal have den bedste lyd.

Justér indstillingerne ved at berøre $\wedge$, $\vee$, $<$ og $>$.

For hurtigt at skifte imellem højttalerne for og bag vælges **Front** eller **Bag** i toppen og bunden af bildiagrammet.

Surround

(hvis udstyret med Surround-system)

Brug denne indstilling til at forbedre eller dæmpe surround-effekten.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Equalizer-funktioner

(hvis ikke udstyret med Surround-system)

Vælg en af skærmknapperne på interaktionsvælgerbjælken, for at optimere tonen til specifikke musikgener.

Vælg **EGEN PROFIL**, hvis du selv ønsker at definere toneindstillingerne.

Surround-måder

(hvis udstyret med Surround-system)

Vælg en af skærmknapperne på interaktionsvælgerbjælken for at optimere tonen efter forskellige sædepositioner.

Vælg **NORMAL**, hvis du ønsker den bedste lyd til alle sædepositioner.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på og vælg så **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Max. startvolumen**.

Berør – eller + for at indstille ønsket lydstyrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Auto volume**.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Auto volume** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan foretages via applikationen **INDSTILLINGER**.



Klokkeslæt- og dato

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt

Vælg **Indstil tid** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Vælg **Auto Set** i bunden af skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles timer og minutter ved at berøre  eller .

Berør **12-24 t** i højre side af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktion er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-indstilling. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Bemærkninger

Hvis der automatisk leveres datoinformation, er dette menupunkt ikke tilgængeligt.

Vælg **Auto Set** i bunden af skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles datoen ved at berøre $\wedge$ eller $\vee$.

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Off** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på $\wedge$ og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Sprog**.

Bemærkninger

Det aktuelt aktive sprog er markeret med $\checkmark$.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.


Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser og det bagste bakkamera forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på $\wedge$ og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Spærremodus**. Der vises et tastatur.

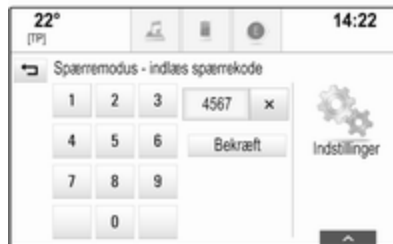


Indtast en 4-cifret kode og vælg **Bekræft**. Taltastaturet vises igen.

Den første indtastning bekræftes ved at genindtaste den firecifrede kode, og **Spærres** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

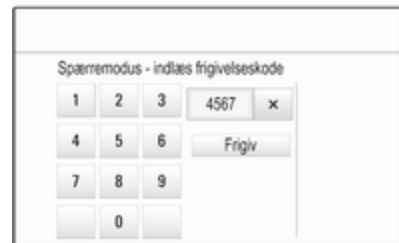

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Frigiv**. Systemet oplåses.


Glemte PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbagesætte PIN-koden til standardindstillingen.

Display

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Display**.

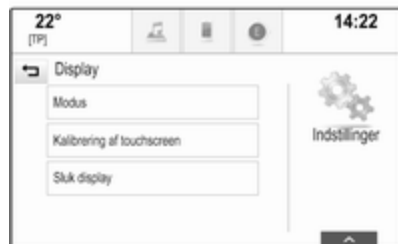

Funktion

Vælg **Modus** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, vælg **Dag** eller **Nat**.

Hvis du vælger **Auto**, justerer systemet automatisk displayet.

Kalibrer berøringsskærm

Vælg **Kalibrering af touchscreen** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Følg anvisningerne på skærmen og berør de relevante punkter som vist. Berøringsskærmen er kalibreret.

Sluk for displayet

Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

Displayet tændes igen ved at berøre berøringsskærmen eller trykke på en knap på kontrolpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindst.**

Gendan Bilindstillinger

Vælg **Genopret bilindstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Slet Alle Private Data

Vælg **Slet alle private data** for at slette følgende data:

- parrede Bluetooth-enheder
- lagrede telefonbøger
- bilens kontaktliste
- destinationslister
- favoritter

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger

Vælg **Genopret** radioindstillinger for at nulstille følgende data:

- toneindstillinger
- lydstyrkeindstillinger
- taleindstillinger
- applikationsbakke
- kontaktkilder

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen, og vælg **Software information**.



Der vises en liste over versionsnumre for alle artikler, der er indlæst i systemet.

Opdatering af systemet

For opdatering af systemets software bedes værkstedet kontaktet.

Radio

Brug	30
Stationssøgning	30
Radio Data System (RDS)	31
Digital Audio Broadcasting	32

Brug

Radiofunktionen er en del af **AUDIO** applikationen.



Aktivering af radiofunktionen

Vælg **AUDIO** på Hjem-skærmen og vælg dernæst **RADIO** i interaktionsvælgerbjælken.

Eller tryk på **RADIO** på kontrolpanelet.

Valg af bølgeområde

Vælg eller tryk gentagne gange på **RADIO** for at skifte mellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede. Slip den respektive knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Stationsindstilling

Vælg **TUNING** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.



Berør feltet **Indtast frekvens** og indtast derpå ønsket frekvens. Bekræft din indtastning.

Stationslister

I stationslisterne kan alle radiostationer i det aktuelle modtagelsesområde vælges.

For at vise stationslisten for det aktuelle aktive bølgeområde, kan du valgfrit:

- Berør skærmen.
- Vælg **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.
- Drej **MENU**.

Stationslisten vises.



Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Kategorilister

Mange RDS- ⇨ 31 og DAB- ⇨ 32 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise den pågældende bølgeområdemenu og vælg

Kategorier.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslisten

Hvis stationerne, der er gemt på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages:

Opdaterer stationsliste.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Opdaterer stationsliste vises på skærmen, indtil søgningen er afsluttet.

Radio Data System (RDS)


RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af stationen viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise FM-menuen.

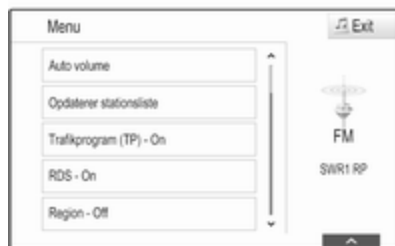

RDS

Indstil **RDS - On**, eller **RDS - Off**.

Trafikradio (TP)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikservice er tændt, afbrydes den aktuelt aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er

[TP] fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Indstil **Trafikprogram (TP) - On**, eller **Trafikprogram (TP) - Off**.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvis det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Indstil **Region - On**, eller **Region - Off**.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

Fordele ved DAB


- DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse- og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lyd gengivelsen være sikret.
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Skift fra DAB til DAB** og/eller **Skift fra DAB til FM** i DAB-menuen (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 31 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis du ikke ønsker at din DAB-modtagelse skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiverer radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise DAB-menuen.

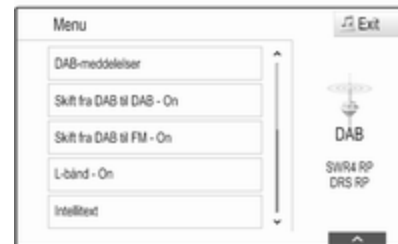

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der aktuelt modtages, når der kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med **✓**.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til DAB - On**, eller **Skift fra DAB til DAB - Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til FM - On**, eller **Skift fra DAB til FM - Off**.

L-bånd

Hvis **L-bånd** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde. Frekvenserne for L-båndet består af jord- og satellitradio (1452 - 1492 MHz).

Indstil **L-bånd - On**, eller **L-bånd - Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

Cd-afspiller

Generelt	35
Brug	36

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille audio-cd'er og mp3/wma-cd'er.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

- Følgende cd-formater kan bruges:
Cd, cd-r og cd-rw
- Følgende filformater kan bruges:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)
MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført

ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'ere. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'ere og cd-rw'ere.
- Hjemmebrændte cd-r'ere og cd-rw'ere kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.

- Læg cd'erne tilbage i deres covers med det samme, når de tages ud af lydafspilleren, for at beskytte dem mod beskadigelse og snavs.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

Maksimalt antal filer/sange: 800

Maksimale mapper i dybdehierarki: 8

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.

Afspilbare filtyper i afspilningslisten: .m3u, .pls

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

Bemærkninger

Dette kapitel beskæftiger sig alene med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og wma-filer er ens. Når der indlæses en cd med WMA-filer, vises MP3-relaterede menuer.

Brug

Start på cd-afspilning

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiketten vendt opad ind i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Vælg **MEDIA** gentagne gange i interaktionsvælgerbjælken eller tryk på **MEDIA** på kontrolpanelet for at aktivere CD-funktionen.



Udtagning af en cd

Tryk på **▲**. CD'en skubbes ud af CD-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes, når den er skubbet ud, vil den blive trukket ind efter et par sekunder.

Funktionstaster

CD-afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen. Skærmknappen skifter til **►**.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg ◀◀ eller ▶▶ for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ◀◀ eller ▶▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen.

Sporliste

For at vise sporlisten, kan du vælge at:

- Berør skærmen.
- Vælg **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.
- Drej **MENU**.

Sporlisten vises.

Bemærkninger

Det aktuelt afspillede spor fremhæves.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Bemærkninger

Se en detaljeret beskrivelse af bladring i MP3-CD'er ⇨ 39.

Afspilningsrækkefølge

Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise CD-menuen.

Hvis **Shuffle** er sat på **On**, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Indstil **Shuffle - On**, eller **Shuffle - Off**.

Eksterne enheder

Generel information	38
Audioafspilning	39
Filmafspilning	41
Brug af smartphone-applikationer	41

Generel information

Et AUX- og USB-kortstik til tilslutning af eksterne enheder er anbragt under armlænet i midterkonsollen. Find en detaljeret beskrivelse af hævning af armlænet i Instruktionsbogen.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod eller et andet eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre betjeningsfunktioner skal styres via det eksterne udstyr.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, en iPod eller en smartphone til USB-porten.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler og film, der findes i disse enheder.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, iPod og smartphones understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-udstyret eller iPod til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern der efter USB-lagringsudstyret til at frakoble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ⇨ 68.

Bluetooth-enhedsadministration

Den tilsluttede Bluetooth-enhed ændres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Forvalte Bluetooth udstyr** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 68.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, og filmfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De audiofilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .aac, .m4a og .aif.

Ved afspilning af en fil med ID3-tag-information kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er .avi, .mpg, .mp4, .xvid og .wmv.

Almindelige audio- og video-kombinationer til mobile enheder understøttes generelt.

Audioafspilning

Starter afspilning

Hvis ikke tilsluttet, tilslut enheden ⇨ 38.

Vælg gentagne gange **MEDIA** i interaktionsvælgerbjælken eller tryk på **MEDIA** på kontrolpanelet for at aktivere ønsket mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.



Funktionstaster

Bemærkninger

Under AUX-afspilning er AUX-knapperne ikke tilgængelige.

Afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶** for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen (fås kun til USB).


Bladrefunktion

Bemærkninger

Søgefunktionen er ikke tilgængelig for AUX-mediekilder.

For at vise bladreskærmen kan du vælge at:

- Berør skærmen.
- Vælg **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.
- Drej **MENU**.

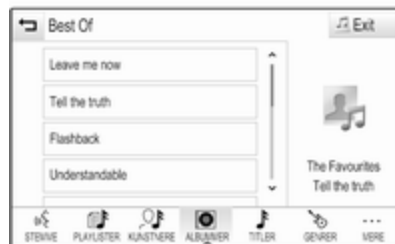

Vælg **PLAYLISTER**, **KUNSTNERE**, **ALBUMMER**, **TITLER**, **GENRE** eller **MERE**. **MERE** omfatter de ekstra kategorier: **Vis mappe**, **Podcasts**, **Lydbøger**, **Videoer** og **Komponister**.

Bladr igennem kategorierne, indtil du finder det ønskede spor. Vælg det spor, du ønsker at afspille.

Afspilningsrækkefølge

Hvis **Shuffle** aktiveres, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Bemærkninger

Ved USB- eller iPod-afspilning, afhænger bladfunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, f.eks. album, kunstner, genre.

Den pågældende audiomenu vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Indstil **Shuffle - On**, eller **Shuffle - Off**.

Filmafspilning

Start på videoafspilning

Tilslut enheden ⇨ 38.

Vælg gentagne gange **MEDIA** i interaktionsvælgerbjælken eller tryk på **MEDIA** for at aktivere ønsket mediekilde.

Vælg **BROWSE** og derefter **MERE**. Vælg **Videoer** og dernæst den ønskede filmfil. Videoafspilningen startes.

Bemærkninger

Videoer må kun afspilles, når parkeringsbremsen er aktiveret.



Funktionstaster

Afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste filmfil.

Eller drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste filmfiler.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶** for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen.

Videomenu

Videomenuen vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay og Android Auto¹⁾ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du befinder dig.

¹⁾ Funktionen var ikke tilgængelig på trykningstidspunktet.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto** for at vise en undermenu.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

En liste med alle enheder, der er registreret for denne funktion, vises ved at vælge **Administrer enheder**.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  38.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på  og dernæst vælge **PROJEKTION**.

Bemærkninger

Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde  inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på .

Navigation

Generelt	43
Brug	44
Indlæsning af destination	50
Vejvisning	56

Generelt

Navigationssystemet vil guide dig sikkert til din destination.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Oplysninger

TMC-trafikinformationssystemet og dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet modtager alle aktuelle trafikinformationer fra TMC-stationerne. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. I denne proces planlægges ruten, så trafikproblemer i henhold til allerede valgte kriterier undgås.

Hvis der er et trafikalt problem i løbet af den aktive rutevejledning, vises en meddelelse (afhængigt af forudindstillingerne) om, hvorvidt ruten skal ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

Modtagelse af TMC-stationerne i den relevante region er en forudsætning for udnyttelse af TMC-trafikinformationerne.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ➔ 44.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet. Kontakt dit værksted angående opdatering af din kortsoftware via USB-porten.

Brug

Vis navigationskortet ved at trykke på  og vælg så ikonet **NAV**.

Rutevejledning ikke aktiv




Den aktuelle position angives af en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.

Efter en timeout på ca. 15 sekunder forsvinder applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken for at vise en fuldskræmsvisning af kortet.



Vis applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken igen ved at berøre skærmen.

Rutevejledning aktiv

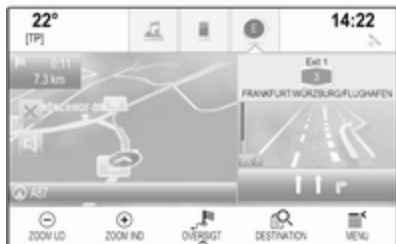

- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel.
- Den næste svingmanøvre angives med et pilesymbol i højre side af skærmen.
- Vognbanevejledning ses i højre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet vises over pilesymbolet.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises under pilesymbolet.

Førerinformationscenter, **Sport** tema:



- Navnet på den rute, du aktuelt befinder dig på, vises.
- Næste svingmanøvre vises med et pilesymbol.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises.

Kortmanipulation

Rulning

Rul på kortet ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter i hvilken retning, du ønsker at rulle.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Centrering

Berør ønsket position på skærmen. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Zoomning

Zoom ind på en valgt kortposition ved at vælge **ZOOM IND**.

Zoom ud igen og vis et større område omkring den valgte position ved at vælge **ZOOM UD**.

Oversigtsknap

Under aktiv rutevejledning vises en **OVERSIGT** skærmknap i interaktionsvælgerbjælken.

Vis en oversigt over den rute, der aktuelt er aktiv på kortet, ved at vælge **OVERSIGT**.

Skærmknappen skifter til **RESET**.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **RESET**.

Kortudsnit

Visningsfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg den ønskede kortvisning (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Bemærkninger

Du kan i stedet gentagne gange vælge  i applikationsbakken for hurtigt at skifte mellem de forskellige kortvisninger (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Audio-informationer

Hvis **Audio informationer - On** er indstillet, vises oplysninger om stationen, albummet eller sangen, der afspilles for øjeblikket, på kortskærmen.

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Indstil **Audio informationer - On**, eller **Audio informationer - Off**.

Displayfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg **Dag / nat-modus**.

Alt efter de udendørs lysforhold, aktiverer **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Auto**, hvis du ønsker, at skærmen skal justeres automatisk.

Visning af bygninger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Bygninger kan vises i 3D eller normal visning.

Indstil **3D-bygninger - On**, eller **3D-bygninger - Off**.

Automatisk zoomfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Systemet kan zoome ind på kortet ved specielle manøvrer.

Indstil **Autozoom - On**, eller **Autozoom - Off**.

POI-ikoner (Interessepunkter)

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis ikoner "POI"** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **POI ikoner** er aktiveret, vil interessepunkter omkring den aktuelle position eller langs ruten blive vist på kortet.


Indstil **POI ikoner - On**, eller **POI ikoner - Off**.

Hvis **POI ikoner** er indstillet til **On**, aktiveres de interessepunktkategorier, du ønsker vist.

Vælg **Slet alle** for at fravælge alle kategorier.


Information om den aktuelle position

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise navigationsmenuen.

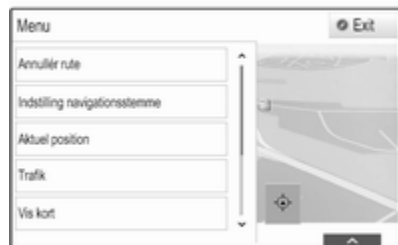

Vælg **Aktuel position** for at vise den pågældende undermenu, som angiver detaljer om nærmeste adresse,

koordinater og interessepunkter (↗ 50) omkring den aktuelle position.

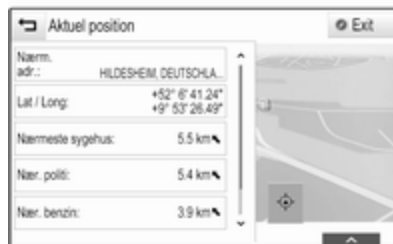

Nærmeste adresse

Fra denne undermenu kan du gemme den nærmeste adresse i systemet.

Vælg **Nærm. adr.:** for at vise destinationsdetaljevisning.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse

- som eller til en kontakt ↗ 21
- som en favorit ↗ 17

Interessepunkt

Fra denne undermenu kan du starte rutevejledningen til et af de nærmeste interessepunkter.

Vælg det ønskede interessepunkt. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start**.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster en destination ↗ 50.

Navigationsdatastyring

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Personlige data**.

En liste over forskellige datalagringssteder for navigations-applikationen vises.

Kontaktliste

Vælg **Kontakter** for at vise den pågældende undermenu.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle poster**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele kontaktlisten.

Vis kontaktrædigeringstilstanden ved at vælge **Redigér kontaktliste**.

Se en detaljeret beskrivelse af redigering af kontaktlisten ⇨ 21.

Liste over nylige destinationer

Vælg **Seneste destinationer** for at vise den pågældende undermenu.

Slet alle indtastninger på listen over nylige destinationer ved at vælge **Slet alle destinationer**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele listen over nylige destinationer.

Individuelle destinationer slettes ved at vælge **Slet enkelte destinationer**. Listen over nylige destinationer vises. Vælg – ved siden af den pågældende destination. Bekræft den viste meddelelse om at slette destinationen.

Downloadede POI'er

Vælg **Mine POI'er** for at vise den pågældende undermenu.

POI'er, som tidligere er downloadet til systemet kan slettes. De øvrige POI'er forbliver i systemet.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle "Mine POI'er"**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele interessepunktlisten.

Hvis kun individuelle kategorier skal slettes, vælges **Slet individuelle kategorier** for at vise en liste med interessepunktkategorier. Vælg – ved siden af den pågældende kategori. Bekræft den viste meddelelse om at slette kategorien.

Uploading af destinationsdata til en USB-enhed

For senere brug, f.eks. i andre biler, kan du gemme bilens kontaktliste og tidligere downloadede interessepunkter (POI'er) (se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" herunder) på en USB-enhed:

Vælg **Upload gemte steder**.

Kontaktlisten og POI-dataene lagres på den tilsluttede USB-enhed i mapperne "F:\myContacts" hhv. "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodmappen på en USB-enhed.

Bemærkninger

Denne funktion kan kun udføres, hvis der er tilsluttet en USB-enhed med tilstrækkelig lagerplads.

Autofuldførelsesfunktion

Vælg **Slet autofuldførelse** for at slette listen med destinationsposter, der anvendes af autofuldførelsesfunktionen.

Downloading af kontaktdata

Du kan udveksle dine bilkontaktlistedata med Infotainment-systemer i andre biler:

For at uploade data til en USB-enhed, se "Uploading af navigationsdata til en USB-enhed" herover.

Tilslut USB-enheden til Infotainment-systemet i en anden bil ⇨ 38.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse, downloades kontaktdataene til Infotainment-systemet.

De downloadede kontakter kan så vælges via **KONTAKTER** menuen ⇨ 21.

Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)

Ud over de prædefinerede POI'er, som allerede er lagret i Infotainment-systemet, kan du oprette brugerdefinerede POI'er, som opfylder dine personlige behov. Når sådanne brugerdefinerede POI'er er oprettet, kan de downloades til Infotainment-systemet.

For hver POI skal der defineres GPS-koordinater (længde- og breddegradsværdier) for den respektive position og et beskrivende navn.

Efter downloading af POI-data til Infotainment-systemet, finder du de respektive POI'er som valgbare destinationer i **Mine POI'er** menuen, se "Valg af interessepunkt" i kapitlet "Indtastning af destination" ⇨ 50.

Oprettelse af en tekstfil med POI-data

Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en simpel tekstredigeringssoftware) med et vilkårligt navn og filforlængelsen **.poi**, e.g. "TomsPOIs.poi".

Bemærkninger

Der skal vælges tegnkodning **UTF-8** (Unicode), når tekstfilen gemmes. Ellers bliver POI-dataene muligvis ikke importeret korrekt i systemet.



Indtast POI-data i tekstfilen i følgende format:

Længdegradskoordinat,
breddegradskoordinat, "Navn på
POI", "Ekstra information",
"Telefonnummer"

Eksempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567". Se illustrationen ovenfor.

GPS-koordinaterne skal udtrykkes i decimalgrader og kan fx tages fra et topografisk kort.

De yderligere informations- og telefonnummerstrengene er valgfri. Hvis der f.eks. ikke kræves yderligere oplysninger, skal der indtastes "" ved respektive position.

Eksempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI-navnet og de yderligere informationsstrengene må ikke overstige 60 tegn hver. Telefonnummerstrengene må ikke overstige 30 tegn.

POI-dataene for hver destinations-adresse skal indlæses i en enkelt, særskilt linje, se billedet ovenfor.

Lagring af POI-data på et USB-drev

I rodbiblioteket på et USB-drev oprettes en mappe med navnet **"myPOIs"**, f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\:" er rodbiblioteket på USB-drevet.

I mappen "myPOIs" gemmes tekstfilen med dine POI'er, f.eks. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organisering af POI-data i flere undermapper

Du kan efter eget valg organisere tekstfilerne i flere vilkårligt døbte undermapper (maks. dybde i undermappestruktur: 2).

Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, hvor F:\ er USB-drevets rodmappe.

Bemærkninger

I en mappe kan der kun gemmes undermapper eller kun POI-filer. En blanding af de to bliver ikke importeret korrekt i systemet.

Efter downloading af de således organiserede individuelle POI-data til Infotainment-systemet (se beskrivelsen af downloading længere fremme) viser **Mine POI'er** menuen en liste over de undermenuer, der kan vælges.

Efter valg af en undermenu vises flere undermenuer eller den relevante liste over importerede POI-kategorier.

Downloading af POI-data til infotainment-systemet

Tilslut USB-enheden med dine brugerdefinerede POI-data til USB-porten ⇨ 38 i Infotainment-systemet.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse vil POI-dataene blive downloadet til Infotainment-systemet.

De downloadede POI'er kan så vælges som destinationer via **Mine POI'er** menuen, se "Valg af interessepunkt" i kapitlet "Destinationsindtastning" ⇨ 50.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Tryk på  og vælg derefter **NAV** for at vise navigationskortet.

Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derefter ét af de forskellige alternativer for adresseindlæsning.



Enkel destinationsindlæsning


Berør indlæsningsfeltet i menuens øverste linje. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast en adresse eller søg efter en term og bekræft dit input.

Der oprettes to lister med mulige destinationer. Der skiftes mellem listefanerne ved at berøre **Adresse** eller **POI** på skærmens øverste linje.

Adresseliste:

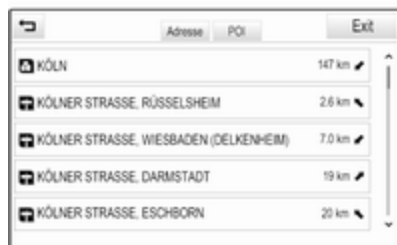

Interessepunktsliste:



En detaljeret beskrivelse af interessepunkter findes i "Indtastning af interessepunkter" herunder.

Vælg én af destinationerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.



Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Skærbillede for adresseindtastning

Vælg **ADRESSE**. Skærbilledet Adresseindtastning vises.



Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressedels-indtastningerne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bemærkninger

Skærbilledet behøver ikke at udfyldes fuldstændigt.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✓ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Skærbillede for indtastning af vejkrjds

Vælg **KRYDS**. Skærbilledet **Kryds-indtastning** vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressedels-indtastningerne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✓ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Indtastning af interessepunkter

Et interessepunkt (POI) er et bestemt sted, der kan være a generel interesse, fx en benzinstation, et parkeringsareal eller en restaurant.

De data, som er gemt i navigationssystemet, indeholder et stort antal prædefinerede POI'er, som vises på kortet (hvis aktiveret, ⇨ 44).

Du kan også lagre individuelle POI'er i systemet, se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" i

kapitlet "Brug" ⇨ 44. Disse POI'er kan vælges som destinationer via POI-hovedkategorien **Mine POI'er**.

Et POI vælges som destination for rutevejvisning ved at vælge **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og derefter **POI'er**. Der vises en liste for valg af søgeområde.

Indsætning af en søgeposition

Vælg en af valgmulighederne.

Bemærkninger

Alternativerne **POI'er langs ruten** og **POI'er tæt på destination** er kun tilgængelige, når rutevejledning er aktiv.

Hvis **POI'er andre steder** er valgt, vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast ønsket position og bekræft indtastningen.

Der vises en liste med interessepunktskategorier.

Søgning efter POI'er via kategorier

Vælg en af hovedkategorierne på listen. En liste med underkategorier vises.

For at vise alle tilgængelige POI'er i den pågældende hovedkategori vælges **Alle**. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

For at vise alle POI'er i en underkategori, vælg den respektive underkategori. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Søgning efter interessepunkter via navneinput

For at søge efter et bestemt POI, en kategori eller en specifik position vælges **Stav navn** i POI-hovedkategorilisten eller i en af underkategorilisterne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast ønsket navn eller kategori.

Vælg ✓ for at bekræfte din indtastning. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Liste over nylige destinationer

Vælg **SENESTE**.

En liste med alle nyligt indtastede destinationer vises.



Vælg en af indtastningerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Kontaktliste

Vælg **KONTAKTER**. Kontaktlisten vises.



Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt en adresse til en kontakt, vises en lynruteikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg  for at vise destinationsdetaljevisning med det samme.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Kontaktdestaljevisning

Hvis der er lagret mere end en adresse for en kontakt, vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontaktdestaljeoversigten vises.

Vælg en af de adresser, som er gemt for kontakten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Valg af en adresse på et kort

Tryk på en ønsket position på kortet. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.




Tryk på mærkaten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Vejpunktsture

Et vejpunkt er en mellemdestination, som der tages højde for ved beregning af en rute til dens slutdestination. For at oprette en vejpunktstur, kan du tilføje et eller flere vejpunkter.

Indtast eller vælg slutdestinationen for din vejpunktstur og start rutevejledningen.

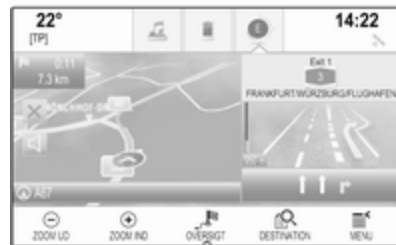

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg

DESTINATION på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.




Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.



Vælg **Tilføj som vejpunkt**. Ruten genberegnes, og den nye destination tilføjes som et vejpunkt på den aktuelle rute.

Hvis det ønskes, kan flere vejpunkter indtastes som beskrevet ovenfor.

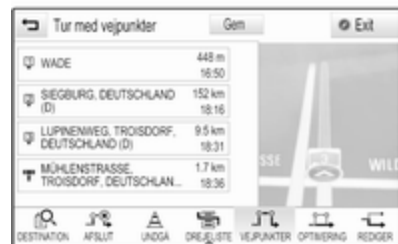

Hele ruten med vejpunkter gemmes ved at vælge **Gem**.

Vejpunktsturen gemmes i kontaktlisten i mappen **Gemte ture** og får navn efter sin slutdestination.

Den gemte vejpunktstur kan kaldes frem via kontaktlisten.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man redigerer en vejpunktstur ↗ 56.

Ny destination

En ny destination indstilles ved at annullere rutevejvisning til den aktuelle destination og dernæst indtaste den nye destination. Alternativt kan du indtaste en ny destination direkte.

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg

DESTINATION på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.

Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.

Vælg **Vælg ny destination**. Ruten omregnes, og den nye destination indstilles.

Opkald til en destination

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at starte et telefonopkald til den valgte position vælges **Opkald**.

Bemærkninger

Opkald skærmenknappen er kun tilgængelig, hvis der er lagret et telefonnummer for den pågældende position.

Lagring af destinationer

Kontaktindtastning

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at gemme den respektive destination i kontaktlisten vælges **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse i kontaktlisten ↗ 21.

Bemærkninger

Skærmenknappen **Gem** er kun tilgængelig, hvis adressen endnu ikke er gemt i systemet.

Favorit

Favoritter kan gemmes fra næsten alle skærmvisninger.


Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer destinationsfavoritter ↗ 17.

Vejvisning

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner

Visuelle instruktioner vises på display.

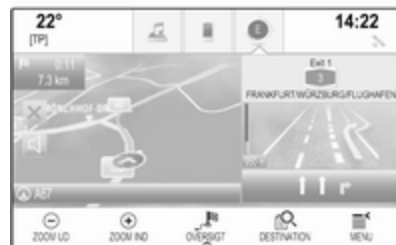

Navigationsstemmeprompter

Navigationsstemmeprompter angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et vejkrøds, hvor der skal drejes.

For at aktivere stemme-promptfunktionen og indstille lydstyrken, se "Navigationsstemmeindstillinger" herunder.

Start og annullering af rutevejledning

Start af rutevejledning

For at starte rutevejledningen til en ny valgt destination vælges **Start** i destinationsdetaljevisningen.

For direkte at starte rutevejledningen til den senest valgte destination vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken, og dernæst vælges **Fortsæt til**.

Rutevejledning til senest valgte destination er genstartet.

Annullering af rutevejledning

Rutevejledning kan annulleres på én af følgende måder:

- Berør **X** på navigationskortskræmen.
- Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Annullér rute**.
- Berør pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side

af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen (Se "Rutevejledningsmenu" herunder).

Vælg **AFSLUT** på interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsstemmeindstillinger

Mute

Lyden fra navigationsstemmeprompter kan midlertidigt afbrydes ved at vælge  i venstre side af kortskræmen. Ikonet ændres til .

Lyden slås til ved at vælge  igen.

Stemme-prompter

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **Stemmebesked - On** er indstillet, udlæses navigationsstemmeprompter af systemet under aktiv rutevejledning.

Indstil **Stemmebesked - On**, eller **Stemmebesked - Off**.

Hvis indstillingen er **Off**, leverer systemet ingen navigationsstemmeprompter.

Stemmeprompter under telefonopkald

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Navigation ifm. telefonopkald**.

Hvis **On** er valgt, udlæses navigationsstemmeprompterne også under telefonopkald.

Hvis **Off** er valgt, kommer der ingen stemmeprompter. Hvis **Biplyde** er valgt, lyder der et bip i stedet for meddelelsen.

Lydstyrke

For at justere lydstyrken for stemmeprompter vælges **-** eller **+**.

Information om trafikale problemer

Trafikliste

En liste med trafikale problemer i nærheden af bilens aktuelle position vises ved at trykke på  og dernæst vælge **TRAFIK**.

Alternativt vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og derpå vælges **Trafik** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Vis trafikhændelser i nærheden**.

Hvis rutevejledning ikke er aktiv, vises listen som følger:



Hvis rutevejledning er aktiv, vises yderligere to skærmmknapper: **Alle** for en liste, der viser alle trafikale problemer og **Langs ruten** for en liste, der kun viser de trafikale problemer, der vedrører din aktuelle rute.

Listen sorteres som standard efter afstand fra bilens position. Listen sorteres alfabetisk ved at vælge **Sorter** på skærmens øverste linje.

Berør ét af listeelementerne for at vise detaljeret information om det pågældende trafikale problem.

Bemærkninger

Hvis du er gået ind på trafiklisten via skærmmknappen **TRAFIK** på Hjem-skærmen, berøres ≡ i skærmens øverste venstre hjørne for at gå ind på menuen for trafikindstillinger.

Trafikikoner på kortet

Hvis **Vis Icons On Map - On** er indstillet, bliver ikoner for trafikale problemer omkring den aktuelle position og langs ruten vist på kortet.

Indstil **Vis Icons On Map - On**, eller **Vis Icons On Map - Off**.

Trafikføring

Denne undermenu indeholder indstillinger om, hvordan systemet kan håndtere trafikhændelser, før og under rutevejledningen.

Vælg **Præferencer for trafik routing** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis du ønsker generelt at undgå langsom trafik, sæt **Undgå langsom trafik** til **On**.

Vælg **Automatisk undgåelse af trafik** eller **Spørg før omkørsel**.

Typer af trafikhændelser

Vælg **Trafiktyper** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg de typer trafikhændelser, der skal undgås.

TMC-stationer

TMC-radiostationer leverer information om den aktuelle trafiksituation, der er taget højde for ved beregning af ruten.

Vælg **TMC-station** for at vise den pågældende undermenu.

Standardindstillingen er **Auto** konsulterende forskellige TMC-stationer.

Hvis du ønsker, at der skal holdes øje med en bestemt TMC-station, så vælg den pågældende station fra listen.

Hvis stationen ikke længere modtages, skifter systemet tilbage til **Auto** funktionen.

Ruteindstillinger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Rutepræferencer** for at vise den pågældende undermenu.

Rutestil

For at definere efter hvilke kriterier en rute kan beregnes vælges **Rutetype**.

Vælg **Hurtig**, **Miljøvenlig** eller **Kort** fra listen.

Hvis **Miljøvenlig** er valgt, kan den eco-venlige rutestil tilpasses til bilens belastning.

Vælg **Rediger miljøprofil** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg gentagne gange **Taglast** og **Anhænger** for at skifte mellem tilgængelige belastningsvalg. Indstil valgene efter behov.

Vejvalg

Vælg fra listen hvilke vejtyper, som kan inkluderes i beregningen af ruten.

Ruteændring

Ændring af ruten under aktiv rutevejledning sker ved at berøre pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen.

Rutevejledningsmenuen vises.

Bemærkninger

Rutevejledningsmenuen kan kun vises, hvis rutevejledningen er aktiv.

Rutevejledningsmenuen har ekstra valgmuligheder for ændring af ruteindstillinger under aktiv rutevejledning.

Visning af svingliste

Svinglisten viser alle gader på den beregnede rute. Der startes fra den aktuelle position.

Vælg **DREJELISTE** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Svinglisten vises, og den næste manøvre udlæses af systemet.



Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn på gaden, motorvejen eller motorvejsknodepunktet
- retningspil
- afstand til næste gade på ruten
- forventet ankomsttid, når næste gade nås

For at vise alle tilgængelige informationer på et særligt listepunkt vælges det pågældende listepunkt, og dernæst vælges **Info** på den øverste linje af skærmen.

Udelukkelse af gader fra vejvisning

Efter at rutevejledningen er startet, kan du udelukke gader fra den tidligere beregnede rute. Ruten omberegnes så, idet udeladte gader springes over.

Vælg **UNDGÅ** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Listen over frakørsler vises.

Vælg gade, motorvej eller motorvejsknudepunkt, du ønsker at undgå. Du får en besked.

Vælg det ønskede afstandsvalg.

Den pågældende gade eller motorvej vises i **Områder, der er undgået** afsnittet oven på svinglisten markeret med rødt ✓.

Bemærkninger

Områder, der er undgået afsnittet består også af veje, som automatisk undgås af systemet pga. trafikuhændelser.


Den undgåede gade eller motorvej genindsættes på ruten ved at fjerne markeringen af det pågældende listepunkt.

Visning af vejpunktliste

Hvis du er på en vejpunktstur, omfatter rutevejledningsmenuen yderligere menufunktioner for vejpunktsturændring.

Vejpunktlisten viser alle vejpunkter på den beregnede vejpunktstur, startende med nærmest kommende vejpunkt.

Vælg **VEJPUNKTER** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Vejpunktlisten vises.

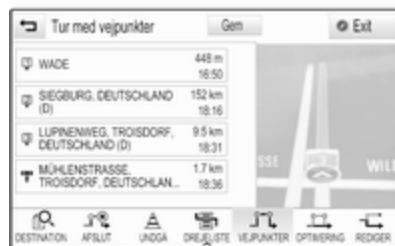

Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn eller adresse på vejpunkt
- afstand til næste vejpunkt
- forventet ankomsttid, når næste vejpunkt nås

Redigering af vejpunktstur

En vejpunktstur organiseres som ønsket ved at vælge **REDIGER** i interaktionsvælgerbjælken i rutevejledningsmenuen. Vejpunktlisten vises.

For at ændre vejpunkternes position på listen vælges ▲ og ▼ ved siden af de pågældende listepunkter.

For at slette et vejpunkt fra listen vælges X.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Optimering af vejpunktstur

Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og vejpunktsturen er redigeret adskillige gange, ønsker du måske at omorganisere vejpunkterne i den mest effektive rækkefølge.

Vælg **OPTIMERING** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Vent, indtil vejpunktslisten er opdateret.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Talegenkendelse

Generel information	62
Brug	64

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets indbyggede talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige funktioner i Infotainment-systemet ved hjælp af talte kommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoerne og numrene kan indtales uden stemmepause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Der er generelt forskellige måder at sige kommandoer til udførelse af de ønskede handlinger.

Bemærkninger

For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Oplysninger

Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte display-sprog ikke understøttes af talegenkendelsen, er talegenkendelse ikke tilgængelig.

I så fald skal du vælge et andet sprog til displayet, hvis du ønsker at betjene Infotainment-systemet med stemmeinput. Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 26.

Adresseindtastning af destinationer i udlandet

For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal sproget på infodisplayet ændres til sproget i det andet land.

Hvis displayet f.eks. er indstillet til engelsk, og navnet på en by i Frankrig skal indtastes, skal displaysproget ændres til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 26.

Inputrækkefølge for destinationsadresser

Rækkefølgen for input af en addresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

- Østrig, Tyskland:
<by> <gade> <husnummer>
- Belgien, Frankrig, Storbritannien:
<husnummer> <gade> <by>
- Danmark, Italien, Holland, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Schweiz, Tyrkiet:
<gade> <husnummer> <by>

Opsætning af talegenkendelsen

Der kan foretages adskillige indstillinger og tilpasninger af den indbyggede talegenkendelse i Infotainment-systemet.

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg punktet **Stemme In/Out** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Talegenkendelse (følsomhed)

Alt efter det valg, der er truffet i den tilhørende undermenu, virker talegenkendelsen mere eller mindre "sikker" til korrekt at forstå dine kommandoer.

Bekræft mere: Hvis valgt, beder systemet dig relativt ofte om at bekræfte dine kommandoer. Følgelig udfører systemet i de fleste tilfælde den korrekte handling.

Bekræft mindre: Hvis valgt, beder systemet dig relativt sjældent om at bekræfte dine stemmeinput. Det betyder, at systemet somme tider kan fejltolke dine kommandoer, så det ikke udfører den rette handling.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mere** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, dvs. du finder ud af, hvordan du skal udtale dine kommandoer på en måde, så talegenkendelsen forstår dig korrekt, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mindre** indstillingen.

Besked (længde)

Længden og detaljeringsniveauet i de spørgsmål og udsagn, som talegenkendelsen kommer med, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Audio feedback hastighed

Den hastighed, hvormed talegenkendelsen stiller spørgsmål eller fremsiger udsagn, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Hvis **Middel** er valgt, svarer systemets talehastighed til naturlig tale.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Lang** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, kan det være en fordel at benytte **Kort** indstillingen.

Stemme-gennemførringsanvendelse

Stemme-gennemførringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommmandoer på din smartphone.

Hvorvidt denne funktion er tilgængelig afhænger af din smartphone. Flere oplysninger om kompatibilitet findes på vores websted.

Brug

Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse

Bemærkninger

Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Aktivering via knappen på rattet

Tryk på  på rattet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, du bliver mundtligt opfordret til at sige en kommando, og hjælpemenuer med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på infodisplayet i førerinformationscenteret.

Så snart talegenkendelsen er klar til stemmeinput, høres et bip. Talegenkendelsessymbolet i øverste venstre hjørne af hjælpemenuen ændres fra hvid til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando for at indlede en systemfunktion (f.eks. afspilning af en forudindstillet radiostation).

Aktivering via STEMME

skærmknappen på midterdisplayet

Vælg **STEMME** i interaktionsvælgerbjælken på en hovedmenu i midterdisplayet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og en hjælpe-menu med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på midterdisplayet.

Så snart talegenkendelsen er klar til stemmeinput, høres et bip. Talegenkendelsessymbolet i højre side af hjælpemenuen ændres fra sort til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando, se beskrivelsen herover.

Justering af lydstyrke for stemmeprompter

Tryk på  eller  på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sæk lydstyrken).

Afbrydelse af en stemmeprompt

Som erfaren bruger kan du afbryde en stemmeprompt ved at trykke kort på  på rattet.

Der høres straks et bip, talegenkendelsessymbolet skifter til rødt og en kommando kan siges uden at skulle vente.

annullering af en dialogsekvens

Der er forskellige muligheder for at annullere en dialogsekvens og deaktivere talegenkendelsen:

- Sig "**Annuler**" eller "**Forlad**".
- Tryk på  på rattet.
- Hvis talegenkendelses-sessionen blev startet via **STEMME** skærmenknappen på midterdisplayet, kan du alternativt:
 - Tryk på  på kontrolpanelet.
 - Vælg  eller **Exit** i hjælpe-menuen.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et vist stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at afgive en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som ikke genkendes af systemet (som standard bliver man 3 gange promptet til at sige en korrekt kommando).

Betjening vha. talekommandoer

Talegenkendelsen kan forstå kommandoer, som enten indtales naturligt i sætningsform eller dirigere kommandoer, som angiver anvendelse og handling.

For optimale resultater:

- Lyt til stemmeprompten og vent på bippet, før du siger en kommando eller svarer.
- Sig "**Hjælp**" eller læs kommandoeksamplerne på skærmen.

- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på  igen.
- Vent på bippet og sig så kommandoen naturligt, ikke for hurtigt, ikke for langsomt. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan kommandoer gives med en enkelt kommando. For eksempel, "Ring til David Smith på arbejdet", "Afspil" efterfulgt af kunstnerens eller sangens navn, "Stil ind på" efterfulgt af radioens bølgeområde og frekvens/stationsnavn eller "Find adresse" efterfulgt af adressen f.eks. "Hovedgade 123, London".

I tilfælde af komplicerede kommandoer eller når der mangler oplysninger, starter systemet en dialogsekvens.

Når man søger efter et "Interessepunkt", kan kun større kæder vælges efter navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. For andre interessepunkter (POI) siges navnet på en kategori som "Restauranter" "Indkøbscentre" eller "Hospitaller".

Hvis du siger "Telefon" eller "Telefonkommando" forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og svarer med respektive spørgsmål, indtil der er samlet tilstrækkeligt detaljer.

Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, bør den direkte kommando inkludere begge, fx "Ring til David Smith på arbejde".

Valg af listepunkter

Når en liste vises, beder en stemmeprompt om at bekræfte eller vælge et punkt fra listen. Et listepunkt kan vælges manuelt eller ved at sige postens linjenummer.

Listen på en talegenkendelsesskærm fungerer på samme måde som en liste over andre skærme. Manuel rulning i listen på en skærm under en talegenkendelses-session ophæver den aktuelle talegenkendelsesbegivenhed og afspiller en prompt som "Foretag dit valg fra listen ved hjælp af de manuelle betjeningsknapper, tryk på knappen tilbage på frontpladen eller tryk på knappen skærm tilbage for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, kan du enten: sige "Tilbage", trykke på ◀ BACK på kontrolpanelet eller trykke på ↶.

Kommandoen "Hjælp"

Efter at have sagt "Hjælp", vil hjælpeprompten for den aktuelle skærm blive læst højt. Endvidere vises prompten på skærmen.

Alt efter hvordan talegenkendelsen blev indledt vises hjælpeprompten enten i Førerinformationscenteret eller på midterdisplayet.

Hjælpeprompten afbrydes ved at trykke på ✖. Der høres et bip. Du kan sige en kommando.

Stemme-gennemføringsanvendelse

Aktivering af talegenkendelse

Hold ⌘ inde på rattet, indtil der vises et taleigenkendelsesikon i førerinformationscenteret.

Derudover oplyser en meddelelse i førerinformationscenteret dig om, hvornår stemmegennemføringsapplikationen er klar til brug.

Justering af lydstyrke for stemmeprompter

Drej ◂ på kontrolpanelet eller tryk på ⏮ eller ⏭ på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyrken).

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ⏸ på rattet. Talegenkendelse afsluttes.

Telefon

Generelt	67
Bluetooth-forbindelse	68
Nødopkald	70
Betjening	70
Tekstbeskeder	74
Mobiltelefoner og CB-radioer	76

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parer bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for den trådløse tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk en forbindelse.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring via indstillinger

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

2. Vælg **Forbind udstyr**.

Alternativt vælges **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten, og derpå vælges **Forbind udstyr**.

3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.

4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.

5. Bekræft parringsproceduren:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.

- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

Hvis ønsket så vælg **Indstil PIN** for at ændre PIN-koden til Infotainment-systemet.

Der vises et tastatur. Indtast

den nye PIN-kode og bekræft dine indtastninger.

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

6. Infotainment-systemet og enheden er parret, og enhedslisten vises.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af Infotainment-systemet, skal de være lagret i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **TELEFON**.
2. Vælg **Forbind udstyr**.
3. Gå videre fra trin 3 i "Parring via Indstillings-applikationen" (se herover).
4. Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte.
4. Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **X** ved siden af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Du får en besked.
4. Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

1. Tryk på  og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **–** ved siden af den Bluetooth-enhed, der skal slettes. Du får en besked.
4. Vælg **Ja** for at slette enheden.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er

aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du be-

tjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på  og vælg derefter ikonet **TELEFON** (med telefonsymbol) for at vise den pågældende menu.

Telefonportalen har forskellige visninger, som kan tilgås via faner. Vælg den ønskede fane.

Bemærkninger


Telefonens hovedmenu er kun tilgængelig, hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 68.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på  og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **TASTER** i interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.

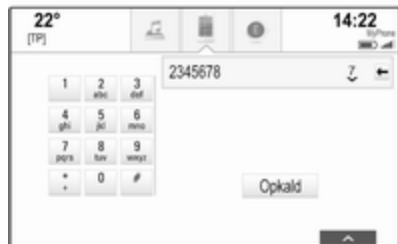

Indtast det ønskede nummer og vælg **Opkald**. Nummeret kaldes.

Ring til et hurtigopkaldsnummer ved at indtaste nummeret og berøre og holde det sidste ciffer. Nummeret kaldes.

Kontakter

Tryk på  og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken. Kontaktlisten vises.



Se en detaljeret beskrivelse af kontaktlisterne ↗ 21.

Rul til den ønskede kontaktindtastning.

Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt et nummer til en kontakt, vises en lynopkaldsikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg  for at starte opkaldet med det samme.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er gemt mere end et nummer for en kontakt, vælg den pågældende kontakt.

Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt for kontakten. Nummeret kaldes.

Opkaldsliste

Tryk på  og vælg ikonet **TELEFON** for at vise den pågældende menu.

Vælg om nødvendigt **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken. Liste over seneste opkald vises.



Bemærkninger

Mistede telefonopkald markeres med rødt i listen over nylige opkald og markeres med et Δ ved siden af telefonikonet i applikationsbakken.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Favoritter

Vis favoritsiden.

Bladr igennem siderne, hvis det er nødvendigt.

Vælg den ønskede favorit-skærm-knap.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 17.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af skærmen.



Et opkald besvares ved at vælge **Besvar** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Spring over** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen

Tryk på og vælg derefter ikonet **INDSTILLINGER**.


Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. Der vises en liste over alle de telefoner, der er parret til Infotainment-systemet.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visninger indgående opkald.

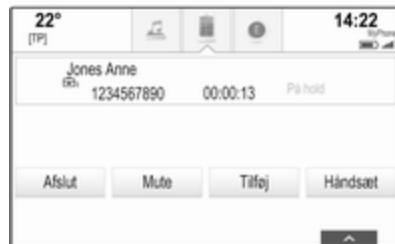

Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Afslut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Handsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Den håndfri funktion aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet telefonopkald


Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **Tilføj** i visningen for indgående opkald. Telefonmenuen vises.

Starte et andet telefonopkald. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

For at annullere start af et andet telefonopkald og vende tilbage til visningen for indgående opkald vælges **Aktuelt opk.**

Begge opkald vises på skærbilledet for aktivt opkald.

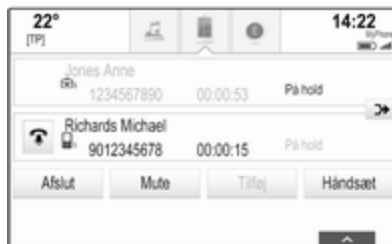

Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af visningen Indgående opkald.

Vælg **Besvar** eller **Spring over** i meddelelsen.

Afslutning af telefonopkaldene


For at afslutte begge opkald vælges **Afslut** i bunden af skærmen.

For blot at afslutte ét af opkaldene vælges  ved siden af det pågældende opkald.

Mødeopkald

Vælg  for at kombinere de to opkald. Begge opkald bliver aktive.

 skærmknappen skifter til .

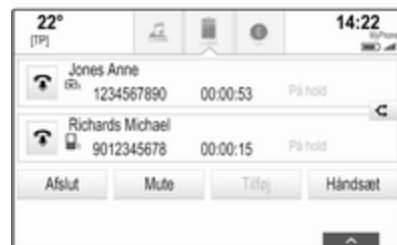

Kombinationen af opkaldene ophæves ved at vælge .

Telefoner

Vælg **TELEFONER** på interaktionsvælgerbjælken for at vise enhedslisten.



For en detaljeret beskrivelse ➔ 68.

Tekstbeskeder

Applikationen **TEKST** gør det muligt at modtage og svare på tekstbeskeder via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, er visse af tekstapplikationens funktioner muligvis ikke tilgængelige.


Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at benytte applikationen **TEKST**:

- Bluetooth-funktionen i den pågældende telefon skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt manuelt at til-lade adgang til tekstbeskedfunktion på telefonen (se brugervejledningen til enheden).
- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ➔ 68.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Start af tekstapplikationen

Tryk på knappen  og vælg derefter applikationsikonet **TEKST**.

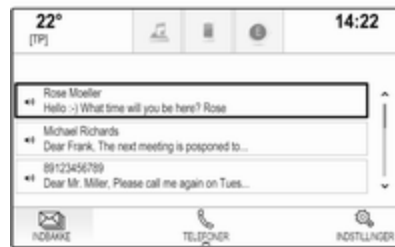

Hvis der er modtaget en ny tekstmeddelelse, får du en besked. Vælg én af skærmmknapperne for at gå ind i applikationen **TEKST**.

Bemærkninger

Påmindelser om tekstmeddelelser vises kun, hvis **Tekstbesked** i tekstindstillingsmenuen er indstillet på **On**.

Lyt til en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen vises ikke alle tekstmeddelelser, der er gemt på telefonen, i indbakken.

Lyt til en meddelelse ved at vælge **Lyt** ved siden af den pågældende meddelelse.

Alternativt kan den ønskede meddelelse vælges for at vise meddelelsesvisningen. Vælg **LYT** på interaktionsvælgerbjælken.

Visning af en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise hele meddelelseteksten.



Opkald til afsenderen

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **Opkald** på interaktionsvælgerbjælken. Der ringes til meddelelsens afsender.

Svar på en meddelelse

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen er svarfunktionen muligvis ikke understøttet.

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **SVAR** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede, foruddefinerede tekstmeddelelse.

Hvis ingen af de foruddefinerede meddelelser passer til formålet, kan du skrive en ny meddelelse, se "Administration af foruddefinerede meddelelser" herunder.

Sletning af en besked

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Tekstmeddelelsen slettes ved at vælge **Slet** i interaktionsvælgerbjælken.

Udstyrsliste

Vælg **TELEFONER** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 68.

Tekstindstillinger


Vælg **Indstillinger** for at gå ind i indstillingsmenuen.

Tekstpåmindelser

Hvis du vil have vist en påmindelse, når der er modtaget en ny tekstmeddelelse, indstilles **Tekstbesked - On**.

Administration af foruddefinerede meddelelser

Vælg **Forvalte prædefinerede beskeder** for at vise en liste med alle foruddefinerede meddelelser.

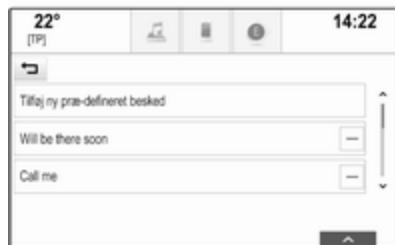

Tilføjelse af en ny meddelelse

Bemærkninger

Foruddefinerede meddelelser kan kun indtastes, når bilen står stille.

Vælg **Tilføj ny præ-defineret besked**. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede meddelelsetekst og bekræft indtastningen. Den nye meddelelse tilføjes i listen med foruddefinerede meddelelser.

Sletning af en foruddefineret meddelelse

En foruddefineret meddelelse slettes ved at vælge – ved siden af den meddelelse, du ønsker at slette.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal være installeret på et egnet sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarden GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 78

Hyppigt stillede spørgsmål

Telefon

② Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?

- ① En telefon parres ved at trykke på , vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **Forbind udstyr**. Følg anvisningerne på din enhed og kontroller, at Bluetooth er aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 68.

② Hvordan kan jeg få adgang til mine telefonbogs-kontakter og seneste opkald?

- ① Adgang til kontakter eller opkalds-lister fås ved at trykke på , vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **KONTAKTER** eller **SENESTE**. Kontroller, at adgang til telefonbogs- og seneste opkaldsliste er tilladt på telefonen. Alt efter telefonen, kan downloading af telefonbogs- og seneste opkaldsliste tage et par minutter.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 70.

Favoritter

② Hvad kan gemmes som en favorit?

- ① Op til 60 favoritter af næsten alle elementer kan lagres, fx destinationer, telefonkontakter, spillelister, radiostationer osv.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

② Hvordan kan jeg gemme en ny favorit?

- ① Aktivér den pågældende applikation og berør og hold en favorit-skærmknap for at lagre en ny favorit på denne position. En kort bilyd bekræfter lagringen. I visse tilfælde er det nødvendigt at vælge en specifik post.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

② Hvordan kan jeg omdøbe, slette eller flytte mine favoritter?

- ① Tryk på , vælg ikonet **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** i indstillingsmenuen og derpå **Håndtere favoritter** for at omdøbe, slette eller flytte favoritterne.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

❓ **Hvor er favoritterne gemt, og hvordan kan jeg genkalde dem?**

- ❗ Favoritterne er lagret i favorittlisten. For at genkalde en favorit, vælg den respektive skærmbknap på den viste favoritrække. På visse skærme er favorittlisten skjult, for at øge hovedindholdsvisningen. På disse skærmbilleder vælges  nederst til højre på skærmen, eller interaktionsvælgerbjælken trækkes opad med en finger.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

Navigation

❓ **Efter indtastning af en destinationsadresse vises en fejlmeddelelse. Hvad gør jeg forkert?**

- ❗ For fuld adresseindtastning forventer navigationssystemet en bestemt indtastningsrækkefølge. Alt efter i hvilket land, den indtastede adresse befinder sig, kan det være nødvendigt med en forskellig indtastningsrækkefølge. Tilføj lande-

navn ved afslutning af indtastningen, hvis en destination i et andet land er indtastet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 50.

❓ **Hvordan kan jeg annullere aktiv rutevejledning?**

- ❗ Rutevejledning annulleres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og dernæst vælge **Annullér rute**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 56.

Audio

❓ **Hvordan kan jeg ændre lydkilde?**

- ❗ Ved at trykke på **RADIO** gentagne gange kan du skifte igennem alle tilgængelige radiokilder (AM/FM/DAB). Ved at trykke på **MEDIA** gentagne gange kan du skifte imellem alle tilgængelige mediekilder (USB, iPod, Bluetooth audio, CD, AUX).

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 30, CD ⇨ 35, eksterne enheder ⇨ 38.

❓ **Hvordan kan jeg bladre i radiostationer eller mediemusik?**

- ❗ For at bladre igennem radiostationer eller mediemusik så som spillelister eller album vælges **BROWSE** på audioskærmen.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 30, CD ⇨ 36, eksterne enheder ⇨ 39.

Andet

❓ **Hvordan kan jeg forbedre ydelsen af stemmegenkendelsen?**

- ❗ Stemmegenkendelsen er designet til at forstå naturligt udtalte stemmekommandoer. Vent på biptonen og tal efterfølgende. Prøv at tale naturligt, ikke for hurtigt eller for højt.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 62.

❓ **Hvordan kan jeg forbedre berøringsskærmens ydelse?**

- ❗ Berøringsskærmen er trykfølsom. Navnlig i forbindelse med trækkebevægelser kan man prøve at trykke lidt hårdere med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 13.

Stikordsregister

A

Adressebog.....	50
Aktivere cd-afspilleren.....	36
Aktivering af AUX.....	39
Aktivering af Bluetooth-musik.....	39
Aktivering af Infotainment-systemet.....	11
Aktivering af navigationssystemet.....	44
Aktivering af radio.....	30
Aktivering af telefonportalen.....	70
Aktivering af telefonprojektion.....	41
Aktivering af USB.....	39, 41
Applikationsbakke.....	15
Audioafspilning.....	39
Audiofiler.....	38
Auto-indstilling.....	26
Automatisk lydstyrke.....	25
Automatisk lydstyrkeindstilling	
Automatisk lydstyrke.....	25
AUX.....	38

B

Balance.....	24
Bas.....	24
Berøringsskærm.....	13
Betjening.....	70
AUX.....	39
Berøringsskærm.....	13
Bluetooth-musik.....	39
CD.....	36

Favoritter.....	17
Infotainment-system.....	11
Kontakter.....	21
Navigationssystem.....	44
Radio.....	30
Tastaturer.....	16
Telefon.....	70
USB.....	39, 41

Betjening af berøringsskærm.....	13
----------------------------------	----

Betjeningsdele

Infotainment-system.....	8
Rat.....	8
Bluetooth-forbindelse.....	68
Bluetooth-musik.....	38
Brug.....	11, 30, 36, 44, 64
AUX.....	39
Berøringsskærm.....	13
Bluetooth-musik.....	39
CD.....	36
Infotainment-system.....	11
Navigationssystem.....	44
Telefon.....	70
USB.....	39, 41

Brug af smartphone-applikationer.....	41
---------------------------------------	----

Bølgeområdevalg.....	30
----------------------	----

C

CD-afspiller.....	35
-------------------	----

D		G		I	
DAB.....	32	Gendan fabriksindstillinger.....	26	Individuelle POI'er.....	44
DAB-tilkobling.....	32	Generel information.....	38, 62	Indlæsning af destination	50
Dato.....	26	Generelt.....	35, 43, 67	Infotainment-kontrolpanel.....	8
Digital Audio Broadcasting.....	32	AUX.....	38	Intellitext.....	32
Diskant.....	24	Bluetooth-musik.....	38	Interaktionsvælgerbjælke.....	15
Displayfunktion.....	26	CD.....	35	Interessepunkter.....	50
E		Infotainment-system.....	6		
EQ.....	24	Navigation.....	43	K	
Equaliser.....	24	Radio.....	30	Kalibrering af berøringsskærm.....	26
F		Telefonportal.....	67	Kategoriliste.....	30
Fader.....	24	USB.....	38	Klokkeslæt.....	26
Favoritter.....	17	Glemte PIN.....	26	Kontakter.....	21, 50
Gruppdisplay.....	17	Grundlæggende betjening.....	13	Hentning.....	21
Hentning.....	17	Applikationsbakke.....	15	Lagring.....	21
Lagring.....	17	Favoritter.....	17	Ændring.....	21
Omdøbning.....	17	Hjem-skærm.....	15	Kort.....	44
Slet.....	17	Interaktionsvælgerbjælke.....	15		
Visning.....	17	Kontakter.....	21	L	
Filformater		Taltastatur.....	16	Lagring af favoritter.....	17
Audiofiler.....	38	Tastatur.....	16	L-bånd.....	32
Filfiler.....	38	Tegnenkendelsespanel.....	16	Lydstyrke	
Film.....	41			Automatisk lydstyrke.....	25
Filmafspilning.....	41	H		Indstil lydstyrke.....	11
Filmfiler.....	38	Hentning af favoritter.....	17	Lyd fra.....	11
Forkert rulningsretning.....	26	Hjem-knap.....	15	Maksimal startlydstyrke.....	25
Frekvensliste.....	30	Hjem-skærm.....	15	Lydstyrkeindstillinger.....	25
		Hyppigt stillede spørgsmål.....	78	M	
				Maksimal startlydstyrke.....	25
				Meddelelser.....	15

Menubetjening.....	15
Middel.....	24
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	76
Mute.....	11

N

Navigation.....	56
Favoritter.....	17
Individuelle POI'er.....	44
Indlæsning af destination.....	50
Kontakter.....	21, 50
Kortmanipulation.....	44
Kortopdatering.....	43
Kortudsnit.....	44
Nuværende position.....	44
OVERSIGT skærmknap.....	44
Rute med deldestinationer.....	50
Rutevejledning.....	56
Rutevejledningsmenu.....	56
Seneste destinationer.....	50
Stemme-prompter.....	56
Svingliste.....	56
TMC-stationer.....	43, 56
Trafikhændelser.....	56
Vejpunktsliste.....	56
NULSTIL skærmknap.....	44
Nødopkald.....	70

O

Oversigt over betjeningsorganer....	8
OVERSIGT skærmknap.....	44

R

Radio	
Bølgeområde.....	30
DAB.....	32
DAB-meddelelser.....	32
DAB-menu.....	32
Digital audio broadcasting.....	32
Favoritter.....	17
FM-menu.....	31
Frekvensliste.....	30
Intellitext.....	32
Kategoriliste.....	30
L-bånd.....	32
RDS.....	31
RDS (Radio Data System).....	31
Region.....	31
Regionalisering.....	31
Stationsliste.....	30
Stationssøgning.....	30
TP.....	31
Trafikprogram.....	31
Radio Data System (RDS)	31
Region.....	31
Regionalisering.....	31
Ringetone.....	70
Rute med deldestinationer.....	50
Rutetil.....	56
Rutevejledning.....	56

S

Smartphone	
Telefonprojektion.....	41
Sprog.....	26
Stationsliste.....	30
Stationssøgning.....	30
Surround.....	24
Surround-system.....	24
Svingliste.....	56
Systemindstillinger.....	26
Display.....	26
Gendan fabriksindstillinger.....	26
Klokkeslæt- og dato.....	26
Sprog.....	26
Valet-funktion.....	26

T

TA.....	31
Talegenkendelse.....	62
Taltastatur.....	16
Tastatur	
Bogstavtastatur.....	16
Symboltastatur.....	16
Tastaturer.....	16
Tegngenkendelsespanel.....	16
Tegnmodifikatorer.....	16
Tekstbeskeder.....	74
Telefon	
Bluetooth.....	67
Bluetooth-forbindelse.....	68

Favoritter.....	17	Vejpunktsliste.....	56
Håndfri funktion.....	70	Vejvisning	56
Kontakter.....	21	Visning af favoritter.....	17
Nødopkald.....	70		
Ringetone.....	70		
Seneste opkald.....	70		
Tekstbeskeder.....	74		
Telefonbog.....	21, 70		
Telefonbog.....	21, 70		
Telefonopkald			
Afviser.....	70		
Besvare.....	70		
Foretage.....	70		
Telefonprojektion.....	41		
Tilknytning.....	68		
TMC-stationer.....	43		
Toneindstillinger.....	24		
TP.....	31		
Trafikhændelser.....	56		
Trafikprogram.....	31		
Tyverisikring	7		
Tænd for Infotainment-systemet...	11		
U			
Ur-display.....	26		
USB.....	38		
V			
Valet-funktion			
Låsning.....	26		
Oplåsning.....	26		

R300 Color / R400 Color

Indledning	86
Grundlæggende betjening	93
Radio	98
Cd-afspiller	104
Eksterne enheder	107
Telefon	110
Stikordsregister	118

Indledning

Generelt	86
Tyverisikring	87
Oversigt over betjeningsorganer	88
Brug	91

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere audiokilder; enten via et kabel eller via Bluetooth.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede equaliser-funktioner til optimering af lyden.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med betjeningspanelet eller knapperne på rattet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunk-

tioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge


Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel

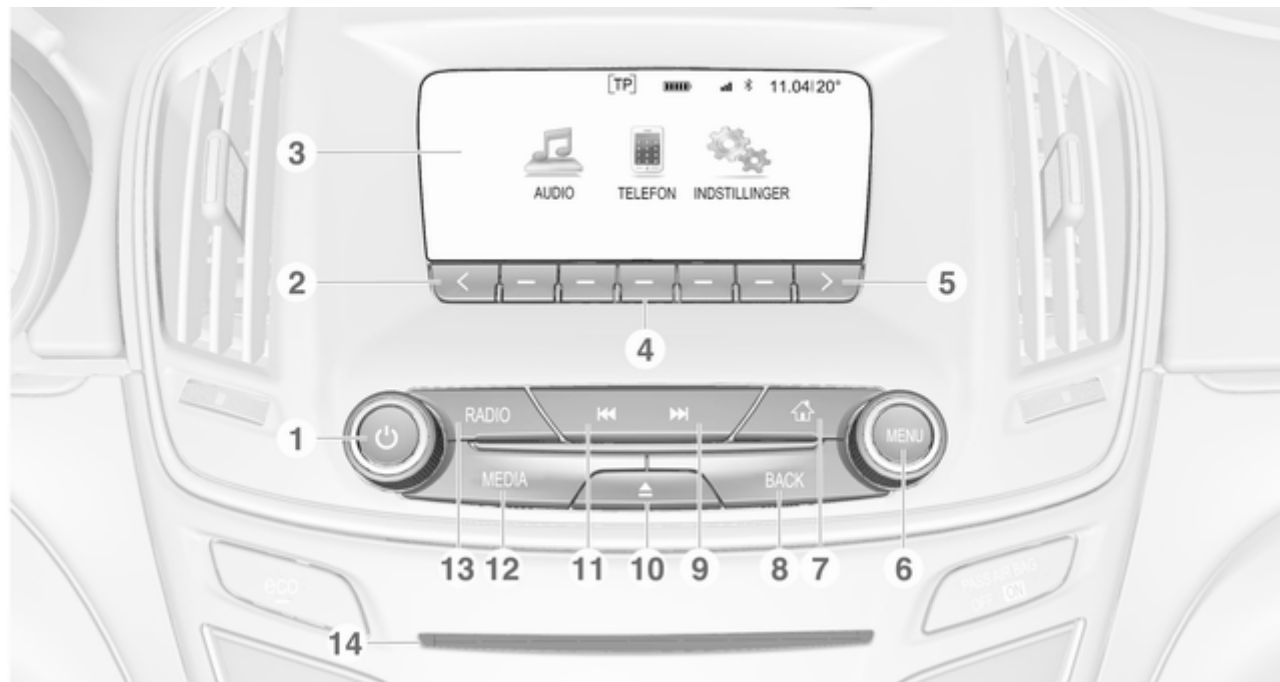


1		91
	Hvis slukket: kort tryk: tænd apparatet	
	Hvis tændt: kort tryk: system på mute: langt tryk: sluk for apparat	
	Drej: justér lydstyrke	
2	<	
	Tryk: bladr til foregående favoritside	
3	Display	
4	Programmerbare taster	
	Favoritter: tryk: vælg favoritter; tryk og hold: gem radiostationer som favoritter 99	
	Interaktionsvælgerbjælke: tryk: vælg tilhørende skærmknap 93	
5	>	
	Tryk: bladr til næste favoritside	

6	MENU	
	En central betjeningsdel til valg og navigering i menuer .. 93	
7		
	Tryk: vis Hjem-skærm 93	
8	BACK	
	Menu: ét niveau tilbage 93	
	Indlæsning: slet sidste tegn eller hele indlæsningen 93	
9		
	Radio: kort tryk: spring til næste station; tryk og hold: søg op 98	
	Eksterne enheder: kort tryk: spring til næste spor; tryk og hold: hurtigt fremad . 108	
10	 (hvis udstyret med CD- afspiller)	
	Tryk: udkast disc	


	tone (hvis der ikke findes nogen CD-afspiller)	
	Tryk: vis toneindstil- lingsmenu 104	
11		
	Radio: kort tryk: spring til foregående station; tryk og hold: søg ned 98	
	Eksterne enheder: kort tryk: spring til foregående spor; tryk og hold: hurtigt tilbage 108	
12	MEDIA	
	Aktivér medie, eller skift mediekilde 108	
13	RADIO	
	Aktiver radio eller skift bølgeområde 98	
14	CD-sprække (hvis udstyret med CD-afspiller)	

Knapper på rattet

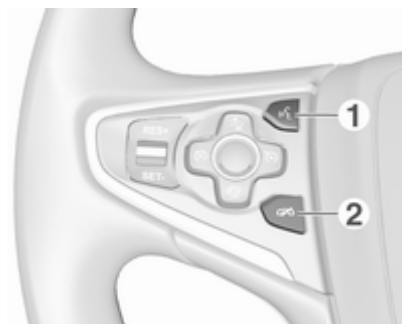

- 1 Tryk: besvar telefonopkald .. 114
- 2 Tryk: Afslut/afvis opkald 114
eller aktivér/deaktivér lyd-
frakoblingfunktion 114

For en beskrivelse af alle andre betjeninger, se Instruktionsbog.

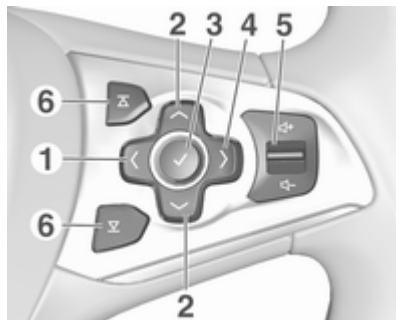

- 1 Tryk: vis menu for applikationsvalg; gå tilbage til næste højere menuniveau på førerinformationscenteret (se billedet nedenfor)

2 /

Kort tryk: vælg menupost i førerinformationscenteret

Langt tryk: rul hurtigt gennem en lang kontaktliste i førerinformationscenteret

3

Tryk: bekræft valg i førerinformationscenteret

4

Tryk: vis applikations-specifik hovedmenu i førerinformationscenteret

5 / 91

Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke

6 /

Radio: tryk for at vælge næste/forrige favorit i førerinformationscenteret 99

Media: tryk for at vælge næste/forrige spor i førerinformationscenteret 105

Førerinformationscenter:



Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en **MENU**-knap og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Infotainment-systemets kontrolpanel ⇨ 88
- lydkontakter på rattet ⇨ 88

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på $\odot$. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk og hold $\odot$ igen for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved at trykke på $\odot$, mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej $\odot$. Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke ⇨ 95.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret ⇨ 95, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på $\odot$ for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på $\odot$.

Driftstilstande

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem de forskellige bølgeområder.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 98.

CD-afspiller

Tryk på **MEDIA** gentagne gange for at aktivere CD-afspilleren.

Se en detaljeret beskrivelse af CD-afspillerens funktioner ⇨ 104.

Eksterne enheder

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere afspilningsfunktionen for en tilsluttet ekstern enhed (fx USB-enhed, iPod eller smartphone).

Se detaljerede beskrivelser af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 107.

Telefon

Tryk på  for vise Hjem-skærmen.

Vælg **TLF.** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 114.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en meddelelse om dette. For en detaljeret beskrivelse af forbedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 111.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	93
Toneindstillinger	94
Lydstyrkeindstillinger	95
Systemindstillinger	95

Grundlæggende betjening

Instrumentpanel

MENU-knappen

Knappen **MENU** er en af de centrale betjeningselementer for menubetjening.

Drej:

- for at vælge en skærmenknap eller menupost



- for at rulle gennem en liste med menuposter
- for at ændre en indstillingsværdi

Bemærkninger

Den valgte post er markeret.

Tryk:

- for at aktivere en valgt skærmenknap eller menupost
- for at bekræfte en ændret indstillingsværdi
- for at ændre til et andet indstillingsalternativ
- for at vise den applikations-specifikke undermenu

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmenknap eller et menupunkt som "...vælg <knapnavn>/<menupunkt>".

Hjem-knap

Tryk på  på instrumentpanelet for at få adgang til Hjem-skærmen.

BACK-knappen

Når menuerne betjenes, skal man trykke på **BACK** for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Programmerbare taster

Tryk på en af de programmerbare taster for at aktivere favorit- eller funktionsskærmen, som vises umiddelbart over den pågældende programmerbare tast.


Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmen eller et menupunkt som "...vælg <knapnavn>/<menupunkt>".

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Hvis justeret i en menu, er de globalt indstillet inden for alle kildefunktioner. Man kan få adgang til menuen fra hver individuelle lydhovedmenu.

Tryk på **MENU**, rul gennem listen, og vælg **Lydindstillinger**.

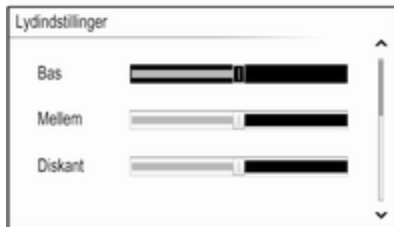

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Bas**, **Mellem** eller **Diskant**.

Drej **MENU** for at ændre indstillingen efter ønske.

Tryk på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Fader**.

Drej **MENU** for at ændre indstillingen efter ønske.

Tryk på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Balance**.

Drej **MENU** for at ændre indstillingen efter ønske.

Tryk på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Valg af tonestil

Rul igennem listen og tryk på **MENU** for at aktivere **Equal**. (Equaliser).

Valgene giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Drej på **MENU** for at gennemløbe de forskellige valg.

Tryk på **MENU** for at bekræfte det valgte alternativ.

Bemærkninger

Hvis **Equal**. er sat til, kan **Personlig**, **Bas**, **Mellem** og **Diskant** justeres manuelt.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Maks. start-lydstyrke**.

Drej **MENU** for at ændre lydstyrken efter ønske.

Automatisk lydstyrkejustering

Lydstyrken kan justeres automatisk i forhold til bilens hastighed.

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..** Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Aut. Lydstyrke**.

For at få adgang til indstillingen fra en audio-lydmenu trykkes på **MENU**, der bladres igennem listen, og **Aut. Lydstyrke** vælges.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Aut. Lydstyrke** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan udføres ved hjælp af applikationen **INDSTILLING..**



Klokkeslæt

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Vælg **Tid**.

Indstil tid

Vælg **Indstil klokkeslæt** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **AUT.** i bunden af skærmen. Aktiver enten **Til - RDS** eller **Fra - Manuelt**.

Hvis **Fra - Manuelt** vælges, juster timer og minutter.

Tryk gentagne gange på **12-24 HR** i bunden af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktionen er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-valg. Vælg den ønskede option.

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Fra** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Vælg **Sprog**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.


Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Parke-ringsservice**. Der vises et tastatur.

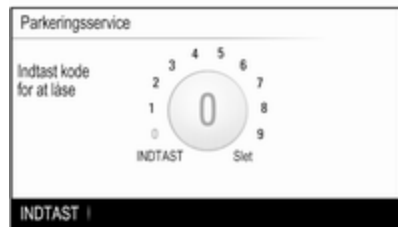


Indtast en 4-cifret kode og vælg **INDTAST**. Taltastaturet vises igen.

For at bekræfte den første indtastning genindtastes den firecifrede kode, og **LÅS** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

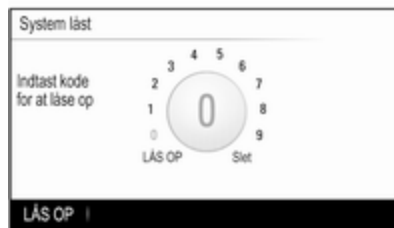

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **LÅS OP**. Systemet op-låses.

Glemte PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbage-stille PIN-koden til standardindstil-lingen.

Display

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Display**.

Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

For at tænde for displayet igen, tryk på en knap på instrumentpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Gendan fabriksindstillinger**.

Gendan Bilindstillinger

Vælg **Gendan bilens indstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Gendan**. Indstillingerne nulstil-les.

Slet Alle Private Data

Vælg **Slet alle private data** for at slette fx parrede Bluetooth-enheder, lag-rede telefonbøger eller favoritter.

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at tilbagesætte Infotainment-indstillinger, fx toneindstillinger.

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Gendan**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på , og vælg **INDSTILLING..**

Rul gennem listen, og vælg **Software-information**.

Denne menu indeholder specifik information om softwaren.

Radio

Brug	98
Stationssøgning	98
Favoritlister	99
Radio Data System (RDS)	101
Digital Audio Broadcasting	102

Brug

Radiofunktionen er en del af **LYD** applikationen.



Aktivering af radiofunktionen

Tryk på **RADIO**.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på **RADIO** på instrumentpanelet for at skifte imellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede. Slip den pågældende knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling

FM- og DAB-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Manuel indstilling**.

Alt efter det valgte bølgeområde, vises en liste over alle FM- eller DAB-frekvenser.

Vælg den ønskede frekvens.

AM-bølgeområde

Drej **MENU** og indstil den optimale frekvensmodtagelse.

Stationslister

FM- eller DAB-bølgeområde

Drej **MENU** for at vise en liste over alle stationer, som aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

AM-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Kategori kanal**.

Vælg **Alle stærke kanaler** for at vise en liste over alle stationer, som aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

Kategorilister

Mange RDS- ⇄ 101 og DAB- ⇄ 102 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Tryk på **MENU** for at vise den pågældende bølgebåndsmenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslister

FM- og DAB-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Opdater kanalliste**.

Den pågældende stationsliste opdateres

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

AM-bølgeområde

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Kategori kanal**.

Vælg **Opdater kanalliste**.

Stationslisten opdateres

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



25 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises med fem favoritposter pr. favoritside.

I hovedmenuerne for bølgeområde vises en favoritside i bunden af skærmen som standard.

For at vise favoritlisten i alle andre menuer, skal du vælge en af de programmerbare taster.

Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmen knappen mærkatteknsten for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 25).

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.

Tryk og hold den pågældende favoritskærmen knap, indtil der høres en biplyd og stationsnavnet vises på den pågældende skærmen knap.

Stationen gemmes nu som en favorit.

Genfind en station

Tryk på < eller >, hvis det er nødvendigt, for at bladre til den pågældende favoritside.

Vælg den ønskede favorit-skærmen knap. Den pågældende radiostation vises.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Brug af knapper på rattet i højre side

Tryk gentagne gange på **Δ** eller **▽** for at vælge den ønskede station.

Alternativt kan du benytte den femvejs controller: Tryk på < for at vise gruppemenuen for applikationsvalget. Vælg **LYD** og derefter **Favoritter**. Vælg den ønskede favorit.

Redigering af favoritter

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..** Vælg **Radio** og så **Rediger favoritter**.

Alle favoritter vises på skærmen.

Rediger favoritter				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
Slet FLYT				

Sletning af favoritter

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **Slet**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Flytning af favoritter

Vælg den favorit, du ønsker at flytte, og vælg så **FLYT**.

Vælg den favoritposition, den pågældende favorit kan flyttes til, og vælg **SÆNK**.

Favoritten flyttes til den nye position.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..** Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.

Vælg den ønskede option.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.


Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.

- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

FM-menu

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise FM-menuen.

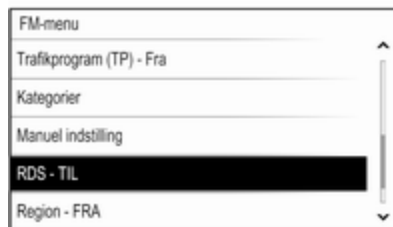

RDS

Indstil **RDS** til **Til** eller **Fra**.

Trafikradio (TP)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste radiostation med trafikservice. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Region** på **Til** eller **Fra**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

Fordele ved DAB

- DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.

- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse- og trafikinformationer.

- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lyd gengivelsen være sikret.

- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB til DAB-forbindelse** og/eller **DAB- til FM-tilkobling** i DAB-valgmenuen (se herunder).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP $\rightarrow$ 101 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-menu

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiverer radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise DAB-menuen.



DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** - for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med ✓.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til DAB-forbindelse** på **Til** eller **Fra**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Sæt **DAB- til FM-tilkobling** til **Til** eller **Fra**.

L-bånd

Hvis **L-bølgeområdet** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde (1452-1492 MHz).

Indstil **L-bølgeområdet** til **Til** eller **Fra**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post på listen, for at vise detaljerede oplysninger.

Cd-afspiller

Generelt	104
Brug	105

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille audio-cd'er og mp3/wma-cd'er.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

- Følgende cd-formater kan bruges:
Cd, cd-r og cd-rw
- Følgende filformater kan bruges:
ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet
MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført

ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

- Audio-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med audio cd-standard, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'ere. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'ere og cd-rw'ere.
- Hjemmebrændte cd-r'ere og cd-rw'ere kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.

- Læg cd'erne tilbage i deres covers med det samme, når de tages ud af lydafspilleren, for at beskytte dem mod beskadigelse og snavs.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- Følgende begrænsninger gælder for data lagret på en MP3/WMA-CD:
Maksimalt antal filer/sange: 800
Mapper i dybdehierarki: 8
Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.
WMA-filer kan kun afspilles sikkert hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.
Afspilbare filtyper i afspilningslister: .m3u, .pls

Elementerne på spillelisten skal være oprettet som relative stier.

- Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og wma-filer er ens. Når en cd med WMA-filer isættes, vises mp3-relaterede menuer.

Brug

Start på cd-afspilning

Skub en lyd- eller MP3-cd med etiketten opad ind i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere CD-funktionen.



Udtagning af en cd

Tryk på **▲**. CD'en skubbes ud af CD-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes, når den er skubbet ud, vil den blive trukket ind efter et par sekunder.

Funktionstaster

CD-afspilning på pause

Vælg **II** skærmenkappen for at sætte afspilningen på pause.

Vælg **▶** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg ◀ eller ▶ for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ◀ eller ▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

For at afspille numrene på CD'en i tilfældig rækkefølge vælges ⌵.

Bemærkninger

Hvis blandefunktionen er aktiveret, er ⌵ markeret med rødt.

Blandingsfunktionen deaktiveres ved at vælge ⌵ igen.

Sporliste

Tryk på **MENU** for at vise CD-menuen og vælg derefter **Gennemse CD-medier**.

Sporlisten vises.

Bemærkninger

Det aktuelt afspillede spor fremhæves.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Bemærkninger

Se en detaljeret beskrivelse af bladring i MP3-CD'er ⇨ 108.

Eksterne enheder

Generel information	107
Audioafspilning	108

Generel information

Et AUX- og USB-kortstik til tilslutning af eksterne enheder er anbragt under armlænet i midterkonsollen. Der er en detaljeret beskrivelse af hævning af armlænet i Instruktionsbogen.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod, en Smartphone eller et andet eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre betjeningsfunktioner skal styres via det eksterne udstyr.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

AUX-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i eksternt udstyr, f.eks. iPod eller smartphone.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, en iPod eller en Smartphone til USB-porten.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, iPod og smartphone understøttes af infotainment-systemet.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-udstyret eller iPod til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern der efter USB-lagringsudstyret til at frakoble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i USB-lagringsudstyr eller iPod/iPhone-produkter.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Tilslutning af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ➤ 111.

Bluetooth-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler fra Bluetooth-enheder f.eks. en iPod eller Smartphone.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende lydfiler lagret på eksterne enheder:

MP3, WMA, AAC og AIF.

Ved afspilning af en fil med ID3-tag-information kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Audioafspilning

Starter afspilning

Tilslut enheden ➤ 107.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.



Funktionstaster

Bemærkninger

Under AUX-afspilning er AUX-knapperne ikke tilgængelige.

Afspilning på pause

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg ► for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil

Vælg ◀ eller ▶ for at afspille foregående eller næste spor.

Alternativt, drej på **MENU** for at springe til foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ◀ eller ▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

Numrene afspilles i vilkårlig rækkefølge ved at vælge ⌘.

Bemærkninger

Ved USB- eller iPod-afspilning, afhænger blandefunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, f.eks. album, kunstner, genre.

Blandingsfunktionen deaktiveres ved at vælge ⌘ igen.

Bemærkninger

Hvis blandefunktionen er aktiveret, er ⌘ markeret med rødt.

Bladrefunktion

Bemærkninger

Bladrefunktionen er ikke tilgængelig for AUX- og Bluetooth-mediekilder.

Mapper

(kun tilgængelig, hvis en mappestruktur er gemt på enheden)

Tryk på **MENU** og vælg dernæst **Mappevisning**. Mappestrukturen for den pågældende enhed vises.

Naviger om nødvendigt igennem mappestrukturen og vælg det ønskede spor.

Mediekategorier

Tryk på **MENU** og vælg dernæst **Gennemse**. En liste indeholdende forskellige kategorier, der kan bladres i fx **Playlister**, **Kunstnere** eller **Albummer** vises.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Naviger om nødvendigt igennem underkategorierne, og vælg det ønskede spor.

Telefon

Generelt	110
Bluetooth-forbindelse	111
Nødopkald	113
Betjening	114
Mobiltelefoner og CB-radioer	116

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parer bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for den trådløse tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Slut derfor enheden til stikkontakten til opladning.

Parring via indstillingsapplikationen

1. Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Tilslut enhed** eller **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten og vælg derpå **TILSLUT**.

3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.
4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.
5. Bekræft parring:
 - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
 - Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:
Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.
6. Infotainment-systemet og enheden er parret.
7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen

og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af Infotainment-systemet, skal de være lagret i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

8. Hvis enheden er blevet parret, vises enhedslisten igen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

1. Tryk på  og vælg dernæst **TLF..** Hovedmenuen for telefonen vises.
2. Vælg **Bluetooth-enheder** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **TILSLUT.**

4. Gå videre fra trin 3 i "Parring via indstillings-applikationen" (se herover).
5. Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Parring via Audio-applikationen

Bemærkninger

Bluetooth audio-hovedmenuen er kun tilgængelig, hvis en Bluetooth-musikenhed allerede er parret til Infotainment-systemet.

1. Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at vise Bluetooth musikhovedmenuen og tryk dernæst på **MENU.**
2. Vælg **Bluetooth-enheder** for at vise enhedslisten.
3. En ny enhed parres ved at vælge **TILSLUT.**

4. Gå videre fra trin 3 i "Parring via indstillings-applikationen" (se herover).
5. Hvis enheden er blevet parret, vises enhedslisten igen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

1. Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**
Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du ønsker at tilslutte, og vælg så **FORBIND.** Du får en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

1. Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

2. Vælg **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du ønsker at afbryde, og vælg så **SÆNK**. Du får en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden afbrydes og vises i **Ikke forbundet** feltet på enhedslisten.

Sletning af en enhed

1. Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

2. Vælg **Enhedsadministrering** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du ønsker at slette, og vælg så **Slet**. Du får en besked.
4. Bekræft meddelelsen. Enheden slettes fra listen.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er

aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på  og vælg derefter **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.



Bemærkninger

Hvis et opkald er aktivt under indtastning af telefonhovedmenuen, vises en ekstra menupost. Vælg **Aktivt opkald** for at vise Indgående opkaldsvisningen.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på  og vælg derefter **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.

Vælg **Taltastatur**. Der vises et tastatur.



Drej **MENU** for at markere det tal, du ønsker at indtaste, og tryk så på **MENU** for at vælge det pågældende tal. Indtast det ønskede nummer.

Autofuldførelsesfunktionen sammenligner de indtastede tal med de numre, som er lagret i systemet.

For at vise en liste over alle fundne indtastninger vælges **MATCH**. Vælg det ønskede nummer.

Vælg **OPKALD** for at starte telefonopkaldet.

Kontakter

Tryk på  og vælg derefter **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.

Vælg **Kontakter**. Kontaktlisten vises. Rul gennem listen, og vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontaktde taljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt under denne kontakt. Nummeret kaldes.

Opkaldsliste

Tryk på ☰ og vælg derefter **TLF.** for at vise telefonens hovedmenu.

Vælg **Sidste opkald**. Liste over seneste opkald vises.

Bemærkninger

De seneste opkaldsliste for den aktuelt tilsluttede mobiltelefon vises.


Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.

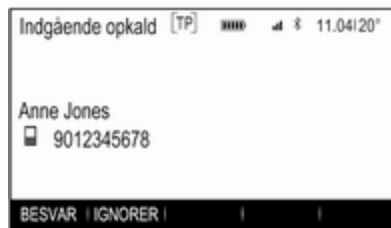

Et opkald besvares ved at vælge **BESVAR** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **IGNORER** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen

Tryk på ☰ og vælg dernæst **INDSTILLING..**

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. En liste over alle telefo-

ner, der er parret til Infotainment-systemet og de aktuelt valgte ringetoner til de pågældende telefoner vises.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Vælg **AFSLUT** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **LYDLØS** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **LYD TIL**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **LYD TIL**.

Deaktivering af håndfri funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **HÅNDSÆT**.

Skærmknappen skifter til **HÅNDFRI**.

Den håndfri funktion aktiveres igen ved at vælge **HÅNDFRI**.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **VENT** i visningen for indgående opkald. Det aktive telefonopkald sættes på hold.

Starte et andet telefonopkald. Hvis du ønsker at bruge tastaturet, vælges **TALTAST** i opkaldsvisningen. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

Begge opkald vises på skærbilledet for aktivt opkald.



Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.

Vælg **SKIFT** for at besvare det andet telefonopkald og sætte det første opkald på hold.

Vælg **IGNORER** for at afvise det andet indkommende telefonopkald.

Afslutning af telefonopkaldene

Opkaldene kan afsluttes et ad gangen.

Vælg **AFSLUT**. Det aktuelt aktiverede opkald afsluttes.

Skifte mellem telefonopkald

Drej **MENU** for at markere det opkald, du ønsker at aktivere.

Vælg **SKIFT**. Det aktuelt aktiverede opkald sættes på hold, og det valgte opkald bliver aktivt.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal være installeret på et egnet sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis mobiltelefonens maksimale sendeeffekt ikke overstiger 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfrit sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivere cd-afspilleren.....	105
Aktivering af AUX.....	108
Aktivering af Bluetooth-musik.....	108
Aktivering af Infotainment-systemet.....	91
Aktivering af radio.....	98
Aktivering af telefonportalen.....	114
Aktivering af USB.....	108
Audioafspilning.....	108
Audiofiler.....	107
Auto-indstilling.....	95
Automatisk regulering af lydstyrke	95
AUX.....	107

B

Balance.....	94
Bas.....	94
Betjening.....	114
AUX.....	108
Bluetooth-musik.....	108
CD.....	105
Infotainment-system.....	91
Menu.....	93
Radio.....	98
Telefon.....	114
USB.....	108
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	88
Rat.....	88

Bluetooth-forbindelse.....	111
Bluetooth-musik.....	107
Brug.....	91, 98, 105
AUX.....	108
Bluetooth-musik.....	108
CD.....	105
Infotainment-system.....	91
Menu.....	93
Telefon.....	114
USB.....	108
Bølgeområdevalg.....	98

C

Cd-afspiller.....	104
-------------------	-----

D

DAB.....	102
DAB-tilkobling.....	102
Digital Audio Broadcasting.....	102
Diskant.....	94

E

EQ.....	94
Equaliser.....	94

F

Fader.....	94
Favoritlister.....	99
Hentning af stationer.....	99
Lagring af stationer.....	99
Femvejs-controller.....	93

Filformater	
Audiofiler.....	107
Frekvensliste.....	98

G

Gendan fabriksindstillinger.....	95
Generel information.....	107
AUX.....	107
Bluetooth-musik.....	107
CD.....	104
USB.....	107
Generelt.....	104, 110
Infotainment-system.....	86
Radio.....	98
Telefon.....	110
Glemt PIN.....	95
Grundlæggende betjening.....	93
Femvejs-controller.....	93
Instrumentpanel.....	93

H

Hentning af stationer.....	99
Hjem-knap.....	93

I

Infotainment-kontrolpanel.....	88
Intellitext.....	102

K

Kategoriliste.....	98
Klokkeslæt.....	95
Knappen BACK (Tilbage).....	93

L

Lagring af stationer.....	99
L-bånd.....	102
Lydstyrke	
Automatisk regulering af	
lydstyrke.....	95
Hastighedsstyret lydstyrke.....	95
Indstil lydstyrke.....	91
Lyd fra.....	91
Lydstyrkebegrænsning ved	
høje temperaturer.....	91
Maksimal startlydstyrke.....	95
Lydstyrkeindstillinger.....	95

M

Maksimal startlydstyrke.....	95
Menubetjening.....	93
MENU-knappen.....	93
Middel.....	94
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	116
Mute.....	91

N

Nødopkald.....	113
----------------	-----

O

Oversigt over betjeningsorganer. .	88
------------------------------------	----

R

Radio

Bølgeområde.....	98
DAB.....	102
DAB-meddelelser.....	102
DAB-menu.....	102
Digital Audio Broadcasting.....	102
Favoritlister.....	99
FM-menu.....	101
Frekvensliste.....	98
Hentning af stationer.....	99
Intellitext.....	102
Kategoriliste.....	98
L-bånd.....	102
Lagring af stationer.....	99
RDS.....	101
RDS (Radio Data System).....	101
Region.....	101
Regionalisering.....	101
Stationsliste.....	98
Stationssøgning.....	98
TP.....	101
Trafikprogram.....	101
Radio Data System (RDS)	101
Region.....	101
Regionalisering.....	101
Ringetone.....	114

S

Sprog.....	95
Stationsliste.....	98
Stationssøgning.....	98
Systemindstillinger.....	95
Display.....	95
Gendan fabriksindstillinger.....	95
Klokkeslæt- og dato.....	95
Sprog.....	95
Valet-funktion.....	95

T

Telefon	
Bluetooth.....	110
Bluetooth-forbindelse.....	111
Generelt.....	110
Håndfri funktion.....	114
Nødopkald.....	113
Ringetone.....	114
Seneste opkald.....	114
Telefonbog.....	114
Telefonbog.....	114
Telefonopkald	
Afviser.....	114
Besvare.....	114
Foretage.....	114
Tilknytning.....	111
Toneindstillinger.....	94
TP.....	101
Trafikprogram.....	101

Tyverisikring	87
Tænd for Infotainment-systemet...	91

U

Ur-display.....	95
USB.....	107

V

Valet-funktion	
Låsning.....	95
Oplåsning.....	95

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: januar 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

KTA-2677/15-da

01/2016

