INSIGNIA

Instruktionsbog til Infotainment

Indhold

Navi 900 IntelliLink 5
R 4.0 IntelliLink 83

Navi 900 IntelliLink

Indledning 6
Grundlæggende betjening 13
Radio 30
Eksterne enheder 35
Navigation 41
Talegenkendelse 60
Telefon 65
Hyppigt stillede spørgsmål 76
Stikordsregister 78

Indledning

Generelt 6
Tyverisikring 7
Oversigt over betjeningsorganer 8
Brug 11

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan også registrere musikspor, telefonnumre, destinationsadresser eller toneindstillinger på favoritsiderne.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafikkøer og andre trafikhindringer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Ved hjælp af telefonprojektionsfunktionen kan du betjene specifikke applikationer på din smartphone via Infotainment-systemet.

Via shop-applikationen kan du downloade flere apps til Infotainment-systemet.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet eller talegenkendelsessystemet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠Advarsel

Kør altid sikkert. Betjen kun Infotainment-systemet, hvis trafikforholdene giver mulighed for sikker brug.

Af hensyn til sikkerheden kan det være hensigtsmæssigt at standse bilen, før du betjener Infotainmentsystemet (f.eks. for at indtaste adresser).

⚠Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. Følg altid gældende færdselsregler.

⚠Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks.fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Hér skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Midterdisplay med betjening

1 Display/berøringsskærm 13

2 Information om OnStar-modulet med Wi-fi-forbindelse og om hotspot-forbindelsen til en anden enhed 11

3 BACK

Tryk: retur til foregående skærm/menu

4 ⏭

Radio: kort tryk: spring til næste station; langt tryk: søg op 30

Eksterne enheder: kort tryk: spring til næste spor; langt tryk: hurtigt fremad 36

5 ⏻

Hvis slukket: kort tryk: tænd apparatet 11

Hvis tændt: kort tryk: system på mute: langt tryk: sluk for apparat 11

Drej: juster lydstyrke 11

6 ⏮

Radio: kort tryk: spring til foregående station; langt tryk: søg ned 30

Eksterne enheder: kort tryk: spring til forrige spor; langt tryk: hurtigt tilbage 36

7 ⌂

Kort tryk: viser startsiden

Langt tryk: starter projektion fra telefonen

Knapper på rattet

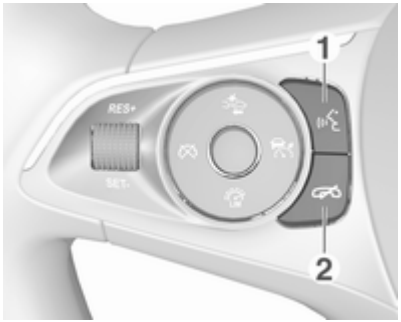

1 ✆

Kort tryk: besvar telefonopkald 68

eller aktivere talegenkendelse 60

eller afbryd en prompt og tal direkte 60

Langt tryk: aktivér stem-megennemføring (hvis det understøttes af telefonen) 60

2 ✆

Tryk: afslut/afvis opkald 68

eller deaktivere talegenkendelse 60

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 11

En beskrivelse af alle andre betjeninger findes i instruktionsbogen.

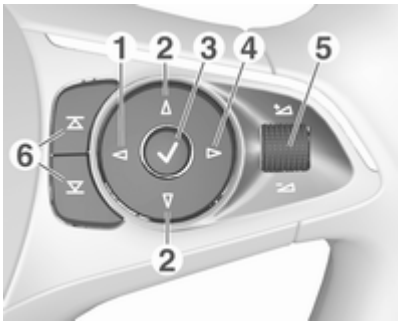

1 ◁

Tryk: vis menu for applikationsvalg; gå tilbage til næste højere menuniveau på førerinformationscenteret (se billederne nedenfor)

2 △ / ▽

Kort tryk: vælg menupost i førerinformationscenteret

Langt tryk: rul hurtigt gennem en lang kontaktliste i førerinformationscenteret

3 ✔

Tryk: bekræft valg i førerinformationscenteret

4 ▷

Tryk: vis applikationsspecifik hovedmenu i førerinformationscenteret

5 + / − 11

Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke

6 ⧖ / ⧗

Radio: tryk for at vælge næste/forrige favorit i førerinformationscenteret 17

Media: tryk for at vælge næste/forrige spor i førerinformationscenteret 36

Førerinformationscenter (midlevel):

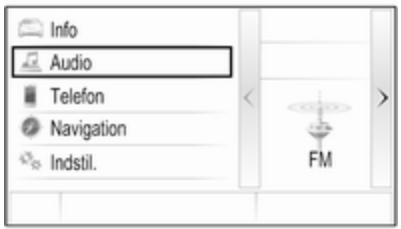

Førerinformationscenter (uplevel):

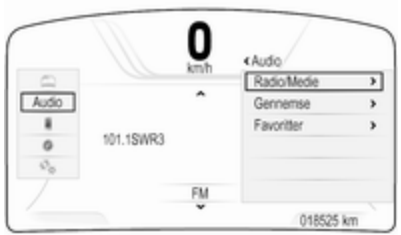

Uplevel førerinformationscenteret gør det muligt at skifte mellem to forskellige visningsmåder (temaer) - **Tur** og **Sport**.

På illustrationen ovenfor vises temaet **Tur** (mht. ændring af displaytema, se instruktionsbogen).

Brug

Tænde og slukke for Infotainment-systemet

Tryk kort på ⏻. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved at trykke på ⏻, mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej ⏻.

Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke ⇨ 25.

Automatisk lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret ⇨ 25, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk kortvarigt på ⏻ for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på ⏻ eller trykke kort på den.

Driftstilstande

Radio

Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden. Vælg **RADIO** på interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 30.

Eksterne enheder

Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden. Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken.

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 35.

Navigation

Tryk på ⌂, og vælg **NAV** på startsiden.

Navigationskortet viser området omkring den aktuelle placering.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 41.

Telefon

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 65.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, skal du trykke på ⌂ og derefter vælge **TELEFON** på startsiden.

Hovedmenuen for telefonportalen vises.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 68.

Telefonprojektion

Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps i din smartphone på Infotainment-systemet.

Tryk på ⌂ og vælg så **PROJEKTION** på hjem-skærmen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 38.

App-shop

Download flere apps til Infotainment-systemet ved at vælge **SHOP**.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 39.

OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening 13
Menubetjening 15
Tastaturer 16
Favoritter 17
Kontakter 21
Toneindstillinger 24
Lydstyrkeindstillinger 25
Systemindstillinger 26

Grundlæggende betjening

Midterdisplayet har en berøringsfølsom overflade, som tillader direkte interaktion med skærmen.

Skærmknappen ⮌

For at vende tilbage til næste højere menuvalg vælges ⮌.

Forlad-skærmknap

Den menu, der er aktiv for øjeblikket, afsluttes ved at vælge **Exit**.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

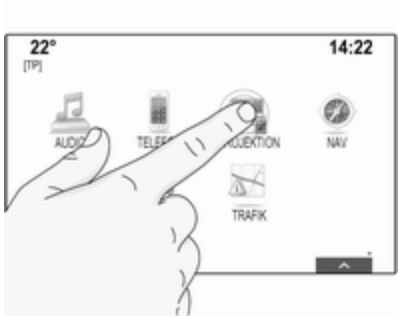

Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster

Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil rammemærker fremkommer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på ⌂ på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for flytning af et skærmelement via berøringsskærmen blive beskrevet som "træk...ikonen til..." eller "...træk...menupunktet til...".

Rullelister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ⌄ eller ⌃ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.
- Ved lister i alfabetisk orden berøres det pågældende bogstav på det lodrette tastatur. Listen springer til den tilhørende position på listen.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetitlen.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Menubetjening

Hjem-skærm

Hjem-skærmen vises på midterdisplayet.

Alle installerede applikationer kan tilgås fra hjem-skærmen.

Individuel indstilling af hjem-skærmen foretages ved at trække det ikon, du vil flytte, til den nye position. Slip ikonen, så den lander det rette sted. Tryk på ⌂ på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger

Hvis der findes endnu en hjemside, kan ikonerne placeres på begge sider. Træk ikonet til displayets højre kant for at rulle til næste side.

Applikationsbakke

Applikationsbakken er anbragt øverst i midten af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.

Tre til fem applikationsikoner kan lagres i applikationsbakken.

Visse applikationsikoner tilpasses dynamisk til den aktuelle situation, fx viser, at du har mistet et telefonopkald.

Applikationsbakken kan indstilles individuelt ved at flytte elementer ind i og ud af applikationsbakkens område.

Interaktionsvælgerbjælke

Interaktionsvælgerbjælken er placeret i bunden af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.

Ved brug af interaktionsvælgerbjælken kan du ændre de forskellige visninger i en applikation eller udføre applikationsspecifikke handlinger, f.eks. starte en talegenkendelsessession.

Hvis interaktionsvælgerbjælken ikke vises på displayet, kan den vises ved at vælge ⌃ i bunden af skærmen.

Meddelelser

I tilfælde af en systembegivenhed, før udførelse af en systemfunktion eller som følge af en udefra kommende udløser, fx et indkommende telefonopkald, kan du blive promptet med en meddelelse.

Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

De fleste meddelelser forsvinder automatisk efter et stykke tid, hvis de ignoreres. Alarmer, som ikke afvises automatisk, forbliver på skærmen, indtil de accepteres eller udløseren bliver ugyldig.

Tastaturer

Tastatur

Bogstavtastatur:

Symboltastatur:

Tastaturmenuen vises forskelligt, alt efter anvendelsen eller den aktuelt aktive funktion.

Vælg **Sym** for at skifte til symboltastaturet.

Vælg **ABC** for at skifte til bogstavtastaturet.

Indtastning af tegn

Indtast et tegn ved at berøre den pågældende skærmknap. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Berør og hold en bogstavskærmknap for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.

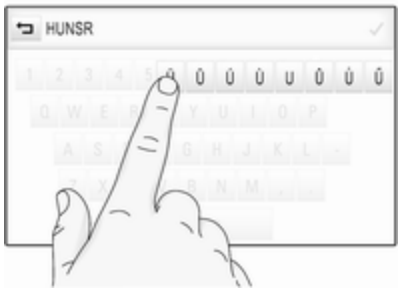

Bekræft din indtastning ved at vælge den pågældende bekræftelsesskærmknap.

Autofuldførelsesfunktion
Hvis en tegnsekvens er indtastet en gang, lagres den i systemet og kan genkaldes ved hjælp af autofuldførelsesfunktionen.

Så snart et tegn (bogstav eller tal) er indtastet, aktiveres autofuldførelsesfunktionen. Hvert ekstra indtastet tegn vurderes i matchningsprocessen, hvilket minimerer listen over autofuldførelsesmatch.

Vælg ⌄ ved siden af de indtastede tegn for at vise en liste over alle autofuldførelsesmatcher.

Bemærkninger
Over ⌄ skærmknappen vises antallet af tilgængelige valg. Det ændres efter antallet af fundne match.

Vælg det pågældende punkt på listen. Tastaturet fremkommer igen med det pågældende listepunkt vist i indtastningsfeltet.

Redigering af tekst
Markøren placeres ved at berøre det relevante sted i teksten. Indtast dine ændringer.

Alt efter applikationen vælges × for at slette ét indtastet tegn. Berør og hold × for at slette alle tegn.

Vælg den pågældende bekræftelsesskærmknap for at bekræfte indtastningen.

Blandede store og små tegn
I de fleste tilfælde kan kun indtastes store bogstaver.

Hvis genkendelse af både store og små tegn er tilgængelig, vises desuden en **Shift**-skærmknap.

For at aktivere skiftefunktionen og skrive ét bogstav med stort vælges **Shift**.

Funktionen deaktiveres automatisk efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur

Hvis kun et nummer eller PIN-kode skal indtastes, vises et taltastatur. Taltastaturmenuen vises forskelligt, alt efter anvendelsen eller den aktuelt aktive funktion.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster tegn og ændrer den indtastede tekst, se herover.

Favoritter

En række forskellige informationer kan lagres som favoritter, fx:

- radiostationer
- musikspor
- albummer eller kunstnere
- telefonnumre
- destinationer og ruter
- Interessepunkter
- kontaktindtastninger

- toneindstillinger
- hjemskærms-applikationer

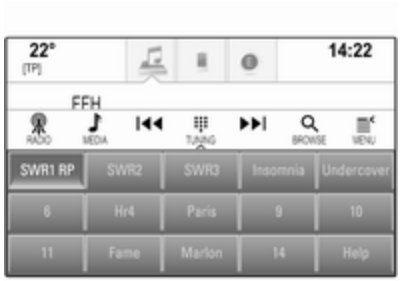

60 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises som fem favoritter pr. række.

De kan vises som enkeltrækkevisning eller trerækkevisning.

Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmknappen mærkatteksten for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 60).

Visning af favoritter

Favoritlisten er tilgængelig fra alle menuer.

Gør følgende for at vise en række favoritter, når der ikke vises nogen interaktionsvælgerbjælke i bunden af skærmen:

Vælg ⌃.

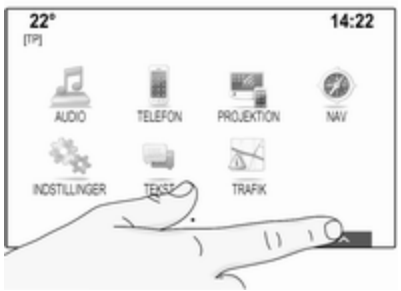

For at vise en række favoritter, når en interaktionsvælgerbjælke vises på skærmen:

Anbring fingeren på interaktionsvælgerbjælken og før den opad, indtil én række med favoritter bliver synlig.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

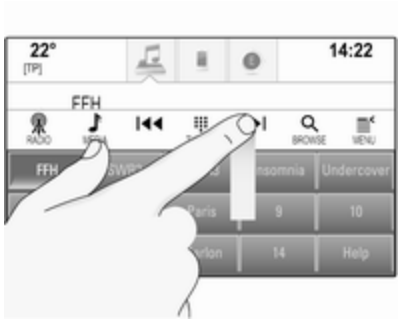

Tre rækker favoritter vises ved at trække favoritlisten højere op.

Rulning igennem favoritsider

Favoritsiden er synlig i enkelt- eller trerækkes visning. Du kan bladre gennem favoritsider ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på favoritsiden og bevæge den til venstre eller højre.

Den næste eller foregående side favoritter vises.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Når du når begyndelsen eller slutningen af favoritsider, foldes hele listen ind.

Bemærkninger
Nederst på skærmen anviser indikationsmærker hvor mange Favoritsider, der kan tilgås, og hvilken side, der aktuelt vises. Antallet af indikationsmærker tilpasses til den valgte visning (flere sider på en række, færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter

Favoritter kan lagres fra hjem-skærmen, audio-applikationen, navigationsapplikationen eller telefonapplikationen.

Vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmknap.

Hvis der kun er ét lagringsbart element på skærmen, afgives en biplyd, og elementet lagres på den pågældende skærmknap.

Hvis der er mere end ét lagringsbart emne på skærmen, minimeres favoritsiden, og den tidligere viste menu vises igen. Vælg det emne, du ønsker at lagre som en favorit. Der afgives en biplyd, og elementet lagres under den pågældende skærmknap.

Herunder er givet et par eksempler på lagring af favoritter.

Eksempel: Radiostation
Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden.

For at aktivere det ønskede bølgeområde skal du gentagne gange vælge **RADIO** på interaktionsvælgerbjælken.

Søg efter den station, du ønsker at lagre som en favorit ⇨ 30.

For at lagre denne station som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmknap, indtil der lyder et bip. Stationen gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Album
Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden. Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken, til den ønskede lydkilde er aktiv.

Vælg **BROWSE** for at aktivere menuen gennemse og vælg derpå **ALBUMMER** ⇨ 36.

For at lagre et af albummerne som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmknap. Favoritsiden minimeres og albumlisten vises igen.

Vælg det album, du ønsker at lagre som en favorit. Det valgte album gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Destination
Tryk på ⌂, og vælg **NAV** på startsiden.

Vælg **DESTINATION**, vælg **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken og berør derpå ønsket destination i listen ⇨ 48.

Adressen lagres som favorit ved at vise favoritlisten og bladre til den pågældende favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmknap. Den valgte adresse gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer
Tryk på ⌂, og vælg **TELEFON** på startsiden.

Vælg **TASTER** og indtast det nummer, du ønsker at kalde ⇨ 68.

For at lagre dette nummer som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmknap. Nummeret gemmes nu som en favorit.

Hentning af favoritter

Vis en favoritside (se herover) og bladr til ønsket favoritside (hvis nødvendigt).

Bemærkninger
Utilgængelige favoritter er streget ud.

Vælg den pågældende favoritskærmknap. Alt efter typen af valgt favorit afspilles en radiostation eller et spor, startes et telefonopkald, beregnes en rute eller en applikation startes.

Bemærkninger
Den aktive favorit er fremhævet.

Redigering af favoritter

Vælg **INDSTILLINGER** på hjemskærmen, **Radio** og derpå **Håndtere favoritter**. En trerækkers visning af favoritlisten fremkommer med redigeringsvalgene vist i interaktionsvælgerbjælken.

Omdøbning af favoritter
Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at redigere.

Vælg **OMDØB**.

Et tastatur åbner, hvor den aktuelle favoritmærkattekst vises i indtastningsfeltet samt i feltet til forvisning af mærkat.

Indtast den nye mærkattekst og vælg **Gem**. Du vender tilbage til favoritsiden.

Vælg ⌃ i bunden af skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Sletning af favoritter
Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **SLET**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Vælg **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Flytning af favoritter
Bladr til den pågældende favoritside.

Træk den favorit, du ønsker at flytte, til dens nye position.

For at lagre en favorit i en anden position end den favoritside, der aktuelt er synlig, træk den til < eller > symbolerne øverst på favoritsiden. Listen begynder at rulle. For at standse rulningen, naviger tilbage til favoritsideområdet.

Vælg **FÆRDIG** for at bekræfte handlingen og vende tilbage til indstillingsmenuen.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden. Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.

Aktiver det ønskede antal favoritter, der skal vises.

Bemærkninger
Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Kontakter

To forskellige typer kontaktliste kan tilgås fra Infotainment-systemet:

- kontaktlister downloadet fra Bluetooth-enheder eller andre eksterne kilder
- bilens kontaktliste

Bemærkninger
Der kan maksimalt gemmes 1000 kontakter i bilens kontaktliste. Der er ingen grænser for downloadede kontaktlister.

Den første kontaktliste, der vises, varierer alt efter den aktive applikation og de tilsluttede enheder.

Ændring af kilden

En kontaktliste vises ved at trykke på ⌂, aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. Der vises en liste med alle kontaktkilder. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med ✔.

Vælg den ønskede kontaktliste. Den respektive liste vises.

Bemærkninger
Systemet husker en liste, der er valgt i en applikation. Ved genindtastning af kontaktlisten fra denne applikation, vises den tidligere valgte liste igen.

Brug af kontaktlisten

En kontaktliste vises ved at trykke på ⌂, aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsapplikation:

Telefonapplikation:

Kontaktdetaljeoversigten vises ved at vælge én af posterne på listen.

Kontaktdetaljevisningen kan indeholde:

- fornavn og efternavn
- adskillige telefonnumre
- adskillige e-mailadresser
- adskillige adresser (fx hjem og arbejde)
- i bilens kontaktliste: kategoriindtastning
- i bilens kontaktliste: notatfelt
- for interessepunkter: oplysninger om åbningstider, menu (f.eks. restaurant), priser mv.

Bemærkninger
Dataene arrangeres efter, hvilken applikation der er aktiv, f.eks. vises telefonnumrene først i telefonapplikationen.

Vælg den ønskede fortegnelse.

Tilføjelse af nye kontakter

For at tilføje information fra applikationsmenuerne til bilens kontaktliste, åbn den respektive applikation.

Navigationsapplikation: Vælg eller indtast en destination ⇨ 48. Destinationsdetaljeoversigten vises. Vælg **Gem**. Der vises en menu.

Telefonapplikation: Vælg **SENESTE**. Vælg + ved siden af det telefonnummer, du ønsker at tilføje i kontaktlisten. Der vises en menu.

Vælg en af valgmulighederne.

Opret ny kontakt
En menu for datakategorivalg vises.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon. Kontaktdetaljeoversigten vises.

Bemærkninger
De datakategorier, der vises i den nye menu, svarer til de informationer, du ønsker at gemme - hvis fx informationen, der skal gemmes, er en adresse, vises kun adressetyper på listen.

Fuldfør indtastningen og vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Tilføj til eksisterende kontakt
Bilens kontaktliste vises. Vælg den ønskede kontakt.

Kontaktdetaljeoversigten vises med de informationer, som skal tilføjes, vist separat i højre side af skærmen.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon.

Hvis du vælger en eksisterende datakategori, overskrives de eksisterende informationer.

Vælg **Gem** for at gemme de nye informationer.

Redigering af kontakter

En kontakt redigeres ved at åbne bilens kontaktliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontaktliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.

Redigeringsvisningen vises.

Ændring af information
Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet.

Indtast dine ændringer ⇨ 16.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Tilføjelse af ny information
Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje yderligere information.

Hvis du ønsker at oprette et nyt felt til en eksisterende datakategori, fx endnu et mobiltelefonnummer, vælges + i det relevante datafelt.

Bemærkninger
+ skærmknappen vises kun, hvis det er muligt at tilføje mere information til denne datakategori.

Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet ⇨ 16.

Indtast de nye data, og vælg skærmknappen foran indtastningsfeltet.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Sletning af kontakter

Sletning af en enkelt kontakt
En enkelt kontakt kan slettes ved at åbne bilens kontaktliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontaktliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.

For at slette kontaktindtastningen og alle tilhørende informationer vælges **Slet**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen. Indtastningen slettes.

Slet hele bilens kontaktliste
Hele bilens kontaktliste slettes ved at åbne bilens kontaktliste.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. En liste over alle tilgængelige kontaktkilder vises. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med ✔.

Vælg – skærmknappen ved siden af **Bil**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen om at slette listen.

Sortering i kontaktlister

Som standard kaldes listerne alfabetisk efter fornavn. Hvis der ikke er noget tilgængeligt fornavn, vælges efternavnet i stedet. Hvis der ikke er noget for- eller efternavn, anvendes et af de først indtastede tegn som sorteringskriterium.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres hvis fornavnet og efternavnet er gemt i to forskellige felter.

Vælg **Sorter** for at ændre sorteringsrækkefølgen.

Vælg den ønskede sorteringsrækkefølge. Listen benyttes i henhold hertil.

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhovedmenu.

Bemærkninger
Et individuelt sæt toneindstillinger kan lagres som en favorit. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **MENU** i den pågældende audio-hovedmenu. Vælg **Lydindstillinger**.

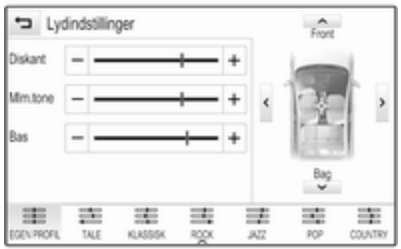

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingen ved at berøre − eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Middel

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Justér indstillingerne ved at berøre − eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingerne ved at berøre − eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Balance og fader

På illustrationen i højre side af menuen, definer det punkt i kabinen, som skal have den bedste lyd.

Justér indstillingerne ved at berøre ∧, ∨, < og >.

For hurtigt at skifte imellem højttalerne for og bag vælges **Front** eller **Bag** i toppen og bunden af bildiagrammet.

Equalizer-funktioner

Vælg en af skærmknapperne på interaktionsvælgerbjælken, for at optimere tonen til specifikke musikgenrer.

Vælg **EGEN PROFIL** hvis du selv ønsker at definere toneindstillingerne.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Max. startvolumen**.

Berør − eller + for at indstille ønsket lydstyrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Auto volume**.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Auto volume** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan foretages via applikationen **INDSTILLINGER**.

Klokkeslæt- og dato

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt

Vælg **Indstil tid** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Auto Set** i bunden af skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles timer og minutter ved at berøre ∧ eller ∨.

Berør **12-24 t** i højre side af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktion er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-indstilling. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Bemærkninger
Hvis der automatisk leveres datoinformation, er dette menupunkt ikke tilgængeligt.

Vælg **Auto Set** i bunden af skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles datoen ved at berøre ∧ eller ∨.

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Off** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Sprog**.

Bemærkninger
Det aktuelt aktive sprog er markeret med ✔.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.

Bemærkninger
Bilrelaterede meddelelser og bakkameraet forbliver aktiveret.

Låsning af systemet
Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Spærremodus**. Der vises et tastatur.

Indtast en 4-cifret kode og vælg **Bekræft**. Taltastaturet vises igen.

Den første indtastning bekræftes ved at genindtaste den firecifrede kode, og **Spærres** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet
Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

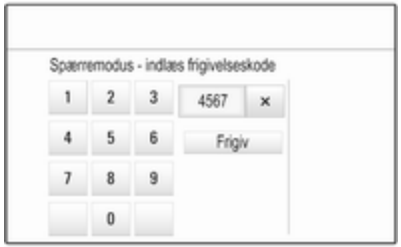

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Frigiv**. Systemet oplåses.

Glemt PIN-kode
Kontakt dit værksted for at tilbagestille PIN-koden til standardindstillingen.

Display

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Display**.

Funktion
Vælg **Modus** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, vælg **Dag** eller **Nat**.

Hvis du vælger **Auto**, justerer systemet automatisk displayet.

Kalibrer berøringsskærm
Vælg **Kalibrering af touchscreen** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Følg anvisningerne på skærmen og berør de relevante punkter som vist. Berøringsskærmen er kalibreret.

Sluk for displayet
Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

Displayet tændes igen ved at berøre berøringsskærmen eller trykke på en knap på kontrolpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindst.**.

Gendan Bilindstillinger
Vælg **Genopret bilindstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Slet Alle Private Data
Vælg **Slet alle private data** for at slette følgende data:

- parrede Bluetooth-enheder
- lagrede telefonbøger
- bilens kontaktliste
- destinationslister
- favoritter

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger
Vælg **Genopret radioindstillinger** for at nulstille følgende data:

- toneindstillinger
- lydstyrkeindstillinger
- taleindstillinger

- applikationsbakke
- kontaktkilder

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Rul gennem listen, og vælg **Software information**.

Der vises en liste over versionsnumre for alle artikler, der er indlæst i systemet.

Opdatering af systemet

For opdatering af systemets software bedes værkstedet kontaktet.

Radio

Brug 30
Stationssøgning 30
Radio Data System 31
Digital Audio Broadcasting 32

Brug

Radiofunktionen er en del af **AUDIO** applikationen.

Aktivering af radiofunktionen

Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden. Vælg **RADIO** på interaktionsvælgerbjælken.

Valg af bølgeområde

Vælg gentagne gange **RADIO** for at skifte mellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Automatisk stationssøgning

Tryk på ⏮ eller ⏭ for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip den respektive knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Stationsindstilling

Vælg **TUNING** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.

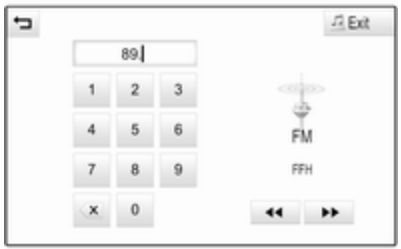

Berør feltet **Indtast frekvens** og indtast derpå ønsket frekvens. Bekræft din indtastning.

Stationslister

I stationslisterne kan alle radiostationer i det aktuelle modtagelsesområde vælges.

For at få vist en liste over det aktuelt aktive bølgeområde skal du vælge **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.

Stationslisten vises.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Kategorilister

Mange RDS- ⇨ 31 og DAB-⇨ 32 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise den pågældende bølgeområdemenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslisten

Hvis stationerne, der er gemt på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages: **Opdaterer stationsliste**.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Opdaterer stationsliste vises på skærmen, indtil søgningen er afsluttet.

Radio Data System

Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af stationen viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise FM-menuen.

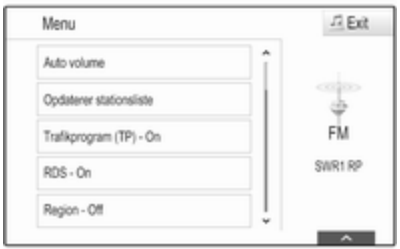

RDS

Indstil **RDS - On**, eller **RDS - Off**.

Trafikradio (TP)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikservice er tændt, afbrydes den aktuelt aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[ ]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[ ]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmelding på den pågældende trafikradiostation, vises en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Indstil **Trafikprogram (TP) - On**, eller **Trafikprogram (TP) - Off**.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvis det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Indstil **Region - On**, eller **Region - Off**.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

Fordele ved DAB

- DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lydtjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

  Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **Skift fra DAB til DAB** og/eller **Skift fra DAB til FM** i DAB-menuen (se nedenfor).
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP ⇨ 31 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis du ikke ønsker at din DAB-modtagelse skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise DAB-menuen.

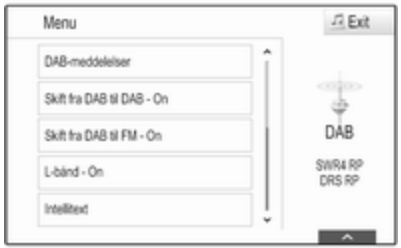

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der aktuelt modtages, når der kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med ✔.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til DAB - On**, eller **Skift fra DAB til DAB - Off**.

DAB til FM-tilkobling
Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til FM - On**, eller **Skift fra DAB til FM - Off**.

L-bånd
Hvis **L-bånd** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde. Frekvenserne for L-båndet består af jord- og satellitradio (1452 - 1492 MHz).

Indstil **L-bånd - On**, eller **L-bånd - Off**.

Intellitext
Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

Eksterne enheder

Generel information 35
Audioafspilning 36
Filmafspilning 37
Brug af smartphone-applikationer 38
Brug af apps 39

Generel information

Der findes to USB-porte og én AUX-port for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger
Porten skal altid holdes ren og tør.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre betjeningsfunktioner skal styres via det eksterne udstyr.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed eller en smartphone til hver USB-port.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler og film, der findes i disse enheder.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ⇨ 66.

Bluetooth-enhedsadministration

Den tilsluttede Bluetooth-enhed ændres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Forvalte Bluetooth udstyr** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 66.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, og filmfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3, WMA, AAC, M4A og AIF.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI, MPG, MP4, XVID og WMV.

Almindelige audio- og video-kombinationer til mobile enheder understøttes generelt.

Audioafspilning

Starter afspilning

Hvis ikke tilsluttet, tilslut enheden ⇨ 35.

Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden.

Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.

Funktionstaster

Afspilning på pause

Vælg ❚❚ for at holde en pause i afspilningen.

Vælg ► for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste spor

Vælg ⏮ eller ⏭ for at afspille foregående eller næste spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ⏮ eller ⏭ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen (fås kun til USB).

Bladrefunktion

Gennemsynssiden vises ved at vælge **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.

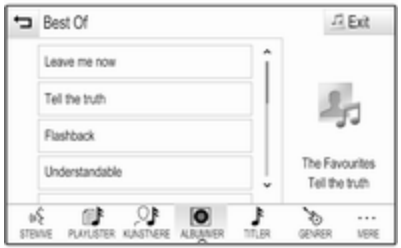

Vælg **PLAYLISTER**, **KUNSTNERE**, **ALBUMMER**, **TITLER**, **GENRER** eller **MERE**. **MERE** omfatter de ekstra kategorier: **Vis mappe**, **Podcasts**, **Lydbøger**, **Videoer** og **Komponister**.

Bladr igennem kategorierne, indtil du finder det ønskede spor. Vælg det spor, du ønsker at afspille.

Afspilningsrækkefølge

Hvis **Shuffle** aktiveres, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Bemærkninger
Ved USB-afspilning, afhænger blandefunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, f.eks. album, kunstner, genre.

Den pågældende audiomenu vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Indstil **Shuffle - On**, eller **Shuffle - Off**.

Filmafspilning

Start på videoafspilning

Tilslut enheden ⇨ 35.

Tryk på ⌂, og vælg **AUDIO** på startsiden.

Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken for at aktivere den ønskede mediekilde.

Vælg **BROWSE** og derefter **MERE**. Vælg **Videoer** og dernæst den ønskede filmfil. Videoafspilningen startes.

Bemærkninger
Videoer må kun afspilles når parkeringsbremsen er aktiveret.

Funktionstaster

Afspilning på pause
Vælg ⏸ for at holde en pause i afspilningen.

Vælg ► for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil
Vælg ⏮ eller ⏭ for at afspille foregående eller næste filmfil.

Hurtig frem- eller tilbagespoling
Berør og hold ⏮ eller ⏭ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen.

Videomenu

Videomenuen vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android Auto™ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du befinder dig.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone®: Kontrollér, at Siri® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på ⌂ og vælg så **INDSTILLINGER** på hjem-skærmen.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto** for at vise en undermenu.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

En liste med alle enheder, der er registreret for denne funktion, vises ved at vælge **Administrer enheder**.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 35.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **PROJEKTION**.

Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde ⌂ inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på ⌂.

Brug af apps

Via applikationen **SHOP** kan eksterne apps downloades til Infotainment-systemet.

Brugerregistrering

Første gang SHOP-applikationen startes, kræves en brugerregistrering.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **SHOP**.

Følg anvisningerne på skærmen:

1. Start registreringsprocessen.
2. Indtast dit for- og efternavn.
3. Vælg dit land.
4. Godkend anvendelsesvilkårene og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Bemærkninger
Anvendelsesvilkårene og/eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger læses ved at vise teksten på skærmen eller ved at sende den til din e-mail-konto.

Når registreringsprocessen er afsluttet, vises hovedsiden for appen SHOP.

Bemærkninger
App-shoppens apps kan kun downloades hvis Infotainment-systemet er tilsluttet internettet.

Internetforbindelse

Der kræves en internetforbindelse enten via OnStar Wi-Fi-hotspottet i bilen eller en ekstern enhed f.eks. en smartphone.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **INDSTILLINGER**. Vælg **Wi-fi** for at vise Wi-fi-menuen.

Sørg for, at **Wi-Fi** er aktiveret.

Vælg **Administrer Wi-Fi-netværk** for at få vist en undermenu for internetforbindelser. Vælg **Tilføj andet netværk** for at oprette en ny forbindelse. Følg anvisningerne på skærmen.

Download af en app

Før de eksterne apps kan bruges i Infotainment-systemet, skal de downloades.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **SHOP**. Vælg browse-fanen for at få adgang til alle de apps, der kan downloades. Vælg den ønskede app for at vise dennes hovedside og start dernæst download-processen.

Bemærkninger
Apps, som er blevet downloadet til Infotainment-systemet, er også tilgængelige via startskærmen.

Start af en app

Tryk på ⌂, rul igennem startsiderne om nødvendigt, og vælg derpå den downloadede app, som du vil starte.

Bemærkninger
Afhængigt af den downloadede app kan der kræves registrering, første gange appen startes.

Sletning af en app

Tryk på ⌂, og vælg derefter **SHOP**. Få adgang til alle downloadede apps ved at vælge fanen for allerede downloadede apps. Vælg den ønskede app for at vise dennes hovedside og start dernæst sletningsprocessen.

Applikationen slettes i Infotainment-systemet.

Indstillinger

Internetforbindelse
Tryk på ⌂, og vælg derefter **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og vælg derefter netværksmenuposten.

Aktivér det ønskede netværk.

Info
Vis information om app-shoppen ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og vælg derefter informationsmenuposten.

Anvendelsesvilkår og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
Anvendelsesvilkårene eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger vises ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen. Vælg det ønskede menupunkt.

Hvis du vil, kan du sende teksterne til din e-mail-konto.

Vælg **E-mail** i bunden af skærmen. Indtast din e-mail-adresse og bekræft dine indtastninger. Den pågældende tekst sendes til din e-mail-konto.

Nulstil bruger
Du kan slette alle registreringsdata, der er indtastet, ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og nulstil derpå alle brugerspecifikke indstillinger.

Navigation

Generelt 41
Brug 42
Indlæsning af destination 48
Vejvisning 54

Generelt

Navigationssystemet vil guide dig sikkert til din destination.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Vigtig information

TMC-trafikinformationssystemet og dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet modtager al aktuel information fra TMC-radiostationerne. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. I denne proces planlægges ruten, så trafikproblemer i henhold til allerede valgte kriterier undgås.

Hvis der er et trafikalt problem i løbet af den aktive rutevejledning, vises en meddelelse (afhængigt af forudindstillingerne) om, hvorvidt ruten skal ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

Modtagelse af TMC-stationerne i den relevante region er en forudsætning for udnyttelse af TMC-trafikinformationerne.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ⇨ 42.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet. Kontakt dit værksted angående opdatering af din kortsoftware via USB-porten.

Brug

Tryk på ⌂, og vælg **NAV** på startsiden for at få vist navigationskortet.

Rutevejledning ikke aktiv

Den aktuelle position angives af en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.

Efter en timeout på ca. 15 sekunder forsvinder applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken for at vise en fuldskærmsvisning af kortet.

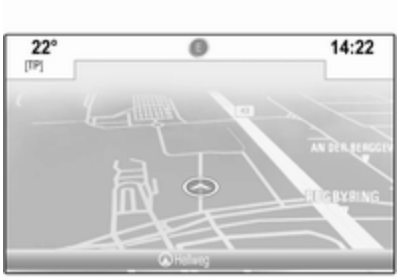

Vis applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken igen ved at berøre skærmen.

Rutevejledning aktiv

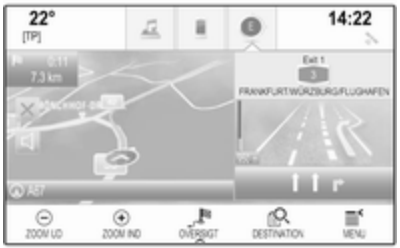

- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel.
- Den næste svingmanøvre angives med et pilesymbol i højre side af skærmen.
- Vognbanevejledning ses i højre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet vises over pilesymbolet.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises under pilesymbolet.

Kortmanipulation

Rulning

Rul på kortet ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter i hvilken retning, du ønsker at rulle.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Centrering

Berør ønsket position på skærmen. Kortet centreres omkring denne position.

Et rødt ○ vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærket.

Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Zoomning

Zoom ind på en valgt kortposition ved at vælge **ZOOM IND**.

Zoom ud og vis et større område omkring den valgte position ved at vælge **ZOOM UD**.

Oversigtsknap

Under aktiv rutevejledning vises en **OVERSIGT** skærmknap i interaktionsvælgerbjælken.

Vis en oversigt over den rute, der aktuelt er aktiv på kortet, ved at vælge **OVERSIGT**.

Skærmknappen skifter til **RESET**.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **RESET**.

Kortudsnit

Visningsfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg den ønskede kortvisning (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Bemærkninger
Du kan i stedet gentagne gange vælge ⊙ i applikationsbakken for hurtigt at skifte mellem de forskellige kortvisninger (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Audio-informationer

Hvis **Audio informationer - On** er indstillet, vises oplysninger om stationen, albummet eller sangen, der afspilles for øjeblikket, på kortskærmen.

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Indstil **Audio informationer - On**, eller **Audio informationer - Off**.

Displayfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg **Dag / nat-modus**.

Alt efter de udendørs lysforhold, aktiver **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Auto**, hvis du ønsker, at skærmen skal justeres automatisk.

Visning af bygninger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Bygninger kan vises i 3D eller normal visning.

Indstil **3D-bygninger - On**, eller **3D-bygninger - Off**.

Automatisk zoomfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Systemet kan zoome ind på kortet ved specielle manøvrer.

Indstil **Autozoom - On**, eller **Autozoom - Off**.

POI-ikoner (Interessepunkter)

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis ikoner "POI"** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **POI ikoner** er aktiveret, vil interessepunkter omkring den aktuelle position eller langs ruten blive vist på kortet.

Indstil **POI ikoner - On**, eller **POI ikoner - Off**.

Hvis **POI ikoner** er indstillet til **On**, aktiveres de interessepunktkategorier, du ønsker vist.

Vælg **Slet alle** for at fravælge alle kategorier.

Information om den aktuelle position

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise navigationsmenuen.

Vælg **Aktuel position** for at vise den pågældende undermenu, som angiver detaljer om nærmeste adresse, koordinater og interessepunkter (⇨ 48) omkring den aktuelle position.

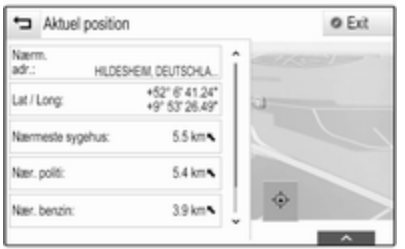

Nærmeste adresse

Fra denne undermenu kan du gemme den nærmeste adresse i systemet.

Vælg **Nærm. adr.:** for at vise destinationsdetaljevisning.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse

- som eller til en kontakt ⇨ 21
- som en favorit ⇨ 17

Interessepunkt

Fra denne undermenu kan du starte rutevejledningen til et af de nærmeste interessepunkter.

Vælg det ønskede interessepunkt. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start**.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster en destination ⇨ 48.

Navigationsdatastyring

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Personlige data**.

En liste over forskellige datalagringssteder for navigations-applikationen vises.

Kontaktliste

Vælg **Kontakter** for at vise den pågældende undermenu.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle poster**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele kontaktlisten.

Vis kontaktredigeringstilstanden ved at vælge **Redigér kontaktliste**.

Se en detaljeret beskrivelse af redigering af kontaktlisten ⇨ 21.

Liste over nylige destinationer

Vælg **Seneste destinationer** for at vise den pågældende undermenu.

Slet alle indtastninger på listen over nylige destinationer ved at vælge **Slet alle destinationer**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele listen over nylige destinationer.

Individuelle destinationer slettes ved at vælge **Slet enkelte destinationer**. Listen over nylige destinationer vises. Vælg − ved siden af den pågældende destination. Bekræft den viste meddelelse om at slette destinationen.

Downloadede POI'er

Vælg **Mine POI'er** for at vise den pågældende undermenu.

POI'er, som tidligere er downloadet til systemet kan slettes. De øvrige POI'er forbliver i systemet.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle "Mine POI'er"**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele interessepunktlisten.

Hvis kun individuelle kategorier skal slettes, vælges **Slet individuelle kategorier** for at vise en liste med interessepunktkategorier. Vælg − ved siden af den pågældende kategori. Bekræft den viste meddelelse om at slette kategorien.

Uploading af destinationsdata til en USB-enhed

For senere brug, f.eks. i andre biler, kan du gemme bilens kontaktliste og tidligere downloadede interessepunkter (POI'er) (se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" herunder) på en USB-enhed:

Vælg **Upload gemte steder**.

Kontaktlisten og POI-dataene lagres på den tilsluttede USB-enhed i mapperne "F:\myContacts" eller "F:\myPOIs", hvor "F:\" er rodmappen på USB-enheden.

Bemærkninger

Denne funktion kan kun udføres, hvis der er tilsluttet en USB-enhed med tilstrækkelig lagerplads.

Autofuldførelsesfunktion

Vælg **Slet autofuldførelse** for at slette listen med destinationsposter, der anvendes af autofuldførelsesfunktionen.

Downloading af kontaktdata

Du kan udveksle dine bilkontaktlistedata med Infotainment-systemer i andre biler:

For at uploade data til en USB-enhed, se "Uploading af destinationsdata til en USB-enhed" herover.

Tilslut USB-enheden til Infotainmentsystemet i en anden bil ⇨ 35.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse, downloades kontaktdataene til Infotainmentsystemet.

De downloadede kontakter kan så vælges via **KONTAKTER** menuen ⇨ 21.

Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)

Ud over de prædefinerede POI'er, som allerede er lagret i Infotainmentsystemet, kan du oprette brugerdefinerede POI'er, som opfylder dine personlige behov. Når sådanne

brugerdefinerede POI'er er oprettet, kan de downloades til Infotainment-systemet.

For hver POI skal der defineres GPS-koordinater (længde- og breddegradsværdier) for den respektive position og et beskrivende navn.

Efter downloading af POI-data til Infotainment-systemet, finder du de respektive POI'er som valgbare destinationer i **Mine POI'er** menuen, se under POI'er i kapitlet "Indtastning af destination" ⇨ 48.

Oprettelse af en tekstfil med POI-data

Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en simpel tekstredigeringssoftware) med et vilkårligt navn og filforlængelsen **.poi**, e.g. "TomsPOIs.poi".

Bemærkninger
Der skal vælges tegnkodning **UTF-8** (Unicode), når tekstfilen gemmes. Ellers bliver POI-dataene muligvis ikke importeret korrekt i systemet.

Indtast POI-data i tekstfilen i følgende format:

Længdegradskoordinat, breddegradskoordinat, "Navn på POI", "Ekstra information", "Telefonnummer"

Eksempel:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567". Se illustrationen ovenfor.

GPS-koordinaterne skal udtrykkes i decimalgrader og kan fx tages fra et topografisk kort.

De yderligere informations- og telefonnummerstrenge er valgfri. Hvis der f.eks. ikke kræves yderligere oplysninger, skal der indtastes "" ved respektive position.

Eksempel:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI-navnet og de yderligere informationsstrenge må ikke overstige 60 tegn hver. Telefonnummerstrengene må ikke overstige 30 tegn.

POI-dataene for hver destinationsadresse skal indlæses i en enkelt, særskilt linje, se illustrationen ovenfor.

Lagring af POI-data på et USB-drev

I rodbiblioteket på et USB-drev oprettes en mappe med navnet "**myPOIs**", f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\" er rodbiblioteket på USB-drevet.

I mappen "myPOIs" gemmes tekstfilen med dine POI'er, f.eks. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organisering af POI-data i flere undermapper

Du kan efter eget valg organisere tekstfilerne i flere vilkårligt døbte undermapper (maks. dybde i undermappestruktur: 2).

Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, hvor F:\ er USB-drevets rodmappe.

Bemærkninger

I en mappe kan der kun gemmes undermapper eller kun POI-filer. En blanding af de to bliver ikke importeret korrekt i systemet.

Efter downloading af de således organiserede individuelle POI-data til Infotainment-systemet (se beskrivelsen af downloading længere fremme) viser **Mine POI'er** menuen en liste over de undermenuer, der kan vælges.

Efter valg af en undermenu vises flere undermenuer eller den relevante liste over importerede POI-kategorier.

Downloading af POI-data til infotainment-systemet

Tilslut USB-enheden med dine brugerdefinerede POI'data til USB-porten ⇨ 35 i Infotainment-systemet.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse vil POI-dataene blive downloadet til Infotainment-systemet.

De downloadede POI'er kan så vælges som destinationer via **Mine POI'er** menuen, se under POI'er i kapitlet "Destinationsindtastning" ⇨ 48.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Tryk på ⌂, og vælg **NAV** på startsiden for at få vist navigationskortet.

Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derefter ét af de forskellige alternativer for adresseindlæsning.

Enkel destinationsindlæsning

Berør indlæsningsfeltet i menuens øverste linje. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast en adresse eller søg efter en term og bekræft dit input.

Der oprettes to lister med mulige destinationer. Der skiftes mellem listefanerne ved at berøre **Adresse** eller **POI** på skærmens øverste linje.

Adresseliste:

Interessepunktsliste:

En detaljeret beskrivelse af interessepunkter findes i "Indtastning af interessepunkter" herunder.

Vælg én af destinationerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Skærmbillede for adresseindtastning

Vælg **ADRESSE**. Skærmbilledet **Adresseindtastning** vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressedels-indtastningerne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bemærkninger
Skærmbilledet behøver ikke at udfyldes fuldstændigt.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✔ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle

matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Skærmbillede for indtastning af vejkryds

Vælg **KRYDS**. Skærmbilledet **Krydsindtastning** vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressedels-indtastningerne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✔ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Indtastning af interessepunkter

Et interessepunkt (POI) er et bestemt sted, der kan være a generel interesse, fx en benzinstation, et parkeringsareal eller en restaurant.

De data, som er gemt i navigationssystemet, indeholder et stort antal prædefinerede POI'er, som vises på kortet (hvis aktiveret ⇨ 42).

Du kan også lagre individuelle POI'er i systemet, se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)" i kapitlet "Brug" ⇨ 42.

Disse POI'er kan vælges som destinationer via POI-hovedkategorien **Mine POI'er**.

Et POI vælges som destination for rutevejvisning ved at vælge **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken og derefter **POI'er**. Der vises en liste for valg af søgeområde.

Indsætning af en søgeposition
Vælg en af valgmulighederne.

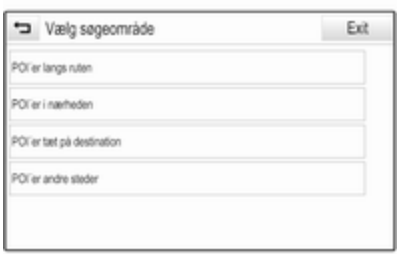

Bemærkninger
Alternativerne **POI´er langs ruten** og **POI´er tæt på destination** er kun tilgængelige, når rutevejledning er aktiv.

Hvis **POI´er andre steder** er valgt, vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast ønsket position og bekræft indtastningen.

Der vises en liste med interessepunktskategorier.

Søgning efter POI'er via kategorier

Vælg en af hovedkategorierne på listen. En liste med underkategorier vises.

For at vise alle tilgængelige POI'er i den pågældende hovedkategori vælges **Alle**. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

For at vise alle POI'er i en underkategori, vælg den respektive underkategori. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Søgning efter interessepunkter via navneinput

For at søge efter et bestemt POI, en kategori eller en specifik position vælges **Stav navn** i POI-hovedkategorilisten eller i en af underkategorilisterne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 16.

Indtast ønsket navn eller kategori.

Vælg ✔ for at bekræfte din indtastning. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Liste over nylige destinationer

Vælg **SENESTE**.

En liste med alle nyligt indtastede destinationer vises.

Vælg en af indtastningerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Kontaktliste

Vælg **KONTAKTER**. Kontaktlisten vises.

Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt en adresse til en kontakt, vises en lynruteikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg ⚑ for at vise destinationsdetaljevisning med det samme.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Kontaktdetaljevisning

Hvis der er lagret mere end en adresse for en kontakt, vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontaktdetaljeoversigten vises.

Vælg en af de adresser, som er gemt for kontakten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Valg af en adresse på et kort

Tryk på en ønsket position på kortet. Kortet centreres omkring denne position.

Et rødt ○ vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.

Tryk på mærkaten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Start vejvisning ved at vælge **Start**.

Vejpunktsture

Et vejpunkt er en mellemdestination, som der tages højde for ved beregning af en rute til dens slutdestination. For at oprette en vejpunktstur, kan du tilføje et eller flere vejpunkter.

Indtast eller vælg slutdestinationen for din vejpunktstur og start rutevejledningen.

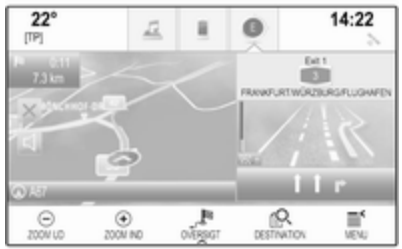

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg

DESTINATION på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.

Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.

Vælg **Tilføj som vejpunkt**. Ruten genberegnes, og den nye destination tilføjes som et vejpunkt på den aktuelle rute.

Hvis det ønskes, kan flere vejpunkter indtastes som beskrevet ovenfor.

Hele ruten med vejpunkter gemmes ved at vælge **Gem**.

Vejpunktsturen gemmes i kontaktlisten i mappen **Gemte ture** og får navn efter sin slutdestination.

Den gemte vejpunktstur kan kaldes frem via kontaktlisten.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man redigerer en vejpunktstur ⇨ 54.

Ny destination

En ny destination indstilles ved at annullere rutevejvisning til den aktuelle destination og dernæst indtaste den nye destination. Eller du kan direkte indtaste en ny destination.

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.

Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.

Vælg **Vælg ny destination**. Ruten omberegnes, og den nye destination indstilles.

Opkald til en destination

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at starte et telefonopkald til den valgte position vælges **Opkald**.

Bemærkninger
Opkald skærmknappen er kun tilgængelig, hvis der er lagret et telefonnummer for den pågældende position.

Lagring af destinationer

Kontaktindtastning
Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at gemme den respektive destination i kontaktlisten vælges **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse i kontaktlisten ⇨ 21.

Bemærkninger
Skærmknappen **Gem** er kun tilgængelig, hvis adressen endnu ikke er gemt i systemet.

Favorit
Favoritter kan gemmes fra næsten alle skærmvisninger.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer destinationsfavoritter ⇨ 17.

Vejvisning

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner
Visuelle instruktioner vises på display.

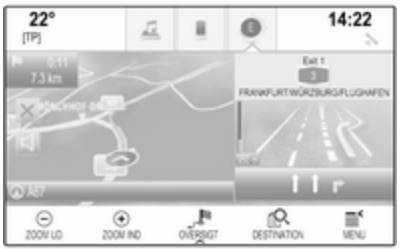

Navigationsstemmeprompter
Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et vejkryds, hvor der skal drejes.

For at aktivere stemme-promptfunktionen og indstille lydstyrken, se "Navigationsstemmeindstillinger" herunder.

Start og annullering af rutevejledning

Start af rutevejledning

For at starte rutevejledningen til en ny valgt destination vælges **Start** i destinationsdetaljevisningen.

For direkte at starte rutevejledningen til den senest valgte destination vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken, og dernæst vælges **Fortsæt til**.

Rutevejledning til senest valgte destination er genstartet.

Annullering af rutevejledning

Rutevejledning kan annulleres på én af følgende måder:

- Berør ✕ på navigationskortskærmen.
- Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Annullér rute**.
- Berør pilesymbolet, som viser næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen.

  Vælg **AFSLUT** på interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsstemmeindstillinger

Mute

Lyden fra navigationsstemmeprompter kan midlertidigt afbrydes ved at vælge 🔈 i venstre side af kortskærmen. Ikonet ændres til 🔇.

Lyden slås til ved at vælge 🔇 igen.

Stemme-prompter

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **Stemmebesked - On** er indstillet, udlæses navigationsstemmeprompter af systemet under aktiv rutevejledning.

Indstil **Stemmebesked - On**, eller **Stemmebesked - Off**.

Hvis indstillingen er **Off**, leverer systemet ingen navigationsstemmeprompter.

Stemmeprompter under telefonopkald

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Navigation ifm. telefonopkald**.

Hvis **On** er valgt, udlæses navigationsstemmeprompterne også under telefonopkald.

Hvis **Off** er valgt, kommer der ingen stemmeprompter. Hvis **Biplyde** er valgt, lyder der et bip i stedet for meddelelsen.

Lydstyrke

For at justere lydstyrken for stemmeprompter vælges − eller +.

Information om trafikale problemer

Trafikliste

En liste med trafikale problemer i nærheden af bilens aktuelle position vises ved at trykke på ⌂ og vælg **TRAFIK**.

Alternativt vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og derpå vælges **Trafik** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Vis trafikhændelser i nærheden**.

Hvis rutevejledning ikke er aktiv, vises listen som følger:

Hvis rutevejledning er aktiv, vises yderligere to skærmknapper: **Alle** for en liste, der viser alle trafikale problemer og **Langs ruten** for en liste, der kun viser de trafikale problemer, der vedrører din aktuelle rute.

Listen sorteres som standard efter afstand fra bilens position. Listen sorteres alfabetisk ved at vælge **Sorter** på skærmens øverste linje.

Berør ét af listeelementerne for at vise detaljeret information om det pågældende trafikale problem.

Bemærkninger

Hvis du er gået ind på trafiklisten via skærmknappen **TRAFIK** på hjemskærmen, berøres ≡ i skærmens øverste venstre hjørne for at gå ind på menuen for trafikindstillinger.

Trafikikoner på kortet

Hvis **Vis Icons On Map - On** er indstillet, bliver ikoner for trafikale problemer omkring den aktuelle position og langs ruten vist på kortet.

Indstil **Vis Icons On Map - On**, eller **Vis Icons On Map - Off**.

Trafikføring

Denne undermenu indeholder indstillinger om, hvordan systemet kan håndtere trafikhændelser, før og under rutevejledningen.

Vælg **Præferencer for trafik routing** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis du ønsker generelt at undgå langsom trafik, sæt **Undgå langsom trafik** til **On**.

Vælg **Automatisk undgåelse af trafik** eller **Spørg før omkørsel**.

Typer af trafikhændelser

Vælg **Trafiktyper** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg de typer trafikhændelser, der skal undgås.

TMC-stationer

TMC-radiostationerne leverer information om den aktuelle trafiksituation, der er taget højde for ved beregning af ruten.

Bemærkninger

Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, forstærkes TMC-servicen af en PayTMC-funktion, der er indbygget i Infotainment-systemet.

Vælg **TMC-station** for at vise den pågældende undermenu.

Standardindstillingen er **Auto** konsulterende forskellige TMC-stationer.

Hvis du ønsker, at der skal holdes øje med en bestemt TMC-station, så vælg den pågældende station fra listen.

Hvis stationen ikke længere modtages, skifter systemet tilbage til **Auto** funktionen.

Ruteindstillinger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Rutepræferencer** for at vise den pågældende undermenu.

Rutestil

For at definere efter hvilke kriterier en rute kan beregnes vælges **Rutetype**.

Vælg **Hurtig**, **Miljøvenlig** eller **Kort** fra listen.

Hvis **Miljøvenlig** er valgt, kan den ecovenlige rutestil tilpasses til bilens belastning.

Vælg **Rediger miljøprofil** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg gentagne gange **Taglast** og **Anhænger** for at skifte mellem tilgængelige belastningsvalg. Indstil valgene efter behov.

Vejvalg

Vælg fra listen hvilke vejtyper, som kan inkluderes i beregningen af ruten.

Ruteændring

Ændring af ruten under aktiv rutevejledning sker ved at berøre pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen.

Rutevejledningsmenuen vises.

Bemærkninger
Rutevejledningsmenuen kan kun vises, hvis rutevejledningen er aktiv.

Rutevejledningsmenuen har ekstra valgmuligheder for ændring af ruteindstillinger under aktiv rutevejledning.

Visning af svingliste

Svinglisten viser alle gader på den beregnede rute. Der startes fra den aktuelle position.

Vælg **DREJELISTE** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Svinglisten vises, og den næste manøvre udlæses af systemet.

Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn på gaden, motorvejen eller motorvejsknudepunktet
- retningspil
- afstand til næste gade på ruten
- forventet ankomsttid til næste gade

For at vise alle tilgængelige informationer på et særligt listepunkt vælges det pågældende listepunkt, og dernæst vælges **Info** på den øverste linje af skærmen.

Udelukkelse af gader fra vejvisning

Efter at rutevejledningen er startet, kan du udelukke gader fra den tidligere beregnede rute. Ruten omberegnes så, idet udeladte gader springes over.

Vælg **UNDGÅ** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Listen over frakørsler vises.

Vælg gade, motorvej eller motorvejsknudepunkt, du ønsker at undgå. Der vises en meddelelse.

Vælg det ønskede afstandsvalg.

Den pågældende gade eller motorvej vises i **Områder, der er undgået** afsnittet oven på svinglisten markeret med rødt ✔.

Bemærkninger

Områder, der er undgået afsnittet består også af veje, som automatisk undgås af systemet pga. trafikhændelser.

Den undgåede gade eller motorvej genindsættes på ruten ved at fjerne markeringen af det pågældende listepunkt.

Visning af vejpunktsliste

Hvis du er på en vejpunktstur, omfatter rutevejledningsmenuen yderligere menufunktioner for vejpunktsturændring.

Vejpunktslisten viser alle vejpunkter på den beregnede vejpunktstur, startende med nærmest kommende vejpunkt.

Vælg **VEJPUNKTER** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Vejpunktslisten vises.

Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn eller adresse på vejpunkt
- afstand til næste vejpunkt
- forventet ankomsttid til næste vejpunkt

Redigering af vejpunktstur

En vejpunktstur organiseres som ønsket ved at vælge **REDIGER** i interaktionsvælgerbjælken i rutevejledningsmenuen. Vejpunktslisten vises.

For at ændre vejpunkternes position på listen vælges ▲ og ▼ ved siden af de pågældende listepunkter.

For at slette et vejpunkt fra listen vælges ✕.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Optimering af vejpunktstur

Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og vejpunktsturen er redigeret adskillige gange, ønsker du måske at omorganisere vejpunkterne i den mest effektive rækkefølge.

Vælg **OPTIMERING** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Vent, indtil vejpunktslisten er opdateret.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Talegenkendelse

Generel information 60
Brug 62

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets indbyggede talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige funktioner i Infotainment-systemet ved hjælp af talte kommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoerne og numrene kan indtales uden stemmepause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Der er generelt forskellige måder at sige kommandoer til udførelse af de ønskede handlinger.

Bemærkninger
For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Vigtig information
Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte displaysprog ikke understøttes af talegenkendelsen, er talegenkendelse ikke tilgængelig.

  I givet fald er man nødt til at vælge et andet sprog til displayet, hvis man ønsker at betjene Infotainment-systemet med stemmeinput. Ændring af displaysproget er beskrevet under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 26.

Adresseindtastning af destinationer i udlandet
For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal infodisplayets sprog ændres til sproget i det andet land.

Hvis fx displayet aktuelt er indstillet til engelsk og du ønsker at indtaste navnet på en by i Frankrig, skal du ændre displaysproget til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 26.

Inputrækkefølge for destinationsadresser

Rækkefølgen for input af en adresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

- Østrig, Tyskland:
  <by> <gade> <husnummer>
- Belgien, Frankrig, Storbritannien:
  <husnummer> <gade> <by>
- Danmark, Italien, Holland, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Schweiz, Tyrkiet:
  <gade> <husnummer> <by>

Opsætning af talegenkendelsen

Der kan foretages adskillige indstillinger og tilpasninger af den indbyggede talegenkendelse i Infotainmentsystemet.

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Vælg punktet **Stemme In/Out** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Talegenkendelse (følsomhed)

Alt efter det valg, der er truffet i den tilhørende undermenu, virker talegenkendelsen mere eller mindre "sikker" til korrekt at forstå dine kommandoer.

Bekræft mere: Hvis valgt, beder systemet dig relativt ofte om at bekræfte dine kommandoer. Følgelig udfører systemet i de fleste tilfælde den korrekte handling.

Bekræft mindre: Hvis valgt, beder systemet dig relativt sjældent om at bekræfte dine stemmeinput. Det betyder, at systemet somme tider kan fejltolke dine kommandoer, så det ikke udfører den rette handling.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mere** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, dvs. du finder ud af, hvordan du skal udtale dine kommandoer på en måde, så talegenkendelsen forstår dig korrekt, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mindre** indstillingen.

Besked (længde)

Længden og detaljeringsniveauet i de spørgsmål og udsagn, som talegenkendelsen kommer med, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Audio feedback hastighed
Den hastighed, hvormed talegenkendelsen stiller spørgsmål eller fremsiger udsagn, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Hvis **Middel** er valgt, svarer systemets talehastighed til naturlig tale.

Bemærkninger
Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Lang** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, kan det være en fordel at benytte **Kort** indstillingen.

Vis tips om "Hvad kan jeg sige?"
Afhængigt af om du vil have vist mulige talekommandoer på skærmen, indstilles **Display "Hvad kan jeg sige?"** på **On** eller **Off**.

Stemmegennemføringsanvendelse

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone.

Hvorvidt denne funktion er tilgængelig afhænger af din smartphone. Flere oplysninger om kompatibilitet findes på vores websted.

Brug

Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse

Bemærkninger
Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Aktivering via knappen på rattet
Tryk på på rattet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og hjælpemenuer med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på informationsdisplayet.

Så snart talegenkendelsen er klar til stemmeinput, høres et bip. Talegenkendelsessymbolet i øverste venstre hjørne af hjælpemenuen ændres fra hvid til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando for at indlede en systemfunktion (f.eks. afspilning af en forudindstillet radiostation).

Aktivering via STEMME skærmknappen på midterdisplayet
Vælg **STEMME** i interaktionsvælgerbjælken på en hovedmenu i midterdisplayet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og en hjælpemenu med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på midterdisplayet.

Så snart talegenkendelsen er klar til stemmeinput, høres et bip. Talegenkendelsessymbolet i højre side af hjælpemenuen ændres fra sort til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando, se beskrivelsen herover.

Justering af lydstyrke for stemmeprompter
Tryk på eller på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyrken).

Afbrydelse af en stemmeprompt
Som erfaren bruger kan du afbryde en stemmeprompt ved at trykke kort på 🎤 på rattet.

Der høres straks et bip, talegenkendelsessymbolet skifter til rødt og en kommando kan siges uden at skulle vente.

Annullering af en dialogsekvens
Der er forskellige måder til at annullere en dialogsekvens og deaktivere talegenkendelsen på:

- Sig "**Annuller**" eller "**Forlad**".
- Tryk på ↩ på rattet.
- Hvis talegenkendelses-sessionen blev startet via **STEMME** skærmknappen på midterdisplayet, kan du alternativt:
  - Tryk på 🏠 på kontrolpanelet.
  - Vælg ⮌ eller **Exit** i hjælpemenuen.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et vist stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at afgive en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som ikke genkendes af systemet (som standard bliver man 3 gange promptet til at sige en korrekt kommando).

Betjening vha. talekommandoer
Talegenkendelsen kan forstå kommandoer, som enten indtales naturligt i sætningsform eller dirigere kommandoer, som angiver anvendelse og handling.

For optimale resultater:

- Lyt til stemmeprompten og vent på bippet, før du siger en kommando eller svarer.
- Sig "**Hjælp**" eller læs kommandoeksemplerne på skærmen.
- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på 🎤 igen.
- Vent på bippet og sig så kommandoen naturligt, ikke for hurtigt, ikke for langsomt. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan kommandoer gives med en enkelt kommando. For eksempel, "Ring til David Smith på arbejdet", "Afspil" efterfulgt af kunstnerens eller sangens navn, "Stil ind på" efterfulgt af radioens bølgeområde og frekvens/stationsnavn eller "Find adresse" efterfulgt af adressen f.eks. "Hovedgade 123, London".

I tilfælde af komplicerede kommandoer eller når der mangler oplysninger, starter systemet en dialogsekvens.

Når man søger efter et "Interessepunkt", kan kun større kæder vælges efter navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. Med hensyn til andre interessepunkter skal man sige navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Indkøbscentre" eller "Hospitaler".

Hvis man siger "Telefon" eller "Telefonkommandoer", forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og reagerer med de relevante spørgsmål, til der er indsamlet detaljer nok. Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, bør den direkte kommando inkludere begge, fx "Ring til David Smith på arbejde".

Valg af listepunkter
Når en liste vises, beder en stemmeprompt om at bekræfte eller vælge et punkt fra listen. Et listepunkt kan vælges manuelt eller ved at sige postens linjenummer.

Listen på en talegenkendelsesskærm fungerer på samme måde som en liste over andre skærme. Manuel rulning i listen på en skærm under en talegenkendelses-session ophæver den aktuelle talegenkendelsesbegivenhed og afspiller en prompt som "Foretag dit valg fra listen ved hjælp af de manuelle betjeningsknapper, tryk på knappen tilbage på frontpladen eller tryk på knappen skærm tilbage for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"
Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, kan du enten: sige "**Tilbage**", trykke på ◄ **BACK** på kontrolpanelet eller trykke på ⮌.

Kommandoen "Hjælp"
Efter at have sagt "**Hjælp**", vil hjælpeprompten for den aktuelle skærm blive læst højt. Endvidere vises prompten på skærmen.

Hjælpeprompten afbrydes ved at trykke på . Der høres et bip. Du kan sige en kommando.

Stemmegennemføringsanvendelse

Aktivering af talegenkendelse
Tryk og hold på rattet, til et ikon for talegenkendelse vises.

Justering af lydstyrke for stemmeprompter
Drej ⏻ på kontrolpanelet eller tryk på 🔊+ eller 🔊− på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyrken).

Deaktivering af talegenkendelse
Tryk på på rattet. Talegenkendelse afsluttes.

Telefon

Generelt 65
Bluetooth-forbindelse 66
Nødopkald 68
Betjening 68
Tekstbeskeder 72
Mobiltelefoner og CB-radioer 75

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i Bluetooth-enhedens brugsanvisning.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.

Parring af en enhed

Vigtig information

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk en forbindelse.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring via indstillinger

1. Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

   Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Forbind udstyr**.

   Alternativt vælges **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten, og derpå vælges **Forbind udstyr**.
3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.
4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.
5. Bekræft parringsproceduren:
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

     Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

     Hvis ønsket så vælg **Indstil PIN** for at ændre PIN-koden til Infotainment-systemet. Der vises et tastatur. Indtast

den nye PIN-kode og bekræft dine indtastninger.

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

6. Infotainment-systemet og enheden er parret, og enhedslisten vises.

Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger
For at kontakterne skal kunne læses af infotainment-systemet, skal de lagres i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

1. Tryk på ⌂, og vælg **TELEFON** på startsiden.
2. Vælg **Forbind udstyr**.
3. Gå videre fra trin 3 i "Parring via Indstillings-applikationen" (se herover).
4. Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

1. Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

   Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte.
4. Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

1. Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

   Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg × ved siden af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Der vises en meddelelse.
4. Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

1. Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

   Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg − ved siden af den Bluetooth-enhed, der skal slettes. Der vises en meddelelse.
4. Vælg **Ja** for at slette enheden.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠Advarsel

Vær opmærksom på at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

⚠Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på ⌂, og vælg **TELEFON** på startsiden for at få vist den relevante menu.

Telefonportalen har forskellige visninger, som kan tilgås via faner. Vælg den ønskede fane.

Bemærkninger
Telefonens hovedmenu er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 66.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på ⌂, og vælg **TELEFON** på startsiden for at få vist den relevante menu.

Vælg om nødvendigt **TASTER** i interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.

Indtast det ønskede nummer og vælg **Opkald**. Nummeret kaldes.

Ring til et hurtigopkaldsnummer ved at indtaste nummeret og berøre og holde det sidste ciffer. Nummeret kaldes.

Kontakter

Tryk på ⌂, og vælg **TELEFON** på startsiden for at få vist den relevante menu.

Vælg om nødvendigt **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken. Kontaktlisten vises.

Se en detaljeret beskrivelse af kontaktlisterne ⇨ 21.

Rul til den ønskede kontaktindtastning.

Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt et nummer til en kontakt, vises en lynopkaldsikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg ✆ for at starte opkaldet med det samme.

Kontaktdetaljevisning

Hvis der er gemt mere end et nummer for en kontakt, vælg den pågældende kontakt.

Kontaktdetaljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt for kontakten. Nummeret kaldes.

Opkaldslister

Tryk på ⌂, og vælg **TELEFON** på startsiden for at få vist den relevante menu.

Vælg om nødvendigt **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken. Liste over seneste opkald vises.

Bemærkninger
Mistede telefonopkald markeres med rødt i listen over nylige opkald og markeres med et ⚠ ved siden af telefonikonet i applikationsbakken.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Favoritter
Vis favoritsiden.

Bladr igennem siderne, hvis det er nødvendigt.

Vælg den ønskede favorit-skærmknap.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald
Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af skærmen.

Et opkald besvares ved at vælge **Besvar** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald
Et opkald afvises ved at vælge **Spring over** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen
Tryk på ⌂, og vælg **INDSTILLINGER** på startsiden.

Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. Der vises en liste over alle de telefoner, der er parret til Infotainment-systemet.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.

Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Afslut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri-funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Håndfri-funktionen aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **Tilføj** i visningen for indgående opkald. Telefonmenuen vises.

Starte et andet telefonopkald. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

For at annullere start af et andet telefonopkald og vende tilbage til visningen for indgående opkald vælges **Aktuelt opk.**.

Begge opkald vises på skærmbilledet for aktivt opkald.

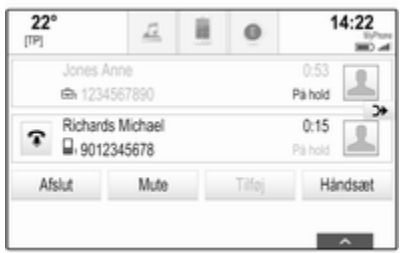

Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af visningen Indgående opkald.

Vælg **Besvar** eller **Spring over** i meddelelsen.

Afslutning af telefonopkaldene

For at afslutte begge opkald vælges **Afslut** i bunden af skærmen.

For blot at afslutte ét af opkaldene vælges ☎ ved siden af det pågældende opkald.

Mødeopkald

Vælg ⤖ for at kombinere de to opkald. Begge opkald bliver aktive.

⤖ skærmknappen skifter til ⇄.

Kombinationen af opkaldene ophæves ved at vælge ⇄.

Telefoner

Vælg **TELEFONER** på interaktionsvælgerbjælken for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 66.

Tekstbeskeder

Applikationen **TEKST** gør det muligt at modtage og svare på tekstbeskeder via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, er visse af tekstapplikationens funktioner muligvis ikke tilgængelige.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at benytte applikationen **TEKST**:

- Den pågældende telefons Bluetooth-funktion skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt manuelt at tillade adgang til tekstbeskedfunktionen på telefonen (se brugervejledningen til enheden).
- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 66.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Start af tekstapplikationen

Tryk på ⌂, og vælg **TEKST** på startsiden.

Hvis der er modtaget en ny tekstmeddelelse, får du en besked. Vælg én af skærmknapperne for at gå ind i applikationen **TEKST**.

Bemærkninger
Påmindelser om tekstmeddelelser vises kun hvis **Tekstbesked** i tekstindstillingsmenuen er indstillet på **On**.

Lyt til en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Bemærkninger
Afhængigt af telefonen vises ikke alle tekstmeddelelser, der er gemt på telefonen, i indbakken.

Lyt til en meddelelse ved at vælge ◂)) ved siden af den pågældende meddelelse.

Alternativt kan den ønskede meddelelse vælges for at vise meddelelsesvisningen. Vælg **LYT** på interaktionsvælgerbjælken.

Visning af en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise hele meddelelsesteksten.

Opkald til afsender

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **Opkald** på interaktionsvælgerbjælken. Der ringes til meddelelsens afsender.

Svar på en meddelelse

Bemærkninger
Afhængigt af telefonen er svarfunktionen muligvis ikke understøttet.

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **SVAR** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede, foruddefinerede tekstmeddelelse.

Hvis ingen af de foruddefinerede meddelelser passer til formålet, kan du skrive en ny meddelelse, se "Administration af foruddefinerede meddelelser" herunder.

Sletning af en besked

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Tekstmeddelelsen slettes ved at vælge **Slet** i interaktionsvælgerbjælken.

Udstyrsliste

Vælg **TELEFONER** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 66.

Tekstindstillinger

Vælg **Indstillinger** for at gå ind i indstillingsmenuen.

Tekstpåmindelser

Hvis du vil have vist en påmindelse, når der er modtaget en ny tekstmeddelelse, indstilles **Tekstbesked - On**.

Administration af foruddefinerede meddelelser

Vælg **Forvalte prædefinerede beskeder** for at vise en liste med alle foruddefinerede meddelelser.

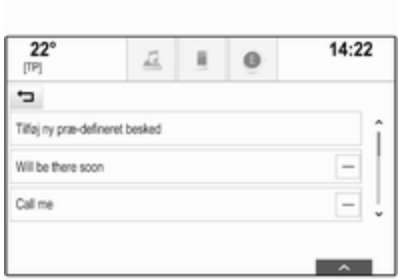

Tilføjelse af en ny meddelelse

Bemærkninger
Foruddefinerede meddelelser kan kun indtastes, når bilen står stille.

Vælg **Tilføj ny præ-defineret besked**. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede meddelelsestekst og bekræft indtastningen. Den nye meddelelse tilføjes i listen med foruddefinerede meddelelser.

Sletning af en foruddefineret meddelelse

En foruddefineret meddelelse slettes ved at vælge – ved siden af den meddelelse, du ønsker at slette.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal være installeret på et egnet sted. Læs den relevante bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbagsystem**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brugen af håndfri betjening kan tage opmærksomhed fra trafikken.

⚠Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 76

Hyppigt stillede spørgsmål

Telefon

? **Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?**

! En telefon parres ved at trykke på ⌂, vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **Forbind udstyr**. Følg anvisningerne på din enhed og kontroller, at Bluetooth er aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 66.

? **Hvordan kan jeg få adgang til mine telefonbogskontakter og seneste opkald?**

! Adgang til kontakter eller opkaldslister fås ved at trykke på ⌂, vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **KONTAKTER** eller **SENESTE**. Kontroller, at adgang til telefonbogs- og seneste opkaldsliste er tilladt på telefonen. Alt efter telefonen, kan downloading af telefonbogs- og seneste opkaldsliste tage et par minutter.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 68.

Favoritter

? **Hvad kan gemmes som en favorit?**

! Op til 60 favoritter af næsten alle elementer kan lagres, fx destinationer, telefonkontakter, spillelister, radiostationer osv.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

? **Hvordan kan jeg gemme en ny favorit?**

! Aktivér den pågældende applikation og berør og hold en favoritskærmknap for at lagre en ny favorit på denne position. En kort biplyd bekræfter lagringen. I visse tilfælde er det nødvendigt at vælge en specifik post.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

? **Hvordan kan jeg omdøbe, slette eller flytte mine favoritter?**

! Tryk på ⌂, vælg ikonet **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** i indstillingsmenuen og derpå **Håndtere favoritter** for at omdøbe, slette eller flytte favoritterne.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

? Hvor er favoritterne gemt, og hvordan kan jeg genkalde dem?

! Favoritterne er lagret i favoritlisten. For at genkalde en favorit, vælg den respektive skærmknap på den viste favoritrække. På visse skærme er favoritlisten skjult, for at øge hovedindholdsvisningen. På disse skærmbilleder vælges ⋀ nederst til højre på skærmen, eller interaktionsvælgerbjælken trækkes opad med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

Navigation

? Efter indtastning af en destinationsadresse vises en fejlmeddelelse. Hvad gør jeg forkert?

! For fuld adresseindtastning forventer navigationssystemet en bestemt indtastningsrækkefølge. Alt efter i hvilket land, den indtastede adresse befinder sig, kan det være nødvendigt med en forskellig indtastningsrækkefølge. Tilføj landenavn ved afslutning af indtastningen hvis en destination i et andet land er indtastet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 48.

? Hvordan kan jeg annullere aktiv rutevejledning?

! Rutevejledning annulleres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og dernæst vælge **Annullér rute**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 54.

Audio

? Hvordan kan jeg ændre lydkilde?

! Ved at vælge **RADIO** gentagne gange kan du skifte mellem alle tilgængelige radiokilder (AM/FM/DAB). Ved at vælge **MEDIA** gentagne gange kan du skifte mellem alle tilgængelige mediekilder.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 30, eksterne enheder ⇨ 35.

? Hvordan kan jeg bladre i radiostationer eller mediemusik?

! For at bladre igennem radiostationer eller mediemusik så som spillelister eller album vælges **BROWSE** på audioskærmen.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 30, eksterne enheder ⇨ 36.

Andet

? Hvordan kan jeg forbedre ydelsen af stemmegenkendelsen?

! Stemmegenkendelsen er designet til at forstå naturligt udtalte stemmekommandoer. Vent på biptonen og tal efterfølgende. Prøv at tale naturligt, ikke for hurtigt eller for højt.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 60.

? Hvordan kan jeg forbedre berøringsskærmens ydelse?

! Berøringsskærmen er trykfølsom. Navnlig i forbindelse med trækkebevægelser kan man prøve at trykke lidt hårdere med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 13.

Stikordsregister

A

Adressebog..... 48
Aktivering af Bluetooth-musik..... 36
Aktivering af Infotainment-systemet..... 11
Aktivering af navigationssystemet 42
Aktivering af radio..... 30
Aktivering af telefonportalen..... 68
Aktivering af telefonprojektion..... 38
Aktivering af USB..... 36, 37
Applikationsbakke..... 15
Audioafspilning..... 36
Audiofiler..... 35
Auto-indstilling..... 26
Automatisk lydstyrke..... 25
Automatisk lydstyrkeindstilling
Automatisk lydstyrke..... 25
AUX..... 35

B

Balance..... 24
Bas..... 24
Berøringsskærm..... 13
Betjening..... 68
Berøringsskærm..... 13
Bluetooth-musik..... 36
Favoritter..... 17
Infotainment-system..... 11
Kontakter..... 21
Navigationssystem..... 42
Radio..... 30
Tastaturer..... 16
Telefon..... 68
USB..... 36, 37
Betjening af berøringsskærm..... 13
Betjeningsdele
Infotainment-system..... 8
Rat..... 8
Bluetooth-forbindelse..... 66
Bluetooth-musik..... 35
Brug..... 11, 30, 42, 62
Berøringsskærm..... 13
Bluetooth-musik..... 36
Infotainment-system..... 11
Navigationssystem..... 42
Telefon..... 68
USB..... 36, 37
Brug af apps..... 39
Brug af smartphone-applikationer 38
Bølgeområdevalg..... 30

D

DAB..... 32
DAB-tilkobling..... 32
Dato..... 26
Digital Audio Broadcasting..... 32
Diskant..... 24
Displayfunktion..... 26

E
EQ ... 24
Equaliser ... 24

F
Fader ... 24
Favoritter ... 17
- Hentning ... 17
- Lagring ... 17
- Omdøbning ... 17
- Slet ... 17
- Visning ... 17

Filformater
- Audiofiler ... 35
- Filmfiler ... 35

Film ... 37
Filmafspilning ... 37
Filmfiler ... 35
Forkert rulningsretning ... 26
Frekvensliste ... 30

G
Gendan fabriksindstillinger ... 26
Generel information ... 35, 60
- AUX ... 35
- Bluetooth-musik ... 35
- Infotainment-system ... 6
- Navigation ... 41
- Radio ... 30
- Telefonportal ... 65
- USB ... 35

Generelt ... 6, 41, 65
Glemt PIN ... 26
Grundlæggende betjening ... 13
- Applikationsbakke ... 15
- Favoritter ... 17
- Hjem-skærm ... 15
- Interaktionsvælgerbjælke ... 15
- Kontakter ... 21
- Taltastatur ... 16
- Tastatur ... 16
- Tegngenkendelsespanel ... 16

H
Hentning af favoritter ... 17
Hjem-knap ... 15
Hjem-skærm ... 15
Hyppigt stillede spørgsmål ... 76

I
Individuelle POI'er ... 42
Indlæsning af destination ... 48
Infotainment-kontrolpanel ... 8
Intellitext ... 32
Interaktionsvælgerbjælke ... 15
Interessepunkter ... 48

K
Kalibrering af berøringsskærm ... 26
Kategoriliste ... 30
Klokkeslæt ... 26
Kontakter ... 21, 48
- Hentning ... 21
- Lagring ... 21
- Ændring ... 21

Kort ... 42

L
Lagring af favoritter ... 17
L-bånd ... 32
Lydstyrke
- Automatisk lydstyrke ... 25
- Indstil lydstyrke ... 11
- Lyd fra ... 11
- Maksimal startlydstyrke ... 25

Lydstyrkeindstillinger ... 25

M
Maksimal startlydstyrke ... 25
Meddelelser ... 15
Menubetjening ... 15
Middel ... 24
Mobiltelefoner og CB-radioer ... 75
Mute ... 11

N
Navigation ... 54
- Favoritter ... 17
- Individuelle POI'er ... 42
- Indlæsning af destination ... 48
- Kontakter ... 21, 48
- Kortmanipulation ... 42
- Kortopdatering ... 41

Kortudsnit..... 42
Nuværende position..... 42
OVERSIGT skærmknap..... 42
Rute med deldestinationer..... 48
Rutevejledning..... 54
Rutevejledningsmenu..... 54
Seneste destinationer..... 48
Stemme-prompter..... 54
Svingliste..... 54
TMC-stationer..... 41, 54
Trafikhændelser..... 54
Vejpunktsliste..... 54
NULSTIL skærmknap..... 42
Nødopkald..... 68

O

Oversigt over betjeningsorganer.... 8
OVERSIGT skærmknap..... 42

R

Radio
Bølgeområde..... 30
DAB..... 32
DAB-meddelelser..... 32
DAB-menu..... 32
Digital audio broadcasting..... 32
Favoritter..... 17
FM-menu..... 31
Frekvensliste..... 30
Intellitext..... 32
Kategoriliste..... 30
L-bånd..... 32
Radio Data System..... 31
RDS..... 31
Region..... 31
Regionalisering..... 31
Stationsliste..... 30
Stationssøgning..... 30
TP..... 31
Trafikprogram..... 31
Radio Data System 31
Region..... 31
Regionalisering..... 31
Ringetone..... 68
Rute med deldestinationer..... 48
Rutestil..... 54
Rutevejledning..... 54

S

Shop..... 39
Smartphone
Telefonprojektion..... 38
Sprog..... 26
Stationsliste..... 30
Stationssøgning..... 30
Svingliste..... 54
Systemindstillinger..... 26
Display..... 26
Gendan fabriksindstillinger..... 26
Klokkeslæt- og dato..... 26
Sprog..... 26
Valet-funktion..... 26

T

TA..... 31
Talegenkendelse..... 60
Taltastatur..... 16
Tastatur
Bogstavtastatur..... 16
Symboltastatur..... 16
Tastaturer..... 16
Tegngenkendelsespanel..... 16
Tegnmodifikatorer..... 16
Tekstbeskeder..... 72
Telefon
Bluetooth..... 65
Bluetooth-forbindelse..... 66
Favoritter..... 17
Håndfri funktion..... 68
Kontakter..... 21
Nødopkald..... 68
Ringetone..... 68
Seneste opkald..... 68
Tekstbeskeder..... 72
Telefonbog..... 21, 68
Telefonbog..... 21, 68
Telefonopkald
Afviser..... 68
Besvare..... 68
Foretage..... 68

Telefonprojektion..... 38
Tilknytning..... 66
TMC-stationer..... 41
Toneindstillinger..... 24
TP..... 31
Trafikhændelser..... 54
Trafikprogram..... 31
Tyverisikring 7
Tænd for Infotainment-systemet... 11

U

Ur-display..... 26
USB..... 35

V

Valet-funktion
  Låsning..... 26
  Oplåsning..... 26
Vejpunktsliste..... 54
Vejvisning 54
Visning af favoritter..... 17

R 4.0 IntelliLink

Indledning 84
Grundlæggende betjening 93
Radio 99
Eksterne enheder 105
Talegenkendelse 112
Telefon 113
Stikordsregister 122

Indledning

Generelt 84
Tyverisikring 85
Oversigt over betjeningsorganer 86
Brug 90

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 25 stationer på fem favoritlister.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Desuden giver Infotainment-systemet dig mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Du kan også betjene specifikke smartphoneapplikationer via Infotainment-systemet.

Du kan også vælge at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af berøringsskærmen og knapperne på kontrolpanelet, knapperne på rattet eller - hvis funktionen findes på din mobiltelefon - via talegenkendelse.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og det tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainmentsystemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel

1 Informationsdisplay / berøringsskærm 93

2 Menuen Hjem 93

Skærmknapper til adgang til:

Lyd: lydfunktioner

Galleri: billed- og filmfunktioner

Telefon: mobiltelefonfunktioner

Projektion: telefonprojektion

Indstillinger: systemindstillinger

OnStar: OnStar Wi-Fi-indstillinger 90

3 Indikatorer for tid, dato og temperatur 96

4 ✆

Kort tryk: åbn telefonmenu .. 117

eller åbn telefonprojekti-onsfunktion (hvis aktiveret) . 110

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 112

5 ⏭

Kort tryk: spring til næste station, når radioen er aktiv . . 99

eller spring til næste nummer, når eksterne enheder er aktive 107

Langt tryk: søg op, når radioen er aktiv 99

eller hurtigt fremad, når eksterne enheder er aktive . 107

6 ⏻

Kort tryk: tænd for Infotainment-systemet, hvis det er slukket 90

eller lyddæmp systemet, hvis det er tændt 90

Langt tryk: sluk for Infotainment-systemet 90

Drej: juster lydstyrke 90

7 ⏮

Kort tryk: spring til forrige station, når radioen er aktiv . . 99

eller spring til forrige nummer, når eksterne enheder er aktive 107

Langt tryk: søg ned, når radioen er aktiv 99

eller hurtigt tilbage, når eksterne enheder er aktive . 107

8 ⌂

Kort tryk: åbn hjem-menuen . 90

Langt tryk: åbn telefonpro-jektionsfunktion (hvis aktiveret) 110

Knapper på rattet (type 1)

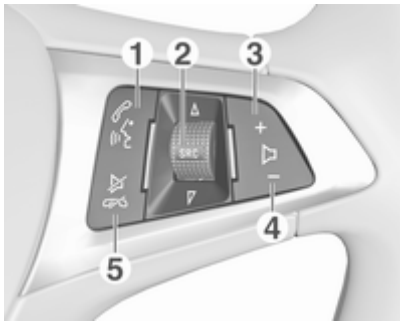

1

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 90

eller besvar telefonopkald, hvis en telefon er tilsluttet … 113

eller kald det sidste nummer på opkaldslisten, når telefonmenuen vises 117

eller skift imellem opkald, når opkald venter 117

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 112

2 SRC (Kilde) 90

Tryk: vælg lydkilde 90

Drej opad/nedad: vælg næste/foregående forvalgte radiostation, når radioen er aktiv 99

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, hvis eksterne enheder er aktive 107

eller vælg næste/forrige indtastning på opkaldslisten, hvis telefonfunktionen er aktiv, og opkaldslisten er åben 117

Drej op / ned og hold: blad hurtigt igennem posterne på opkaldslisten 117

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 -

Tryk: lydstyrke ned

5

Tryk: afslut / afvis opkald …. 117

eller deaktivere talegenkendelse 112

eller aktivér / deaktivér lydfrakoblingfunktion 90

Knapper på rattet (type 2)

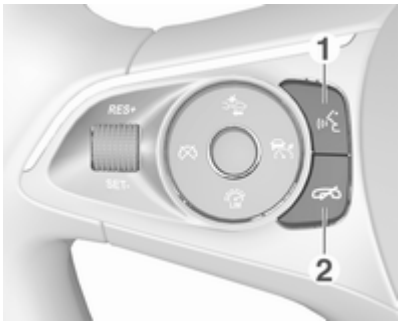

1

Kort tryk: besvar telefonopkald 117

eller aktivere talegenkendelse 112

eller afbryd en prompt og tal direkte 112

Langt tryk: aktivér stem-megennemføring (hvis det understøttes af telefonen) … 112

2

Tryk: afslut / afvis opkald …. 117

eller deaktivere talegenkendelse 112

eller aktivér / deaktivér lydfrakoblingfunktion 90

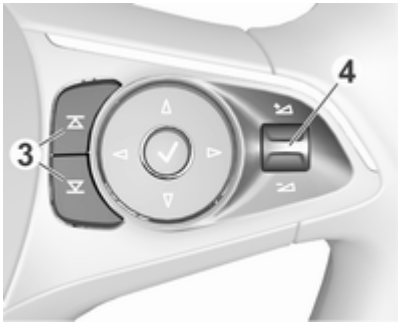

3 /

Radio: tryk for at vælge næste / foregående favorit .. 101

Medie: tryk for at vælge næste / foregående spor 107

4 / 90

Tryk opad: øg lydstyrke

Tryk nedad: sænk lydstyrke

En beskrivelse af alle andre betjeninger findes i instruktionsbogen.

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berøringsskærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i kontrolpanelet ⇨ 86
- berøringsskærmen ⇨ 93
- lydkontakter på rattet ⇨ 86
- talegenkendelse ⇨ 112

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på ⏻ for at tænde for systemet. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk med et langt tryk på ⏻ for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt ved at trykke på ⏻, mens tændingen var afbrudt, slukkes det automatisk 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Drej ⏻. Den aktuelle indstilling vises på displayet.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 96.

Hastighedskompenseret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 96, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på ⏻ for at afbryde lyden til Infotainment-systemet.

Den lydløse funktion annulleres ved at trykke på ⏻ igen. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Driftstilstande

Tryk på ⌂ for at vise hjem-menuen.

Bemærkninger
For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berøringsskærm ⇨ 93.

Lyd

Vælg **Lyd** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte lydfunktion.

Vælg **Kilde** på skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken.

Skift til en anden lydfunktion sker ved at berøre ét af punkterne i interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner ⇨ 99
- Eksterne enheder ⇨ 107

Galleri

Vælg **Galleri** for at åbne billed- og filmmenuen for filer, der er gemt på en ekstern enhed som f.eks. USB-enhed eller smartphone.

Vælg 🖼 eller 📻 for at vise billed- eller filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller filmfil for at vise det pågældende element på displayet.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ⇨ 108
- Filmfunktioner ⇨ 109

Telefon

Før telefonfunktionen kan bruges, skal der oprettes en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 113.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vælges **Telefon** for at vise hovedmenuen.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 117.

Projektion

Tilslut din smartphone for at få vist specifikke apps i din smartphone på Infotainment-systemet.

Vælg **Projektion** for at starte projektionsfunktionen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 110.

Indstillinger

Vælg **Indstillinger** for at åbne en menu for forskellige systemrelaterede indstillinger, f.eks. deaktivering af **Lyd ved berøring**.

OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening 93
Toneindstillinger 95
Lydstyrkeindstillinger 96
Systemindstillinger 96

Grundlæggende betjening

Displayet i Infotainment-systemet har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningselementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kuglepenne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen ⮌

Når menuerne betjenes, skal du trykke på ⮌ i den pågældende undermenu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Når der ikke vises nogen ⮌-skærmknap, er du på øverste niveau i den pågældende menu. Tryk på ⌂ for at vise hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Flytning af poster på menuen Hjem

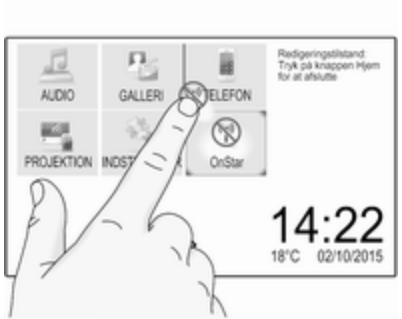

Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil der fremkommer røde rammer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på én af knapperne på kontrolpanelet for at afslutte redigeringsfunktionen.

Bemærkninger
Redigeringsfunktion forlades automatisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rullelister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ▼ eller ▲ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetitlen.

Bladring i sider

Bemærkninger
Der kan kun bladres i siderne, hvis der findes mere end én side.

For at bladre fra en side til en anden:

- Anbring fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flyt den til venstre for at bladre til næste side eller til højre for at bladre til foregående side.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør > eller < på skærmen.

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhovedmenu.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **Menu** i den pågældende audio-hovedmenu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.

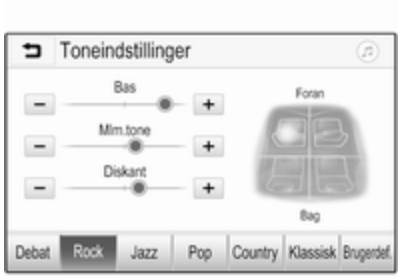

Equalizer-tilstand

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg ønsket lydstil på interaktionsvælgerbjælken i bunden af skærmen. Hvis du vælger **Brugerdef.**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Mlm.tone
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Diskant
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af balance og fader
Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, berøres det pågældende punkt på illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør til det ønskede punkt.

Bemærkninger
Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Maks. startlydstyrke**.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Auto lydstyrke**.

Omfanget af tilpasningen af lydstyrken justeres ved at vælge ét af alternativerne på listen.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring

Hvis funktionen lydfeedback ved berøring er aktiveret, angives hver berøring på en skærmknap eller menupost med en bippende lyd.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio** og rul dernæst gennem listen til **Lyd ved berøring**.

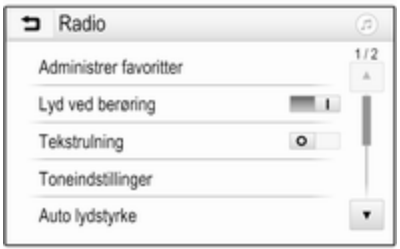

Berør skærmknappen ved siden af **Lyd ved berøring** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Følgende indstillinger angår hele systemet. Alle andre indstillinger er beskrevet i de relevante kapitler i denne vejledning.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Klokkeslæt og dato** for at vise den pågældende undermenu.

Indstil tidsformat
Det ønskede klokkeslætformat vælges ved at berøre en af skærmknapperne **12 h** eller **24 h**.

Indstil datoformat
Det ønskede datoformat vælges ved at trykke på **Indstil datoformat** og vælge en af valgmulighederne på undermenuen.

Auto Indstil
Vælg **Auto Indstil** for at afgøre, om klokkeslæt eller dato skal indstilles automatisk eller manuelt.

For automatisk indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Til - RDS**.

For manuel indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Fra - Manuel**. Hvis **Auto Indstil** indstilles til **Fra - Manuel**, bliver undermenupunkterne **Indstil klokkeslæt** og **Indstil dato** tilgængelige.

Indstil klokkeslæt og dato
Indstillingerne for klokkeslæt og dato justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato**.

Berør **+** eller **-** for at justere indstillingerne.

Sprogindstillinger

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Sprog(Language)** for at vise den pågældende menu.

Sproget i menueksterne indstilles ved at berøre ønsket sprog.

Tekstrullefunktion

Hvis en lang tekst vises på skærmen, f.eks. sangtitler eller stationsnavne, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio**.

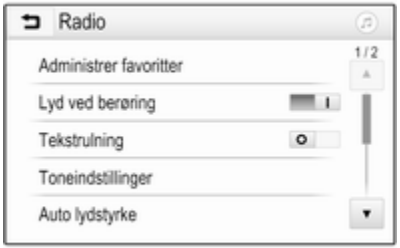

Hvis du vil, at teksten skal rulles vedvarende, aktiveres **Tekstrulning**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion

Hvis du ikke ønsker at se det oplyste display, fx om natten, kan du slå displayet fra.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Bladr igennem listen og vælg **Sluk display**. Displayet er slukket. Lydfunktionerne er stadig aktive.

Tænd for displayet igen ved at berøre skærmen eller trykke på en knap.

Fabriksindstillinger

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Gå tilbage til fabriksindstillinger**.

Alle individuelle indstillinger gendannes ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Vælg **Slet alle private data** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefonsvarernumre.

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger, slette alle favoritter og slette den valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarselsmeddelelse. Vælg **Fortsæt** for at nulstille indstillingerne.

Systemversion

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation**.

Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, kan du gemme bilinformationerne på denne USB-enhed.

Vælg **Systemopdatering** og derefter **Gem bilinfo på USB**.

Kontakt dit værksted angående en systemopdatering.

Bilindstillinger

Bilindstillinger beskrives i instruktionsbogen.

Radio

Brug 99
Stationssøgning 99
Favoritlister 101
Radio Data System 101
Digital Audio Broadcasting 103

Brug

Aktivering af radio

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Lyd**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** i radiohovedmenuen for at åbne interaktions-menubjælken.

Vælg det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Automatisk stationssøgning

Tryk eller berør kort ⏮ eller ⏭ på kontrolpanelet eller på skærmen for af spille foregående eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold ⏮ eller ⏭ på kontrolpanelet. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Der foretages en søgning for den næste station, der kan modtages, og den afspilles automatisk.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 101, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 101.

Stationsindstilling

Berør Tune på skærmen. **Direkte indstilling**-skærmen vises.

Indtast ønsket frekvens. Anvend ← til at slette indtaste cifre. Om nødvendigt berøres ⏮ eller ⏭ for efterfølgende at justere inputtet.

Bekræft inputtet for at afspille stationen.

Stationslister

Vælg **Menu** i radioens hovedmenu for at åbne den tilhørende bølgeområdespecifikke undermenu.

Vælg **Stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, er vist.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **Kategorier** for at søge efter en programtype, der er bestemt af stationerne.

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer med den valgte programtype.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er gemt på den frekvensområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages, skal AM og DAB stationslisterne opdateres.

Bemærkninger
Listen med FM-stationer opdateres automatisk.

Vælg **Menu** i radioens hovedmenu og vælg derpå **Opdater stationsliste**.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.

Fem favoritlister med fem favoritter hver er tilgængelige.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritliste.

Den aktuelt aktive radiostation lagres som favorit på følgende måde: berør og hold den ønskede favoritknap i nogle sekunder. Favoritknappen får samme navn som tilsvarende frekvens eller stationsnavn.

Hentning af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritliste.

Vælg den ønskede favorit.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

Det antal favoritlister, der vises for valg, defineres ved at trykke på ⌂ og derefter vælge **Indstillinger** på skærmen.

Vælg **Radio** og derefter **Administrer Favoritter** for at se den pågældende undermenu.

Aktivér eller deaktivér de favoritlister, der skal vises.

Radio Data System

Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration

Berør **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul til **RDS**.

Aktivér eller deaktivér **RDS**.

Trafikprogram

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den lydkilde, der afspilles for øjeblikket, så længe trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen

Vælg **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Berør skærmknappen ved siden af **Trafikprogram** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærkninger
På stationslisten vises TP ved siden af de stationer, der udsender trafikprogrammer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, er TP nedtonet, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **TP** fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP nedtonet.

Hvis der udsendes en trafikmelding på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meddelelsen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion ved at berøre skærmen eller trykke på ⏻.

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Vælg **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu og rul til **Region**

Aktivér eller deaktivér **Region**.

Hvis regionalisering er aktiveret, vælges alternative frekvenser med samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) sender radiostationer digitalt.

DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.

Generel information

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lydtjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

  Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB-DAB linkning** eller **DAB-FM linkning** i DAB-menuen (se nedenfor).
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter de FM-stationer, som modtages bedst. Hvis TP ⇨ 101 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktivér TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og vælg **DAB-meddelelser** for at vise en liste med tilgængelige kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

DAB-DAB linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-DAB linkning**.

DAB-FM linkning

Denne funktion gør det muligt at skifte fra en DAB-station til en tilsvarende FM-station og omvendt.

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-FM linkning**.

L-bånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

L-bånd (jord- og satellitradio) er et andet radiobånd, der kan modtages derudover.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **L-bånd**.

Intellitext

Funktionen **Intellitekst** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. finansiel information, sport, nyheder osv.

Bemærkninger
Det tilgængelige indhold afhænger af station og region.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg **Intellitekst**.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

EPG

Den elektroniske programguide giver oplysninger om det aktuelle og kommende program fra den pågældende DAB-station.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu og vælg derpå **Stationsliste**.

Den ønskede stationsprogram vises ved at berøre ikonet ved siden af stationen.

Eksterne enheder

Generel information 105
Audioafspilning 107
Visning af billeder 108
Filmafspilning 109
Brug af smartphone-applikationer 110

Generel information

Der findes en USB-port for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger
USB-porten skal altid holdes ren og tør.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed, et SD-kort (via USB-stik / -adapter) eller en smartphone til USB-porten.

Der kan tilsluttes op til to USB-enheder til Infotainment-systemet ad gangen.

Bemærkninger
For at kunne tilslutte to USB-enheder kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille lydfiler, vise billedfiler eller afspille filmfiler, der findes i USB-enheder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning / afbrydelse af en enhed
Tilslut én af ovennævnte enheder til USB-porten. Om nødvendigt anvendes det korrekte tilslutningskabel. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-enheden.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB automatisk start

Som standard vises USB-audiomenuen automatisk, så snart der tilsluttes en USB-enhed.

Om ønsket kan denne funktion deaktiveres.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radio**, rul til **USB automatisk start** og berør skærmknappen ved siden af funktionen.

Fornyet aktivering sker ved at berøre skærmknappen igen.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

En detaljeret beskrivelse af, hvordan en Bluetooth-forbindelse etableres, findes på side ⇨ 114.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 2.500 musikfiler, 2.500 billedfiler, 250 filmfiler, 2.500 mapper og 10 trins mappestruktur. Kun enheder formateret i FAT16 / FAT32-filsystemet understøttes.

Hvis der er billeder inkluderet i audiometadataene, vises disse billeder på skærmen.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheder afspiller ALAC, AIFF, lydbøger og LPCM.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer skal være 64 til 5000 pixels i bredden og 64 til 5000 pixels i højden.

BMP-, PNG- og GIF-filer skal være 64 til 1024 pixels i bredden og 64 til 1024 pixels i højden.

Billederne bør ikke have en filstørrelse på mere end 1MB.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI og MP4.

Den maksimale opløsning er 1280 x 720 pixels. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Den codec, der kan anvendes, er H. 264/MPEG-4 AVC.

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Det undertekstformat, der kan vises, er SMI.

Audioafspilning

Aktivering af musikfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 105.

Normalt vises den pågældende audiohovedmenu automatisk.

Hvis afspilningen ikke startes automatisk, f.eks. hvis **USB automatisk start** er deaktiveret ⇨ 105, udføres følgende:

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg **Kilde** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå ønsket lydkilde for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

Funktionstaster

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør ❚❚ for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør ⏭ for at afspille næste spor.

Berør ⏮ inden for de første to sekunder af sporafspilningen for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Berør ⏮ to sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition til højre eller venstre.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør ⤮ for at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. Skærmknappen skifter til ⤮.

Berør ⤮ igen for at deaktivere blandingsfunktionen og gå tilbage til normal afspilning.

Funktionen Browse musik

Søgeskærmen vises ved at berøre skærmen. Alternativt vælges **Menu** på audiohovedskærmen for at vælge den pågældende audiomenu og dernæst vælge **Browse musik**.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks. **Afspil …**, **Kunstnere** eller **Albums**.

Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Vælg det spor, du ønsker at afspille.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger
Af hensyn til din sikkerhed er visse funktioner deaktiveret under kørsel.

Aktivering af billedfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 105.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Galleri** for at åbne mediehovedmenuen.

Berør 🖼 for at åbne billedhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg det ønskede billede. Hvis dette gemmes i en mappe, vælg den respektive mappe først.

Berør skærmen for at skjule menubjælken. Berør skærmen igen for igen at vise menubjælken.

Funktionstaster

Fuld skærmtilstand
Vælg ⁘ for at vise billedet i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede
Berør › eller stryg til venstre for at se næste billede.

Berør ‹ eller stryg til højre for at se foregående billede.

Rotering af et billede
Vælg ↻ for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede
Berør 🔍 én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.

Visning af et diasshow
Vælg ▶ for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Billedmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Billedmenu**.

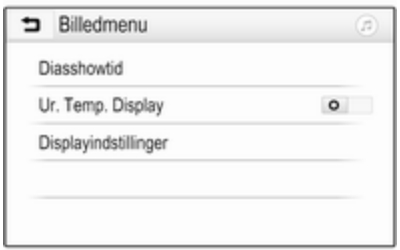

Diasshowtid
Vælg **Slideshow-tid** for at vise en liste med mulige tidssekvenser og vælg ønsket tidssekvens.

Ur- og temperaturdisplay
Tid og temperatur vises i fuldskærmstilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger
Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Filmafspilning

Du kan vise film fra en USB-enhed.

Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 105.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Galleri** for at åbne mediehovedmenuen.

Berør 🖿 for at åbne filmhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg den ønskede film. Hvis dette gemmes i en mappe, vælg den respektive mappe først.

Filmen vises.

Funktionstaster

Fuld skærm
Vælg ⊹ for at vise filmen i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
Berør ❚❚ for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør ▶❙ for at afspille næste filmfil.

Berør ⏮ inden for de første fem sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film
Berør ⏮ fem sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Berør ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Filmmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Filmmenu**.

Ur- og temperaturdisplay
Tid og temperatur vises i fuldskærmstilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger
Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser udvalgte apps fra din smartphone på informationsdisplayet og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du befinder dig.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på ⌂ for at vise hjem-skærmen og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 105.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **Projektion**.

Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde ⌂ inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til startskærmen

Tryk på ⌂.

Talegenkendelse

Generel information 112
Brug 112

Generel information

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se brugervejledningen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemføringsapplikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 105 eller via Bluetooth ⇨ 114.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold ✆ på kontrolpanelet eller ✆ på rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart der høres et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrke for stemmeprompter

Drej ⏻ på kontrolpanelet eller tryk på **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ✆ på rattet. Stemmekommandomeddelelsen forsvinder, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt 113
Bluetooth-forbindelse 114
Nødopkald 116
Betjening 117
Mobiltelefoner og CB-radioer 121

Generelt

Telefonfunktionen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højttalere samt betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainmentsystem. For at kunne bruge telefonfunktionen skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonfunktionen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, smartphones eller andet udstyr.

Parringen og tilslutningen af Bluetooth-enhederne til Infotainment-systemet udføres via **Bluetooth**-menuen. Parring er PIN-kodeudvekslingen mellem Bluetooth-enheden og Infotainment-systemet.

Bluetooth menuen

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** for at vise Bluetooth-menuen.

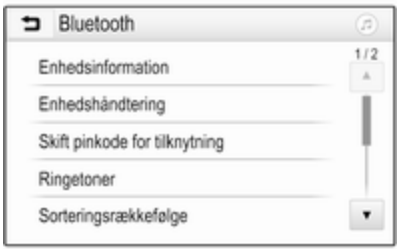

Parring af en enhed

Vigtig information

- Der kan parres op til ti enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af en ny enhed

1. Aktivér Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Yderligere oplysninger findes i Bluetooth-enhedens brugervejledning.
2. Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger** på displayet.

   Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Bemærkninger
Hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon, er der også adgang til menuen **Enhedshåndtering** via telefonmenuen: Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

3. Berør **Søg enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en ny søgeliste.
4. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
5. Bekræft parringsproceduren:
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

     Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

     På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

     På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.
6. Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger
Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, angiver ✆ ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og ♪ angiver, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

7. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Afhængigt af telefonen skal Infotainment-systemet gives tilladelse til at få adgang til telefonbogen. Ved behov skal de meddelelser, der vises på Bluetooth-enheden, bekræftes.

   Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden
Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Skift pinkode for tilknytning** for at se den pågældende undermenu. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge ⇦.

Bekræft dit valg med **Indtast**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Bemærkninger
Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg 🗑 ud for Bluetooth-enheden. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedsinformation** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **Pinkode**.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠Advarsel

Vær opmærksom på at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder kan der ikke foretages nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; der kan opstå problemer, når visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

⚠Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
I håndfri funktion er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etablering af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainmentsystemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter telefonfunktionen fuldt ud. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonens hovedmenu

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon** for at se den pågældende menu.

Bemærkninger
Hovedmenuen **Telefon** er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 114.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et telefonnummer
Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet i telefonens hovedmenu.

Ét eller flere tegn slettes ved at berøre eller berøre og holde ⇦.

Berør ✆ på skærmen eller tryk på ✆ på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen

Bemærkninger
Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk ⇨ 114.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

Vælg **Kontakter** på telefonens hovedmenu.

Bemærkninger
Symbolet ▣ ved siden af et telefonnummer angiver, at kontakten er lagret på SIM-kortet.

Hurtig søgning

1. Vælg 🕮 for at se en liste over alle kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
4. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu
Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan du søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg ⌕ i menuen **Kontakter** for at åbne søgefanen.

Bogstaverne er organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Brug ⇦ til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

   For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmknappen **ghi**.

   Alle kontakter, der indeholder ét af bogstaverne på denne knap, i dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.
2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende skærm vises.

Kontaktindstillinger
Kontaktlisten kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger** for at se den pågældende menu.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Sorteringsrækkefølge**. Aktivér den ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken
Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

Vælg **Opkaldshistorik** på telefonens hovedmenu.

Vælg ✆ for udgående opkald, ⊗ for ikke besvarede opkald, ✆ for indgående og ✆ for alle opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer
Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

Vælg ✆ på skærmen eller tryk ✆ på rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre
Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i telefonens hovedmenu.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

Berør og hold det pågældende ciffer på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald
Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktion, er aktiv når der kommer et opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkalderens telefonnummer eller navn (hvis det findes).

Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Afvis et opkald
Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Ændring af ringetone
Tryk på og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Ringetoner** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til denne enhed.

Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for telefonen.

Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion
Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at aktivere .

Du kan gå tilbage til den håndfri funktion ved at deaktivere .

Midlertidig deaktivering af mikrofon
Aktivér for at afbryde mikrofonlyden.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at deaktivere .

Afslutning af et telefonopkald
Vælg for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer

Du kan betjene din telefonsvarer via Infotainment-systemet.

Telefonsvarernummer
Tryk på og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth**. Rul gennem listen, og vælg **Talebeskednumre**.

Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den pågældende telefon. Der vises et tastatur.

Indtast telefonsvarernummeret for den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren
Tryk på og vælg dernæst **Telefon**.

Vælg ✉ på skærmen. Der ringes til telefonsvareren.

Telefonsvarernummeret kan også indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt 10 W.
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 W.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstanderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 W for GSM 900 eller 1 W for andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brugen af håndfri betjening kan tage opmærksomhed fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A
Aktivering af Bluetooth-musik..... 107
Aktivering af radio..... 99
Aktivering af telefon..... 117
Aktivering af USB-audio..... 107
Aktivering af USB-billede..... 108
Aktivering af USB-film..... 109
Audioafspilning..... 107
Audiofiler..... 105
Automatisk lydstyrke..... 96

B
Betjening..... 117
  Eksterne enheder..... 105
  Menu..... 93
  Radio..... 99
  Telefon..... 117
Betjeningsdele
  Infotainment-system..... 86
  Rat..... 86
Billedfiler..... 105
Bluetooth
  Bluetooth-forbindelse..... 114
  Bluetooth-musikmenu..... 107
  Generel information..... 105
  Telefon..... 117
  Tilknytning..... 114
  Tilslutning af udstyr..... 105
Bluetooth-forbindelse..... 114
Brug..... 90, 99, 112
  Bluetooth..... 105
  Menu..... 93
  Radio..... 99
  Telefon..... 117
  USB..... 105
Brug af smartphone-applikationer..... 110
Bølgeområdevalg..... 99

D
DAB..... 103
Digital Audio Broadcasting..... 103
Displayindstillinger..... 108, 109

F
Favoritlister..... 101
  Hentning af stationer..... 101
  Lagring af stationer..... 101
Filformater
  Audiofiler..... 105
  Billedfiler..... 105
  Filmfiler..... 105
Filmafspilning..... 109
Filmfiler..... 105

G
Generel information..... 105, 112
  Bluetooth..... 105
  DAB..... 103
  Infotainment-system..... 84
  Smartphone-applikationer..... 105

Telefon..... 113
USB..... 105
Generelt..... 84, 113
Grundlæggende betjening..... 93

H
Hentning af stationer..... 101
Hurtigopkaldsnumre..... 117

I
Infotainment-kontrolpanel..... 86
Intellitext..... 103

L
Lagring af stationer..... 101
Lydkontakter på rattet..... 86
Lydstyrke
Automatisk lydstyrke..... 96
Hastighedskompenseret lydstyrke..... 96
Indstil lydstyrke..... 90
Lyd fra..... 90
Lydstyrke for berøringsbip..... 96
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 90
Maksimal startlydstyrke..... 96
Ringetonelydstyrke..... 96
TP-lydstyrke..... 96
Lydstyrke for berøringsbip..... 96
Lydstyrkeindstillinger..... 96

M
Maksimal startlydstyrke..... 96
Menubetjening..... 93
Menuen Hjem..... 93
Mobiltelefoner og CB-radioer..... 121
Mute..... 90

N
Nødopkald..... 116

O
Opkald
Funktioner under samtalen..... 117
Indgående opkald..... 117
Indledning af et telefonopkald. 117
Ringetone..... 117
Opkaldshistorik..... 117
Oversigt over betjeningsorganer. . 86

R
Radio
Aktivering..... 99
Brug..... 99
DAB-meddelelser..... 103
Digital audio broadcasting (DAB)..... 103
Favoritlister..... 101
Hentning af stationer..... 101
Intellitext..... 103
Konfiguration af RDS..... 101
Konfigurering af DAB..... 103
Lagring af stationer..... 101
Radio data system (RDS)..... 101
Regional..... 101
Regionalisering..... 101
Stationsindstilling..... 99
Stationssøgning..... 99
Valg af bølgeområde..... 99
Radio Data System 101
RDS..... 101
Regional..... 101
Regionalisering..... 101
Ringetone
Ringetonelydstyrke..... 96
Ændring af ringetone..... 117

S
Smartphone..... 105
Telefonprojektion..... 110
Stationssøgning..... 99
Systemindstillinger..... 96

T
Talegenkendelse..... 112
Telefon
Bluetooth..... 113
Bluetooth-forbindelse..... 114
Funktioner under samtalen..... 117
Generel information..... 113
Hurtigopkaldsnummer..... 117
Indgående opkald..... 117
Indtastning af et nummer..... 117

Nødopkald..... 116
Opkaldshistorik..... 117
Telefonbog..... 117
Telefonens hovedmenu..... 117
Valg af ringetone..... 117
Telefonbog..... 117
Telefonprojektion..... 110
Tilknytning..... 114
Tilpasning af startmenuen..... 93
Toneindstillinger..... 95
TP-lydstyrke..... 96
Tyverisikring 85
Tænd for Infotainment-systemet... 90

U

USB
Generel information..... 105
Tilslutning af udstyr..... 105
USB-audiomenu..... 107
USB-billedmenu..... 108
USB-filmmenu..... 109

V

Visning af billeder..... 108

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Opel Automobile GmbH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: januar 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

ID-OINBILSE1801-da