

OPEL MOKKA

Infotainment System



Wir leben Autos.



Indhold

Navi 950 / CD 600	5
CD 400	77

Navi 950 / CD 600

Indledning	6
Grundlæggende betjening	16
Radio	24
Cd-afspiller	30
Eksterne enheder	32
Navigation	38
Talegenkendelse	57
Telefon	61
Hyppigt stillede spørgsmål	70
Stikordsregister	74

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	14

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Radioen er nem at bruge, når man har registreret FM, AM og DAB (Digital Audio Broadcasting) radiostationer med forvalgsknapperne 1-6.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth.

Med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet kan man betjene godkendte smartphone-applikationer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med et telefonprogram, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af mobiltelefonen i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapperne på instrumentpanelet og rattet eller talegenkendelsesfunktionen.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De relevante færdselsregler skal altid følges.

Indtast kun oplysninger (f.eks. adresser), mens bilen holder stille.

Hvis navigationssystemets anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

Advarsel

Områder som ensrettede veje og fodgængerzoner er ikke markeret på navigationssystemets kort. I disse områder udsender systemet måske en advarsel, som der skal tages højde for. Vær derfor ekstra opmærksom på ensrettede gader og andre veje og tilkørsler, hvor man ikke må køre.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen,
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion,
- slagskygge.


Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer


Navi 950

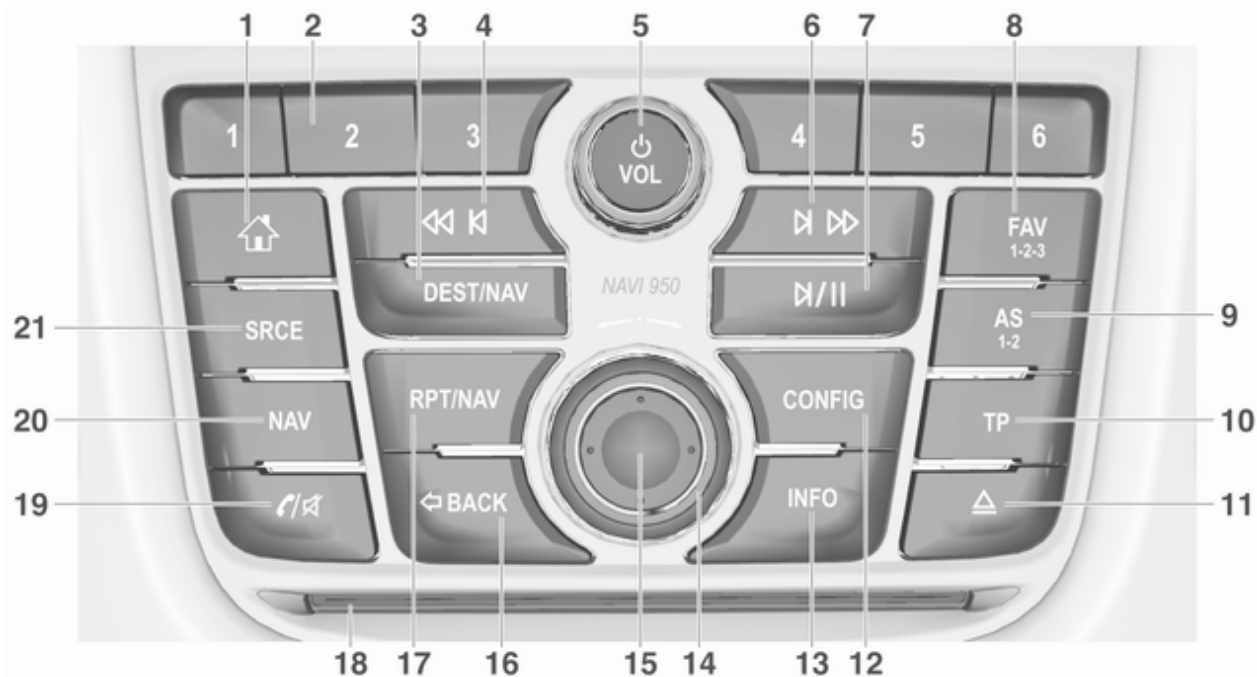

1	-knappen				
	Åbn startside	16			
2	Stationsknapper 1...6				
	Kort tryk: Vælg station	26			
	Langt tryk: Gem station	26			
3	DEST / NAV -knappen				
	Åbn menuen Navigations-destination	43			
4	K -knappen				
	Radio: søg bagud	24			
	Cd/mp3/wma: hop spor bagud	30			
	Eksterne enheder: spring nummer over baglæns	34			
5	VOL knap				
	Tryk: tænd/sluk for Infotainment-systemet	14			
	Drej: Juster lydstyrke	14			
6	-knappen				
	Radio: søg fremad	24			
	Cd/mp3/wma: hop spor fremad	30			
	Eksterne enheder: spring nummer over forlæns	34			
7	/II-knappen				
	CD/MP3/WMA: start /hold pause i afspilning	30			
	Eksterne enheder: start /hold pause i afspilning	34			
8	FAV 1-2-3 -knappen				
	Åbn favoritliste	26			
9	AS 1-2 -knappen				
	Kort tryk: åbn autolagringslister	25			
	Langt tryk: gem automatisk autolagringslister	25			
10	TP -knappen				
	Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice	27			
11	-knappen				
	Udtage CD	30			
12	CONFIG -knappen				
	Åbn indstillingsmenuen	21			
13	INFO -knappen				
	Radio: informationer om aktuel station				
	CD/MP3/WMA, eksterne enheder: informationer om aktuelt nummer				
	Navigation: oplysninger, f.eks. om den aktuelle position				
14	Multifunktionsknap				
	Drej: marker menupunkter, eller indstil alfanumeriske værdier	16			
	Tryk på (ydre ring): vælg/aktiver den markerede indstilling; bekræft den indstillede værdi; aktiver/deaktiver funktion, åbn lyd- eller navigationsmenu	16			
15	8-vejs kontakt				
	Navigation: Bevæg visningsvinduet i kortvisningen	39			

16 BACK-knappen	AM	24
Menu: ét niveau tilbage	FM	24
Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen	DAB	24
17 RPT / NAV-knappen		
Gentag sidste navigationsmeddelelse		
18 Cd-åbning		30
19 -knappen		
Besvar telefonopkald, eller aktivér/deaktivér lydløs		64
20 NAV-knappen		
Vis kort		39
21 Knappen SRCE (Kilde)		
Tryk for at skifte mellem de forskellige lydkilder		
Cd/MP3-afspiller		30
USB		32
AUX		32
Bluetooth		32

CD 600

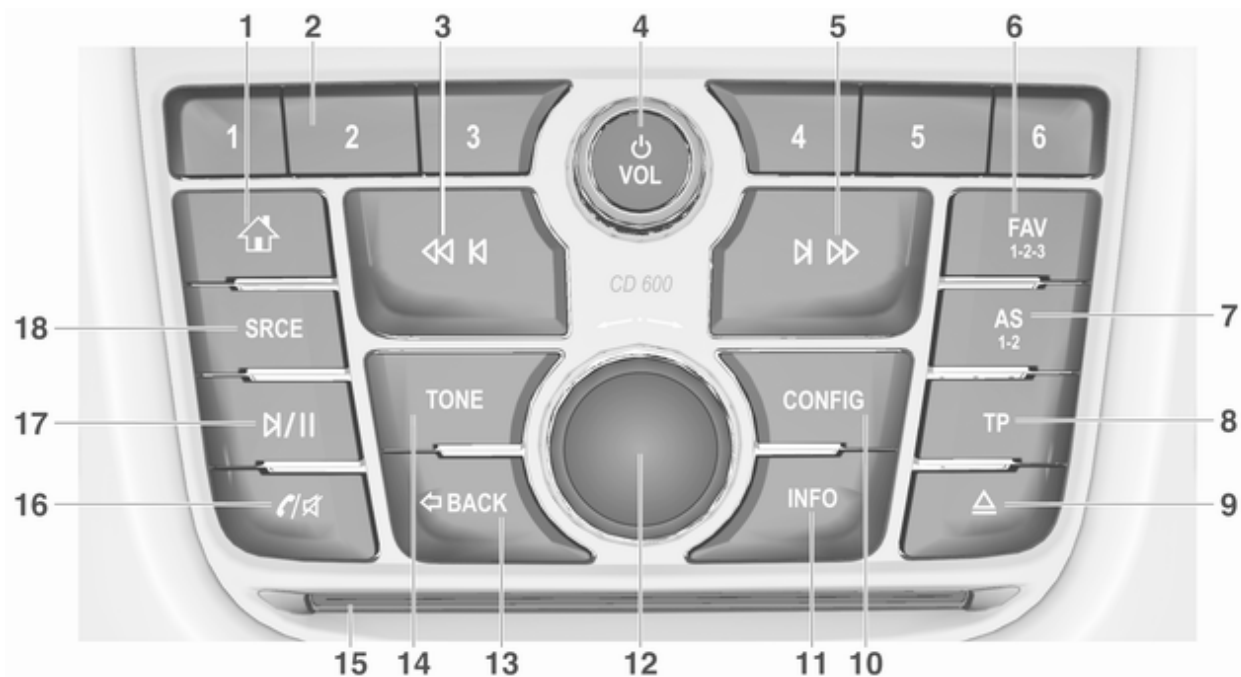

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 -knappen</p> <p>Åbn startside 16</p> <p>2 Stationsknapper 1...6</p> <p>Langt tryk: Gem station 26</p> <p>Kort tryk: Vælg station 26</p> <p>3 -knappen</p> <p>Radio: søg bagud 24</p> <p>Cd/mp3/wma: hop spor bagud 30</p> <p>Eksterne enheder: spring nummer over baglæns 34</p> <p>4 VOL knap</p> <p>Tryk: tænd/sluk for Infotainment-systemet 14</p> <p>Drej: Juster lydstyrke 14</p> <p>5 -knappen</p> <p>Radio: søg fremad 24</p> <p>Cd/mp3/wma: hop spor fremad 30</p> <p>Eksterne enheder: spring nummer over forlæns 34</p> | <p>6 FAV 1-2-3-knappen</p> <p>Åbn favoritliste 26</p> <p>7 AS 1-2-knappen</p> <p>Kort tryk: åbn autolagringslister 25</p> <p>Langt tryk: gem automatisk autolagringslister 25</p> <p>8 TP-knappen</p> <p>Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice 27</p> <p>9 -knappen</p> <p>Udtage CD 30</p> <p>10 CONFIG-knappen</p> <p>Åbn indstillingsmenuen 21</p> <p>11 INFO-knappen</p> <p>Radio: informationer om aktuel station</p> <p>CD/MP3/WMA, eksterne enheder: informationer om aktuelt nummer</p> | <p>12 Multifunktionsknap</p> <p>Drej: marker menupunkter, eller indstil alfanumeriske værdier 16</p> <p>Tryk: vælg/aktiver den markerede indstilling; bekræft den indstillede værdi; aktiver/deaktiver funktion, åbn lydmenu 16</p> <p>13 BACK-knappen</p> <p>Menu: ét niveau tilbage 16</p> <p>Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 16</p> <p>14 Tone-knappen</p> <p>Åbn toneindstillinger 19</p> <p>15 Cd-åbning 30</p> <p>16 -knappen</p> <p>Besvar telefonopkald, eller aktivér/deaktivér lydløs 64</p> |
|---|---|---|

17 **⏮/II-knappen**

CD/MP3/WMA: start /hold
pause i afspilning 30

Eksterne enheder: start /
hold pause i afspilning 34

18 **Knappen **SRCE** (Kilde)**

Tryk for at skifte mellem de
forskellige lydkilder

Cd/MP3-afspiller 30

USB 32


AUX 32

Bluetooth 32

AM 24

FM 24

DAB 24

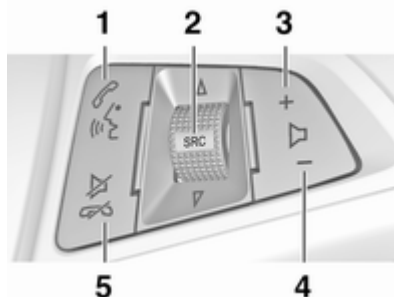Lydkontakter på rattet1 **☎ knap**

Kort tryk: Besvar
telefonopkald 64

eller ring til et nummer på
opkaldslisten 64

eller aktivere
talegenkendelse 57

Langt tryk: Vis opkaldsliste ... 64

eller aktivér stemmegen-
nemføring (hvis det
understøttes af telefonen) 57

2 **Knappen **SRC** (Kilde)**

Tryk: Vælg lydkilde 24

Hvis radioen er aktiv: drej
op/ned for at vælge den
næste/forrige
forudindstillede
radiostation 24

Hvis cd-afspilleren er
aktiv: drej op/ned for at
vælge det næste/forrige
CD/MP3/WMA-nummer 30

Hvis ekstern enhed er
aktiv: drej op/ned for at
vælge det næste/forrige
nummer 34

Hvis telefonen er aktiv:
drej op/ned for at vælge
næste/forrige punkt på
opkaldslisten 64

Hvis telefonen er aktiv, og
der er ventende opkald:
drej op/ned for at skifte
mellem opkald 64

3	+ -knappen	
	Sæt lydstyrken op	14
4	—knappen	
	Sæt lydstyrken ned	14
5	⌵  knap	
	Kort tryk: Afslut/afvis opkald ..	64
	eller forlad opkaldslisten	64
	eller aktiver/deaktiver mute (lydløs funktion)	14
	eller deaktivere talegenkendelse	57

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes med funktionsknapper, en multifunktions-knap og menuer, som vises på displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed på instrumentpanelet ⇨ 8
- knapper på rattet ⇨ 8
- talegenkendelsessystemet ⇨ 57.

Bemærkninger

Kun de mest direkte måder til at betjene menuerne er beskrevet i de følgende kapitler. I nogle tilfælde kan der være andre muligheder.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på knappen . Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tænds med knappen , mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 min.

Indstil lydstyrke

Drej på -knappen. Den aktuelle indstilling vises i et pop-up-vindue nederst på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke.

Følgende lydstyrkeindstillinger kan foretages separat:

- den maksimale startlydstyrke ⇨ 20
- lydstyrken for trafikmeldinger ⇨ 20
- lydstyrken for navigationsmeddelelser ⇨ 39.

Auto volume (automatisk lydstyrke)

Når den automatiske lydstyrke er aktiveret ⇨ 20, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørsel.

Mute

Tryk på knappen  (hvis telefonportal er til rådighed: tryk i nogle sekunder) for at afbryde lydkilderne.

Annullering af lydfrakoblingen: Drej  **VOL** knappen eller tryk på  igen (hvis telefonportal er til rådighed: tryk i nogle sekunder).

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer inden i bilen begrænser infotainment-systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Om nødvendigt reduceres lydstyrken automatisk.

Funktionsmåder

Audio-afspillere

Tryk gentagne gange på knappen **SRCE** for at skifte mellem hovedmenuerne AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth og DAB.

Se detaljerede beskrivelser af:

- Cd/MP3-afspiller ⇨ 32
- USB-port ⇨ 32
- AUX-indgang ⇨ 32

- Bluetooth Audio ⇨ 32
- AM-radio ⇨ 24
- FM-radio ⇨ 24
- DAB-radio ⇨ 29.

Navigation

Tryk på knappen **NAV** for at se kortet over navigationsprogrammet.

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne en undermenu med indstillinger for input af destinationer og strukturering af en rute.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 38.

Telefon

Tryk på knappen  for at se telefonens hovedmenu med indstillinger for indtastning og valg af numre.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonfunktionerne ⇨ 61.

Bemærkninger

Korte oplysninger om lydkilderne og den aktuelle navigationssession kan vises i programmet **Information**.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	16
Toneindstillinger	19
Lydstyrkeindstillinger	20
Systemindstillinger	21

Grundlæggende betjening

Multifunktionsknap

Multifunktionsknappen er det centrale styringselement for menuerne.

Drej på multifunktionsknappen:

- for at markere et menupunkt
- for at indstille en alfanumerisk værdi.

Tryk på multifunktionsknappen (Navi 950: tryk på yderringen):

- for at vælge eller aktivere den markerede indstilling.
- for at bekræfte en indstillet værdi.
- for at aktivere/deaktivere en systemfunktion.
- for at åbne lyd- eller navigationsmenuen i det pågældende program.

🏠-knappen

Tryk på knappen 🏠 for at få adgang til **Forside**.



Åbn herefter de forskellige programmer med multifunktionsknappen.

Drej multifunktionsknappen for at vælge skærmen **Flere** nederst på skærmen.



Tryk på multifunktionsknappen (Navi 950: tryk på den ydre ring) for at se den anden **Forside** med flere programmer.

Åbn herefter de forskellige programmer med multifunktionsknappen.

Bemærkninger

De fleste programmer eller programmenuer kan også åbnes direkte med knapperne på instrumentpanelet.

BACK-knappen

Tryk på knappen **BACK** for at:

- For at afslutte en menu eller skærm.
- For at gå tilbage fra en undermenu til det næste, højere menuniveau.
- For at slette det sidste tegn i en tegnsekvens.

Tryk og hold på **BACK**-knappen i nogle sekunder for at slette hele indtastningen.

Eksempler på menubetjening

Valg af et skærmelement

Drej multifunktionsknappen for at flytte cursoren (= farvet baggrund) til den ønskede option.

Tryk på multifunktionsknappen for at vælge det markerede ikon eller menupunkt eller den markerede skærmapknap.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmapknap eller et menupunkt som "vælg skærmapknapen ..." eller "vælg menupunktet ...".

Rulning i lister




Hvis der findes flere menupunkter på en liste, end der kan vises på skærmen, vises et rullepanel.

Drej multifunktionsknappen med uret for at rulle nedad og mod uret for at rulle opad.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at rulle i en liste som "rul til menupunktet ...".

Justering af en indstilling

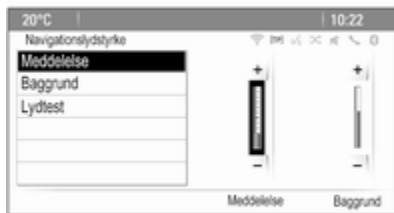

Drej multifunktionsknappen for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte den indstillede værdi.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at ændre en indstilling som "justér indstillingen...".

Aktivering af et menupunkt

Drej multifunktionsknappen for at flytte cursoren (= farvet baggrund) til den ønskede option.

Tryk på multifunktionsknappen for at aktivere menupunktet. Der vises en afkrydsning eller et punkt i feltet eller ringen ud for det pågældende menupunkt.



Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at aktivere et menupunkt som "aktivér menupunktet ...".

Indtastning af en tegnsekvens

Drej multifunktionsknappen for at vælge det ønskede tegn.

Tryk på multifunktionsknappen for at indtaste det relevante tegn i indtastningsfeltet øverst på skærmen.

Det sidste tegn i tegnsekvensen kan slettes med skærmmknappen **Slet** eller knappen **BACK**. Hele det indtastede tegn slettes ved at trykke på **BACK**-knappen og holde den inde.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte det valgte tegn.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at indtaste tegn som "indtast de ønskede tegn ...".

Meddelelser


Inden en systemfunktion udføres, får du nogle gange en meddelelse. Vælg en af indstillingerne, hvis der anmodes om det.



Valg og aktivering af en skærmenknap i en meddelelsesfunktion udføres på samme måde som beskrevet for valg af en indstilling i en menu.

Toneindstillinger

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmenknappen **Flere** nederst på skærmen. Vælg ikonet **Tone** på den anden **Forside**. Menuen Toneindstillinger vises.

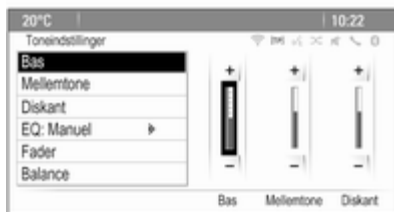

Bass

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Juster indstillingen som ønsket.

Mid

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Juster indstillingen som ønsket.

Treble

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Juster indstillingen som ønsket.

Funktionen EQ

(EQ: Equalizer)

Brug denne indstilling til at optimere tonen til en bestemt musikstil, f.eks.

Rockmusik eller **Klassisk**.

Vælg **EQ**-menupunktet. En undermenu med foruddefinerede klangstile vises.


Vælg den ønskede klangstil.

Hvis en af de foruddefinerede klangstile er valgt, er **Bas**, **Mellemtone** og **Diskant** forudindstillet af systemet.

Hvis en af de indstillinger, der er beskrevet ovenfor, justeres manuelt er **EQ** indstillet til **Manuel**.

Fade og balance

Når **Fader** eller **Balance** er valgt, vises en illustration i højre side af skærmen.

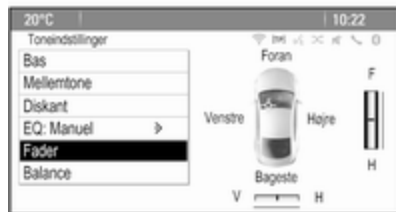

Lydstyrkefordelingen mellem for- og baghøjttalerne i bilen justeres ved at vælge menupunktet **Fader**. Juster indstillingen som ønsket.

Lydstyrkefordelingen mellem venstre og højre højttaler i bilen justeres ved at vælge menupunktet **Balance**. Juster indstillingen som ønsket.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af lydstyrke for lydстикord

Der afspilles musiklyde, når systemet tændes og slukkes.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Vælg **Audio cue-alternativer**-menupunktet.

Vælg og fravælg **Audio cues** for at aktivere og deaktivere tænd- og sluklyde.

Vælg **Audio cue-lydstyrke** for at få vist den relevante undermenu. Juster indstillingen som ønsket.

Indstilling af automatisk lydstyrke

Tryk på knappen **CONFIG**, og vælg derefter indstillingen **Radioindstillinger**.

Vælg **Automatisk lydstyrkeregulering** for at vise den pågældende menu.

For at indstille graden af lydstyrketilpasningen skal man indstille **Automatisk lydstyrkeregulering** til **Fra**, **Lav**, **Mellemhøj** eller **Høj**.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Indstilling af lydstyrke ved start

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Vælg **Lydstyrke ved start** for at vise den pågældende menu.

Juster indstillingen som ønsket.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forindstilles til et niveau uafhængigt af det "normale" lydstyrkeniveau.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Vælg **RDS-indstillinger** og derefter **Trafiklydstyrke** for at vise den pågældende menu.

Juster indstillingen som ønsket.

Bemærkninger

Mens en meddelelse læses højt, kan lydstyrken justeres med knappen **◊**.

Indstilling af klokkes lydstyrke

Ved betjening af navigationsknapperne i bilen bekræftes handlingerne af biplyde. Biplydenes lydstyrke kan indstilles.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Bilindstillinger**.

Vælg **Komfortindstillinger** og derefter **Advarselslydstyrke** for at se den pågældende undermenu. Vælg **Normal** eller **Høj**.

Indstilling af lydstyrke for navigation

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Navigationsindstillinger**.

Vælg **Navigationslydstyrke**-menupunktet. Den pågældende undermenu vises.

Vælg **Meddelelse**, og indstil lydstyrken for meddelelser efter behov.

Vælg **Baggrund**, og juster derefter indstillingen som ønsket, hvis lydstyrken på lydkilden, der evt. afspilles i baggrunden, skal justeres.


Vælg **Lydtest** for at få et lydeksempel på indstillingerne.

Bemærkninger

Mens en meddelelse læses højt, kan lydstyrken justeres med knappen ϕ .

Systemindstillinger

De forskellige indstillinger for Infotainment-systemet kan vælges i programmet **Indstillinger**.

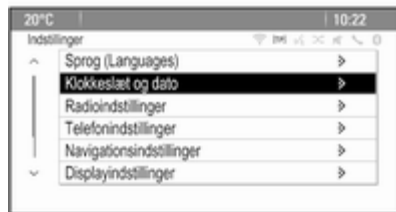


Sprogindstillinger

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Sprog (Languages)**. Der vises en liste med alle tilgængelige sprog.

Vælg ønsket sprog.

Klokkeslæt- og datoindstillinger

Tryk på knappen **CONFIG**, og vælg derefter menupunktet **Klokkeslæt og dato** for at åbne den pågældende undermenu.

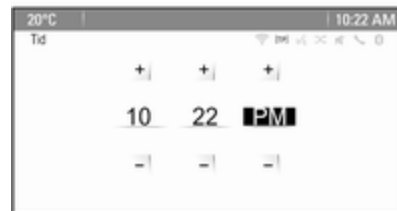

Bemærkninger

Hvis **RDS-synkronisering af ur** er aktiveret ϕ 27, indstilles tid og dato automatisk af systemet.

Indstil klokkeslæt

Vælg menupunktet **Indstil klokkeslæt** for at tilpasse tidsindstillingerne. Juster indstillingerne som ønsket.

Indstil dato

Vælg menupunktet **Indstil dato** for at tilpasse datoindstillingerne. Juster indstillingerne som ønsket.

Tidsformat

Vælg menupunktet **Vælg tidsformat** for at vælge det ønskede tidsformat. Der vises en undermenu. Aktiver **12 timer** eller **24 timer**.

Softwareinformation

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Menu for softwareversion** for at se den pågældende undermenu.

Information om softwareversion

Vælg **Information om softwareversion** for at se en liste over alle installerede softwareversioner.

Som standard er alle versioner aktiveret.

Softwareopdatering

Kontakt en Opel servicepartner for at få opdateret systemsoftwaren.

Logfil

Vælg menupunktet **Opret en logfil** for at generere en logfil for den aktuelle softwareversion.

Licensinformationer

Vælg **Licensinformation** for at se oplysninger om producenten af Infotainment-systemet.

Fabriksindstillinger

Vælg **Nulstil radio** for at nulstille alle indstillinger i Infotainment-systemet til fabriksindstillingerne.

Displayindstillinger

Tryk på knappen **CONFIG**, og vælg derefter menupunktet **Displayindstillinger** for at åbne den pågældende undermenu.

Hjemmeside

Vælg **Startsidemenu** for at se startsidens menu med Indstillinger.

Vælg skærmmknappen **Forside** nederst på skærmen for at åbne menuen i **Menu**.

Forside kan tilpasses efter brugerens personlige præferencer.

Tilpas

De programikoner, der skal vises på den første startside, kan vælges efter behov.

Vælg menupunktet **Tilpas startside** for at se en liste over alle de programmer, der er installeret på systemet. Aktivér menupunkterne for de programmer, der skal vises på den første startside.

De andre programmer arrangeret derefter på de følgende sider.

Sortér

Der kan placeres op til otte programikoner på hver startside.

Ikonernes placering kan ændres efter ønske.

Vælg menupunktet **Sorter ikoner** for at se startsiderne i redigeringsstand.

Vælg det ikon, der skal flyttes.

Rul til den position på startsidens, hvor ikonet skal placeres. Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte.

Ikonet flyttes til den nye placering. Det ikon, der var placeret i den pågældende position før, vises nu i den position, hvor det ikon, som blev flyttet, var placeret.

Standardindstillinger for startside

Vælg **Gendan fabriksindstillinger for startside** for at nulstille **Forside** til fabriksindstillingerne.

Sluk display

Vælg **Display fra** for at slukke displayet.

Tænd displayet igen ved at trykke på en vilkårlig knap på instrumentpanelet (undtagen knappen **VOL**).

Radio

Brug	24
Stationssøgning	24
Autolagringslister	25
Favoritlister	26
Radio Data System (RDS)	27
Digital Audio Broadcasting	29

Brug

Aktivering af radio

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **AM**, **FM** eller **DAB**.

Den senest valgte station afspilles.

Bemærkninger

Når en lydkilde allerede er aktiv, kan man skifte mellem de forskellige lydkilder ved at trykke gentagne gange på knappen **SRCE**.

Stationssøgning

Stationshukommelse:

Automatisk lagring

Tryk kortvarigt på knappen **◀◀** eller **▶▶** for at afspille den næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på skærmknappen **◀◀** eller **▶▶**, og hold den inde. Slip knappen, når den ønskede frekvens næsten er nået på frekvensdisplayet.

Manuel indstilling på station

Tryk på multifunktionsknappen i frekvensområdet FM eller DAB for at åbne den pågældende menu, og vælg derefter **Manuel indstilling**. Den aktive frekvens vises nederst på skærmen.

Drej multifunktionsknappen for at vælge den ønskede frekvens.

Drej multifunktionsknappen for at justere frekvensen i AM frekvensområdet.

Stationslister

Drej multifunktionsknappen for at se stationslisten i FM og DAB frekvensområdet.


Tryk på multifunktionsknappen i AM frekvensområdet for at se den pågældende menu for frekvensområdet.

Vælg **Liste over AM-stationer**.

En liste med alle de stationer, der kan modtages i det relevante frekvensområde og i det aktuelle modtagelsesområde, vises.

Bemærkninger

Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationsøgning.

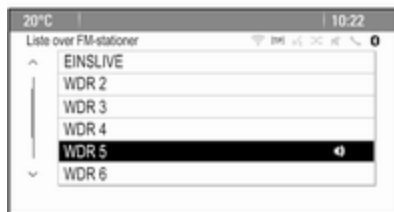

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med .

Kategoriliste

Mange RDS- → 27 og DAB- → 29 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse

stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Den Infotainment-systemet gemmer disse stationer på den tilsvarende kategoriliste sorteret efter programtype.

Bemærkninger

Kategorilisten undermenuposter er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

For at søge efter en stationsbestemt programtype skal man vælge den bølgeområdespecifikke mulighed på kategorilisten.

Der vises en liste over programtyper, der er tilgængelige for tiden.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med .

Opdatering af stationslister

Hvis de stationer, der er gemt på den frekvensområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages, skal AM og DAB stationslisterne opdateres.

Bemærkninger

Listen med FM-stationer opdateres automatisk.

Vælg det tilsvarende listeelement i den frekvensområdespecifikke menu for at opdatere en stationsliste.

Der startes en stationssøgning. Når søgningen først er afsluttet, spilles den tidligere valgte station.

Afbryd stationssøgningen, og tryk på multifunktionsknappen.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste (såfremt den forefindes).

Autolagringslister

De bedst modtagne stationer i et frekvensområde kan gemmes og vælges på autolagringslister.



Hvert bølgeområde har 2 autolagringslister (**AS 1**, **AS 2**), hvor der kan gemmes 6 stationer på hver.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Automatisk stationslagring

Hold **AS**-knappen inde, indtil der vises en autolagringsmeddelelse. De 12 kraftigste stationer i det aktuelle frekvensområde gemmes på de to autolagringslister.

Vælg skærmmknappen **Annullér** for at annullere autolagringsproceduren.

Manuel lagring af stationer

Stationerne kan også gemmes manuelt i autolagringslisterne.

Indstil den station, der skal lagres.

Tryk på knappen **AS** for at åbne autolagringslisten eller skifte til en anden autolagringsliste.

Sådan gemmes stationen i en liste-position: Tryk på den tilsvarende stationsknap 1...6, indtil en bekræftende meddelelse vises.

Bemærkninger

Manuelt lagrede stationer overskrives i en automatisk stationslagringsproces.

Genfind en station

Tryk om nødvendigt på knappen **AS** for at åbne en autolagringsliste eller for at skifte til en anden autolagringsliste.

Tryk på en af stationsknapperne 1 - 6 for at aktivere stationen på den tilsvarende liste-position.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritliste. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.

Tryk kortvarigt på knappen **FAV** for at åbne favoritlisten eller for at skifte til en anden favoritliste.

Sådan gemmes stationen i en liste-position: Tryk på den tilsvarende stationsknap 1...6, indtil en bekræftende meddelelse vises.

Genfind en station

Tryk om nødvendigt kortvarigt på knappen **FAV** for at åbne favoritlisten eller for at skifte til en anden favorittilste. Tryk på en af stationsknapperne 1-6 for at aktivere den station, der er gemt på den pågældende placering.

Definition af antallet af favoritlister

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**. Vælg **Antal favoritsider** for at få vist den relevante undermenu.

Vælg det antal favoritsider, der skal vises.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for frekvensen.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (Alternative Frequency).
- Afhængigt af destinationer, der modtages, viser infotainment-systemet den radiotekst, der måtte være, f.eks. oplysninger om det aktuelle program.

Menuen RDS-indstillinger

Tryk på knappen **CONFIG**, og vælg derefter menupunktet **Radioindstillinger** for at åbne menuen for konfiguration af RDS.

Vælg **RDS-indstillinger** for at få vist den relevante undermenu.



Aktivering af RDS-funktion

Aktiver menupunktet **RDS**.

Bemærkninger

Hvis **RDS** er deaktiveret, vises ikke alle menupunkter i menuen **RDS-indstillinger**.

Regional

RDS-stationer sender nogle gange forskellige programmer i de forskellige regioner på forskellige frekvenser.

Hvis **Regional (REG)** er aktiveret, vælges kun alternative frekvenser (AF) med de samme regionale programmer.

Hvis **Regional (REG)** er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Tekstrulningsfrysning

Nogle RDS-stationer viser ikke kun programservicenavnet på displayet, men også yderligere oplysninger om det aktuelle program. Hvis der vises yderligere oplysninger, er programnavnet skjult.

Aktiver menupunktet **Tekstrulnings-stop** for at undgå, at yderligere oplysninger vises.

Radiotekst

Hvis RDS og modtagelse af en RDS-station er aktiveret, vises informationer om det radioprogram, der aktuelt modtages eller det musiknummer, der aktuelt afspilles, under programets navn.

Aktiver eller deaktiver menupunktet **Radiotekst**: for at vise eller skjule oplysninger.

Radiotrafikservice

(TP = Trafikprogram)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser.

Hvis radioens trafik tjeneste er tændt, afbrydes afspilningen af radioen eller medier i den tid, trafikmeldingen varer.

Sådan aktiveres og deaktiveres radiotrafikservice

Tryk på knappen **TP** for at aktivere og deaktivere Infotainment-systemets standbyfunktion for trafikmeddelelser.

- Hvis radioens trafik tjeneste er aktiveret, vises [] på displayet.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikservicestation, søges der automatisk efter den næste radiotrafikservicestation.
- Når der er fundet en radiostation med trafik tjeneste, vises [TP] på displayet.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Vælg menupunktet **Trafiklydstyrke** for at justere lydstyrken for trafikmeldinger. Den pågældende undermenu vises. Juster indstillingen som ønsket.

Lyt kun til trafikmeddelelser

Aktiver radiotrafikservicen, og skru helt ned for infotainment-systemets lydstyrke.

Blokering af trafikmeddelelser

Blokering af en trafikmelding, f. eks. under afspilning af en cd/mp3:

Tryk på knappen **TP**, eller vælg skærmenknappen **Annullér** i TP-meddelelsen.

Trafikmeddelelsen annulleres, men trafikradioen forbliver tændt.

Justering af automatisk tid

Systemet modtager konstant oplysninger om den aktuelle tid og dato.

Aktiver menupunktet **RDS-synkronisering af ur**, hvis indstillinger af tid og dato skal opdateres automatisk.

Deaktiverer menupunktet **RDS-synkronisering af ur** for at indstille tid og dato manuelt.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) er et nyskabende og universelt sendesystem.

Generel information

- DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale lydtjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).

- Der forekommer ingen fading (reduktion af lyden), som er typisk for modtagelse af AM eller FM. DAB-signalet gengives ved en konstant lydstyrke.
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomén, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, skifter systemet til det samme program på en anden DAB-eller FM-station.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 27 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der i øjeblikket modtages bedst. Deak-

tiver TP, hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier.

Tryk på multifunktionsknappen i DAB hovedmenuen for at åbne **DAB-menu**, og vælg derefter **Meldinger**.

Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Aktivér de ønskede kategorier.

Cd-afspiller

Generelt	30
Brug	30

Generelt

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille audio-cd'er og mp3/wma-cd'er.

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge det. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen, hvilket er dyrt.

Filformater

Lyd-cd'er

Følgende cd-formater kan anvendes: Cd-rom funktion 1 og 2, cd-rom XA funktion 2, Formular 1 og Formular 2.

Mp3-cd'er

Følgende filformater kan anvendes: ISO9660 niveau 1, niveau 2 (Romeo, Joliet).

MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.

Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

Antal numre: maks. 999.

Antal mapper: maks. 255.

Mappestrukturens dybde: maks. 64 niveauer (anfalet: maks. 8 niveauer).

Antal spillelister: maks. 15.

Antal sange pr. spilleliste: maks. 255.

Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Brug

Start på cd-afspilning

Skub cd'en med etiketten opad ind i cd-holderen, indtil den trækkes ind.

Afspilning af cd'en starter automatisk, og hovedmenuen **CD** eller **MP3-cd** vises.

Hvis der allerede er indsat en cd, men hovedmenuen **CD** eller **MP3-cd** ikke er aktiv: tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **CD**.

Hovedmenuen **CD** eller **MP3-cd** vises, og cd-afspilningen begynder.



Afhængig af de data, som er lagret på lyd-cd'en **CD** eller **MP3-cd** vises der forskellige informationer om cd'en og det aktuelle musiknummer på displayet.

Bemærkninger

Når en lydkilde allerede er aktiv, kan man skifte mellem de forskellige lydkilder ved at trykke gentagne gange på knappen **SRCE**.

Udtagning af en cd

Tryk på -knappen.

Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

Track List (sporliste)

Drej på multifunktionsknappen for at se en liste over alle numre på cd'en.

Bemærkninger

Det nummer, som afspilles, er markeret med .

Vælg det ønskede musiknummer.

Funktionsknapper

Springe til forrige eller næste nummer

Tryk på knapperne  eller  én eller flere gange for at springe til det forrige eller næste nummer.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Hold knappen  eller  inde for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Pause i afspilning

Tryk på knappen  for at holde pause i afspilningen.

Lydmenu

Tryk på multifunktionsknappen for at se menuen Cd eller MP3.

Bemærkninger

Find en beskrivelse af funktionerne i MP3-menuen  34.

Shuffle-funktion

Aktiver menupunktet **Bland**, hvis numrene på cd'en skal afspilles i tilfældig rækkefølge.

Deaktiver menupunktet **Bland** for at gå tilbage til normal afspilningsrækkefølge.

Eksterne enheder

Generel information	32
Audioafspilning	34
Visning af billeder	35
Brug af apps	36

Generel information

Der er placeret stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen, skjult bag et dæksel.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte fx en iPod, Smartphone eller andet eksternt udstyr til AUX-indgangen. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler fra det eksterne udstyr.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre betjeningsfunktioner skal styres via det eksterne udstyr.

Tilslutning af en enhed

Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet for lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, en iPod eller en Smartphone til USB-porten. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler og vise billeder fra det eksterne udstyr.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, iPod og smartphone understøttes af Infotainment-systemet.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut enheden til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern der-
efter USB-lagringsudstyret til at fra-
koble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler fra Bluetooth-enheder, f.eks. en iPod eller Smartphone.

Tilslutning af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ➔ 62.

Filformater

Audiofiler

Kun enheder formateret til filsystemerne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

De lydfilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .aac og .m4a.

Ved afspilning af en fil med ID3-tag-information kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. nummerets titel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er .jpg, .jpeg, .bmp, .png og .gif.

Filerne må højst have en størrelse på 2048 pixels i bredden og 2048 pixels i højden (4 MP).

Gracenote

Gracenote-databasen indeholder oplysninger om mediedata, der aktuelt er tilgængelige på markedet.

Ved tilslutning af eksterne enheder genkendes numre og filer af Gracenote-funktionen.

Hvis Gracenote normaliseringsfunktion er aktiveret, bliver stavfejl i mp3 tag-data automatisk rettet. På grund af dette forbedres mediesøgesresultater.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Vælg **Gracenote-indstillinger** for at se den relevante undermenu.

Aktivér Gracenote normaliseringsfunktion.


Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ➔ 32, hvis den ikke er tilsluttet.

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **USB**, **AUX** eller **Bluetooth**.

Eksempel: hovedmenu for USB

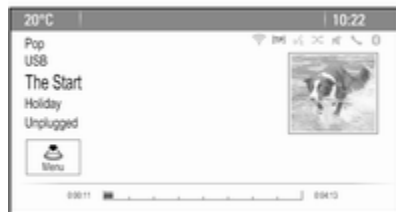

Funktionsknapper

Mediefilerne på USB- og Bluetooth-enhederne kan betjenes med knapperne på instrumentpanelet.

Springe til forrige eller næste nummer

Tryk på knapperne **◀◀** eller **▶▶** én eller flere gange for at springe til det forrige eller næste nummer.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Hold knappen **◀◀** eller **▶▶** inde for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Pause i afspilning

Tryk på knappen **⏸/⏵** for at holde pause i afspilningen.

Lydmenuer

Tryk på multifunktionsknappen for at se den pågældende lydmenu.

Bemærkninger

Ikke alle menupunkter er tilgængelige i alle lydmener.



Shuffle-funktion

Tryk på multifunktionsknappen for at se menuen USB eller Bluetooth.

Aktivér menupunktet **Bland** for at afspille numrene på den pågældende enhed i tilfældig rækkefølge.

Deaktivér menupunktet **Bland** for at gå tilbage til normal afspilningsrækkefølge.

Gennemse

(kun i USB-mener)

Vælg et af menupunkterne, f.eks. **Mapper**, **Afspilningslister** eller **Albummer** for at søge efter et nummer i strukturen.

Gennemsøg strukturen, til det ønskede nummer er fundet.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Individuelle afspilningslister

Systemet gør det muligt at oprette nye afspilningslister med Gracenote-funktionen. Tilsvarende numre sættes sammen på en liste, der automatisk oprettes af systemet.

Vælg det nummer, som den nye afspilningsliste skal oprettes rundt om.

Vælg menupunktet **Afspil mere som dette...** i den pågældende lydmenu. Der oprettes en ny afspilningsliste, som gemmes i menuen **Afspilningslister**.

Vælg menupunktet **Slet automatisk spilleliste** for at slette en afspilningsliste, der er oprettet af systemet. Der vises en liste med alle de oprettede

afspilningslister. Vælg den afspilningsliste, der skal slettes. Afspilningslisten slettes.

Visning af billeder

Tilslut en USB-enhed ⇨ 32.

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Billeder** for at åbne menuen **Billedfremviser-USB**.

En liste med alle billeder og billedmapper på USB-enheden vises.

Gennemse billederne og mapperne, til det ønskede billede er fundet, og vælg det. Billedet vises.



Funktionsknapper

Infoknap

Vælg skærmknappen **Info** nederst på skærmen for at se oplysninger om billedet, der er gemt på USB-enheden, f.eks. et navn eller nummer. De respektive oplysninger vises over billedet.

Gå til forrige eller næste billede

Vælg skærmknapper **<** eller **>** nederst på skærmen for at se det forrige eller næste billede.

Diasshow

Vælg skærmknappen **►** nederst på skærmen for at starte et diasshow med alle billeder i den pågældende billedmappe. Diasshowet startes.

Når diasshowet er startet, skifter skærmknappen **►** til **||**.

Vælg skærmknappen **||** for at holde pause i diasshowet.

Rotering af billedet

Vælg skærmknappen  nederst på skærmen for at rotere billedet.

Billedmenu

Vælg skærmknappen **Menu** nederst på skærmen for at åbne billedmenuen.

Billedfremvisermenu

Vælg menupunktet **Primær billedfremviser** for at se en liste over alle billedmapper, jf. ovenfor.

Timer for diasshow

Vælg menupunktet **Diasshow-timer** for at indstille, i hvor lang tid hvert billede skal vises under diasshowet. Den pågældende undermenu vises. Vælg den ønskede option.

Blanding af billeder

Aktivér skærmknappen **Bland billeder** for at se billeder i et diasshow i tilfældig rækkefølge.

Brug af apps

Infotainment-systemet understøtter brug af apps med betjeningsknapperne til Infotainment-systemet.

Inden en applikation kan betjenes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet, skal den installeres med en smartphone.

Aktivering af tethering-funktion på smartphone

Aktivér Bluetooth- og Tethering-funktionerne på smartphonen (se brugervejledningen til smartphone).

Bemærkninger

Tethering skal sættes korrekt på afhængigt af netværksudbyderen.

Slut smartphonen til Infotainment-systemet med Bluetooth ➔ 62.

Oprettelse af en ny konto

Tryk på knappen , og vælg herefter ikonet **Apps** for at se en velkomst-skærm.

Vælg den pågældende skærmknapp nederst på skærmen for at konfigurere en ny konto. Der vises forskellige opsætningskærm.

Først vises en liste over alle telefoner, der er parret til systemet. Vælg den telefon, som skal bruges til at oprette internetforbindelse til App Store.

Herefter vises et tastatur til indtastning af en e-mail-adresse. Indtast din e-mail-adresse.

I menuen, der vises bagefter, skal der indstilles en PIN-kode. Vælg indtastningsfeltet for ny PIN-kode. Der vises et tastatur. Vælg de ønskede tal. Vælg indtastningsfeltet for bekræftelse af ny PIN-kode for at bekræfte PIN-koden. Tastaturet vises igen. Indtast PIN-koden igen. Bekræft indtastningen.

En menu til valg af land vises. Rulle gennem listen og vælg det ønskede land.

Til sidst vises oplysningerne om beskyttelse af personlige oplysninger for App Store. Vælg skærmknappen **Agree** for at acceptere og oprette kontoen.

Hovedmenuen for apps vises.

Installation af nye apps

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Apps** for at åbne hovedmenuen for apps.

Vælg skærmknappen **Apps** nederst på skærmen for at se menuen for apps.

Alle

Vælg skærmknappen **Alle** nederst på skærmen for at se en liste over alle apps til rådighed.

Rulle gennem listen og vælg den ønskede app. En undermenu med detaljerede oplysninger om den pågældende app vises.

Vælg skærmknappen **Installer** nederst på skærmen for at installere en app på Infotainment-systemet. Appen installeres.

Skærmknappen **Installer** skifter til **Start**, når installationsprocessen er færdig.

Bemærkninger

De apps, der er installeret på Infotainment-systemet, vises som ikoner på startsiderne.



Vælg skærmknappen  for at søge efter en bestemt app. Der vises et tastatur.

Indtast søgenavnet. Der vises en liste med alle de apps, der er fundet for det pågældende søgenavn.

Vælg den ønskede app. En undermenu med detaljerede oplysninger om den pågældende app vises.

Vælg skærmknappen **Installer** nederst på skærmen for at installere en app på Infotainment-systemet. Appen installeres.

Skærmknappen **Installer** skifter til **Start**, når installationsprocessen er færdig.

Bemærkninger

De apps, der er installeret på Infotainment-systemet, vises som ikoner på startsiderne.

Mine apps

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Apps** for at åbne hovedmenuen for apps.

Vælg skærmknappen **Apps** nederst på skærmen for at se menuen for apps.

Vælg skærmknappen **Mine Apps** nederst på skærmen for at se en liste over alle programmer, der er installeret på Infotainment-systemet.

Vælg de ønskede indstillinger for fx at starte eller slette en app.

Indstillinger

Menuen Indstillinger indeholder indstillinger for håndtering af kontiene.

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Apps** for at åbne hovedmenuen for apps.

Vælg skærmknappen **Indstillinger** nederst på skærmen for at se den relevante undermenu.

Vælg den ønskede option.

Navigation

Generelt	38
Brug	39
Indlæsning af destination	43
Vejvisning	52

Generelt

Navigationssystemet fører Dem pålideligt til Deres destination, uden at De behøver læse kort.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Af den grund modtager Infotainment-systemet trafikmeldinger for det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelegte afstand bestemmes af bilens speedometersignal og drejebevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (Global Positioning System).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet virker også ved dårlig GPS-modtagelse, men nøjagtigheden af bestemmelsen af positionen vil være mindre.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Vejvisningen udføres ved hjælp af stemmekommandoer og en retningsspil samt et farvedisplay med kortet.

Brug

Oplysninger på kortdisplayet

Gør følgende for at se kortet omkring den aktuelle placering:

- Tryk på **NAV**-knappen.
- Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Navigation**.

Rutevejledning ikke aktiv



Hvis vejvisning ikke er aktiv, vises følgende oplysninger:

- På den øverste linje: informationer om aktuelt aktive lydkilde og tiden.
- Under den øverste linje: symbolet **GPS**.
- I øverste venstre hjørne: et kompas, der viser nord.
- Kortvisning af området omkring den aktuelle position.
- Aktuell position: angivet med en rød trekant i en grå cirkel.
- Interessepunkter (IP), f.eks. benzinstationer, parkeringsområder og restauranter er angivet med tilsvarende symboler (hvis aktiveret).
- På nederste linje: gadenavn for den aktuelle position.

Rutevejledning aktiv



Hvis vejvisning er aktiv, vises følgende oplysninger:

- På den øverste linje: informationer om aktuelt aktive lydkilde og tiden.
- Under den øverste linje: symbolet **GPS**.
- Under den øverste linje: navnet på den gade, der skal vælges efter næste vejkryds.
- I øverste venstre hjørne: et kompassymbol, der viser nord.
- Kortvisning af området omkring den aktuelle position.

- **Aktuel position:** angivet med en rød trekant i en grå cirkel.
- **Rute:** angivet med en blå linje.
- **Slutdestination:** angivet med et sortternet flag.
- **Destination:** angivet med en rød diamant.
- **Interessepunkter (IP),** f.eks. benzinstationer, parkeringsområder og restauranter er angivet med tilsvarende symboler (hvis aktiveret).
- **Trafikale problemer,** f.eks. trafikprop: angivet med tilsvarende symboler (hvis aktiveret).
- **I venstre side:** retningspil og afstand til den næste manøvre.
- **I venstre side:** resterende afstand til slutdestinationen eller næste destination.
- **I venstre side:** forventet ankomsttidspunkt eller resterende rejsetid.
- **På nederste linje:** gadenavn for den aktuelle position.

Betjening af kort

Flytning af det synlige kortafsnit

Det synlige kortafsnit på kortdisplayet kan flyttes frit i alle retninger med 8-vejs kontakten.

8-vejs kontakten i midten af multifunktionsknappen kan vippes i alle retninger.

Vip kontakten til den ene side. Det synlige kortudsnit bevæger sig i den pågældende retning.

Kortet over den aktuelle position vises ved at trykke på knappen **BACK**.

Ændring af kortmål

Drej multifunktionsknappen, når kortet vises, for at vise en skalalinje nederst på skærmen.

Drej multifunktionsknappen igen for at indstille skalaen som ønsket.

Ændring af kortvisning

Kortet kan vises i tre (vejvisning ikke aktiv), henholdsvis fem (vejvisning aktiv) forskellige funktioner, se "opsætning af kort" herunder.

Tryk gentagne gange på knappen **NAV** for at skifte mellem de forskellige kortvisninger.

Opsætning af kort

Overskriftsindikator

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Vælg menu-punktet **Orienteringsindikator** for at se den pågældende undermenu.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **2D Nord op:** 2D-visning, nord opad.
- **2D opadvendt:** 2D-visning, kørselsretning opad.
- **3D opadvendt:** 3D-visning, kørselsretning opad.

Vælg den ønskede option.

Kortvisninger

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Vælg menu-punktet **Kortvisningsmåder** for at se den pågældende undermenu.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Fuldt kort** ("Normal" visning beskrevet ovenfor): Fuldskræms kortvisning, alle funktions- og indikations-skærmknapper vises.
- **Kun kort**: Fuldskræms kortvisning, de fleste funktions- og indikations-skærmknapper er skjult.
- **Del med svingliste**: Skærm opdelt med kort i venstre side og liste over frakørsler i højre side.
- **Del med svingpil**: Skærm opdelt med kort i venstre side og drejepil for den næste drejemanøvre i højre side.
- **Del med medier**: Skærm opdelt med kort i venstre side og aktiv lydkilde i højre side.

Vælg den ønskede option.

Kortudsnit

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Vælg menu-punktet **Kortindstillinger** og derefter **Kortdisplay** for at se den pågældende undermenu.

Afhængigt af de eksterne lysforhold aktiveres menupunktet **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Automatisk** for en automatisk tilpasning af systemet.

Visning af IP'er

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**.

Vælg menupunktet **Vis POI'er** for at se den pågældende undermenu.

Aktivér **Vis alle POI'er**, hvis alle IP'er i systemet skal vises på kortet.

Aktivér **Skjul alle POI'er**, hvis der ikke skal vises IP'er på kortet.

Aktivér menupunktet **Brugerdefineret**, og aktivér derefter de IP-kategorier, der skal vises, for kun at se bestemte IP'er.

Skift af skærminformationer

De ruteinformationer, som vises på skærmen under aktiv vejvisning, kan tilpasses.

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Rul gennem listen, og vælg menuposten **Skift rutetid/destination**.

Tidsinformationer

Vælg **Skift Ankomst/køretid** for at se den pågældende undermenu, hvis de viste tidsoplysninger skal ændres.

Aktivér indstillingen for de informationer, der skal vises.

Destinationsinformationer

Hvis De kører en tur med angivelse af en deldestination, kan det være praktisk at se ruteinformationerne til deldestinationen i stedet for slutdestinationen.

Vælg **Skift rutepunkt/destination** for at ændre indstillingen. En liste med alle destinationer på den aktive rute med deldestinationer vises.

Aktivér indstillingen for de informationer, der skal vises.

Positionsinformationer

Aktuel position

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Vælg **Info om aktuel position**-menupunktet.

I højre side af skærmen vises den aktuelle position på kortet. I venstre side vises GPS-koordinaterne for den aktuelle position.

Position for destination

Hvis vejvisningen er aktiv, kan der vises oplysninger om den indtastede destination.

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Vælg **Info om destinationsposition**-menupunktet.

I højre side af skærmen vises destinationen på kortet. I venstre side vises adressen og GPS-koordinater for destinationen.

Lagring af en position

Den aktuelle position eller en destinationsposition kan gemmes i adressebogen.

Vælg skærmknappen **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse på at gemme adresser i adressebogen ↗ 43.

Rutesimulering

Infotainment-systemet er udstyret med en rutesimuleringsfunktion til testformål.

Tryk på knappen **CONFIG**, og vælg derefter menupunktet **Navigationsindstillinger** for at starte simuleringsfunktionen.

Rul gennem listen, og vælg **Rutesimulering** for at se den pågældende undermenu.

Startposition

Da simuleringsfunktionen ikke benytter GPS-signalet til at angive bilens aktuelle position, skal en startposition indtastes manuelt.

Brug seneste kendte position

Vælg menupunktet **Anvend seneste kendte position** for at indstille den seneste position angivet af et GPS-signal som startpunkt.

Brug forrige destination

Vælg menupunktet **Anvend forrige destination** for at bruge en af de seneste indtastede destinationer som startpunkt. Listen med tidligere destinationer vises.

Vælg den ønskede adresse.

Brug angivet placering

Vælg menupunktet **Anvend specificeret lokalitet** for at bruge en bestemt placering som startpunkt.

Indtast en adresse. Find en detaljeret beskrivelse ↗ 43.

Simuleringsfunktionen startes.

Annullering af simuleringsfunktion

Tryk på knappen **CONFIG**, og vælg derefter menupunktet **Navigationsindstillinger** for at afslutte simuleringsfunktionen.

Rul gennem listen, og vælg **Rutesimulering** for at se den pågældende undermenu.

Vælg **Annuller rutesimulering**-menupunktet.

Menuen Yderligere rutesimulering

Når vejvisning er aktiv i simuleringsfunktion, vises en ekstra menu i **Navigationsmenu**.

Tryk på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Rul gennem listen, og vælg menupunktet **Rutesimulering** for at vise den respektive undermenu.

Vælg menupunktet **Stop simulering** for at stoppe den simulerede vejvisning. Vejvisningsprocessen stopper, men vejvisningsfunktionen forbliver aktiv.

Vælg menupunktet **Næste manøvre** for at se den næste simulerede drejemanøvre på kortet.

Indlæsning af destination

Programmet **Destination** giver forskellige muligheder for at indstille en destination for vejvisningen.

Tryk på knappen **DEST / NAV** (når vejvisningen ikke er aktiv) for at se menuen **Indtastning af destination**.



Manuel indtastning af adresse

Adresseindtastningsmenu

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Adressepunkt** for at se en maske for indtastning af adressen.



Vælg indtastningsfeltet for landet. Der vises en liste. Vælg det ønskede land.

Vælg indtastningsfeltet for by og postnummer for at aktivere et tastatur. Indtast det ønskede bynavn eller postnummer (se nedenfor).

Vælg indtastningsfeltet for gade for at aktivere tastaturet igen. Indtast gadenavnet (se nedenfor).

Herefter indtastes et husnummer eller et vejkrøds.

Vælg indtastningsfeltet for husnummer eller vejkrøds. Tastaturet vises igen. Indtast husnummeret eller gadenavnet (se nedenfor).

Bemærkninger

Hvis et husnummer ikke er gemt i systemdatabasen, anvendes det husnummer, der ligger nærmest den indtastede destination, til ruteberegning.

Bekræft om nødvendigt indtastningen.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Tastatur

Afhængig af den valgte funktion kan tastaturerne vises forskelligt.



Vælg skærmknappen **ABC** på venstre side af tastaturet for at ændre bogstavopsætningen på bogstavtastaturet. Bogstaverne er nu i alfabetisk rækkefølge.

Vælg successivt de ønskede tegn for at indtaste en tegnsekvens.

Bemærkninger

Når der indtastes en adresse, bruger tastaturet en intelligent stavefunktion, som automatisk blokerer tegn, der ikke kan forekomme efterfølgende i den pågældende tegnsekvens.

Vælg skærmknappen **ÄÖ** i højre side af bogstavtastaturet for at indtaste specialtegn, der ikke findes på bogstavtastaturet. Tastaturet med specialtegn vises. Vælg det ønskede tegn.

Vælg skærmknappen **Sym** i højre side af tastaturet med specialtegn for at indsætte tal og symboler. Tastaturet med symboler vises. Vælg det ønskede tegn.

Vælg skærmknappen **ABC** i højre side af symboltastaturet for at aktivere bogstavtastaturet igen. På denne måde kan du skifte mellem de tre tastaturer.

Vælg skærmknappen **Slet** i højre side af det pågældende tastatur, eller tryk på knappen **BACK** for at slette allerede indtastede tegn.

Når man indtaster en adresse, vises en liste med matchende elementer automatisk, når op til seks matchende elementer er fundet i adressehukommelsen.

Vælg den pågældende skærmknap **Liste** nederst på tastaturet for manuelt at aktivere en liste over matchende elementer for det aktuelle input.

Vælg skærmknappen **Sidste 5** nederst på tastaturet for at se de fem seneste indtastninger.

Vælg den ønskede indtastning på listen.

Vælg om nødvendigt bekræftelsesknapen, der vises nederst på tastaturet.

Interessepunkter

Et interessepunkt (IP) er et bestemt sted, der kan være af generel interesse, som f.eks. en benzinstation, et parkeringsområde eller en restaurant.

De oplysninger, der er gemt i Infotainment-systemet, indeholder en lang række foruddefinerede interessepunkter, som angives med symboler på kortet.

Disse IP'er kan vælges som destinationer for vejvisningen.

Søgemenu

Et IP kan vælges ved hjælp af forskellige søgemasker.

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **POI'er Interesse** for at åbne menuen **POI-liste**.

Vælg **Kategori**, **Navn**: eller **Telefonnummer**. Den respektive søgemaske vises.



Udfyld felterne i den respektive søgemaske.

Søgemaske for kategori

Vælg indtastningsfeltet for lokalitet for at se en liste. Vælg den ønskede option.

Vælg indtastningsfeltet for kategori for at se en liste med IP-kategorier. Vælg den ønskede kategori og derefter en underkategori på listen.

Vælg feltet Sorteringsmetode for at se den relevante undermenu. Vælg **Efter afstand** eller **Efter navn**.

Vælg skærmmknappen **Søgning** nederst på skærmen. En liste med interessepunkter eller -kategorier vises svarende til de indtastede kriterier. Vælg det ønskede menu punkt.

Søgemaske for navn

Vælg indtastningsfeltet for land for at se en liste over alle tilgængelige lande. Vælg det ønskede land.

Vælg indtastningsfeltet for by eller postnummer for at angive lokaliteten. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn eller nummer.

Vælg feltet Sorteringsmetode for at se den relevante undermenu. Vælg **Efter afstand** eller **Efter navn**.

Vælg skærmmknappen **Søgning** nederst på skærmen. Tastaturet vises igen.

Indtast navnet på det ønskede interessepunkt.

Søgemaske for telefonnummer

Vælg indtastningsfeltet for land for at se en liste over alle tilgængelige lande. Vælg det ønskede land.

Vælg feltet Sorteringsmetode for at se den relevante undermenu. Vælg **Efter afstand** eller **Efter navn**.

Vælg indtastningsfeltet for nummer for at aktivere tastaturet. Indtast det ønskede nummer.

Når den respektive søgemaske er udfyldt, vises en bekræftelsesmenu.

Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Kategorilister

Tryk på knappen **NAV** og derefter på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu**. Vælg **Nærliggende POI'er** eller **POI'er langs ruten**. En IP-kategoriliste vises.

Vælg den ønskede kategori, underkategori og derefter interessepunkt.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Tidligere destinationer

De senest indtastede eller valgte adresser til vejvisningen gemmes i systemet.

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Forrige destinationer**.

En liste med de seneste destinationer vises sorteret i omvendt kronologisk rækkefølge.

Vælg den ønskede adresse på listen.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Adressebog

Adressebog indeholder lokal lagerplads til adresser, der er indtastet i navigationsprogrammet.

Lagring af adresser i adressebogen

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at åbne menuen **Indtastning af destination** og gemme en adresse i adressebogen.

Indtast eller vælg den ønskede adresse. Der vises en bekræftelse.



Vælg skærmmknappen **Gem**. Masken **Adressebogsindtastning** vises.



Afhængigt af de tilgængelige oplysninger er de forskellige indtastningsfelter allerede udfyldt.

Vælg indtastningsfeltet for navn for at indtaste eller ændre navnet på den respektive lokalitet. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn, og bekræft indtastningen.

Vælg indtastningsfeltet for adresse for at ændre adressen. Adresseindtastningsmasken vises. Udfør de ønskede ændringer, og bekræft.

Vælg indtastningsfeltet for telefonnummer for at indtaste eller ændre telefonnummeret. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede nummer.

Hvis aktiveret ⇨ 39 er adressebogens optegnelser angivet på kortet med IP-ikoner. Vælg indtastningsfeltet for ikon for at ændre det ikon, der angiver en adressefortegnelse. En liste over alle tilgængelige IP-ikoner i systemet vises.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede ikon.

Vælg skærmenknappen **Udført** nederst i indtastningsmasken. Adressen er gemt.

Valg af adresser i adressebogen

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Adressebog**. En liste over alle fortegnelser i adressebogen vises.



Vælg den ønskede fortegnelse.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Redigering af adresser i adressebogen

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Adressebog**. En liste over alle fortegnelser i adressebogen vises.

Vælg den ønskede fortegnelse.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Rediger** for at se den pågældende maske **Adressebogsindtastning**.

Udfør de ønskede ændringer, og bekræft. Ændringerne gemmes i adressebogen.

Telefonbog

Adresser, der gemmes i telefonbogen på den tilsluttede mobiltelefon, kan vælges som destinationer.

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Telefonbog**. **Telefonbogssøgning**-menuen vises.

Vælg det første, ønskede bogstavområde for at se den del af telefonbogens indhold, som skal vises. Telefonbogen springer til positionen for det valgte bogstavområde.



Vælg den ønskede post i telefonbogen for at se de adresser, der er gemt under denne post. Vælg adressen.

Bemærkninger

Når Infotainment-systemet ikke kan finde en gyldig adresse, vises en meddelelse.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Valg af destination fra kortet

Destinationer (adresser eller IP'er) kan også indstilles med kortet.

Tryk på knappen **NAV** for at se kortet.

Brug 8-vejs kontakt til at centrere kortet omkring den ønskede destination. Der vises et rødt symbol  på kortet, og den tilsvarende adresse vises på en etiket.



Tryk på multifunktionsknappen for at aktivere skærmenknappen **Gå**.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Bemærkninger

Hvis der er mere end ét IP placeret ved den valgte kortposition, er dette angivet på etiketten. Aktivering af skærmenknappen **Gå** åbner en liste med valgmuligheder.

Mit hjem

Du kan gemme din hjemadresse permanent i systemet.

Lagring af hjemadresse

Tryk på **DEST / NAV**-knappen for at vise **Indtastning af destination**-menuen.

Indtast din hjemmeadresse.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Gemsom start**-menupunktet.

Der vises en meddelelse. Bekræft meddelelsen for at gemme hjemadressen.

Bemærkninger

Hjemadressen er også gemt i adressebogen.

Valg af hjemadresse


Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Mit hjem**.

Vejvisningen til hjemadressen startes med det samme.

Ruter med deldestinationer

Når en destination er indtastet, og vejvisningen er aktiv, kan mellemliggende destinationer (deldestinationer) tilføjes på ruten.

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at åbne **Rutemenu**, og vælg derefter menupunktet **Destinationsliste** for at oprette en rute med deldestinationer under den aktive vejvisning. Der vises en undermenu.

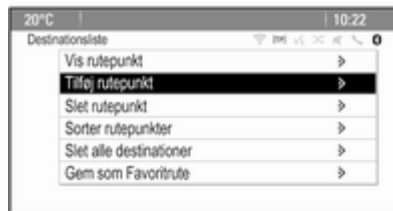

Tilføjelse af vejpunkter

Vælg menupunktet **Tilføj rutepunkt** for at tilføje en mellemliggende destination. Listen over deldestinationer vises.



Vælg skærmmknappen **Tilføj** på den position, hvor der skal tilføjes en deldestination. **Indtastning af destination**-menuen vises.

Indtast eller vælg den ønskede destination. Der vises en bekræftelse.

Vælg **Tilføj**-menupunktet. Ruten genberegnes, og listen med deldestinationer vises igen med den mellemliggende destination på den valgte position.

Bemærkninger

Der kan gemmes op til fire destinationer på en liste med deldestinationer.

Sletning af deldestinationer

Vælg menupunktet **Slet rutepunkt** for at slette en deldestination. Listen over deldestinationer vises.

Vælg skærmknappen **Slet** ud for den deldestination, der skal slettes.

Deldestinationen slettes, og listen med deldestinationer vises igen.

Vælg skærmknappen **Slet alle destinationer** for at slette hele listen og afslutte vejvisningen.

Flytning af deldestinationer

Vælg skærmknappen **Sorter rutepunkter** for at ændre rækkefølgen af deldestinationer på ruten.

Vælg skærmknappen **Flyt** ud for den deldestination, der skal flyttes. **Tilføj rutepunkt**-menuen vises.

Vælg skærmknappen **Tilføj** på den position, hvor den pågældende deldestination skal tilføjes.

Ruten genberegnes, og rækkefølgen af deldestinationer på listen med deldestinationer ændres.

Favoritruter

Lagring af ruter med deldestinationer

En rute med deldestinationer, der er oprettet (se ovenfor), kan gemmes som favoritrute.

Tryk på knappen **DEST / NAV**, mens en rute med deldestinationer er aktiv, for at åbne **Rutemenu**, og vælg derefter menupunktet **Destinationsliste**. Der vises en undermenu.

Vælg **Gem som Favoritrute**. Der vises et tastatur.

Indtast et navn til favoritruten, og bekræft indtastningen.

Ruten med deldestinationer gemmes.

Oprettelse af nye favoritruter


Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Favoritruter** for at åbne menuen **Favoritrute**.

Vælg **Ny favoritrute**-menupunktet. Der vises et tastatur.



Indtast et navn til favoritruten, og bekræft indtastningen. Menuen **Favoritrute** vises igen.

Vælg den ønskede favoritrute. Der vises en menu.

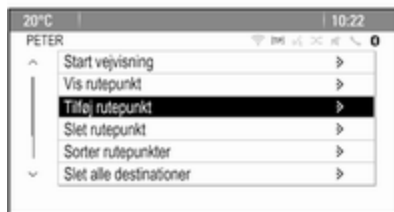

Opret en rute med deldestinationer (se ovenfor).

Vælg menupunktet **Redig navn** for at ændre navnet på den relevante favoritrute. Tastaturet til indtastning af navn vises. Indtast det ønskede navn, og bekræft indtastningen

Vælg menupunktet **Slet favorit** for at slette den relevante favoritrute. Favoritruten slettes, og menuen **Favoritrute** vises igen.

Valg af en favoritrute

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter ikonet **Favoritruter** for at se en liste over de gemte favoritruter.

Vælg den ønskede rute på listen. Der vises en bekræftelse af ruten.

Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Længde- og breddegrad

GPS-koordinaterne til en ønsket lokalitet kan bruges til at indstille en destination.

Tryk på knappen **DEST / NAV** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter menupunktet **Breddegrad**.

Vælg feltet Breddegrader for at se menuen **Geolokalitets-indtastning**.



Tryk flere gange på multifunktionsknappen for at justere den første indstilling som ønsket.

Drej multifunktionsknappen for at flytte til den næste værdi, der skal indstilles.

Fortsæt på denne måde for at indstille alle værdier.

Vælg knappen **BACK** for at gå tilbage til det næste, højere menuniveau.

Indstil værdierne for længdegrad som beskrevet ovenfor.

Vælg skærmmknappen **Søgning** nederst på skærmen, når alle GPS-koordinater er indtastet.

Der vises en bekræftelse.

Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.

Sletning af gemte destinationer

Tryk på knappen **CONFIG**, vælg menupunktet **Navigationsindstillinger** og derefter **Slet gemte destinationer** for at slette destinationer, der er lagret i systemet. Der vises en undermenu.

Aktivér menupunkterne for den lagerplacering, der skal slettes.

Vælg skærmenknappen **Slet**. De valgte lagerplaceringer slettes.

Vejvisning

Start og afbrydelse af vejvisning

Start af rutevejledning

Indtast eller vælg den ønskede adresse.

Der vises en bekræftelse. Vælg menupunktet **Start vejvisning** for at starte vejvisningen.



Annullering af vejvisning

Når vejvisningen er aktiv, skal man trykke på knappen **DEST / NAV** for at få vist **Rutemenu**.

Vælg menupunktet **Slet rute** for at annullere den aktuelle navigationssession.

Vejvisningsinstruktioner

Vejvisningen gives med stemmemeddelelser og visuelle instruktioner på kortet (hvis aktiveret).

Stemmemeddelelser

Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et vejkryds, hvor der skal drejes.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Navigationsindstillinger**.

Vælg menupunktet **Stemmemeddelelse** for at se den pågældende undermenu.

Aktivér **Stemmemeddelelser for navigation**, hvis systemet skal angive den næste drejemanøvre, så det kan høres.

Aktivér **Trafikadvarselsmeddelelser**, hvis trafikmeldinger skal læses højt.

Vælg menupunktet **Navigationslydstyrke**, hvis lydstyrken skal justeres under stemmemeddelelser. Den pågældende undermenu vises.

Vælg **Meddelelse**, og juster derefter indstillingen som ønsket, hvis lydstyrken for stemmemeddelelser, skal justeres.

Vælg **Baggrund**, og juster derefter indstillingen som ønsket, hvis lydstyrken på lydkilden, der evt. afspilles i baggrunden, skal justeres.

Vælg **Lydtest** for at få et lydeksempel på indstillingerne.

Vejvisningsbeskeder

Vejvisningsbeskeder viser med et nærbillede af det respektive kortudsnit, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et kryds, hvor man skal dreje.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Navigationsindstillinger**.

Vælg menupunktet **Vejledningsalarm** for at se den pågældende undermenu.

Aktiver **Vejledningsadvarsel i primær**, hvis skærmen automatisk skal vise kortet, når bilen nærmer sig næste drejemanøvre.

Aktiver **Vejledningsadvarsel på kort**, hvis drejemanøvrer skal vises med et nærbillede.

Trafikale problemer

TMC-trafikinformationssystemet modtager alle aktuelle trafikinformationer fra TMC-stationer. Denne information indgår i beregningen af en rute.

Trafikindstillinger

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Navigationsindstillinger**.

Vælg menupunktet **Trafikindstillinger** for at se den pågældende undermenu.

Aktiver menupunktet **Trafikhændelser** for at bruge systemet med TMC-trafikinformationer.

Genberegning af en aktiv rute

Hvis der opstår et trafikproblem, mens en vejvisning er aktiv, kan ruten ændres.

Vælg **Giv besked om bedre rute** for at få vist den relevante undermenu.


Aktiver **Giv besked, hvis bedre rute er tilgængelig**, hvis ruten hele tiden skal tilpasses den aktuelle trafiksituation.

Vælg mellem **Automatisk omberegning** og **Omberegning efter Bekræftelse** for en tilsvarende meddelelse.

Trafikale problemer på kortet

Trafikale problemer kan angives på kortet med tilsvarende symboler.

Vælg **Vis Trafikhændelser på Kort** for at få vist den relevante undermenu.

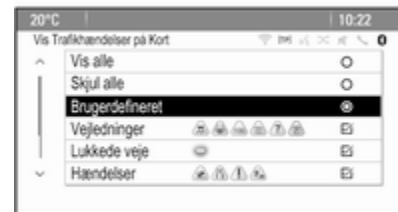

Vælg den ønskede option.

Hvis **Brugerdefineret** er aktiveret, skal man rulle gennem listen og aktivere de kategorier for trafikale problemer, som skal vises.

TMC-stationer

TMC-stationer, der udsender trafikinformationer, kan indstilles automatisk eller manuelt.

Vælg menupunktet **Trafikstationer** for at se en udvælgelsesmaske.

Vælg feltet Funktion for at se den respektive undermenu. Vælg den ønskede option.

Hvis **Manuelt stationsvalg** er valgt, skal der indstilles en TMC-station.

Vælg feltet Station for at se **Trafikstationsliste**.

Vælg den ønskede station.

Lister med trafikale problemer

Tryk på knappen **NAV** og derefter på multifunktionsknappen, når vejvisningen er aktiv, for at se **Navigationsmenu**. Rul gennem listen, og vælg menuposten **Trafik**.

Vælg menupunktet **Alle trafikbegivenheder** for at se en liste over alle trafikale hændelser, der er registreret for området omkring bilens aktuelle placering.

Vælg menupunktet **Trafikhændelser på Ruten** for at se en liste over trafikale hændelser vedrørende den aktuelle rute.

Listerne med trafikale hændelser kan sorteres på forskellige måder.

Vælg menupunktet **Trafikindstillinger** i menuen **Trafik** og derefter

Sortering. Den pågældende undermenu vises.

Aktivér den ønskede indstilling.

Rutesporing

Med brødkrummefunktionen kan man spore de veje, som man allerede har kørt på i en rute.

Tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter menuposten **Navigationsindstillinger**. Vælg menupunktet **Brødkrummer** for at se den pågældende menu.

Aktivér menupunktet **Registrering** for at starte en sporing. Den rute, man har kørt, registreres og vises som en punkteret linje på kortet.



Vælg skærmenknappen **Slet** for at slette brødkrummer, der allerede er faldet under en aktiv sporing. Der vises en meddelelse. Bekræft meddelelsen for at slette alle brødkrummer.

Deaktivér menupunktet **Registrering** for at afslutte sporingen. Der vises et tastatur.

Indtast et navn til den pågældende sporing, og vælg skærmenknappen **Udført**. Sessionen gemmes på listen **Gemt**.

Vælg skærmenknappen **Gemt** for at se en liste over alle sporinger. Vælg den ønskede sporing for at se menuen **Brødkrumme-detaller**.

Vælg menupunktet **Redig navn** for at ændre navnet på den respektive sporing. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn, og vælg skærmmknappen **Udført**.

Vælg menupunktet **Indfør** for at se hovedmenuen for brødkrummer. Aktivér menupunktet **Display**, hvis den respektive sporing skal vises konstant på kortet.

Vælg menupunktet **Vis på kort** for at se hele sporingen direkte i det pågældende kortudsnit.

Vælg menupunktet **Slet** for at slette den respektive sporing.


Ruteplanlægning

Når en rute er blevet beregnet, kan man manuelt ændre visse dele af den eller genberegne hele ruten.

Turn List (liste over frakørsler)

Med **Sving-liste** vises alle gader og drejemanøvrer på den beregnede rute, fra den aktuelle placering.

Tryk på knappen **DEST / NAV** og vælg derefter menuposten **Sving-liste**. Listen over frakørsler vises.

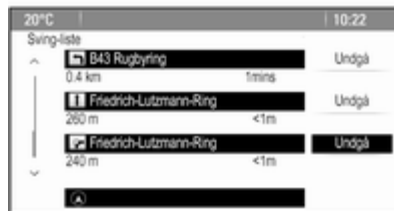

Vælg skærmmknappen **Undgå** ud for den pågældende gade for at undgå visse gader på ruten.

Ruten genberegnes, og den pågældende gade udelades.

Listen Undgå

Når gader er udelukket fra den oprindelige rute, vises de på **Undgå-liste**.

Tryk på knappen **DEST / NAV**, og vælg derefter menupunktet **Undgå-liste** for at åbne den pågældende undermenu.

Vælg menupunktet **Vis liste** for at se alle de gader, som undgås.

Vælg menupunktet **Slet alle punkter** for at slette alle undgåede retninger og vende tilbage til den oprindelige rute.

Omkørsel

Tryk på knappen **DEST / NAV** og vælg derefter menuposten **Omvej**.

Vælg menupunktet **Omvej efter afstand** for at ændre ruten for en bestemt strækning. En menu med de forskellige strækninger vises.

Vælg den ønskede strækning. Ruten genberegnes i henhold hertil.

Vælg menupunktet **Omvej komplet rute** for at blokere hele ruten. Den oprindelige rute blokeres, og en ny rute med den ønskede destination beregnes.

Afslut liste

Tryk på knappen **NAV** og derefter på multifunktionsknappen for at se **Navigationsmenu** med en liste over de næste frakørsler og motorvejsstationer, mens man kører på motorvej.

Rul gennem listen, og vælg menupunktet **Afslut liste**.

Rutevalg

Tryk på knappen **DEST / NAV**, og vælg menupunktet **Rutealternativer**, når vejvisningen er aktiv.

Der vises en liste over indstillinger for ruteberegning og vejtyper.

Aktivér en af følgende indstillinger:

Hurtigste for den hurtigste rute (i tid),
Korteste for den korteste rute (i afstand) eller **Øko** for ruten med det laveste brændstofforbrug for at definere, hvilke kriterier ruten skal beregnes efter.

Aktivér de ønskede indstillinger: motorveje, betalingsveje, færger mv. for at definere, hvilke vejtyper der skal indgå i beregningen af ruten.

Talegenkendelse

Generel information	57
Anvendelse	58

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige af Infotainment-systemets funktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoer og numre kan indtales uden pause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Generelt er der forskellige måder at sige kommandoer på for at udføre opgaver. De fleste af dem, undtagen indtastning af destination og stemmetastatur, kan udføres med en enkelt kommando.

Benyt denne fremgangsmåde, hvis en handling kræver mere end én kommando:

I den første kommando angives typen af den handling, der skal udføres, f.eks. "Navigation destination indtastning". Systemet svarer med meddelelser, der leder til en dialogboks til indtastning af de nødvendige oplysninger. Sig f.eks. "Navigation" eller "Destination indtastning", hvis en destination til vejvisning er nødvendig.

Bemærkninger

For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte displaysprog ikke understøttes af talegenkendelse, vil talegenkendelse ikke være tilgængelig.

I givet fald er man nødt til at vælge et andet sprog til displayet, hvis man ønsker at betjene Infotainment-systemet med stemmeinput. Oplysninger om ændring af display-sproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 21.

Adresseindlæsning for destinationer i udlandet

For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal sproget i Infotainment-systemets display ændres til sproget i det andet land.

Hvis displayet fx er indstillet til engelsk, og navnet på en by i Frankrig skal indtastes, skal displaysproget ændres til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre display-sproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 21.

Inputrækkefølge for destinationsadresser

Rækkefølgen for input af en addresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

Et eksempel for den relevante input-ordre gives af systemet.

Stemme-gennemføringsanvendelse

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se smartphones instruktionsbog for at finde ud af, om telefonen understøtter denne funktion.

Anvendelse

Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse

Bemærkninger

Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Tryk på knappen  på højre side af rattet.

Lyden på lydanlægget afbrydes, symbolet  på displayet fremhæves, og en stemmemeddelelse beder om, at der siges en kommando.

Så snart talegenkendelsessystemet er klar til stemmeinput, høres der en biplyd.

Der kan nu indtales en kommando til iværksættelse af en funktion i systemet (f.eks. afspilning af en radiostation) eller til at påbegynde en dialogsekvens med en række dialogtrin (f.eks. indlæsning af en destinations-adresse). Se "Betjening vha. talekommandoer" nedenfor.

Når en dialogsekvens er afsluttet, deaktiveres talegenkendelsessystemet automatisk. For at kunne påbegynde en anden dialogsekvens skal talegenkendelsessystemet aktiveres igen.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Tryk på knappen + eller – på højre side af rattet.

Afbrydelse af en stemmemeddelelse

En erfaren bruger kan afbryde en stemmemeddelelse ved at trykke kort på knappen  på rattet.

Der høres en biplyd med det samme, og man kan sige en kommando uden at skulle vente.

Annullering af en dialogsekvens

Der er flere muligheder for at annullere en dialogsekvens og afbryde talegenkendelse:

- Sig "**Annuler**" eller "**Afslut**".
- Tryk på knappen  på højre side af rattet.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at sige en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som systemet ikke genkender (som standard bliver man 3 gange opfordret til at sige en korrekt kommando).

Betjening med talekommandoer

Talegenkendelsessystemet kan forstå kommandoer, der enten er naturligt angivet i sætningsform eller direkte kommandoer med angivelse af anvendelsen og opgaven.

Man opnår de bedste resultater på følgende måde:

- Lyt til stemmemeddelelsen, og afvent biplyden, før der siges en kommando eller besvares.
- Sig "**Hjælp**" for at høre hjælpemeddelelsen til det aktuelle dialogtrin igen.
- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på knappen  igen. Hvis du vil sige din kommando direkte, skal du trykke to gange på knappen .
- Vent på biplyden og sig så kommandoen naturligt. I de fleste tilfælde bliver genkendelsesprocenten højere, hvis pauser begrænses til et minimum. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan telefon og lydkommandoer siges med en enkelt kommando. For eksempel "Ring til Jens Jensen på arbejde", "Afspil" efterfulgt af kunstneren eller navnet på nummeret eller "Indstil på" efterfulgt af radiofrekvens og frekvensbånd.

Navigationsdestinationer er dog for komplicerede for en enkelt kommando. Sig først "Navigation" og derefter f.eks. "Adresse" eller "Interessepunkt". Systemet reagerer ved at bede om flere detaljer.

Efter "Interessepunkt" kan man kun vælge store kæder ved navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. Med hensyn til andre interessepunkter skal man sige navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Indkøbscentre" eller "Hospitaller".

Direkte kommandoer er nemmere at forstå for systemet, f.eks. "Ring til 01234567".

Hvis man siger "Telefon", forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og reagerer med de relevante spørgsmål, til der er indsamlet detaljer nok. Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, skal den direkte kommando omfatte begge dele, f.eks. "Ring til Jens Jensen på arbejdet".

Valg af listeelementer

Når en liste vises, beder en stemmemeddelelse om at bekræfte eller vælge et element på listen. Et listeelement kan vælges manuelt eller ved at sige elementets linjenummer. Listen på talegenkendelsesskærmen fungerer på samme måde som en liste på andre skærme. Når man manuelt ruller i listen på en skærm under talegenkendelse, afbrydes den igangværende talegenkendelse, og der afspilles en meddelelse såsom "Vælg på listen med de manuelle navigationsknapper, eller tryk på knappen Tilbage på frontpladen for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"

Sig "Tilbage", eller tryk på knappen **BACK** på instrumentpanelet for at gå tilbage til det forrige dialogboksstrin.

Kommandoen "Hjælp"

Sig "Hjælp" for at høre hjælpen til det aktuelle dialogtrin blive læst op.

Tryk på knappen  igen for at afbryde hjælpemeddelelsen. Der høres en biplyd. Sig evt. en kommando.

Stemme-gennemføringsanvendelse

Aktivering af stemme-gennemførings-talegenkendelse

Tryk på knappen  i højre side af rattet og hold den nede, indtil talegenkendelse startes.

Find flere oplysninger om betjening i smartphonens instruktionsbog.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Tryk på knappen + eller – på højre side af rattet.

Deaktivering af stemme-gennemførings-talegenkendelse

Tryk på knappen  på højre side af rattet. Talegenkendelse afsluttes.

Telefon

Generelt	61
Bluetooth-forbindelse	62
Nødopkald	63
Betjening	64
Tekstbeskeder	67
Mobiltelefoner og CB-radioer	69

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen skal mobiltelefonen være tilsluttet via Bluetooth.

Telefonportalen kan som alternativ betjenes ved hjælp af talegenkendelsessystemet.

Ikke alle telefonportalens funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parer bilen før anvendelse af den

håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbin-

delse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via menuen **Bluetooth** udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parrang behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Slut derfor enheden til stikkontakten til opladning.

Bluetooth-menuen

Menuen **Bluetooth** kan også åbnes på følgende måde:

- Tryk på -knappen. Vælg menu-punktet **Telefonindstillinger** og derefter **Bluetooth**.
- Tryk på **CONFIG**-knappen. Vælg menupunktet **Telefonindstillinger** og derefter **Bluetooth**.
- Tryk på knappen , og vælg ikonet **Indstillinger**. Vælg menupunktet **Telefonindstillinger** og derefter **Bluetooth**.

Menupunkterne **Liste over enheder** og **Par enhed** vises.

Parring af enhed

For at starte parringen på Infotainment-systemet vælges menupunktet **Par enhed**. En meddelelse med en fir-cifret Infotainment-kode vises.

Start parringsprocessen på Bluetooth-enheden. Hvis det er nødvendigt, skal Infotainment-systemets kode indtastes på Bluetooth-enheden.

En seks-cifret PIN-kode til parringsprocessen vises på Infotainment-systemet.

For at bekræfte parringsprocessen:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Sammenlign PIN-koderne, der vises på Infotainment-systemet og på Bluetooth-enheden (hvis påkrævet), og bekræft meddelelsen på Bluetooth-enheden.

- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

Indtast PIN-koden på Bluetooth-enheden, og bekræft koden.


Enhederne er nu parret, og telefonens hovedmenu vises.

Telefonbogen og opkaldslist (hvis tilgængelige) hentes fra Bluetooth-enheden.

Hvis nødvendigt skal den pågældende meddelelse bekræftes på Bluetooth-enheden.

Udstyrsliste

Enhedens liste indeholder alle de Bluetooth-enheder, der er parret til Infotainment-systemet.

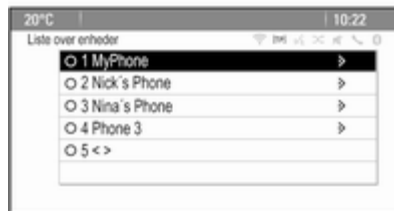

Hvis en ny enhed parres, vises det på enhedslisten.

Tilslutning af en enhed

Vælg den enhed, der skal tilsluttes.

Der vises en undermenu.

Vælg skærmenknappen **Vælg**.

Den enhed, der tidligere blev tilsluttet, frakobles, og denne enhed tilsluttes.

Sletning af en enhed

Vælg den enhed, der skal slettes. Der vises en undermenu.

Vælg skærmenknappen **Slet**.

Enheden er slettet.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet

i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. 112).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening


Så snart en forbindelse er etableret via Bluetooth mellem Deres mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan De også betjene mange andre funktioner på Deres mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Efter etablering af forbindelsen mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage nogen tid afhængigt af telefonmodellen. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Ikke alle telefoner understøtter alle funktioner i telefonprogrammet. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det beskrevne funktionsområde.

Telefonens hovedmenu

Tryk på knappen  for at åbne telefonens hovedmenu. Følgende skærm vises (hvis en mobiltelefon er tilsluttet).

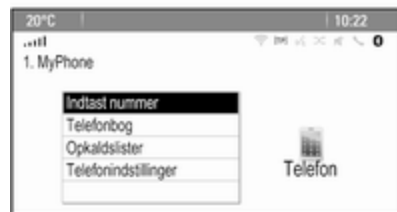

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et nummer

Tryk på knappen  og vælg derefter menuposten **Indtast nummer**. Der vises et tastatur.



Indtast det ønskede nummer.

Vælg skærmmknappen **Slet**, eller tryk på knappen **BACK** for at slette det sidste ciffer, der er indtastet.

Vælg skærmmknappen ► eller ◀ for at flytte markøren inden for det tal, der allerede er indtastet.

Vælg skærmmknappen **OK** for at ringe op.

Bemærkninger

Telefonbogen kan åbnes fra tastaturet ved at trykke på knappen **Telefonbog**.

Telefonbog

Tryk på knappen  og vælg derefter menuposten **Telefonbog**. **Telefonbogssøgning**-menuen vises.



Vælg det første, ønskede bogstavområde for at se den del af telefonbogens indhold, som skal vises. Telefonbogen springer til positionen for det valgte bogstavområde.



Vælg den ønskede post i telefonbogen for at se de numre, der er gemt under denne post.

Vælg det ønskede nummer for at starte opkaldet.

Sortering af telefonbogen

Telefonbogen kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Vælg knappen  og derefter menupunktet **Telefonindstillinger** for at ændre sorteringsrækkefølgen.

Vælg **Sorteringsrækkefølge** for at få vist den relevante undermenu.

Aktivér den ønskede indstilling.

Opkaldsliste

Tryk på knappen  og vælg derefter menuposten **Opkaldsliste**.

Opkaldsliste-menuen vises.



Vælg den ønskede opkaldsliste. Afhængig af den valgte liste, vises de sidste indgående, udgående eller ubesvarede opkald.

Vælg den ønskede post på opkaldslisten for at starte opkaldet.

Indgående opkald

Når der modtages et opkald, vises en meddelelse på skærmen.



Vælg skærmknappen **Tag telefon** for at besvare opkaldet.

Vælg skærmknappen **Afvis** for at afvise opkaldet.

Funktioner under en telefonsamtale

Når et opkald er aktivt, vises skærm-billedet for aktivt opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Vælg skærmknappen **Slut opkald** for at afslutte opkaldet.

Afbrydelse af lyden i et opkald

Aktivér skærmknappen **Slå lyd fra** for midlertidigt at afbryde lyden i mikrofonen.

Deaktivér skærmknappen **Slå lyd fra** for at slå mikrofonen til.

Overførsel til håndsæt

Vælg menupunktet **Overfør til håndsæt** for at overføre opkaldet til mobiltelefonen. **Privat samtale**-menuen vises.

Vælg menupunktet **Overfør samtale** i menuen **Privat samtale** for at føre opkaldet tilbage til Infotainment-systemet.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

Vælg menupunktet **Indtast nummer** i skærbilledet for aktivt opkald, mens et opkald er aktivt. Der vises et tastatur. Indtast et nummer, eller vælg et nummer i telefonbogen, se ovenfor.

Andet indkommende telefonopkald

Når et andet opkald modtages, vises en meddelelse nederst på skærmen.

Vælg den ønskede option.

Hvis opkaldet besvares, sættes det første opkald i venteposition, og det andet opkald bliver aktivt.

Begge opkald vises på skærbilledet for aktivt opkald.



Vælg menupunktet **Ombyt opkald** for at skifte mellem opkaldene.

Mødeopkald

Vælg skærmknappen **Sammenkobl opkald** for at aktivere begge opkald på samme tid.

Skærmknappen **Sammenkobl opkald** skifter til **Frakobl opkald**.

Vælg skærmknappen **Frakobl opkald** for at afslutte mødeopkaldet.

Afslutning af telefonopkald

Vælg skærmknappen **Slut opkald** i et mødeopkald for at afslutte begge opkald.

Tekstbeskeder

Så snart der er etableret en Bluetooth-forbindelse mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, kan De styre meddelelsesindbakken på mobiltelefonen via Infotainment-systemet.

Ikke alle telefoner understøtter funktionen med tekstbeskeder i Infotainment-systemet.

Aktivering af meddelelsesprogrammet på mobiltelefonen

Overførsel af tekstbeskæddata til Infotainment-systemet skal aktiveres på mobiltelefonen.

Vælg navnet på det parrede Infotainment-system i mobiltelefonens Bluetooth-menu for at se den respektive undermenu.

Aktivér den pågældende funktion i undermenuen på mobiltelefonen for at vise tekstbeskeder i Infotainment-systemets meddelelsesprogram.

Ikonet **Messages** i Infotainment-systemets startmenu kan herefter vælges.

Indgående tekstbeskeder

Når en ny tekstbesked modtages, vises en meddelelse med navn eller nummer på afsenderen.

Vælg en af indstillingerne i meddelelsen.

Lytte

Vælg skærmknappen **Afspil**, hvis systemet skal læse beskeden højt.

Visning

Vælg den pågældende skærmknap for at se meddelelsen på skærmen.

Bemærkninger

Meddelelser vises kun på skærmen, når bilen er parkeret.

Afvis

Vælg den pågældende skærmknap for at afvise beskeden.

Svar

Vælg skærmknappen **Svar** for at svare direkte på beskeden. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede meddelelse, og bekræft indtastningen.

Meddelelsen afsendes.

Bemærkninger

Der kan oprettes nye, foruddefinerede meddelelser i indstillingsmenuen.

Opkald

Vælg skærmknappen **Kald** for at ringe til afsenderen af SMS-beskeden.

Indbakke

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Messages** for at åbne den pågældende menu.

Vælg menupunktet **Indbakke** for at se en liste over alle meddelelser i Indbakken.



Vælg den ønskede meddelelse. Meddelelsen vises på skærmen.

Bemærkninger

Meddelelser vises kun på skærmen, når bilen er parkeret.

Vælg evt. en af indstillingerne nederst på skærmen (se ovenfor).

Indstillinger

Tryk på knappen , og vælg derefter ikonet **Messages** for at åbne den pågældende menu.

Vælg menupunktet **Indstillinger** for at se den pågældende undermenu.

Juster indstillingerne som ønsket.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde,
- Sendeeffekt på maksimalt 10 watt,
- Installering af telefonen på et passende sted, se den relevante note i instruktionsbogen, kapitel

Airbagsystem.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til ud-

styret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 70

Hyppigt stillede spørgsmål

Talegenkendelse

- ❓ **Talegenkendelsesfunktionen fungerer ikke særlig godt. Hvordan kan jeg forbedre funktionen?**
- ❗ Vent på biptyden, og prøv så at sige kommandoen naturligt. Undgå lange pauser, brug ikke for kraftigt eftertryk og tal med moderat lydstyrke.
Detaljeret beskrivelse ⇨ 58.
- ❓ **Systemets stemmemeddelelser er for lange. Hvordan kan jeg afbryde dem for at sige en kommando med det samme?**
- ❗ Stemmemeddelelserne fra talegenkendelsessystemet afbrydes ved at trykke på ⌂ på rattet. Vent på biptyden, og sig så kommandoen.
Detaljeret beskrivelse ⇨ 58.

- ❓ **Jeg kan ikke vælge en telefonkontakt ved talegenkendelse. Hvad gør jeg forkert?**
- ❗ Infotainment-systemet læser numrene i telefonbogen i den rækkefølge, de er lagret. Hvis sorteringsordenen er indstillet til "efternavn, fornavn", er den rette kommando for at ringe til Jens Jensen "Jensen, Jens".
Detaljeret beskrivelse ⇨ 57.
- ❓ **Jeg kan ikke tilføje en adresse i et andet land ved talegenkendelse. Hvad gør jeg forkert?**
- ❗ Ved talegenkendelse kan der kun tilføjes adresser for destinationer i det land, hvis sprog er valgt som systemets sprog. Hvis systemet fx er indstillet til tysk, kan der ikke indtastes en destination i Frankrig.
Detaljeret beskrivelse ⇨ 57.

Telefon

② Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?

- ① For at parre en telefon skal der trykkes på , hvorefter man på menuen vælger **Telefonindstillinger** fulgt af **Bluetooth**. Vælg **Par enhed**, og følg vejledningen på infotainment-systemet og mobiltelefonen. Sørg for at have Bluetooth aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 62.

② Hvordan får jeg adgang til min telefonbog eller listen over de seneste opkald via infotainment-systemet?

- ① Afhængig af telefonen skal du til-lade adgang til de pågældende data i mobiltelefonens indstillinger. Generelt understøttes downlo-ading af telefonbogen og listen over de seneste opkald ikke af alle mo-biltelefoner.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 62.

② Selvom adgang til min telefonbog er tilladt, er ikke alle kontakter til-gængelige i infotainment-syste-met. Hvad er årsagen til det?

- ① Afhængig af telefonen kan kontak-ter lagret i SIM-kortet ikke læses af infotainment-systemet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 62.

Navigation

② Hvordan kan jeg skifte mellem samlet køretid eller resterende kø-retid og samlet strækning eller delstrækning?

- ① Når navigationsprogrammet er ak-tivt, trykkes på multifunktionsknap-pen for at vise **Navigationsmenu**. Vælg **Skift rutetid/destination**, og lav om på indstillingerne efter øn-ske.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 39.

② Når jeg trykker på knappen DEST/NAV, vises der af og til forskellige menuer. Hvad er årsagen til det?

- ① Hvis rutevejvisning er aktiv, vises destinationsprogrammet, hvor man kan vælge en destination.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 43.

Hvis vejvisning ikke er aktiv, vises **Rutemenu**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 52.

Audio

② Under afspilning fra en enhed til-sluttet via Bluetooth vises sportitel og kunstnernavn ikke i infotain-ment-systemet, og bladrefunkti-onen er ikke tilgængelig. Hvad er år-sagen til det?

- ① Ved tilslutning af en enhed via Bluetooth er kun begrænsede funktioner tilgængelige på grund af den Bluetooth-protokol, der un-derstøttes.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 34.

② Infotainment-systemet har ikke en toneknop på frontpladen. Hvordan kan jeg ændre toneindstillingerne?

- ① Menuen Toneindstillinger er til-gængelig via **Forside**. Tryk på knappen , og vælg derefter skærmen **Flere** for at vise

den anden **Forside**. Vælg ikonen **Tone** for at få adgang til menuen Toneindstillinger.

Detaljeret beskrivelse ➞ 19.

Stikordsregister

A

Adressebog.....	43
Aktivere cd-afspilleren.....	30
Aktivering af AUX.....	34
Aktivering af Bluetooth-musik.....	34
Aktivering af Infotainment-systemet.....	14
Aktivering af navigationssystemet.....	39
Aktivering af radio.....	24
Aktivering af telefonportalen.....	64
Aktivering af USB-audio.....	34
Aktivering af USB-billede.....	35
Anvendelse.....	58
Audioafspilning.....	34
Audiofiler.....	32
Autolagringslister.....	25
Hentning af stationer.....	25
Lagring af stationer.....	25
Auto volume (automatisk lydstyrke).....	20
AUX.....	32

B

Balance.....	19
Bass.....	19
Betjening.....	64
AUX.....	34
Bluetooth-musik.....	34
CD.....	30

Infotainment-system.....	14
Menu.....	16
Navigationssystem.....	39
Radio.....	24
Telefon.....	64
USB.....	34, 35

Betjeningsdele

Infotainment-system.....	8
Rat.....	8
Billeder.....	35
Billedfiler.....	32
Bluetooth-forbindelse.....	62
Bluetooth-musik.....	32
Brug.....	14, 24, 30, 39
AUX.....	34
Bluetooth-musik.....	34
CD.....	30
Infotainment-system.....	14
Navigationssystem.....	39
Telefon.....	64
USB.....	34, 35
Brug af apps.....	36
Brødkrummer.....	52
Bølgeområdevalg.....	24

C

Cd-afspiller.....	30
-------------------	----

D

DAB.....	29
Dato.....	21
Digital Audio Broadcasting.....	29
Display.....	21

E

EQ.....	19
Equalizer.....	19

F

Fabriksindstillinger.....	21
Fader.....	19
Favoritlister.....	26
Hentning af stationer.....	26
Lagring af stationer.....	26
Filformater.....	30
Audiofiler.....	32
Billedfiler.....	32

G

Generel information.....	32, 57
AUX.....	32
Bluetooth-musik.....	32
CD.....	30
Infotainment-system.....	6
Navigation.....	38
Radio.....	24
Telefonportal.....	61
USB.....	32

Generelt.....	6, 30, 38, 61
Grundlæggende betjening.....	16

H

Hjemadresse.....	43
Hjemmeside.....	16, 21
Hyppigt stillede spørgsmål.....	70

I

Indlæsning af destination	43
Infotainment-kontrolpanel.....	8
Interessepunkter.....	43

K

Kategoriliste.....	24
Klokkelydstyrke.....	20
Klokkeslæt.....	21
Knappen BACK (Tilbage).....	16
Kort.....	39

L

Liste over frakørsler.....	52
Lydstyrke	
Auto volume (automatisk lydstyrke).....	20
Klokkelydstyrke.....	20
Lyd fra.....	14
Lydstyrke for lydстикord.....	20
Lydstyrke for trafikmeldinger.....	20

Maksimal startlydstyrke.....	20
Navigationslydstyrke.....	20
Lydstyrke for lydстикord.....	20
Lydstyrkeindstillinger.....	20

M

Maksimal startlydstyrke.....	20
Meddelelser.....	16
Menubetjening.....	16
Middel.....	19
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	69
Multifunktionsknap.....	16
Mute.....	14

N**Navigation**

Adressebog.....	43
Betjening af kort.....	39
Brødkrummer.....	52
Favoritruiter.....	43
Generelle indstillinger.....	39
Hjemadresse.....	43
Indlæsning af destination.....	43
Interessepunkter.....	43
Koordinater.....	43
Kortudsnit.....	39
Liste over frakørsler.....	52
Nuværende position.....	39
Rute med deldestinationer.....	43
Rutesimulering.....	39

Rutesporing.....	52
Rutevalg.....	52
Rutevejledning.....	52
Seneste destinationer.....	43
Stemmedeclarationer.....	52
Tastatur.....	43
TMC-stationer.....	52
Trafikale problemer.....	52
Vejvisningsbeskeder.....	52
Navigationslydstyrke.....	20
Navigationsystem.....	38
Nødopkald.....	63

O

Oversigt over betjeningsorganer....	8
-------------------------------------	---

R

Radio	
Autolagringslister.....	25
Bølgeområdevalg.....	24
DAB.....	29
DAB-meddelelser.....	29
Digital Audio Broadcasting.....	29
Favoritlister.....	26
Hentning af stationer.....	25, 26
Kategoriliste.....	24
Lagring af stationer.....	25, 26
Menuen RDS-indstillinger.....	27
RDS.....	27
RDS (Radio Data System).....	27

Regional.....	27
Stationsliste.....	24
Stationssøgning.....	24
TP.....	27
Trafikprogram.....	27
Radio Data System (RDS)	27
Regionalisering.....	27
Rute med deldestinationer.....	43
Rutesimulering.....	39
Rutevejledning.....	52

S

Softwareopdatering.....	21
Sprog.....	21
Stationsliste.....	24
Stationssøgning.....	24
Systemindstillinger.....	21
Display.....	21
Hjemmeside.....	21
Klokkeslæt- og dato.....	21
Software.....	21
Sprog.....	21

T

TA.....	27
Talegenkendelse.....	57
TA-lydstyrke.....	20
Tastatur.....	43
Tekstbeskeder.....	67

Telefon

Bluetooth.....	61
Bluetooth-forbindelse.....	62
Funktioner under samtalen.....	64
Mødeopkald.....	64
Nødopkald.....	63
Seneste opkald.....	64
Tekstbeskeder.....	67
Telefonbog.....	64
Telefonbog.....	43, 64
Telefonopkald	
Besvare.....	64
Foretage.....	64
Tidsformat.....	21
Tilknytning.....	62
TMC.....	52
Toneindstillinger.....	19
TP.....	27
Trafikale problemer.....	52
Trafikradio.....	27
Treble.....	19
Tyverisikring	7
Tænd for Infotainment-systemet... ..	14

U

USB.....	32
----------	----

V

Vejvisning	52
Visning af billeder.....	35

CD 400

Indledning	78
Radio	90
Audio-afspillere	103
Telefon	118
Stikordsregister	134

Indledning

Generelt	78
Tyverisikring	79
Oversigt over betjeningsorganer	80
Betjening	83
Individuelle indstillinger	86

Generelt

Infotainment-systemet giver infotainment i din bil ved hjælp af den seneste teknologi.

Radioen kan let benyttes til at registrere op til 36 FM-, AM- and DAB- (Digital Audio Broadcasting) radiostationer med **1 ~ 6** forvalgsknapper for hver seks sider.

Den integrerede cd-afspiller kan afspille lyd-cd'er og MP3 (WMA)-disks, og USB-afspilleren kan afspille tilsluttede USB-lagringsenheder eller iPod-produkter.

Funktionen med Bluetooth-telefon tilslutning giver mulighed for brug af trådløse, håndfri telefonopkald samt en telefonmusikafspiller.

Tilslut en bærbar musikafspiller til den eksterne lydindgang, og nyd den fyldige lyd i Infotainment-systemet.

Den digitale lydbehandler giver et antal forvalgte equalizer-funktioner til optimering af lyden.


Systemet kan enkelt indstilles med en omhyggeligt konstrueret indstillingsenhed, en smart displayer og en multifunktionel menudrejeregulator.

- Afsnittet "Oversigt" giver en enkel oversigt over Infotainment-systemets funktioner og en sammenfatning af alle reguleringsenheder.
- Afsnittet "Betjening" forklarer de grundlæggende betjeningsselementer i Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Skærmdisplay

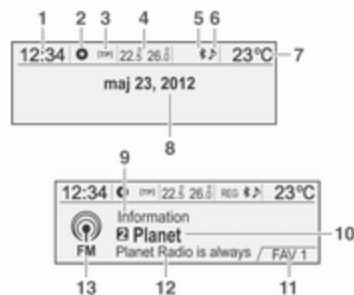

Startskærm:

- (1) Ur
 - (2) Disk indlæst
 - (3) RDS-service
 - (4) Indvendig lufttemperatur (fører/passager)
 - (5) Bluetooth tilsluttet
 - (6) Bluetooth-musik
 - (7) Udetemperatur
 - (8) Dato
- Radioskærm:
- (9) Kategori

- (10) Stationsnavn
- (11) Favoritside
- (12) Stationsliste
- (13) Bånd



Cd/MP3-skærm:

- (1) Spilletid
 - (2) Mappe/spor
 - (3) Sangtitel
 - (4) Artist
 - (5) Disktype
- Indstillinger skærm:
- (6) Indstillinger titel
 - (7) Valglinje

- (8) Listeindikatorlinje

- (9) Menu

Skærmdisplayet kan afvige fra det manuelle display, da de fleste skærmdisplays varierer alt efter enhedens opsætning og bilens specifikation.


Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhedssystem installeret for at forhindre tyveri.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Oversigt

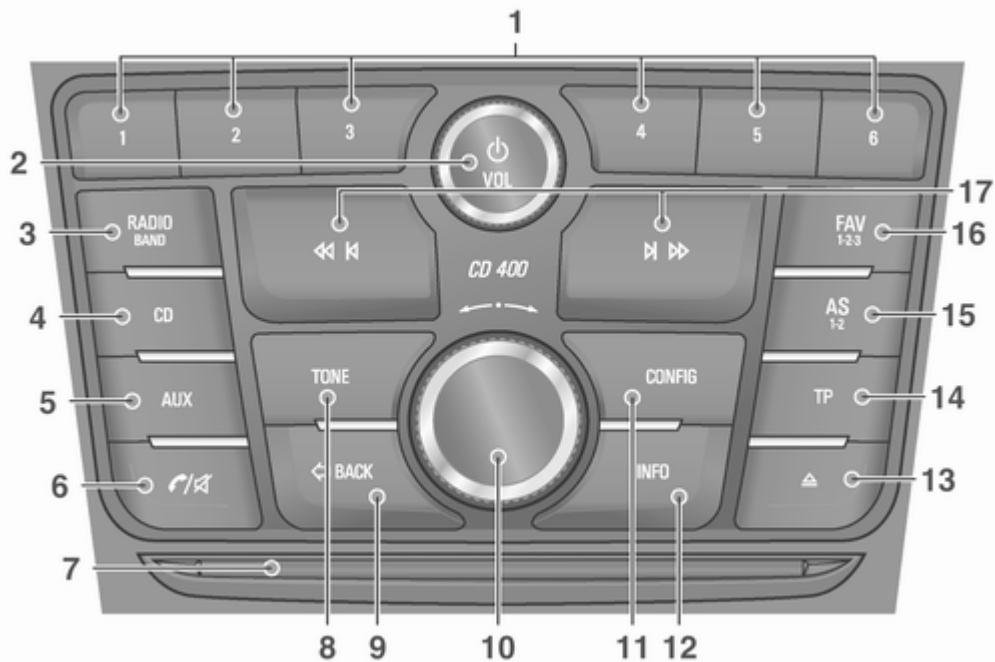

1. 1 ~ 6 forudindstillingsknapper

- ♦ Hold én af disse knapper nede for at tilføje den aktuelle radio-station til den aktuelle favorit-side.
- ♦ Tryk på én af disse knapper for at vælge den kanal, der er programmeret på den pågældende knap.

2. -knap med **VOL**-regulerings-knap

- ♦ Tryk her for at tænde/slukke for strømmen.
- ♦ Drej på betjeningsknappen for at regulere den generelle lyd-styrke.

3. **RADIO/BAND**-knappen

Vælg FM-, AM-båndet radio eller DAB-funktion.

4. **CD**-knappen

Tryk for at vælge cd/MP3-diskafspilningsfunktionen.

5. **AUX**-knappen

Tryk knappen for at vælge audio-funktionen AUX/USB/iPod/Bluetooth.

6. -knappen

- ♦ Tryk knappen for at aktivere Bluetooth-funktionsmåden.
- ♦ Hold knappen nede for at tænde og slukke for funktionen lydløs/pause for cd og USB/iPod.

7. Diskrille

Dette er den rille, hvor cd'er sættes ind eller tages ud.

8. **TONE**-knappen

Tryk for at indstille/vælge lydopsætningsfunktionen.

9. **BACK** knap

Annullér input-indholdet eller gå tilbage til foregående menu.

10. Multifunktionsknap

- ♦ Tryk for at vise den menu, der fungerer for øjeblikket, eller vælg opsætningsindhold og opsætningsværdier.

- ♦ Drej på betjeningsknappen for at flytte/ændre opsætningsindholdet og opsætningsværdierne.
- ♦ I funktionen Bluetooth håndfri modtages et opkald ved at trykke på knappen. Du kan dreje på betjeningsknappen for at besvare eller afvise opkaldet, tryk derefter på knappen for at bekræfte.

11. **CONFIG**-knappen

Tryk for at gå ind i systemets opsætningsmenu.

12. **INFO**-knappen

- ♦ Tryk for at se filinformation ved brug af funktionerne for cd/MP3- og USB/iPod-afspilning.
- ♦ Se information om en radiostation og den sang, der afspilles for øjeblikket, når radiofunktionen benyttes.

13. -knappen

Tryk på knappen og udtag disken.

14. **TP**-knappen

Ved brug af FM RDS-funktionen tændes eller slukkes funktionen **TP** (Trafikprogram).

15. **AS 1-2**-knappen

- ♦ Hold nede for automatisk at gemme radiostationerne på AS-stationen side 1 eller 2.
- ♦ Tryk for at vælge AS-stationssiderne 1 eller 2.

16. **FAV 1-2-3**-knappen


Tryk for at vælge siden med gemte favoritfiler.

17. **◀◀ / ▶▶**-knapper

- ♦ Tryk på disse knapper, når radioen eller DAB anvendes til at søge automatisk efter stationer med klar modtagelse. Du kan manuelt indstille radiofrekvensen ved at holde disse knapper nede.

- ♦ Tryk på disse knapper, mens funktioner for cd/MP3- og USB/iPod-afspilning anvendes, for omgående at afspille foregående eller næste spor.
- ♦ Du kan holde disse knapper nede for hurtigt at spole frem/tilbage gennem de sange, der afspilles for øjeblikket.

Lydkontakter på rattet

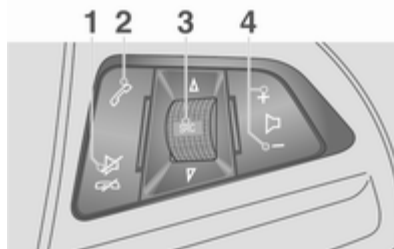1. **🔇** knap

Tryk i en vilkårlig musikafspilningsfunktion for at aktivere eller deaktivere mute-funktionen. I optaget tilstand kan du trykke på

denne knap for at afvise opkald eller for at afslutte opkaldet.

2. **☎**-knappen

- ♦ Tryk for at besvare opkaldet, eller gå ind i genopkaldsfunktionen.
- ♦ Hold nede for at gå ind i loggen over foretagne opkald eller for at gå frem og tilbage fra håndfri funktion og funktionen private opkald under et opkald.

3. Knappen **Δ SRC** ▽

- ♦ Tryk for at vælge en lydafspilningsfunktion.
- ♦ Drej på knappen for at ændre den aktuelle radiostation eller ændre den musik, der afspilles.

4. **+ ▢ --**-knappen

- ♦ Tryk på knappen **+** for at øge lydstyrken.
- ♦ Tryk på knappen **-** for at sænke lydstyrken.

Betjening

Knapper og styreanordninger

Infotainment-systemet betjenes ved hjælp af funktionsknapperne, multifunktionsknappen og den menu, der vises på skærmdisplayet.

Knapperne og betjeningsselementerne, der anvendes i systemet, er følgende:

- Infotainment-systemets knapper og betjeningsknap
- Fjernbetjeningsknapperne på rattet

Aktivering og deaktivering af system



Tryk på knappen  for at tænde for systemet.


Når der er tændt for strømmen, udføres den tidligere anvendte funktion, når klokkeslæt, dato, temperatur og funktion er klar.

Tryk på knappen  for at slukke for systemet.

Automatisk slukning

Hvis du tænder Infotainment-systemet med knappen , mens tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i frakoblet position, frakobles Infotainment-systemet automatisk 10 minutter efter det sidste brugerpåtryk.

Regulering af lydstyrken



Drej på **VOL** betjeningsknappen for at regulere lydstyrken.

- Ved brug af fjernbetjeningen på rattet trykkes der på knapperne **+** og **-** for at regulere lydstyrken.
- Den aktuelle lydstyrke vises.
- Når der tændes for strømmen til Infotainment-systemet, indstilles lydstyrkeniveauet på foregående valg (når det er lavere end den maksimale startlydstyrke).
- Når strømmen slås til, kan den maksimale startlydstyrke indstilles separat (når den foregående lydstyrke er mindre end den maksimale startlydstyrke).

Automatisk regulering af lydstyrke

Når den hastighedskompenserende lydstyrkeopsætning starter, reguleres lydstyrken automatisk alt efter bilens hastighed for at modvirke støjen fra motoren og dækkene. (Se **Indstillinger** → **Radioindstillinger** → **Automatisk lydstyrkeregulering**).


Lydstyrkegrænse ved høje temperaturer

Hvis den indvendige temperatur i radioen er meget høj, begrænser Infotainment-systemet den maksimale lydstyrke, der kan indstilles.

Om nødvendigt sænkes lydstyrken automatisk.


Toneindstillinger

Fra **Toneindstillinger** kan lydfunktioner indstilles forskelligt alt efter FM-, AM- eller DAB-radio og hver lydafspillers funktioner.

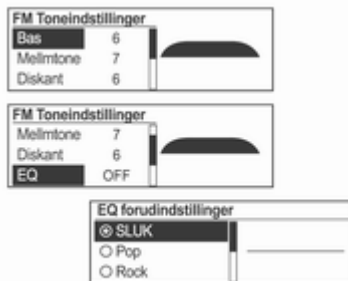

Tryk på knappen **TONE**, når den relevante funktionstilstand anvendes.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede tonereguleringsmåde, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

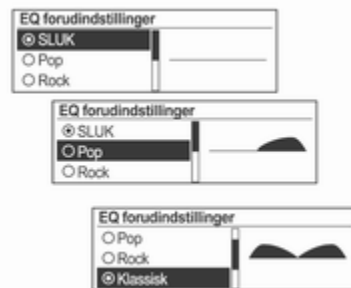

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede tonereguleringsværdi, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Toneindstillingsmenu

- **Bas:** Indstil basniveauet fra -12 til +12.
- **Mellitone:** Indstil midlenniveauet fra -12 til +12.

- **Diskant:** Indstil diskantniveauet fra -12 til +12.
- **EQ (Equalizer):** Vælg eller sluk for lydstilen (**SLUK** ↔ **Pop** ↔ **Rock** ↔ **Klassisk** ↔ **Tale** ↔ **Country**).
- **Fader:** Indstil balancen mellem højttaler for/bag fra for 15 til bag 15 i bilmodellens system med seks højttalere.
- **Balance:** Indstil balancen mellem venstre/højre højttaler fra venstre 15 til højre 15.

Vælg en funktion

FM-, AM- eller DAB-radio



Tryk på knappen **RADIO/BAND** for at vælge FM-, AM- eller DAB-radio.

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne **FM-menu**, **AM-menu** eller **DAB-menu**, som omfatter muligheder for valg af radiostationer.

Cd/MP3-diskafspiller




- (1) Audio-cd
- (2) Audio-cd med tekst
- (3) MP3/WMA-cd

Indsæt en audio-cd- eller MP3 (WMA)-disk, som skal afspilles med den trykte side opad i diskkrillen. Når

der allerede er indsat en disk, skal man trykke på knappen **CD** for at vælge cd/MP3-afspilleren.

På rattets fjernbetjening skal man trykke på **Δ SRC ▽** for at vælge cd/MP3-afspilleren.

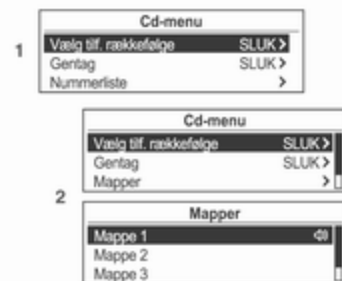

- (1) Audio-cd
- (2) MP3/WMA-cd

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne menuen med valgmuligheder for den relevante funktion eller menuen i den relevante enhed.


USB/iPod-audioafspilning eller AUX-indgang



Tilslut USB/iPod med musikfiler, der skal afspilles til USB-tilslutningsterminalen, eller tilslut audio-udgangen i det eksterne audio-udstyr, der skal lyttes til, til AUX-indgangsterminalen.


Når USB-, iPod- eller AUX-enheden allerede er indsat, skal man gentagne gange trykke på knappen **AUX** for at vælge den ønskede funktion (**AUX** → **USB** → Bluetooth audio → **AUX** → ...)

På rattets fjernbetjening skal man trykke på **Δ SRC ∇** for at vælge den ønskede funktion.

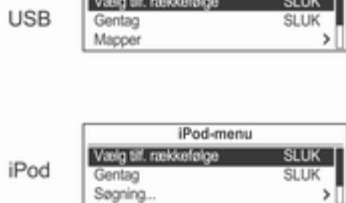

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne menuen med valgmuligheder for den relevante funktion eller menuen i den relevante enhed.

Bluetooth håndfri telefonenhed



Tryk på knappen **BT** for at vælge Bluetooth håndfri telefonfunktion.

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne menuen **Bluetooth** med valgmuligheder for den relevante funktion.

Individuelle indstillinger

Hovedknapper og betjeningslementer

Knapperne og betjeningslementerne, der anvendes i **Indstillinger**, er følgende.

(11) **CONFIG**-knap

Tryk på denne knap for at indtaste **Indstillinger**-menuen.

(10) Multifunktionsknap

- Drej betjeningsknappen for at vælge den ønskede menu eller opsætningsposten.
- Tryk på knappen for at vælge/gå ind i den detaljerede kontrolskærm, der findes i den aktuelle menu eller opsætningspost.

(9) ⇐ **BACK**-knap

Annullér inputposten, eller gå tilbage til foregående skærm eller menu.

Brug af Indstillingsmenuen for individuelle indstillinger

- Opsætningsmenuer og funktioner kan variere alt efter bilmodellen.
- Reference: Informationstabel for menuen **Indstillinger** herunder.

Eksempel: Indstillinger → Tid Dato → Indsæt dato: 23. Jan 2012



Tryk på **CONFIG**-knapen for **Indstillinger**-menuen.

Efter at have set på informationstabelen for menuen **Indstillinger** herunder, drej på multifunktionsknappen for at gå til ønsket indstillingsmenu, og tryk derefter på multifunktionsknappen.




- Angiver den detaljerede liste for den relevante indstillingsmenu eller funktionstilstand.
- Hvis der er en anden detaljeret liste fra den relevante detaljerede liste, kan du gentage denne handling.



Drej på multifunktionsknappen for at opnå den ønskede opsætningsværdi eller funktionstilstand, og tryk dernæst på multifunktionsknappen.

- Hvis den relevante detaljerede liste består af flere poster, gentages denne handling.
- Indstil/indtast den relevante opsætningsværdi, da funktionstilstanden ellers ændres.

Informationstabel for Indstillinger Sprog (Languages)

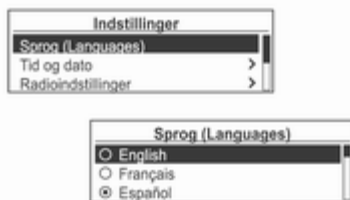

Vælg det ønskede sprog for displayet.

Tid og dato



- **Indstil klokkeslæt:** Indstil manuelt timer og minutter for det aktuelle klokkeslæt.
- **Indstil dato:** Indstil manuelt aktuelt år/måned/dato.
- **Indstil tidsformat:** Vælg 12- eller 24-timers display.
- **Indstil datoformat:** Indstil datodisplayformat.

AAAA.MM.DD: 2012 jan. 23

DD/MM/AAAA: 23 jan. 2012

MM/DD/ÅÅÅÅ: Jan. 23, 2012

- **RDS-synkronisering af ur:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.

Radioindstillinger




- **Automatisk lydstyrkeregulering:** Indstil **Sluk/Lav/Mellemhøj/Høj**.
- **Maks. lydstyrke ved start:** Indstil den maksimale grænse for startlydstyrken manuelt.
- **Radiofavoritter:** Indstil det **Maks. antal favoritsider** manuelt.
- **RDS-indstillinger:** Indstil RDS-alternativerne.
 - **RDS:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.

- **Regional:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **Tekstrulningsstop:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **Radiotekst:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **TA-lydstyrke:** Indstil **TA-lydstyrke**.

- **DAB-indstillinger:** Indstil **DAB-indstillinger**.

- **Aut. skift af ensemble:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **Aut. sammenkædn. DAB-FM:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **Dynamisk lydtilpasning:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **Valg af bånd:** Indstil **Begge, L-bånd** eller **Bånd III**.

Bluetooth-indstillinger

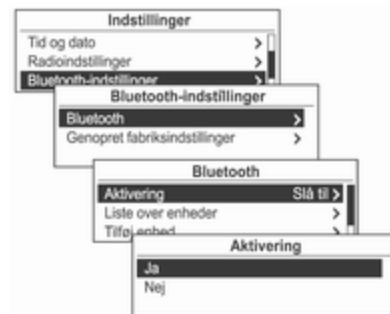

- **Aktivering:** Vælg **Slå til** eller **Sluk**.
- **Liste over enheder:** Vælg den ønskede enhed og **Vælg, Afbryd** eller **Slet**.
- **Par enhed:** Prøv at parre en ny Bluetooth-enhed.
- **Skift Bluetooth-kode:** Skift/indstil Bluetooth-koden manuelt.
- **Genopret fabriksindstillinger:** Før de oprindelige opsætningsværdier tilbage til standardindstillingerne.

Radio

Brug	90
Radio Data System (RDS)	98
Fast mast-antenne	102

Brug

Før brug af FM-, AM- eller DAB-radio

Hovedknapper og betjeningselementer

(3) RADIO/BAND-knap

Skift mellem FM-, AM- eller DAB-radio.

(10) Multifunktionsknap

- Drej på denne betjeningsknap for at finde en radiofrekvens manuelt.
- Tryk på denne knap for at få adgang til menu-skærmen fra den aktuelle funktion.

(9) ↩ BACK-knap

Annullér inputposten eller gå tilbage til foregående skærbillede/menu.

(17) ◀◀ / ▶▶-knapper

- Tryk på disse knapper for at søge automatisk efter tilgængelige radio-stationer.
- Hold disse knapper inde for at skifte radiofrekvens som ønsket, og lad derefter knappen stoppe ved den aktuelle frekvens.

(16) FAV 1-2-3-knap

Tryk på denne knap for at bladre gennem siderne med gemte favoritradiostationer.

(1) 1 ~ 6 forudindstillingsknapper

- Hold én af disse forudindstillingsknapper nede for at registrere den aktuelle radiostation på den pågældende knap.
- Tryk på denne knap for at vælge den station, der er registreret på forudindstillingsknappen.

(15) AS 1-2-knap

- Hold denne knap nede for automatisk at gemme radiostationerne på AS-stationen side 1 eller 2.
- Tryk på denne knap for at vælge AS-stationssiderne 1 eller 2.

(14) TP-knap

Ved brug af FM RDS-funktionen slås funktionen **TP** (Trafikprogram) **Slå til** eller **Sluk**.

(12) INFO-knap

Vis informationer for de transmitterede radiostationer.

(6) -knap

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere lydløsfunktionen.

Lytning til en radio- eller en DAB-station


Valg af FM-, AM- eller DAB-funktion



Tryk vedvarende på knappen **RADIO/BAND** for at vælge FM, AM eller DAB-bånd.


Den tidligere valgte radiostation bliver modtaget.

Automatisk søgning efter en radiostation

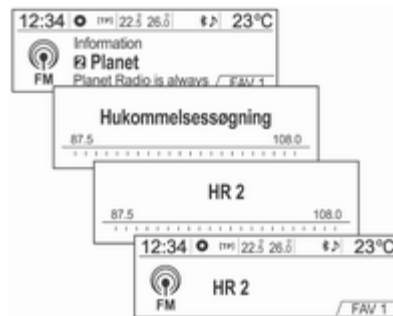


Tryk på knapperne **◀◀ / ▶▶** for automatisk søgning efter tilgængelige radiostationer med god modtagelse.

Automatisk søgning efter DAB-servicekomponenten

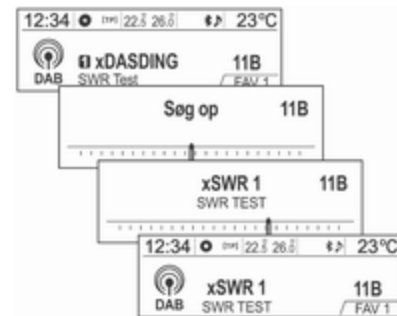


Tryk på knapperne **◀◀ / ▶▶** for automatisk at søge efter den tilgængelige DAB-servicekomponent i det aktuelle ensemble.

Søgning efter en radiostation

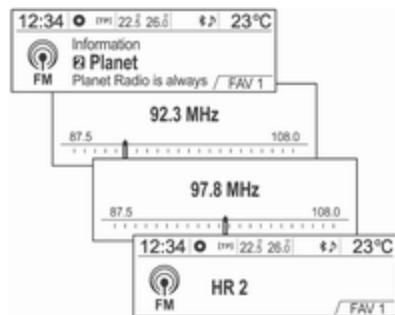


Hold knapperne ◀◀ / ▶▶ nede for at skifte frekvens hurtigt, og slip der efter knappen ved den ønskede frekvens.

Søgning efter et DAB-ensemble

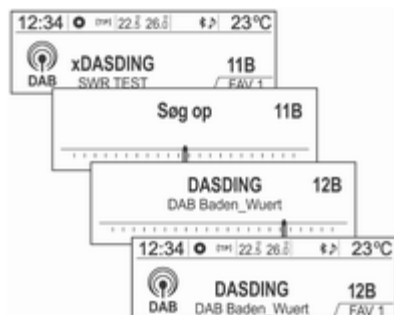


Hold knapperne ◀◀ / ▶▶ nede for automatisk at søge efter den tilgængelige DAB-servicekomponent med god modtagelse.


Linkning af DAB-servicen

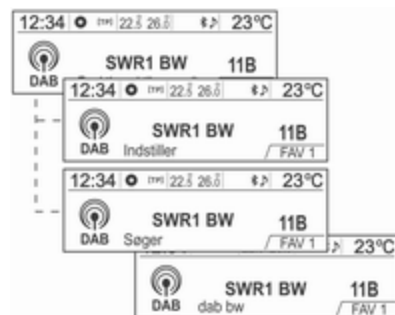

(DAB-DAB til/DAB-FM fra)

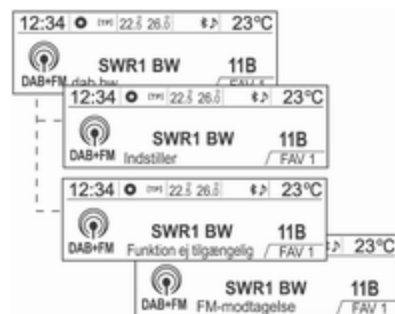


(DAB-DAB fra/DAB-FM til)

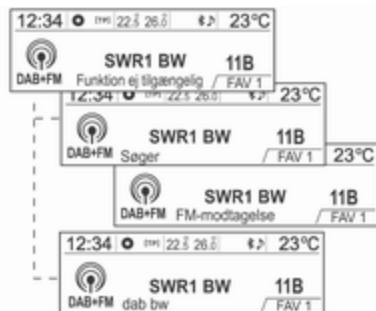

(DAB-DAB til/DAB-FM til)


Når du opsætter **Aut. sammenkædn.** **DAB-FM** som aktiveret, hvis DAB-servicesignalet er svagt, modtager Infotainment-systemet automatisk den forbundne servicekomponent (se **Indstillinger → Radioindstillinger → DAB-indstillinger → Aut. sammenkædn. DAB-FM**).

Manuel indstilling af en radiostation

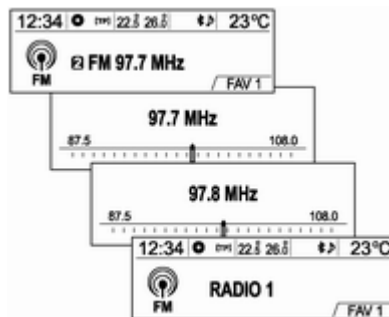

Drej multifunktionsknappen for manuelt at finde den ønskede radiofrekvens.

Manuel indstilling af en DAB-station

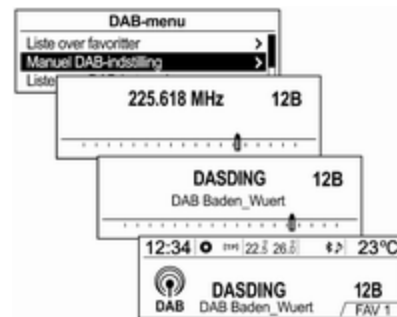


Fra DAB-funktionen skal man trykke på multifunktionsknappen for at gå ind i **DAB-menu**.

Drej multifunktionsknappen for at vælge **Manuel DAB-indstilling**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for manuelt at finde den ønskede radiofrekvens, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Brug af DAB-stationslisten

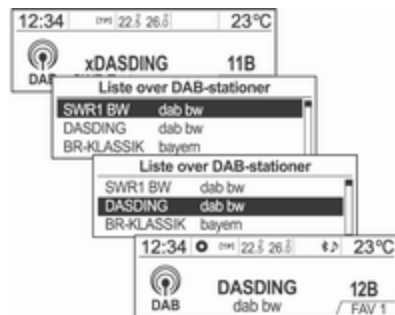

Drej multifunktionsknappen for at vise **Liste over DAB-stationer**.

- **Liste over DAB-stationer**-informationen bliver vist.
- Hvis **Liste over DAB-stationer** er tom, startes **Liste over DAB-stationer**-opdateringen automatisk.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede liste, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at modtage den relevante radiokanal.

Visning af DAB-information



Tryk vedvarende på knappen **INFO** for at vælge den ønskede displayfunktion for DAB-stationsinformationen.

Radioinformationen på den valgte favoritforvalgsside (**FAV1**, **FAV2**, osv.), der har nummer 1, bliver vist.

Brug af forudindstillingsknapperne

Registrering af forudindstillingsknappen



Tryk på knappen **FAV 1-2-3** for at vælge den ønskede side med gemte favoritter.

- Der kan gemmes op til 3 favoritsider, og hver side kan lagre op til seks radio- eller DAB-stationer.

- Det er muligt at opsætte antallet af favoritsider, der bruges, under **Indstillinger** → **Radioindstillinger** → **Radiofavoritter** → **Maks. antal sider favoritstationer**.
- Hvis en ny radiostation er registreret på en af de tidligere registrerede forudindstillingsknapper **1 ~ 6**, bliver dens tidligere indhold slettet og erstattet med den nye radio- eller DAB-station, der er gemt.

Direkte lytning til forudindstillingsknappen




Tryk vedvarende på knappen **FAV 1-2-3** for at vælge den ønskede favoritside med forvalg.

Radioinformationen på den valgte favoritside med forvalg, der har nummer 1, bliver vist.

Tryk én gang på forudindstillingsknapperne **1 ~ 6** for direkte at lytte til den radio- eller DAB-station, som er gemt på den knap.

Brug af de automatisk lagrede stationer


Automatisk registrering af stationerne

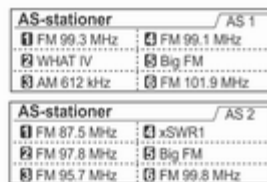

Hold knappen **AS 1-2** nede for at lagre stationerne med god modtagelse til den knap i den automatiske lagringsside.

- En opdateringsmeddelelse vises i displayet.
- Der kan gemmes op til to sider, og hver side kan lagre op til seks radiostationer.

Afspilning af automatisk lagrede stationer

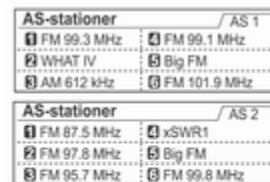

Tryk vedvarende på knappen **AS 1-2** for at vælge den ønskede automatisk lagrede forudindstillingsside.

Radioinformationen på den valgte favoritside, der har nummer 1, bliver vist.

Tryk én gang på forudindstillingsknapperne 1 ~ 6 for direkte at lytte til den radiostation, som er gemt på den knap.


Brug af FM-, AM- eller DAB-menuen



Tryk på multifunktionsknappen for at vise radiomenuen eller **DAB-menu**.

Drej multifunktionsknappen for at gå til den ønskede menupost, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at vælge den relevante post eller for at vise postens detaljerede menu.

FM-, AM- eller DAB-menu → Favoritliste



Drej i **FM-menu**, **AM-menu** eller **DAB-menu** på multifunktionsknappen for at vælge **Liste over favoritter**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Liste over favoritter-informationen bliver vist.

Drej på betjeningsknappen for at vælge den ønskede **Liste over favoritter**, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at modtage den relevante radiokanal.

DAB-menu → DAB manuel indstilling



Drej i **DAB-menu** på multifunktionsknappen for at vælge **Manuel DAB-indstilling**, og tryk derefter på multifunktionsknappen. Drej multifunktionsknappen for manuelt at finde den ønskede radiofrekvens.

FM- eller AM-menu → FM- eller AM-stationsliste



Drej i **FM-menu** eller **AM-menu** på multifunktionsknappen for at vælge **Liste over FM-stationer** eller **Liste over AM-stationer**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Informationen **Liste over FM-stationer** eller **Liste over AM-stationer** bliver vist.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede liste, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at modtage den relevante radiokanal.

FM- eller DAB-menu → FM- eller DAB-kategoriliste



Drej i **FM-menu** eller **DAB-menu** på multifunktionsknappen for at gå til **Liste over FM-kategorier** eller **Liste over DAB-kategorier**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Liste over FM-kategorier eller **Liste over DAB-kategorier** bliver vist.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede liste, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at modtage den relevante radiofrekvens.

DAB-menu → DAB-meddelelser




Drej i **DAB-menu** på multifunktionsknappen, gå til **DAB-meddelelser**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

DAB-meddelelserne vil blive vist.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede liste, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at modtage den relevante radiofrekvens.

FM-, AM- eller DAB-menu → Opdatér FM-, AM- eller DAB-stationslisten

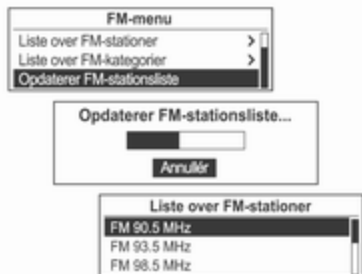

Drej i **FM-menu**, **AM-menu** eller **DAB-menu** på multifunktionsknappen og gå til **Opdatér FM-stationsliste**, **Opdatér AM-stationsliste** eller **Opdatér DAB-stationsliste**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

- **Liste over FM-stationer**-opdateringen, **Liste over AM-stationer**-opdateringen eller **Liste over DAB-stationer**-opdateringen fortsætter.
- Tryk under **Liste over FM-stationer**-opdateringen, **Liste over AM-stationer**-opdateringen eller **Liste**

over **DAB-stationer**-opdateringen på multifunktionsknappen eller knappen **BACK** for at forhindre den i at gemme ændringer.

Radio Data System (RDS)

- Radio Data System (RDS) er en service fra FM-stationer, der gør det væsentligt lettere at finde radio-stationer med fejlfri modtagelse.



- RDS-stationerne angives med programnavnet med radiofrekvensen.

Se RDS-radioinformation

Mens der modtages RDS-radio trykkes på knappen **INFO** for at kontrollere, at der modtages RDS-radioinformation.

Konfiguration af RDS



Tryk på **CONFIG**-knappen for at vise **Indstillinger**-menuen.

Drej multifunktionsknappen for at gå til **Radioindstillinger**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.


Drej multifunktionsknappen for at vælge **RDS-indstillinger**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Aktivering og deaktivering af RDS

Indstil RDS-alternativerne **Slå til** eller **Sluk**.

Der opnås følgende fordele ved at aktivere RDS:

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for frekvensen.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).

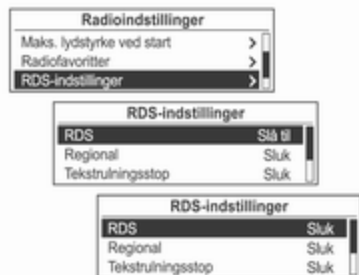

Drej i **RDS-indstillinger** på multifunktionsknappen for at gå til **RDS Sluk**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for tænde for RDS-funktionen.

Aktivering og deaktivering af regionalisering


RDS skal være aktiveret ved regionalisering.

På visse tidspunkter sender nogle RDS-stationer regionalprogrammer på forskellige frekvenser.

Vælg punktet **Regional** på **Slå til** eller **Sluk**.

Kun alternative frekvenser (AF) med med de samme regionale programmer vælges.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden at tage hensyn til regionalprogrammer.

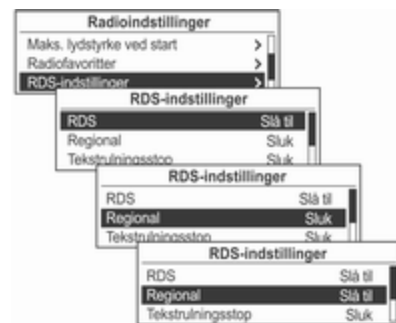

Drej i **Indstillinger** → **Radioindstillinger** → **RDS-indstillinger** på multifunktionsknappen for at gå til **Regional Sluk**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for tænde for **Regional**-funktionen.

Aktivering og deaktivering af tekstrulningsfrysning


Slå funktionen **Tekstrulningsstop** (for visning af information om program-servicen) til eller fra på følgende måde:



Drej i **Indstillinger** → **Radioindstillinger** → **RDS-indstillinger** på multifunktionsknappen for at gå til **Teksttrulningsstop Sluk**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for tænde for **Teksttrulningsstop**-funktionen.

Sådan aktiveres og deaktiveres funktionen Radiotekst

Slå funktionen **Radiotekst** for visning af information om programservicen til eller fra.

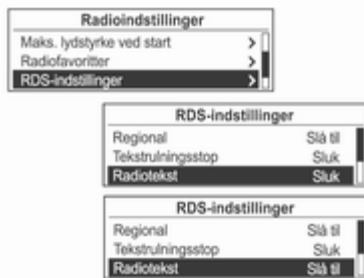

Drej i **Indstillinger** → **Radioindstillinger** → **RDS-indstillinger** på multifunktionsknappen for at vælge **Radiotekst Sluk**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for tænde for **Radiotekst**-funktionen.

Lydstyrke for trafikmeddelelser (TA)

Den minimale lydstyrke for trafikmeddelelser (TA) kan forvælgles.

Den minimale lydstyrke for trafikmeddelelser kan øges eller reduceres i forhold til den normale lydstyrke.



Drej i **RDS-indstillinger** på multifunktionsknappen for at gå til **TA-lydstyrke**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej multifunktionsknappen for at indstille **TA-lydstyrke**-niveauet, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Radiotrafikservice

TP = trafikradio


Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser.

Slå Infotainment-systemets standbyfunktion for trafikmeddelelser til eller fra:



Tryk på knappen **TP** for at slå funktionen trafikradio til eller fra.

- Hvis radiotrafikservicen er aktiveret, vises [] i radioens hovedmenu.

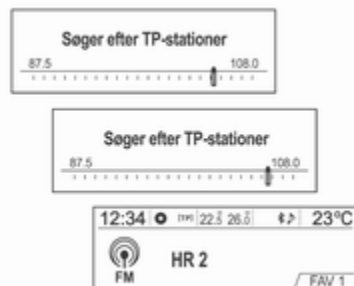

- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikservicestation, søges der automatisk efter næste radiotrafikservicestation.
- Når der er fundet en radiotrafikservicestation, vises [TP] i radioens hovedmenu.
- Hvis radiotrafikservicen er aktiveret, afbrydes afspilningen af cd-, MP3-, iPod-, Bluetooth-musik eller AUX-, mens trafikmeddelelsen sendes.

Blokering af trafikmeddelelser

Blokér trafikmeddelelser, fx under afspilningen af cd eller MP3 eller under radiomodtagelse:



Tryk på **TP**-knappen.

Aktivér radiotrafikservicen og skru helt ned for Infotainment-systemets lydstyrke.

Trafikmeddelelsen annulleres, men radiotrafikservicen forbliver aktiveret.

Blokering af aktuelle trafikmeddelelser


Blokering af en aktuell trafikmeddelelse fx under TA-radiomodtagelse:



(1) Blokering af statusindikatoren:
[TP] → TP

Tryk på **TP**-knappen.

Fast mast-antenne

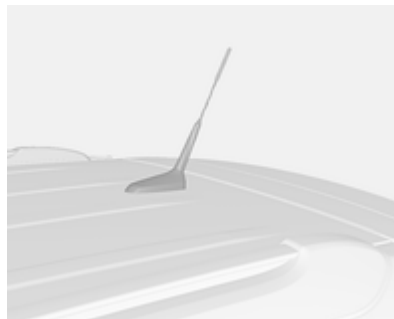

Tagantennen afmonteres ved at dreje den mod uret. Tagantennen monteres ved at dreje den med uret.

Forsigtig

Husk at afmontere antennen, inden der køres ind et sted, hvor der er lavt til loftet, da antennen ellers kan blive ødelagt.

Hvis bilen kører ind et automatisk vaskeanlæg med antennen påmonteret, kan antennen eller taget

blive beskadiget. Antennen bør afmonteres, inden bilen kører ind i et automatisk vaskeanlæg.

Monter antennen helt fast og indstillet i lodret stilling for at sikre korrekt modtagelse.

Audio-afspillere

Cd-afspiller	103
Eksternt udstyr	111

Cd-afspiller

Cd/MP3-afspilleren i dette system kan afspille lyd-cd'er og MP3 (WMA)-disks.

Før brug af cd-afspiller

Vigtige oplysninger om lyd-cd'er og MP3 (WMA)-disks

Forsigtig

Indsæt under ingen omstændigheder nogen cd'er, minidisks med en diameter på 8 cm eller disks med unormale overflader i denne CD/MP3-afspiller (WMA).

Sæt aldrig klistermærker på diskens overflade. Sådanne disks kan sætte sig fast i cd-afspilleren og beskadige drivanordningen. Hvis dette sker, vil det være nødvendigt at udskifte enheden, hvilket er dyrt.

- En lyd-cd med piratbeskyttelse uden kompatibilitet med lyd-cd-standarden fungerer muligvis ikke korrekt eller slet ikke.

- Cd-r- og cd-rw-disks, der er indspillet manuelt, håndteres oftere mere skødesløst end de originale cd'er. Manuelt indspillede cd-r- og cd-rw-disks bør håndteres særligt forsigtigt. Vær opmærksom på følgende.
- Manuelt indspillede cd-r- og cd-rw-disks kan måske ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles. I sådanne tilfælde skyldes det ikke et problem med enheden.
- Når der skal skiftes disks, må der ikke sættes fingeraftryk på afspilningssiden.
- Når disken er taget ud af cd/MP3-afspilleren, skal den omgående lægges i et cd-omslag for at forhindre, at den bliver beskadiget eller støvet.
- Hvis der kommer støv eller væske på disken, kan dette forårsage problemer i form af forurening af linsen på cd/MP3-afspilleren inde i enheden.
- Beskyt disken mod varme og direkte lys.

Anvendelige disktyper

- Dette produkt kan afspille lyd-cd/MP3 (WMA)-disks.
 - ◆ Cd-da: cd-r/cd-rw
 - ◆ MP3 (WMA): cd-r/cd-rw/cd-rom
- Nedenstående MP3 (WMA)-filer kan ikke afspilles.
 - ◆ Filer kodet i MP3i (MP3 interaktiv) eller MP3 PRO-standarder
 - ◆ MP3 (WMA)-filer kodet i ikke-standarder
 - ◆ MP3-filer, der ikke er i MPEG1 Layer3-format

Advarsler om diskbrug

- Anvend ikke nogen af nedenstående disks. Overdreven brug af disse disks i afspilleren kan forårsage problemer.
 - ◆ Disks med mærkater, etiketter eller påsat beskyttelsescelle
 - ◆ Disks hvorpå der er fastgjort en etikette, som er printet med en blækstråleprinter

- ◆ Disks, der er fremstillet ved overbrænding og dermed indeholder data, der overskrider standardkapaciteten
- ◆ Disks med revner eller ridser, eller som er bøjet
- ◆ En disk på 8 cm eller en disk, der ikke er rund (firkant, femkant, oval)
- Sæt ikke andet end disks i disktrayen, da dette kan skabe problemer eller skader.
- Det er ikke sikkert, at diskafspilleren fungerer korrekt, hvis der tændes for varmen, når det er koldt, på grund af fugt, der skabes inde i enheden. Hvis dette er et problem, skal man vente med at tænde for produktet en time inden brug.
- Afspilningen kan stoppe, hvis bilen ryster ved kørsel på ujævn vej.
- Tag ikke disken ud og isæt ikke disken med vold. Blokér den heller ikke med hånden, mens den skydes ud.

- Sæt disken ind med den trykte side opad. Den kan ikke afspilles, hvis den vendes op og ned.
- Berør ikke indspilningssiden med hånden, mens disken håndteres (siden uden tryk eller dekoration).
- Anbring disks, der ikke anvendes, i bokse og opbevar dem på et sted, der ikke er udsat for direkte lys eller høje temperaturer.
- Smør ikke kemiske stoffer på disken. Fjern snavs på diskene med en fugtig, blød klud, idet der tørres fra midten og ud mod kanten.

Advarsel om brug af cd-r/rw-disks

- Ved brug af cd-r/cd-rw-disks må der kun anvendes de disks, der er "færdiggjort".
- Disks, der er fremstillet på en PC, kan muligvis ikke afspille i overensstemmelse med applikationsprogramopsætningen og miljøet.
- Cd-r/cd-rw-disks, især massefremstillede disks, fungerer muligvis ikke, hvis de er udsat for direkte lys eller høje temperaturer, eller hvis de opbevares inde i bilen i lang tid.

- Titlen samt øvrig tekstinformation, der er registreret på cd-r/cd-rw-disks, vises muligvis ikke på denne enhed.
- Cd-rw-disks kan have længere indlæsningstid end cd'er eller cd-r-disks.
- Beskadigede musikfiler afspilles måske ikke eller afbrydes under afspilning.
- Mapper og musikfiler vises i rækkefølgen: symbol → antal → alfabet.
- Visse disks med piratbeskyttelse kan muligvis ikke afspilles.
- En MP3 (WMA)-disk kan have et maksimum af 512 filer for hvert af de 10 mappeniveauer, og der kan afspilles højst 999 filer.
- Mappe- og filnavnene bliver ikke arrangeret og angives i den rækkefølge, de er blevet optaget på disken.
- Dette system kan kun genkende MP3 (WMA)-disks, der er fremstillet i ISO-9660 niveau 1/2 eller i Joliet-filsystemet. (Det understøtter ikke UDF-filsystemet.)

- MP3 (WMA)-filer er ikke kompatible med pakkeskrivningsdataoverføring.
- Den disk, som MP3 (WMA)-filer og lyddata (CDDA) er skrevet på, kan muligvis ikke afspilles, hvis det drejer sig om en cd-extra eller mixed-mode cd.
- De fil-/mappenavne, der kan bruges pr. disklagringstype, er følgende, herunder filtypenavne med fire tegn (.mp3):
 - ◆ ISO 9660 Niveau 1: Højst 12 tegn
 - ◆ ISO 9660 Niveau 2: Højst 31 tegn
 - ◆ Joliet: Højst 64 tegn (1 byte)
 - ◆ Windows langt filnavn: Højst 28 tegn (1 byte)

Advarsel om brug af MP3 (WMA)-musikfiler

- Dette produkt kan afspille MP3 (WMA)-filer med filtypenavnet .mp3, .wma (små bogstaver) eller .MP3 og .WMA (store bogstaver).
- De MP3-filer, der kan afspilles af dette produkt, er følgende:

- ◆ Bithastighed: 8kbps ~ 320kbps
- ◆ Samplingfrekvens: 48kHz, 44,1kHz, 32kHz (for MPEG-1), 24kHz, 22,05kHz, 16kHz (for MPEG-2)
- Mens dette produkt kan afspille filer med en bithastighed på 8kbps ~ 320kbps, giver filer med en bithastighed på over 128kbps en højere lyd kvalitet.
- Dette produkt kan vise ID3 tag (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller 2.4) information for MP3-filer, som f.eks. albummets navn og artisten.
- For at der skal kunne vises information om album (disktitel), spor (sportitel) og artist (sporartist), skal filen være kompatibel med ID3 tag-formaterne V1 og V2.
- Dette produkt kan afspille MP3-filer, der bruger VBR. Når der afspilles en MP3-filer af denne VBR-type, kan den resterende tid, der vises, afvige fra den faktiske tid.

Afspilning af cd/MP3

Hovedknapper og betjeningslementer

(4) CD-knap

Vælg cd/MP3-afspilleren.

(10) Multifunktionsknap

- Drej betjeningsknappen for at gå til spolisten, menuen eller MP3 (WMA)-sporinformationsposten.
- Tryk på knappen for at vise menu-skærmen til den aktuelle post eller aktuelle funktion.

(17) ◀◀ / ▶▶-knapper

- Tryk på disse knapper for at afspille foregående eller næste spor.
- Hold disse knapper nede for at spole frem eller tilbage gennem sporet og slip knappen for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

(13) ▲-knap

Udskyd disken.


(12) INFO-knap

Vis informationen for det spor, der bliver afspillet.

(6) 🔊-knap

Hold knappen nede for slå lydløsfunktionen til eller fra.

Isætning og afspilning af disk

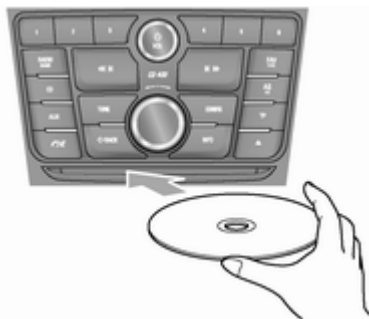

Indsæt den disk, der skal afspilles, med den trykte side opad i diskindsætningsrillen.

- Når aflæsningen af diskinformation er udført, starter Infotainment-systemet automatisk afspilning fra spor 1.
- Hvis der indsættes en disk, der ikke kan læses, udskydes disken automatisk, og der vises en meddelelse

om diskfejl. Derefter går systemet tilbage til den tidligere anvendte funktion eller FM-radio.



(1) Audio-cd

(2) Audio-cd med tekst

(3) MP3/WMA-cd

Når en disk, der skal afspilles, allerede er sat i, trykkes der gentagne gange på knappen **CD** for at vælge cd/MP3-afspilning.

- Hvis der ikke er nogen disk, der kan afspilles, vises **Ingen cd isat** på skærmen, og funktionen kan ikke vælges.
- Det spor, der tidligere blev afspillet, afspilles automatisk.

Udskydning af disken



Disken udskydes ved at trykke på knappen  og tage disken ud.

- Når disken kommer ud, går systemet automatisk over til den tidligere anvendte funktion eller FM-radio.
- Disken indsættes automatisk igen, hvis den ikke er taget ud efter et stykke tid.

Ændring af sporafspilningen



For MP3 (WMA)-spor drejes på multifunktionsknappen for at gå til sporafspilningslisten, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at ændre den med det samme.

Tryk på knapperne  /  i afspilningsfunktion for at afspille foregående eller næste spor.



Ved brug af fjernbetjeningen på rattet kan der let skiftes spor ved at dreje på betjeningsknappen  **SRC** .

Ændring af afspilningsposition



Hold knapperne ◀◀ / ▶▶ nede under afspilningsfunktion for at spole frem eller tilbage gennem sangen. Slip knappen for at genoptage afspilning af sangen ved normal hastighed. Lydstyrken sænkes lidt, når der spoles frem eller tilbage, og afspilningstiden vises.

Visning af information om afspilningsspor



Tryk på knappen **INFO** i afspilningsfunktion for at vise information om det spor, der bliver afspillet.

Hvis der ikke er nogen information på afspilningssporet for lyd-cd'erne, viser systemet **Ingen oplysninger**.

For MP3 (WMA)-spor kan der ses mere information ved at dreje på multifunktionsknappen fra sporinformationsdisplayet.

- Den viste information omfatter filnavn, mappenavn og ID3 tag-information, der er gemt om sangen.

Hvis der er blevet tilføjet fejlagtig ID3 tag-information (f.eks. artist, sangtitel) til MP3 (WMA)-filerne, inden de blev brændt på disken, vises denne information som den er af Infotainment-systemet.

Fejlagtig ID3 tag-information kan ikke ændres eller rettes i Infotainment-systemet (ID3 tags kan kun rettes på en PC).

- Informationen for sange, der er udtrykt med specielle symboler eller på utilgængelige sprog, kan vises som ---- eller vises slet ikke.

Brug af CD-menuen


Ændring af afspilningsfunktion



Fra afspilningsfunktionen skal man trykke på multifunktionsknappen for at vise **Cd-menu**.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge funktionerne blanding eller afspilningsgentagelse, og dernæst trykkes der på multifunktionsknappen for at slå de relevante funktioner **Slå til** eller **Sluk**.


Cd-menu → Sporliste

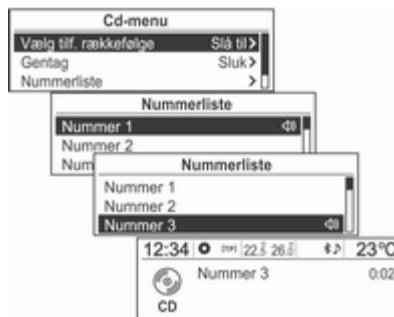

Ved lyd-cd-diskene skal man dreje multifunktionsknappen fra **Cd-menu** for at vælge **Nummerliste** og derefter trykke på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for at finde den ønskede sporliste, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at afspille det valgte spor.

Cd-menu → Mapper

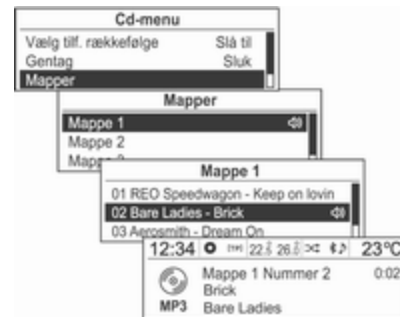


Ved MP3 (WMA)-diske skal man dreje multifunktionsknappen fra **Cd-menu** for at vælge **Mapper** og derefter trykke på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på multifunktionsknappen.


Drej på multifunktionsknappen for at finde det ønskede spor, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at afspille det valgte spor fra den valgte mappe.

Cd-menu → Søg...

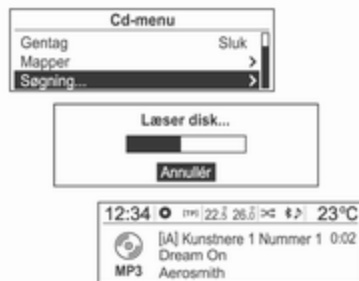

Ved MP3 (WMA)-diske skal man dreje multifunktionsknappen fra **Cd-menu** for at gå til **Søgning...** og derefter trykke på multifunktionsknappen.

- Efter at systemet har læst diskinformationen, vil den første sang på **Spil.list** blive vist.
- Hvis der ikke er nogen musikfiler i **Spil.list**, vises den første sang fra **Kunstnere**.

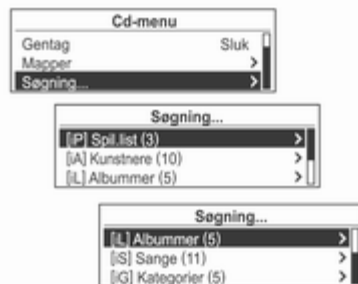

Tryk på multifunktionsknappen igen, og fra den viste søgningspost drejes multifunktionsknappen for at vælge ønsket afspilningsfunktion.

Antallet af relevante sange vil blive vist af **Spil.list**, **Kunstnere**, **Albummer**, **Sange** og **Kategorier**.



Drej på multifunktionsknappen for at vælge den detaljerede klassifikationspost, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for at finde det/den ønskede spor/titel, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at afspille det valgte spor.

Eksternt udstyr

USB-afspiller

Advarsler om brug af USB-enheder

- Der er ingen garanti for funktion, hvis den HDD-indbyggede USB-masselagerenhed eller CF- eller SD-hukommelseskortet er tilsluttet ved brug af en USB-adapter. Anvend en USB-lagringsenhed af flashhukommelsestypen.
- Sørg for at undgå statisk elektricitet ved til- eller frakobling af USB-enheden. Hvis til- og frakobling gentages mange gange på kort tid, kan dette forårsage et problem ved brug af enheden.
- Der er ingen garanti for funktion, hvis USB-enhedens tilslutningsterminal ikke er af metal.
- Tilslutning med USB-lagringsenheder af typen i-Stick kan være fejlagtig på grund af vibrationer i bilen, så der er ingen garanti for, at de fungerer.
- Pas på med ikke at berøre USB-tilslutningsterminalen med en genstand eller en del af kroppen.
- USB-lagringsenheden kan kun genkendes, når den er formateret i filformatet FAT16/32. Kun enheder med en tildelt enhedsstørrelse på 512 byte/sekter eller 2.048 byte/sekter kan bruges. NFTS og andre filsystemer kan ikke genkendes.
- Den tid, det tager at genkende filerne, kan variere alt efter USB-lagerenhedens type og kapacitet og den lagrede filtype. Dette er ikke et problem med produktet i dette tilfælde, så vent på at filerne bliver behandlet.
- Filer i visse USB-lagringsenheder kan muligvis ikke genkendes på grund af kompatibilitetsproblemer, og tilslutninger med en hukommelselæser eller et USB-hub understøttes ikke. Kontrollér enhedens funktion i bilen før brug.
- Når enheder som f.eks. en MP3-afspiller, en mobiltelefon eller et digitaltalkamera tilsluttes gennem en mobil disk, er funktionen muligvis ikke normal.
- USB-lagringsenheden må ikke frakobles, mens den afspilles. Dette kan forårsage skader på produktet eller USB-enhedens funktion.
- Den tilsluttede USB-lagringsenhed frakobles, når der er slukket for bilens tænding. Hvis tændingen slås til, mens USB-lagringsenheden er tilsluttet, kan USB-lagringsenheden blive beskadiget eller fungerer eventuelt ikke normalt i visse tilfælde.
- USB-lagerenheder kan kun tilsluttes til dette produkt for afspilning af musikfiler.

Produktets USB-terminal må ikke anvendes til at oplade USB-tilbehørsudstyr, da den varme, der udvikles ved brug af USB-terminalen, kan skabe funktionsproblemer eller beskadige produktet.

- Når det logiske drev adskilles fra en USB-masselagringsenhed, er det kun filerne fra det logiske drevs øverste niveau, der kan afspilles for USB-musikfiler. Dette er grunden til, at de musikfiler, der skal afspilles, bør lagres i det øverste niveau på enhedens drev. Det er heller ikke sikkert, at musikfiler, især på USB-lagerenheder, afspilles normalt, hvis der er indlæst en applikation ved at partitionere et separat drev inde i USB-enheden.
- Hvis der gælder DRM (Digital Right Management) for musikfilerne, kan de ikke afspilles.
- Dette produkt kan understøtte USB-lagringsenheder, der har en kapacitet på op til 16 gigabytes med en begrænsning på 999 filer, 512 mapper og 10 mappestrukturniveauer. Normalt brug kan ikke garanteres for lagringsenheder, der overskrider denne begrænsning.

Advarsel om brug af USB-musikfiler

- Beskadigede musikfiler kan blive afbrudt under afspilning eller afspilles måske slet ikke.
- Mapper og musikfiler vises i rækkefølgen Symbol → Antal → Sprog.
- Der kan genkendes højst 64 tegn for mappe- eller filnavne, der er skrevet i Joliet-filsystemet.

Om MP3 (WMA)-musikfiler

- Der kan afspilles følgende MP3-filer:
 - ◆ Bithastighed: 8kbps ~ 320kbps
 - ◆ Samplingfrekvens:
 - 48kHz, 44,1kHz, 32kHz (for MPEG-1)
 - 24kHz, 22,05kHz, 16kHz (for MPEG-2)
- Dette produkt viser MP3 (WMA)-filer med filtypenavnet mp3, .wma (små bogstaver) eller .MP3 eller .WMA (store bogstaver).
- Dette produkt kan vise ID3 tag (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) information om album, artist osv. for MP3-filer.

- De fil-/mappenavne, der kan bruges alt efter lagringstype, er følgende, herunder filtypenavnet med fire tegn (.mp3):
 - ◆ ISO 9660 Niveau 1: Højst 12 tegn
 - ◆ ISO 9660 Niveau 2: Højst 31 tegn
 - ◆ Joliet: Højst 64 tegn (1 byte)
 - ◆ Windows langt filnavn: højst 28 tegn (1 byte)
- Dette produkt kan afspille MP3-filer, som bruger VBR. Når en MP3-fil af VBR-type afspilles, kan den resterende tid, der vises, afvige fra den faktiske tid, der er tilbage.

Hovedknapper og betjeningslementer

Følgende hovedknapper og betjeningslementer anvendes til at afspille USB-musikfiler.

(5) AUX-knap

Tryk flere gange på knappen, når USB-enheden er tilsluttet for at vælge USB-afspilningsfunktionen.

(10) Multifunktionsknap

- Drej betjeningsknappen for at gå til sporlisten, menuen eller MP3 (WMA)-sporinformationen.
- Tryk på knappen for at vise den menuskærm, der leveres af den aktuelle post eller aktuelle funktion.

(17) ◀◀ / ▶▶-knapper

- Tryk på disse knapper for at afspille foregående eller næste spor.
- Hold disse knapper nede for at spole frem eller tilbage og slip derefter for at afspille ved normal hastighed.

(12) INFO-knap

Viser informationer for det spor, der bliver afspillet.


(6) ⏏-knap

Hold knappen nede for slå pause-funktionen til eller fra.


(9) ⏮ **BACK**-knap

Annullér inputposten eller gå tilbage til foregående menu.

Tilslutning af USB-lagringsenheden



Tilslut USB-lagringsenheden, i hvilken musikfilerne lagres på USB-tilslutningsterminalen.

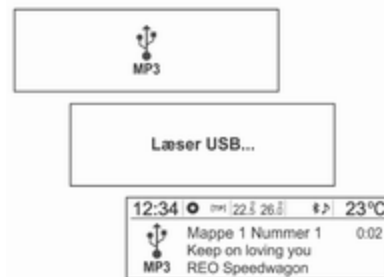

- Når produktet er færdig med at læse informationen på USB-lagringsenheden, starter afspilningen automatisk fra spor 1.
- Hvis der er tilsluttet en USB-lagringsenhed, der ikke kan læses, vises en fejlmeddelelse, og produktet går automatisk tilbage til den tidligere anvendte funktion eller til FM-radiofunktionen.

Hvis den USB-lagringsenhed, der skal afspilles, allerede er tilsluttet, trykkes der flere gange på knappen **AUX** for at vælge USB-afspilleren.

Den afspiller automatisk fra det sted, hvor afspilningen stoppede.

Bagefter betjenes USB-afspillerens funktioner på lignende måde som ved cd/MP3-afspilning.

Afslutning af afspilningen af USB-musikfiler

Tryk på knappen **RADIO/BAND** eller **CD** for at vælge andre funktioner.

For at afslutte afspilningen og frakoble USB-lagringsenheden skal man bruge **USB-menu** → **Fjern USB** til at fjerne USB-lagringsenheden sikkert.

Brug af USB-menuen

Anvisningerne for **Vælg tilf. rækkefølge/Gentag/Mapper/Søgning...** fra **USB-menu** svarer til cd/MP3-afspillerens **Cd-menu**; kun posten **Fjern USB** er blevet tilføjet. Se cd/MP3-afspillerfunktionerne fra **Cd-menu**.

Menu USB → Fjern USB



Tryk på multifunktionsknappen fra afspilningsfunktionen for at vise **USB-menu**. Drej på multifunktionsknappen for at vælge **Fjern USB**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at vise den meddelelse, der oplyser om, at det er sikkert at fjerne USB-enheten.

USB-enheten frakobles fra USB-tilslutningsterminalen.

Gå tilbage til den tidligere anvendte funktion.

iPod-afspiller

Hovedknapper og betjeningslementer

Følgende hovedknapper og betjeningslementer anvendes til at afspille iPod-musikfiler.

(5) AUX-knap

Tryk flere gange på knappen, når iPod-enheden er tilsluttet for at vælge iPod-afspilningsfunktionen.

(10) Multifunktionsknap

- Drej betjeningsknappen for at gå til og vise den sporliste, der afspilles.
- Tryk på knappen for at vise den menuskærm, der leveres af den aktuelle post eller aktuelle funktion.

(17) ◀◀ / ▶▶-knapper

- Tryk på disse knapper for at afspille foregående eller næste spor.
- Hold disse knapper nede for at spole frem eller tilbage og slip derefter for at afspille ved normal hastighed.

(12) INFO-knap

Viser informationer for det spor, der bliver afspillet.


(6) -knap

Hold knappen nede for slå pause-funktionen til eller fra.

(9)  **BACK**-knap

Annullér det foregående punkt eller gå tilbage til foregående menu.

Tilslutning af iPod-afspilleren

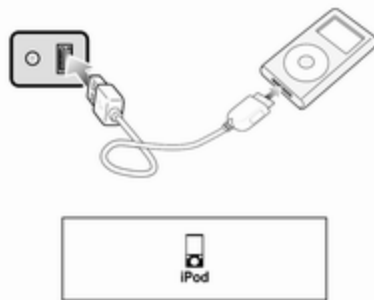

Tilslut iPod-enheden, i hvilken musikfilerne lagres på USB-tilslutningsterminalen.

■ De iPod-produktmodellerne, der tilsluttes/understøttes af dette produkt, er følgende:

- ◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G & 5G Nano
- ◆ iPod 120GB & 160GB Classic
- ◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- ◆ iPhone 3G & 3GS



■ Tilslut kun iPod'en til dette produkt med tilslutningskabler, der understøttes af iPod-produkterne. Andre tilslutningskabler kan ikke anvendes.

■ I visse tilfælde kan iPod-produktet blive beskadiget, hvis tændingen

slås fra, når det er tilsluttet til produktet.

Når iPod-produktet ikke bruges, skal det opbevares separat fra dette produkt, og bilens tænding skal være slået fra.

■ Når produktet er færdig med at læse informationen på iPod-enheden, starter afspilningen automatisk fra spor 1 eller det tidligere afspillede spor.

■ Hvis der er tilsluttet en iPod-lagringseenhed, der ikke kan læses, vises den relevante fejlmeddelelse, og produktet går automatisk tilbage til den tidligere anvendte funktion eller til FM-radiofunktionen.



Hvis den iPod-enhed, der skal afspilles, allerede er tilsluttet, trykkes der flere gange på knappen **AUX** for at vælge iPod-afspilleren.

- Den afspiller automatisk fra det tidligere afspillede punkt.
- Afspilningsfunktionerne og informationsdisplayposterne for den iPod-afspiller, der benyttes sammen med dette produkt, kan afvige fra iPod'en med hensyn til afspilningsrækkefølge, metode og vist information.

Bagefter betjenes iPod-enhedens funktioner på lignende måde som ved cd/MP3-afspilning.

Aflogging af iPod-afspilningen

Afspilning afsluttes ved at trykke på knappen **RADIO/BAND** eller **CD** for at vælge andre funktioner.

Brug af iPod-menuen

Fra iPod-menu svarer anvisningerne **Vælg tilf. rækkefølge/Gentag/Søgning...** (inklusive **Lydbøger** og **Komponister**) til cd/MP3-afspillerens **Cd-menu**; kun posten **Skub iPod ud** er blevet tilføjet. Se hvert enkelt punkt i cd/MP3'en angående anvendelse.

iPod-menu → Udskyd iPod



Fra iPod-funktionen skal man trykke på multifunktionsknappen for at vise **iPod-menu**.

Drej på multifunktionsknappen for at gå til **Skub iPod ud**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at vise den meddelelse, der oplyser om, at det er sikkert at fjerne enheden.

Adskil iPod-enheden fra USB-tilslutningsterminalen.

Gå tilbage til den tidligere anvendte funktion.

Ekstern lydindgang (AUX)

Hovedknapper og betjeningsselementer

Følgende hovedknapper og betjeningsselementer bruges til at nyde den fyldige lyd i Infotainment-systemet fra lydudgangen på en tilsluttet ekstern lydenhed.

(5) **AUX**-knap

Når en ekstern lydenhed er tilsluttet, trykkes der gentagne gange på knappen for at vælge funktionen ekstern lydindgang.


(2) -knap med **VOL**-regulerings-knap

Drej på betjeningsknappen for at regulere lydstyrken.

(6) -knap

Hold denne knap nede for slå lydløsfunktionen **Til** eller **Fra**.

Tilslutning af ekstern lyd

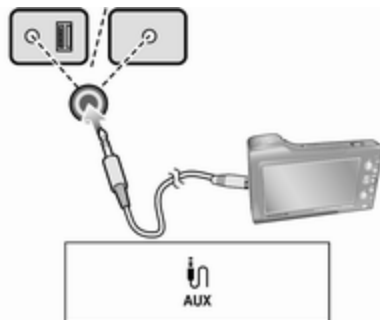

Tilslut lydudgangen på det eksterne lydudstyr til AUX-indgangsterminalen.



Infotainment-systemet går automatisk over til funktionen for ekstern lydindgang (AUX), når den eksterne lyd-enheden tilsluttes.

Tryk på knappen **AUX** for at gå over til funktionen for ekstern lydindgang, hvis det eksterne lydsystem allerede er blevet tilsluttet.

Drej på **VOL** betjeningsknappen for at regulere lydstyrken.

Telefon

Bluetooth®	118
Håndfri telefon	123

Bluetooth®

Hovedknapper og betjeningslementer

Følgende hovedknapper og betjeningslementer bruges til at afspille musikfiler eller anvende opkaldsfunktionerne via en Bluetooth-enhed.

(6) -knap

Tryk på denne knap for at aktivere Bluetooth-funktionsmåden.

(5) **AUX**-knap

Når en Bluetooth-enhed med en musikafspillerfunktion er tilsluttet, skal der trykkes gentagne gange på denne knap for at vælge Bluetooth audio-afspilningsfunktion.

(10) Multifunktionsknap

- Tryk på knappen i Bluetooth-telefonfunktionen for at vise menu-skærmen.
- Drej betjeningsknappen for at gå til menuen eller opsætningsværdien.

(17)  / -knapper

- Tryk på disse knapper i Bluetooth audio-afspilningsfunktion for at afspille foregående eller næste spor.
- Hold disse knapper nede for at spole frem eller tilbage og slip for at afspille ved normal hastighed.

Tilslutning af Bluetooth

Registrering af Bluetooth-enheden

Registrer Bluetooth-enheden til at blive forbundet med Infotainment-systemet, når bilens tænding er slået fra.

Først opsættes Bluetooth-enheden, der skal tilsluttes, fra **Bluetooth-indstillinger** for at sætte andre enheder i stand til at søge efter Bluetooth-enheden.



Tryk på knappen **CONFIG**, og brug multifunktionsknappen til at gå til **Indstillinger** → **Bluetooth-indstillinger** → **Bluetooth** → **Tilføj enhed (telefon)**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.


- Bluetooth-enheder kan registreres ikke kun ved brug af knappen **CONFIG**, men også ved at bruge **Telefon-menu** → **Bluetooth-indstillinger** → **Bluetooth** → **Tilføj enhed (telefon)**.

- Hvis der allerede er tilsluttet en Bluetooth-enhed til Infotainment-systemet, vises meddelelsen **Bluetooth er optaget**.
- Tilslutnings-standby vises sammen med en meddelelse og en sikkerhedskode. (Startværdien er 0000 og kan ændres fra **Indstillinger** → **Bluetooth-indstillinger** → **Bluetooth** → **Skift Bluetooth-kode**.)

Infotainment-systemet kan findes ved at søge efter den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.

Indtast sikkerhedskoden for Infotainment-systemet gennem Bluetooth-enheden.


Hvis registreringen af enheden, der skal tilsluttes til Infotainment-system, er vellykket, viser skærmen informationen for Bluetooth-enheden.




Infotainment-systemet kan registrere op til fem Bluetooth-enheder.

Tilslutning/sletning/adskillelse af Bluetooth-enheder


Først opsættes Bluetooth-enheden, der skal tilsluttes, fra **Bluetooth-indstillinger** for at sætte andre enheder i stand til at søge efter Bluetooth-enheden.

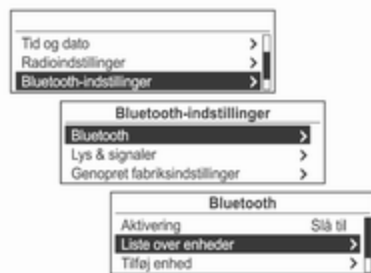

Tryk på knappen **CONFIG**, og brug multifunktionsknappen til at gå til **Indstillinger** → **Bluetooth-indstillinger** → **Bluetooth** → **Liste over enheder**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

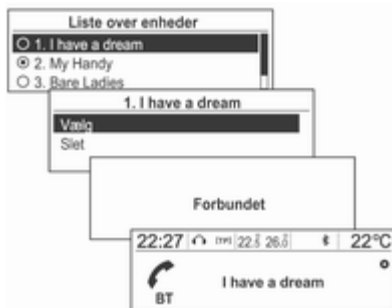

Brug multifunktionsknappen for at gå fra den registrerede Bluetooth-enhed til den enhed, der skal tilsluttes, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

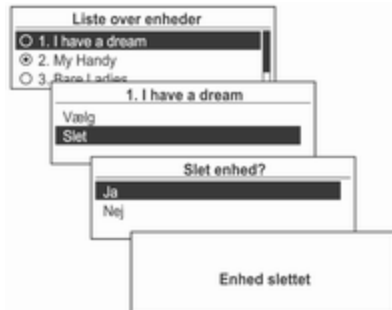

Brug multifunktionsknappen for at gå fra den registrerede Bluetooth-enhed til den enhed, der skal slettes, og tryk derefter på multifunktionsknappen.



For at frakoble den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet for øjeblikket, fra enhedslisteskærmen, vælges den tilsluttede enhed, som viser **Frakobling**, og derefter trykkes på multifunktionsknappen.

Advarsler om registrering/tilslutning af Bluetooth

- Når det ikke er muligt at tilslutte til Bluetooth, slettes hele enhedslisten fra den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes, og der prøves igen. Hvis det ikke fungerer at slette hele enhedslisten, geninstalleres batteriet, og der tilsluttes igen.
- Hvis der er et problem, efter at Bluetooth-enheden er blevet tilsluttet, skal man bruge multifunktionsknappen til at udføre **Indstillinger** → **Bluetooth-indstillinger** → **Genopret fabriksindstillinger**.

Initialiser enheden med problemet, der blev forårsaget af en fejl, som optrådte ved tilslutningen af Bluetooth-enheden og Infotainment-systemet.

- En gang imellem kan Bluetooth kun tilsluttes gennem håndfri eller Bluetooth audio-afspilningsfunktionerne trods et tilsluttet stereohovedtelefonsæt. I et sådant tilfælde kan man forsøge at gentilslutte Infotainment-systemet med Bluetooth-enheden.
- For Bluetooth-enheder, der ikke understøtter stereohovedtelefonsæt, kan Bluetooth audio-afspilningsfunktionen ikke bruges.

Bluetooth audio

Afspilning af Bluetooth audio

- En mobiltelefon eller Bluetooth-enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versioner over 1.2 skal være registreret og tilsluttet til produktet.
 - Fra mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden findes den Bluetooth-enhedstype, der skal indstilles, eller posten tilsluttes som et stereohovedtelefonsæt.
- En nodeikon  vises i nederste højre hjørne af skærmen, hvis ste-

reohovedtelefonsættet er tilsluttet korrekt.

- Tilslut ikke mobiltelefonen til Bluetooth-forbindelsesterminalen. Der kan opstå en fejl, hvis den er tilsluttet under afspilningsfunktionen for cd/MP3 og Bluetooth audio.

Afspilning af Bluetooth audio



Tryk på knappen **AUX** flere gange for at vælge den tilsluttede Bluetooth audio-afspilningsfunktion.

Hvis Bluetooth-enheden ikke er tilsluttet, kan denne funktion ikke vælges.

Aktivisering af mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden afspiller musikfilerne.

- Den lyd, der afspilles af Bluetooth-enheden, leveres gennem Infotainment-systemet.
- For at Bluetooth audio skal kunne afspille, skal musikken afspilles mindst én gang fra mobiltelefonens eller Bluetooth-enhedens musikafspillerfunktion efter tilslutning som et stereohovedtelefonsæt. Efter at være afspillet mindst én gang afspiller musikafspilleren automatisk, når afspilningsfunktionen påbegyndes, og den standser automatisk, når musikafspilningsfunktionen afsluttes. Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmstilstand, afspiller visse enheder muligvis ikke automatisk i Bluetooth audio-afspilningsfunktion.

Tryk på knapperne ◀◀ / ▶▶ for at skifte til foregående eller næste spor, eller hold disse knapper nede for at spole frem eller tilbage.

- Denne funktion fungerer kun med Bluetooth-enheder, der understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller derover. (Afhængigt af Bluetooth-enhedsalternativerne, kan visse enheder vise, at AVRCP tilsluttes ved starttilslutningen.)
- Informationen om afspilningssporet og sporpositionen vises ikke på Infotainment-systemets skærm.

Advarsler om afspilning af Bluetooth audio

- Skift ikke spor for hurtigt ved afspilning af Bluetooth audio.

Det tager en vis tid at overføre data fra mobiltelefonen til Infotainment-systemet.

- Infotainment-systemet overfører orden om afspilning fra mobiltelefonen i Bluetooth audio-afspilningsfunktionen. Hvis dette gøres i en anden funktion, sender enheden en ordre om at stoppe.

Afhængigt af mobiltelefonens udstyr, kan denne ordre om at afspille/stoppe tage en vis tid at aktivere.

- Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmsfunktion, afspiller den muligvis ikke automatisk, selv om den udføres fra Bluetooth audio-afspilningsfunktionen.

Hvis Bluetooth audio-afspilning ikke fungerer, kontrolleres det, om mobiltelefonen er i venteskærmsfunktion.

- En gang imellem kan lyde blive afbrudt under Bluetooth audio-afspilningen. Infotainment-systemet udlæser lyden fra mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden, i takt med at den sendes.

Bluetooth-fejlmeddelelser og foranstaltninger

■ Bluetooth deaktiveret

Kontroller, om Bluetooth er aktiveret. Bluetooth-funktionen kan bruges ved aktivisering af Bluetooth.

■ Bluetooth er optaget

Kontrollér, om der er nogle Bluetooth-enheder tilsluttet. Hvis en anden enhed skal tilsluttes, frakobles eventuelle andre tilsluttede

enheder først, hvorefter der tilsluttes igen.

■ Liste over enheder er fuld

Kontrollér, om der er mindre end 5 registrerede enheder. Der kan ikke registreres mere end 5 enheder.

■ Ingen telefonbog til rådighed

Denne meddelelse vises, hvis mobiltelefonen ikke understøtter kontaktoverføring. Hvis denne meddelelse vises efter adskillige forsøg, understøtter enheden ikke kontaktoverføring.

Forsigtig

Meddelelsen vises, når overførslen af kontakter understøttes, mens information med en enhedsfejl også sendes. Opdatér enheden igen, hvis dette sker.

■ Telefonbogen er tom

Denne meddelelse vises, hvis der ikke er gemt nogen telefonnumre i mobiltelefonen. Meddelelsen vises også, hvis telefonlogoverføringen

er understøttet, men på en måde som ikke understøttes af Infotainment-systemet.

Håndfri telefon

Opkaldsmodtagelse

Når der kommer en telefonsamtale gennem den tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon, afbrydes det spor, der afspilles lige nu, og telefonen ringer, samtidig med at den relevante information vises.



For at tale i telefonen skal der trykkes på knappen  på fjernbetjeningen på rattet eller drejes på multifunktions-

knappen for at gå til svarfunktionen, hvorefter der trykkes på multifunktionsknappen.



- For at afvise et opkald skal man trykke på knappen  på fjernbetjeningen på rattet eller bruge multifunktionsknappen og vælge **Afvís**.



- Mens du taler i telefon, er det muligt at blokere den overførte lyd ved at vælge **Slå mikrofon fra** (lydløs mikrofon) ved at benytte multifunktionsknappen.




- Mens du taler i telefonen, skal du holde knappen  på ratfjernbetjeningen nede for at skifte til privatopkaldsfunktion (visse telefoner understøtter muligvis ikke privatopkaldsfunktionen afhængigt af telefonens alternativer).
- Når et opkald modtages med Infotainment-systemet og Bluetooth tilsluttes, er der mobiltelefoner, der ikke automatisk skifter til privatopkaldsfunktion. Dette afhænger af de oprindelige specifikationer på hver mobiltelefon.



- Når det er muligt at benytte serviceydelser, der er relateret til en tredjepartssamtale, som understøttes af kommunikationsserviceleverandøren gennem en applikation, er det muligt at foretage opkald under en samtale gennem Infotainment-systemet.
- Under samtaler med tre eller flere parter, kan indholdsvisningen afvige fra de praktiske oplysninger.

Opkald ved hjælp af genopkald

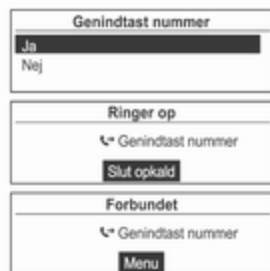


På røttjernbetjeningen trykkes på knappen  for at vise vejlednings-skærmen for genopkald, eller knap-pen holdes nede for at vise opkalder-logskærmen.

Drej multifunktionsknappen for at vælge **Ja**, og tryk derefter på multi-funktionsknappen for at foretage et opkald.

- Hvis mobiltelefonen ikke er i vente-funktion, understøtter din telefon muligvis ikke genopkaldsfunkti-onen. Dette afhænger af mobiltele-fonens valgmuligheder.

- Ved genopkald af et nummer, vises det tilsluttede telefonnummer ikke.
- Afhængigt af mobiltelefonen er der tilfælde, hvor opkaldet foretages gennem opkaldsoversigten for modtagne eller ubesvarede opkald i stedet for genopkaldsfunkti-onen. Dette afhænger af mobiltelefonens valgmuligheder.

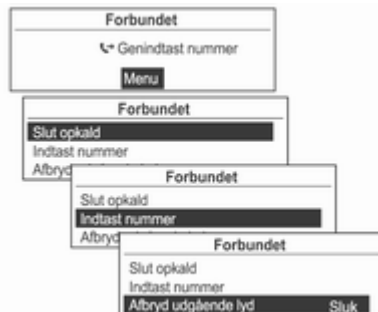

Tryk på multifunktionsknappen, mens telefonen er tilsluttet, for at vise tilslut-ningsfunktionerne som vist nedenfor.

Brug multifunktionsknappen for at be-nytte funktionerne i den menu, der vi-ser sig.

Opkald med udgående opkaldslog



Hvis du vil foretage et opkald med den udgående opkaldslog, skal du holde knappen  på rattets fjernbetjening nede og dreje multifunktionsknappen for at vælge den ønskede opkaldsli-ste, tryk derefter på multifunktions-knappen.

Opkald ved indtastning af numre

The diagram illustrates the state of a PIN entry interface at different stages:

- Top Screen (Locked State):**
 - Title: **Forbundet** (Disconnected)
 - Buttons: **Slut opkald** (End call) and **Indtast nummer** (Enter number).
 - Below the buttons: **Afbryd udgående lyd** (Cancel outgoing sound) and **Sluk** (Power off).
- Middle Screen (Partial Entry):**
 - Title: **Indtast nummer** (Enter number)
 - Text: **0101234** (The 5th digit is highlighted in blue).
 - Bottom row: **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #** followed by navigation icons (left, right, back, forward, search, and a magnifying glass).
- Bottom Screen (Successful Entry):**
 - Title: **Indtast nummer** (Enter number)
 - Text: **01012345678** (The 9th digit is highlighted in blue).
 - Bottom row: **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #** followed by navigation icons (left, right, back, forward, search, and a magnifying glass).

Hvis du vil foretage et opkald ved at indtaste telefonnummeret, skal du trykke på multifunktionsknappen og dreje på den for at vælge **Indtast nummer** og derefter trykke på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge de ønskede bogstaver, og tryk dernæst på multifunktionsknappen for at indtaste det relevante nummer.

Diagram illustrating the sequence of messages in a SIP call:

- Message 1 (INVITE):** Sent from the client to the proxy. It contains the **Indstand nummer** 01012345678.
- Message 2 (200 OK):** Sent from the proxy to the client. It contains the **Indstand nummer** 01012345678.
- Message 3 (RINGER):** Sent from the proxy to the client. It contains the **Ringer op** status and the **Indstand nummer** 01012345678.

- (1) Flyt: Flyt indtastningspositionen
 - (2) Slet: Slet indtastet tegn
 - (3) Telefonbog: Søg kontakter (kan anvendes efter opdatering af telefonnumrene)
 - (4) Opringning: Start opkald
- Gentag denne fremgangsmåde ved indtastning af alle telefonnumre.
 - Tryk på knappen ⇐ **BACK** for at slette ét bogstav ad gangen, eller hold knappen nede for at slette alt indhold, der er indtastet.
 - Se følgende indhold for at redigere indholdet af det indtastede.

Når telefonnummeret er blevet indtastet helt, skal man dreje på multifunktionsknappen for at gå til  og derefter trykke på multifunktionsknappen for at starte opkaldet.

Tryk på multifunktionsknappen for at annullere opkaldsprocessen.

Brug telefonbogen til at indtaste telefonnummeret.

Indtast nummer
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + * # < >                            


Drej på multifunktionsknappen for at vælge **Telefonbog**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at indtaste **Søgning**-funktionen (se nedenfor).



Hvis du vil afslutte et opkald, skal du dreje på multifunktionsknappen for at vælge **Slut opkald** og derefter trykke på multifunktionsknappen.

Brug af telefonmenuen

Telefonmenu → Telefonbog → Søg

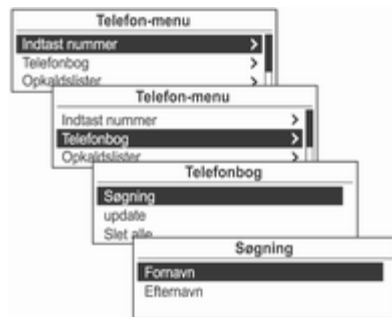


Tryk på multifunktionsknappen, drej på multifunktionsknappen for at vælge **Telefonbog**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Der vises en meddelelse, når der ikke er kontakter, der kan anvendes, og du bliver returneret til foregående menu.

Drej multifunktionsknappen for at vælge **Søgning**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej multifunktionsknappen for at vælge **Fornavn** eller **Efternavn**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

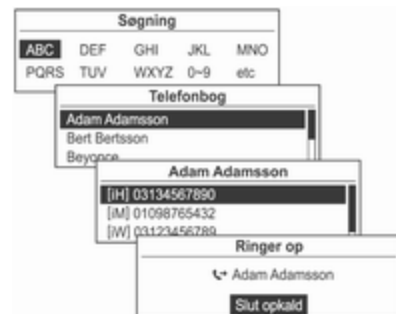

Drej på multifunktionsknappen for at vælge søgetermer/-område, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej multifunktionsknappen fra søge-resultatskærmen for at vælge den ønskede post, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at se detaljerne for den pågældende post.

Vis nummertyper

[IH]: Hjemme

[IM]: Mobil

[iW]: Arbejde

[iO]: Andet

Det relevante nummer ringes op ved at trykke på multifunktionsknappen.

Yderligere informationer findes under punktet, der beskriver telefonopkald.


Telefonmenu → Telefonbog → Opdatér

Opdatér kontakterne i den tilsluttede mobiltelefon til systemets kontakter.



Brug af multifunktionsknappen, vælg **Telefon-menu** → **Telefonbog** → **update**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge **Ja** eller **Nej**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at aktivere eller annullere opdateringen.

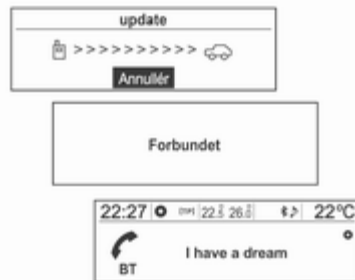

Bemærkning om opdatering af kontakter

■ Denne funktion kan anvendes på mobiltelefoner, der understøtter overføringsfunktionen for en kontaktopdatering og opkaldsoversigt. (Hvis produktet er tilsluttet en mobiltelefon, der ikke understøtter disse funktioner, kan opkaldsoversigten vises gennem Infotainment-systemet.)

- En opdatering understøttes ikke for mere end 1000 kontaktnumre.
- Bemærk, at håndfri og Bluetooth audio-afspilning afbrydes under kontaktopdateringen (andre funktioner bortset fra håndfri og Bluetooth audio-afspilning kan benyttes.)
- Ved opdatering af dine kontakter er det muligt at anmode om overføringscertificering for kontakter. Hvis venteskærm-billedet ikke ændrer sig i lang tid, kan du kontrollere, om mobiltelefonen anmoder om certificering. Når der anmodes om certificering for mobiltelefonen, afbrydes alle Bluetooth-forbindelser, hvis det ikke accepteres, og derefter tilsluttes enheden igen.
- Når opkaldsoversigten modtages, er det muligt at anmode om overføringscertificering for opkaldsoversigten fra mobiltelefonen. Hvis venteskærm-billedet ikke ændrer sig i lang tid, kontroller, om mobiltelefonen anmoder om certificering. Når der anmodes om certificering for mobiltelefonen, afbrydes alle

Bluetooth-forbindelser, hvis det ikke accepteres, og derefter tilsluttes enheden igen.

- Hvis der er et problem i mobiltelefonens gemte information, er det ikke sikkert, at kontakterne bliver opdateret.
- Infotainment-systemet bruger kun information, der er kodet i UTF-8 format.
- Hvis andre funktioner (spil, kortsøgning, navigation osv.) aktiveres, mens kontaktopdateringen eller opkaldsoversigtoverføringen foregår, er det ikke sikkert, at opdaterings-/overføringsprocessen fungerer. Dette skyldes, at der er andre funktioner i gang på mobiltelefonen, som påvirker dataoverføringen.
- Når kontaktopdateringen eller opkaldsoversigtsoverføringen er gennemført, afbrydes alle håndfri og Bluetooth audio-afspilningsfunktioner automatisk og tilsluttes derpå igen.

- Hvis der bliver slukket for Infotainment-systemet, mens der tales i telefonen, overføres opkaldet til mobiltelefonen. Visse telefoner kan behøve at opsætte en opkaldsoverføringsfunktion i forvejen, afhængigt af telefontype.


- Hvis brugeren afbryder forbindelsen med det samme (ved hjælp af Infotainment eller mobiltelefon), finder autotilslutningsfunktionen ikke sted.

Autotilslutning: Denne funktion finder og tilslutter automatisk den enhed, der senest var tilsluttet.

- Kontakterne viser muligvis ikke altid alle listerne på telefonen, når de vælges. Infotainment-systemet viser kun det, der er blevet overført fra mobiltelefonen.
- Kontaktopdateringen kan kun modtage fire numre pr. kontaktkatalog (mobiltelefon, kontor, hjemme og andre).
- Ændring af sprogopsætningen under kontaktopdateringen sletter alle tidligere opdateringer.

- Hvis mobiltelefonen ikke er indstillet med et venteskærm billede, kan der ikke foretages opkald til dette Infotainment-system.
- Hvis mobiltelefonens operativsystem bliver opdateret, kan det ændre, hvordan telefonens Bluetooth-funktion fungerer.
- Specielle tegn og sprog, der ikke understøttes, vises som ____.
- Opkald, der er registreret under kontakter uden navn, angives som **Intet nummer for kontakt**.
- Infotainment-systemet viser kontakter, opkaldsoversigt og information om genopkald i takt med overføringen fra mobiltelefonen.

Telefonmenu → Telefonbog → Slet alle

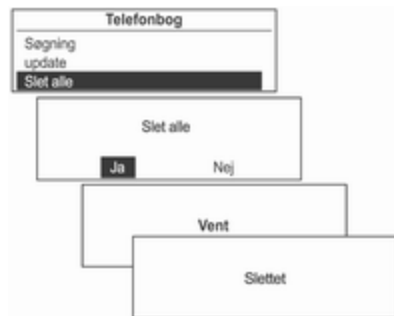

Brug multifunktionsknappen til at vælge **Telefon-menu** → **Telefonbog** → **Slet alle**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Drej på multifunktionsknappen for at vælge **Ja** eller **Nej**, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at slette alle kontakter eller for at annullere.

Telefonmenu → Opkaldsliste

Kontrollér, benyt eller slet kontakter.



Brug multifunktionsknappen til at vælge **Telefon-menu** → **Opkaldsliste**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Brug multifunktionsknappen til at vælge den detaljerede opkaldsoversigt, og tryk derefter på multifunktionsknappen.



Drej på multifunktionsknappen for at kontrollere opkaldsoversigten og for at foretage et opkald.

Tryk på multifunktionsknappen for at vælge det valgte nummer fra opkaldsoversigten.

- Hvis skærbilledet **Vent** vises for længe, efter at opkaldsloggen er valgt, skal det kontrolleres, om biltelefonen anmoder om bekræftelse for overførslen af opkaldsnumre. Når bekræftelsesprocedurerne for

mobiltelefonen er gennemført, overføres kontakterne og opkaldsloggen til Infotainment-systemet.


- Opkaldsloggen fra mobiltelefonen og den log, der vises på Infotainment-systemet, kan være forskellige. Dette Infotainment-system viser den information, der er overført fra mobiltelefonen, som den er.

Telefonmenu → Bluetooth-indstillinger

Opsætning af Bluetooth-funktionen.



Brug af multifunktionsknappen, vælg **Telefon-menu** → **Bluetooth-indstillinger**, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

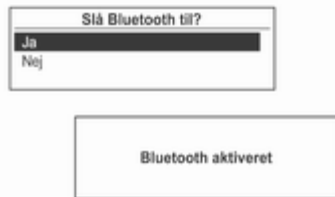

Bluetooth-funktionen aktiveres ved at registrere, tilslutte eller slette Bluetooth-enheden eller ændre Bluetooth-koden, vælge **Bluetooth** ved at bruge multifunktionsknappen og dernæst bruge multifunktionsknappen til at opsætte den ønskede enhed.



Opsætning af ringetonen og dennes lydstyrke, som anvendes af Bluetooth-funktionen, sker ved at bruge multifunktionsknappen til at vælge **Lys & signaler** og derefter konfigurere de ønskede poster med multifunktionsknappen.



For at geninitialisere **Bluetooth-indstillinger** til deres standardværdier skal man bruge multifunktionsknappen til at vælge det første opsætningsgenetableringspunkt og dernæst vælge **Ja** med multifunktionsknappen.

Stikordsregister

B

Betjening	83
Bluetooth®	118
Brug.....	90

C

Cd-afspiller	103
--------------------	-----

E

Eksternt udstyr	111
-----------------------	-----

F

Fast mast-antenne.....	102
------------------------	-----

G

Generelt.....	78
---------------	----

H

Håndfri telefon	123
-----------------------	-----

I

Individuelle indstillinger.....	86
---------------------------------	----

O

Oversigt over betjeningsorganer. .	80
------------------------------------	----

R

Radio Data System (RDS)	98
-------------------------------	----

T

Tyverisikring	79
---------------------	----

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

KTA-2755/2-da

01/2014

