

MOKKA X

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	83
R300 BT	125

Navi 900 IntelliLink

Indledning	6
Grundlæggende betjening	12
Radio	29
Eksterne enheder	34
Navigation	40
Talegenkendelse	59
Telefon	64
Hyppigt stillede spørgsmål	75
Stikordsregister	78

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	10

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan også registrere musikspor, telefonnumre, destinationsadresser eller toneindstillinger på favoritsiderne.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafik-køer og andre trafikhindringer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Ved hjælp af telefonprojektionsfunktionen kan du betjene specifikke applikationer på din smartphone via Infotainment-systemet.

Via shop-applikationen kan du downloade flere apps til Infotainment-systemet.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet eller talegenkendelsessystemet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

⚠ Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De relevante færdselsregler skal altid følges.

Indtast kun oplysninger (f.eks. adresser), mens bilen holder stille.

Hvis navigationssystemets anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

⚠ Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks. fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Her skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer


Midterdisplay med betjening



1	Display/berøringsskærm	12
2	Information om OnStar-modulet med Wi-Fi-forbindelse og om hotspot-forbindelsen til en anden enhed	10
3	BACK Tryk: retur til foregående skærm/menu	
4	▶▶ Radio: kort tryk: spring til næste station; langt tryk: søg op	29
	Eksterne enheder: kort tryk: spring til næste spor; langt tryk: hurtigt fremad	35
5	⏻ Hvis slukket: kort tryk: tænd apparatet	10
	Hvis tændt: kort tryk: system på mute: langt tryk: sluk for apparat	10
	Drej: juster lydstyrke	10

6	◀◀ Radio: kort tryk: spring til foregående station; langt tryk: søg ned	29
	Eksterne enheder: kort tryk: spring til forrige spor; langt tryk: hurtigt tilbage	35
7	🏠 Tryk: vis Hjem-skærm	

Knapper på rattet

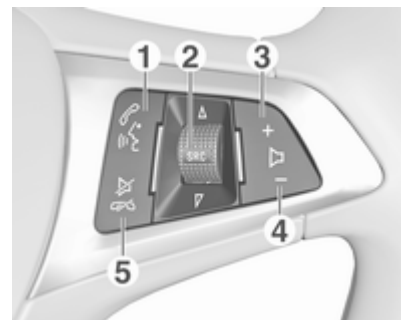

1	🗣️ Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon	10
	eller besvar telefonopkald	64
	eller kald det sidste nummer på opkaldslisten, når telefonmenuen vises	67
	eller skift imellem opkald, når opkald venter	67
	Langt tryk: aktivér talegenkendelse	59

2	SRC (Kilde)	10
	Tryk: Vælg lydkilde	10
	Drej op/ned: vælg næste/ forrige forvalgte radiostation, når radioen er aktiv	29
	eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, når eksterne enheder er aktive	35
	eller vælg næste/ foregående post på opkaldslisten, når telefonportalen er aktiv og opkaldslisten åben	67
	Drej op/ned og hold: blad hurtigt igennem posterne på opkaldslisten	67
3	+	
	Tryk: lydstyrke op	
4	–	
	Tryk: lydstyrke ned	
5		
	Tryk: Afslut/afvis opkald	67

eller deaktivere talegenkendelse	59
eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion	10

Brug

Tænde og slukke for Infotainment-systemet

Tryk kort på . Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved at trykke på , mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej på .

Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke  24.

Automatisk lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret  24, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk kortvarigt på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på  eller trykke kort på den.

Funktionsmåder

Radio

Tryk på , og vælg **AUDIO** på start-skærmen. Vælg **RADIO** på interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af radio-funktionerne  29.

Eksterne enheder

Tryk på , og vælg **AUDIO** på start-skærmen. Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken.

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder  34.

Navigation

Tryk på , og vælg **NAV** på start-skærmen.

Navigationskortet viser området omkring den aktuelle placering.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne  40.

Telefon

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forbedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon  64.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, skal du trykke på  og derefter vælge **TELEFON** på startsiden.

Hovedmenuen for telefonportalen vises.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet  67.

Telefonprojektion

Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps fra dit smartphone-display på Infotainment-systemet.

Tryk på  og vælg så **PROJEKTION** på Hjem-skærmen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse  37.

App-shop

Download flere apps til Infotainment-systemet ved at vælge **SHOP**.

For en detaljeret beskrivelse  37.

OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	12
Menubetjening	14
Tastaturer	15
Favoritter	16
Kontakter	20
Toneindstillinger	23
Lydstyrkeindstillinger	24
Systemindstillinger	25

Grundlæggende betjening

Midterdisplayet har en berøringsfølsom overflade, som tillader direkte interaktion med skærmen.


Skærmknappen ↵

For at vende tilbage til næste højere menuvalg vælges ↵.

Forlad-skærmknap

Den menu, der er aktiv for øjeblikket, afsluttes ved at vælge **Exit**.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

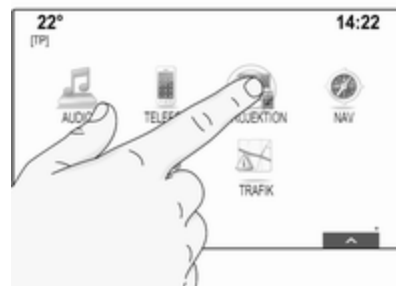

Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster



Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil rammemærker fremkommer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på  på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningsstrinnene for flytning af et skærmelement via berøringsskærmen blive beskrevet som "træk...ikonet til..." eller "...træk...menupunktet til...".

Rulning i lister



Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør  eller  i toppen og bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.
- Ved lister i alfabetisk orden berøres det pågældende bogstav på det lodrette tastatur. Listen springer til den tilhørende position på listen.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetiteln.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningsstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Menubetjening

Hjem-skærm



Hjem-skærmen vises på midterdisplayet.

Alle installerede applikationer kan tilgås fra Hjem-skærmen.

Individuel indstilling af Hjem-skærmen foretages ved at trække det ikon, du vil flytte, til den nye position. Slip ikonen, så den lander det rette sted. Tryk på  på kontrolpanelet for at afslutte redigering.

Bemærkninger

Hvis der findes endnu en hjemmeside, kan ikonerne placeres på begge sider. Træk ikonet til displayets højre kant for at rulle til næste side.

Applikationsbakke



Applikationsbakken er anbragt øverst i midten af skærmen og er tilgængelig fra alle hovedmenuer.

Tre til fem applikationsikoner kan lagres i applikationsbakken.

Visse applikationsikoner tilpasses dynamisk til den aktuelle situation, fx viser, at du har mistet et telefonopkald.

Applikationsbakken kan indstilles individuelt ved at flytte elementer ind i og ud af applikationsbakkens område.

Interaktionsvælgerbjælke

Interaktionsvælgerbjælken er placeret i bunden af skærmen og kan tilgås fra alle hovedmenuer.



Ved brug af interaktionsvælgerbjælken kan du ændre de forskellige visninger i en applikation eller udføre applikationsspecifikke handlinger, f.eks. starte en talegenkendelsessession.

Hvis interaktionsvælgerbjælken ikke vises på displayet, kan den vises ved at vælge $\wedge$ i bunden af skærmen.

Meddelelser

I tilfælde af en systembegivenhed, før udførelse af en systemfunktion eller som følge af en udefra kommende udløser, fx et indkommende telefon-opkald, kan du blive promptet med en meddelelse.

Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder.

De fleste meddelelser forsvinder automatisk efter et stykke tid, hvis de ignoreres. Alarmer, som ikke afvises automatisk, forbliver på skærmen, indtil de accepteres eller udløseren bliver ugyldig.

Tastaturer

Tastatur

Bogstavtastatur:



Symboltastatur:



Tastaturmenuen vises forskelligt, alt efter den aktuelt aktive applikation eller funktion.

Vælg **Sym** for at skifte til symboltastaturet.

Vælg **ABC** for at skifte til bogstavtastaturet.

Indtastning af tegn

Indtast et tegn ved at berøre den pågældende skærmknop. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Berør og hold en bogstavskærmknop for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.



Bekræft din indtastning ved at vælge den pågældende bekræftelses-skærmknop.

Autofuldførelsesfunktion

Hvis en tegnsekvens er indtastet en gang, lagres den i systemet og kan genkaldes ved hjælp af autofuldførelsesfunktionen.

Så snart et tegn (bogstav eller tal) er indtastet, aktiveres autofuldførelsesfunktionen. Hvert ekstra indtastet tegn vurderes i matchningsprocessen, hvilket minimerer listen over autofuldførelsesmatch.

Vælg **✓** ved siden af de indtastede tegn for at vise en liste over alle autofuldførelsesmatcher.

Bemærkninger

Over **✓** skærmenappen vises antallet af tilgængelige valg. Det ændres efter antallet af fundne match.

Vælg det pågældende punkt på listen. Tastaturet fremkommer igen med det pågældende listepunkt vist i indtastningsfeltet.

Redigering af tekst

Markøren placeres ved at berøre det relevante sted i teksten. Indtast dine ændringer.

Alt efter applikationen vælges **X** for at slette ét indtastet tegn. Berør og hold **X** for at slette alle tegn.

Vælg den pågældende bekræftelsesskærmenknapp for at bekræfte indtastningen.

Blandede store og små tegn

I de fleste tilfælde kan kun indtastes store bogstaver.


Hvis genkendelse af både store og små tegn er tilgængelig, vises desuden en **Shift**-skærmenknapp.

For at aktivere skiftefunktionen og skrive ét bogstav med stort vælges **Shift**.

Funktionen deaktiveres automatisk efter at et bogstav er indtastet.

Taltastatur

Hvis kun et nummer eller PIN-kode skal indtastes, vises et taltastatur. Tastastaturmenuen vises forskelligt, alt efter den aktuelt aktive applikation eller funktion.

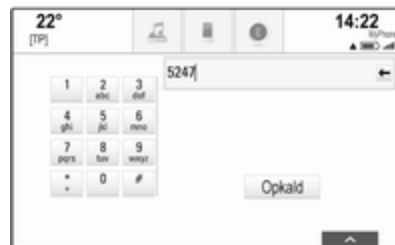

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster tegn og ændrer den indtastede tekst, se herover.

Favoritter

En række forskellige informationer kan lagres som favoritter, fx:

- radiostationer
- musikspor
- albummer eller kunstnere
- telefonnumre
- destinationer og ruter
- interessepunkter
- kontaktindtastninger

- toneindstillinger
- hjemskærms-applikationer



60 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises som fem favoritter pr. række.

De kan vises som enkeltrækkevisning eller trerækkevisning.


Hvis et favoritsted er optaget, viser favoritskærmen knappen mærkatteknsten for den pågældende favorit. Hvis en favoritposition er tom, vises favoritpositionsnummeret for favoritstedet (1 til 60).

Visning af favoritter

Favoritlisten er tilgængelig fra alle menuer.

Gør følgende for at vise en række favoritter, når der ikke vises nogen interaktionsvælgerbjælke i bunden af skærmen:

Vælg .

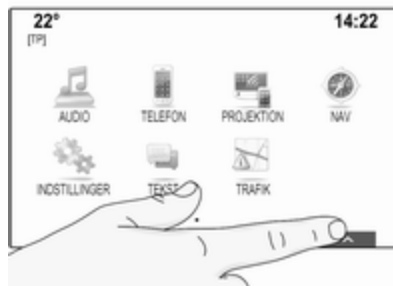

For at vise en række favoritter, når en interaktionsvælgerbjælke vises på skærmen:

Anbring fingeren på interaktionsvælgerbjælken og før den opad, indtil én række med favoritter bliver synlig.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.



Tre rækker favoritter vises ved at trække favoritlisten højere op.

Rulning igennem favoritsider

Favoritsiden er synlig i enkelt- eller trerækkes visning. Du kan bladre gennem favoritsider ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på favoritsiden og bevæge den til venstre eller højre.

Den næste eller foregående side favoritter vises.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Når du når begyndelsen eller slutningen af favoritsider, foldes hele listen ind.

Bemærkninger

Nederst på skærmen anviser indikationsmærker hvor mange Favoritsider, der kan tilgås, og hvilken side, der aktuelt vises. Antallet af indikationsmærker tilpasses til den valgte visning (flere sider på en række, færre sider i trerækkes visning).

Lagring af favoritter

Favoritter kan lagres fra Hjemskærmen, audio-applikationen, navigationsapplikationer eller telefonapplikationen.

Vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen.

Hvis der kun er ét lagringsbart element på skærmen, afgives en biplyd, og elementet lagres på den pågældende skærmen.

Hvis der er mere end ét lagringsbart emne på skærmen, minimeres favoritsiden, og den tidligere viste menu vises igen. Vælg det emne, du ønsker at lagre som en favorit. Der afgives en biplyd, og elementet lagres under den pågældende skærmen.

Herunder er givet et par eksempler på lagring af favoritter.

Eksempel: Radiostation

Tryk på , og vælg **AUDIO** på startskærmen.

For at aktivere det ønskede bølgeformråde skal du gentagne gange vælge **RADIO** på interaktionsvælgerbjælken.

Søg efter den station, du ønsker at lagre som en favorit ⇨ 29.

For at lagre denne station som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der lyder et bip. Stationen gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Album

Tryk på , og vælg **AUDIO** på startskærmen. Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken, til den ønskede lydkilde er aktiv.

Vælg **BROWSE** for at aktivere menuen gennemse og vælg derpå **ALBUMMER** ⇨ 35.

For at lagre et af albummerne som favorit, vis favoritlisten og bladr til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Favoritsiden minimeres og albumlisten vises igen.

Vælg det album, du ønsker at lagre som en favorit. Det valgte album gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Destination

Tryk på , og vælg **NAV** på startskærmen.

Vælg **DESTINATION**, vælg **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken og berør derpå ønsket destination i listen ⇨ 47.

Adressen lagres som favorit ved at vise favorittlisten og bladre til den pågældende favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Den valgte adresse gemmes nu som en favorit.

Eksempel: Telefonnummer

Tryk på ☎, og vælg **TELEFON** på startskærmen.

Vælg **TASTER** og indtast det nummer, du ønsker at kalde ☎ 67.

For at lagre dette nummer som favorit, vis favorittlisten og bladre til den respektive favoritside.

Berør og hold den pågældende favoritskærmen. Nummeret gemmes nu som en favorit.

Hentning af favoritter

Vis en favoritside (se herover) og bladre til ønsket favoritside (hvis nødvendigt).

Bemærkninger

Utilgængelige favoritter er streget ud.

Vælg den pågældende favoritskærmen. Alt efter typen af valgt favorit afspilles en radiostation eller et spor, startes et telefonopkald, beregnes en rute eller en applikation startes.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Redigering af favoritter

Vælg **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** og derpå **Håndtere favoritter**. En trerækkers visning af favorittlisten fremkommer med redigeringsvalgene vist i interaktionsvælgerbjælken.



Omdøbning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at redigere.

Vælg **OMDØB**.

Et tastatur åbner, hvor den aktuelle favoritmærkattekst vises i indtastningsfeltet samt i feltet til forvisning af mærkat.

Indtast den nye mærkattekst og vælg **Gem**. Du vender tilbage til favorittsiden.

Vælg **^** i bunden af skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Sletning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Vælg den favorit, du ønsker at slette.

Vælg **SLET**. Favoritten og alle tilhørende data slettes.

Vælg **FÆRDIG** for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Flytning af favoritter

Bladr til den pågældende favoritside.

Træk den favorit, du ønsker at flytte, til dens nye position.

For at lagre en favorit i en anden position end den favoritside, der aktuelt er synlig, træk den til < eller > symbolerne øverst på favoritsiden. Listen begynder at rulle. For at standse rulningen, naviger tilbage til favoritsideområdet.

Vælg **FÆRDIG** for at bekræfte handlingen og vende tilbage til indstillingsmenuen.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen. Vælg **Radio** og så **Antal viste favoritter**.



Aktiver det ønskede antal favoritter, der skal vises.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Kontakter

To forskellige typer kontaktliste kan tilgås fra Infotainment-systemet:

- kontaktlister downloadet fra Bluetooth-enheder eller andre eksterne kilder
- bilens kontaktliste

Bemærkninger

Der kan maksimalt gemmes 1000 kontakter i bilens kontaktliste. Der er ingen grænser for downloadede kontaktlister.

Den første kontaktliste, der vises, varierer alt efter den aktive applikation og de tilsluttede enheder.

Ændring af kilden

En kontaktliste vises ved at trykke på , aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. Der vises en liste med alle kontaktkilder. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med **✓**.



Vælg den ønskede kontaktliste. Den respektive liste vises.

Bemærkninger

Systemet husker en liste, der er valgt i en applikation. Ved genindtastning af kontaktlisten fra denne applikation, vises den tidligere valgte liste igen.

Brug af kontaktlisten

En kontaktliste vises ved at trykke på , aktivere telefonen eller navigationsapplikationen og derpå vælge **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



Kontaktdetaljeoversigten vises ved at vælge én af posterne på listen.

Kontaktdetaljevisningen kan indeholde:

- fornavn og efternavn
- adskillige telefonnumre
- adskillige e-mailadresser
- adskillige adresser (fx hjem og arbejde)
- i bilens kontaktliste: kategoriindtastning
- i bilens kontaktliste: notatfelt
- for interessepunkter: oplysninger om åbningstider, menu (f.eks. restaurant), priser mv.

Bemærkninger

Dataene arrangeres efter, hvilken applikation der er aktiv, f.eks. vises telefonnumrene først i telefonapplikationen.


Vælg den ønskede fortegnelse.

Tilføjelse af nye kontakter

For at tilføje information fra applikationsmenuerne til bilens kontaktliste, åbn den respektive applikation.

Navigationsapplikation: Vælg eller indtast en destination ➔ 47. Destinationsdetaljeoversigten vises. Vælg **Gem**. Der vises en menu.

Telefonapplikation: Vælg **SENESTE**. Vælg + ved siden af det telefonnummer, du ønsker at tilføje i kontaklisten. Der vises en menu.

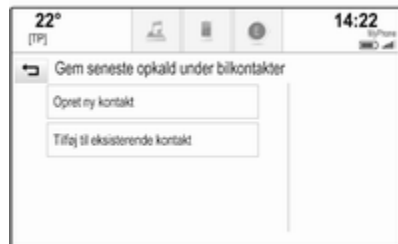

Vælg en af valgmulighederne.

Opret ny kontakt

En menu for datakategorivalg vises.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon. Kontaktdetaljeoversigten vises.

Bemærkninger

De datakategorier, der vises i den nye menu, svarer til de informationer, du ønsker at gemme - hvis fx informationen, der skal gemmes, er en adresse, vises kun adressetyper på listen.

Fuldfør indtastningen og vælg **Gem** for at gemme kontakten.

Tilføj til eksisterende kontakt

Bilens kontakliste vises. Vælg den ønskede kontakt.

Kontaktdetaljeoversigten vises med de informationer, som skal tilføjes, vist separat i højre side af skærmen.

Vælg den respektive datakategori til de informationer, du ønsker at gemme, fx arbejdsadresse eller mobiltelefon.

Hvis du vælger en eksisterende datakategori, overskrives de eksisterende informationer.

Vælg **Gem** for at gemme de nye informationer.

Redigering af kontakter

En kontakt redigeres ved at åbne bilens kontakliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontakliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.



Redigeringsvisningen vises.

Ændring af information

Vælg det felt, du ønsker at ændre. Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet.

Indtast dine ændringer ➔ 15.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Tilføjelse af ny information

Vælg det felt, hvor du ønsker at tilføje yderligere information.

Hvis du ønsker at oprette et nyt felt til en eksisterende datakategori, fx endnu et mobiltelefonnummer, vælges + i det relevante datafelt.

Bemærkninger

+ skærmenknappen vises kun, hvis det er muligt at tilføje mere information til denne datakategori.

Alt efter det valgte felt vises tastaturet eller taltastaturet ⇨ 15.

Indtast de nye data, og vælg skærmenknappen foran indtastningsfeltet.

Vælg **Gem** i kontaktdetaljevisningen, for at gemme dine ændringer.

Sletning af kontakter

Sletning af en enkelt kontakt

En enkelt kontakt slettes ved at åbne bilens kontaktliste. Vælg ønsket kontaktpost på bilens kontaktliste.

Vælg **Redigér kontakt** i højre side af displayet.

For at slette kontaktindtastningen og alle tilhørende informationer vælges **Slet**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen. Indtastningen slettes.

Slet hele bilens kontaktliste

Hele bilens kontaktliste slettes ved at åbne bilens kontaktliste.

Vælg **Kontaktliste ændres** i højre side af displayet. En liste over alle tilgængelige kontaktkilder vises. Den aktuelt aktive kontaktliste er markeret med

✓.

Vælg – skærmenknappen ved siden af **Bil**. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Bekræft meddelelsen om at slette listen.

Sortering i kontaktlister

Som standard kaldes listerne alfabetisk efter fornavn. Hvis der ikke er noget tilgængeligt fornavn, vælges efternavnet i stedet. Hvis der ikke er noget for- eller efternavn, anvendes et af de først indtastede tegn som sorteringskriterium.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres hvis fornavnet og efternavnet er gemt i to forskellige felter.

Vælg **Sorter** for at ændre sorteringsrækkefølgen.

Vælg den ønskede sorteringsrækkefølge. Listen benyttes i henhold hertil.


Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lyd hovedmenu.

Bemærkninger

Et individuelt sæt toneindstillinger kan lagres som en favorit. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **MENU** i den pågældende audio-hovedmenu. Vælg **Lydindstillinger**.

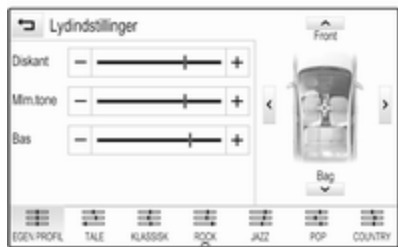

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingen ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Middel

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Justér indstillingerne ved at berøre – eller + gentagne gange.

Alternativt flyttes skyderen på indstillingslinjen.

Balance og fader

På illustrationen i højre side af menuen, definer det punkt i kabinen, som skal have den bedste lyd.

Justér indstillingerne ved at berøre ^, v, < og >.

For hurtigt at skifte imellem højttalerne for og bag vælges **Front** eller **Bag** i toppen og bunden af bildiagrammet.

Equalizer-funktioner

Vælg en af skærmenapperne på interaktionsvælgerbjælken, for at optimere tonen til specifikke musikgener.

Vælg **EGEN PROFIL** hvis du selv ønsker at definere toneindstillingerne.

Lydstyrkeindstillinger

Maksimal startlydstyrke

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Max. startvolumen**.

Berør – eller + for at indstille ønsket lydstyrke.

Automatisk lydstyrkeindstilling

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Radio** og derpå **Auto volume**.

For at justere graden af lydstyrketilpasning, indstil **Auto volume** til en af de tilgængelige valgmuligheder.

Off: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.


Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan foretages via applikationen **INDSTILLINGER**.

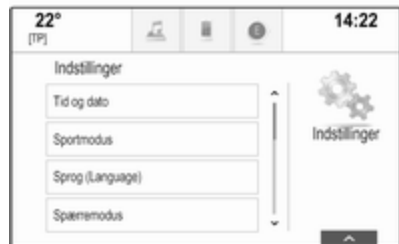

Klokkeslæt- og dato

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen. Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt

Vælg **Indstil tid** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Vælg **Auto Set** nederst på skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles timer og minutter ved at berøre  eller .

Berør **12-24 t** i højre side af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktion er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-indstilling. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Bemærkninger

Hvis der automatisk leveres datoinformation, er dette menu punkt ikke tilgængeligt.

Vælg **Auto Set** nederst på skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off - Manuel**.

Hvis **Off - Manuel** er valgt, indstilles datoen ved at berøre  eller .

Ur-display

Vælg **Urdisplay** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Off** for at slå det digitale urdisplay fra i menuerne.

Sprog

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Sprog**.

Bemærkninger

Det aktuelt aktive sprog er markeret med **✓**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.


Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser og det bageste bakkamera forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Spærremodus**. Der vises et tastatur.

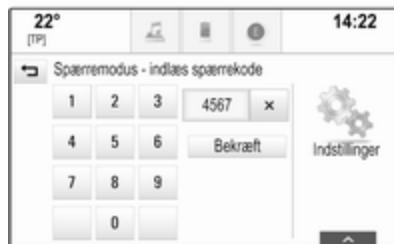


Indtast en 4-cifret kode og vælg **Bekræft**. Taltastaturet vises igen.

Den første indtastning bekræftes ved at genindtaste den firecifrede kode, og **Spærres** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

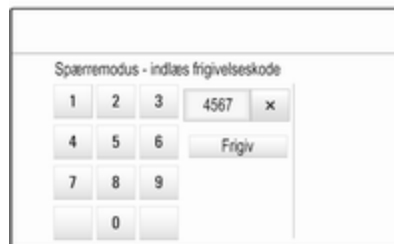


Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Frigiv**. Systemet oplåses.

Glemte PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbagestille PIN-koden til standardindstillingen.

Display

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen. Rul gennem listen, og vælg **Display**.

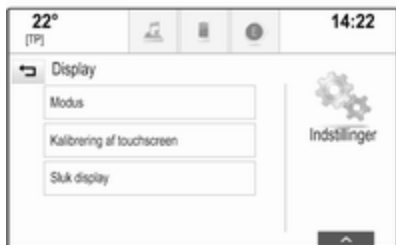

Funktion

Vælg **Modus** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, vælg **Dag** eller **Nat**.

Hvis du vælger **Auto**, justerer systemet automatisk displayet.

Kalibrer berøringsskærm

Vælg **Kalibrering af touchscreen** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Følg anvisningerne på skærmen og berør de relevante punkter som vist. Berøringsskærmen er kalibreret.

Sluk for displayet

Vælg **Sluk display** for at slukke for displayet.

Displayet tændes igen ved at berøre berøringsskærmen eller trykke på en knap på kontrolpanelet.

Gendan Fabriksindstillinger

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindst.**

Gendan Bilindstillinger

Vælg **Genopret bilindstillinger** for at gendanne alle bilens individuelle indstillinger. En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Slet Alle Private Data

Vælg **Slet alle private data** for at slette følgende data:

- parrede Bluetooth-enheder
- lagrede telefonbøger
- bilens kontaktliste
- destinationslister
- favoritter

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Slet**. Dataene slettes.

Gendan Radioindstillinger

Vælg **Genopret radioindstillinger** for at nulstille følgende data:

- toneindstillinger
- lydstyrkeindstillinger
- taleindstillinger

- applikationsbakke
- kontaktkilder

En advarselsmeddelelse vises.

Vælg **Genopret**. Indstillingerne nulstilles.

Software-information

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Rul gennem listen, og vælg **Software information**.



Der vises en liste over versionsnumre for alle artikler, der er indlæst i systemet.

Opdatering af systemet

For opdatering af systemets software bedes værktødet kontaktet.

Radio

Brug	29
Stationssøgning	29
Radio Data System (RDS)	30
Digital Audio Broadcasting	31

Brug

Radiofunktionen er en del af **AUDIO** applikationen.



Aktivering af radiofunktionen

Tryk på , og vælg **AUDIO** på startskærmen. Vælg **RADIO** på interaktionsvælgerbjælken.

Valg af bølgeområde

Vælg gentagne gange **RADIO** for at skifte mellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på  eller  for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på  eller  og hold knappen nede. Slip den respektive knap, når den ønskede frekvens næsten er nået.

Stationsindstilling

Vælg **TUNING** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.



Berør feltet **Indtast frekvens** og indtast derpå ønsket frekvens. Bekræft indtastningen.

Stationslister

I stationslisterne kan alle radiostationer i det aktuelle modtagelsesområde vælges.

For at få vist en liste over det aktuelt aktive bølgeområde skal du vælge **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.

Stationslisten vises.



Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede listepunkt.

Kategorilister

Mange RDS- ⇨ 30 og DAB- ⇨ 31 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise den pågældende bølgeområdemenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslisten

Hvis stationerne, der er gemt på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages:

Opdaterer stationsliste.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Opdaterer stationsliste vises på skærmen, indtil søgningen er afsluttet.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af stationen viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise FM-menuen.



RDS

Indstil **RDS - On**, eller **RDS - Off**.

Trafikradio (TP)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikservice er tændt, afbrydes den aktuelt aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver

fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Indstil **Trafikprogram (TP) - On**, eller **Trafikprogram (TP) - Off**.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvis det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Indstil **Region - On**, eller **Region - Off**.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

Fordele ved DAB

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lyd-tjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.


Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **Skift fra DAB til DAB** og/eller **Skift fra**

DAB til FM i DAB-menuen (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 30 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis du ikke ønsker at din DAB-modtagelse skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiverer radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Vælg **MENU** på interaktionsvælgerbjælken for at vise DAB-menuen.

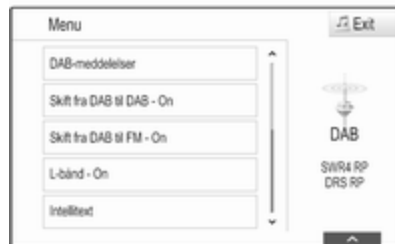

DAB-meddelelser

Foruden musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der aktuelt modtages, når der kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med ✓.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til DAB - On**, eller **Skift fra DAB til DAB - Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Skift fra DAB til FM - On**, eller **Skift fra DAB til FM - Off**.

L-bånd

Hvis **L-bånd** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde. Frekvenserne for L-båndet består af jord- og satellitradio (1452 - 1492 MHz).

Indstil **L-bånd - On**, eller **L-bånd - Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

Eksterne enheder

Generel information	34
Audioafspilning	35
Filmafspilning	36
Brug af smartphone- applikationer	37
Brug af apps	37

Generel information

Der findes et USB-stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed eller en smartphone til USB-porten.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler og film, der findes i disse enheder.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeldelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringen.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ➔ 65.

Bluetooth-enhedsadministration

Den tilsluttede Bluetooth-enhed ændres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Vælg **Forvalte Bluetooth udstyr** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 65.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, og filmfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3, WMA, AAC, M4A og AIF.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI, MPG, MP4, XVID og WMV.

Almindelige audio- og video-kombinationer til mobile enheder understøttes generelt.

Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ➔ 34, hvis den ikke er tilsluttet.

Tryk på , og vælg **AUDIO** på startskærmen.

Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-hovedmenu.



Funktionsknapper

Pause i afspilning

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til forrige eller næste nummer

Vælg **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste spor.


Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶** for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen (fås kun til USB).

Bladrefunktion

Gennemsynssiden vises ved at vælge **BROWSE** på interaktionsvælgerbjælken.

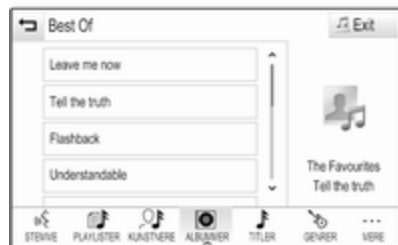

Vælg **PLAYLISTER**, **KUNSTNERE**, **ALBUMMER**, **TITLER**, **GENRER** eller **MERE**. **MERE** omfatter de ekstra kategorier: **Vis mappe**, **Podcasts**, **Lydbøger**, **Videoer** og **Komponister**.

Bladr igennem kategorierne, indtil du finder det ønskede spor. Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Afspilningsrækkefølge

Hvis **Shuffle** aktiveres, afspilles alle spor på den aktive CD i tilfældig rækkefølge.

Bemærkninger

Ved USB-afspilning, afhænger blanderfunktionen af den filterfunktion, der er valgt for sangafspilningen, f.eks. album, kunstner, genre.

Den pågældende audiomenu vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Indstil **Shuffle - On**, eller **Shuffle - Off**.

Filmafspilning

Start på videoafspilning

Tilslut enheden ⇨ 34.

Tryk på , og vælg **AUDIO** på startskærmen.

Vælg gentagne gange **MEDIA** på interaktionsvælgerbjælken for at aktivere den ønskede mediekilde.

Vælg **BROWSE** og derefter **MERE**. Vælg **Videoer** og dernæst den ønskede filmfil. Videoafspilningen startes.

Bemærkninger

Videoer må kun afspilles når parkebræmsen er aktiveret.



Funktionsknapper

Pause i afspilning

Vælg **II** for at holde en pause i afspilningen.

Vælg **►** for at genoptage afspilningen.

Springe til foregående eller næste fil
Vælg ◀◀ eller ▶▶ for at afspille foregående eller næste filmfil.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berør og hold ◀◀ eller ▶▶ for at gå hurtigt tilbage eller frem.

Alternativt flyttes skyderen på tidslinjen.

Videomenu

Videomenuen vises ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android Auto™ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, du befinder dig i.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone®: Kontrollér, at Siri® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på  og vælg så **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto** for at vise en undermenu.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

En liste med alle enheder, der er registreret for denne funktion, vises ved at vælge **Administrer enheder**.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  34.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på  og dernæst vælge **PROJEKTION**.

Bemærkninger

Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde  inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på .

Brug af apps

Via applikationen **SHOP** kan eksterne apps downloades til Infotainment-systemet.

Brugerregistrering

Første gang **SHOP** startes, kræves en brugerregistrering.

Tryk på , og vælg derefter **SHOP**.

Følg anvisningerne på skærmen:

1. Start registreringsprocessen.
2. Indtast dit for- og efternavn.
3. Vælg dit land.
4. Godkend anvendelsesvilkårene og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Bemærkninger

Anvendelsesvilkårene og/eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger læses ved at vise teksten på skærmen eller ved at sende den til din e-mail-konto.

Når registreringsprocessen er afsluttet, vises hovedsiden for appen SHOP.

Bemærkninger

App-shoppens apps kan kun downloades hvis Infotainment-systemet er tilsluttet internettet.

Internetforbindelse

Der kræves en internetforbindelse enten via OnStar Wi-Fi-hotspottet i bilen eller en ekstern enhed f.eks. en smartphone.

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**. Vælg **Wi-Fi** for at vise Wi-Fi-menuen.

Sørg for, at **Wi-Fi** er aktiveret.

Vælg **Administrer Wi-Fi-netværk** for at få vist en undermenu for internetforbindelser. Vælg **Tilføj andet netværk** for at oprette en ny forbindelse. Følg anvisningerne på skærmen.

Download af en app

Før de eksterne apps kan bruges i Infotainment-systemet, skal de downloades.

Tryk på , og vælg derefter **SHOP**. Vælg browse-fanen for at få adgang til alle de apps, der kan downloades. Vælg den ønskede app for at vise dennes hovedside og start dernæst download-processen.

Bemærkninger

Apps, som er blevet downloadet til Infotainment-systemet, er også tilgængelige via startskærmen.

Start af en app

Tryk på , rul igennem startsiderne om nødvendigt, og vælg derpå den downloadede app, som du vil starte.



Bemærkninger

Afhængigt af den downloadede app kan der kræves registrering, første gang appen startes.

Sletning af en app

Tryk på , og vælg derefter **SHOP**. Få adgang til alle downloadede apps ved at vælge fanen for allerede downloadede apps. Vælg den ønskede app for at vise dennes hovedside og start dernæst sletningsprocessen.

Applikationen slettes i Infotainment-systemet.

Indstillinger

Internetforbindelse

Tryk på , og vælg derefter **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og vælg derefter netværksmenuposten.

Aktivér det ønskede netværk.

Info

Vis information om app-shoppen ved at trykke på  og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og vælg derefter informationsmenuposten.

Anvendelsesvilkår og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Anvendelsesvilkårene eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger vises ved at trykke på  og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen. Vælg det ønskede menupunkt.

Hvis du vil, kan du sende teksterne til din e-mail-konto.

Vælg **E-mail** i bunden af skærmen. Indtast din e-mail-adresse og bekræft dine indtastninger. Den pågældende tekst sendes til din e-mail-konto.

Nulstil bruger

Du kan slette alle registreringsdata, der er indtastet, ved at trykke på  og dernæst vælge **SHOP**. Vælg indstillingsfanen for at vise indstillingsmenuen og nulstil derpå alle brugerspecifikke indstillinger.

Navigation

Generelt	40
Brug	41
Indlæsning af destination	47
Vejvisning	53

Generelt

Navigationssystemet vil guide dig sikkert til din destination.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebbevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Oplysninger

TMC-trafikinformationssystem og dynamisk vejvisning

TMC-trafikinformationssystemet modtager alle aktuelle trafikinformationer fra TMC-stationer. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. Derved planlægges ruten, så trafikhindringerne i henhold til de forudindstillede kriterier undgås.

Hvis der er en aktuel trafikhindring forude under den aktive vejvisning, vises, alt efter forindstillingerne, en meddelelse om, hvorvidt ruten bør ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

Modtagelse af TMC-stationer i den relevante region er en forudsætning for udnyttelse af TMC-trafikinformationerne.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ↗ 41.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet. Kontakt dit værksted angående opdatering af din kortsoftware via USB-porten.

Brug

Tryk på , og vælg **NAV** på startside-
nen for at få vist navigationskortet.

Rutevejledning ikke aktiv




Den aktuelle position angives af en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.

Efter en timeout på ca. 15 sekunder forsvinder applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken for at vise en fuldskræmsvisning af kortet.



Vis applikationsbakken og interaktionsvælgerbjælken igen ved at berøre skærmen.

Rutevejledning aktiv

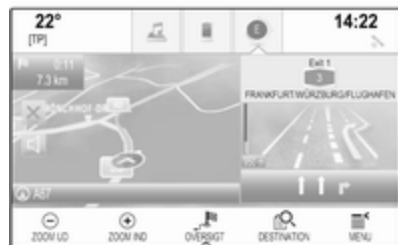

- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel.
- Den næste svingmanøvre angives med et pilesymbol i højre side af skærmen.
- Vognbanevejledning ses i højre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet vises over pilesymbolet.
- Afstanden til næste svingmanøvre vises under pilesymbolet.

Betjening af kort

Rulning

Rul på kortet ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter i hvilken retning, du ønsker at rulle.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Centrering

Berør ønsket position på skærmen. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt  vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.



Vend tilbage til den aktuelle position ved at vælge **RESET** i interaktionsvælgerbjælken.

Zoomning

Zoom ind på en valgt kortposition ved at vælge **ZOOM IND**.

Zoom ud igen og vis et større område omkring den valgte position ved at vælge **ZOOM UD**.

Oversigtsknap

Under aktiv rutevejledning vises en **OVERSIGHT** skærmbknap i interaktionsvælgerbjælken.

Vis en oversigt over den rute, der aktuelt er aktiv på kortet, ved at vælge **OVERSIGT**.

Skærmknappen skifter til **RESET**.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **RESET**.

Kortudsnit

Visningsfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg den ønskede kortvisning (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Bemærkninger

Du kan i stedet gentagne gange vælge  i applikationsbakken for hurtigt at skifte mellem de forskellige kortvisninger (**Vis i 3D**, **Opad**, **Nord altid opad**).

Audio-informationer

Hvis **Audio informationer - On** er indstillet, vises oplysninger om stationen, albummet eller sangen, der afspilles for øjeblikket, på kortskærmen.

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Indstil **Audio informationer - On**, eller **Audio informationer - Off**.

Displayfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Vælg **Dag / nat-modus**.

Alt efter de udendørs lysforhold, aktiver **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Auto**, hvis du ønsker, at skærmen skal justeres automatisk.

Visning af bygninger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Bygninger kan vises i 3D eller normal visning.

Indstil **3D-bygninger - On**, eller **3D-bygninger - Off**.

Automatisk zoomfunktion

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis kort** for at vise den pågældende undermenu.

Systemet kan zoome ind på kortet ved specielle manøvrer.

Indstil **Autozoom - On**, eller **Autozoom - Off**.

POI-ikoner (Interessepunkter)

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Vis ikoner "POI"** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **POI ikoner** er aktiveret, vil interessepunkter omkring den aktuelle position eller langs ruten blive vist på kortet.


Indstil **POI ikoner - On**, eller **POI ikoner - Off**.

Hvis **POI ikoner** er indstillet til **On**, aktiveres de interessepunkt kategorier, du ønsker vist.


Vælg **Slet alle** for at fravælge alle kategorier.

Information om den aktuelle position

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken for at vise navigationsmenuen.

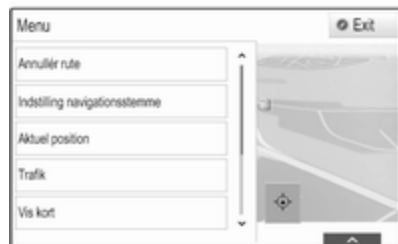

Vælg **Aktuel position** for at vise den pågældende undermenu, som angiver detaljer om nærmeste adresse, koordinater og interessepunkter (↗ 47) omkring den aktuelle position.

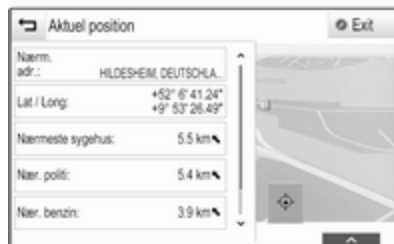

Nærmeste adresse

Fra denne undermenu kan du gemme den nærmeste adresse i systemet.

Vælg **Nærm. adr.:** for at vise destinationsdetaljevisning.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse

- som eller til en kontakt ↗ 20
- som en favorit ↗ 16

Interessepunkt

Fra denne undermenu kan du starte rutevejledningen til et af de nærmeste interessepunkter.

Vælg det ønskede interessepunkt. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start**.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indtaster en destination ↗ 47.

Navigationsdatastyring

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Personlige data**.

En liste over forskellige datalagringssteder for navigations-applikationen vises.

Kontaktliste

Vælg **Kontakter** for at få vist den relevante undermenu.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle poster**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele kontaktlisten.

Vis kontaktredigeringsstilstanden ved at vælge **Redigér kontaktliste**.

Se en detaljeret beskrivelse af redigering af kontaktlisten ↗ 20.

Liste over nylige destinationer

Vælg **Seneste destinationer** for at få vist den relevante undermenu.

Slet alle indtastninger på listen over nylige destinationer ved at vælge **Slet alle destinationer**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele listen over nylige destinationer.

Individuelle destinationer slettes ved at vælge **Slet enkelte destinationer**. Listen over nylige destinationer vises. Vælg – ved siden af den pågældende destination. Bekræft den viste meddelelse om at slette destinationen.

Downloadede POI'er

Vælg **Mine POI'er** for at få vist den relevante undermenu.

POI'er, som tidligere er downloadet til systemet kan slettes. De øvrige POI'er forbliver i systemet.

Slet alle indtastninger på kontaktlisten ved at vælge **Slet alle "Mine POI'er"**. Bekræft den viste meddelelse om at slette hele interessepunktlisten.

Hvis kun individuelle kategorier skal slettes, vælges **Slet individuelle kategorier** for at vise en liste med interessepunktkategorier. Vælg – ved

siden af den pågældende kategori. Bekræft den viste meddelelse om at slette kategorien.

Uploading af destinationsdata til en USB-enhed

For senere brug, f.eks. i andre biler, kan du gemme bilens kontaktliste og tidligere downloadede interessepunkter (POI'er) (se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" herunder) på en USB-enhed:

Vælg **Upload gemte steder**.

Kontaktlisten og POI-dataene lagres på den tilsluttede USB-enhed i mapperne "F:\myContacts" hhv. "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodmappen på en USB-enhed.

Bemærkninger

Denne funktion kan kun udføres, hvis der er tilsluttet en USB-enhed med tilstrækkelig lagerplads.

Autofuldførelsesfunktion

Vælg **Slet autofuldførelse** for at slette listen med destinationsposter, der anvendes af autofuldførelsesfunktionen.

Downloading af kontaktdata

Du kan udveksle dine bilkontakttlistedata med Infotainment-systemer i andre biler:

For at uploade data til en USB-enhed, se "Uploading af navigationsdata til en USB-enhed" herover.

Tilslut USB-enheden til Infotainment-systemet i en anden bil ↗ 34.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse, downloades kontaktdataene til Infotainment-systemet.

De downloadede kontakter kan så vælges via **KONTAKTER** menuen ↗ 20.

Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er (Mine POI'er)

Ud over de prædefinerede POI'er, som allerede er lagret i Infotainment-systemet, kan du oprette brugerdefinerede POI'er, som opfylder dine personlige behov. Når sådanne

brugerdefinerede POI'er er oprettet, kan de downloades til Infotainment-systemet.

For hver POI skal der defineres GPS-koordinater (længde- og breddegradsværdier) for den respektive position og et beskrivende navn.

Efter downloading af POI-data til Infotainment-systemet, finder du de respektive POI'er som valgbare destinationer i **Mine POI'er** menuen, se under POI'er i kapitlet "Indtastning af destination" ➔ 47.

Oprettelse af en tekstfil med POI-data

Opret en tekstfil (fx ved hjælp af en simpel tekstredigeringssoftware) med et vilkårligt navn og filforlængelsen **.poi**, e.g. "TomsPOIs.poi".

Bemærkninger

Der skal vælges tegnkodning **UTF-8** (Unicode), når tekstfilen gemmes. Ellers bliver POI-dataene muligvis ikke importeret korrekt i systemet.



Indtast POI-data i tekstfilen i følgende format:

Længdegradskoordinat, breddegradskoordinat, "Navn på POI", "Ekstra information", "Telefonnummer"

Eksempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567". Se illustrationen ovenfor.

GPS-koordinaterne skal udtrykkes i decimalgrader og kan fx tages fra et topografisk kort.

De yderligere informations- og telefonnummerstrengene er valgfri. Hvis der f.eks. ikke kræves yderligere oplysninger, skal der indtastes "" ved respektive position.

Eksempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI-navnet og de yderligere informationsstrengene må ikke overstige 60 tegn hver. Telefonnummerstrengene må ikke overstige 30 tegn.

POI-dataene for hver destinations-adresse skal indlæses i en enkelt, særskilt linje, se billedet ovenfor.

Lagring af POI-data på et USB-drev

I rodbiblioteket på et USB-drev oprettes en mappe med navnet **"myPOIs"**, f.eks. "F:\myPOIs", hvor "F:\\" er rodbiblioteket på USB-drevet.

I mappen "myPOIs" gemmes tekstfilen med dine POI'er, f.eks. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organisering af POI-data i flere undermapper

Du kan efter eget valg organisere tekstfilerne i flere vilkårligt døbte undermapper (maks. dybde i undermappestruktur: 2).

Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, hvor F:\ er USB-drevets rodmappe.

Bemærkninger

I en mappe kan der kun gemmes undermapper eller kun POI-filer. En blanding af de to bliver ikke importeret korrekt i systemet.

Efter downloading af de således organiserede individuelle POI-data til Infotainment-systemet (se beskrivelsen af downloading længere fremme) viser **Mine POI'er** menuen en liste over de undermenuer, der kan vælges.

Efter valg af en undermenu vises flere undermenuer eller den relevante liste over importerede POI-kategorier.

Downloading af POI-data til infotainment-systemet

Tilslut USB-enheden med dine brugerdefinerede POI'data til USB-porten ⇨ 34 i Infotainment-systemet.

En meddelelse vises, som beder dig om at bekræfte downloadingen.

Efter bekræftelse vil POI-dataene blive downloadet til Infotainment-systemet.

De downloadede POI'er kan så vælges som destinationer via **Mine POI'er** menuen, se under POI'er i kapitlet "Destinationsindtastning" ⇨ 47.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Tryk på , og vælg **NAV** på startskærmen for at få vist navigationskortet.

Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derefter ét af de forskellige alternativer for adresseindlæsning.



Enkel destinationsindlæsning


Berør indlæsningsfeltet i menuens øverste linje. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 15.

Indtast en adresse eller søg efter en term og bekræft dit input.

Der oprettes to lister med mulige destinationer. Der skiftes mellem listefanerne ved at berøre **Adresse** eller **POI** på skærmens øverste linje.

Adresseliste:

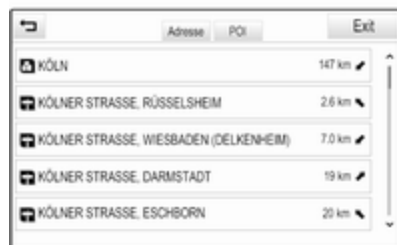

Interessepunktsliste:



En detaljeret beskrivelse af interessepunkter findes i "Indtastning af interessepunkter" herunder.

Vælg én af destinationerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.



Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Adresseindtastningsskærm

Vælg **ADRESSE**. Skærbilledet **Adresseindtastning** vises.



Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressendtastninger. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 15.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bemærkninger

Skærbilledet behøver ikke at udfyldes fuldstændigt.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✓ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle

matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises. Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Vejkryds-indtastningsskærm

Vælg **KRYDS**. Skærbilledet **Kryds-indtastning** vises.

Berør ét af indtastningsfelterne ved siden af adressendtastninger. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 15.

Indtast den nødvendige destinationsinformation.

Bekræft dine indtastninger ved at vælge ✓ i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis der er mere end en mulig destination ifølge den indtastede information, vises en liste med alle matchende destinationer på displayet. Vælg den ønskede adresse.

Destinationsdetaljeoversigten vises. Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Indtastning af interessepunkter

Et interessepunkt (POI) er et bestemt sted, der kan være a generel interesse, fx en benzinstation, et parkeringsareal eller en restaurant.

De data, som er gemt i navigationssystemet, indeholder et stort antal prædefinerede POI'er, som vises på kortet (hvis aktiveret ⇨ 41).

Du kan også lagre individuelle POI'er i systemet, se "Oprettelse og downloading af brugerdefinerede POI'er" i

kapitlet "Brug" ⇨ 41. Disse POI'er kan vælges som destinationer via POI-hovedkategorien **Mine POI'er**.

For at vælge en POI som destination for rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken, og derpå vælges **POI'er**. Der vises en liste for valg af søgeområde.

Indsætning af en søgeposition

Vælg en af valgmulighederne.

Bemærkninger

Alternativerne **POI'er langs ruten** og **POI'er tæt på destination** er kun tilgængelige, når rutevejledning er aktiv.

Hvis **POI'er andre steder** er valgt, vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 15.

Indtast ønsket position og bekræft indtastningen.

Der vises en liste med interesse-punktskategorier.

Søgning efter POI'er via kategorier

Vælg en af hovedkategorierne på listen. En liste med underkategorier vises.

For at vise alle tilgængelige POI'er i den pågældende hovedkategori vælges **Alle**. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

For at vise alle POI'er i en underkategori, vælg den respektive underkategori. Rul gennem listen, og vælg det ønskede POI.

Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Søgning efter interessepunkter via navneinput

For at søge efter et bestemt POI, en kategori eller en specifik position vælges **Stav navn** i POI-hovedkategorilisten eller i en af underkategorilisterne. Der vises et tastatur.

Se en detaljeret beskrivelse af tastaturerne ⇨ 15.

Indtast ønsket navn eller kategori.

Vælg ✓ for at bekræfte din indtastning. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Flere oplysninger om det valgte interessepunkt fås ved at berøre **Info** i skærmens øverste højre hjørne.

Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Liste over nylige destinationer

Vælg **SENESTE**.

En liste med alle nyligt indtastede destinationer vises.



Vælg en af indtastningerne. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Kontaktliste

Vælg **KONTAKTER**. Kontaktlisten vises.



Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt en adresse til en kontakt, vises en lynruteikon ved siden af den respektive indtastning på kontaktlisten.

Vælg **R** for at vise destinationsdetaljevisning med det samme.

Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er lagret mere end en adresse for en kontakt, vælg den ønskede kontaktindtastning. Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg en af de adresser, som er gemt for kontakten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Valg af en adresse på et kort

Tryk på en ønsket position på kortet. Kortet centrerer omkring denne position.

Et rødt **O** vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.




Tryk på mærkaten. Destinationsdetaljeoversigten vises.

Vælg **Start** for at starte vejvisning.

Vejpunktsture

Et vejpunkt er en mellemdestination, som der tages højde for ved beregning af en rute til dens slutdestination. For at oprette en vejpunktstur, kan du tilføje et eller flere vejpunkter.

Indtast eller vælg slutdestinationen for din vejpunktstur og start rutevejledningen.

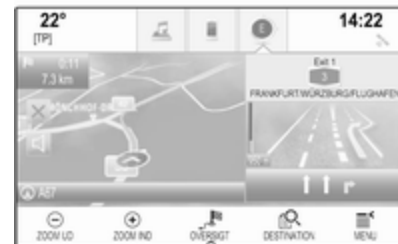

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg

DESTINATION på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.




Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.



Vælg **Tilføj som vejpunkt**. Ruten genberegnes, og den nye destination tilføjes som et vejpunkt på den aktuelle rute.

Hvis det ønskes, kan flere vejpunkter indtastes som beskrevet ovenfor.

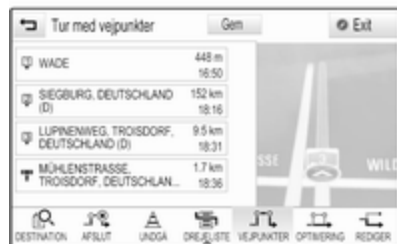

Hele ruten med vejpunkter gemmes ved at vælge **Gem**.

Vejpunktsturen gemmes i kontaktlisten i mappen **Gemte ture** og får navn efter sin slutdestination.

Den gemte vejpunktstur kan kaldes frem via kontaktlisten.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man redigerer en vejpunktstur
 ⇨ 53.

Ny destination

Når en ny destination skal indstilles, kan du annullere rutevejledning til den aktuelle destination og dernæst indtaste en ny destination. Eller du kan direkte indtaste en ny destination.

Under aktiv rutevejledning vælges **DESTINATION** i interaktionsvælgerbjælken for kortvisningen.

Alternativt berøres pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen. Vælg **DESTINATION** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Indtast eller vælg en ny adresse.

Vælg **Start**. Der vises en meddelelse.

Vælg **Vælg ny destination**. Ruten omberegnes, og den nye destination indstilles.

Opkald til en destination

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at starte et telefonopkald til den valgte position vælges **Opkald**.

Bemærkninger

Opkald skærmknappen er kun tilgængelig, hvis der er lagret et telefonnummer for den pågældende position.

Lagring af destinationer

Kontaktindtastning

Efter indtastning af en destination og før rutevejledningen startes, vises destinationens detaljevisning.

For at gemme den respektive destination i kontaktlisten vælges **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer en adresse i kontaktlisten ➔ 20.

Bemærkninger

Skærmknappen **Gem** er kun tilgængelig, hvis adressen endnu ikke er gemt i systemet.

Favorit

Favoritter kan gemmes fra næsten alle skærmvisninger.


Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan man gemmer destinationsfavoriter ➔ 16.

Vejvisning

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner

Visuelle instruktioner vises på display.

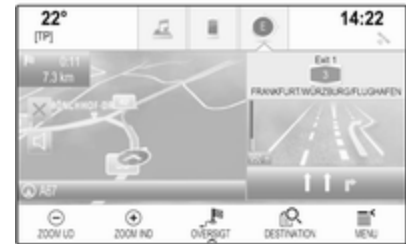

Navigationsstemmeprompter

Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et veikryds, hvor der skal drejes.

For at aktivere stemme-promptfunktionen og indstille lydstyrken, se "Navigationsstemmeindstillinger" herunder.

Start og afbrydelse af vejvisning

Start af rutevejledning

For at starte rutevejledningen til en ny valgt destination vælges **Start** i destinationsdetaljevisningen.

For direkte at starte rutevejledningen til den senest valgte destination vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken, og dernæst vælges **Fortsæt til**.

Rutevejledning til senest valgte destination er genstartet.

Annullering af vejvisning

Rutevejledning kan annulleres på én af følgende måder:

- Berør **X** på navigationskortskærmen.
- Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg så **Annullér rute**.
- Berør pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side

af skærmen for at vise rutevejledningsmenuen (Se "Rutevejledningsmenu" herunder).

Vælg **AFSLUT** på interaktionsvælgerbjælken.

Navigationsstemmeindstillinger

Mute

Lyden fra navigationsstemmeprompter kan midlertidigt afbrydes ved at vælge  i venstre side af kortskærmen. Ikonet ændres til .

Lyden slås til ved at vælge  igen.

Stemmemeddelelser

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu.

Hvis **Stemmebesked - On** er indstillet, udlæses navigationsstemmeprompter af systemet under aktiv rutevejledning.

Indstil **Stemmebesked - On**, eller **Stemmebesked - Off**.

Hvis indstillingen er **Off**, leverer systemet ingen navigationsstemmeprompter.

Stemmeprompter under telefonopkald

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Indstilling navigationsstemme** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Navigation ifm. telefonopkald**.

Hvis **On** er valgt, udlæses navigationsstemmeprompterne også under telefonopkald.

Hvis **Off** er valgt, kommer der ingen stemmeprompter. Hvis **Biplyde** er valgt, lyder der et bip i stedet for meddelelsen.

Lydstyrke

For at justere lydstyrken for stemmeprompter vælges **-** eller **+**.

Information om trafikale problemer

Trafikliste

En liste med trafikale problemer i nærheden af bilens aktuelle position vises ved at trykke på  og vælg **TRAFIK**.

Alternativt vælges **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og derpå vælges **Trafik** for at vise den pågældende undermenu. Vælg **Vis trafikhændelser i nærheden**.

Hvis rutevejledning ikke er aktiv, vises listen som følger:



Hvis rutevejledning er aktiv, vises yderligere to skærmmknapper: **Alle** for en liste, der viser alle trafikale problemer og **Langs ruten** for en liste, der kun viser de trafikale problemer, der vedrører din aktuelle rute.

Listen sorteres som standard efter afstand fra bilens position. Listen sorteres alfabetisk ved at vælge **Sorter** på skærmens øverste linje.

Berør ét af listeelementerne for at vise detaljeret information om det pågældende trafikale problem.

Bemærkninger

Hvis du er gået ind på trafiklisten via skærmmknappen **TRAFIK** på Hjem-skærmen, berøres ≡ i skærmens øverste venstre hjørne for at gå ind på menuen for trafikindstillinger.

Trafikikoner på kortet

Hvis **Vis Icons On Map - On** er indstillet, bliver ikoner for trafikale problemer omkring den aktuelle position og langs ruten vist på kortet.

Indstil **Vis Icons On Map - On**, eller **Vis Icons On Map - Off**.

Trafikføring

Denne undermenu indeholder indstillinger om, hvordan systemet kan håndtere trafikhændelser, før og under rutevejledningen.

Vælg **Præferencer for trafik routing** for at få vist den relevante undermenu.

Hvis du ønsker generelt at undgå langsom trafik, sæt **Undgå langsom trafik** til **On**.

Vælg **Automatisk undgåelse af trafik** eller **Spørg før omkørsel**.

Typer af trafikhændelser

Vælg **Trafiktyper** for at få vist den relevante undermenu.

Vælg de typer trafikhændelser, der skal undgås.

TMC-stationer

TMC-radiostationer leverer information om den aktuelle trafiksituation, der er taget højde for ved beregning af ruten.

Bemærkninger

Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, forstærkes TMC-servicen af en PayTMC-funktion, der er indbygget i Infotainment-systemet.

Vælg **TMC-station** for at få vist den relevante undermenu.

Standardindstillingen er **Auto** konsulterende forskellige TMC-stationer.

Hvis du ønsker, at der skal holdes øje med en bestemt TMC-station, så vælg den pågældende station fra listen.

Hvis stationen ikke længere modtages, skifter systemet tilbage til **Auto** funktionen.

Ruteindstillinger

Vælg **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå **Rutepræferencer** for at vise den pågældende undermenu.

Rutestil

For at definere efter hvilke kriterier en rute kan beregnes vælges **Rutetype**.

Vælg **Hurtig**, **Miljøvenlig** eller **Kort** fra listen.

Hvis **Miljøvenlig** er valgt, kan den eco-venlige rutestil tilpasses til bilens belastning.

Vælg **Rediger miljøprofil** for at få vist den relevante undermenu.

Vælg gentagne gange **Taglast** og **Anhænger** for at skifte mellem tilgængelige belastningsvalg. Indstil valg-ene efter behov.

Vejvalg

Vælg fra listen hvilke vejtyper, som kan inkluderes i beregningen af ruten.

Ruteændring

Ændring af ruten under aktiv rutevejledning sker ved at berøre pilesymbolet, som viser din næste svingmanøvre i højre side af skærmen.

Rutevejledningsmenuen vises.

Bemærkninger

Rutevejledningsmenuen kan kun vises, hvis rutevejledningen er aktiv.

Rutevejledningsmenuen har ekstra valgmuligheder for ændring af ruteindstillinger under aktiv rutevejledning.

Visning af svingliste

Svinglisten viser alle gader på den beregnede rute. Der startes fra den aktuelle position.

Vælg **DREJELISTE** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Svinglisten vises, og den næste manøvre udlæses af systemet.



Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn på gaden, motorvejen eller motorvejsknodepunktet
- retningspil
- afstand til næste gade på ruten
- forventet ankomsttid, når næste gade nås

For at vise alle tilgængelige informationer på et særligt listepunkt vælges det pågældende listepunkt, og dernæst vælges **Info** på den øverste linje af skærmen.

Udelukkelse af gader fra vejvisning

Efter at rutevejledningen er startet, kan du udelukke gader fra den tidligere beregnede rute. Ruten ombe-regnes så, idet udeladte gader springes over.

Vælg **UNDGÅ** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Listen over frakørsler vises.

Vælg gade, motorvej eller motorvejsknudepunkt, du ønsker at undgå. Der vises en meddelelse.

Vælg det ønskede afstandsvalg.

Den pågældende gade eller motorvej vises i **Områder, der er undgået** afsnittet oven på svinglisten markeret med rødt ✓.

Bemærkninger

Områder, der er undgået afsnittet består også af veje, som automatisk undgås af systemet pga. trafikuhændelser.


Den undgåede gade eller motorvej genindsættes på ruten ved at fjerne markeringen af det pågældende listepunkt.

Visning af vejpunktsturn

Hvis du er på en vejpunktstur, omfatter rutevejledningsmenuen yderligere menufunktioner for vejpunktsturændring.

Vejpunktsturnen viser alle vejpunkter på den beregnede vejpunktstur, startende med nærmest kommende vejpunkt.

Vælg **VEJPUNKTER** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen. Vejpunktsturnen vises.

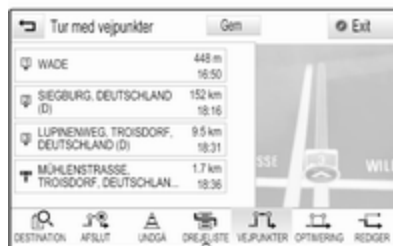

Hver listepost kan vise følgende oplysninger:

- navn eller adresse på vejpunkt
- afstand til næste vejpunkt
- forventet ankomsttid, når næste vejpunkt nås

Redigering af vejpunktstur

En vejpunktstur organiseres som ønsket ved at vælge **REDIGER** i interaktionsvælgerbjælken i rutevejledningsmenuen. Vejpunktsturnen vises.

For at ændre vejpunkternes position på listen vælges ▲ og ▼ ved siden af de pågældende listepunkter.

For at slette et vejpunkt fra listen vælges X.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Optimering af vejpunktstur

Hvis der er tilføjet flere vejpunkter, og vejpunktsturnen er redigeret adskillige gange, ønsker du måske at omorganisere vejpunkterne i den mest effektive rækkefølge.

Vælg **OPTIMERING** på interaktionsvælgerbjælken på rutevejledningsmenuen.

Vent, indtil vejpunktslisten er opdateret.

Vælg **Gem** i toppen af skærmen for at gemme ændringerne.

Talegenkendelse

Generel information	59
Brug	61

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets indbyggede talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige funktioner i Infotainment-systemet ved hjælp af talte kommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoerne og numrene kan indtales uden stemmepause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Der er generelt forskellige måder at sige kommandoer til udførelse af de ønskede handlinger.

Bemærkninger

For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Oplysninger

Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte displaysprog ikke understøttes af talegenkendelsen, er talegenkendelse ikke tilgængelig.

I givet fald er man nødt til at vælge et andet sprog til displayet, hvis man ønsker at betjene Infotainment-systemet med stemmeinput. Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 25.

Adresseindtastning af destinationer i udlandet

For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal infodisplayets sprog ændres til sproget i det andet land.

Hvis fx displayet aktuelt er indstillet til engelsk og du ønsker at indtaste navnet på en by i Frankrig, skal du ændre displaysproget til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre display-sproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 25.

Inputrækkefølge for destinations-adresser

Rækkefølgen for input af en addresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

- Østrig, Tyskland:
<by> <gade> <husnummer>
- Belgien, Frankrig, Storbritannien:
<husnummer> <gade> <by>
- Danmark, Italien, Holland, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Schweiz, Tyrkiet:
<gade> <husnummer> <by>

Opsætning af talegenkendelsen

Der kan foretages adskillige indstillinger og tilpasninger af den indbyggede talegenkendelse i Infotainment-systemet.

Tryk på , og vælg

INDSTILLINGER på startskærmen.

Vælg punktet **Stemme In/Out** for at gå ind på den pågældende undermenu.



Talegenkendelse (følsomhed)

Alt efter det valg, der er truffet i den tilhørende undermenu, virker talegenkendelsen mere eller mindre "sikker" til korrekt at forstå dine kommandoer.

Bekræft mere: Hvis valgt, beder systemet dig relativt ofte om at bekræfte dine kommandoer. Følgelig udfører systemet i de fleste tilfælde den korrekte handling.

Bekræft mindre: Hvis valgt, beder systemet dig relativt sjældent om at bekræfte dine stemmeinput. Det betyder, at systemet somme tider kan fejltolke dine kommandoer, så det ikke udfører den rette handling.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mere** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, dvs. du finder ud af, hvordan du skal udtale dine kommandoer på en måde, så talegenkendelsen forstår dig korrekt, kan det være en fordel at benytte **Bekræft mindre** indstillingen.

Besked (længde)

Længden og detaljeringsniveauet i de spørgsmål og udsagn, som talegenkendelsen kommer med, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Audio feedback hastighed

Den hastighed, hvormed talegenkendelsen stiller spørgsmål eller fremsiger udsagn, kan justeres i den tilhørende undermenu.

Hvis **Middel** er valgt, svarer systemets talehastighed til naturlig tale.

Bemærkninger

Når du begynder at bruge talegenkendelsen, kan det være en fordel at benytte **Lang** indstillingen. Når du bliver mere erfaren, kan det være en fordel at benytte **Kort** indstillingen.

Vis tips om "Hvad kan jeg sige?"

Afhængigt af om du vil have vist mulige talekommandoer på skærmen, indstilles **Display "Hvad kan jeg sige?"** på **On** eller **Off**.

Stemme-gennemføringsanvendelse

Stemme-gennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone.

Hvorvidt denne funktion er tilgængelig afhænger af din smartphone. Flere oplysninger om kompatibilitet findes på vores websted.

Brug

Indlejret talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse

Bemærkninger

Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Aktivering via knappen på rattet

Tryk på  på rattet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og hjælpe-menuer med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på informations-displayet.

Så snart talegenkendelsessystemet er klar til stemmeinput, høres der en biplyd. Talegenkendelsessymbolet i øverste venstre hjørne af hjælpemenue ændres fra hvid til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando for at indlede en systemfunktion (f.eks. afspilning af en forudindstillet radiostation).

Aktivering via **STEMME**

skærmenknappen på midterdisplayet

Vælg **STEMME** i interaktionsvælgerbjælken på en hovedmenu i midterdisplayet.

Lyden fra audiosystemet afbrydes, man bliver mundtligt opfordret til at indtale en kommando, og en hjælpe-menu med de vigtigste tilgængelige kommandoer vises på midterdisplayet.

Så snart talegenkendelsessystemet er klar til stemmeinput, høres der en biplyd. Talegenkendelsessymbolet i højre side af hjælpemenue ændres fra sort til rød.

Du kan nu sige en stemmekommando, se beskrivelsen herover.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Tryk på  eller  på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sæk lydstyrken).

Afbrydelse af en stemmemeddelelse

En erfaren bruger kan afbryde en stemmemeddelelse ved at trykke kort på  på rattet.

Der høres straks et bip, talegenkendelsessymbolet skifter til rødt og en kommando kan siges uden at skulle vente.

Annullering af en dialogsekvens

Der er forskellige muligheder for at annullere en dialogsekvens og deaktivere talegenkendelsen:

- Sig "**Annuler**" eller "**Afslut**".
- Tryk på  på rattet.
- Hvis talegenkendelses-sessionen blev startet via **STEMME** skærmenknappen på midterdisplayet, kan du alternativt:
 - Tryk på  på kontrolpanelet.
 - Vælg  eller **Exit** i hjælpe-menuen.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et vist stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at afgive en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som systemet ikke genkender (som standard bliver man 3 gange opfordret til at sige en korrekt kommando).

Betjening med talekommandoer

Talegenkendelsen kan forstå kommandoer, som enten indtales naturligt i sætningsform eller direkte kommandoer, som angiver anvendelse og handling.

Man opnår de bedste resultater på følgende måde:

- Lyt til stemmemeddelelsen, og afvent bilyden, før der siges en kommando eller besvares.
- Sig "**Hjælp**" eller læs kommandoeksamplerne på skærmen.

- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på  igen.
- Vent til efter bilyden, og sig derefter kommandoen naturligt, hverken for hurtigt ikke for langsomt. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan kommandoer gives med en enkelt kommando. For eksempel, "Ring til David Smith på arbejdet", "Afspil" efterfulgt af kunstnerens eller sangens navn, "Stil ind på" efterfulgt af radioens bølgeområde og frekvens/stationsnavn eller "Find adresse" efterfulgt af adressen f.eks. "Hovedgade 123, London".

I tilfælde af komplicerede kommandoer eller når der mangler oplysninger, starter systemet en dialogsekvens.

Når man søger efter et "Interessepunkt", kan kun større kæder vælges efter navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. For andre interessepunkter (POI) siges navnet på en kategori som "Restauranter" "Indkøbscentre" eller "Hospitaller".

Hvis man siger "Telefon" eller "Telefonkommandoer", forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og reagerer med de relevante spørgsmål, til der er indsamlet detaljer nok. Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, skal den direkte kommando omfatte begge dele, f.eks. "Ring til Jens Jensen på arbejdet".

Valg af listeelementer

Når en liste vises, beder en stemmemeddelelse om at bekræfte eller vælge et element på listen. Et listeelement kan vælges manuelt eller ved at sige elementets linjenummer.

Listen på talegenkendelsesskærmen fungerer på samme måde som en liste på andre skærme. Manuel rulning i listen på en skærm under en talegenkendelses-session ophæver den aktuelle talegenkendelsesbegivenhed og afspiller en prompt som "Foretag dit valg fra listen ved hjælp af de manuelle betjeningsknapper, tryk på knappen tilbage på frontpladen eller tryk på knappen skærm tilbage for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, kan du enten: sige "Tilbage", trykke på ◀ BACK på kontrolpanelet eller trykke på ↶.

Kommandoen "Hjælp"

Efter at have sagt "Hjælp", vil hjælpeprompten for den aktuelle skærm blive læst højt. Endvidere vises prompten på skærmen.

Hjælpeprompten afbrydes ved at trykke på ⏏. Der høres et bip. Sig evt. en kommando.

Stemme-gennemføringsanvendelse

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold ⏏ på rattet, til et ikon for talegenkendelse vises.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Drej ◂ på kontrolpanelet eller tryk på ◂ eller ◂ på rattet opad (øg lydstyrken) eller nedad (sænk lydstyrken).

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ⏏ på rattet. Talegenkendelse afsluttes.

Telefon

Generelt	64
Bluetooth-forbindelse	65
Nødopkald	67
Betjening	67
Tekstbeskeder	71
Mobiltelefoner og CB-radioer	74

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system.

For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen.

Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via Bluetooth-indstillingsmenuen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth-indstillingsmenu

Tryk på , og vælg

INDSTILLINGER på startskærmen.

Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk en forbindelse.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring via applikationen Indstillinger

1. Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.

Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.

2. Vælg **Forbind udstyr**.

Alternativt vælges **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten, og derpå vælges **Forbind udstyr**.

3. Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.

4. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.

5. Bekræft parringsproceduren:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:
Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:
Hvis ønsket så vælg **Indstil PIN** for at ændre PIN-koden til Infotainment-systemet.
Der vises et tastatur. Indtast

den nye PIN-kode og bekræft dine indtastninger.

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

6. Infotainment-systemet og enheden er parret, og enhedslisten vises.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

7. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisten til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af infotainment-systemet, skal de lagres i mobiltelefonens hukommelse.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette i Infotainment-systemet.

Parring via telefon-applikationen

1. Tryk på , og vælg **TELEFON** på startskærmen.
2. Vælg **Forbind udstyr**.
3. Gå videre fra trin 3 i "Parring via applikationen Indstillinger" (se herover).
4. Hvis enheden er blevet parret, vises telefonmenuen.

Bemærkninger

Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

Tilslutning af en parret enhed

1. Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.
Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte.
4. Enheden tilsluttes og vises i **Forbundet** feltet på enhedslisten.

Afbrydelse af en enhed

1. Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.
Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **X** ved siden af den Bluetooth-enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Der vises en meddelelse.
4. Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

1. Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.
Vælg **Bluetooth** for at få vist den relevante undermenu.
2. Vælg **Håndtering af udstyr** for at vise enhedslisten.
3. Vælg **–** ved siden af den Bluetooth-enhed, der skal slettes. Der vises en meddelelse.
4. Vælg **Ja** for at slette enheden.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefon-

funktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du

betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonapplikation

Tryk på , og vælg **TELEFON** på startsidens for at få vist den relevante menu.

Telefonportalen har forskellige visninger, som kan tilgås via faner. Vælg den ønskede fane.

Bemærkninger


Telefonens hovedmenu er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 65.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på , og vælg **TELEFON** på startsideen for at få vist den relevante menu.

Vælg om nødvendigt **TASTER** i interaktionsvælgerbjælken. Der vises et tastatur.

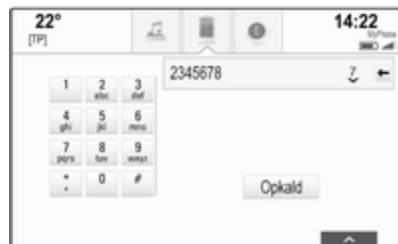

Indtast det ønskede nummer og vælg **Opkald**. Nummeret kaldes.

Ring til et hurtigopkaldsnummer ved at indtaste nummeret og berøre og holde det sidste ciffer. Nummeret kaldes.

Kontakter

Tryk på , og vælg **TELEFON** på startsideen for at få vist den relevante menu.

Vælg om nødvendigt **KONTAKTER** i interaktionsvælgerbjælken. Kontaktlisterne vises.



Se en detaljeret beskrivelse af kontaktlisterne  20.

Rul til den ønskede kontaktindtastning.

Lynfunktionsikon

Hvis der kun er gemt et nummer til en kontakt, vises en lynopkaldsikon ved siden af den respektive indtastning på kontaklisten.

Vælg  for at starte opkaldet med det samme.

Kontakt detaljevisning

Hvis der er gemt mere end et nummer for en kontakt, vælg den pågældende kontakt.

Kontakt detaljeoversigten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt for kontakten. Nummeret kaldes.

Opkaldslistes

Tryk på , og vælg **TELEFON** på startsideen for at få vist den relevante menu.

Vælg om nødvendigt **SENESTE** i interaktionsvælgerbjælken. Liste over seneste opkald vises.



Bemærkninger

Mistede telefonopkald markeres med rødt i listen over nylige opkald og markeres med et  ved siden af telefonikonet i applikationsbakken.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Favoritter

Vis favoritsiden.

Bladr igennem siderne, hvis det er nødvendigt.

Vælg den ønskede favorit-skærmenap.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 16.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af skærmen.



Et opkald besvares ved at vælge **Besvar** i meddelelsen.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Spring over** i meddelelsen.

Ændring af ringetonen

Tryk på , og vælg **INDSTILLINGER** på startskærmen.


Vælg **Bluetooth** for at vise den pågældende undermenu og vælg derpå **Ringetoner**. Der vises en liste over alle de telefoner, der er parret til Infotainment-systemet.

Vælg den ønskede telefon. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til den pågældende telefon.

Vælg den ønskede ringetone.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visninger indgående opkald.

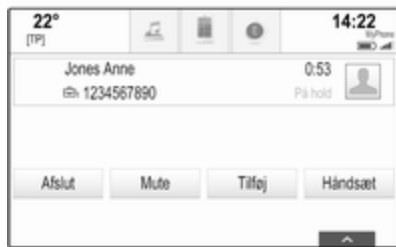

Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Afslut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Den håndfri funktion aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

For at starte et andet telefonopkald vælges **Tilføj** i visningen for indgående opkald. Telefonmenuen vises.

Starte et andet telefonopkald. For en detaljeret beskrivelse, se herover.

For at annullere start af et andet telefonopkald og vende tilbage til visningen for indgående opkald vælges **Aktuelt opk.**

Begge opkald vises på skærbilledet for aktivt opkald.



Andet indkommende telefonopkald

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises i bunden af visningen Indgående opkald.

Vælg **Besvar** eller **Spring over** i meddelelsen.

Afslutning af telefonopkaldene

For at afslutte begge opkald vælges **Afslut** i bunden af skærmen.

For blot at afslutte ét af opkaldene vælges **↵** ved siden af det pågældende opkald.

Mødeopkald

Vælg **➔** for at kombinere de to opkald. Begge opkald bliver aktive.

➔ skærmknappen skifter til **↵**.



Kombinationen af opkaldene ophæves ved at vælge .

Telefoner

Vælg **TELEFONER** på interaktionsvælgerbjælken for at vise enhedslisten.



For en detaljeret beskrivelse  65.

Tekstbeskeder

Applikationen **TEKST** gør det muligt at modtage og svare på tekstbeskeder via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, er visse af tekstapplikationens funktioner muligvis ikke tilgængelige.


Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at benytte applikationen **TEKST**:

- Bluetooth-funktionen i den pågældende telefon skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt manuelt at tillade adgang til tekstbesked-funktionen på telefonen (se brugervejledningen til enheden).
- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse  65.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Start af tekstapplikationen

Tryk på , og vælg **TEKST** på startskærmen.

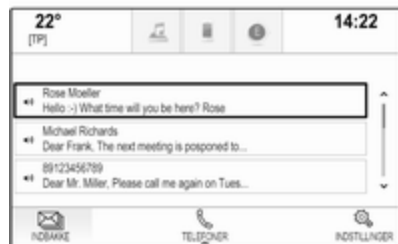

Hvis der er modtaget en ny tekstmeddelelse, får du en besked. Vælg én af skærmknapperne for at gå ind i applikationen **TEKST**.

Bemærkninger

Påmindelser om tekstmeddelelser vises kun hvis **Tekstbesked** i tekstindstillingsmenuen er indstillet på **On**.

Lyt til en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen vises ikke alle tekstmeddelelser, der er gemt på telefonen, i indbakken.

Lyt til en meddelelse ved at vælge **1)** ved siden af den pågældende meddelelse.

Alternativt kan den ønskede meddelelse vælges for at vise meddelelsesvisningen. Vælg **LYT** på interaktionsvælgerbjælken.

Visning af en meddelelse

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise hele meddelelseteksten.



Opkald til afsenderen

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **Opkald** på interaktionsvælgerbjælken. Der ringes til meddelelsens afsender.

Svar på en meddelelse

Bemærkninger

Afhængigt af telefonen er svarfunktionen muligvis ikke understøttet.

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Vælg **SVAR** på interaktionsvælgerbjælken. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede, foruddefinerede tekstmeddelelse.

Hvis ingen af de foruddefinerede meddelelser passer til formålet, kan du skrive en ny meddelelse, se "Administration af foruddefinerede meddelelser" herunder.

Sletning af en besked

Vælg **INDBAKKE** på interaktionsvælgerbjælken. De tekstmeddelelser, der er gemt på den pågældende telefon, vises på en liste.

Vælg den ønskede meddelelse for at vise meddelelsesvisningen.

Tekstmeddelelsen slettes ved at vælge **Slet** i interaktionsvælgerbjælken.

Udstyrsliste

Vælg **TELEFONER** for at vise enhedslisten.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 65.

Tekstindstillinger


Vælg **Indstillinger** for at gå ind i indstillingsmenuen.

Tekstpåmindelser

Hvis du vil have vist en påmindelse, når der er modtaget en ny tekstmeddelelse, indstilles **Tekstbesked - On**.

Administration af foruddefinerede meddelelser

Vælg **Forvalte prædefinerede beskeder** for at vise en liste med alle foruddefinerede meddelelser.

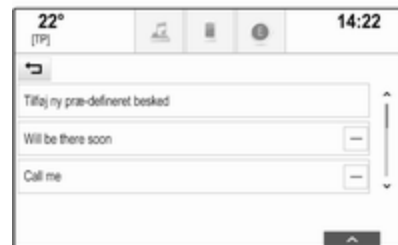

Tilføjelse af en ny meddelelse

Bemærkninger

Foruddefinerede meddelelser kan kun indtastes, når bilen står stille.

Vælg **Tilføj ny præ-defineret besked**. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede meddelelses tekst og bekræft indtastningen. Den nye meddelelse tilføjes i listen med foruddefinerede meddelelser.

Sletning af en foruddefineret meddelelse

En foruddefineret meddelelse slettes ved at vælge – ved siden af den meddelelse, du ønsker at slette.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Maksimum transmissionseffekt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal installeres på et egnet sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til

udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 75

Hyppigt stillede spørgsmål

Telefon

② Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?

- ① En telefon parres ved at trykke på , vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **Forbind udstyr**. Følg anvisningerne på din enhed og kontroller, at Bluetooth er aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 65.

② Hvordan kan jeg få adgang til mine telefonbogs-kontakter og seneste opkald?

- ① Adgang til kontakter eller opkalds-lister fås ved at trykke på , vælge ikonet **TELEFON** og derpå vælge **KONTAKTER** eller **SENESTE**. Kontroller, at adgang til telefonbogs- og seneste opkaldsliste er tilladt på telefonen. Alt efter telefonen, kan downloading af telefonbogs- og seneste opkaldsliste tage et par minutter.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 67.

Favoritter

② Hvad kan gemmes som en favorit?

- ① Op til 60 favoritter af næsten alle elementer kan lagres, fx destinationer, telefonkontakter, spillelister, radiostationer osv.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

② Hvordan kan jeg gemme en ny favorit?

- ① Aktivér den pågældende applikation og berør og hold en favorit-skærmknap for at lagre en ny favorit på denne position. En kort biplyd bekræfter lagringen. I visse tilfælde er det nødvendigt at vælge en specifik post.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

② Hvordan kan jeg omdøbe, slette eller flytte mine favoritter?

- ① Tryk på , vælg ikonet **INDSTILLINGER** på Hjem-skærmen, **Radio** i indstillingsmenuen og derpå **Håndtere favoritter** for at omdøbe, slette eller flytte favoritterne.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

② Hvor er favoritterne gemt, og hvordan kan jeg genkalde dem?

- ① Favoritterne er lagret i favorittlisten. For at genkalde en favorit, vælg den respektive skærmbknap på den viste favoritrække. På visse skærme er favorittlisten skjult, for at øge hovedindholdsvisningen. På disse skærmbilleder vælges  nederst til højre på skærmen, eller interaktionsvælgerbjælken trækkes opad med en finger.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

Navigation

② Efter indtastning af en destinationsadresse vises en fejlmeddelelse. Hvad gør jeg forkert?

- ① For fuld adresseindtastning forventer navigationssystemet en bestemt indtastningsrækkefølge. Alt efter i hvilket land, den indtastede adresse befinder sig, kan det være nødvendigt med en forskellig indtastningsrækkefølge. Tilføj

landenavn ved afslutning af indtastningen hvis en destination i et andet land er indtastet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 47.

② Hvordan kan jeg annullere aktiv rutevejledning?

- ① Rutevejledning annulleres ved at vælge **MENU** i interaktionsvælgerbjælken og dernæst vælge **Annullér rute**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 53.

Audio

② Hvordan kan jeg ændre lydkilde?

- ① Ved at vælge **RADIO** gentagne gange kan du skifte mellem alle tilgængelige radiokilder (AM/FM/DAB). Ved at vælge **MEDIA** gentagne gange kan du skifte mellem alle tilgængelige mediekilder.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 29, eksterne enheder ⇨ 34.

② Hvordan kan jeg bladre i radiostationer eller mediemusik?

- ① For at bladre igennem radiostationer eller mediemusik så som spillelister eller album vælges **BROWSE** på audioskærmen.

Detaljeret beskrivelse for radio ⇨ 29, eksterne enheder ⇨ 35.

Andet

② Hvordan kan jeg forbedre ydelsen af stemmegenkendelsen?

- ① Stemmegenkendelsen er designet til at forstå naturligt udtalte stemmekommandoer. Vent på biptonen og tal efterfølgende. Prøv at tale naturligt, ikke for hurtigt eller for højt.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 59.

② Hvordan kan jeg forbedre berøringsskærmens ydelse?

- ① Berøringsskærmen er trykfølsom. Navnlig i forbindelse med trækkebevægelser kan man prøve at trykke lidt hårdere med fingeren.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 12.

Stikordsregister

A

Adressebog.....	47
Aktivering af Bluetooth-musik.....	35
Aktivering af Infotainment-systemet.....	10
Aktivering af navigationssystemet.....	41
Aktivering af radio.....	29
Aktivering af telefonportalen.....	67
Aktivering af telefonprojektion.....	37
Aktivering af USB.....	35, 36
Applikationsbakke.....	14
Audioafspilning.....	35
Audiofiler.....	34
Auto-indstilling.....	25
Automatisk lydstyrke.....	24
Automatisk lydstyrkeindstilling	
Automatisk lydstyrke.....	24

B

Balance.....	23
Bas.....	23
Berøringsskærm.....	12
Betjening.....	67
Berøringsskærm.....	12
Bluetooth-musik.....	35
Favoritter.....	16
Infotainment-system.....	10
Kontakter.....	20
Navigationssystem.....	41
Radio.....	29

Tastaturer.....	15
Telefon.....	67
USB.....	35, 36
Betjening af berøringsskærm.....	12
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	8
Rat.....	8
Bluetooth-forbindelse.....	65
Bluetooth-musik.....	34
Brug.....	10, 29, 41, 61
Berøringsskærm.....	12
Bluetooth-musik.....	35
Infotainment-system.....	10
Navigationssystem.....	41
Telefon.....	67
USB.....	35, 36
Brug af apps.....	37
Brug af smartphone-applikationer.....	37
Bølgeområdevalg.....	29

D

DAB.....	31
DAB-tilkobling.....	31
Dato.....	25
Digital Audio Broadcasting.....	31
Diskant.....	23
Displayfunktion.....	25

E

EQ.....	23
Equalizer.....	23

Rute med deldestinationer.....	47
Rutevejledning.....	53
Rutevejledningsmenu.....	53
Seneste destinationer.....	47
Stemmemeddelelser.....	53
TMC-stationer.....	40, 53
Trafikale problemer.....	53
Vejpunktliste.....	53
NULSTIL skærmknap.....	41
Nødopkald.....	67

O

Oversigt over betjeningsorganer....	8
OVERSIGT skærmknap.....	41

R

Radio	
Bølgeområde.....	29
DAB.....	31
DAB-meddelelser.....	31
DAB-menu.....	31
Digital audio broadcasting.....	31
Favoritter.....	16
FM-menu.....	30
Frekvensliste.....	29
Intellitext.....	31
Kategoriliste.....	29
L-bånd.....	31
RDS.....	30
RDS (Radio Data System).....	30
Region.....	30

Regionalisering.....	30
Stationsliste.....	29
Stationssøgning.....	29
TP.....	30
Trafikprogram.....	30
Radio Data System (RDS)	30
Region.....	30
Regionalisering.....	30
Ringetone.....	67
Rute med deldestinationer.....	47
Rutestil.....	53
Rutevejledning.....	53

S

Shop.....	37
Smartphone	
Telefonprojektion.....	37
Sprog.....	25
Stationsliste.....	29
Stationssøgning.....	29
Systemindstillinger.....	25
Display.....	25
Gendan fabriksindstillinger.....	25
Klokkeslæt- og dato.....	25
Sprog.....	25
Valet-funktion.....	25

T

TA.....	30
Talegenkendelse.....	59
Taltastatur.....	15

Tastatur	
Bogstavtastatur.....	15
Symboltastatur.....	15
Tastaturer.....	15
Tegngenkendelsespanel.....	15
Tegnmodifikatorer.....	15
Tekstbeskeder.....	71
Telefon	
Bluetooth.....	64
Bluetooth-forbindelse.....	65
Favoritter.....	16
Håndfri funktion.....	67
Kontakter.....	20
Nødopkald.....	67
Ringetone.....	67
Seneste opkald.....	67
Tekstbeskeder.....	71
Telefonbog.....	20, 67
Telefonbog.....	20, 67
Telefonopkald	
Afviser.....	67
Besvare.....	67
Foretage.....	67
Telefonprojektion.....	37
Tilknytning.....	65
TMC-stationer.....	40
Toneindstillinger.....	23
TP.....	30
Trafikale problemer.....	53
Trafikprogram.....	30

Tyverisikring	7
Tænd for Infotainment-systemet...	10

U

Ur-display.....	25
USB.....	34

V

Valet-funktion	
Låsning.....	25
Oplåsning.....	25
Vejpunktsliste.....	53
Vejvisning	53
Visning af favoritter.....	16

R 4.0 IntelliLink

Indledning	84
Grundlæggende betjening	92
Radio	98
Eksterne enheder	104
Talegenkendelse	111
Telefon	112
Stikordsregister	122

Indledning

Generelt	84
Tyverisikring	85
Oversigt over betjeningsorganer	86
Brug	89

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 25 stationer på fem favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Du kan også betjene specifikke smartphoneapplikationer via Infotainment-systemet.

Du kan også vælge at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af berøringsskærmen og knapperne på kontrolpanelet, knapperne på rattet eller - hvis funktionen findes på din mobiltelefon - via talegenkendelse.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel




1	Display/berøringsskærm	92
2	Menuen Hjem	92
	Skærmmknapper til adgang til:	
	AUDIO: lydfunktioner	
	GALLERI: billed- og filmfunktioner	
	TELEFON: mobiltelefon- funktioner	
	PROJEKTION: telefonprojektion	
	NAV: BringGo®-app	
	INDSTILLINGER: system- indstillinger	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- indstillinger	89
3	Indikatorer for tid, dato og temperatur	96
4		
	Kort tryk: åbn telefonmenu ..	116
	eller åbn telefonprojekti- onsfunktion (hvis aktiveret) .	109
	Langt tryk: aktiver talegenkendelse	111

5		
	Kort tryk: spring til næste station, når radioen er aktiv . .	98
	eller spring til næste nummer, når eksterne enheder er aktive	106
	Langt tryk: søg op, når radioen er aktiv	98
	eller hurtigt fremad, når eksterne enheder er aktive .	106
6		
	Kort tryk: tænd for Infotainment-systemet, hvis det er slukket	89
	eller lyddæmp systemet, hvis det er tændt	89
	Langt tryk: sluk for Infotainment-systemet	89
	Drej: juster lydstyrke	89
7		
	Kort tryk: spring til forrige station, når radioen er aktiv . .	98

	eller spring til forrige nummer, når eksterne enheder er aktive	106
	Langt tryk: søg ned, når radioen er aktiv	98
	eller hurtigt tilbage, når eksterne enheder er aktive .	106
8		
	Kort tryk: åbn Hjem- menuen	89
	Langt tryk: åbn telefonpro- jektionsfunktion (hvis aktiveret)	109

Knapper på rattet

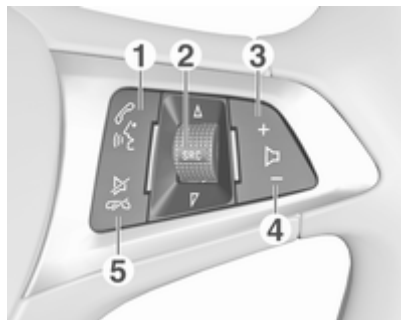

1

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 89

eller besvar telefonopkald, hvis en telefon er tilsluttet ... 112

eller kald det sidste nummer på opkaldslisten, når telefonmenuen vises 116

eller skift imellem opkald, når opkald venter 116

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 111

2 SRC (Kilde) 89

Tryk: Vælg lydkilde 89

Drej op/ned: vælg næste/forrige forvalgte radiostation, når radioen er aktiv 98

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, når eksterne enheder er aktive 106

eller vælg næste/foregående post på opkaldslisten, når telefonportalen er aktiv og opkaldslisten åben 116

Drej op/ned og hold: blad hurtigt igennem posterne på opkaldslisten 116

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 -

Tryk: lydstyrke ned

5

Tryk: Afslut/afvis opkald 116

eller deaktivere talegenkendelse 111

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 89

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i kontrolpanelet ⇨ 86
- berørings-skærmen ⇨ 92
- audioknapper på rattet ⇨ 86
- talegenkendelse ⇨ 111

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på . Når systemet er tændt, aktiveres den senest valgte Infotainment-kilde.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med , mens tændingen var afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Drej på . Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 95.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 95, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på  for at afbryde lyden til Infotainment-systemet.

Annullering af den lydløse funktion: tryk på  igen. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder

Tryk på  for at vise menuen Hjem.



Bemærkninger

For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berørings-skærm ⇨ 92.

AUDIO

Vælg **AUDIO** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte lydfunktion.

Vælg **Kilde** på skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken.



Skift til en anden lydfunktion sker ved at berøre ét af punkterne i interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner ↗ 98
- Eksterne enheder ↗ 106

Bemærkninger

Gå hurtigt tilbage til den aktuelt aktive audioskærm ved at berøre ☺ på en vilkårlig skærms øverste linje.

GALLERI

Vælg **GALLERI** for at åbne billed- og filmmenuen for filer, der er gemt på en ekstern enhed som f.eks. USB-stik eller smartphone.

Vælg  eller  for at vise billed- eller filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller filmfil for at vise det pågældende element på displayet.



For en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ↗ 107
- Filmfunktioner ↗ 108

TELEFON

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forbindelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ↗ 112.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vælges **TELEFON** for at vise telefonportals hovedmenu.



For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ↗ 116.

PROJEKTION

Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps fra dit smartphone-display på Infotainment-systemet.

Vælg **PROJEKTION** for at starte projektfunktio

Afhængigt af den tilsluttede smart-phone vis

For en detaljeret beskrivelse ↗ 109.

NAV

Navigation

For en detaljeret beskrivelse ↗ 109.

INDSTILLINGER

Vælg **INDSTILLINGER** for at åbne en menu for forskellige systemrelaterede indstillinger, f.eks. deaktivering af **Lyd ved berøring**.



OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	92
Toneindstillinger	94
Lydstyrkeindstillinger	95
Systemindstillinger	96

Grundlæggende betjening

Infotainment-systemets display har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningsselementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kuglepenne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen ↵



Når menuerne betjenes, skal du trykke på ↵ i den pågældende undermenu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Når der ikke vises nogen ↵-skærmknap, er du på øverste niveau i den pågældende menu. Tryk på ↵ for vise Hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost



Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster på menuen Hjem

Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil der fremkommer røde rammer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på én af knapperne på kontrolpanelet for at afslutte redigeringsfunktionen.

Bemærkninger

Redigeringsfunktion forlades automatisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ▼ eller ▲ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetitlen.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Bladring i sider



Bemærkninger

Der kan kun bladres i siderne, hvis der findes mere end én side.

For at bladre fra en side til en anden:

- Anbring fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flyt den til venstre for at bladre til næste side eller til højre for at bladre til foregående side.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør > eller < på skærmen.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene i forbindelse med bladring i sider via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til ...side...".

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhoved-menu.

For at åbne toneindstillingsmenuen skal du vælge **Menu** på den nederste linje i den pågældende audiohoved-menu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.



Equalizer-tilstand

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg ønsket lydstil på interaktionsvælgerbjælken i bunden af skærmen. Hvis du vælger **Brugerdef.**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Mlm.tone

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af balance og fader

Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, berøres det pågældende punkt på illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør til det ønskede punkt.

Bemærkninger

Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Maks. startlydstyrke**.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Auto lydstyrke**.

Omfanget af tilpasningen af lydstyrken justeres ved at vælge ét af alternativerne på listen.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring

Hvis funktionen lydfeedback ved berøring er aktiveret, angives hver berøring på en skærmknap eller menupost med en bippende lyd.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio** og rul dernæst gennem listen til **Lyd ved berøring**.



Berør skærmknappen ved siden af **Lyd ved berøring** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Følgende indstillinger angår hele systemet. Alle andre indstillinger er beskrevet efter emne i denne vejlednings pågældende kapitler.

Klokkeslæt- og datoindstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Klokkeslæt og dato** for at få vist den relevante undermenu.



Indstil tidsformat

Det ønskede klokkeslætformat vælges ved at berøre en af skærmenknapperne **12 h** eller **24 h**.

Indstil datoformat

Det ønskede datoformat vælges ved at trykke på **Indstil datoformat** og vælge en af valgmulighederne på undermenuen.

Auto Indstil

Vælg **Auto Indstil** for at afgøre, om klokkeslæt eller dato skal indstilles automatisk eller manuelt.

For automatisk indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Til - RDS**.

For manuel indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Fra - Manuel**. Hvis **Auto Indstil** indstilles til **Fra - Manuel**, bliver undermenupunkterne **Indstil klokkeslæt** og **Indstil dato** tilgængelige.

Indstil klokkeslæt og dato

Indstillingerne for klokkeslæt og dato justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato**.

Indstillingerne justeres ved at berøre **+** og **-**.

Sprogindstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Sprog(Language)** for at vise den pågældende menu.


Sproget i menuteksterne indstilles på følgende måde: berør ønsket sprog.

Tekstrullefunktion

Hvis en lang tekst vises på skærmen, f.eks. sangtitler eller stationsnavne, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**.

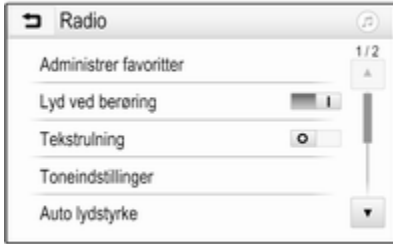

Hvis du vil, at teksten skal rulles vedvarende, aktiveres **Tekstrulning**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion

Hvis du ikke ønsker at se det oplyste display, fx om natten, kan du slå displayet fra.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Bladr igennem listen og vælg **Sluk display**. Displayet slukkes, mens lydfunktionerne forbliver aktive.

Fabriksindstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Gå tilbage til fabriksindstillinger**.

Alle individuelle indstillinger gendannes ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Vælg **Slet alle private data** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefon-svarernumre.

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger, slette alle favoritter og slette den valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarselsmeddelelse. Vælg **Fortsæt** for at nulstille indstillingerne.

Systemversion

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation**.

Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, kan du gemme bilinformationerne på denne USB-enhed.

Vælg **Systemopdatering** og derefter **Gem bilinfo på USB**.

Kontakt dit værksted angående en systemopdatering.

Bilindstillinger

Bilindstillinger beskrives i instruktionsbogen.

Radio

Brug	98
Stationssøgning	98
Favoritlister	100
Radio Data System (RDS)	101
Digital Audio Broadcasting	102

Brug

Aktivering af radio

Tryk på , og vælg derefter **AUDIO**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne interaktionsvælgerbjælken.



Vælg det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring



Tryk eller berør kort  eller  på kontrolpanelet eller på skærmen for at spille foregående eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold  eller  på kontrolpanelet. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger

FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ↻ 101, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafik-servicestationerne ↻ 101.

Stationsindstilling

Berør  på skærmen. Displayet **Direkte indstilling** vises.



Indtast ønsket frekvens. Anvend  til at slette indtaste cifre. Om nødvendigt berøres  eller  for efterfølgende at justere inputtet.

Bekræft inputtet for at afspille stationen.

Stationslister

Vælg **Menu** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.



Vælg den bølgeområde-specifikke **Stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, vises.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet  ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **Kategorier** for at søge efter en programtype, der er bestemt af stationerne.

Der vises en liste over programtyper, der er tilgængelige for tiden.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages ligeså, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er lagret på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages, vælges **Menu** på den nederste linje i den aktive radiohovedmenu og dernæst vælges det pågældende menupunkt for at opdatere stationslisten, f.eks. **Opdatér stationsliste**.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages ligeså, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



Der er fem tilgængelige favoritlister, som hver især kan lagre 5 stationer.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle gennem favoritsiderne.

Den aktuelt aktive radiostation lagres på en forindstillet skærmknap på følgende måde: berør og hold den

ønskede skærmknap i nogle sekunder. Den pågældende frekvens eller stationsnavnet vises på skærmknappen.

Hentning af stationer

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritside.

Vælg den forudindstillede skærmknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Definition af antallet af tilgængelige favoritsider

Det antal favoritsider, der vises for valg, defineres ved at trykke på **HOME** og derefter vælge **INDSTILLINGER** på skærmen.

Vælg **Radio** og derefter **Administrér favoritter** for at se den pågældende undermenu.

Afhængigt af hvilke favoritsider du vil have vist, aktiveres eller deaktiveres siderne.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration

Berør **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul til **RDS**.

Aktivér eller deaktivér **RDS**.

Trafikprogram

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den lydkilde, der afspilles for øjeblikket, så længe trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Berør skærmknappen ved siden af **Trafikprogram** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærkninger

På stationslisten vises TP ved siden af de stationer, der udsender trafikprogrammer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, er TP nedtonet, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er TP fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP nedtonet.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meddelelsen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion ved at berøre skærmen eller trykke på .

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu og rul til **Region**.

Aktivér eller deaktivér **Region**.

Hvis regionalisering er aktiveret, vælges alternative frekvenser med samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.

Generel information

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lyd-tjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.

- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB-DAB linkning** og/eller **DAB-FM linkning** i DAB-menuen (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten

for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.

- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP ⇨ 101 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og vælg **DAB-meddelelser** for at vise en liste med tilgængelige kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

DAB-DAB linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-DAB linkning**.

DAB-FM linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis

tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-FM linkning**.

L-bånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

L-bånd (jord- og satellitradio) er et andet radiobånd, der kan modtages derudover.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **L-bånd**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. finansiel information, sport, nyheder osv.

Bemærkninger

Det tilgængelige indhold afhænger af station og region.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg **Intellitext**.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

EPG

Den elektroniske programguide giver oplysninger om det aktuelle og kommende program fra den pågældende DAB-station.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen og vælg dernæst **Stationsliste**.

Den ønskede stationsprogram vises ved at berøre ikonet ved siden af stationen.

Eksterne enheder

Generel information	104
Audioafspilning	106
Visning af billeder	107
Filmafspilning	108
Brug af smartphone-applikationer	109

Generel information

Der findes et USB-stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter) eller en smartphone til USB-porten.

Der kan tilsluttes op til to USB-enheder til Infotainment-systemet ad gangen.

Bemærkninger

For at kunne tilslutte to USB-enheder kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille lydfile, vise billedfile eller afspille filmfile, der findes i USB-lagringsenheder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut én af ovennævnte enheder til USB-porten. Om nødvendigt anvendes det korrekte tilslutningskabel. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB automatisk start

Som standard vises USB-audiomenueen automatisk, så snart der tilsluttes en USB-enhed.

Om ønsket kan denne funktion deaktiveres.

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radio**, rul til **USB automatisk start** og berør skærmknappen ved siden af funktionen.

Fornytt aktivering sker ved at berøre skærmknappen igen.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

En detaljeret beskrivelse af, hvordan en Bluetooth-forbindelse etableres, findes på side  113.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 2500 musikfiler, 2500 billedfiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og 10 trins mappestruktur. Kun enheder formateret i FAT16/FAT32-filsystemet understøttes.

Hvis der er billeder inkluderet i audiometadataene, vises disse billeder på skærmen.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC

OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheder afspiller ALAC, AIFF, lydbøger og LPCM.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer skal have 64 til 5000 pixels i bredden og 64 til 5000 pixels i højden.

BMP-, PNG- og GIF-filer skal have 64 til 1024 pixels i bredden og 64 til 1024 pixels i højden.

Billederne bør ikke have en filstørrelse på mere end 1MB.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI og MP4.

Den maksimale opløsning er 1280 x 720 pixels. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Den codec, der kan anvendes, er H. 264/MPEG-4 AVC.

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Det undertekstformat, der kan vises, er SMI.

Audioafspilning

Aktivering af musikfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ↗ 104.

Normalt vises den pågældende audiohovedmenu automatisk.

Hvis afspilningen ikke startes automatisk, f.eks. hvis **USB automatisk start** er deaktiveret ↗ 104, udføres følgende:

Tryk på  og vælg dernæst **AUDIO** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg **Kilde** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå ønsket lydkilde for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.



Funktionsknapper

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør **II** for at afbryde afspilningen. Skærmmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør ►► for at afspille næste spor.

Berør ◀◀ inden for de første 2 sekunder af sporets afspilning for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Berør ◀◀ 2 sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ◀◀ eller ►► og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition til højre eller venstre.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør ⌘ for at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. Skærmmknappen skifter til ⌘.

Berør ⌘ igen for at deaktivere blandingsfunktionen og gå tilbage til normal afspilning.

Funktionen Browse musik

Søgeskærmen vises ved at berøre skærmen. Alternativt vælges **Menu** i audiohovedskærmens nederste linje for at vælge den pågældende audio-menu og dernæst vælge **Browse musik**.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks.

Afspil ..., **Kunstnere** eller **Albums**.



Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er nogle funktioner deaktiveret, mens bilen kører.

Aktivering af billedfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den 104.

Tryk på  og vælg dernæst **GALLERI** for at åbne medie hovedmenuen.

Berør  for at åbne billedhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg det ønskede billede.



Berør skærmen for at skjule menubjælken. Berør skærmen igen for igen at vise menubjælken.

Funktionsknapper

Fuld skærmtilstand

Vælg  for at vise billedet i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede

Berør  eller stryg til venstre for at se næste billede.

Berør  eller stryg til højre for at se foregående billede.

Rotering af et billede

Vælg  for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede

Berør  én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.


Visning af et diasshow

Vælg  for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Billedmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Billedmenu**.

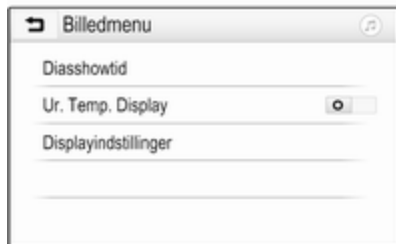

Diasshowtid

Vælg **Diasshowtid** for at vise en liste med mulige tidssekvenser. Aktivér ønsket tidssekvens, hvori hvert enkelt billede skal vises i et diasshow.

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskræms-tilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Filmafspilning

Du kan se film fra en USB-enhed, der er tilknyttet USB-porten.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 104.

Tryk på og vælg dernæst

GALLERI for at åbne medie hovedmenuen.

Berør for at åbne film hovedmenuen og vælg derpå ønsket mappe og/eller film.

Filmen vises.



Funktionsknapper

Fuld skærm

Vælg for at vise filmen i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til .

Berør for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør for at afspille næste filmfil.

Berør ◀ inden for de første 5 sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film


Berør ◀ 5 sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ◀ eller ▶ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Filmmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Filmmenu**.

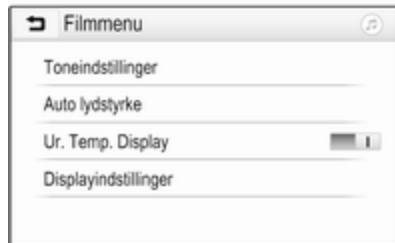

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskræms-tilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android Auto™ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du bor.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  104.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på  og dernæst vælge **PROJEKTION**.

Bemærkninger

Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde  inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på .

BringGo

BringGo er en navigationsapp, der indeholder positionssøgning, kortvisning og vejvisning.

Downloading af appen

Inden BringGo kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Download appen fra App Store® eller Google Play Store.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **BringGo**.

Kontrollér, at applikationen er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  104.

Start af BringGo

Appen startes ved at trykke på  og dernæst vælge navigationsikonet.

Hovedmenuen i applikationen vises på Infotainment-systemets display.

Flere oplysninger om, hvordan appen betjenes, findes i instruktionerne på fabrikantens websted.

Talegenkendelse

Generel information	111
Brug	111

Generel information

Stemme-gennemførringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer p  din smartphone. Se instruktionsbogen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone underst tter denne funktion.

For at bruge stemme-gennemførrings-applikationen skal din smartphone v re tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 104 eller via Bluetooth ⇨ 113.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold  p  kontrolpanelet eller  p  rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises p  sk rmen.

S  snart der h res et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de underst ttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Drej  p  kontrolpanelet eller tryk p  + / - p  h jre side af rattet for at v lge en h jere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk p   p  rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt	112
Bluetooth-forbindelse	113
Nødopkald	115
Betjening	116
Mobiltelefoner og CB-radioer	120

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god

idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, smartphones eller andet udstyr.

Parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet udføres via menuen **Bluetooth**.

Bluetooth menuen

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise Bluetooth-menuen.

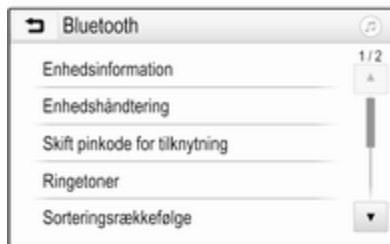

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til ti enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden

er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.

- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af en ny enhed

1. Aktivér Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

2. Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER** på infodisplayet.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.



Bemærkninger

Hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon, er der også adgang til menuen **Enhedshåndtering** via telefonmenuen: Tryk på og vælg dernæst **TELEFON**.

- Berør **Søg enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en ny søgelist.
- Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
- Bekræft parringsproceduren:
 - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.

- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

På Infotainment-systemet:
En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

På Bluetooth-enheden:
Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.

- Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger

Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, angiver ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og angiver, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

- Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Afhængigt af telefonen skal Infotainment-systemet gives tilladelse til at få adgang til telefonbogen. Ved behov skal de meddelelser,

der vises på Bluetooth-enheden, bekræftes.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Skift pinkode for tilknytning** for at se den pågældende undermenu. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge .

Bekræft dit valg med **Indtast**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Bemærkninger

Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg **SLET** ud for Bluetooth-enheden. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-information** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **Pinkode**.

Nødopkald**⚠ Advarsel**

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Telefonens hovedmenu

Tryk på , og vælg derefter **TELEFON** for at se den pågældende menu.

**Bemærkninger**

Hovedmenuen **TELEFON** er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse  113.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald**Indtastning af et telefonnummer**

Tryk på , og vælg derefter **TELEFON**.

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet i telefonens hovedmenu.

Ét eller flere tegn slettes ved at berøre eller berøre og holde .

Berør  på skærmen eller tryk på  på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen**Bemærkninger**

Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk  113.

Tryk på , og vælg derefter **TELEFON**.

Vælg **Kontakter** på telefonens hovedmenu.



Hurtig søgning

1. Vælg **☰** for at se en liste over alle kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
4. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu

Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan du søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg **🔍** i menuen **Kontakter** for at åbne søgefanen.



Bogstaverne er organiseret i alfabetiske grupper på skærmmknapperne: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** og **wxyz**.

Brug **↵** til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmmknappen **ghi**.

Alle kontakter, der indeholder ét af bogstaverne på denne knap, i dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.

2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende display vises.



Kontaktindstillinger

Kontaktlisten kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Tryk på , og vælg derefter

INDSTILLINGER for at se den pågældende menu.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Sorteringsrækkefølge**. Aktivér den ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken

Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på , og vælg derefter

TELEFON.

Vælg **Opkaldshistorik** på telefonens hovedmenu.



Vælg  for udgående opkald,  for ikke besvarede opkald,  for indgående og  for alle opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på , og vælg derefter

TELEFON.

Vælg  på skærmen eller tryk  på rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i telefonens hovedmenu.

Tryk på , og vælg derefter

TELEFON.

Berør og hold det pågældende ciffer på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktion, er aktiv når der kommer et opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkaldens telefonnummer eller navn (hvis det findes).



Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge  i meddelelsen eller trykke på  på rattet.

Afvis et opkald

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge  i meddelelsen eller trykke på  på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Ringetoner** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste med alle de parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til denne enhed.

Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for telefonen.



Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at aktivere .

Du kan gå tilbage til håndfri funktion ved at deaktivere .

Midlertidig deaktivering af mikrofon
Aktivér  for at afbryde mikrofonlyden.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at deaktivere .

Afslutning af et telefonopkald

Vælg  for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer

Du kan betjene din telefonsvarer via Infotainment-systemet.

Telefonsvarenummer

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth**. Rul gennem listen, og vælg **Talebeskednumre**.

Der vises en liste med alle de parrede enheder.

Vælg den pågældende telefon. Der vises et tastatur.

Indtast telefonsvarenummeret for den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på , og vælg derefter **TELEFON**.

Vælg ☎ på skærmen. Der ringes til telefonsvareren.

Telefonsvarernummeret kan også indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde.
- Sendeeffekt på maksimalt 10 watt.
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering af Bluetooth-musik.....	106
Aktivering af radio.....	98
Aktivering af telefon.....	116
Aktivering af USB-audio.....	106
Aktivering af USB-billede.....	107
Aktivering af USB-film.....	108
Audioafspilning.....	106
Audiofiler.....	104
Automatisk lydstyrke.....	95

B

Betjening.....	116
Eksterne enheder.....	104
Menu.....	92
Radio.....	98
Telefon.....	116
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	86
Rat.....	86
Billedfiler.....	104
Bluetooth	
Bluetooth-forbindelse.....	113
Bluetooth-musikmenu.....	106
Generel information.....	104
Telefon.....	116
Tilknytning.....	113
Tilslutning af udstyr.....	104
Bluetooth-forbindelse.....	113
BringGo.....	109

Brug.....	89, 98, 111
Bluetooth.....	104
Menu.....	92
Radio.....	98
Telefon.....	116
USB.....	104

Brug af smartphone-	
applikationer.....	109
Bølgeområdevalg.....	98

D

DAB.....	102
Digital Audio Broadcasting.....	102
Displayindstillinger.....	107, 108

F

Favoritlister.....	100
Hentning af stationer.....	100
Lagring af stationer.....	100
Filformater	
Audiofiler.....	104
Billedfiler.....	104
Filmfiler.....	104
Filmafspilning.....	108
Filmfiler.....	104

G

Generel information.....	104, 111
Bluetooth.....	104
DAB.....	102
Infotainment-system.....	84

Smartphone-applikationer.....	104
Telefon.....	112
USB.....	104
Generelt.....	84, 112
Grundlæggende betjening.....	92

H

Hentning af stationer.....	100
Hurtigopkaldsnumre.....	116

I

Infotainment-kontrolpanel.....	86
Intellitext.....	102

L

Lagring af stationer.....	100
Lydkontakter på rattet.....	86
Lydstyrke	
Automatisk lydstyrke.....	95
Hastighedsstyret lydstyrke.....	95
Indstil lydstyrke.....	89
Lyd fra.....	89
Lydstyrke for berøringsbip.....	95
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer.....	89
Maksimal startlydstyrke.....	95
Ringetonlydstyrke.....	95
TP-lydstyrke.....	95
Lydstyrke for berøringsbip.....	95
Lydstyrkeindstillinger.....	95

M

Maksimal startlydstyrke.....	95
Menubetjening.....	92
Menuen Hjem.....	92
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	120
Mute.....	89

N

Nødopkald.....	115
----------------	-----

O

Opkald	
Funktioner under samtalen.....	116
Indgående opkald.....	116
Indledning af et telefonopkald.....	116
Ringetone.....	116
Opkaldshistorik.....	116
Oversigt over betjeningsorganer.....	86

R

Radio	
Aktivering.....	98
Brug.....	98
DAB-meddelelser.....	102
Digital audio broadcasting (DAB).....	102
Favoritlister.....	100
Hentning af stationer.....	100
Intellitext.....	102
Konfiguration af RDS.....	101
Konfigurering af DAB.....	102

Lagring af stationer.....	100
Radio Data System (RDS).....	101
Regional.....	101
Regionalisering.....	101
Stationsindstilling.....	98
Stationsøgning.....	98
Valg af bølgeområde.....	98
Radio Data System (RDS)	101
RDS.....	101
Regional.....	101
Regionalisering.....	101
Ringetone	
Ringetonlydstyrke.....	95
Ændring af ringetone.....	116

S

Smartphone.....	104
Telefonprojektion.....	109
Stationssøgning.....	98
Systemindstillinger.....	96

T

Talegenkendelse.....	111
Telefon	
Bluetooth.....	112
Bluetooth-forbindelse.....	113
Funktioner under samtalen.....	116
Generel information.....	112
Hurtigopkaldsnummer.....	116
Indgående opkald.....	116
Indtastning af et nummer.....	116

Nødopkald.....	115
Opkaldshistorik.....	116
Telefonbog.....	116
Telefonens hovedmenu.....	116
Valg af ringetone.....	116
Telefonbog.....	116
Telefonprojektion.....	109
Tilknytning.....	113
Tilpasning af startmenuen.....	92
Toneindstillinger.....	94
TP-lydstyrke.....	95
Tyverisikring	85
Tænd for Infotainment-systemet...	89

U

USB	
Generel information.....	104
Tilslutning af udstyr.....	104
USB-audiomenu.....	106
USB-billedmenu.....	107
USB-filmmenu.....	108

V

Visning af billeder.....	107
--------------------------	-----

R300 BT

Indledning	126
Grundlæggende betjening	132
Radio	136
Eksterne enheder	141
Talegenkendelse	144
Telefon	145
Stikordsregister	152

Indledning

Generelt	126
Tyverisikring	127
Oversigt over betjeningsorganer	128
Brug	130

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af FM-, AM- eller DAB-radiofunktionerne kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth®.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede equaliser-funktioner til optimering af lyden.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Der er også mulighed for at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af kontrolpanelet eller knapperne på rattet eller - hvis din mobiltelefon tillader dette - via talegenkendelse.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklu-

sive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel



1 130

Hvis slukket: kort tryk:
tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk:
system på mute: langt tryk:
sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke

2 RADIO

Aktiver radio eller skift
bølgeområde 136

3 MEDIA

Aktivér medie, eller skift
mediekilde 142

4

Radio: kort tryk: spring til
foregående station; tryk og
hold: søg ned 136

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til forrige spor;
tryk og hold: tilbage 142

5

Radio: kort tryk: spring til
næste station; tryk og hold:
søg op 136

Eksterne enheder: kort
tryk: spring til næste spor;
tryk og hold: hurtigt fremad . 142

5 PHONE

Kort tryk: åbn telefonmenu .. 145

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse 144

6 BACK

Menu: ét niveau tilbage 132

Indlæsning: slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen 132

7 MENU 132

Drej: markér
skærmknapper eller
menupunkter; indstil
numeriske værdier

Tryk: vælg/aktiver en
markeret skærmknap eller
menupost; bekræft indsat
værdi; skift til forskellige
indstillingsvalg; åbn appli-
kationsspecifik menu (hvis
tilgængelig)

8 Programmerbare taster


Favoritter: tryk: vælg
favoritter; tryk og hold:
gem radiostationer som
favoritter 137

Menu: tryk: vælg relevant
skærmknap 132

9 FAV

Tryk: vis favoritlinje 137

Lydkontakter på rattet

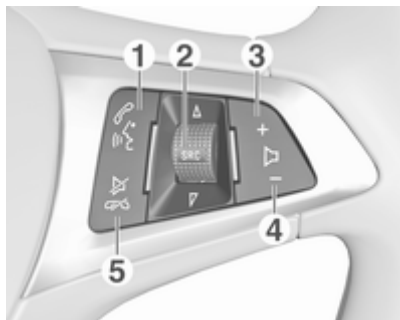

1

Kort tryk: besvar
telefonopkald 145

eller ring til et nummer på
opkaldslisten 147

Hvis telefonportalen er
aktiv, og der er ventende
opkald: kort tryk: skift
mellem opkald 147

Langt tryk: aktivér
talegenkendelse 144

2 SRC (Kilde) 130

Tryk: Vælg lydkilde 130

Hvis radioen er aktiv: Drej
opad/nedad for at vælge
den næste/forrige
forudindstillede
radiostation 136

Hvis telefonportalen er
aktiv og opkaldslisten
åben: drej opad/nedad for
at vælge næste/forrige
punkt på opkaldslisten 147

3 +

Sæt lydstyrken op 130

4 -

Sæt lydstyrken ned 130

5

Kort tryk: Afslut/afvis opkald 147

eller forlad opkaldslisten 147

eller deaktivere
talegenkendelse 144

eller aktiver/deaktiver
mute (lydløs funktion) 130

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapper, en **MENU**-knap og
menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Infotainment-systemets kontrol-
panel ⇨ 128
- audioknapper på rattet ⇨ 128
- talegenkendelse ⇨ 144

Tænd eller sluk for Infotainment- systemet

Tryk kort på . Når der tændes for
systemet, bliver den sidst valgte Info-
tainment-kilde aktiv.

Tryk og hold igen for at slukke for
systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes
ved at trykke på , mens tændingen
er slået fra, slukkes det automatisk
igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej på ; den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke  133.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret  133, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på .

Funktionsmåder

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem de forskellige bølgeområder.

For en detaljeret beskrivelse af radio-funktionerne  136.

Eksterne enheder

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere afspilningsfunktionen for en tilsluttet ekstern enhed (f.eks. USB-enhed, Bluetooth-enhed).

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder  141.

Telefon

Tryk på **PHONE** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet  147.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en menu om dette. For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon  146.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	132
Toneindstillinger	133
Lydstyrkeindstillinger	133
Systemindstillinger	133

Grundlæggende betjening

Kontrolpanel

MENU-knappen

Knappen **MENU** er en af de centrale betjeningselementer for menubetjening.

Drej:

- for at vælge en skærmknap eller menupost
- for at rulle gennem en liste med menuposter
- for at ændre en indstillingsværdi

Tryk:

- for at aktivere en valgt skærmknap eller menupost
- for at bekræfte en ændret indstillingsværdi
- for at ændre til et andet indstillingsalternativ
- for at vise den applikations-specifikke undermenu

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knap-navn>/<menupunkt>".

BACK-knappen

Når menuerne betjenes, skal man trykke på **BACK** for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Ved indtastning af cifre trykkes på **BACK** for at slette det sidst indtastede tegn.

Programmerbare taster

Tryk på en af de programmerbare taster for at aktivere favorit- eller funktionsskærmknappen, som vises umiddelbart over den pågældende programmerbare tast.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knap-navn>/<menupunkt>".

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hver lydkilde.

Tryk på **MENU**, vælg **Indstillinger (Settings)** og vælg derpå **Toneindstillinger** for at åbne toneindstillingsmenuen.

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant

Rul gennem listen, og vælg **Bas**, **Mellemtone** eller **Diskant**.

Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag

Rul gennem listen, og vælg **Fader**.

Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre

Rul gennem listen, og vælg **Balance**.

Justér indstillingen og bekræft.

Valg af tonestil

Rul gennem listen, og vælg **EQ** (Equalizer).

EQ-alternativerne giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Drej på **MENU** for at gå igennem de forskellige alternativer og tryk dernæst på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Rul gennem listen, og vælg **Indstillinger (Settings)**.

Vælg **Automatisk lydstyrkeregulering**.

Funktionen **Automatisk lydstyrkeregulering** kan deaktiveres, eller omfanget af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Rul gennem listen og vælg det ønskede alternativ.

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Rul gennem listen, og vælg **Indstillinger (Settings)**.

Vælg **Maks. lydstyrke ved start**.

Indstil den ønskede værdi.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet.

Den pågældende indstilling lagres af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan udføres via indstillingsmenuen.



Klokkeslæt- og datoindstillinger

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil tid

Vælg **Indstil klokkeslæt** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Auto Set** nederst på skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off (manuelt)**.

Hvis **Off (manuelt)** vælges, juster timer og minutter.

Tryk gentagne gange på **12-24 HR** i bunden af skærmen for at vælge en tidsfunktion.

Hvis 12-timers funktionen er valgt, vises en tredje spalte til AM- og PM-valg. Vælg den ønskede option.

Indstil dato

Vælg **Indstil dato** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg **Auto Set** nederst på skærmen. Aktiver enten **On - RDS** eller **Off (manuelt)**.

Hvis **Off (manuelt)** er valgt, justeres datoindstillingerne.

Sprog

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Sprog (Languages)**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Gendan fabriksindstillinger

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Genopret fabriksindstillinger** for at gå ind på den pågældende undermenu.

Vælg det ønskede alternativ og bekræft meddelelsen.

Software-information

Menuen **Softwareinformation** indeholder specifik information om softwaren.

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Softwareinformation**.

Valet-funktion

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.

Bemærkninger

Bilrelaterede meddelelser forbliver aktiveret.

Låsning af systemet

Tryk på **MENU** for at åbne den pågældende audiomenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Spærre-funktion**. Der vises et tastatur.

Indtast en 4-cifret kode og vælg **Enter**. Taltastaturet vises igen.

For at bekræfte den første indtastning genindtastes den firecifrede kode, og **Lås** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Lås op**. Systemet oplåses.

Glemmt PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbagestille PIN-koden til standardindstillingen.

Radio

Brug	136
Stationssøgning	136
Favoritlister	137
Radio Data System (RDS)	137
Digital Audio Broadcasting	138

Brug



Aktivering af radiofunktionen

Tryk på **RADIO**.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på **RADIO** på kontrolpanelet for at skifte imellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede. Slip knappen, når den krævede frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Manuel indstilling**.

Alt efter det valgte bølgeområde vises en liste over alle frekvenser.

Vælg den ønskede frekvens.

Stationslister

Drej **MENU** for at vise en liste over alle stationer, som aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

Kategorilister

Mange RDS- ➔ 137 og DAB- ➔ 138 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Tryk på **MENU** for at vise den pågældende bølgebåndsmenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslister

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Opdatér stationsliste**.


Den pågældende stationsliste opdateres.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



24 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises med fire favoritter pr. favoritside.

Favoritlisten vises ved at vælge **FAV**.

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.

Vælg og hold den pågældende favoritskærmen, indtil der høres en biplyd, og stationsnavnet vises på den pågældende favoritskærmen.

Stationen gemmes nu som en favorit.

Genfind en station

Tryk gentagne gange på **FAV**, hvis det er nødvendigt, for at bladre til den pågældende favoritside.

Vælg den ønskede favorit-skærmen. Den pågældende radiostation vises.

Bemærkninger

Den aktive favorit er fremhævet.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på **MENU**, rul gennem listen, og vælg **Indstil antal favoritsider**.

Vælg den ønskede option.

Bemærkninger

Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise FM-bølgeområdemenuen.

RDS

Indstil **RDS** til **On** eller **Off**.

Bemærkninger

Hvis **RDS** er indstillet på **Off**, er RDS-funktioner ikke tilgængelige.

Trafikprogram

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Aktiver eller deaktiver **Trafikprogram (TP)**.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste radiostation med trafikservice. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Region** på **On** eller **Off**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

Fordele ved DAB

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale lydtjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer

samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.

- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB til DAB-sammenkædning** og/eller **DAB- til FM-tilkobling** i DAB-valgmenuen (se herunder).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten

for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.

- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP $\rightarrow$ 137 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise DAB-bølgeområdemenuen.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med **✓**.

Bemærkninger

DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til DAB-sammenkædning** på **On** eller **Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til FM-sammenkædning** på **On** eller **Off**.

L-bånd

Hvis **L-bølgeområdet** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde (1452-1492 MHz).

Indstil **L-bånd** på **On** eller **Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post på listen, for at vise detaljerede oplysninger.

Eksterne enheder

Generel information	141
Audioafspilning	142

Generel information

Der findes et USB-stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed eller en smartphone til USB-porten.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, som findes på USB-lagringsenheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeldelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

MPT-enhedsindstillinger

For enheder, der er tilsluttet via MTP, kan yderligere indstillinger justeres i indstillingsmenuen.

Tryk på **MENU** i en aktiv lydkilde, rul gennem listen og vælg **Indstillinger (Settings)**. Vælg **Telefonforbindelse (Kun MTP)**.

Hvis du vil, at enheden kun skal oplades på USB-porten, aktiveres **Kun opladning**. Hvis du skifter til USB-lydkilden, mens denne indstilling er aktiveret, får du en opladningsmeddelelse.

Hvis du vil afspille musikfiler, der er lagret på enheden, aktiveres **Scan kun musikmappe** eller **Scan mappen Alle**.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ↗ 146.

Bluetooth-enhedsliste

Gå ind på Bluetooth-enhedslisten ved at aktivere Bluetooth-lydkilden. Tryk på **MENU** og vælg derpå **Administrér Bluetooth-enheder**.

Se en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-enhedslisten ↗ 146.

Filformater

Kun enheder formateret i filformaterne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3, WMA, AAC og AIF.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ↗ 141.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-kilde.



Funktionsknapper

Springe til foregående eller næste fil

Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at afspille foregående eller næste spor.

Hvis der trykkes på ◀◀ i løbet af de første fem sekunder af afspilningen af sangen, springer systemet til begyndelsen af det aktuelle spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold ◀◀ eller ▶▶ nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

Tryk på **MENU** i den pågældende lydkilde og rul gennem listen til **Shuffle**.

Sangene på enheden afspilles i tilfældig rækkefølge ved at indstille **Shuffle** på **On**.

Sangene afspilles i normal rækkefølge ved at indstille **Shuffle** på **Off**.

Søgning efter en sang

Afhængigt af enheden kan du søge efter sange i kategorier og underkategorier eller en mappestruktur.

Bemærkninger

For at denne funktion skal være tilgængelig, skal indekseringsprocessen være gennemført.

Kategorier

Søg efter en sang ved at trykke på **MENU** i den pågældende lydkilde og vælg dernæst **Gennemse**.

Navigér igennem søgestrukturen og vælg det ønskede spor.

Mapper

Søg efter en sang ved at trykke på **MENU** og vælg derpå **Mappevisning**. Mappestrukturen for den pågældende enhed vises.

Navigér igennem mappestrukturen og vælg det ønskede spor.

Talegenkendelse

Generel information	144
Brug	144

Generel information

Stemmegennemførringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommmandoer på din smartphone. Se instruktionsbogen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemførringsapplikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 141 eller via Bluetooth ⇨ 146.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold **PHONE** på kontrolpanelet eller  på rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart der høres et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Drej  på kontrolpanelet eller tryk på **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på  på rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt	145
Bluetooth-forbindelse	146
Nødopkald	147
Betjening	147
Tekstbeskeder	149
Mobiltelefoner og CB-radioer	150

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via telefonportalen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden

er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.

- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af første enhed

1. Tryk på **PHONE**, og vælg derefter **Par**.

Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.

2. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.

3. Bekræft parring:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes: Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.

4. Infotainment-systemet og enheden er parret. Telefonmenuen vises.
5. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger

For at kontakterne skal kunne læses af Infotainment-systemet, skal de være lagret i mobiltelefonens hukommelse.

Parring af en anden enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Tryk på **Tilføj** for at starte parringsprocessen for en anden enhed.

Fortsæt fra trin 2 af "Parring af første enhed" (se ovenfor).

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér ønsket enhed og vælg **Tilslut**.

Om nødvendigt afbrydes forbindelsen til den enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Den valgte enhed tilsluttes.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér den enhed, der er tilsluttet for øjeblikket, og vælg **Afbryd**.

Forbindelsen til enheden er afbrudt.

Sletning af en enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér den enhed, du vil slette i enhedslisten, og vælg **Slet**.

Enheden er slettet.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefon-

funktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du

betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.


Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på **PHONE** for at vise telefonmenuen.



Rul gennem listen, og vælg **Tastatur**. Der vises et tastatur.



Drej **MENU** for at markere det tal, du ønsker at indtaste, og tryk så på **MENU** for at vælge det pågældende tal. Indtast det ønskede nummer.

Vælg  eller tryk på **BACK** for at slette cifre.

Vælg **Kald** for at starte telefonopkaldet.

Kontakter

Tryk på **PHONE** for at vise telefonmenuen.

Vælg **Kontaktpersoner**. Kontaktlisten vises.

Rul gennem listen og vælg ønsket kontaktpost. Kontakten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt under denne kontakt. Nummeret kaldes.

Opkaldslistes

Tryk på **PHONE** for at vise telefonmenuen.

Vælg **Nye opkald**. Liste over seneste opkald vises.

Afhængigt af hvilket opkald, du leder efter, vælges **Ubesvaret**, **Modtaget** eller **Sendt**.


Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.




Besvar opkaldet ved at vælge **Besvar**.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Ignorer** i meddelelsen.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Slut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri-funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Håndfri-funktionen aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet indkommende telefonopkald

Hvis der kommer et andet telefonopkald, vises en anden meddelelse med opkalderens navn eller nummer.

Vælg **Skift** for at besvare det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.

Et opkald afvises ved at vælge **Ignorer** i meddelelsen.

Skifte mellem telefonopkald

Tryk på **PHONE** eller  på ratlydknappen for at skifte mellem de to opkald.

Oplysninger om det opkald, der er aktivt for øjeblikket, vises på displayet.

Afslutning af telefonopkaldene

Opkaldene kan afsluttes et ad gangen.

Vælg **Slut**. Det aktuelt aktive opkald afsluttes.

Tekstbeskeder

Tekstbeskeder, der modtages, mens en telefon er tilsluttet Infotainment-systemet, kan vises på infodisplayet.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Bluetooth-funktionen i den pågældende telefon skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).

- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ↗ 146.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Visning af en meddelelse

Bemærkninger

Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, vises tekstmeddelelsen ikke på skærmen.

Når der er modtaget en ny tekstbesked, vises en meddelelse.

Ny tekst	
Blue, David	
Vis	Bekræft

Vælg **Vis** for at læse meddelelsen.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal være professionelt installeret for at sikre maksimal rækkevidde.
- Maksimum transmissionseffekt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal installeres på et egnet sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis mobiltelefonens maksimale sendeeffekt ikke overstiger 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering af Bluetooth-musik.....	142
Aktivering af Infotainment-systemet.....	130
Aktivering af radio.....	136
Aktivering af telefonportalen.....	147
Aktivering af USB.....	142
Audioafspilning.....	142
Audiofiler.....	141
Auto-indstilling.....	133
Automatisk regulering af lydstyrke.....	133

B

Betjening.....	147
Bluetooth-musik.....	142
Infotainment-system.....	130
Menu.....	132
Radio.....	136
Telefon.....	147
USB.....	142
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	128
Rat.....	128
Bluetooth-forbindelse.....	146
Bluetooth-musik.....	141
Brug.....	130, 136, 144
Bluetooth-musik.....	142
Infotainment-system.....	130
Menu.....	132

Telefon.....	147
USB.....	142
Bølgeområdevalg.....	136

D

DAB.....	138
DAB-tilkobling.....	138
Digital Audio Broadcasting.....	138

F

Favoritlister.....	137
Hentning af stationer.....	137
Lagring af stationer.....	137
Filformater	
Audiofiler.....	141
Frekvensliste.....	136

G

Gendan fabriksindstillinger.....	133
Generel information.....	141, 144
Bluetooth-musik.....	141
Infotainment-system.....	126
Radio.....	136
Telefon.....	145
USB.....	141
Generelt.....	126, 145
Grundlæggende betjening.....	132
Kontrolpanel.....	132

H

Hentning af stationer.....	137
----------------------------	-----

I		N		Regionalisering.....	137
Infotainment-kontrolpanel.....	128	Nødopkald.....	147	Ringtone.....	147
Intellitext.....	138	O		S	
K		Oversigt over betjeningsorganer	128	Sprog.....	133
Kategoriliste.....	136	R		Stationsliste.....	136
Klokkeslæt.....	133	Radio		Stationssøgning.....	136
Knapen BACK (Tilbage).....	132	Bølgeområde.....	136	Systemindstillinger.....	133
L		DAB.....	138	Gendan fabriksindstillinger.....	133
Lagring af stationer.....	137	DAB-meddelelser.....	138	Klokkeslæt og dato.....	133
L-bånd.....	138	DAB-menu.....	138	Sprog.....	133
Lydstyrke		Digital audio broadcasting.....	138	Valet-funktion.....	133
Automatisk regulering af		Favoritlister.....	137	T	
lydstyrke.....	133	FM-menu.....	137	Talegenkendelse.....	144
Hastighedsstyret lydstyrke.....	133	Frekvensliste.....	136	Tekstbeskeder.....	149
Indstil lydstyrke.....	130	Hentning af stationer.....	137	Telefon	
Lyd fra.....	130	Intellitext.....	138	Bluetooth.....	145
Lydstyrkebegrænsning ved		Kategoriliste.....	136	Bluetooth-forbindelse.....	146
høje temperaturer.....	130	L-bånd.....	138	Generel information.....	145
Maksimal startlydstyrke.....	133	Lagring af stationer.....	137	Håndfri funktion.....	147
Lydstyrkeindstillinger.....	133	RDS.....	137	Nødopkald.....	147
M		RDS (Radio Data System).....	137	Ringtone.....	147
Maksimal startlydstyrke.....	133	Region.....	137	Seneste opkald.....	147
Menubetjening.....	132	Regionalisering.....	137	Tekstbeskeder.....	149
MENU-knapen.....	132	Stationsliste.....	136	Telefonbog.....	147
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	150	Stationssøgning.....	136	Telefonbog.....	147
Mute.....	130	TP.....	137	Telefonopkald	
		Trafikradio.....	137	Afviser.....	147
		Radio Data System (RDS).....	137	Besvare.....	147
		Region.....	137	Foretage.....	147

Tilknytning.....	146
Toneindstillinger.....	133
TP.....	137
Trafikradio.....	137
Tyverisikring	127
Tænd for Infotainment-systemet.	130

U

USB.....	141
----------	-----

V

Valet-funktion

Låsning.....	133
Oplåsning.....	133

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel GmbH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: juli 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

ID-OMKAILSE1707-da

