

OPEL VIVARO / MOVANO

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Indledning	4
Radio	45
Cd-afspiller	55
AUX-indgang	59
USB-port	61
Bluetooth-musik	65
Eksterne enheder	72
Navigation	74
Genkendelse af stemme	118
Telefon	122
Stikordsregister	142

Indledning

Generelt	4
Oversigt over betjeningsorganer	6
Tyverisikring	23
Brug	24
Toneindstillinger	36
Lydstyrkeindstillinger	39
Systemindstillinger	40

Generelt

Infotainment-systemet byder på avancerede informationer og underholdning i bilen.

Radioen har forvalg af kanaler for bølgeområderne FM, AM og DAB.

Audio-afspilleren afspiller lyd-cd'er, mp3-cd'er og også wma-cd'er.

Eksterne datalagerenheder, f.eks. iPod, MP3-afspiller eller USB-nøgle eller en bærbar afspiller kan tilsluttes Infotainment-systemet. Eksterne lyd-kilder kan også tilsluttes via Bluetooth.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede lydstile til optimering af lyden.

Navigationssystemets dynamiske ruteplanlægning fører dig sikkert frem til bestemmelsesstedet og kan hjælpe med at undgå trafikpropper og andre trafikproblemer.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet, eller via stemmegenkendelsessystemet.

Derudover kan Infotainment-systemet udstyres med et håndfrit telefonsystem.

Knapperne velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

I tilfælde af dårlig radiomodtagelse sænkes lydstyrken automatisk for at mindske den forstyrrende virkning.

Brug af instruktionsbogen

- I håndbogen omtales funktioner, der måske ikke findes i denne bestemte bil, enten fordi de er tilvalgt, eller på grund af ændringer foretaget efter redaktionens slutning. Se i købspapirerne for at bekræfte hver enkelt funktion, der findes i bilen.
- Ikke alle knapper og beskrivelser, derunder af symboler, display og menufunktioner, gælder for Deres bil, da de vedrører bestemte modeller, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

- Indholdsfortegnelsen i begyndelsen af instruktionsbogen og i de enkelte afsnit viser, hvor man kan finde de forskellige oplysninger.
- Ved hjælp af stikordsregisteret kan man søge efter specifikke oplysninger.
- Det er ikke sikkert, at skærmбил-ledderne på bilens display understøtter Deres sprog.
- Display-meddelelser og indvendig mærkning er skrevet med **fede** bogstaver.
- Den betjening, der beskrives i denne instruktionsbog, vedrører Infotainment-systemets knapper. For tilsvarende knapper på rattet, se oversigten over betjeningsorganer ⇨ 6.

Advarsler

⚠ Advarsel

Tekster mærket med ⚠ **Advarsel** angiver, at der er risiko for ulykker eller personskader. Manglende

overholdelse af instruktionerne kan medføre legemsbeskadigelse.

Forsigtig


Tekster mærket med **Forsigtig** angiver, at der kan være risiko for skade på bilen. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre beskadigelse af bilen.

Symboler

Sidehenvisninger angives med ⇨. ⇨ betyder "se side".

Oversigt over betjeningsorganer

R15 BT USB

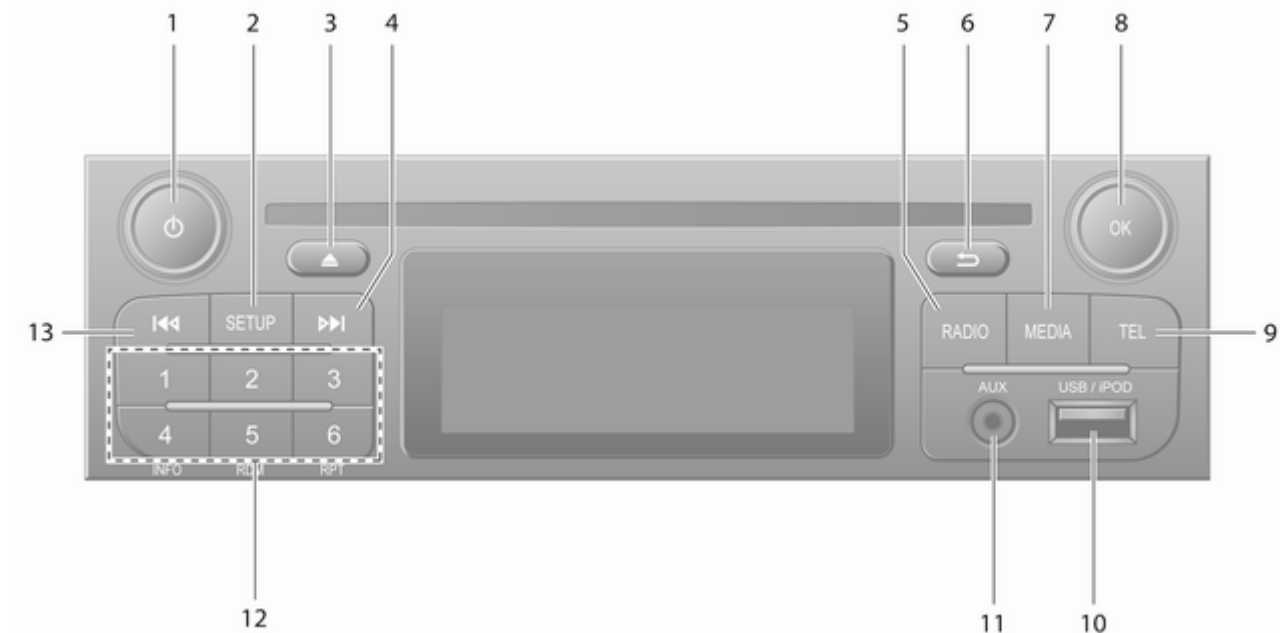

1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	24
	Tryk: Slå lyd fra/til	24
	Drej: Justere lydstyrken	24
2	SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger	24
	Visning af radiotekstinfor- mation	51
	Langt tryk: Automatisk stationslagring	50
3	Slå lyd fra/til	24
4	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	47
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	47
5	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	45
6	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	24
7	MEDIA - Skift lydkilde	56
8	OK drejeknap	24
	Tryk: Bekræft en handling	24

	Drej: Adgang til display- menupunkter	24
	Drej: Skift radiofrekvens	47
9	TEL - Menuen Telefon	122
10	USB-port	61
11	AUX-indgang	59
12	Stationsknapper 1...6	47
	Kort tryk: Vælg station	47
	Langt tryk: Gem station	47
13	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	47
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	47

R16 BT USB



1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	24
	Drej: Justere lydstyrken	24
2	Stationsknapper 1...6	47
	Kort tryk: Vælg station	47
	Langt tryk: Gem station	47
3	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	45
4	MEDIA - Skift lydkilde	56
5	Drejeknap	24
	Kort tryk: Bekræft en handling	24
	Drej: Adgang til display- menupunkter	24
6	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	24
7	▶▶ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	47
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	47


	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor frem	56
	Langt tryk: Fremspoling	56
8	USB-port	61
9	SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger	24
10	TEL - Menuen Telefon	122
11	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	47
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	47
12	TEXT - Visning af radio- tekstinformation	51
13	AUX-indgang	59

CD16 BT USB



- | | | |
|--|--|--|
| <p>1  - Tryk på: Tænd/sluk 24</p> <p>Drej: Justere lydstyrken 24</p> <p>2 SETUP - Kort tryk:
Menuen Indstillinger 24</p> <p>3  - Radio, kort tryk: Søg
efter næste radiofrekvens 47</p> <p>Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring 47</p> <p>Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor frem 56</p> <p>Langt tryk: Fremspoling 56</p> <p>4 RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde 45</p> <p>5 MEDIA - Skift lydkilde 56</p> <p>6 Drejeknap 24</p> <p>Kort tryk: Bekræft en handling 24</p> <p>Drej: Adgang til displaymenupunkter 24</p> <p>7 TEL - Menuen Telefon 122</p> | <p>8 Stationsknapper 1...6 47</p> <p>Kort tryk: Vælg station 47</p> <p>Langt tryk: Gem station 47</p> <p>9 USB-port 61</p> <p>10  - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling 24</p> <p>11  - Udkast af cd 56</p> <p>12 AUX-indgang 59</p> <p>13  - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . . 47</p> <p>Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring 47</p> <p>Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor tilbage 56</p> <p>Langt tryk: Tilbagespoling 56</p> | |
|--|--|--|


CD18 BT USB

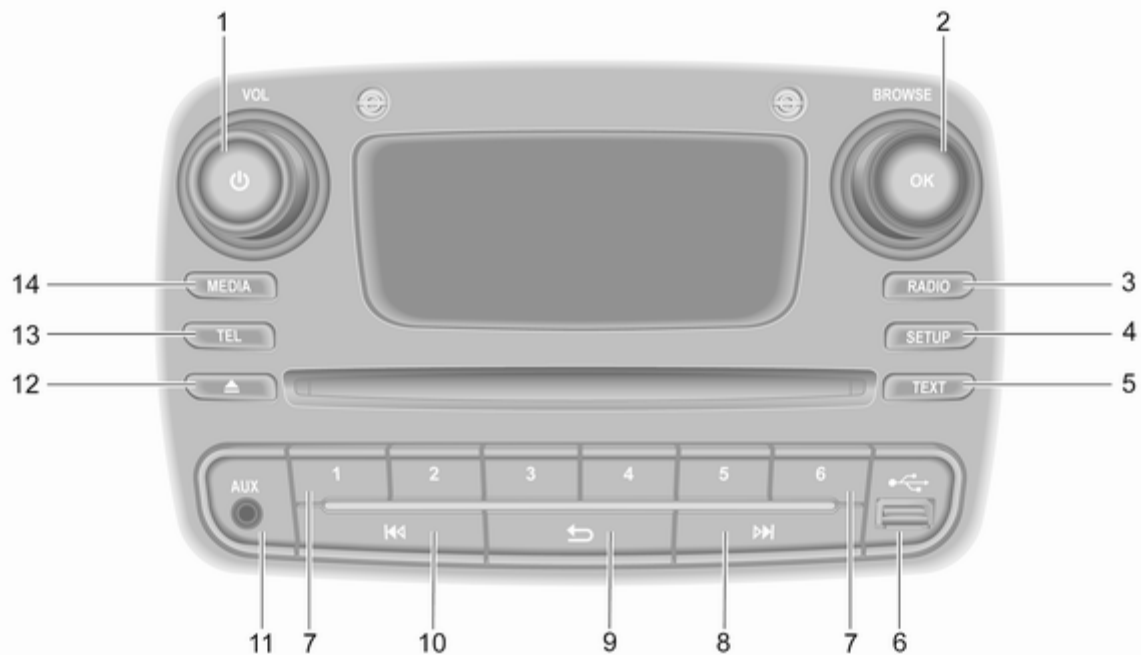

1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	24
	Drej: Justere lydstyrken	24
2	OK drejeknap	24
	Kort tryk: Bekræft en handling	24
	Drej: Adgang til display-menupunkter	24
3	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	45
4	SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger	24
5	TEXT - Visning af radio-tekstinformation	51
6	USB-port	61
7	Stationsknapper 1...6	47
	Kort tryk: Vælg station	47
	Langt tryk: Gem station	47
8	▶▶ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	47
	Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring	47

	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor frem	56
	Langt tryk: Fremspoling	56
9	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	24
10	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	47
	Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring	47
	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor tilbage	56
	Langt tryk: Tilbagespoling	56
11	AUX-indgang	59
12	⏸ - Udkast af cd	56
13	TEL - Menuen Telefon	122
14	MEDIA - Skift lydkilde	56

CD35 BT USB / CD35 BT USB NAVI

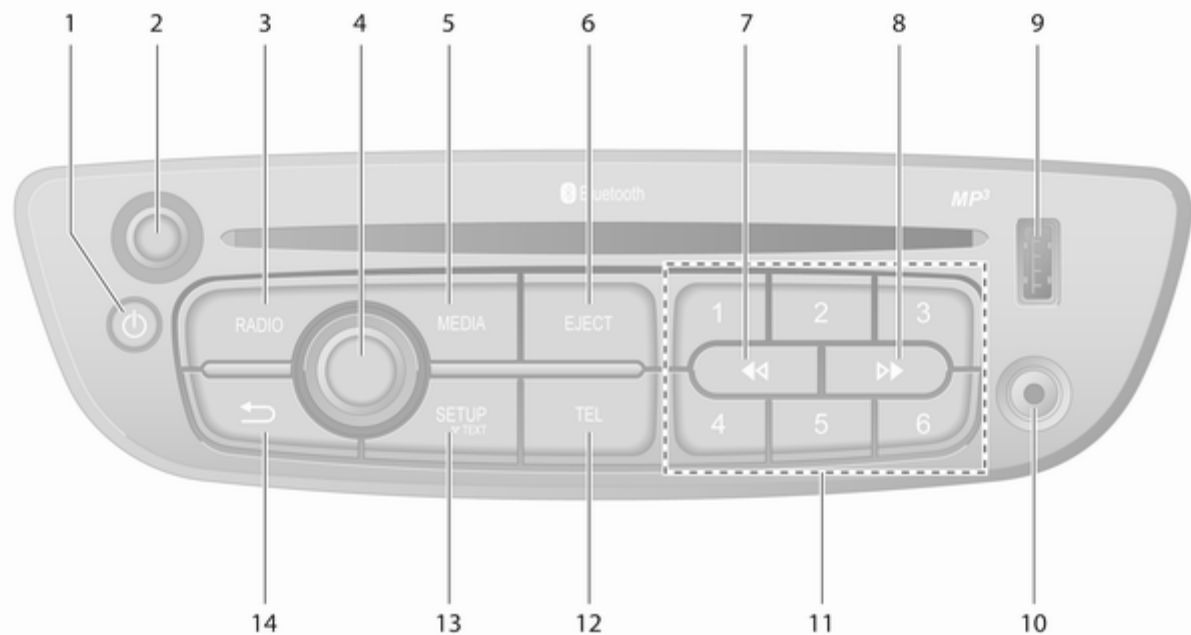


1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	24
2	Lydstyrkedrejeknap - Tryk på: Slå lyd fra/til	24
	Drej: Justere lydstyrken	24
3	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	45
4	Centraldrejeknap	24
	Tryk: Bekræft en handling	24
	Drej: Adgang til display-menupunkter	24
	Drej: Adgang til den lagrede radiostationliste	45
	Drej: Vælg næste/forrige station	47
	Drej: Skift spor på cd/mp3	56
5	MEDIA - Skift lydkilde	56
6	EJECT - Udkast af cd	56
7	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	47
	Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring	47

	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor tilbage	56
	Langt tryk: Tilbagespoling	56
8	⏭ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	47
	Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring	47
	Audio/MP3/-cd, kort tryk: Spring spor frem	56
	Langt tryk: Fremspoling	56
9	USB-port	61
10	AUX-indgang	59
11	Stationsknapper 1...6	47
	Kort tryk: Vælg station	47
	Langt tryk: Gem station	47
12	TEL - Menuen Telefon	122
13	SETUP / TEXT - Kort tryk: Menuen Indstillinger	24
	Langt tryk: Visning af radiotekstinformation	51
	Langt tryk: Visning af cd-tekstinformation	56

14	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	24
----	---	----


NAVI 50 (type A)

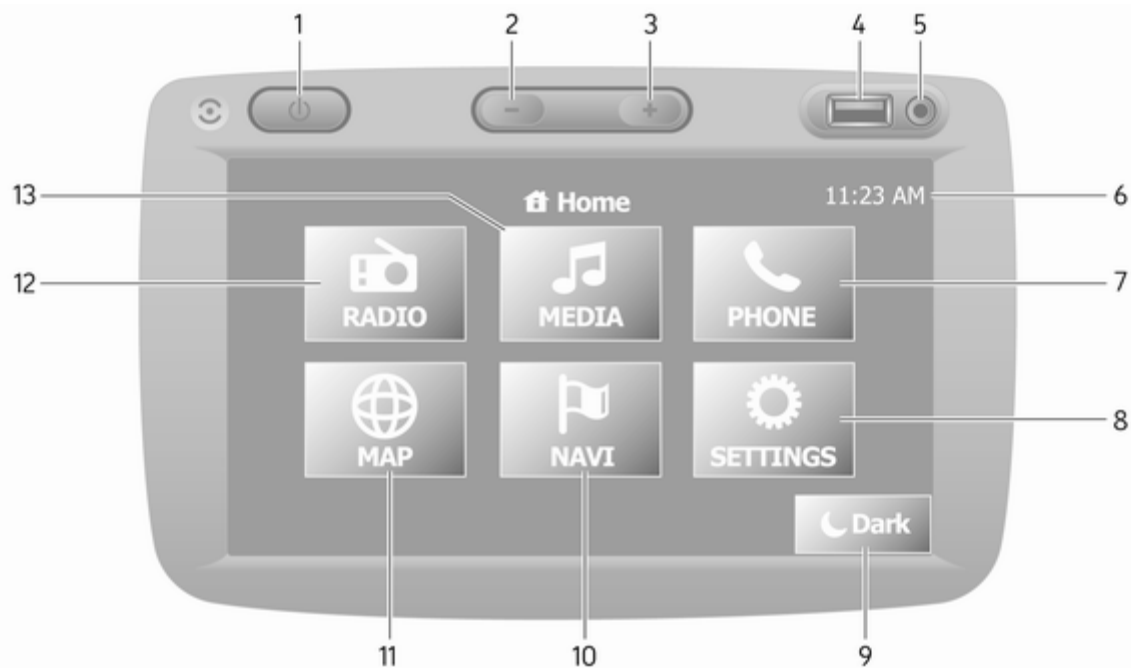

1	⏻: Tænd/sluk	24
2	—: Reducér lydstyrken	24
3	+ : Forøg lydstyrken	24
4	USB-port	61
5	AUX-indgang	59
6	Ur	24
7	☎ TELEFON : Telefonmenu .	122
8	⚙ INDSTILLINGER : Lydindstillinger, f.eks. "To- neindstillinger"	36
	"Lydstyrkeindstillinger"	39
	Bluetooth-indstillinger	24
	Displayindstillinger	24
	Systemindstillinger	40
9	🌙 Mørk : Gør skærmen mørkere (kun ur og lydsy- steminformation vises)	24
10	🗺 NAVI : Navigationsmenu	74
11	📍 KORT : Vis kort	74
12	📻 RADIO : Skift lydkilde til radio	45

13	🎵 MEDIER : Skift lydkilde - USB, iPod	61
	BT (Bluetooth)	65
	AUX	59


NAVI 50 (type B)

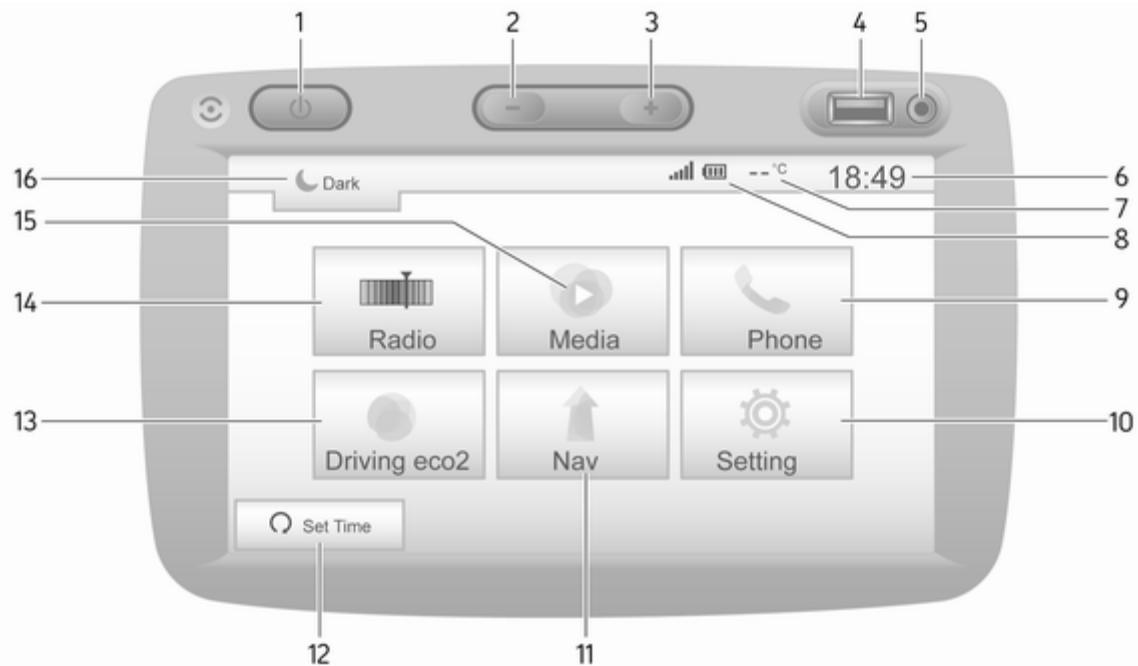

1	: Tænd/sluk	24
2	: Reducér lydstyrken	24
3	: Forøg lydstyrken	24
4	USB-port	61
5	AUX-indgang	59
6	Ur	24
7	Udetemperatur	24
8	: Telefonmodtagelse	122
	: Batteriets livslængde ...	122
9	Telefon: Menuen Telefon .	122
10	Indstilling: Lydindstillinger, f.eks. "To- neindstillinger"	36
	"Lydstyrkeindstillinger"	39
	Bluetooth-indstillinger	24
	Displayindstillinger	24
	Systemindstillinger	40
11	Nav: Navigationsmenu	74
12	(Alt efter aktuel funktion) Indstil klokkeslæt: Fjernbetjent motorstart	24
	: Gå til Startside	24

	: Tryk for at gå tilbage til forrige skærbillede - eller - tryk og holde inde for at gå til Startsiden	24
	: Vend tilbage til navigationsmenuen	78
13	Kørsel eco2: Kørselsøkonomi	24
14	Radio: Skift lydkilde til radio	45
15	Medier: Skift lydkilde - USB, iPod	61
	BT (Bluetooth)	65
	AUX	59
	Aha®-applikation	24
16	Mørk: Gør skærmen mørkere (kun ur og lydsy- steminformation vises)	24


NAVI 80

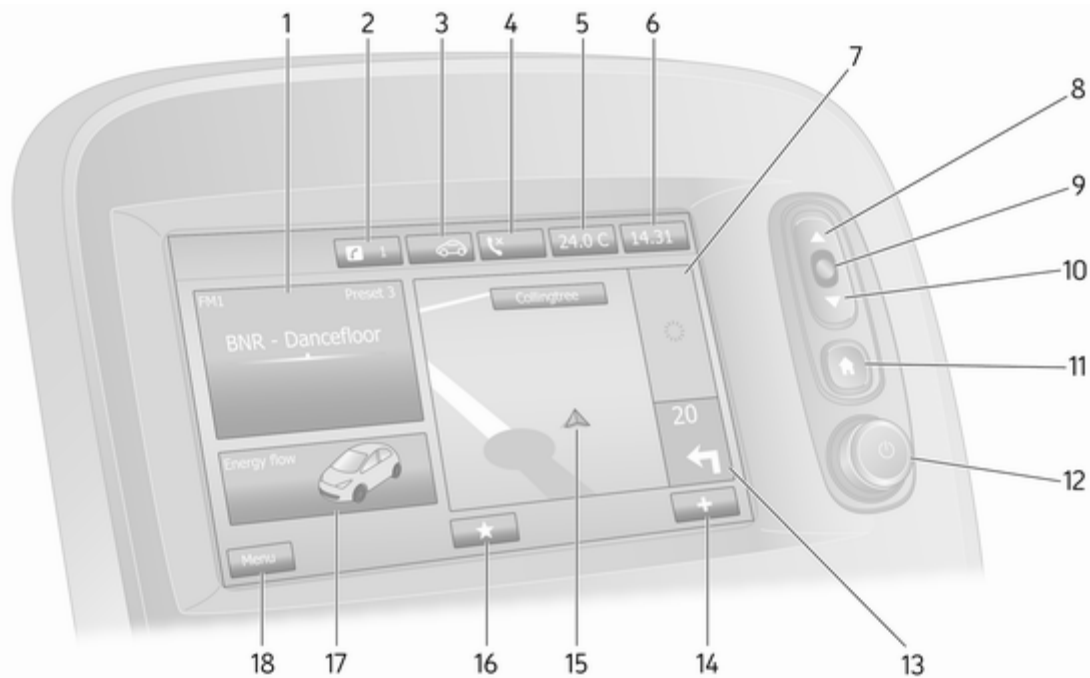

1	Lydinformation, f.eks. Radio	45
	AUX-indgang	59
	ψ USB-enheder	61
	Bluetooth-musik	65
2	⌚: Systembeskeder	24
3	🚗: Udeluftkvalitet	24
	Eco-funktion	24
4	☎: Telefonstatus	122
	Opkaldslog	132
5	Udetemperatur	24
6	Ur	24
7	Trafikinformation	106
8	▲: Displaylister - Rul op	24
	Kort: Skift målestok	106
9	Gå ind på menuer, bekræft handlinger	24
10	▼: Displaylister - Rul ned	24
	Kort: Skift målestok	106
11	🏠: Startside	24

12	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	24
	Drej: Ændr lydstyrke	24
13	Navigation: Retning og afstand til næste retningsændring	74
14	⚡: Genvejsmenu	24
15	Navigationsskærm	74
	Kort	106
16	★: Favoritter, f.eks. for Navigation	74
	Medier (f.eks. Radio)	45
	Telefon	122
	Serviceydelse	78
17	Kørselsøkonomi	24
18	Menu: Adgang til hovedmenuen	24



Knapper på rattet - Type A

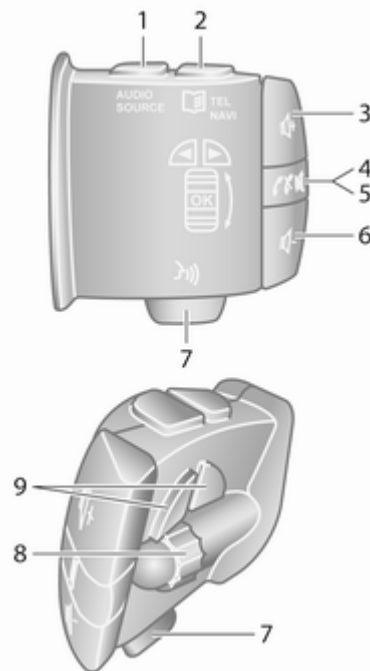

- 1 **AUDIO/SOURCE** - Skift
lydkilde 24


- 2 **TEL** - Menuen Telefon 122
- NAVI** - Navigationsmenu 78
- 3 - Sæt lydstyrken op 24
- 4 - Slå lyd fra/til 24
- 5 - Besvar/afslut telefonopkald 132
- 6 - Sæt lydstyrken ned 24
- 7 - Stemmegenkendelse 120
- 8 **OK** - Bekræft handlinger 45
- Drej: Flyt op/ned i displaymenuer, vælg næste/forrige radioforvalg / radiofrekvens / lydspor 47
- 9 - Flyt til venstre/højre inden i displayteksten, flyt rundt i skærbilledet 56

Knapper på rattet - Type B

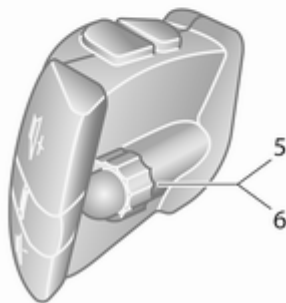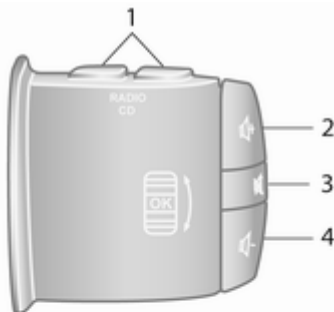

- 1 **RADIO/CD** - Skift lydkilde 45
- MEDIA** - Skift lydkilde 45
- 2 - Sæt lydstyrken op 24
- 3 - Slå lyd fra/til 24
- 4 - Sæt lydstyrken ned 24
- 5 Kort tryk: Skift radiokilde/bølgeområde 45
- Langt tryk: Automatisk stationslagring 50
- 6 Drej: Skift radiofrekvens 47
- Kort tryk: Vælg lydspor (cd-afspillerfunktion) 56
- Langt tryk: Hurtigt frem-/tilbageløb af et lydspor (cd-afspillerfunktion) 56

Knapper på rattet - Type C

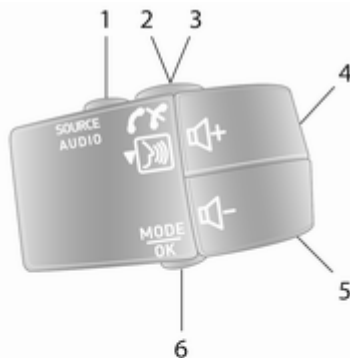

- 1 **SOURCE/AUDIO** - Skift
lydkilde 24

- 2 122
Besvar/afslut telefonopkald . 132
 - Slå lyd fra/til 24
3 - Aktiver
stemmegenkendelse 120
4 - Sæt lydstyrken op, slå
lyd fra/til 24
5 - Sæt lydstyrken ned, slå
lyd fra/til 24
6 **MODE/OK** - Bekræft
handlinger, skift lydtilstand 45
Besvar/afslut telefonopkald . 132
7 Drej: Adgangsdisplay,
menupunkter, næste/
forrige radioforvalg /
radiofrekvens / lydspor 45

Tyverisikring

Alt efter Infotainment-system er et elektronisk sikkerhedssystem inkluderet i tyverisikringen. Infotainment-systemet fungerer kun i Deres køretøj og er derfor værdiløst for en tyv.

Sikkerhedskoden (leveret separat) skal indtastes, første gang systemet skal bruges, og efter længere tids afbrydelse af strømforsyningen.

Bemærkninger

Sikkerhedskoden er ikke nødvendig til R16 BT USB, CD18 BT USB.

Indtastning af sikkerhedskoden

Når der første gang tændes for Infotainment-systemet, vises en besked om indtastning af sikkerhedskode, f.eks. **Radio code (radiokode)** efterfulgt af **0000** på displayskærmen. Alt efter Infotainment-system vises beskeden muligvis først efter en kort forsinkelse.

For at indtaste det første ciffer i sikkerhedskoden skal man trykke gentagne gange på nummerknop **1** på enheden, indtil det ønskede tal vises.

Indtast det andet, tredje og fjerde ciffer på samme måde med knapperne **2**, **3** og **4**.

Når hele koden vises, skal man trykke på knappen **6** og holde den inde, indtil der høres et lydsignal. Systemet låses op, når den rette kode er blevet indtastet.

NAVI 50: Indtast sikkerhedskoden med nummerknapperne **0** til **9** på pe-geskærmsdisplayet. Systemet låses op, når den rette kode er blevet indtastet.

Forkert kode indtastet

Alt efter Infotainment-system, når sikkerhedskoden er blevet indtastet forkert, vises en besked om forkert kode, f.eks. **Error code (fejlkode)** efterfulgt af en nedtællingsværdi, f.eks. **Wait 100 (vent 100)**.

Vent, indtil nedtællingen er færdig, og indtast derefter den rigtige kode. For hver gang koden indtastes forkert, kan nedtællingstiden blive fordoblet, alt efter Infotainment-system.

Ændring af det geografiske område

Når sikkerhedskoden er indtastet, kan du alt efter Infotainment-system blive bedt om at vælge et geografisk område, f.eks.:

- Europa
- Asien
- Arabien
- Amerika

Sluk for Infotainment-systemet, og tryk derefter samtidigt på knap **1** og **5** samt $\odot$. Tryk dernæst på $\blacktriangleleft$ eller $\blacktriangleright$, indtil det ønskede område er fremhævet på skærmen, og indstil med knap **6**.

Brug

Infotainment-knapper

Infotainment-systemet betjenes via knapper, drejeknapper og/eller displaymenuer.

Input foretages via:

- den centrale betjeningsenhed i instrumentpanelet $\rightarrow$ 6, eller
- knapperne på rattet $\rightarrow$ 6
- stemmegenkendelsessystemet (hvis til rådighed) $\rightarrow$ 118
- berøringsskærmen (NAVI 50, NAVI 80) $\rightarrow$ 6

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på $\odot$ for at tænde Infotainment-systemet.

Den tidligere brugte lydkilde er aktiv.

Tryk på $\odot$ (eller, alt efter Infotainment-system, hold knappen inde) for at slukke for Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Uret vises, når Infotainment-systemet er slået fra.

NAVI 50:

Infotainment-systemet tændes/slukkes automatisk, når tændingen slås til/fra. Tryk på $\odot$ i stedet, hvis det ønskes.

Bemærkninger

Uret og udetemperaturen (alt efter version) vises, når Infotainment-systemet er slået fra.

NAVI 80:

Infotainment-systemet tændes automatisk, når tændingen sættes til. Tryk på $\odot$ i stedet, hvis det ønskes.

Følgende muligheder vises:

- **Skift indstillinger** (for at tillade eller afvise datadeling)

Bemærkninger

Når datadeling er slået fra, er det ikke sikkert, at visse applikationer fungerer korrekt.

- **Sprog** (for at ændre systemsproget)
- **Udført** (for at fortsætte til Startsiden)

Infotainment-systemet slukkes automatisk, når tændingen slås fra, og førerdøren åbnes. Tryk på $\odot$ i stedet, hvis det ønskes.

Bemærkninger

Uret og udetemperaturen vises, når Infotainment-systemet er slået fra.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med $\odot$, og tændingen slået fra, slukker det automatisk kort efter den sidste brugerindtastning. Alt efter Infotainment-system sker den automatiske slukning efter ca. 5 til 20 minutter.

Hvis du trykker på $\odot$ igen, kan Infotainment-systemet være tændt i yderligere 5 til 20 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej på $\odot$ /lydstyrkedrejeknappen eller tryk på $+$ eller $-$.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på ∇ eller $\triangleleft$.

NAVI 50:

Alt efter version er det muligt at indstille forskellige lydstyrkeniveauer individuelt (herunder audio-afspillere, trafikmeldinger, navigationsinstruktioner, telefonopkald og ringtone).

Fra Startsidens trykkes på

Indstillinger derefter **Audio** efterfulgt af **Lyd** på displayskærmen.

Se (NAVI 50) "Lydstyrkeindstillinger" $\Rightarrow$ 39.

NAVI 80:

Individuel indstilling af forskellige lydstyrkeniveauer (f.eks. navigationsinstruktioner, trafikmeldinger, telefonopkald) fra Startsidens sker ved at trykke på **MENU**, dernæst **System** efterfulgt af **Lyd** på displayskærmen.

Se (NAVI 80) "Systemindstillinger" $\Rightarrow$ 40.

Lagret lydstyrke

Når Infotainment-systemet er slukket, lagres den aktuelle lydstyrke.

Hastighedsafhængig lydstyrke

Når den hastighedsafhængige lydstyrke ($\Rightarrow$ 39) er aktiveret, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj.

Mute

For at slå lyden fra til den aktuelle lydkilde (alt efter Infotainment-system) trykkes kort på $\odot$, eller knappen drejes helt i bund mod uret.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på ∇ eller $\times$, eller tryk på ∇ og ∇ samtidigt.

Slå lyden til

Lyden slås til (alt efter Infotainment-system) med et kort tryk på  igen eller ved at dreje med uret.

Alternativt (med knapperne på rattet): Tryk igen på , eller tryk igen på  og  samtidigt.

Bemærkninger

Når der sendes en trafikmelding, slås lyden automatisk til i systemet.

Flere oplysninger findes under "Radiodatasystem" ⇨ 51.

Vis skærmbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af displayskærm

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Drej **OK**.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på **OK**.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu): Tryk på .

CD35 BT USB - Betjening af displayskærm

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Drej på centraldrejeknappen.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på centraldrejeknappen.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu): Tryk på .

NAVI 50 - Betjening af displayskærm

Anvend berøringsskærmen til følgende viste menuer som beskrevet i hvert afsnit:

-   **RADIO**
Se afsnittet "Radio" ⇨ 45.
-   **MEDIER**
Se afsnittet "USB-port" ⇨ 61.
-  **PHONE**
Se afsnittet "Telefon" ⇨ 122.
-  **KORT**
Se afsnittet "Navigation" ⇨ 74.
-  **NAVI** /  **Nav**
Se afsnittet "Navigation" ⇨ 74.

• **Kørsel eco2**

Se "Yderligere funktioner (NAVI 50)" i afsnittet "Funktionsmåder" herunder.


• **INDSTILLINGER**

Se (NAVI 50) "Toneindstillinger" ⇨ 36, "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 39 og "Systemindstillinger" ⇨ 40.

Når Startsidens  vises, kan disse menuer skjules på displayet (kun uret samt information om lydsystemet vises muligvis) ved at trykke på  **Mørk**. Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at vise disse menuer igen.

NAVI 80 - Betjening af displayskærm

Anvend berøringsskærmen til følgende viste menuer som beskrevet i hvert afsnit.

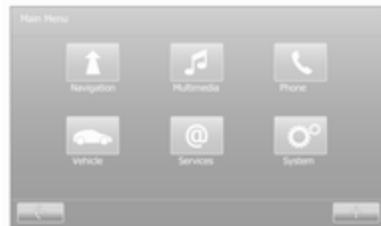

På Startsiden trykkes på **MENU** på displayskærmen for at få adgang til hovedmenuen. Følgende menuer og betjeningsselementer vises:

- **↑ Navigation**
Se afsnittet "Navigation" ⇨ 74.
- **🎵 Multimedia**
Se afsnittet "Radio" ⇨ 45.
Se "AUX-indgang" ⇨ 59.
Se afsnittet "USB-port" ⇨ 61.
Se Bluetooth-musik ⇨ 65.
- **📞 Telefon**
Se afsnittet "Telefon" ⇨ 122.

- **🚗 Bil**

Tryk for at åbne Kørsel Eco², Pleje (f.eks. udeluftkvalitet), Bilens computer og Indstillingsmenuer.

Se (NAVI 80) "Funktionsmåder" herunder.

- **@ Tjenester**

Tryk for at åbne menuerne Butik, Navigationstjenester, Applikationer og Indstillinger.

Se (NAVI 80) "Funktionsmåder" herunder.

- **⚙ System**

Se (NAVI 80) "Systemindstillinger" ⇨ 40.

- **<:** Flyt til forrige side
- **>:** Flyt til næste side
- **+** Åbn genvejsmenu
- **←:** Vend tilbage til forrige menu

Displayskærmen kan også betjenes med følgende betjeningsselementer på Infotainment-systemets panel:

- **🏠:** Startside
- **▲:** Displaylister; Rul op
Kort; Skift målestok
- **Centralknap:** Gå ind på menuer, bekræft handlinger
- **▼:** Displaylister; Rul ned
Kort; Skift målestok

Bemærkninger

Afhængigt af bilen kan betjening af pegeskærmen være begrænset under kørsel.

Funktionsmåder

Radio

Sådan ændres lydkilden til radio: Alt efter Infotainment-system trykkes på **RADIO**, **RADIO/CD** eller **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50

Der kan til enhver tid fås adgang til radiomenuen ved at trykke på **📻/📻 Radio** på displayskærmen.

NAVI 80

Adgang til radiomenuen fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Radio** på displayskærmen

Detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 45.

Audio-afspillere

Sådan ændres lydkilden til **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth eller iPod (hvis de forefindes): Alt efter Infotainment-system trykkes på **MEDIA**, **RADIO/CD** eller **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50: Der kan til enhver tid fås adgang til menuen for tilsluttet eksternt udstyr (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) eller **AUX**) ved at trykke på  efterfulgt af  **Medier** på displayskærmen. Tryk på **▼** i øverste venstre hjørne og vælg eksternt kilde.

For **Aha®**-applikationens vedkommende (tilgængelig alt efter version) henvises til "Yderligere funktioner (NAVI 50)" herunder.

NAVI 80: Adgang til menuen for eksternt udstyr (USB, SD-kort, AUX-indgang, lyd-CD, Bluetooth) fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU** der-

efter **Multimedia** efterfulgt af **Medier** på displayskærmen. Vælg eksternt kilde fra displaylisten.

R15 BT USB, R16 BT USB

Detaljerede beskrivelser af:

- AUX-indgangens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 65

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Detaljerede beskrivelser af:

- Cd-afspillerens funktioner ⇨ 56
- AUX-indgangens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 65

CD35 BT USB

Detaljerede beskrivelser af:

- Cd-afspillerens funktioner ⇨ 56
- AUX-indgangens funktioner ⇨ 59

- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 65

NAVI 50

Detaljerede beskrivelser af:

- AUX-indgangens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner (herunder iPod) ⇨ 61
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 65

NAVI 80

Detaljerede beskrivelser af:

- AUX-indgangens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 65

Navigation, kort

(CD35 BT USB NAVI, NAVI 50, NAVI 80)

Detaljeret beskrivelse af navigationssystemet ⇨ 74, Gennemse kort ⇨ 106.

Telefon

Brug displayalternativerne i følgende menuer til at forbinde mobiltelefoner, foretage telefonopkald, lave kontaktlister og justere forskellige indstillinger.

Detaljeret beskrivelse af funktionerne i det håndfri telefonsystem ⇨ 122.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefon

Gør følgende for at gå til menuen **Phone (telefon)**: Tryk på  eller **TEL**.

Gør følgende for at få adgang til telefonindstillingsmenuen: Tryk på **TEL**, og vælg **Phone settings (telefonindstillinger)**.

CD35 BT USB - Telefon

Gør følgende for at gå til menuen **Phone (telefon)**: Tryk på  eller **TEL**.

Gør følgende for at få adgang til telefonindstillingsmenuen: Tryk på **SETUP / TEXT**, og vælg **Phone settings (telefonindstillinger)**.

NAVI 50 - Telefon

Der kan til enhver tid fås adgang til Telefonmenuen: Tryk på  efterfulgt af  **Telefon** på displayskærmen.

NAVI 80 - Telefon

Adgang til Telefonmenuen fra Start-siden fås ved at trykke på **MENU** efterfulgt af **Telefon** på displayskærmen.

Bilinformation (NAVI 80)

Adgang til Bilmenuen fra Start-siden fås ved at trykke på **MENU** efterfulgt af **Bil** på displayskærmen.

Afhængigt af bilen vises følgende menuer:

- **Kørsel Eco²**
- **Pleje**
- **Bilens computer**
- **Indstillinger**

Kørsel Eco²

Der findes følgende funktioner:

- **Turrapport**

Viser følgende data fra den sidste rejse:

Gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, samlet brændstofforbrug, genvunden energi eller tilbagelagt strækning, gennemsnitlig miljø-mæssig kørselsydelse, brems-

ningsforudsigelse, evne til at styre bilhastigheden.

Data om rejsen gemmes på følgende måde: Tryk på 'Gem' og vælg derpå rejsetypen på følgende liste:

Hjem/arbejde, ferie, weekend, tur, privat.

Data om rejsen nulstilles på følgende måde: Tryk på 'Nulstil'. Bekræft eller annullér med 'Ja' eller 'Nej'.

- **Mine foretrukne ture**

Viser ændringer i din kørestil (når rejsedata er blevet gemt).

Fanen 'Oversigt' viser følgende: Samlet rutestækning, tilbagelagt strækning, dato for informations-opdatering, gennemsnitligt pointtal af 100.

Fanen 'Detaljer' viser registreret information om rejsen.

- **Eco-coaching**

Viser råd om reduktion af brændstofforbrug

Rul gennem siderne og sæt dig ind i rådene.

Pleje

Der findes følgende funktioner:

- **Ionisator:** Vælg funktionen 'Ren' for at hjælpe med at reducere bakterier og allergifremkaldende stoffer i luften, eller vælg funktionen 'Afslapning' for at forbedre kørselsmiljøet ved udsendelse af ioner. Funktionen ophører automatisk efter 30 minutter.

Sluk, hvis der ikke er brug for funktionen.

Automatisk drift aktiveres ved at trykke på 'Start ionisator ved hver bilstart' (afkryds feltet).

- **Duftspredrer:** Skift dufttype og spredningsintensitet i kabinen.
- **Udeluftkvalitet:** Viser et diagram for udeluftkvalitet over en periode med bedømmelsesniveauerne  'God',  'Foruren' (lavt niveau) og  'Foruren +' (højt niveau).

Tryk på **Udført** for at bekræfte ændringerne.

Bilens computer

Viser følgende information siden sidste nulstilling:

- startdato for beregning
- samlet strækning
- gennemsnitshastighed
- gennemsnitligt brændstofforbrug
- samlet brændstof- eller energiforbrug

Bilens computer og instrumentpanelets kørecomputerinformation nulstilles ved at trykke på **Nulstil** og derefter **Ja** for at bekræfte.

Flere oplysninger findes under "Kørecomputer" i instruktionsbogen.

Indstillinger

Følgende indstillinger kan ændres:

- **Parkeringsassistent**
 - Afhængigt af bilen trykkes på **Forreste parkeringsassistent** eller **Bageste parkeringsassistent** for at tænde/slukke (feltet er afkrydset/ikke afkrydset). Tryk på **Bekræft** for at gemme ændringerne.

• Lydstyrke:

Tryk på **+** eller **—** ved siden af lydstyrkelinjen for at ændre lydstyrken for ultralyds-parkeringsassistenten. Flere oplysninger findes under "Parkeringsassistent" i instruktionsbogen.

• Indstillinger for bakkameravisning:

Vælg at tænde/slukke for bakkameraet, ændre hjælpe-linjer (statiske/dynamiske) og justere billedindstillinger (f.eks. lysstyrke, mætning og kontrast).

Tryk på **Udført** for at gemme ændringerne. Flere oplysninger findes under "Bakkamera" i instruktionsbogen.

• **+** (genvejsmenu):

Tryk på **+** i menuen **Parkeringsassistent** eller undermenuerne efterfulgt af **Nulstilling til standardværdier** for at genoprette standardindstillingerne fra fabrikken for alle

eller aktuelle alternativer for Parkeringsassistent.

- **Billedindstillinger**

Til indstilling af f.eks. lysstyrke, mætning og kontrast.

- Følgende alternativer (afhængigt af bilen) kan også justeres:

- Automatisk indfældning af sidespejlene til parkeringsposition ved låsning af bilen (tænd/sluk)
- Låsning/oplåsning af døre under kørsel
- Aktivering af bagrudevisker når der vælges bakgear (tænd/sluk)
- Kørelys (tænd/sluk)
- Kun oplåsning af førerdøren ved åbning af døren (tænd/sluk)
- Nem adgang (tænd/sluk)
- Kørestilindikator (brændstoføkonomimåler) i instrumentgruppen (tænd/sluk)
- Eco-score (tænd/sluk)

Tjenester (NAVI 80)

Adgang til Tjenestemenuen fra Start-siden fås ved at trykke på **MENU** efterfulgt af **Tjenester** på displayskærmen.

Følgende menuer vises:

- **Butik**
- **Navigationstjenester**
- **Indstillinger**
- Applikationer (f.eks. lommeregner, læser)

Butik

Vælg for at få adgang til onlinebutikken og køb applikationer til dit Infotainment-system.

Følgende muligheder vises:

- **Udvalg:** Viser en liste over applikationer.
- **Top-apps:** Sorterer applikationer efter popularitet.

- **Kategorier:** Viser applikationer efter tema, f.eks. underholdning, kort.

- **+** (genvejsmenu):

- **Søg:** Søg ved hjælp af nøgleord.
- **Opdatér:** Søger efter opdateringer til applikationer, tjenester og hentet indhold.
- **Mine produkter:** Oversigt over applikationer, tjenester og hentet indhold og disses udløbsdatoer.
- **Juridisk information:** Viser den juridiske information angående Butikken.

Når der vælges nyt indhold, som skal hentes, trykkes på **Køb** for at vælge betalingstype; vælg kreditkort eller debetkort. Afkryds feltet for at acceptere købsvilkårene og fortsæt så med betalingen.

Indtast en gyldig e-mailadresse og tryk derpå **OK** for at bekræfte.

Bemærkninger

Der sendes fakturaer til den indtastede e-mailadresse med (om nødvendigt) installationsinstruktionerne

og brugerinformationen til applikationer, tjenesterne eller andet hentet indhold.

Indtast betalingskortets detaljer. Tryk på **Udført** for at bekræfte, og hentningen begynder omgående. Når applikationen er hentet, vises dens ikon i menuen **Tjenester**.

Bemærkninger

Download-tiden kan variere afhængigt af størrelsen på applikationen og netværksmodtagelsens kvalitet.

Detaljer om betalingskort og e-mailadresser gemmes automatisk. Gemte betalingskort kan vælges via **Betal med et kort, der allerede er gemt i hukommelsen** ved køb i fremtiden.

Betalingskort slettes ved at trykke på  ved siden af det ønskede betalingskort. E-mailadresser slettes ved at vælge ikonet ved siden af e-mail-linjen for at åbne en liste med e-mailadresser og trykke på  ved siden af den ønskede e-mailadresse.

Navigationstjenester

Ud over de gratis navigationstjenester (f.eks. trafikinformation, faste hastighedskameraer) kan der tilføjes ekstra funktioner ved at abonnere på betalte LIVE-tjenester.

Se (NAVI 80) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Navigation" ⇨ 78.

Indstillinger

Følgende menuer vises:

- **Applikationsstyring**

Vælg for at slette applikationsdata, afinstallere applikationer og se informationen "om", "systemforbrug" og "fortrolighed".

Indhold slettes ved at vælge applikationen og derefter trykke på  efterfulgt af **Slet applikation** eller **Slet applikationsdata**.

- **Forbindelsesstyring**

Vælg for at styre Bluetooth eks-ternt udstyr.

- **Navigationstjenester**

Vælg for at få adgang til navigationsrelaterede funktioner, f.eks. trafik, hastighedskameraer, lokal søgning, My TomTom LIVE, vejr.

Se (NAVI 80) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Navigation" ⇨ 78.

- **Opdatér applikationer**

Vælg for at søge efter opdateringer til hentede applikationer.

- **Datadelingsindstillinger**

Vælg for at aktivere/deaktivere datadeling.

Bemærkninger

Når datadeling er slået fra, er det ikke sikkert, at visse applikationer fungerer korrekt.

- **Aktivér/deaktivér Bluetooth**

Vælg for at aktivere/deaktivere Bluetooth. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Applikationer

Der vises ikoner for forskellige applikationer, tjenester og andet indhold hentet til Infotainment-systemet. Vælg den ønskede ikon for at starte applikationen.

Visse applikationer er gratis at bruge under den indledende prøveperiode. Forny abonnementer via Butikken.

Favoritter (NAVI 80)

Når Startsiden vises, trykkes på ★ for at vise, tilføje eller slette favoritter for følgende funktioner:

- ⬆ **Navigation** ⇨ 74.
- 🎵 **Multimedia** - se "Radio" ⇨ 45.
- 📞 **Telefon** ⇨ 122.
- @ **Tjenester** ⇨ 78.

Navigationsfavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller tryk på + (for at åbne en genvejs-menu), vælg dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en gemt destination i favoritterne.

Flere oplysninger finder under (NAVI 80) "Indlæsning af destination" i afsnittet "Navigation" ⇨ 98.

Multimediefavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller tryk på + (for at åbne en genvejs-menu), dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en forudindstillet FM-radiostation i favoritterne.

Telefonfavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller tryk på + (for at åbne en genvejs-menu), dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en telefonkontakt i favoritterne.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "Telefonbog" i afsnittet "Telefon" ⇨ 132.

Tjenestefavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller tryk på + (for at åbne en genvejs-menu), dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en installeret applikation i favoritterne.

Slet favoritter

Tryk på + og vælg **Fjern alle favoritter** eller vælg en favorit på den viste liste og tryk dernæst **Fjern en favorit**. En bekræftelsesmeddelelse vises. Tryk på **Slet** for at bekræfte.

Yderligere funktioner (NAVI 50)

Alt efter version findes følgende yderligere funktioner:

- Fjernbetjent motorstart
- Indstillinger for bakkameravisning

- Kørsel eco2-funktion (kørsels-økonomi)
- Aha®-applikation (til smartphones)

Fjernbetjent motorstart

⚠ Fare

Efterlad aldrig et barn eller et dyr inde i bilen, selv under en kort periode, når funktionen fjernbetjent motorstart er aktiveret (for at undgå utilsigtet betjening af ruder, døre eller gearkasse osv., hvis motoren skulle starte automatisk). Risiko for livsfarlige personskader.

Systemet for fjernbetjent motorstart, der er tilgængeligt alt efter bilmodel, gør det muligt at programmere en automatisk start af motoren for enten at opvarme eller udlufte passagerkabinen, før man går ind i bilen. Bilen kan programmeres til at være klar til brug på ethvert tidspunkt på døgnet og op til 24 timer i forvejen.

Bemærkninger

Klimastyringsindstillinger (temperatur, ventilatorhastighed, luftfordeling, aircondition) skal foretages som ønsket, før bilen forlades.

Fra Start siden trykkes på **Q Indstil klokkeslæt** på displayskærmen.

Følgende indstillinger og funktioner er tilgængelige:

- **Automatisk start** (fra/til)
- **Bil klar til** (Tryk på "Skift" for at ændre den automatiske opstartstid)
- **Væk hver anden time** (fra/til)
- **Biler er klar om** (f.eks. 0 timer & 0 minutter)

Funktionen aktiveres ved at vælge "Til" ved siden af **Automatisk start** og dernæst trykke på "Skift" ved siden af **Bil klar til** og bruge ▲/ ▼ til at ændre time- og minuttal på skærmen 'Indstillet afgangstid'. Bekræft ved at trykke på **OK**.

Afsnittet **Bilen er klar om** opdateres for at angive den resterende tid inden det indstillede klokkeslæt.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at den fjernbetjente motorstart kan fungere:

- Gearstangen skal stå i frigear.
- Tændingen skal være slået fra.
- Alle døre, motorhjelms og lastrum skal være lukket og låst.

Funktionen **Væk hver anden time** gør det muligt at starte motoren automatisk hver anden time, hvis udetemperaturen falder til under -15 °C.

Om nødvendigt starter motoren automatisk og går i ca. 10 minutter, før den slås fra, og den startes igen hver anden time afhængigt af udetemperaturen. Tryk på "Til" for at aktivere eller "Fra" for at deaktivere denne funktion.

⚠ Fare

Benyt ikke funktionen fjernbetjent motorstart, herunder funktionen 'Væk hver anden time', når bilen skal parkeres i en garage eller et trangt lokale.

Risiko for forgiftning eller kvælning på grund af motorens udledninger af udstødningsgas.

Når man går tilbage til Start siden, vises det indtastede klokkeslæt på skærmen 'Indstillet afgangstid' sammen med **Q** (i stedet for **Indstil klokkeslæt**) på displayskærmen.

⚠ Advarsel

Parkér ikke bilen på en letantændelig overflade, når fjernbetjent motorstart er aktiveret. Udstødningssystemets høje temperatur kan antænde overfladen.

⚠ Advarsel

Anvend ikke funktionen fjernbetjent motorstart, når bilen skal dækkes med en beskyttende afdekning eller presenning, for at undgå brandfare.

Fare

Deaktiver funktionen fjernbetjent motorstart, før du åbner motorhjelm, for at undgå risiko for forbrændinger eller alvorlige kvæstelser.

Indstillinger for bakkameravisning

Når bakkameravisningen vises på displayet, skal du trykke på  **Indstilling** for at åbne indstillingsmenuen.

Følgende indstillinger kan opdateres:

- Slå bakkameravisningsdisplayet **Fra/Til**.
- Farver
Tryk på **—/+** for at justere niveauet.
- Lysstyrke
Tryk på **—/+** for at justere niveauet.
- Kontrast
Tryk på **—/+** for at justere niveauet.

Flere oplysninger findes under afsnittet "Bakkamera" i instruktionsbogen til bilen.

Kørsel eco2-funktion (kørselsøkonomi)

Kørsel eco2 giver statistiske oplysninger og råd om kørselsøkonomi.

Fra Start siden trykkes på **Bil**, hvorefter der vælges  **Kørsel eco2** på displayskærmen.

Bemærkninger

Alt efter version kan Kørsel eco2 blive vist i stedet på Start siden.

Følgende menuer vises:

- **Turrapport**
- **Eco-scoring**
- **Eco-coaching**

Turrapport viser data fra den sidste rejse, herunder "Gennemsnitligt forbrug", "Samlet forbrug", "Gennemsnitshastighed" og "Strækning uden forbrug". Data kan nulstilles ved tryk på .

Eco-scoring giver et samlet pointtal af 100 for kørselsøkonomi. Højere tal angiver bedre kørselsøkonomi. Der gives også stjerneklassifikationer for

gennemsnitlig miljømæssig kørselspræstation (Acceleration), gearskifteeffektivitet (Gearkasse) og bremsestyring (Forudsigelse).

Eco-coaching giver en vurdering af din kørestil og viser råd om optimering af brændstofforbrug.

Aha®-applikation

Appen Aha® giver dig mulighed for at organisere din smartphones favoritinternetindhold (f.eks. podcasts, lydbøger, internetradio, sociale netværkssteder osv.) og få omgående adgang til favoritterne. Aha® kan også anvendes under navigation til at foreslå f.eks. hoteller og restauranter i nærheden og levere vejrinformation og aktuel GPS-position.

Aha® skal først downloades til din smartphone. Sæt appen i gang på din smartphone og opret en brugerkonto, så den kan anvendes via Infotainment-systemet.

Tilslutning af Aha® via Infotainment-systemet kræver, at der etableres en Bluetooth-forbindelse mellem smartphonen og Infotainment-systemet, dvs. enheden skal parres med

bilen, før den bruges. Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127 for yderligere oplysninger.

Bemærkninger

Datadeling og positionstjenester skal aktiveres på smartphonen for at bruge appen Aha®. Under brug kan dataoverførsel betyde, at der påløber yderligere omkostninger, der ikke er inkluderet i kontrakten med din netværksleverandør.

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, er der adgang til Aha® via Infotainment-systemet. Fra Startsidens trykkes på  **Medier** på displayskærmen. Tryk på ▼ i øverste venstre hjørne for at vise listen med eksterne kilder og vælg derpå **aha**.

Følgende menuer vises:

- **Afspiller**
- **Liste**
- **Forudindstillinger**
- **I nærheden**

Få adgang til dine Aha®-favoritter ved at vælge **Forudindstillinger**.

Hvis du anvender navigationssystemet ⇨ 74 og vil finde et interessepunkt (IP) i nærheden med Aha®, skal du trykke på **I nærheden** og vælge en gruppe (f.eks. hotel, restaurant). Der vises en række interessepunkter i nærheden; tryk på det ønskede interessepunkt. Interessepunktet kan indstilles enten som destination eller vejpunkt ved tryk på .

Alt efter interessepunkttype kan der vises kontaktdetaljer og yderligere oplysninger. Når der gives telefonnumre til interessepunkter, kan disse ringes op ved hjælp af det håndfri telefonsystem ved tryk på .

Flere oplysninger findes under "Betjening" i afsnittet "Telefon" ⇨ 132.

Toneindstillinger

R15 BT USB - Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i lydindstillingsmenuen.

Tryk på **SETUP** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Vælg **Audio settings (lydindstillinger)**, og drej på **OK**, indtil den ønskede indstilling er valgt:

- **BASS** (bas)
- **TREBLE** (diskant)
- **FADER** (balance foran/bagi)
- **BALANCE** (balance højre/venstre)

På displayet vises indstillingstypen fulgt af den indstillede værdi.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte valg.

Lydindstillingsmenuen afsluttes ved at trykke på .

Bemærkninger

Hvis der ikke er nogen aktivitet, forlader systemet automatisk lydindstillingsmenuen.

Indstilling af bas og diskant

Vælg **Bass (bas)** eller **Treble (diskant)**.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordeling mellem højre - venstre

Vælg **Balance**.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordeling foran - bag

Vælg **Fader**.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

CD35 BT USB - Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i lydindstillingsmenuen.

Tryk på **SETUP / TEXT** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Vælg **Audio settings (lydindstillinger)**, og drej på centraldrejeknappen, indtil den ønskede indstilling er valgt.

På displayet vises indstillingstypen fulgt af den indstillede værdi.

En værdi på **0** betyder, at funktionen er deaktiveret.

Indstillingsmenuen afsluttes ved at trykke på **SETUP / TEXT** (eller ➔).

Bemærkninger

Hvis der ikke er nogen aktivitet, forlader systemet automatisk lydindstillingsmenuen.

Optimering af tone til musikstilen

Vælg menuen **Musical atmosphere (musikatmosfære)**.

Drej på drejeknappen for at vælge:

- **Pop / Rock**
- **Classical (klassisk)**
- **Jazz**
- **Neutral**

De viste punkter giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Indstil musikstilen ved at trykke på centraldrejeknappen.

Indstilling af bas og diskant

Vælg menuen **Musical atmosphere (musikatmosfære)**.

Drej på centraldrejeknappen for at vælge **Bass/treble (bas/diskant)**, og tryk på knappen for at bekræfte.

Drej på centraldrejeknappen for at gå til **Bass (bas)** eller **Treble (diskant)**, og tryk på knappen for at bekræfte.

Indstil den ønskede værdi for den valgte mulighed ved at dreje på drejeknappen, og tryk på knappen for at bekræfte.

Optimering af lydfordeling

Vælg menuen **Sound optimisation (lydoptimering)**.

Lydfordelingen for hele bilen eller blot føreren optimeres ved at dreje på centraldrejeknappen for at vælge fra: **Vehicle (bil)** eller **Driver (fører)**.

Indstil ved at trykke på knappen.

Indstilling af lydfordeling mellem højre - venstre

Vælg menuen **Sound optimisation (lydoptimering)**.

Drej på centraldrejeknappen for at vælge **Balance/fader**. Tryk på knappen for at vise aktuel indstilling for **Balance**, og drej knappen for at indstille.

Tryk på knappen for at indstille den ønskede værdi og vise indstillingen for **Fader**.

Indstilling af lydfordelingforan - bag

Fader-indstillingen vises, efter at **Balance** er blevet indstillet.

Drej på centraldrejeknappen for at indstille fader-indstillingen mellem for/bag.

Moderering af lydstyrke foran

Gør følgende for at undertrykke lydstyrken bagi og kun moderere lydstyrken foran i bilen:

Vælg menuen **Sound optimisation (lydoptimering)**.

Drej på centraldrejeknappen for at vælge **Rear OFF (sluk bagi)**, og tryk på knappen for at indstille.

Automatisk lydstyrkekontrol (AGC)

Sådan tændes der for lydforbedring af lav lydstyrke:

Vælg menuen **AGC aktiveret**, og tryk på centraldrejeknappen for at aktivere.

Gendan standardindstillinger for lyd

Vælg **Standardindstillinger**, og tryk på centraldrejeknappen for at bekræfte.

Alle lydindstillingerne vender tilbage til standardværdierne.

Vis softwareversion

Softwareversionen vises på displayet ved at gå til menuen

Softwareversion og trykke på centraldrejeknappen.

NAVI 50 - Toneindstillinger

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at trykke på  efterfulgt af  **Indstillinger** på displayskærmen.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Audio**
Se "Lydindstillinger" herunder.
- **Display**
Se (NAVI 50) "Systemindstillinger" ⇨ 40.
- **Bluetooth**
Se (NAVI 50) "Systemindstillinger" ⇨ 40.
- **System**
Se (NAVI 50) "Systemindstillinger" ⇨ 40.

Audio-indstillinger

Vælg **Lyd** for at vise følgende alternativer:

- **Lydstyrke/hastighed** (Fra/1/2/3/4/5)

Hastighedsafhængig regulering af lydstyrke - se (NAVI 50) "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 39.
- **Loudness** (til/fra)

Aktivér loudness for at øge bas- og diskantniveauerne.
- **BAL/FAD**

Tilgængelig alt efter version. Tryk på ► for at åbne undermenuen for lydstyrkefordelingsbalance- og toneindstillinger.

På venstre side af displayet justeres balancen mellem højre og venstre med ◀/▶ og balancen mellem for og bag med ▲/▼.

På højre side af displayet indstilles toneegenskaber for **Bas**, **Mellem** og **Diskant** (mellem -5 og +5) med ◀/▶.

Tryk på **OK** for at bekræfte ændringerne.

- **Lyd**

Alt efter version trykkes der på ► for at åbne undermenuen for lydstyrkefordelingsbalance- og toneindstillinger.

På venstre side af displayet justeres balancen mellem højre og venstre med ◀/▶ og balancen mellem for og bag med ▲/▼.

På højre side af displayet indstilles toneegenskaber for **Bas**, **Mellem** og **Diskant** (mellem -5 og +5) med ◀/▶.

Tryk på **OK** for at bekræfte ændringerne.

Andre versioner af lydundermenuen (hvor lydstyrke kan indstilles individuelt for en række lydyper) er beskrevet i (NAVI 50) "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 39.

Lydstyrkeindstillinger

CD35 BT USB - Lydstyrkeindstillinger

Hastighedsafhængig lydstyrke

Når denne funktion er aktiveret, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørsel.

Tryk på **SETUP / TEXT** for at få adgang til indstillingsmenuen. Vælg **Audio settings (lydindstillinger)** efterfulgt af **Adaptation volume km/h (farttilpasning af lydstyrke)** ved at dreje centraldrejeknappen og trykke for at bekræfte valget.

Drej på knappen for at vælge graden af lydstyrketilpasning.

En værdi på **0** betyder, at funktionen er deaktiveret.

NAVI 50 - Lydstyrkeindstillinger

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at trykke på  efterfulgt af  **Indstillinger** på displayskærmen.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Audio**

Se "Lydindstillinger" herunder.

- **Display**

Se (NAVI 50) "Systemindstillinger" ⇨ 40.

- **Bluetooth**

Se (NAVI 50) "Systemindstillinger" ⇨ 40.

- **System**

Se (NAVI 50) "Systemindstillinger" ⇨ 40.

Audio-indstillinger

Vælg **Lyd** for at vise følgende alternativer:

- **Lydstyrke/hastighed (Fra/1/2/3/4/5)**

Lydstyrken øges, når bilens hastighed stiger, for at kompensere for vind- og vejstøj.

Hastighedskompenseret lydstyrke kan slås fra, eller graden af lydstyrketilpasning kan indstilles.

- **Loudness** (til/fra)

Aktiver loudness for at øge bas- og diskantniveauerne.

- **BAL/FAD**

Se (NAVI 50) "Toneindstillinger" ⇨ 36.

- **Lyd**

Tryk på ► for at åbne undermenuen for foretrukne lydindstillinger.

Afhængigt af version kan lydstyrken for forskellige lydtyper indstilles uafhængigt, f.eks. audio, trafikmeldinger, navigationsinstruktioner, håndfrit telefonsystem og ringetoneniveauer. Tryk på **—/+** for at indstille lydstyrken for hver lydtype.

Hvis det ønskes, trykkes på **Nulstil til standard** for at indstille alle lydstyrker til fabriksindstillingerne.

Angående andre versioner af lydundermenuen, se (NAVI 50) "Toneindstillinger" ⇨ 36.

Systemindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Systemindstillinger

Tryk på **SETUP** og gå ind på indstillingsmenuen ved at dreje og trykke på **OK**.

Når der er foretaget justeringer af systemindstillinger, skal man trykke på **SETUP** for at afslutte menuen og gemme ændringer. Systemet gemmer og afslutter også automatisk efter en forsinkelse.

Skift sprogsprog

Skift displaysproget ved at gå til menuen **Language (sprog)**. Vælg et sprog på listen ved at dreje og trykke på **OK**.

Gendan standardindstillinger for system

For at stille systemindstillingerne tilbage til standardindstillingerne vælges **Default settings (standardindstillinger)** ved at dreje og trykke på **OK**. Bekræft ændring, når der bedes om det, ved at trykke på **OK** igen.

CD35 BT USB - Systemindstillinger

Tryk på **SETUP / TEXT** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Når der er foretaget justeringer af systemindstillinger, skal man trykke på **SETUP / TEXT** for at afslutte menuen og gemme ændringer. Systemet gemmer og afslutter også automatisk efter en forsinkelse.

Indstil uret

Tidsindstilling foretages ved at gå til **Clock (ur)**-menuen. Drej på centraldrejeknappen for at indstille **Timer**, tryk derefter på knappen for at bekræfte. Drej på knappen for at indstille **Minutter**, og tryk for at bekræfte.

Skift sprogsprog

Skift displaysproget ved at gå til menuen **Language (sprog)**. Drej på centraldrejeknappen for at vælge et af de 9 sprog på listen, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

Gendan standardindstillinger for system

Systemindstillingerne stilles tilbage til standardindstillingerne ved at vælge **Default settings (standardindstillinger)** ved at dreje og trykke på central-drejeknappen. Bekræft ændring, når der bedes om det, ved at trykke på knappen igen.

NAVI 50 - Systemindstillinger

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at trykke på  efterfulgt af  **Indstillinger** på displayskærmen.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Audio:**
Se (NAVI 50) "Toneindstillinger" ⇨ 36 og "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 39.
- **Display:** Se nedenfor.
- **Bluetooth:** Se nedenfor.
- **System:** Se nedenfor.

Display

Vælg **Display** for at vise følgende alternativer:

- **Lysstyrke** (lav/middel/høj)
- **Kortfunktion** (auto/dag/nat)
 - **Auto:** Dag- og natfunktion ændres automatisk.
 - **Dag:** Kortsærbilledet vises altid med klare farver.
 - **Nat:** Kortsærbilledet vises altid med mørke farver.
- **AC-info** (til/fra)
Tilgængelig alt efter version.
Tænd/sluk for visning af aircondition-information under justering af indstillinger (tilgængelig alt efter bil).
- **Baggrund** (mørk/lys)
Tilgængelig alt efter version. Skift mellem en mørk eller lys display-funktion (tilgængelig alt efter bil).

Bluetooth

Vælg **Bluetooth** for at vise følgende alternativer:

- **Vis Bluetooth-enhedsliste**
- **Søg efter Bluetooth-enhed**

- **Godkendelse af ekstern enhed**
- **Skift adgangsnøgle** (ved tilknytning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet)
- **Smartphone**
Tilgængelig alt efter version.
Hjælp med aktivering og betjening af stemmestyring findes under "Stemmegenkendelse" ⇨ 118.

Flere oplysninger om Bluetooth-indstillinger findes under (NAVI 50) "Bluetooth-musik" ⇨ 65 og "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.

System

Vælg **System** for at vise følgende alternativer:

- **Sprog**
Skift displaysprog og stemmeinstruktionssprog til navigationssystemet. Tryk på **OK** for at bekræfte valget.
- **Ur/enheder**
Følgende indstillinger kan ændres:

- **Tidsformat** (12t/24t)
- **Enheder** (km/miles)
- **Indstilling af klokkeslæt**

Tryk på ► for at åbne undermenuen **Indstilling af klokkeslæt** med følgende alternativer:

Auto/Manuel

Hvis der vælges automatisk tidsindstilling, indstilles klokkeslættet automatisk ved hjælp af GPS.

Hvis der vælges manuel indstilling af klokkeslæt, foretages de ønskede indstillinger.

Bemærkninger

Navigationskort til det aktuelle land skal installeres på systemet for at sikre, at den lokale tid er korrekt.

- **Fabriksindstillinger**

Følgende indstillinger kan nulstilles til fabrikkens standardindstillinger:

- **Alle**
- **Telefon**

- **Navigation**
- **Lyd-Medier-Radio-System**
- **Navigation** (til/fra)
- **Systemversion** (viser Infotainment-systemets softwareversionsnummer)

Når systemindstillingsjusteringerne er foretaget, trykkes der på  (og der vælges en anden menu på displayet) for at forlade indstillingsmenuen og gemme ændringerne. Systemet gemmer og afslutter også automatisk efter en forsinkelse.

NAVI 80 - Systemindstillinger

Adgang til systemindstillingsmenuen fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU** efterfulgt af **System** på displayskærmen.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Sprog**
- **Display**
- **Lyd**
- **Ur**
- **Sikkerhedsadvarsler**

- **Hjem-skærm**
- **Tastaturer**
- **Indstil enheder**
- **Status & information**
- **Fjern SD-kort**
- **Gendan fabriksindstillinger**

Efter at systemindstillingerne er ændret, trykkes der på **Udført** for at bekræfte.

Sprog

For at skifte Infotainment-systemsprog derefter stemmetype.

Display

Følgende indstillinger vises:

- **Lysstyrke om dagen:** Ændring af skærmens lysstyrke, så den passer til lysniveauerne udenfor (dagslys).
Ved lave lysniveauer udenfor er displayskærmen nemmere at se, når displayet ikke er for lyst.
- **Lysstyrke om natten:** Ændring af skærmens lysstyrke, så den passer til lysniveauerne udenfor (natlys).

Ved lave lysniveauer udenfor er displayskærmen nemmere at se, når displayet ikke er for lyst.

- **Skift til natfunktion om natten:** Til at aktivere automatisk skift mellem lysstyrke om dagen/om natten.

Nattefunktion aktiveres ved lave lysniveauer udenfor, og når forlygterne er tændt.

- **Brug nattefunktion:** Til at aktivere nattefunktion.

Lyd

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Lyd niveauer:** Til at ændre lydstyrke og lyde for trafikinformation, håndfrit telefonsystem, telefonringetone, applikationsalarmer, systemstemme og navigationsinstruktioner.
- **Alarmer:** Til at indstille alarmlydstyrke og tænde/slukke for alarmer, når displayskærmen er slukket.
- **Hastighedsfølsomhed:** Til at indstille lydstyrkejustering baseret på bilens hastighed.

- **Computerstemme:** Indstil de informationstyper, der gives af Infotainment-systemets stemme.
- **Stemme:** Skift den stemme, der bruges af Infotainment-systemet.

Ur

Til at indstille systemuret og tidsdisplayformatet.

Det anbefales at have den automatiske tidsindstilling slået til.

Sikkerhedsadvarsler

Til at aktivere/deaktivere forskellige alarmer, der kommer fra Infotainment-systemet. Afkryds de relevante felter for at aktivere.

Hjem-skærm

Til at ændre startsidens konfiguration.

Vælg på listen med alternativer for at se et eksempel på hvert startside-layout.

Tastaturer

Til at ændre først alfabettypen (f.eks. græsk) derefter tastaturtypen (f.eks. Qwerty).

Indstil enheder

Til at ændre måleenheder for f.eks. afstand, koordinater, temperatur og barometerenheder.

Status & information

Til at vise systeminformation, f.eks. version, GPS-status, netværksstatus, licenser og copyright-information.

Fjern SD-kort

Til at tage SD-kortet sikkert ud.

Gendan fabriksindstillinger

Til at slette alle Infotainment-systeminformationer. Følg instruktionerne på displayet.

Bemærkninger

Bagefter starter Infotainment-systemet som standard på engelsk. Om nødvendigt vælges **Sprog** i menuen **System** for at ændre sproget.

Multimedieindstillinger

Adgang til menuen Multimedieindstillinger fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Lyd**
- **Radio**
- **Medier**
- **Billeder**
- **Video**

Når indstillingerne er ændret, trykkes på **Udført** for at bekræfte.

Lyd

Følgende lydindstillinger kan opdateres:

- 'Spatialisering':
Indstil lydfordelingen i bilen.
- 'Ambiens':
Indstil lydalternativet, f.eks. 'Pop-rock', 'Klassisk', 'Jazz', 'Neutral'.
Vælg 'Manuel' for manuel indstilling af diskant- og basniveauer.
Tryk på **Bekræft** for at gemme ændringerne.

- 'Demo arkamys':
Vælg for at prøve Arkamys-funktion.
- 'Bass Boost Arkamys':
Slå basforstærkning til/fra.

Radio

Følgende radioindstillinger kan opdateres:

- aktivér/deaktivér søgning efter alternative frekvenser (AF)
- tænd/sluk for i-trafik
- tænd/sluk for programtype
- opdatér liste med lagrede radio-stationer

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "Radio" ⇨ 45.

Medier

Følgende medieindstillinger kan opdateres:

- sporgentagelse: Tænd/sluk
- shuffle: Tænd/sluk
- visning af albumbilleder: Tænd/sluk
- Bluetooth-forbindelse: Konfigurer

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "Bluetooth-musik" ⇨ 65.

Billeder

Følgende fotoindstillinger kan opdateres:

- indstil visningstid for fotos under et diasshow
- indstil overgangseffekter mellem fotos i et diasshow
- skift fra normal visning til fuld-skærmsvisning

Flere oplysninger findes under "Visning af billeder" ⇨ 72.

Video

Følgende videoindstillinger kan opdateres:

- indstil visningstype for videoer
- skift fra normal visning til fuld-skærmsvisning

Flere oplysninger findes under "Afspilning af film" ⇨ 72.

Radio

Brug	45
Stationssøgning	47
Autolagringslister	50
Radio Data System (RDS)	51
Digital Audio Broadcasting	54

Brug

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjeningslementer

De vigtigste knapper til betjening af radioen er:

- **RADIO:** Aktiver radio, skift bølgeområde
- **◀▶▶▶:** Stationssøgning
- **OK:** Skift frekvens
- Stationsknapper 1...6: Forvalgte stationsknapper
- **SETUP:** Systemindstillinger, automatisk stationslagring
- **TEXT:** Visning af radiotekstinformation

Aktivering af radio

Tryk på **RADIO** for at ændre lydkilden til radio.

Den tidligere valgte station bliver modtaget.

Valg af bølgeområde

Tryk flere gange på **RADIO** for at skifte mellem tilgængelige bølgeområder (f.eks. FM1, FM2, AM).

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

CD35 BT USB - Betjeningslementer

De vigtigste knapper til betjening af radioen er:

- **RADIO:** Aktiver radio, skift bølgeområde
- **◀▶▶▶:** Skift frekvens, stationssøgning
- Centraldrejeknap: Adgang til lagret radiostationliste
- Stationsknapper 1...6: Forvalgte stationsknapper
- **SETUP / TEXT:** Systemindstillinger

Aktivering af radio

Tryk på **RADIO** for at ændre lydkilden til radio.

Den tidligere valgte station bliver modtaget.

Valg af bølgeområde

Tryk flere gange på **RADIO** for at skifte mellem tilgængelige bølgeområder (f.eks. FM1, FM2, MW, LW).

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

NAVI 50 - Betjeningselementer

Brug berøringsskærmen til at betjene radioen.

De vigtigste betjeningslementer er:

- **FM/AM/DAB** (alt efter version): Tryk på ▼ og skift mellem FM- og AM-bølgeområde.
- ◀/▶: Tryk for at starte automatisk søgning efter næste/forrige radiostation.
- ◀/▶: Tryk for at skifte til næste/forrige frekvens i trin på 0,5.

Aktivering af radio

Radioen kan til enhver tid aktiveres ved at trykke på  efterfulgt af  **Radio** på displayskærmen. Den tidligere valgte station bliver modtaget.

Følgende undermenuer vises:

- **Hoved:** Radiostation/frekvens vises.
- **Liste:** Viser en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer (højst 50 stationer).

Bemærkninger

Radiostationer uden RDS: Kun frekvensen vises. Disse stationer vises i slutningen af listen.

- **Forudindstil:** Viser lagrede favoritradiostationer.
- **Alternativer:**

Følgende indstillinger kan ændres afhængigt af det valgte bølgeområde:

- **RDS** (til/fra)
- **TA** (til/fra)
- **Region** (til/fra)
- **Nyheder** (til/fra)

- **AM** (til/fra)
- **Opdatér liste** (til/fra)

Flere oplysninger findes under (NAVI 50) "Radiodatasystem (RDS)"  51.

Valg af bølgeområde

Tryk på ▼ ved siden af **FM/AM/DAB** (hvis det findes) i øverste venstre hjørne af displayet og vælg bølgeområdet FM, AM eller DAB.

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

Bemærkninger

AM-bølgeområde kan slås fra via menuen **Alternativer**.

Se "Digital audio broadcasting"  54.

NAVI 80 - Betjeningslementer

Brug berøringsskærmen til at betjene radioen.

De vigtigste betjeningselementer er:

- **FM/AM:** Tryk på fanen i øverste venstre hjørne af displayet og skift mellem FM- og AM-bølgeområder.
- **◀/▶:** Tryk for at starte automatisk søgning efter næste/forrige radiostation.
- **</>:** Tryk for at skifte til næste/forrige frekvens i trin på 0,1 MHz.
- **⌂/📶:** Tryk for at rulle gennem en liste med stationer.

Aktivering af radio

Adgang til radioen fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Radio** på displayskærmen.

Der findes følgende funktioner:

- **Forudindstil:**
Viser lagrede favoritradiostationer.
- **Liste:**
Viser en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer (højst 50 stationer).

Bemærkninger

Radiostationer uden RDS: Kun frekvensen vises. Disse stationer vises i slutningen af listen.

- **Frekvens:**

Søg manuelt eller automatisk ved at scanne det udvalgte frekvensområde.

Valg af bølgeområde

Tryk på fanen **FM/AM** i øverste venstre hjørne af displayet og skift mellem bølgeområder.

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Automatisk stationssøgning

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatisk stationssøgning

Tryk kort på **◀◀** eller **▶▶** for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil der igen trykkes på **◀◀** eller **▶▶**.

CD35 BT USB - Automatisk stationssøgning

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** i ca. 2 sekunder for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil der igen trykkes på **◀◀** eller **▶▶**.

NAVI 50 - Automatisk stationssøgning

Tryk på **◀◀** eller **▶▶** på displayet for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil der igen trykkes på **◀◀** eller **▶▶**.

NAVI 80 - Automatisk stationssøgning

Tryk på **◀** eller **▶** på displayet for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil der igen trykkes på **◀** eller **▶**.

Stationssøgning: Manuel

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel stationssøgning

Vælg det ønskede bølgeområde, og hold **◀◀** eller **▶▶** inde for at scanne det valgte bølgeområde.

Slip knappen, når søgningen er tæt på den ønskede frekvens. En automatisk søgning foretages så for den næste station, der kan modtages, og den spilles automatisk.

Tryk på **OK** for at ændre frekvensen trinvis.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

Hvis du vil lagre en station, skal du vælge det ønskede bølgebånd og stationen og derefter trykke på stationsknap 1...6, indtil der lyder et signal, som bekræfter, at stationen er blevet lagret på den pågældende stationsknap. Der kan lagres 6 stationer pr. bølgebånd.

Hente en lagret station frem

Hvis du vil hente en station frem, skal du vælge det ønskede bølgebånd og derefter trykke kort på stationsknap 1...6.

Søg radiostationsnavn (kun FM)

Vælg FM-bølgeområdet, og fremhæv stationsnavnet i displayet med **◀** eller **▶**.

Tryk på **↵** eller **↵** gentagne gange for manuelt at søge efter det ønskede stationsnavn. Evt. vises frekvensen i stedet for, hvis stationsnavnet ikke er tilgængeligt.

Den alfabetiske liste indeholder op til 60 FM radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres til hver en tid. Autolagringslister **⇄ 50**.

CD35 BT USB - Manuel stationssøgning

Vælg det ønskede bølgeområde, og hold **◀◀** eller **▶▶** inde for at scanne det valgte bølgeområde.

Slip knappen, når søgningen er tæt på den ønskede frekvens. En automatisk søgning foretages så for den næste station, der kan modtages, og den spilles automatisk.

Tryk kort på **◀◀** eller **▶▶** for at ændre frekvensen trinvis.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

Hvis du vil lagre en station, skal du vælge det ønskede bølgebånd og stationen og derefter trykke på stationsknap 1...6, indtil der lyder et signal, som bekræfter, at stationen er blevet lagret på den pågældende stationsknap. Der kan lagres 6 stationer pr. bølgebånd.

Hente en lagret station frem

Hvis du vil hente en station frem, skal du vælge det ønskede bølgebånd og derefter trykke kort på stationsknap 1...6.

Søg radiostationsnavn (kun FM)

Vælg FM-bølgeområdet, og åbn FM-radiostationslisten ved at dreje på centraldrejeknappen.

Drej på knappen for at søge manuelt efter det ønskede stationsnavn, og tryk på knappen for at vælge.

Den alfabetiske liste indeholder op til 50 FM radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres til hver en tid. Autolagringslister ↗ 50.

NAVI 50 - Manuel stationssøgning

Vælg det ønskede bølgeområde og tryk derpå ◀ eller ▶ for at ændre til næste/forrige frekvens i trin på 0,5.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

En station lagres ved at vælge ønsket bølgeområde og station og dernæst trykke på **Forudindstil** for at vise de gemte favoritter.

Tryk og hold på den ønskede position. Radiostationens frekvens eller navn vises på favoritpositionen som bekræftelse på, at stationen er gemt (📶 angiver den station, der modtages for øjeblikket).

Bemærkninger

Der kan gemmes 12 stationer pr. bølgeområde.

Hente en lagret station frem

En station hentes ved at vælge ønsket bølgeområde og dernæst trykke på **Forudindstil** for at vise de gemte favoritter. Tryk kort på den ønskede favoritradiostation.

Tryk på ◀/▶ for at gå til forrige/næste favoritside.

Søg radiostationsnavn (kun FM og DAB)

Vælg bølgeområde FM eller DAB (hvis det findes), og tryk dernæst på **Liste** for at vise en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer.

Tryk på ▼ eller ▲ for manuelt at søge efter det ønskede stationsnavn. Evt. vises frekvensen i stedet for, hvis stationsnavnet ikke er tilgængeligt. Tryk på et af punkterne på listen for at modtage den valgte station (📶 angiver den station, der modtages i øjeblikket).

Den alfabetiske liste indeholder op til 50 radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres, hvornår det skal være, se "Autolagringslister" ↗ 50.

NAVI 80 - Manuel stationssøgning

Vælg det ønskede bølgeområde og tryk derpå < eller > for at ændre til næste/forrige frekvens i trin på 0,1 MHz.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

En station lagres ved at vælge ønsket bølgeområde og station og dernæst trykke på **Forudindstil** for at vise de gemte favoritter.

Tryk og hold på den ønskede position, indtil der høres et bip. Radiostationens frekvens eller navn vises på favoritpositionen som bekræftelse på, at stationen er gemt. Der kan lagres 6 stationer pr. bølgeområde.

Alternativt vælges ønsket bølgeområde og station, hvorefter der trykkes på **Frekvens** eller **Liste**. Tryk på **+** for at åbne en genvejsmenu og vælg så **Gem som forudindstilling**.

Hente en lagret station frem

En station hentes ved at vælge ønsket bølgeområde og dernæst trykke på **Forudindstil** for at vise de gemte favoritter. Tryk kort på den ønskede favoritradiostation.

Søg radiostationsnavn (kun FM)

Vælg FM-bølgeområdet og tryk dernæst på **Liste** for at vise en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer. Tryk på $\mathbb{A}$ eller $\mathbb{B}$ for manuelt at søge efter det ønskede stationsnavn. Evt. vises frekvensen i stedet for, hvis stationsnavnet ikke er tilgængeligt.

Den alfabetiske liste indeholder op til 50 radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres, hvornår det skal være, se "Autolagringslister" ⇨ 50.

Autolagringslister

De stationer med den bedste modtagelse i bølgeområdet kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.

Automatisk stationslagring

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatisk stationslagring

FM-bølgeområdet har en autolagringsliste (AST), på hvilken 6 stationer kan lagres.

Mens der lyttes til radioen, skal man holde **SETUP** inde: De 6 stationer med den bedste modtagelse lagres automatisk på AST.

Bemærkninger

Som følge af signalstyrken er det muligt, at der lagres færre end 6 stationer.

CD35 BT USB - Automatisk stationslagring

Afhængigt af bilen kan op til 50 radiostationer opdateres konstant og lagres automatisk af systemet.

Hente en station frem

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Hentning af en station

Vælg det ønskede bølgeområde, tryk derefter kort på stationsknap 1...6 for at hente en lagret station frem.

For at hente en station frem på autolagringslisten (AST) mens der lyttes til radioen, skal man trykke kort på **SETUP** for at aktivere funktionen AST. Den tidligere valgte station bliver modtaget. Tryk kort på stationsknap 1...6 for at hente en anden lagret station frem på autolagringslisten.

CD35 BT USB - Hentning af en station

Vælg det ønskede bølgeområde, tryk derefter kort på stationsknap 1...6 for at hente en lagret station frem.

Alternativt skal man vælge FM-bølgeområdet og åbne FM-radiostationslisten ved at dreje på centraldrejeknappen. Drej på knappen for at søge manuelt efter det ønskede stationsnavn, og tryk på knappen for at vælge.

Manuel opdatering af stationsliste

Stationerne kan også gemmes manuelt i autolagringslisten.

Bemærkninger

Fås kun med CD35 BT USB, NAVI 50, NAVI 80.

Stationslisten opdateres med de seneste stationer ved at aktivere systemopdateringen manuelt. Alt efter Infotainment-system kan lyden være slået fra under en manuel opdatering.

CD35 BT USB - Manuel opdatering af stationsliste

Tryk på **SETUP / TEXT**, og drej centralknappen for at få adgang til **Radio functions (radiofunktioner)**.

Drej på drejeknappen for at vælge **Update FM list (opdater FM-liste)**, og tryk for at bekræfte opdatering.

NAVI 50 - Manuel opdatering af stationsliste

Tryk på **Alternativer**, rul ned til **Opdatér liste** og vælg derpå **Start; Opdaterer ...** vises på displayet, indtil opdateringen er gennemført.

Bemærkninger

Hvis DAB er tilgængelig, anbefales det at opdatere DAB-stationslisten manuelt, når systemet er slået til.

NAVI 80 - Manuel opdatering af stationsliste

Fra Startsidens trykkes på **MENU** derefter **Multimedia** efterfulgt af **Radio** på displayskærmen.

Vælg én af følgende funktioner:

- **Forudindstilling**
- **Liste**
- **Frekvens**

Tryk på **+** for at åbne en genvejsmenu og vælg så **Opdatér radioliste**.

Radio Data System (RDS)

RDS er en service for FM-stationer, som hjælper dig med at finde den ønskede station og sikrer en fejlfri modtagelse.

Fordelene ved RDS

- Programnavnet på den valgte station vises på skærmen i stedet for frekvensen.
- Ved en automatisk stationssøgning indstiller Infotainment-systemet kun på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet vælger altid den bedst modtagelige sendefrekvens for den valgte station ved hjælp af AF (Alternative Frequency).

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Tryk på **SETUP** og drej på **OK** for at komme ind i menuen **RDS**. Vælg ved at trykke på knappen.

Drej på drejeknappen for at vælge **RDS SETUP**.

Aktivering og deaktivering af RDS

Tryk på **Alternativer** på displayskærmen. Følgende indstillinger kan ændres:

Tænd/sluk **RDS-AF** ved at trykke på **OK**. **AF** vises på skærmen, når RDS er aktiv.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

Tryk på **SETUP** og drej på **OK** for at komme ind i menuen **Radiotekster**.

Drej på drejeknappen for at vælge **Radio**, og tryk på knappen for at se denne information.

CD35 BT USB - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Tryk på **SETUP / TEXT**, og drej centraldrejeknappen for at få adgang til menuen **Radio functions (radiofunktioner)**. Vælg ved at trykke på knappen.

Drej på drejeknappen for at vælge **RDS-AF**.

Aktivering og deaktivering af RDS

Tænd/sluk **RDS-AF** ved at trykke på centraldrejeknappen.

I-Trafikradio (trafikinformation)

Trafikradiostationer er FM RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Tænd/sluk for I-Trafikradio

Tænd/sluk for trafikmeldinger:

Tryk på **SETUP / TEXT**, og drej centraldrejeknappen for at få adgang til menuen **Radio functions (radiofunktioner)**. Vælg ved at trykke på knappen.

Drej på drejeknappen for at vælge i **Traffic**, og tænd/sluk ved at trykke på knappen.

- Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes cd/mp3-afspilningen i den tid, trafikmeldingen varer.
- Trafikmeldinger sendes ikke automatisk, når bølgeområderne LW eller MW er valgt. Skift lydkilde eller bølgebånd til FM for at sikre, at trafikmeldinger sendes automatisk.

Blokering af trafikmeddelelser

Blokering af en trafikmelding, f. eks. under afspilning af en cd/mp3: Tryk på centraldrejeknappen (eller ➞).

Trafikmeldingen afbrydes, men trafikradioen forbliver tændt.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

Hold **SETUP / TEXT** inde for at se denne information.

Tryk på ➞, eller vent i 30 sekunder for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede.

NAVI 50 - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Tryk på **Alternativer** på displayskærmen. Følgende indstillinger kan ændres:

- **RDS** (til/fra)
Sluk, hvis der ikke er brug for funktionen.
- **TA** (til/fra)
Se nedenfor.
- **Region/AF** (til/fra)
Se nedenfor.
- **Nyheder** (til/fra)
Se nedenfor.

- **AM** (til/fra)
Sluk, hvis der ikke er brug for funktionen.
- **Opdatér liste** (til/fra)
Se (NAVI 50) "Autolagringslister"
⇒ 50.

TA (trafikmeldinger)

Hvis **TA** er aktiveret:

- Trafikmeldinger fra visse FM-radiostationer (og DAB-stationer, hvis de er tilgængelige) sendes automatisk.
- Radio og afspilning af ekstern lydkilde afbrydes, så længe trafikmeldingen varer.

Bemærkninger

Automatisk udsendelse af trafikmeldinger er deaktiveret, hvis bølgeområdet er indstillet på **AM**.

Region/AF

Hvis RDS-funktionen er aktiveret, og der er tændt for **Region/AF**:

Visse FM-radiostationers frekvens kan ændre sig alt efter det geografiske område.

Dårlig modtagelse kan af og til forårsage uregelmæssige og uvelkomne ændringer i frekvensen. Slå **Region/AF** fra om nødvendigt.

Nyheder

Hvis **Nyheder** er aktiveret:

- Nyhedsmeddelelser fra visse FM-radiostationer (og DAB-stationer, hvis de er tilgængelige) sendes automatisk.
- Radio og afspilning af ekstern lydkilde afbrydes, så længe trafikmeldingen varer.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer (og DAB-stationer, hvis de er tilgængelige) udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

NAVI 80 - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Adgang til menuen Radioindstillinger fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger** og derefter **Radio** på displayskærmen.

Tryk på **+** for at åbne en genvejsmenu og gå ind på alternativet 'Radioindstillinger'.

Følgende radioindstillinger kan opdateres:

- aktivér/deaktivér søgning efter alternative frekvenser (AF)
- tænd/sluk for I-Trafik
- tænd/sluk for programtype
- opdatér liste med lagrede radiostationer

Alternativ frekvens (AF)

Aktivér funktionen RDS-AF for at altid indstille den sendefrekvens, der har bedst modtagelse for den valgte station

Dårlig modtagelse kan af og til forårsage uregelmæssige og uvelkomne ændringer i frekvensen. Sluk for funktionen RDS-AF om nødvendigt.

I-Trafik (trafikinformation)

Trafikradiostationer er FM RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Aktivér I-Trafik for automatisk at modtage trafikmeldinger, når de sendes.

Søgning efter programtype (PtY)

Aktivér PtY for at vise den programtype (f.eks. nyheder, sport), der sendes for øjeblikket

Opdatér radioliste

Se (NAVI 80) "Autolagringslister"
 ⇨ 50.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

Tekstinformation kan kontrolleres fra enhver radiofunktion (f.eks.

Forudindstil, Liste, Frekvens) ved at trykke på **+** for at åbne en genvejsmenu og vælge tekstinformationsalternativet.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) er et nyskabende og universelt sendesystem.

Generel information

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan der sendes flere radioprogrammer (servicer) på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale lydtjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Der forekommer ingen fading (reduktion af lyden), som er typisk for modtagelse af AM eller FM. DAB-signalet gengives ved en konstant lydstyrke.
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, skifter systemet til det samme program på en anden DAB-eller FM-station.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse.

Cd-afspiller

Generel information	55
Anvendelse	56

Generel information

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille lyd-cd'er, mp3-cd'er og også wma-cd'er.

CD16 BT, CD18 BT: AAC- og WAV-formater kan også afspilles.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge det. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen, hvilket er dyrt.

- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.

- Cd-r'er og cd-rw'er, som man selv har brændt, og wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online musikbutikker afspilles muligvis ikke korrekt, eller måske slet ikke.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'er. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'er og cd-rw'er; se nedenfor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.
- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af cd-afspilleren, så de beskyttes mod snavs og skader.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.

- De følgende begrænsninger gælder for mp3/wma-cd'er:
Kun MP3-filer og WMA-filer kan læses.
Mappestrukturens maksimale dybde: 11 niveauer
Det maksimale antal mp3- og/eller wma-filer, der kan lagres: 1000 filer
Gyldig spillelistefiltype-navne: .m3u, .pls
Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.
- Betjeningen af mp3- og wma-filer er identisk. Når en cd med WMA-filer isættes, vises mp3-relaterede menuer.

Anvendelse

CD16 BT USB, CD18 BT USB - Brug af CD-afspiller

Start på cd-afspilning

Tænd for Infotainment-systemet (ved at trykke på ) , og skub cd'en med den trykte side opad ind i cd-åbningen, indtil den er trukket ind: Cd-afspilningen starter automatisk.

Hvis der allerede er en cd i enheden, skal man trykke flere gange på **MEDIA** for at vælge den ønskede lydkilde: Cd-afspilningen startes.

Bemærkninger

Afhængigt af de data, der er lagret på lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil forskellige oplysninger om cd'en og det aktuelle musikspor blive vist i displayet.

Valg af et album eller spor

Drej på **OK** for at vælge et album eller spor på listen.

Spring til det næste eller tidligere spor

Tryk kort én eller flere gange på  eller .

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Tryk og hold på  eller  for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Under cd-afspilning skal man holde talknap **2** eller **4** inde (fra Stationsknap 1...6) for at aktivere afspilning i tilfældig rækkefølge.

Mens afspilning i tilfældig rækkefølge er aktiv, vises **MIX** på displayet.

Bemærkninger

På en mp3-cd gælder den tilfældige afspilningsfunktion kun for det aktuelle album.

Hold talknap **2** eller **4** inde igen for at deaktivere.

MIX forsvinder fra displayet.

Afspilning i tilfældig rækkefølge kan også deaktiveres ved at tage cd'en ud.

Bemærkninger

Afspilning i tilfældig rækkefølge deaktiveres ikke, når der slukkes for audiosystemet, eller der skiftes lydkilde.

Pause

Tryk kort på ,  eller både  og  samtidigt for at afbryde afspilning af en cd/mp3 cd. Tryk igen for at genoptage afspilning.

Pausefunktionen deaktiveres automatisk, når lydstyrken justeres, lydkilden ændres eller der afgives automatiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation (CD-Text eller ID3-Tag)

Efter valg af spor eller album skal man trykke kort på **TEXT** eller talknap **5** (fra Stationsknapper 1...6) for at få adgang til den tilgængelige tekstinformation på cd'en (f.eks. kunstnernavn, albumnavn eller sangnavn).

Hold talknap **5** inde for at vise alle tekstinformationer med det samme eller **TEXT**.

Tryk på  for at afslutte displayet.

Udtagning af en cd

Tryk på : Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

CD35 BT - anvendelse af cd-afspiller

Start på cd-afspilning

Tænd for Infotainment-systemet (ved at trykke på ) og skub cd'en med den trykte side opad ind i cd-åbningen, indtil den er trukket ind: Cd-afspilningen starter automatisk.

Hvis der allerede er en cd i enheden, skal man trykke flere gange på **MEDIA** for at vælge den ønskede lyd-kilde: Cd-afspilningen startes.

Bemærkninger

Afhængigt af de data, der er lagret på lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil forskellige oplysninger om cd'en og det aktuelle musikspor blive vist i displayet.

Valg af et album eller spor

Drej på centraldrejeknappen for at vælge et album eller spor på listen.

Spring til det næste eller tidligere spor

Tryk kort én eller flere gange på  eller .

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Tryk og hold på  eller  for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk på **SETUP / TEXT** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Drej på centraldrejeknappen for at vælge **Audio settings (lydindstilling)**, og tryk på knappen for at bekræfte.

Vælg **Random (tilfældig)**, og tryk på knappen for at aktivere funktionen.

Bemærkninger

På en mp3/WMA cd fungerer afspilning i tilfældig rækkefølge for det aktuelle album og går derefter videre til det næste album.

Pause

Tryk kort på lydstyrkedrejeknappen  eller både  og  samtidigt for at afbryde afspilning af en cd/mp3 cd. Tryk igen for at genoptage afspilning.

Pausefunktionen deaktiveres automatisk, når lydstyrken justeres, lydkilden ændres eller der afgives automatiske informationsmeddelelser.

**Visning af ekstra tekstinformation
(CD-Text eller ID3-Tag)**

Efter valg af spor eller album skal man holde centraldrejeknappen inde for at få adgang til den tilgængelige tekstinformation på cd'en (f.eks. kunstnernavn, albumnavn eller sangnavn).

Tryk på ➞ for at afslutte displayet.

Udtagning af en cd


Tryk på ⏏: Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang

Generelt	59
Brug	59

Generelt

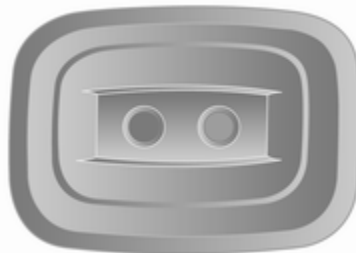

En AUX-stikdåse er tilgængelig til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen.

Brug

En lydkilde, som er tilsluttet AUX-indgangen, kan kun betjenes via knapperne på lydkilden, dvs. ikke via Info-

tainment-systemet. Vælg kun et spor direkte på lydkilden, når bilen holder stille.

Forsigtig

Inden tilslutning eller frakobling af ekstraudstyr, f.eks. en bærbar cd-afspiller, skal afspilleren og Infotainment-systemet slukkes for at undgå problemer med lydkvaliteten og mulig ødelæggelse af udstyret.

Ved tilslutning via jackstikket registrerer systemet automatisk lydkilden. Alt efter indspilningsniveauet kan der være en forsinkelse, inden lydkilden høres.

Kunstnernavnet eller sporets titel vises ikke på skærmen.

Bemærkninger

Kontrollér, at det eksterne udstyr er forsvarligt fastgjort under kørsel. Fører og passagerer kan komme til skade på grund af genstande, der bliver kastet rundt i kabinen ved en

kraftig opbremsning, en pludselig ændring i kørselsretningen eller en ulykke.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Brug af AUX-indgang

Tryk på **MEDIA** eller **AUDIO/SOURCE** for at skifte lydkilde til AUX-funktion, og tænd derefter for det eksterne udstyr. AUX vises på skærmen.

AUX-indstillinger

Tryk på **SETUP** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Vælg AUX IN, og drej på **OK**, indtil den ønskede indstilling er valgt:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

CD35 BT USB - Brug af AUX-indgang

Tryk på **MEDIA** for at aktivere AUX-funktionen, og tænd derefter for det eksterne udstyr. Jack vises på skærmen.

NAVI 50 - Brug af AUX-indgang

Der kan til enhver tid fås adgang til mediemenue ved at trykke på  efterfulgt af  **MEDIER** på display-skærmen.

Der skiftes mellem eksterne kilder ved at trykke på  i øverste venstre hjørne. Der findes følgende valgmuligheder:

- **USB:** Se (NAVI 50) "USB-port" ⇨ 61.
- **iPod:** Se (NAVI 50) "USB-port" ⇨ 61.
- **BT:** Se (NAVI 50) "Bluetooth-musik" ⇨ 65.
- **Aha:** Aha®-applikation til smartphones (tilgængelig alt efter version).
Se "Brug", Yderligere funktioner (NAVI 50) i afsnittet "Indledning" ⇨ 24.
- **AUX:** Vælg for at ændre lydkilde til AUX-funktion og slå derefter den eksterne enhed til.

NAVI 80 - Brug af AUX-indgang

Ændr lydkilden til AUX-funktion for at afspille indhold fra et tilsluttet eksternt udstyr.

Adgang til mediemenue fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Medier** på displayskærmen.

Tryk på  for at åbne en genvejsmenu. Der findes følgende valgmuligheder:

- **Stik til eksterne enheder:** Ændr lydkilden til AUX-funktion og slå derefter den eksterne enhed til.
- **USB:** Se (NAVI 80) "USB-port" ⇨ 61
- **Bluetooth-forbindelse:** Se (NAVI 80) "Bluetooth-musik" ⇨ 65
- **SD-kort**
- **Cd-afspiller**

USB-port

Generelt	61
Afspilning af gemte lydfile	62

Generelt



I Infotainment-enheden (eller i midterkonsollen) findes et USB-stik for tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

En mp3-afspiller, et USB-drev eller en iPod kan tilsluttes USB-porten.

Disse enheder betjenes med Infotainment-systemets betjeningsorganer og menuer.

Oplysninger

Mp3-afspiller og USB-drev

- De tilsluttede mp3-afspillere og USB-drev skal overholde specifikationen for USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Kun mp3-afspillere og USB-drev med en sektorstørrelse på 512 bytes og en klyngestørrelse mindre end eller lig med 32 kBytes i FAT32-filsystemet understøttes.
- Harddiskdrev (HDD) understøttes ikke.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret i en mp3-afspiller eller USB-enhed:

Kun MP3-, WMA- og (alt efter Infotainment-system) ACC-filer kan læses. WAV-filer og alle andre komprimerede filer kan ikke afspilles.

Mappestrukturens maksimale dybde: 11 niveauer.

Det maksimale antal filer, der kan gemmes: 1000 filer.

NAVI 50: Det anbefales, at lagringskapaciteten på USB-drevet er mindst 4 GB. Det anbefales, at lagringskapaciteten er højst 32 GB.

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online musikbutikker afspilles muligvis ikke korrekt, eller måske slet ikke.

Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls.

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

Afspilning af gemte lydfiler

Når enheden er tilsluttet, er det kun muligt at bruge knapperne og menuerne i Infotainment-systemet til at betjene lydenheden.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afspilning af musik via USB-stikket

MP3-afspiller / iPod / USB-drev

Systemet registrerer lydenheden, når en USB-enhed tilsluttes, og det aktuelle spor vises automatisk.

Når en ny lydenhed tilsluttes, vises det første spor i den første mappe automatisk. Når udstyret tilsluttes igen, genoptages det tidligere spillede spor.

Alt efter den tilsluttede lydenhed skal der vælges en mappe (MP3-afspiller, USB-drev) eller en afspilningsliste (bærbar digital musikafspiller).

Betjeningen af datakilder tilsluttet via USB er generelt den samme som for en audio/mp3/wma-cd ➔ 56.

Valg af musikspor

For at vælge spor direkte (og skifte mapper) skal man først ind i lydenhedens menustruktur ved at trykke på OK under afspilning. Vælg spor og skift mapper ved at dreje og trykke på knappen.

CD35 BT USB - Afspilning af musik via USB-stik

MP3-afspiller / iPod / USB-drev

Systemet registrerer lydenheden, når en USB-enhed tilsluttes, og det første spor i den første mappe afspilles automatisk. Når udstyret tilsluttes igen, genoptages det tidligere spillede spor.

Alt efter den tilsluttede lydenhed skal der vælges en mappe (MP3-afspiller, USB-drev) eller en afspilningsliste (bærbar digital musikafspiller).

Betjeningen af datakilder tilsluttet via USB er generelt den samme som for en audio/mp3/wma-cd ➔ 56.

Valg af musikspor

For at vælge spor direkte (og skifte mapper) skal man først ind i lydkildens menustruktur ved at trykke på drejeknappen i midten under afspilning (med iPod, drej knappen for at gå til menuen). Vælg spor og skift mapper ved at dreje og trykke på knappen.

NAVI 50 - Afspilning af musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev / iPod

Systemet registrerer lydenheden, når en USB-enhed tilsluttes, og det aktuelle spor vises automatisk. Enhedstypen (Mp3-afspiller/USB-drev eller iPod) genkendes også, og den relevante lydkildefunktion (USB eller iPod) vælges automatisk.

Når menuen  **MEDIER** er aktiv, er følgende undermenuer tilgængelige:

- **Hoved/Afspiller**
- **Liste**
- **Alternativer**

Der skiftes mellem lydkilderne ved at trykke på  i øverste venstre hjørne. Der findes følgende valgmuligheder:

- **USB:** Vælg at ændre lydkilden til USB-funktion.

Bemærkninger

Under brug oplades eller bibeholdes batteriet på en tilsluttet USB-enhed.

- **iPod:** Vælg at ændre lydkilden til iPod-funktion.

- **BT:** Se NAVI 50 "Bluetooth-musik" -  65.
- **Aha:** Aha®-applikation til smartphones (tilgængelig alt efter version).
Se "Brug", Yderligere funktioner (NAVI 50) i afsnittet "Indledning"  24.
- **AUX:** Se NAVI 50 "Brug af AUX-indgang"  59.

Hoved/Afspiller

Tryk for at vise det aktuelle spor. På denne displayskærm er følgende alternativer tilgængelige:

-  (tryk for at springe til foregående spor, tryk og holde nede for at spole tilbage)
-  (tryk for at afbryde midlertidigt/afspille)
-  (tryk for at springe til næste spor, tryk og holde nede for at spole frem)

Liste

Viser en liste over sporene i det aktuelle album/den aktuelle mappe. Tryk på et bestemt spor for at afspille det direkte.

Bemærkninger

Album anføres som standard i alfabetisk rækkefølge.

Hvis der er tilsluttet et USB-drev, er alle mapper på samme niveau i træstrukturen.

Gå tilbage til foregående niveau i mappetræstrukturen ved at trykke på .

Alternativer

Tryk for at vise følgende alternativer:

- **Gentag** (fra/spor/mappe/alle)
- **Bland** (til/fra)

NAVI 80 - Afspilning af musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev

Ændr lydkilden til USB-funktion for at afspille filer fra en tilsluttet USB-enhed.

Adgang til medimenue fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Medier** på displayskærmen.

Tryk på **+** for at åbne en genvejsmenu. Der findes følgende valgmuligheder:

- **USB:** Ændr lydkilden til USB-funktion.
- **Stik til eksterne enheder:** Se NAVI 80 "AUX-indgang" ⇨ 59.
- **Bluetooth-forbindelse:** Se NAVI 80 "Bluetooth-musik" ⇨ 65.
- **SD-kort**
- **Cd-afspiller:** Se NAVI 80 "AUX-indgang" ⇨ 59.

Når USB-funktion er valgt, omfatter displayet følgende alternativer:

- **⏮ eller ⏭:** Gå til forrige/næste spor.
- **⏸:** Afbryd spor midlertidigt.
- Rullepanel for forløbet tid: Rul gennem spor.
- **Ny udvælgelse:** Vælg et andet spor fra den tilsluttede lydkilde.
- **Aktuel afspilningsliste:** Gå ind på den aktuelle afspilningsliste.

- **⏮:** Vend tilbage til forrige skærm billede.
- **+**: Åbn genvejsmenuen; For at ændre lydkilden eller gå ind på sporindstillinger (f.eks. aktivér/deaktivér bland eller gentag, vis aktuelle spordetaljer og gå ind på lydindstillinger).

Afbrydelse fra USB-stik

Afspilningen stoppes straks, når lydenheden trækkes ud af USB-stikket.

Bluetooth-musik

Generel information	65
Drift	65

Generel information

Ekstra Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprotokol, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Infotainment-systemet tilslutter kun til Bluetooth-enheder, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Der kan være tilslutningsproblemer med tidligere versioner.
- Bluetooth-enheden skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller derover. Hvis enheden ikke understøtter AVRCP, er det kun lydstyrken, der kan styres via Infotainment-systemet.
- Før Bluetooth-enheden tilsluttes til Infotainment-systemet, skal man sætte sig ind i dens betjeningsvejledning til Bluetooth-funktioner.

Drift

Forudsætninger

De følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne styre en Bluetooth-aktiveret lydenhed via Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret.
Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ➔ 127.
- Bluetooth-funktionen i den Bluetooth-aktiverede ekstra lydkilde skal være aktiveret (se betjeningsvejledningen til lydenheden).
- Afhængigt af lydenheden kan det være nødvendigt at indstille enheden til "synlig" (se betjeningsvejledningen til lydenheden).
- Lydenheden skal tilknyttes og tilsluttes Infotainment-systemet.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.

- Der kan højst tilknyttes og lagres 5 lydenheder på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.
- Hvis enheden har både lydafspiller og telefonfunktioner, bliver begge funktioner tilknyttet. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Lydenheden tilknyttes ved at trykke på **TEL** og vælge **Tilknyt enhed** ved at dreje og trykke på **OK**. Skærbilledet **Klar til tilknytning** vises.

Derefter skal man på lydudstyret søge efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg **My Radio** (dvs. navnet på systemet) på listen på lydudstyret, derefter indtastes, hvis det forefindes, på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Hvis lydenheden ikke har en skærm, skal man indtaste standardtilknytningskoden på enheden og derefter på Infotainment-systemet. Se i betjeningsvejledningen for at finde tilknytningskoden for denne standard-lydenhed, normalt **0000**. Afhængigt af enheden skal tilknytningskoden evt. indtastes i omvendt rækkefølge, dvs. først på Infotainment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender systemet tilbage til den forrige menu, og der vises en tilsvarende meddelelse. Gentag om nødvendigt processen.

Når tilknytningen er gennemført, vises der en bekræftelsesmeddelelse efterfulgt af navnet på den tilknyttede lydenhed på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades lydudstyrets batteri hurtigere, hvis udstyret styres via Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Hvis du vil tilslutte en lydenhed, efter at den er blevet tilknyttet, eller vil tilslutte til en anden tilknyttet lydenhed end den aktuelle, skal du trykke på **TEL** og vælge menuen **Vælg enhed**. På udstyrslisten vises de lydenheder, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede enhed på listen og bekræft ved at trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter tilslutningen.

Frakobling af en lydenhed

For at afbryde en lydenheds tilslutning til Infotainment-systemet skal man trykke på **TEL** (eller **SETUP**) og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)**. Vælg den ønskede enhed på enhedslisten, vælg derefter **Disconnect the device (frakobl enhed)** ved at dreje og trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter adbruddet.

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden frakobler også enheden fra Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenheder er fuld, kan en ny enhed kun tilknyttes, hvis en eksisterende enhed annulleres.

For at annullere dvs. slette en lydenhed i systemhukommelsen skal man trykke på **TEL** og vælge **Slet enhed**. Vælg den ønskede lydenhed på listen, og tryk på **OK** for at bekræfte sletning, når der bedes om det.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og forbindelsen er etableret trådløst, starter lydafspilningen automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets funktionsknapper, drejekanpper og displaymenuer. Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden er, når den tilsluttes trådløst, identisk med betjeningen af cd-afspilleren ⇨ 56.

CD35 BT USB - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

Se (CD35 BT USB) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.

- Der kan højst tilknyttes og lagres 5 lydenheder på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.
- Hvis enheden har både lydafspiller og telefonfunktioner, kan en eller begge funktioner tilknyttes. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

For at tilknytte lydenheden skal man trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)**. Vælg en tom åbning ved at dreje på centraldrejekanppen og trykke på den for at vise den næste menu.

Vælg **Tilknyt enhed** ved at dreje og trykke på drejekanppen. Søg derefter på lydenheden efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg **My_Radio** (dvs. navnet på systemet) på listen på lydudstyret, derefter indtastes, hvis det forefindes, på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Hvis lydenheden ikke har en skærm, skal man indtaste standardtilknytningskoden på enheden og derefter på Infotainment-systemet. Se i betjeningsvejledningen for at finde tilknytningskoden for denne standardlydenhed, normalt **0000**. Afhængigt af enheden skal tilknytningskoden evt. indtastes i omvendt rækkefølge, dvs. først på Infotainment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, vises meddelelsen **Tilknytning mislykkedes**. Gentag om nødvendigt processen.

Når tilknytningen er gennemført, vises der en bekræftelsesmeddelelse efterfulgt af navnet på den tilknyttede lydenhed på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades lydudstyrets batteri hurtigere, hvis udstyret styres via Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Hvis du vil tilslutte en lydenhed, efter at den er blevet tilknyttet, eller vil tilslutte til en anden tilknyttet lydenhed end den aktuelle, skal du trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)** (eller trykke på **TEL**, når der ikke er tilknyttet nogen enhed). På udstyrslisten vises de lydenheder, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede enhed fra listen, og bekræft ved at trykke på centraldrejeknappen. En displaymeddelelse bekræfter tilslutningen.

Frakobling af en lydenhed

En lydenheds tilslutning til Infotainment-systemet afbrydes ved at vælge enheden på menuen **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)** og

derefter vælge **Disconnect the device (frakobl enhed)** ved at dreje/trykke på centraldrejeknappen. En displaymeddelelse bekræfter adbrydelsen.

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden frakobler også enheden fra Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenheder er fuld, kan en ny enhed kun tilknyttes, hvis en eksisterende enhed annulleres.

For at annullere dvs. slette en lydenhed i systemhukommelsen skal man trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)**. Vælg den ønskede lydenhed på listen, tryk på centraldrejeknappen, og vælg **Slet**.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og forbindelsen er etableret trådløst, starter lydafspilningen automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets funktionsknapper, drejeknapper og displaymenuer. Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden er, når den tilsluttes trådløst, identisk med betjeningen af cd-afspilleren ⇨ 56.

NAVI 50 - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

Se (NAVI 50) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.

- Der kan højst tilknyttes og gemmes 5 lydenheder i enhedslisten, men der kan kun tilsluttes én ad gangen (afhængigt af version kan der tilknyttes op til 8 lydenheder).

- Hvis enheden har både lydafspiller og telefonfunktioner, bliver begge funktioner tilknyttet. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Lydenheden tilknyttes ved at trykke på  efterfulgt af

INDSTILLINGER på displayskærmen.

Vælg **Bluetooth** og dernæst enten **Søg efter Bluetooth-enhed** eller **Godkendelse af ekstern enhed**.

På lydenheden søges der efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg navnet på Infotainment-systemet (f.eks. **MEDIA-NAV**) i listen på lydenheden, derefter indtastes (om nødvendigt) på lydenhedens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Standardtilknytningskoden er **0000**. Denne tilknytningskode ændres, før tilknytningsproceduren startes ved at vælge **Skift adgangsnøgle** for at opdatere.

Bemærkninger

Hvis lydenheden ikke har en skærm, skal man indtaste standardtilknytningskoden på enheden og derefter på Infotainment-systemet. Se i betjeningsvejledningen for at finde tilknytningskoden for denne standardlydenhed, normalt **0000**. Afhængigt af enheden skal tilknytningskoden evt. indtastes i omvendt rækkefølge, dvs. først på Infotainment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, gentages proceduren om nødvendigt.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades lydudstyrets batteri hurtigere, hvis udstyret styres via Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Den tilknyttede lydenhed ændres ved at trykke på  efterfulgt af **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg derpå **Bluetooth** efterfulgt af **Vis Bluetooth-enhedsliste**. På udstyrslisten vises de lydenheder, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede lydenhed på listen og bekræft ved at trykke på **OK**.

Frakobling af en lydenhed

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden afbryder også enhedens forbindelse med Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenheder er fuld, kan en ny enhed kun tilknyttes, hvis en eksisterende enhed annulleres.

For at annullere, dvs. slette, en lydenhed i systemhukommelsen skal man trykke på  efterfulgt af **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg **Bluetooth** og dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**.

Vælg den ønskede lydenhed på listen og tryk dernæst på  for at slette enheden. Alle enheder kan, hvis det ønskes, slettes ved at trykke på **Alternativer** efterfulgt af **Slet alle**. Bekræft med **OK**.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og forbindelsen er etableret trådløst, starter lydafspilningen automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets displayalternativer.

Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden, når den er tilsluttet trådløst, ligner betjeningen for afspilning af gemte lydfiler via

USB-stikket. Se "NAVI 50 - Afspilning af musik via USB-stikket" i afsnittet "USB-port" ⇨ 62.

NAVI 80 - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

- Der er et maksimalt antal lydenheder, der kan tilknyttes og gemmes på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.
- Hvis enheden har både lydafspiller og telefonfunktioner, bliver begge funktioner tilknyttet. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Fra Startsiden trykkes på **MENU** dernæst **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg **Medier** for at få adgang til medieindstillingsmenuen og vælg derpå alternativet "Konfigurer Bluetooth-forbindelse".

Tilknytningsproceduren ligner tilknytningen af en mobiltelefon. Se (NAVI 80) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Lydkilden kan på et hvilket som helst tidspunkt ændres til Bluetooth-funktion for at afspille filer fra en tilsluttet Bluetooth-enhed.

Fra Startsiden trykkes på **MENU** derefter **Multimedia** efterfulgt af **Medier** på displayskærmen.

Tryk på **+** (for at åbne en genvejsmenu) og vælg **Bluetooth-forbindelse** for at ændre lydkilden til Bluetooth.

Frakobling af en lydenhed

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden afbryder også enhedens forbindelse med Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

For at annullere tilknytningen, dvs. slette en enhed i systemhukommelsen:

Fra Startsiden trykkes på **MENU** dernæst **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg **Medier** for at få adgang til medieindstillingsmenuen og vælg derpå alternativet "Konfigurer Bluetooth-forbindelse".

Proceduren for annullering af tilknytningen ligner den tilsvarende procedure for en mobiltelefon. Se (NAVI 80) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og den trådløse forbindelse er etableret, kan lydafspilningen begynde automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets displayalternativer.

Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden, når den er tilsluttet trådløst, ligner betjeningen for afspilning af gemte lydfiler via USB-stikket. Se "NAVI 80 - Afspilning af musik via USB-stikket" i afsnittet "USB-port" ⇨ 62.

Eksterne enheder

Visning af billeder	72
Filmafspilning	72

Visning af billeder

NAVI 80 - Visning af billeder

Adgang til menuen "Billeder" fra Start-siden fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Billeder** på displayskærmen.

Vælg den tilsluttede kildeenhed (f.eks. SD-kort, USB) for at få adgang til individuelle fotos eller vise et diasshow med alle kompatible fotos på enheden.

Displayet indeholder følgende alternativer:

- < eller >: Gå til forrige/næste foto.
- **Miniaturer**: Skift mellem fuld skærm og minimeret visning.
- **Ny udvælgelse**: Vælg et andet foto fra den tilsluttede kildeenhed.
- **+**: Åbn genvejsmenu; For at ændre kildeenheden eller gå ind på fotoindstillingerne.

Når du ser på et foto/diasshow, giver genvejsmenuen dig også mulighed for at indstille zoomni-

veau og vise alle fotos i miniaturform.

Fotoindstillinger - se (NAVI 80) "Systemindstillinger" ⇨ 40.

Filmafspilning

NAVI 80 - Afspilning af film

Adgang til menuen "Videoer" fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Videoer** på displayskærmen.

Vælg den tilsluttede kildeenhed (f.eks. SD-kort, USB) for at få adgang til individuelle eller alle kompatible videoer på enheden.

Displayet indeholder følgende alternativer:

- **◀◀** eller **▶▶**: Gå til forrige/næste video.
- **||**: Afbryd videoen midlertidigt.
- Rullepanel for forløbet tid: Rul gennem videoer.
- **Ny udvælgelse**: Vælg et andet foto fra den tilsluttede kildeenhed.

- **Fuld skærm:** Skift til fuldskræmsvisning.
- **←:** Vend tilbage til forrige skærbillede.
- **⊕:** Åbn genvejsmenu; For at ændre kildeenheden eller gå ind på videoindstillingerne.

Under videoafspilning kan du også via genvejsmenuen vende tilbage til videolisten.

Videoindstillinger - se (NAVI 80) "Systemindstillinger" ➔ 40.

Navigation

Generelt	74
Brug	78
Indlæsning af destination	98
Vejvisning	106
Oversigt over symboler	117

Generelt

⚠ Advarsel

Navigationssystemet er en hjælp til dine navigationsevner, men erstatter dem ikke. Kør med den fornødne omhu og opmærksomhed, og udvis agtpågivenhed.

Hvis et navigationssystems anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

Navigationssystemet fører dig pålideligt til den valgte destination, uden at du behøver bruge kort.

Hvis tjenesten **Trafikoplysninger** er til rådighed i dit land eller område, tages der også højde for den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningerne. Systemet modtager trafikmeldinger i det aktuelle modtageområde.

For at modtage så opdaterede realtidstrafikoplysninger som muligt, skal du abonnere på Live services via websitet **TomTom™**.

Bemærkninger

Fås kun med CD35 BT USB NAVI, NAVI 80.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer.

Den tilbagelagte afstand registreres af bilens speedometersignal, og drejebælgelser i sving registreres af en gyroføler. Positionen bestemmes af GPS-satellitter (globalt positionssystem).

Ved at sammenholde disse følersignaler med de digitale kort på navigationssystemet er det muligt at bestemme bilens position nøjagtigt.

Når bilen bruges første gang, eller f.eks. efter en færgesoverfart, kalibrerer systemet sig selv. Det er derfor normalt, at det ikke giver en helt præcis position, før bilen har kørt i et stykke tid.

Efter indtastning af en destinations-adresse eller et interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den nuværende position til den valgte destination.

Vejvisningen sker dels i form af tale og dels ved brug af displayet.

Advarsel

Områder som ensrettede veje og fodgængerzoner er ikke markeret på navigationssystemets kort. I disse områder udsender systemet måske en advarsel, som der skal tages højde for. Vær derfor ekstra opmærksom på ensrettede gader og andre veje og tilkørsler, hvor man ikke må køre.

Bemærkninger

Alt efter Infotainment-system kan radiomodtagelsen blive afbrudt under stemmevejvisning og før hver retningsændring.

USB-hukommelsesstik (NAVI 50)

Der kræves et USB-hukommelsesstik til navigationssystemet, der bl.a. skal indeholde et digitalt kort over det pågældende lands byer og veje.

Bemærkninger

Anvend et USB-hukommelsesstik, der er formateret til FAT32-format, med en lagringskapacitet på mindst 4 GB og højst 32 GB.

Efter levering af en ny bil kan man få det digitale kort opdateret gratis i op til 90 dage. Når denne periode er udløbet, beregnes der et gebyr for opdatering af kort.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer må der kun anvendes et kompatibelt USB-hukommelsesstik til betjening og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke USB-hukommelsesstikket i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

Softwareinstallation

For at opdatere de digitale kort og for at nyde godt af eksklusive tjenester, der kan downloades, skal der opret-

tes en konto på websitet opel.naviextras.com, og den gratis software skal installeres.

Oprettelse af en konto

Opret din egen internetkonto via websitet opel.naviextras.com. Vælg f.eks. alternativet "Register" (registrér) på websiden, og indtast de ønskede oplysninger.

Installering af softwaren

Installér softwaren på din computer ved at downloade fra opel.naviextras.com.

Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren og starte online-applikationen.

Registrering af navigationssystemet

Navigationssystemet skal registreres med din nye internetkonto.

Sæt et tomt USB-hukommelsesstik i navigationssystemets USB-åbning. Tryk på , og vælg dernæst  **NAVI** /  **Nav** efterfulgt af **Alternativer** og derpå **Kortopdatering**.

For at sikre at alt indhold lagres i navigationssystemets hukommelse, vælges **Alternativer** og dernæst

Opdatér. Vent på at opdateringen afsluttes, inden USB-hukommelsesstikket tages ud.

Sæt dernæst USB-hukommelsesstikket i computerens USB-åbning, mens computeren er tilsluttet internettet. Når online-applikationen er startet, og USB-hukommelsesstikket er genkendt, vises systemets (eller softwarens) navn i applikationsvinduet. Navigationssystemet registreres i din brugerprofil.

Efter den første opsætning genkendes USB-hukommelsesstikket automatisk af navigationssystemet og af online-applikationen.

Opdatering af USB-hukommelsesstik og navigationssystem

Opdateringer udgives regelmæssigt, f.eks. til opdatering af kort og fotofælde.

Bemærkninger

I visse lande er det ulovligt at downloade og aktivere advarslerne om fotofælde, hvilket i givet fald kan medføre retsforfølgelse.

Disse opdateringer kan kun fås via online-applikationens katalog, som der er adgang til via USB-hukommelsesstikket.

Når online-applikationen anvendes, er det muligt at:

- opdatere navigationssystemet (kort, fotofælde osv.)
- opgradere til IP-betalingsindhold
- tilføje eller slette data
- personliggøre systemet

Online-applikationens menuer yder vejledning i forbindelse med ovenstående.

Opdatering af systemet

For at få mest muligt ud af navigationssystemet bør det opdateres så ofte som muligt.

Sæt USB-hukommelsesstikket i navigationssystemets USB-åbning. Tilgængelige opdateringer på USB-hukommelsesstikket genkendes af navigationssystemet, og skærbilledet 'Opdatering' vises automatisk.

Vælg **Opdatér** for at begynde at installere opdateringer til navigationssystemet.

Bemærkninger

Navigationssystemet kan genstarte automatisk under opdateringsprocessen.

Bemærkninger

Tryk på  for at gå tilbage til forrige skærbillede.

Alternativt kan du trykke på  efterfulgt af **NAVI** / **Nav**, **Alternativer** og derpå **Kortopdatering**. Vælg så **Alternativer** efterfulgt af **Opdatering** for at installere opdateringer til navigationssystemet.

Vent på, at opdateringen afsluttes, inden der udføres andre funktioner, eller USB-hukommelsesstikket tages ud.

SD-kort (NAVI 80)

Der kræves et SD-kort til navigationssystemet, der bl.a. indeholder et digitalt kort over det pågældende lands byer og veje.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer anvendes et kompatibelt SD-kort til betjening og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke

SD-kortet i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

SD-kort (CD35 BT USB NAVI)

Navigationssystemet leveres med et SD-kort, der bl.a. indeholder et digitalt kort over det pågældende lands byer og veje.

Efter levering af en ny bil kan man få det digitale kort opdateret gratis i op til 60 dage. Når denne periode er udløbet, beregnes der et gebyr for opdatering af kort.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer anvendes et kompatibelt SD-kort til betjening og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke SD-kortet i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

Installation af software til TomTom HOME™

Hvis du vil opdatere de digitale kort og drage fordel af eksklusive tjenester, der kan downloades, herunder sikkerheds- og trafikadvarsler i realtid, skal

der oprettes en konto på websitet TomTom™, og den gratis software TomTom HOME™ skal installeres.

Oprettelse af en konto

Opret din egen internetkonto TomTom™ via websitet TomTom™. Vælg f.eks. valgmuligheden **Opret konto** på websiden, og indtast de pågældende detaljer.

Installering af softwaren



Sæt SD-kortet i computerens kortlæser (eller en ekstern kortlæser), mens computeren er tilsluttet internettet. Installeringen af softwaren starter automatisk.

Følg anvisningerne på skærmen for at installere den gratis software TomTom HOME™.

Dit SD-kort genkendes automatisk af systemet efter den første opsætning.

Opdatering af SD-kortet og navigationssystemet

Opdateringer udgives regelmæssigt, f.eks. til opdatering af kort og fotofælder.

Disse opdateringer er kun til rådighed via softwaren **TomTom HOME**, som der er adgang til via SD-kortet.

Når softwaren **TomTom HOME** anvendes, er det muligt at:

- opdatere navigationssystemet (kort, fotofælder osv.)
- abonnere på LIVE services
- lagre systemdata på en computer
- tilføje eller slette data
- personliggøre systemet
- dele kortrettelser med andre (**Map Share™**)
- downloade hele TomTom™-navigationssystemets brugerhåndbog

TomTom HOME-softwarens menuer yder vejledning under disse betjeninger.

Opdatering af systemet

For at få mest muligt ud af navigationssystemet bør det opdateres så ofte som muligt. **Map Share™**-kort-opdateringer kan f.eks. deles med alle brugere af systemet.

De vigtigste funktioner i

TomTom HOME-programmet

Download nye og ekstra kort

Vælg ikonet **Tilføj kort** for at få adgang til den menu, hvor kort kan downloades.

Downloading af stemmer, interessepunkter mv.

Vælg ikonet for "Tilføj trafik, stemmer, fotofælder osv." for at:

- Downloade stemmer for at tilpasse systemet
- Downloade interessepunkter osv.

Bemærkninger

I visse lande er det ulovligt at downloade og aktivere advarslerne om fotofælder, hvilket i givet fald kan medføre retsforfølgelse.

Lagring af SD-kort og systemdata

Systemdata kan gemmes på computeren og også gendannes, om nødvendigt.

Det anbefales at lagre systemdataene med jævne mellemrum. Ved at lagre dataene kan de genoprettes, f.eks. hvis SD-kortet går tabt eller beskadiges.

Download anvisninger

Det er muligt at få adgang til hele TomTom™-navigationssystemets brugerhåndbog.

Personliggøre systemet

Der er også mulighed for at personliggøre systemet ved installering af nye interessepunkter og syntetiserede stemmer og ved at ændre farvesammensætningen.

Brug

USB-hukommelsesstik

NAVI 50

Isætning af USB-hukommelsesstik

Sluk for navigationssystemet og sæt USB-hukommelsesstikket i USB-åbningen på Infotainment-systemets panel. USB-hukommelsesstikket er skrøbeligt; behandles forsigtigt.

Fjernelse af USB-hukommelsesstik


Sluk for navigationssystemet og tag USB-hukommelsesstikket ud af USB-åbningen på Infotainment-systemets panel.

SD-kort

Afbryd navigationssystemet, og sæt SD-kortet i åbningen. Kortet er skrøbeligt - pas på ikke at bøje det.

CD35 BT USB NAVI

Isætning af SD-kort

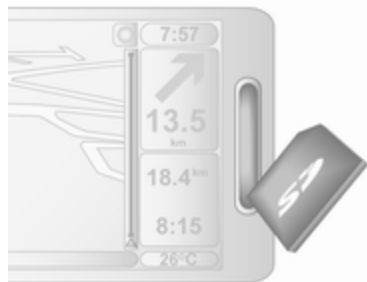

Kontrollér, at SD-kortet vender rigtigt. Det kan variere, hvordan kortet skal vende, afhængigt af placeringen af SD-kortåbningen i bilen.

Udtagning af SD-kort

Vælg **Fjern SD-kort** i hovedmenuen, bekræft derefter med den bløde knap $\rightarrow$ i højre side. Der vises en meddelelse, når det er sikkert at fjerne SD-kortet.

SD-kortet tages ud af åbningen ved at trykke på kortet og udløse det. Kortet frigøres lidt, hvorefter det kan trækkes ud.

NAVI 80

Isætning af SD-kort

Sluk for Infotainment-systemet, og sæt SD-kortet i åbningen. Kortet er skrøbeligt - pas på ikke at bøje det.

Kontrollér, at SD-kortet vender rigtigt. Det kan variere, hvordan kortet skal vende, afhængigt af placeringen af SD-kortåbningen i bilen.

Udtagning af SD-kort

SD-kortet fjernes fra Infotainment-systemet ved på Startsidens at trykke på **MENU**, dernæst **System** efterfulgt af **Fjern SD-kort** på displayskærmen; SD-kortet kan nu tages sikkert ud.


SD-kortet tages ud af åbningen ved at trykke på kortet og udløse det. Kortet frigøres lidt, hvorefter det kan trækkes ud.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer anvendes et kompatibelt SD-kort til betjening og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke SD-kortet i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

Fjernbetjening

CD35 BT USB NAVI

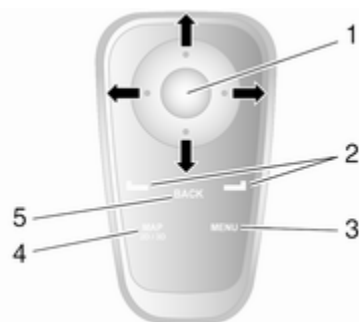

1. Centralknap: Bekræft, adgang til genvejsmenuen

Tryk op, ned, til højre, til venstre: Bevæg dig omkring i menuen eller på kortet

Tryk op/ned: Indstil kortskaalen (zoom ind/ud)

Tryk til højre: Adgang til trafikoplysninger

2. Bløde knapper ($\leftarrow$ og $\rightarrow$)

Fra menu: Vælg og bekræft handlinger

Fra kort: Venstre knap  - gentagelse af en talekommando; højre knap  - visning af ruteoversigt

3. **MENU:** Adgang til hovedmenuen

4. **MAP 2D/3D**

Fra menu: Visning af kort

Fra kort: Skifter kort til 2D/3D-funktionsmåde

5. **BACK:** Tilbage til foregående skærbillede



Med de bløde knapper  og  vælges eller bekræftes operationer, der vises i bundet af billedet.

Lysdioden på fjernbetjeningen blinker én gang, når fjernbetjeningen tilsluttes navigationssystemet. Den kan tilsluttes hurtigere ved at trykke på en af fjernbetjeningens knapper, når systemet starter, inden de juridiske meddelelser vises.

Hvis lysdioden blinker, og der vises en meddelelse på skærmen, skal batterierne udskiftes.

Udskiftning af batterier



Tryk låsen ned bag på enheden, og løft tastaturet ud.

Isæt nye batterier (type: AAA/LR03/UM4 1,5 V). Kontrollér, at de vender rigtigt, og sæt dækslet på igen.

Aktivering af navigationssystemet

Tænding

Navigationssystemet tændes automatisk, når tændingen sættes til. I andre tilfælde trykkes på .

Med tændingen afbrudt kan navigationssystemet bruges i ca.

20 minutter. Tryk på  for at slå navigationssystemet til igen. Systemet slukker automatisk ca. 20 minutter efter den sidste brugerindtastning.

Slukning

Med tændingen afbrudt slukkes navigationssystemet automatisk, når førerens dør åbnes.

Når tændingen er slået til, skal man trykke på  for at slukke for navigationssystemet.

Skift mellem menuerne Navigationssystem og Infotainment-system

CD35 BT USB NAVI

Med tændte Infotainment- og navigationssystemer skal man trykke på **NAVI** (på rattets knapper) for at skifte mellem skærbillederne Navigationssystem og Infotainment-system.

Når Infotainment-knapperne bruges til at skifte f.eks. lydkilden, vises Infotainment-systemets display midlertidigt via navigationssystemets display. Displayet skifter tilbage efter en forsinkelse.

Bemærkninger

Uret vises, når der skiftes til Infotainment-systemets skærbillede.

NAVI 50

Når navigationssystemet er aktivt, trykkes der på , eller  på displayskærmen holdes inde for at vende tilbage til Infotainment-systemets startmenu.


NAVI 80

Når navigationssystemet er aktivt, trykkes der på  på displayskærmen (én eller flere gange) for at vende tilbage til Infotainment-systemets startside.

Skærbilleder

CD35 BT USB NAVI - Information på displayet

Menu-skærbillede

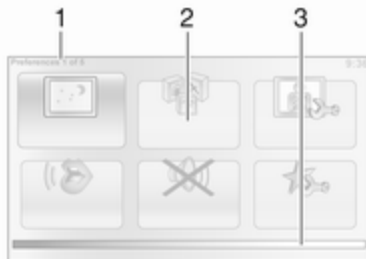

Dette menu-skærbillede indeholder følgende:

1. Menu navn
2. Undermenu valgt
3. Menusidens rullefelt

Man kommer til hovedmenuen ved at trykke på **MENU**.


Menuer kan indeholde flere skærbilleder. Rullefeltet indikerer den aktuelle position.

Genvejsmenu

Genvejsmenu indeholder et forudindstillet udvalg af nogle almindeligt anvendte menupunkter (f.eks. skjul kort, annullér rute, tænd/sluk for stemmevejvisning).

For at få adgang til genvejsmenuen skal man trykke på centralknappen på fjernbetjeningen.

Kort-skærbillede

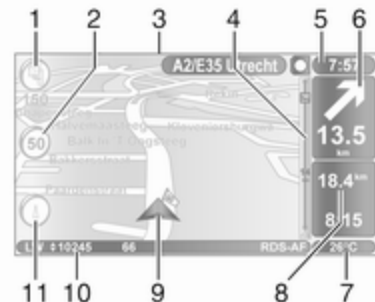

Dette kort-skærbillede indeholder følgende:

1. Advarsel om næste risikoområde (fast eller mobil fotofælde, skole osv.)
2. Hastighedsbegrænsning. Lyser rødt og blinker, hvis fartgrænsen overskrides
3. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis relevant)
4. Trafik-sidebjælke: Viser hændelser på ruten og status for modtagelse af trafikoplysninger
5. Klokkeslæt
6. Retning og afstand til næste retningsændring
7. Udetemperatur (alt efter bilen)
8. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning
9. Nuværende position
10. Oplysninger om audiosystemet
11. Kompas

Der kan til enhver tid fås adgang til kortskærbilledet ved at trykke på **MAP 2D/3D**.

Sørg for, at enhver ændring bekræftes med de bløde knapper (L og J), inden der skiftes til kort-skærbilledet, ellers mistes ændringerne.

På kortskærbilledet skal der igen trykkes på **MAP 2D/3D** for at skifte mellem kortfunktionsmåderne 2D/3D.

NAVI 50 (type A) - Information på displayet

Menu-skærbillede

Adgang til skærbilledet for navigationsmenuen fås ved at trykke på  efterfulgt af **NAVI** på displayskærmen.



Skærbilledet for navigationsmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer:

- **Destination**

Se (NAVI 50) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

- **Adresse**
- **Interessepunkter**
- **Historik**
- **Favoritter**
- **Find på kort**
- **Koordinat**

- **Rute**

Se (NAVI 50) "Ruteinformation" og "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 106.

- **Opret rute/Redigér rute**
- **Undgå**
- **Oversigt**
- **Annullér rute**
- **Alternative ruter**
- **Rejseplan**

- **Alternativer**

Se (NAVI 50) "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

- Advarsler
- Ruteindstillinger
- Kortindstillinger
- Stemmeindstillinger
- Koordinatformat
- GPS
- Kortopdatering


Kort-skærm-billede

Der kan fås adgang til kortskærm-billedet uden rutevejvisning ved at trykke på  efterfulgt af  på displayskærmen. Se (NAVI 50) "Gen-nemse kort" i afsnittet "Vejvisning"  106.


Tryk et vilkårligt sted på kortet. Mark-øren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Der kan fås adgang til kortskærm-billedet med rutevejvisning ved at trykke på  efterfulgt af  på display-skærmen og indtaste en destination. Se (NAVI 50) "Indlæsning af destina-tion"  98.

Kortskærm-billedet (med eller uden rutevejvisning) indeholder følgende betjeningselementer og information:

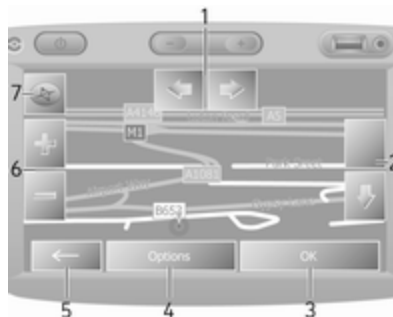

1. : Rotér kortet til venstre/højre
2. : Synsvinkel (lav/høj visning)
3. **OK** (med nedtællingstimer): Be-kræft handlinger
4. Menuen **Alternativer**
5. : Vend tilbage til forrige skærm-billede
6. : Skift målestok (zoom ind/ud)
7. Kompas (tryk for at skifte mellem 2D/3D-kortfunktion)

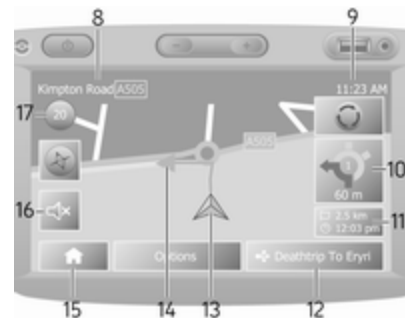

8. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis rele-vant)
9. Klokkeslæt
10. Retning og afstand til næste ret-ningsændring
11. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning
12. Oplysninger om audiosystemet
13. : Nuværende position
14. Beregnet rute og retningsændrin-ger
15. Menuen Hjem

16. 🗣️/🔊x: Stemmevejvisning til/fra

17. Hastighedsbegrænsning

Visning af veikryds

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver retningsændring et nærbillede af veikrydset. Den normale visning genoptages, når veikrydset er passeret.

Visning af motorvej

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver motorvejsfrakørsel et 3D-billede af tilslutningen. Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.


Bemærkninger

For visse motorvejtstilslutninger vises eventuelt kun en lille drejepil på kortet.

NAVI 50 (type B) - Information på displayet

Menu-skærbillede

Adgang til skærbilledet for navigationsmenuen fås ved at trykke på 🏠 efterfulgt af ⬆️Nav.

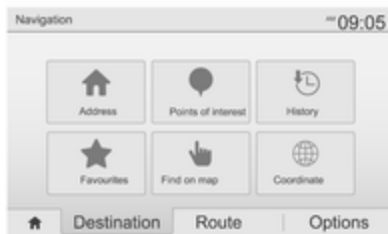

Skærbilledet for navigationsmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer:

- **Destination**

Se (NAVI 50) "Indlæsning af destination" ➔ 98.

- Adresse
- Interessepunkt
- Historik
- Favoritter

- Find på kort
- Koordinat

- **Rute**

Se (NAVI 50) "Ruteinformation" og "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ➔ 106.

- Opret rute/Redigér rute
- At undgå
- Oversigt
- Annullér rute
- Alternative ruter
- Rute

- **Alternativer**

Se (NAVI 50) "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

- Advarsler
- Ruteindstillinger
- Kortindstillinger
- Stemmeindstillinger
- Koordinatformat
- GPS
- Kortopdatering
- Trafik

Kort-skærm-billede


Der kan fås adgang til kortskærm-billedet uden rutevejvisning ved at trykke på  efterfulgt af  **Kort** (hvis det findes). Se (NAVI 50) "Gennemse kort" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 106.

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den aktuelle position. Rulning på kortet sker ved at trække kortet i den ønskede retning. Markøren kan til enhver tid sættes tilbage på bilens aktuelle position ved tryk på .


Der kan fås adgang til kortskærm-billedet med rutevejvisning ved at trykke på  efterfulgt af  **Nav** på display-skærmen og indtaste en destination. Se (NAVI 50) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den aktuelle position. Rulning på kortet sker ved at trække kortet i den ønskede retning.

Kortskærm-billedet (med eller uden rutevejvisning) indeholder følgende betjeningslementer og information:

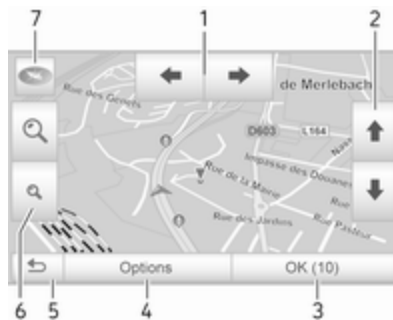


1. : Rotér kortet til venstre/højre
2. : Synsvinkel (lav/høj visning)
3. **OK** (med nedtællingstimer): Bekræft handlinger
4. Menuen **Alternativer** (for rute- og kortindstillinger)
5. : Vend tilbage til forrige skærm-billede
6. : Skift målestok (zoom ind/ud)
7. : Kompas (tryk for at skifte mellem kortfunktionerne '2D', '3D' og '2D nord')

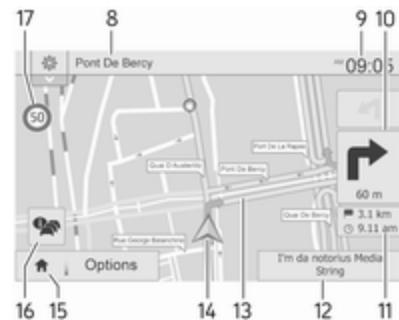

8. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis relevant)
9. Klokkeslæt
10. Retning og afstand til næste retningsændring
11. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning
12. Oplysninger om audiosystemet (tryk for at få adgang til lyd-kilden)
13. Beregnet rute og retningsændringer
14. : Nuværende position
15. Menuen **Hjem**

16. : Trafikinformation (TMC - trafikmeddelelseskanal)

17. Hastighedsbegrænsning

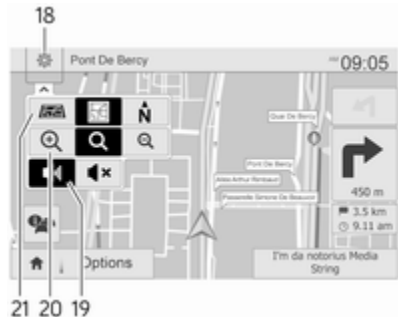

18. : Indstillinger genvejsmenu (se punkter herunder)

19. : Stemmevejvisning til/fra

20. : Skift målestok (zoom ind/ud)

21. : Skift mellem kortfunktionerne '2D', '3D' og '2D nord'

Visning af vejkryds

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver retningsændring et nærbillede af vejkrydset. Den normale visning genoptages, når vejkrydset er passeret.


Visning af motorvej

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver motorvejsfrakørsel et 3D-billede af tilslutningen. Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.

Bemærkninger

For visse motorvejstilslutninger vises eventuelt kun en lille drejepil på kortet.

NAVI 80 - Information på displayet Menu-skærbillede

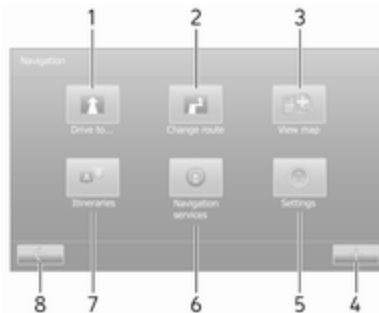

På Startsiden trykkes på **MENU** efterfulgt af **Navigation** på displayskærmen for at få adgang til navigationsmenuen.

Skærbilledet for navigationsmenuen indeholder følgende menuer, undermenuer og betjeningslementer:

1. KØR TIL...

Se (NAVI 80) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

- Hjem
- Gemte positioner
- Adresse
- Seneste destinationer
- Lokal søgning/TomTom-steder
- Interessepunkt
- Punkt på kort
- Længdegrad Breddegrad

2. SKIFT RUTE

Se (NAVI 80) "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 106.

- Beregn alternativ
- Annullér rute
- Rejs via
- Undgå vejspærring
- Undgå del af rute
- Minimér forsinkelser

3. VIS KORT

Se (NAVI 80) "Gennemse kort" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 106.

- Brug denne position til at:
- Finde
- Ændre kortdetaljerne
- Føje til lagrede positioner

4. +: Genvejsmenu

5. INDSTILLINGER

Se (NAVI 80) "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

- Sluk for stemmevejvisning
- Ruteplanlægning
- Vis interessepunkter på kortet
- IP-styring
- Stemme
- EV-indstillinger
- Indstil hjemposition
- Styring af gemte positioner
- Skift kort
- Skift kortfarver
- Bilsymbol
- Avanceret

6. NAVIGATIONSTJENESTER

Se (NAVI 80) "LIVE-tjenester" herunder.

- Trafik
- Hastighedskameraer
- Lokal søgning/TomTom-steder
- My TomTom live
- Vejr

7. REJSEPLANER

Se (NAVI 80) "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 106.

8. ←: Vend tilbage til forrige skærbillede


Kort-skærbillede

Adgang til kortskærbilledet uden navigation fås fra Startsidens ved at trykke på **MENU**, dernæst **Navigation** efterfulgt af **Vis kort** på displayskærmen.

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Adgang til kortskærbilledet med navigation fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU** efterfulgt af **Navigation** på displayskærmen og indtaste en destination. Se (NAVI 80) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

Kortskærbilledet (med eller uden rutevejvisning) indeholder følgende betjeningselementer og information:

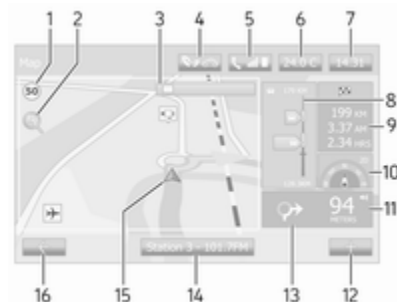

1. Hastighedsbegrænsning (lyser rødt og blinker, hvis hastighedsbegrænsningen overskrides)
2. ∅: Skift målestok (zoom ind/ud)

3. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis relevant)
4.  Udeluftkvalitet
5.  Telefoninformation
6. Udetemperatur
7. Ur
8. Trafikinformation, f.eks. rutehændelser, status for modtagelse, trafik kort
9. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning, turstatus (grønt flag/rødt flag)
Ruteoversigt
10. Kompas (tryk for at skifte mellem 2D/3D-kortfunktion)
11. Skift lydstyrke for vejvisningsinstruktioner
12.  Genvejsmenu
13. Retning og afstand til næste retningsændring
14. Oplysninger om audiosystemet

15. : Aktuel position (markør)
Beregnet rute og retningsændringer
16. : Vend tilbage til forrige skærmbillede

Vognbanebilleder

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver større vejændring et 3D-billede af veikrydset (med en drejepil og vejskilte). Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.

Deaktivering af visningen med vognbanebilleder er beskrevet under (NAVI 80) "Avancerede indstillinger" i "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

Automatisk zoom

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver retningsændring et nærbillede af veikrydset. Den normale visning genoptages, når veikrydset er passeret.

Deaktivering af den automatiske zoomfunktion er beskrevet under (NAVI 80) "Avancerede indstillinger" i "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

Betjening af tastaturer i displayet

NAVI 50 - Betjening af tastaturer på displayet

For at bevæge sig rundt i og indtaste tegn i både det alfabetiske og det numeriske tastatur skal man foretage det ønskede valg ved at berøre displayskærmen.

- Vælg **Alternativer** for at skifte tastaturtype (f.eks. Qwerty, ABC).
- Vælg **1^&** for at skifte til tal og symboler.
- Vælg ikonet for rullemenuen  for at vise en liste med resultater for den aktuelle operation (f.eks. indlæsning af destination).
- Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet .
- Tryk på  for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærmbillede.

Bemærkninger

Når der foretages en indtastning, kan visse bogstaver og tal ikke anvendes (vises med gråt) på grundlag af de oplysninger, der gemmes i navigationssystemet.

NAVI 80 - Betjening af tastaturer på displayet

For at bevæge sig rundt i og indtaste tegn i både det alfabetiske og det numeriske tastatur skal man foretage det ønskede valg ved at berøre displayskærmen.

- Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet .
- Tryk på  for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærmbillede.

Rundvisninger

CD35 BT USB NAVI

Systemet byder på undervisning for at give et hurtigt indblik i de forskellige funktioner.

Vælg **Rund-visninger** på hovedmenuen og derefter den ønskede rundtur:

- **Brug af fjernbetjening**
- **Kørselsvisning**
- **Menupunkter**
- **Inspicer kort**
- **Ruteplanlægning**
- **Rejseplanlægning**
- **Trafikoplysninger**
- **Advarsler og meddelelser**
- **Genvejsmenu**
- **TomTom HOME**

Live services (Live-tjenester)

CD35 BT USB NAVI - Live-tjenester

Live-tjenester indeholder vejsikkerhedsadvarsler, opdaterede trafikoplysninger med HD Traffic™, lokal søgning med Google™ og en vejrud-sigt.

Disse funktioner fås gratis i en 3-måneders prøveperiode, hvorefter der kræves et abonnement. Klik ind

på websitet for TomTom, og se afsnittet **Services** for at abonnere på **LIVE services**.

Bemærkninger

LIVE-tjenester fås ikke i alle lande eller regioner.

For til enhver tid at kontrollere status for dit abonnement skal du vælge **My Services** i menuen **LIVE services**. Nogle funktioner kan ikke vælges i hovedmenuen, før der er tegnet i abonnement på LIVE services (LIVE-tjenester). For at få adgang til disse funktioner skal man vælge **LIVE services** i navigationssystemets hovedmenu.

Sikkerhedsadvarsler

Denne tjeneste omfatter placeringen af mobile hastighedskameraer i realtid, faste hastighedskameraer og trafikale sorte pletter.

De seneste opdateringer af faste fotofælder kan downloades via websitet TomTom HOME™.

Denne tjeneste kan til enhver tid aktiveres eller deaktiveres via **Sikkerhedsadvarsler** i menuen **LIVE services**.

HD Traffic™

Hvis du kun vil modtage opdaterede realtidstrafikoplysninger, og for at planlægge den bedste rute til din destination, skal du vælge **HD Traffic** i menuen **LIVE services**.

Bemærkninger

Tjenesten **HD Traffic** hedder **Trafik**, hvis der ikke er aktiveret et abonnement.

TomTom-steder / Google™ lokal søgning

Denne tjeneste gør det muligt for dig at bruge et stikord til hurtigt at finde et interessepunkt (IP) og indstille det som en destination.

Vejr

Vejrudsigtstjenesten giver en vejrudsigt på op til 5 dage frem i tiden for det aktuelle område eller den valgte destination.

NAVI 80 - Live-tjenester

Ud over de gratis navigationstjenester (f.eks. trafikinformation, faste hastighedskameraer) kan der tilføjes ekstra funktioner ved at abonnere på betalte LIVE-tjenester.

LIVE-tjenester omfatter opdateret trafikinformation med "HD Traffic™", opdateringer og placeringer af faste og mobile hastighedskameraer, lokal søgning, vejrudsigt og abonnementsstatus for "My TomTom LIVE".

Bemærkninger

LIVE-tjenester fås ikke i alle lande eller regioner.

Følgende menuer vises:

- **Trafik/HD Traffic**

Vælg for at modtage opdateret trafikinformation i realtid.

Bemærkninger

Tjenesten **HD Traffic** hedder **Trafik**, hvis der ikke er aktiveret et abonnement.

- **Hastighedskameraer**

Viser alarmer og placeringen af mobile hastighedskameraer i realtid, faste hastighedskameraer og trafikale sorte pletter.

Bemærkninger

Information om hastighedskameraer opdateres online af samtlige systembrugere.

Deaktiver funktionen via menuen "Hastighedskameraer" i "LIVE-tjenester", hvis det ønskes.

Bemærkninger

I visse lande er det ulovligt at downloade og aktivere advarslerne om fotofælder, hvilket i givet fald kan medføre retsforfølgelse.

- **Lokal søgning/TomTom-steder**

Denne tjeneste gør det muligt for dig at bruge et stikord til hurtigt at finde et interessepunkt (IP) og indstille det som en destination.

- **My TomTom LIVE**

Viser udløbsdato for abonnements-tjenester. Forny abonnenter via Butikken.

Bemærkninger

Der skal indtastes en gældende e-mailadresse for at benytte denne tjeneste.

Bemærkninger

Der sendes fakturaer til den indtastede e-mailadresse med (om nødvendigt) installationsinstruktionerne

og brugerinformationen til applikationer, tjenesterne eller andet hentet indhold.

- **Vejr**

Vejrudsigt-tjenesten giver en vejrudsigt på op til 5 dage frem i tiden for det aktuelle område eller den valgte destination.

Billedvisning

CD35 BT USB NAVI - Billedvisning

Systemet kan anvendes til visning af billeder. Vælg **Billedvisning** i hovedmenuen. Billedgalleriet åbnes, og der kan vælges et billede.

For at rulle gennem billederne i funktionen diasshow skal man vælge **Diasshow** med den bløde knap  i højre side og indstille sekunderne pr. diasbillede, når der anmodes om det, ved hjælp af retningsknapperne.

For at indstille diasshowet til manuel funktion skal man vælge **Manuel** ved at flytte helt til højre i skærmbilledet sekunder pr. dias, brug derefter retningsknapperne til at rulle manuelt

gennem billederne. Start diasshowet ved at trykke på den bløde knap  i højre side.

Der kan tilføjes og slettes billeder ved opdatering af navigationssystemet.

Følgende billedformater er kompatible:

- JPG: Greyscale og RGB
- BMP: 1-bit, 2 farver; 4-bit, 16 farver; 8-bit, 256 farver og 24-bit, 16,7 millioner farver

Opsætning af navigationssystemet

CD35 BT USB NAVI - Opsætning af navigationssystemet

Lydstyrke for navigation

For at ændre lydstyrken under en stemmeinstruktion skal man dreje på  eller trykke på  eller .

Alternativt kan man trykke på  eller  på rattets knapper for at ændre lydstyrken.

Hvis man vil gentage en stemmeinstruktion, skal man trykke på den bløde knap  i venstre side.

Systemindstillinger

Systemet kan justeres efter ens personlige ønsker. Vælg **Skift indstillinger** i hovedmenuen for at vise de indstillelige præferencer.

Bestemte menupunkter kan også findes hurtigere i genvejsmenuen. Tryk på centralknappen på fjernbetjeningen for at åbne **Genvejsmenu**.

Skift hjemposition

Til ændring af den designerede position for hjemmet.

Administrer favoritter

Sådan slettes lagrede favoritdestinationer. Vælg den ønskede indtastning efterfulgt af **Udført** med den bløde knap for at slette indtastningen.

Skift kort

Benyttes, hvis der er installeret flere kort på SD-kortet. Skift kort ved at vælge **Skift kort** og derefter det ønskede kort.

Stemmeindstillinger

For at vælge en stemme til stemmeinstruktioner og til at vælge enten menneskestemmer eller syntetiske stemmer.

Menneskestemmeinstruktionerne giver kun forenklet vejvisning, mens de syntiske stemmeinstruktioner giver vejretninger samt yderligere information (f.eks. trafikskilte og trafikoplysninger osv.).

Deaktiver stemme

For at deaktivere stemmeinstruktionerne og kun bruge kortskærmbilledet til vejvisning.

Slå lyd fra

For at deaktivere alle lyde, herunder stemmeinstruktioner og advarsler osv. Vælg **Slå lyd til** for at slå lyden til igen.

Sikkerheds-indstillinger

Til aktivering af lydadvarsler under kørsel (f.eks. overskridelse af en fastlagt hastighed, eller i nærheden af skoler osv.). Denne indstilling kan også anvendes til at forenkle menuerne.

Planlægnings-indstillinger

Der kan vælges mellem 5 typer af planlægningsindstillinger. Den anbefalede indstilling er **Hurtigste rute**.

Efter valg af planlægningsindstillingen giver systemet mulighed for aktivering af funktionen IQ Routes™. Hvis denne funktion aktiveres, planlægges den bedste rute, idet de faktiske kørselshastigheder tages i betragtning.

Indstillinger for betalingsveje: Efter indtastning af destination bliver man spurgt, om man ønsker at ændre denne anmodning. Vælg en af de 3 typer af planlægningsindstillinger, og afslut ved at trykke på den bløde knap  i højre side.

Vejtyper: Vælg præferencer med hensyn til bestemte dele af turen, såsom uasfalterede veje eller færgeoverfarter.

Vis nærbilleder

Når man nærmer sig et større vejskift, vil systemet kunne skifte til et nærbillede af vejkrydset med en drejepil og vejskilte. Denne funktion kan deaktiveres, hvis det foretrakkes.

Automatisk zoom

Under vejvisning zoomer billedet gradvist ind inden hver retningsændring. Hvis det ønskes, kan denne funktion deaktiveres.

Vis IP på kort

Til valg af interessepunkter (IP) på kortet.

Administrer IP'er

Tilføjelse, ændring eller sletning af interessepunkter (IP'er) eller IP-kategorier.

Indstil enheder

Afstandsenheder: Vælg **Miles** eller **Kilometer**, fulgt af **Udført** ved hjælp af den bløde knap.

Urvisning: Vælg mellem de 3 visningsmåder. Vælg derefter **Udført** med den bløde knap for at komme til næste punkt.

Koordinater: Vælg mellem de 3 alternativer for visning af breddegrad og længdegrad. Vælg derefter **Udført** med den bløde knap for at komme til næste punkt.

Vis/skul tips

Under brug af navigationssystemet vises tips om, hvordan man får det bedste ud af funktionerne. De kan slås fra ved at vælge **Skjul tips**. De slås til igen ved at vælge **Vis tips**.

Skift bilsymbol

Til ændring af stilen for bilsymbolet.

2D-kortindstillinger

Til ændring af standardindstillingerne for kort mellem 2D og 3D.

Kompas-indstillinger

Til ændring af visningen af kompas på kortbilledet.

Statuslinje-indstillinger

Foretag tilføjelse til listen over valgmuligheder på navigationskortets statuslinje.

Navne-indstillinger

Visning af gadenavne og husnumre på kortet.

Brug dag-/nattefarver

I standardindstillingen automatisk funktion skifter systemet automatisk mellem dags- og nattefunktion.

Hvis manuel funktion foretrækkes, kan automatisk funktion deaktiveres ved at vælge **Brug dagfarver** eller **Brug nattefarver**.

Automatisk skift aktiveres igen ved at bruge menuen **Lysstyrke-indstillinger**.

Skift kortfarver

Nye farver kan også downloades. En downloadet farve vælges ved at vælge en ekstra farvesammensætning og derefter den ønskede farve.

Lysstyrke-indstillinger

Indstil skærmens lysstyrke, så den passer til de eksterne lysforhold.

Indstil ur

Når urene skal indstilles til sommer- eller vintertid samt under udlandsrejser, skal systemets tid ændres. Vælg **Indstil ur**, hvorefter man får valget mellem tre visningsmåder. Vælg det ønskede alternativ, fulgt af **Udført** med den bløde knap. Indstil uret, og vælg derefter **Udført**.

Ursynkronisering: Med synkronisering kan klokkeslættet indstilles direkte ved hjælp af GPS-data. Vælg muligheden **Synk** med den bløde knap  i venstre side.

Startindstillinger

Benyttes til ændring af systemets startindstillinger og startside ved at personliggøre den med et foto, man har valgt.

Vis færre menupunkter

Forenkler menuen for at lette brugen af den. Alle menupunkter aktiveres igen ved at vælge dette ikon igen.

Skift sprog

Sproget ændres ved at vælge **Sprog**., hvorefter det ønskede sprog kan vælges på listen.

Nulstil fabriks-indstillinger

Nulstilling af alle systemets parametre og sletning af alle personlige data.

Vælg **Nulstil fabriks-indstillinger** på hovedmenuen, og følg anvisningerne på skærmen ved hjælp af de bløde knapper.

Delvis nulstilling: Tillader sletning af alle personlige data (favoritter, nylige destinationer osv.).

Efter nulstilling starter systemet igen på engelsk.

NAVI 50 - Opsætning af navigationssystemet

Tryk på  efterfulgt af  NAVI /

 Nav og dernæst **Alternativer**. Dette menuskærmbillede giver dig mulighed for at kontrollere og opdatere følgende kort- og navigationsindstillinger:

- **Advarsler**
- **Ruteindstillinger**
- **Kortindstillinger**
- **Stemmeindstillinger**
- **Koordinatformat**
- **GPS**
- **Kortopdatering**
- **Trafik** (alt efter version)

Advarsler

Vælg **Advarsler** for at få adgang til følgende indstillinger (slå fra hvis dette ikke ønskes):

- **Advarsel ved for høj hastighed** (til/fra)
- **Hastighedsbegrænsning altid synlig** (til/fra)

- **Alarmpunktadvarsler** (til/fra)
- **Forvarselsafstand** (0 m/200 m/500 m)

Tilgængelig alt efter version.

Advarsel ved for høj hastighed: Det digitale kort indeholder hastighedsbegrænsninger for visse veje. Lyd- og/eller visuelle advarsler udsendes, når bilen overskrider hastighedsbegrænsningen.

Hastighedsbegrænsning altid synlig: Hastighedsbegrænsningen for visse veje er altid synlig på skærmen.

Alarmpunktadvarsler: Når bilen passerer et alarmpunkt (permanent eller midlertidigt) - dvs. når man kører ind på et potentielt farligt område, der kræver ekstra forsigtighed - udsendes lyd- og visuelle advarsler.

Forvarselsafstand: Vælg en afstand, hvorfra besked om alarmpunktadvarsler skal gives.

Bemærkninger

Advarsler er muligvis ikke tilgængelige for visse veje og regioner.

Ruteindstillinger

Vælg **Ruteindstillinger** for at opdatere følgende indstillinger for ruteberegning:

- **Ruteplanlægningsmetode** (Hurtigste/Korteste/Grøn)
- **Motorveje** (til/fra)
- **Periodeafgift** (til/fra)
- **Betalingsafgift pr. gang** (til/fra)
- **Færger** (til/fra)
- **Samkørsel/HOV** (til/fra)
- **Uasfalterede veje** (til/fra)

Om nødvendigt trykkes på **Alternativer** derefter **Nulstil til standard** for at indstille hvert enkelt af disse alternativer til fabrikkens standardindstillinger.

Alternativt, når kortet vises (rutevejvisning er ikke aktiv), kan der fås adgang til menuen **Ruteindstillinger** ved at trykke på **Alternativer**.

Se (NAVI 50) "Information på displayet", "Kortskræmbillede" ovenfor for flere oplysninger.

Ruteplanlægningsmetode: Vælg **Hurtigste** for at indstille den hurtigste rute til den indlæste destination. Denne metode antager, at bilen kører med en fart, der er lig med eller i nærheden af hastighedsbegrænsningen på alle veje.

Vælg **Korteste** for at indstille den korteste rute og minimere den samlede strækning for at køre til den indlæste destination.

Vælg **Grøn** for at indstille et kompromis mellem de hurtigste og korteste ruteplanlægningsmetoder. Den viste rute kan være kortere end den hurtigste metode, men ikke væsentligt langsommere.

Motorveje: Om motorveje skal tages med eller undgås i ruteplanen.

Deaktiver f.eks. ved bugsering af et køretøj, når kørsel på motorvej ikke er tilladt.

Bemærkninger

Følg bestemmelserne i det land, du kører i.

Periodeafgift: Om veje, der kræver en særlig licens, der skal købes til visse perioder, skal tages med eller undgås.

Betalingsafgift pr. gang: Om veje, hvor der skal betales afgift for at benytte vejen kun en enkelt gang, skal tages med eller undgås.

Færger: Om brug af færger, skibe og tog skal tages med eller undgås.

Samkørsel/HOV: Om samkørselsvejbane og vejbaner for biler med flere personer (HOV-baner) skal tages med eller undgås.

Uasfalterede veje: Om uasfalterede veje f.eks. jordveje, grusveje skal tages med eller undgås.

Kortindstillinger

Vælg **Kortindstillinger** for at få adgang til følgende:

- **Visningsfunktion** (3D/2D/2D nord)
2D nord er tilgængelig alt efter version.
- **Synsvinkel** (lav/normal/høj)
- **Motorvejsvisning** (til/fra)
- **IP-markører**

Alternativt, når kortet vises (rutevejvisning er ikke aktiv), kan der fås adgang til menuen **Kortindstillinger** ved at trykke på **Alternativer**.

Se (NAVI 50) "Information på displayet", "Kortskærm billede" ovenfor for flere oplysninger.

Visningsfunktion: Vælg

Visningsfunktion for at ændre standardkortfunktionen mellem visning i 2D ovenfra, visning i 3D-perspektiv og en visning i 2D, hvor nord altid vender opad.

Alternativt trykkes på kompasset på kortet for at skifte mellem kortvisningsfunktionerne.

Synsvinkel: Vælg **Synsvinkel** for at hæve eller sænke kortvisningen.

Alternativt, når kortet vises (rutevejvisning er ikke aktiv), trykkes på / for at hæve eller sænke kortvisningen. De vises med gråt, når maks-positionen er nået.

Visning af motorvej: Vælg **Visning af motorvej** for at slå visning af motorvejsfrakørsel til/fra for vejvisning.

Se (NAVI 50) "Information på displayet", "Kortskærbillede" ovenfor for flere oplysninger.

IP-markører: Vælg ► sammen med **IP-markører** for at vise en liste med alle typer af interessepunkter (IP).

Brug dette skærbillede til at slå visse IP-typemarkører på kortet til/fra (vis eller skjul på kortet), f.eks. indkvartering, lufthavn, café eller bar.

Vælg en IP-type for at åbne en liste med underkategorier og slå individuelle underkategorier til/fra (vis eller skjul).

Bemærkninger

IP'er er kun synlige på kortet afhængigt af zoomniveauet.

Stemmeindstillinger

Vælg **Stemmeindstillinger** for at ændre sproget for stemmevejvisning.

Rul i listen med sprog ved at trykke på ▲/▼ og vælg derpå et sprog og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Koordinatformat

Vælg **Koordinatformat** for at ændre formatet for koordinatindtastninger til ét af følgende alternativer:

- DD.DDDDD
- DD MM.MMM
- DD MM SS.S

GPS

Vælg **GPS** for at vise GPS-informationen, f.eks. tilgængelige satellitter, deres position og signalstyrke.

Kortopdatering

Vælg **Kortopdatering** for at vise følgende digitale kortindhold og de seneste opdateringsoplysninger:

- **Alarmpunkter**
- **Tilslutningsvisning**
- **Kort**
- **Steder**
- **Forbehandlet vejnet**

Specifikt indhold eller alt kortindhold kan opdateres. Vælg ét af alternativerne først eller tryk på **Alternativer** dernæst **Opdatering**. Vent, til opdateringen er gennemført.

Se "USB-hukommelsesstik", (NAVI 50), "Opdatering af USB-hukommelsesstik og navigationssystem" i afsnittet "Generel information" ⇨ 74.

Trafik

Vælg **Trafik** for at ændre følgende indstillinger for trafikoplysninger:

- **Trafikinfo** (til/fra)
- **Omkørsel**
- **Hændelsestyper**

Trafikinfo: Der gives advarsler for hændelser, der optræder langs ruten.

Omkørsel: Spar tid ved at benytte en alternativ rute, når der optræder en trafikprop eller en hændelse langs den aktuelle rute. Vælg 'Til'/'Fra' sammen med "Bekræft tilbudt rute?" efter ønske.

Om nødvendigt opdateres tidsværdien for alternativet "Tilbyd omkørsel, hvis den beregnede rute sparer mere end:" (f.eks. 5 minutter) ved at trykke på ◀/▶.

Hændelsestyper: Vælg den type hændelser, der skal vises under rutevejvisning, f.eks. alle hændelser, trafikafviklingshændelser, spæringer og blokeringer, ulykker.

NAVI 80 - Opsætning af navigationssystemet

Adgang til menuen navigationsindstillinger fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Navigation** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen. Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Sluk for stemmevejvisning:**
Tænd/sluk for stemmevejvisning under navigation.
- **Ruteplanlægning:**
Vælg en foretrukken planlægningstype; "Hurtigste rute" anbefales. Den grønne rute er beregnet til at spare mest brændstof.
Tænd/sluk derefter for "iQ routes™" efter ønske.
iQ routes™ gør, at ruter kan beregnes efter gennemsnitlige trafikniveauer en bestemt dag og et bestemt klokkeslæt, og desuden

den bedste rute alt efter de faktiske trafikhastigheder.

- **Vis IP på kortet:**
Vis eller skjul IP-markørkategorier på kortet.
- **IP-styring:**
Tilføjelse, ændring eller sletning af IP'er eller IP-kategorier.
- **Stemme:**
Vælg syntetisk stemme eller en mandlig eller kvindelig menneskelig stemme (til stemmeinstruktionerne) på den tilgængelige liste.
Menneskelige stemmer giver mere forenklede stemmevejvisningsinstruktioner og er ikke tilgængelige, når stemmegenkendelsesfunktionen ⇨ 118 anvendes.
- **EV-indstillinger:**
Bruges ikke.
- **Indstil hjemposition:**
Skift hjemadressen eller den mest anvendte destinationsadresse.

- **Styring af gemte positioner:**
Slet eller omdøb gemte destinationsadresser.
Omdøbning sker ved at vælge en adresse på den viste liste, trykke på **Omdøb** og derefter indtaste et nyt navn. Tryk på **Udført** for at bekræfte. En valgt adresse slettes ved at trykke på **Slet** og bekræfte, når der bliver bedt om det.
- **Skift kort:**
Hvis der er installeret mere end ét kort på SD-kortet, bruges dette alternativ til at skifte mellem de gemte kort. Vælg "Skift kort" og vælg derefter det ønskede kort blandt de tilgængelige alternativer.
- **Skift kortfarver:**
Skift de dag- og natfarver, der bruges på navigationskortet
For downloadede nye farver vælges en ny farve, der vælges ekstra farveskema, hvorefter den ønskede farve vælges blandt de tilgængelige alternativer.

- **Bilsymbol:**

Skift det bilikon, der bruges på 3D-navigationskortet.

- **Avanceret:**

Vælg blandt følgende avancerede alternativer:

- **Kortinformation:**

Vis/skjul information, der vises på kortet, f.eks. adresse-nummer før gadenavn, gadenavne/aktuelt gadenavn, navn på gade efter aktuel gade.

- **Kortfunktion:**

Ændr hvordan kortet fungerer med følgende alternativer:

Vis vognbanebilleder (f.eks. ved motorvejstilslutninger), rotér kortet sammen med bilens retning (kun 2D-funktion), skift automatisk til 3D-funktion under vejvisning,

zoom automatisk (2D-funktion, 3D-funktion).

- **Trafikkilde:**

Vælg en trafikinformationskilde på den tilgængelige liste.

Indlæsning af destination

CD35 BT USB NAVI - Indlæsning af destination

Vælg en destination

Vælg **Naviger til...** i hovedmenuen, og vælg derefter blandt følgende muligheder:

Hjem

Fører til hjempositionen.

Vedrørende lagring af hjempositionens adresse, se **Tilføj og gem en favorit**.

Favorit

En lagret liste over hyppigt besøgte destinationer.

- VÅlg **Favorit** og bekræft.
- Vælg den ønskede destination fra listen og bekræft.

Vedr. lagring af en destination i favoritlisten, se **Tilføj og gem en favorit**.

Bemærkninger

Ikonet **Favorit** bliver gråt, hvis der ikke er gemt destinationer som en Favorit.

Adresse

Indtast enten hele eller en del af adressen (dvs. by og navn eller bycentrum, områdenummer osv.).

Bemærkninger

Kun adresser, som systemet kender, accepteres via det digitale kort.

- Ved brug første gang skal destinationslandet indstilles.
- Indtast navnet på den ønskede by. Systemet foreslår muligvis flere byer (hvoraf den første altid er fremhævet med gult).
- Vælg den ønskede by fra listen over forslag, og vælg **Udført** med den bløde knap.
- Fremgangsmåden er den samme for **Gade:** og **Husnummer:**.



Hvis den ønskede by ikke vises på den korte liste over forslag, er der også adgang til en komplet liste via rullepilen (i øverste højre hjørne af skærmen).

Systemet lagrer tidligere indtastede byer i sin hukommelse. De kan så vælges direkte fra den fulde liste via rullepilen.

Nylig destination

Vælg en destination på listen over de senest brugte adresser, der automatisk lagres.

Interessepunkt (IP) (IP)

Et interessepunkt er en tjeneste, et etablerment eller en turistattraktion i nærheden af en position. Interessepunkter er grupperet i forskellige kategorier, (f.eks. restauranter, museer, parkeringspladser osv.).

Vælg **Interessepunkt (IP)** og bekræft, søg derefter efter et IP blandt følgende muligheder:

Søgning på IP-navn

Indtast IP'ens navn, hvorefter systemet automatisk søger efter interessepunktet.

Søgning på IP-kategori

Vælg den ønskede kategoritype (f.eks. museum), og vælg derefter det krævede område blandt følgende muligheder:

- **IP i nærheden**
- **IP i en by**
- **IP nær hjem**

Vælg **Udført** for at starte søgningen.

TomTom-steder

Destinationer og ruter kan vælges ved hjælp af de mest aktuelle oplysninger.

Bemærkninger

Denne funktion er kun tilgængelig ved abonnement på betalte LIVE-tjenester.

Punkt på kort

En destination kan defineres ved hjælp af kortet. Placer krydsmarkøren over destinationen og bekræft. Systemet beregner ruten.

Længde-/breddegrad

Definerer en destination ved brug af dens bredde- og længdegradsværdier.

Bekræft destinationen

Når dataene om destinationen er blevet indtastet, beregner systemet ruten. Når beregningen er foretaget, vises navigationsoversigten og to valgmuligheder:

- **Detaljer:** Viser detaljer om rejsen i forskellige former. Se (CD35 BT USB NAVI) "Ruteinformation" i afsnittet "Vejvisning".
- **Udført:** Start af vejvisningen.

I mangel af bekræftelse lukkes siden efter få sekunder, og vejvisningen starter automatisk.

Funktionen IQ routes™ kan optimere turens varighed ved hjælp af statistiske data. Se **Ruteplanlægning** i afsnittet **Brug** for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Tilføj og gem en favorit

Vælg **Tilføj favorit** fra hovedmenuen.

Favorittens position kan vælges blandt følgende muligheder:

Hjem

Gem hjemmeadressen som en favorit.

Favorit

Bruges ikke.

Adresse

Ved indtastning af en adresse vælges der blandt følgende muligheder:

- bycentrum
- gade og husnummer
- områdenummer
- vej- eller gadekryds

Nylig destination

Vælg en favoritposition på listen over nyligt indtastede destinationer.

Interessepunkt (IP)

Ved tilføjelse af et interessepunkt (IP) til dine Favoritter vælges der blandt følgende muligheder:

- **IP i nærheden:** Søg på en liste over IP'er i nærheden af den aktuelle position.
- **IP i en by:** Valg af et IP i en bestemt by. Byen skal specificeres.
- **IP nær hjem:** Søgning på en liste over IP'er i nærheden af hjempositionen.

Ved navigering til en destination kan der også vælges IP'er på en liste:

- **IP langs rute**
- **IP nær destination**

Mit sted

Når man er standset på et interessant sted, kan det lagres som en favorit. Systemet forslår altid et navn, normalt en adresse, men et navn kan vælges. Et navn angives ved blot at begynde at indtaste det.

Punkt på kort

Vælg favorittens position ved hjælp af krydsmarkøren, og vælg derefter **Udført** med den bløde knap.

Længde-/breddegrad

Til oprettelse af en favorit ved indtastning af værdier for længde- og breddegrad.

Slet eller omdøb en favorit

Vælg **Skift indstillinger** fulgt af **Administrer favoritter**. Vælg favoritten, fulgt af **Slet punkt** eller **Omdøb punkt** ved brug af den bløde knap.

Forbered en rute på forhånd

En rejse kan planlægges på forhånd, f.eks. for at finde ud af, hvor lang tid den kan forventes at tage, eller for at kontrollere ruten.

Vælg **Forbered rute** fra hovedmenuen. Vælg et startpunkt på samme måde som ved valg af destination, vælg derefter en destination. Vælg ruten type, og bekræft. Systemet planlægger nu ruten og gør det muligt at se detaljerne om den.

NAVI 50 - Indlæsning af destination

Vælg en destination

Tryk på  efterfulgt af **NAVI** /

 **Nav** dernæst **Destination**.

Følgende menualternativer findes for indlæsning af en destination:

- **Adresse**

Indtast en adresse ved hjælp af tastaturet.

- **Interessepunkter**

Vælg interessepunkter (IP), f.eks. benzinstation, restaurant, parkering.

- **Historik**

Vælg på en liste med tidligere destinationer.

- **Favoritter**

Vælg på en gemt liste med favoritdestinationer.

- **Find på kort**

Vælg en destination ved brug af det digitale kort.

- **Koordinat**

Indtast destinationens koordinater.

Efter at en destination er indlæst, skal man vente på, at en nedtælling på 10 sekunder udløber, eller trykke på **OK** for at begynde rutevejvisningen med det samme.

Indtast en adresse

Vælg **Adresse** og indtast hele eller dele af en adresse, f.eks.:

- **Land**
- **By**
- **Gade**
- **Nummer**
- **Krydsende gade**

Bemærkninger

Fuldstændige adresser kan kun indtastes, hvis de genkendes af navigationssystemet.

Når en adresse indlæses første gang, trykkes der på **Land**, hvorefter tastaturet bruges til at indtaste navnet på det ønskede land. Alternativt bruges rullemenuikonet , og der vælges på en liste med landeforslag.

Bemærkninger

Ved indtastning af en adresse kan visse bogstaver og tal ikke anvendes (vises med gråt) på grundlag af de adresser, der genkendes af navigationssystemet.

Fortsæt på samme måde for at indtaste detaljer om **By**, **Gade**, **Nummer** og **Krydsende gade**.

Adressen lagres automatisk i hukommelsen og kan vælges på et senere tidspunkt.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 50) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Brug"  78.

Bemærkninger

Nummer og **Krydsende gade** er kun tilgængelige, efter at en **Gade** er indtastet.

Ved indtastning af en **Gade** er det ikke nødvendigt at specificere vejtypen (gade, allé, boulevard osv.).

Vælg interessepunkter (IP)

Interessepunkter kan vælges som destination ved hjælp af følgende søgealternativer:

- Forudindstillet IP-liste
- IP-kategorier
- Hurtig søgning efter interessepunkter via kortet

Forudindstillet IP-liste

Vælg **Interessepunkter** for at vælge på listen med de ofte anvendte forudindstillede kategorier (f.eks. benzinstation, parkering, restaurant).

IP-kategorier

Vælg **Interessepunkter** efterfulgt af **Brugerdefineret søgning** for at vælge på listen med kategorier og underkategorier.

Søgningen efter interessepunkter varierer afhængigt af den aktuelle situation:

- Hvis rutevejvisning er aktiv, søges der efter interessepunkterne **Benzinstation** og **Restaurant** langs ruten, og der søges efter interessepunktet **Parkering** omkring destinationen.
- Hvis der ikke er nogen aktiv rutevejvisning, søges der efter interessepunkter omkring den aktuelle position.
- Hvis den aktuelle position ikke er tilgængelig (dvs. intet GPS-signal), søges der efter interessepunkter omkring den senest kendte position.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **I en by/forstad**
Søgning efter et interessepunkt inden for en udvalgt by/forstad

(resultatlisten vises efter afstand fra bymidten).

- **Langs ruten**

Søgning efter et interessepunkt langs den aktuelle rute (resultatlisten vises efter længden på den nødvendige omvej).

- **Omkring min position**

Søgning efter et interessepunkt omkring den aktuelle position (resultatlisten vises efter afstanden fra denne position).

- **Omkring destination/I nærheden af destinationen**

Søgning efter et interessepunkt omkring den aktuelle rutes destination (resultatlisten vises efter afstanden fra destinationen).

Når der vises en liste med interessepunkter, kan de sorteres eller vises på kortet. Tryk på **Alternativer** for at vise følgende:

- **Sortér efter navn**
- **Sortér efter afstand**
- **Sortér efter omvej** (hvis rutevejvisning er aktiv)
- **Vis alle på kortet**

Hurtig søgning efter interessepunkter

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Tryk på **Alternativer** efterfulgt af **Interessepunkter omkring markør** for at vise navne på interessepunkter i nærheden og afstanden til dem fra den valgte position på kortet.

Alternativt trykkes på **Find**, hvorefter tastaturet bruges til at søge efter en navngiven destination.

Vælg på listen over tidligere destinationer

Vælg **Historik** for at få adgang til en liste med tidligere indtastede destinationer.

Listen sorteres ved at trykke på **Alternativer**, hvorved følgende vises:

- **Sortér efter navn**
- **Sortér efter afstand**
- **Slet alle**

Alternativt trykkes på **Find**, hvorefter tastaturet bruges til at søge efter en navngiven destination.

Vælg på favoritlisten

Vælg **Favoritter** for at gå ind på en liste med gemte favoritdestinationer.

Når listen med favoritter vises, kan de sorteres eller vises på kortet. Tryk på **Alternativer** for at vise følgende:

- **Sortér efter navn**
- **Sortér efter afstand**
- **Vis alle på kortet**
- **Slet alle**

Alternativt trykkes på **Find**, hvorefter tastaturet bruges til at søge efter en navngiven favorit.

Vælg en destination ved brug af kortet

Vælg **Find på kort** for at begynde en søgning efter en destination ved at rulle på kortet.

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Tryk på **OK** for at vælge positionen som destination.

Indtast destinationens koordinater

Vælg **Koordinat** for at begynde en søgning efter en destination ved at indtaste dens koordinater.

Formatet for koordinaterne ændres ved at trykke på **Alternativer** og vælge mellem følgende:

- **Længde- og breddegrad**
Der kan indlæses værdier i alle følgende formater:
 - Decimalgrader
 - Grader og decimalminutter
 - Grader, minutter og decimalsekunder
- **UTM** (Universal Transverse Mercator)

Bekræft destinationen

Når en destination er valgt, vises ruten på kortet. Tryk på **OK** og indstil som **Ny rute**.

Hvis rutevejvisning er aktiv, kan destinationen indstilles som et **Vejpunkt** langs ruten.

Tilføj og gem en favorit

Når en destination er blevet valgt, trykkes der på **Alternativer** for at vise følgende:

- **Føj til favoritter:** Gem destinationen på favoritlisten.
- **Aktuel trafik:** Giver oplysninger om trafikhændelser (alt efter version).

Se (NAVI 50) "Trafikinformation" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 106.

- **Info/Nyheder:** Viser oplysninger (f.eks. adresse) om det valgte interessepunkt.

Viser lokaliseringen (adressen) for den valgte position, angiver GPS-koordinater (breddegrad/længdegrad) og viser også, hvis det er relevant, telefonnummeret på et valgt interessepunkt.

- **Tilbage til bilen:** Vend tilbage til bilens aktuelle position.

Før en favorit gemmes, kan navnet på favoritten ændres ved hjælp af tastaturet.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 50) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Slet en favorit

Når en favorit er valgt, trykkes der på **Alternativer**, før vejvisning startes, efterfulgt af **Slet favorit**, og sletningen bekræftes.

Alle favoritdestinationer slettes ved at vælge menuen **Destination** derefter **Favoritter** efterfulgt af **Alternativer** og derpå **Slet alle**, og sletningen bekræftes.

NAVI 80 - Indlæsning af destination

Vælg en destination

Fra Start siden trykkes på **MENU** dernæst **Navigation** efterfulgt af **Kør til...** på displayskærmen.

Vælg en destination blandt følgende alternativer på displayet:

- **Hjem**
- **Gemte positioner**
- **Adresse**
- **Seneste destinationer**

- **Lokal søgning/TomTom-steder**
- **Opladningsstation** (anvendes ikke)
- **Interessepunkt**
- **Punkt på kort**
- **Længdegrad Breddegrad**

Hjem

Viser vej til hjemadressen.

Adressen på hjempositionen gemmes fra Start siden ved at trykke på **MENU** dernæst **Navigation** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg **Indstil hjemposition** og indtast en adresse.

Se (NAVI 80) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Gemte positioner

Vælg på en liste med tidligere gemte destinationer.

Gemte destinationer slettes eller om døbes fra Start siden ved at trykke på **MENU** dernæst **Navigation** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg derpå **Håndtering af gemte positioner** og opdatér den valgte destination efter ønske.

Se (NAVI 80) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Adresse

Indtast hele eller dele af en adresse ved hjælp af tastaturet, f.eks.:

- **Land**
- **Postnummer**
- **By**
- **Gade**
- **Husnummer**

Bemærkninger

Fuldstændige adresser kan kun indtastes, hvis de genkendes af navigationssystemet.

Når en adresse indtastes første gang, bliver der bedt om destinationens land. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det ønskede land.

Der kan blive vist forslag på displayet under indtastningen. Tryk for at vælge en destination, der vises på displayet, eller tryk på **Liste** for at få adgang til hele listen for den aktuelle del af adressen.

Bemærkninger

Ved indtastning af en adresse kan visse bogstaver og tal ikke anvendes (vises med gråt) på grundlag af de adresser, der genkendes af navigationssystemet.

Fortsæt på samme måde for at indtaste et **Postnummer** eller indtast detaljer for **By**, **Gade** og **Nummer**.

Adressen lagres automatisk i hukommelsen og kan vælges på et senere tidspunkt.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 80) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Seneste destinationer

Vælg på en liste med tidligere destinationer, der er blevet gemt automatisk.

Lokal søgning/TomTom-steder

Vælg et nærliggende interessepunkt (IP) ved at indtaste nøgleord ved hjælp af tastaturet.

Bemærkninger

Denne funktion er kun tilgængelig ved abonnement på betalte LIVE-tjenester.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Interessepunkt

Interessepunkter kan vælges som destination ved hjælp af følgende søgealternativer:

- IP-kategorier:

Vælg en IP-kategoritype (f.eks. benzinstation, restaurant, parkering) og vælg derpå et søgeområde (f.eks. **IP i nærheden**, **IP i by**, **IP hjemme**).

Indtast et bynavn og tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

- IP-navne:

Indtast navnet på et IP og vælg for at begynde en søgning.

Punkt på kort

Vælg en destination ved brug af det digitale kort.

Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning, hvorefter positionen bekræftes som destination.

Længdegrad Breddegrad

Indtast destinationens koordinater.

Bekræft destinationen

Når en destination er blevet valgt, vises ruten på kortet, og en ruteoversigt vises i fanen **I**.

Tryk på fanen **LIVE** for at se trafikinformation i realtid. Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Tryk på **Udført** for at bekræfte ruten.

Tilføj og gem en favorit

Føj til lagrede positioner

Fra Start siden trykkes på **MENU** dernæst **Navigation** efterfulgt af **Kør til...** på displayskærmen.

Vælg **Seneste destinationer** og vælg en destination på den viste liste.

Tryk på **+** (for at åbne en genvejsmenu) og dernæst **Føj til lagrede positioner**, giv destinationen et navn ved hjælp af tastaturet og tryk derefter på **Næste**.

Der vises en meddelelse, hvor der spørges om, hvorvidt den lagrede adresse skal indstilles som hjem-adresse. Vælg **Ja** eller **Nej**. Der vises en meddelelse, som bekræfter, at adressen er gemt.

Tilføj favorit

Tryk på ★ Startsidens for at åbne favoritmenuen og vælg **Navigation**.

En gemt destination indstilles som favorit ved at trykke på + (for at åbne en genvejsmenu), derefter trykkes på **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en gemt destination i favoritterne.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "Favoritter" i afsnittet "Indledning" ⇨ 24.

Slet en favorit

Tryk på ★ Startsidens for at åbne favoritmenuen og vælg **Navigation**.

Tryk på + og vælg **Fjern alle favoritter** eller vælg en favorit på den viste liste og tryk dernæst **Fjern en favorit**. En bekræftelsesmeddelelse vises. Tryk på **Slet** for at bekræfte.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "Favoritter" i afsnittet "Indledning" ⇨ 24.

Vejvisning

Ruteinformation

CD35 BT USB NAVI - Ruteinformation

Vælg **Vis rute** for at vise ruten, inden vejvisningen starter, efter at der er indtastet en destination.

Vælg detaljerne om ruten blandt følgende muligheder:

Gennemse som tekst

Viser ruteplanen. Der fremkommer en række detaljer om ruten:

- retningsændringspile
- vejtyper
- vejnavne
- afstand til et veikryds

Gennemse som billeder

Viser retningsændringer i form af billeder.

Gennemse kort over rute

Viser kortet over ruten.

Vis rutedemo

Viser en demonstration af ruten. Demonstrationens hastighed kan vælges.

Vis ruteoversigt

Viser oplysninger om rejsetid, afstand og vejtype. Denne side er tilgængelig direkte fra navigationskortet ved at trykke på højre bløde knap.

Vis trafik på ruten

Giver en oversigt over trafikhændelser, der har indvirkning på turen.

NAVI 50 - Ruteinformation

For at se ruten inden vejvisningen starter, trykkes på ⏏ efterfulgt af **NAVI** / **Nav** og dernæst **Rute**, efter at en destination er blevet indtastet.

Med hensyn til de forskellige metoder til indlæsning af en destination henvises til (NAVI 50) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Redigér rute**
Se (NAVI 50) "Redigér rejseplan" herunder.
- **Undgå/At undgå**
Se (NAVI 50) "Redigér rejseplan" herunder.
- **Oversigt**
Se nedenfor.
- **Annullér rute**
Se (NAVI 50) "Deaktivering af vejvisning" herunder.
- **Alternative ruter**
Se (NAVI 50) "Redigér rejseplan" herunder.
- **Rejseplan/Rute**
Se (NAVI 50) "Redigér rejseplan" herunder.

Oversigt

Når skærbilledet **Rute** vises, trykkes der på **Oversigt** for at få en detaljeret plan for den aktuelle rute samt ruten på kortet i fugleperspektiv.

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- navn og/eller adresse på destinationen
- total tid for ruten
- total afstand for ruten
- specielle punkter og afsnit på ruten (f.eks. betalingsveje, motorveje osv.)
- alternative ruter (f.eks. Korteste, Hurtigste, Grøn)

Når skærbilledet **Oversigt** vises, trykkes der på **Alternativer** for at få adgang til følgende undermenuer:

- **Alternative ruter**
Se (NAVI 50) "Redigér rejseplan" herunder.
- **Rejseplan**
Se (NAVI 50) "Redigér rejseplan" herunder.
- **Ruteindstillinger**
Se (NAVI 50) "Opsætning af navigationssystemet" ⇨ 78.
- **Simulér navigation**
Se nedenfor.

Bemærkninger

Der er også adgang til disse alternativer under vejvisning ved at trykke på området 'Turoplysninger' (f.eks. beregnet ankomst tid, samlet resterende strækning) på displayskærmen.

Se (NAVI 50) "Information på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Simulér navigation

Denne funktion giver dig et hurtigt overblik over den foreslåede rute.

Der findes følgende valgmuligheder:

- ▶/|| : Start rutesimuleringen eller afbryd den midlertidigt
- ⌂ : Flyt til forrige manøvre
- ⌂ : Flyt til næste manøvre
- 1x / 4x / 8x : Øg hastigheden på rutesimuleringen
- ← / → : Vend tilbage til forrige skærbillede

NAVI 80 - Ruteinformation

Ruten kan vises, før vejvisningen påbegyndes, ved at trykke på **+** (for at åbne en genvejsmenu), derefter vælges **Rute** på displayskærmen, efter at der er indtastet en destination.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Vis instruktioner:**
Viser ruteplanen.
Følgende detaljer vises:
 - retningsændringspile
 - vejtyper
 - vejnavne
 - afstand før en vejgaffel (km/miles)
- **Vis rutekort:**
Vis et kort over ruten.
- **Vis rutedemo:**
Vis en demonstration af ruten.
- **Ruteoversigt:**
Vend tilbage til forrige skærmbillede.
Detaljerne med rejsetid, afstand og rejsetype vises. Se (NAVI 80) "IQ routes™" i afsnittet "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

- **Vis destination:**
Vis retningsændringer som billeder.
- **Vis trafik på ruten:**
Viser en oversigt over alle trafikhændelser, der har indvirkning på den aktuelle rejse, med detaljeret visning af hver enkelt hændelse.
Med et abonnement på LIVE-tjenester giver fanen "Live" en mere detaljeret oversigt over rejsen (f.eks. trafikforsinkelser, faste og mobile hastighedskameraer).
Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Redigér rejseplan

CD35 BT USB NAVI - Redigér rejseplan

Ruten kan ændres ved at vælge **Find alternativ** på hovedmenuen. Der findes følgende valgmuligheder:

Udregn alternativ

Beregner et alternativ til den allerede planlagte rute. Systemet vil søge efter en anden rute fra den nuværende position til destinationen.

Undgå vejspærring

Vælg dette, hvis der er en vejspærring eller trafikø forude, som ikke blev oplyst af trafikoplysningstjenesten. Hvor meget af ruten der skal undgås, kan vælges: Undgå 100 m, 500 m, 2000 m eller 5000 m.

Systemet beregner ruten med undgåelse af den del af ruten, der svarer til den valgte afstand.

Rejs via...

Vælg dette for at ændre ruten, så den går gennem et bestemt sted, f.eks. for at samle en person op. Stedet vælges på samme måde som destinationen, så de samme valgmuligheder er til rådighed: **Adresse, Favorit, Interessepunkt (IP) og Punkt på kort.**

Systemet beregner en ny rute til destinationen, der går gennem det valgte sted.

Omberegner oprindelig

Tilbage til den oprindelige rute.

Undgå del af rute

Undgår en bestemt del af ruten, f.eks. en vej eller et vejkryds. Vælg vejen der skal undgås, på listen over rutens veje.

Minimer trafikforsinkelser

Vælg denne menu for at planlægge ruten på basis af de seneste trafikoplysninger.

NAVI 50 - Redigér rejseplan

Denne funktion gør det muligt at se og ændre ruteplanen for den indlæste destination.

Der kan til enhver tid fås adgang ved at trykke på  efterfulgt af **NAVI** / **Nav** og derpå **Rute**. Vælg **Rejseplan/Rute**.

Følgende information vises:

- retningsændringspile
- vejnummer
- afstand før en retningsændring

Tryk på **Alternativer** for at ændre og sortere detaljerne for ruten.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Oversigt**

Viser hvert vejpunkt og destinationen, inklusive vejpunktafstanden, resterende tid til næste vejpunkt og ankomsttid.

- **Normal**

Viser hver manøvre, med gade- eller pladsnavne, afstand og ruteafsnitsnumre.

Dette alternativ viser også vejviserinformation, adgangs- og manøvrebegrænsninger, advarsler og systempræferenceinformation.

- **Vejliste**

Viser kun hovedafsnittene på ruten med angivelse af vejnavne/-numre.

Dette alternativ viser også længden på hvert afsnit, resterende tid til næste afsnit, ankomsttid og gennemsnitlig retning.

Alternativt kan disse rejseplan-/rutealternativer ændres ved at trykke på fanen "Retning og afstand til næste retningsændring" på displayet under

rutevejvisning. Tryk på **Alternativer** for at ændre og sortere detaljerne for ruten.

Se (NAVI 50) "Information på displayet", "Kortsørbillede" i afsnittet Brug ⇨ 78.

Redigér rute

Hvis man vil redigere ruten ved at ændre listen med vejpunkter, trykkes der på  efterfulgt af **NAVI** / **Nav**, **Rute**, derefter **Redigér rute** på displayskærmen.

Der findes følgende valgmuligheder:

- Top  : Tilføj rutepunkt
- Bund  : Tilføj ny destination
-  : Slet destination
-  : Ændr ruteudgangsadressen (tilgængelig afhængigt af version)

Hvis du vil ændre rækkefølgen af vejpunkterne på listen, trykkes på **Alternativer** efterfulgt af **Ny rækkefølge**, hvorefter vejpunkterne flyttes op/ned.

Med hensyn til de forskellige metoder til indlæsning af en destination henvises til (NAVI 50) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

Undgå

Redigering af ruten ved at undgå bestemte afsnit sker ved at trykke på  efterfulgt af **NAVI / Nav, Rute** dernæst **Undgå/At undgå** på display-skærmen.

Vælg et afsnit, der skal undgås, fra listen på displayskærmen. Det undgåede afsnit fremhæves med rødt.

Bekræft den nye rute ved at trykke på **OK**.

Alternative ruter

Ruteplanlægningsmetoden ændres ved at trykke på  efterfulgt af **NAVI / Nav, Rute** og derefter **Alternative ruter** på displayskærmen.

Følgende alternativer er tilgængelige, hver med en afstand og beregnet tid:

- hurtigste
- korteste
- grøn

Vælg ét af alternativerne og bekræft den nye rute ved at trykke på .

Flere oplysninger findes under (NAVI 50) "Opsætning af navigations-systemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

NAVI 80 - Redigér rejseplan

Ture kan planlægges i forvejen ved at vælge både startpunkt og destination.

Fra Start siden trykkes på **MENU** derefter **Navigation** efterfulgt af **Rejseplaner** på displayskærmen.

Vælg et udgangspunkt på samme måde som ved indlæsning af en destination. Se (NAVI 80) "Indlæsning af destination" ⇨ 98. Vælg dernæst en destination, vælg rutetype og bekræft.

Systemet planlægger ruten og lader dig se detaljerne.

Ændr rute

Hvis ruten skal ændres under aktiv rutevejvisning, skal der fra Start siden trykkes på **MENU**, derefter **Navigation** efterfulgt af **Skift rute** på displayskærmen.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Beregn alternativ**
- **Annullér rute**
- **Rejs via**
- **Undgå vejspærring**
- **Undgå del af rute**
- **Minimér forsinkelser**

Beregn alternativ

Vælg for at beregne en alternativ rute til destinationen.

Annullér rute

Vælg for at standse den aktuelle rutevejvisning.

Vejvisningen startes igen ved at trykke på **Kør til...**, efterfulgt af **Seneste destinationer** på display-skærmen og vælg ruten igen.

Rejs via (vejpunkter)

Vælg for at ændre den beregnede rute til din destination, så den omfatter en bestemt position (vejpunkt).

Den position, der skal være omfattet, indlæses på samme måde som en destination indlæses.

Vælg fra samme liste med alternativer, f.eks. "Adresse", "Gemte positioner", "Interessepunkt", "Punkt på kort".

Se (NAVI 80) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

Undgå vejspærring

Vælg dette alternativ, hvis der findes en vejspærring, der ikke for øjeblikket angives af trafikinformationstjenesten.

Se (NAVI 80) "Trafikinformation" herunder.

Vælg afstanden (i meter) for den rute forude, der skal undgås, f.eks. "100m", "500m", "2000m", "5000m".

Ruten omberegnes for at undgå et afsnit af ruten for den valgte afstand.

Undgå del af rute

Vælg at undgå en del af ruten. Vælg vejen, der skal undgås, på listen med vejene langs ruten.

Minimér forsinkelser

Vælg at planlægge ruten på basis af de seneste trafikoplysninger.

Deaktivering af vejvisning

CD35 BTR USB NAVI - Deaktivering af vejvisning

Igangværende vejvisning kan standses ved at vælge **Slet rute** (eller **Annuller rute**) i hovedmenuen og bekræfte. Vejvisning genoptages ved at vælge **Naviger til...** fulgt af **Nylig destination**.

NAVI 50 - Deaktivering af vejvisning

For at stoppe funktionen vejvisning, mens den er i gang, skal du trykke på  efterfulgt af **NAVI / ↑Nav, Rute** og dernæst **Annullér rute** på displayskærmen.

NAVI 80 - Deaktivering af vejvisning

Hvis vejvisningen skal stoppes, mens den er i gang, trykkes der på **+** efterfulgt af **Slet rute** på displayskærmen.

Gennemse kort

CD35 BT USB NAVI - Inspicer kort

Vælg **Inspicer kort** på hovedmenuen, eller brug en af retningsknapperne på betjeningsenheden. Med højre bløde knap zoomes ved brug af op- og nedtasterne. Man får adgang til valgmulighederne ved at trykke på **OK** fulgt af højre bløde knap.

Valg

Gå til valgmuligheden fra kortbrowseren. På denne menu kan der vælges oplysninger, der skal vises på browseren. Visningsindstillinger for interessepunkter (IP) ændres ved at

trykke på den bløde knap til venstre. Valget bekræftes ved at trykke på højre bløde knap.

Find

Kortet kan midterstilles på en bestemt position ved at trykke på venstre bløde knap og på menuen vælge midterstilling på:

- hjempositionen
- en favorit
- en adresse
- en nylig destination
- et interessepunkt
- den nuværende position

Markørposition:

For at få adgang til **Markørposition:** fra kortbrowseren trykkes på **OK**. Brug denne menu til at:

- centrere kortet på bilens position
- navigere til et punkt på kortet
- søge efter et punkt på kortet
- føje et punkt på kortet til favoritterne
- føje et punkt på kortet til IP
- korrigere bilens position

NAVI 50 - Gennemse kort

Der kan til enhver tid fås adgang til kortskærm-billedet ved at trykke på  efterfulgt af  **KORT** på display-skærmen.

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Øvrig betjening er beskrevet i (NAVI 50) "Kortskærm-billedet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Alternativmenuen

Når kortskærm-billedet vises, trykkes der på **Alternativer** for at vise følgende:

- **Ruteindstillinger:**

Se (NAVI 50) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

- **Kortindstillinger:**

Se (NAVI 50) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

- **Hvor er jeg?:**

Se (NAVI 50) "HJÆLP!" herunder.

NAVI 80 - Gennemse kort

Adgang til kortskærm-billedet uden navigation fås fra Startsidens ved at trykke på **MENU**, dernæst **Navigation** efterfulgt af **Vis kort** på displayskærmen.

Tryk et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Når kortskærm-billedet vises, trykkes på **+** for at åbne en genvejsmenu med følgende alternativer:

- **Brug denne position til at:**
- **Finde**
- **Ændre kortdetaljerne**
- **Føj til lagrede positioner**

Brug denne position til at:

Vælg dette alternativ til at udføre én af følgende handlinger:

- centrere kortet på bilens position
- navigere til et punkt på kortet
- søge efter et punkt på kortet
- føje et punkt på kortet til favoritterne
- føje et punkt på kortet til IP-listen
- korrigere bilens position

Finde

Vælg dette alternativ til at centrere kortet på:

- hjempositionen
- en gemt adresse
- en adresse
- en nylig destination
- en lokal søgning

- et interessepunkt
- bilens aktuelle position
- en koordinat (breddegrad/længdegrad)

Ændre kortdetaljerne

Vælg dette alternativ for at aktivere/deaktivere følgende kortindstillinger:

- trafik
- navne
- interessepunkter (IP)
- kortbaggrund med satellitbillede
- GPS-koordinater

Føje til lagrede positioner

Vælg dette alternativ for at tilføje den aktuelle position på kortet som en gemt destination. Brug tastaturet til at indtaste et navn eller bekræfte det foreslåede navn.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 80) "**Betjening af tastaturer på displayet**" i afsnittet "**Brug**" ⇨ 78.

Hjælp!

CD35 BT USB NAVI - Hjælp!

Brug **Hjælp mig!** til at finde og kontakte assistance. Der er følgende valgmuligheder:

Nødopkaldsnumre

På menuen **Nødopkaldsnumre** findes forskellige hjælpecentre:

- **Nærmeste politistation,**
- **Nærmeste læge,**
- **Nærmeste hospital,**
- **Nærmeste offentlige transport,**
- **Nærmeste bilværksted,**
- **Nærmeste tandlæge,**
- **Nærmeste apotek,**
- **Nærmeste dyrlæge.**

Når der er valgt et hjælpecenter, vises beliggenheden og telefonnummeret. Vælg hjælpecentret som en destination ved at trykke på den bløde knap.

Kør efter hjælp

Brug systemet til navigation til:

- **Nærmeste bilværksted**
- **Nærmeste hospital**
- **Nærmeste læge**

- **Nærmeste politistation**
- **Nærmeste apotek**
- **Nærmeste tandlæge**

Hvor er jeg?

Systemet viser bilens nuværende position (adresse) og GPS-koordinaterne (breddegrad/længdegrad).

NAVI 50 - Hjælp!

Når kortskærm billedet vises, trykkes der på **Alternativer** efterfulgt af **Hvor er jeg?** for at kontrollere praktiske oplysninger om den aktuelle position og for at søge efter interessepunkter (IP) i nærheden.

Der kan til enhver tid fås adgang til kortskærm billedet ved at trykke på  efterfulgt af  **KORT**.

Hvor er jeg?

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- **aktuel position (adresse)**
- **breddegrad**
- **længdegrad**
- **højde**
- **GPS-status**

Tryk på **Alternativer** for at vise følgende alternativer:

- **Føj til favoritter**

Se (NAVI 50) "Indlæsning af destination", "Tilføj og gem en favorit" for flere oplysninger ⇨ 98.

- **Landeinformation:** Se "Landeinformation" herunder.

Landeinformation

Denne funktion gør det muligt at kontrollere landeinformation og lovgivning for den aktuelle position.

Når skærmen **Hvor er jeg?** vises, trykkes der på **Alternativer** efterfulgt af **Landeinformation** på displayskærmen.

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- hastighedsgrænser
- landekode for telefon (Internationalt retningsnummer f.eks. +49)
- nødopkaldsnummer (f.eks. 112)
- lovmæssige begrænsninger, f.eks.:

- krav til biludstyr, f.eks. advarselstrekant, førstehjælpskasse, brandslukker, reserverpærer, refleksvest osv.
- lovgivning om forlygter
- promillegrænse
- lovgivning om snekæder
- lovgivning om vinterdæk

Hjælp i nærheden

Denne funktion gør det muligt at søge efter assistance i nærheden af den aktuelle position.

Når skærbilledet **Hvor er jeg?** vises, trykkes der på **Hjælp i nærheden** på displayskærmen.

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- **Bilreparation i nærheden** (Bilreparationsværksted)
- **Sundhedstjeneste i nærheden** (Lægehjælp og retnings-tjeneste)
- **Politi i nærheden** (Politistationer)
- **Benzin-/servicestation i nærheden** (Brændstofstationer)

Vælg det ønskede alternativ for at gå ind på en liste med lokale interessepunkter (IP).

Oplysninger om interessepunkter (IP) findes under (NAVI 50) "Indlæsning af destination" ⇨ 98.

TomTom-fotofælder

CD35 BT USB NAVI

Systemet kan give advarsler om sikkerheds- og hastighedskameraer langs ruten. Valgmulighederne kan ses ved at vælge **TomTom**

Fotofælder på hovedmenuen:

Rapporter fotofælde

Hvis systemet ikke viser en fotofælde på ruten, kan detaljerne om den indføres manuelt ved at vælge

Rapporter fotofælde.

Typen af fotofælden skal indtastes (fast eller mobil). Der åbnes en kortside, hvor man ved brug af retningsknapperne kan anbringe den røde markør på fotofældens position og bekræfte ved hjælp af de bløde knapper.

Bekræft fotofældens type. Hvis **Hastighedskamera** vælges, skal hastighedsgrænsen også indtastes og bekræftes.

For at systemet kan integrere fotofæl-der indføjet manuelt af andre brugere, skal De være abonnent på fotofældeopdateringer i **TomTom HOME**. Fotofældeadvarslen aktiveres først, efter at positionen er bekræftet af TomToms tekniske afdeling.

Genvejsmenuen kan også benyttes til rapportering af en fotofælde. Vælg **Rapporter fotofælde**. Systemet kræver, at fotofældetypen indtastes, derefter i hvilken side af vejen den er placeret. Bekræft med højre bløde knap.

Skift indstillinger for advarsler

Benyttes til sletning eller ændring af advarselstiden inden fotofælden og advarselslyden.

Fotofældeadvarsler (mobilt kamera, betalingsvejkamera osv.) tilføjes ved først at undersøge, hvilke typer der er tale om. Vælg kameratypen der skal ændres. Advarslen slettes derefter ved at bekræfte Ja eller Nej med de bløde knapper. Hvis der vælges Nej,

skal advarselstiden inden fotofælden og **Udført** vælges med den bløde knap.

Vælg den ønskede lyd til advarsel om en kommende fotofælde. Afprøv lyden ved hjælp af venstre bløde knap, og bekræft med højre bløde knap.

Deaktiver advarsler

Advarslerne kan slås til og fra. Vælg **Deaktiver advarsler** på hovedmenuen, hvis advarslerne er slået til, henholdsvis **Aktiver advarsler**, hvis de er slået fra.

Bemærkninger

I visse lande er det ulovligt at downloade og aktivere advarslerne om fotofælder, hvilket i givet fald kan medføre retsforfølgelse.

Trafikinformation

CD35 BT USB NAVI - Trafikinformation

Gør det muligt at modtage de seneste trafikmeldinger fra lokale kilder. Trafikoplysninger kan bl.a. omfatte:

- ulykker og andre hændelser
- trafiktæthed

- vejarbejde
- vejforhold
- vejbanespærringer

Trafikoplysninger er ikke tilgængelig i alle lande og regioner.

Trafikhændelser tilkendegives ved mundtlige meddelelser og symboler på kortet - se afsnittet "Oversigt over symboler" ⇨ 117.

Status for **Trafikoplysninger** vises med følgende symboler på trafiksidebjælken:

- A : Systemet søger efter en FM-station, der udsender trafikinformation.
- : Trafikoplysningerne er up-to-date eller ved at blive opdateret.
- ◐ : Oplysningerne er ikke blevet opdateret i mindst 9 minutter.
- ◑ : Oplysningerne er ikke blevet opdateret i mindst 14 minutter.
- ◒ : Oplysningerne er ikke blevet opdateret i mindst 19 minutter.

- : Oplysningerne er ikke blevet opdateret i mindst 24 minutter.

For at håndtere tjenesten **Trafikoplysninger** vælges **Trafikoplysninger** (eller **HD Traffic**) i hovedmenuen, og der vælges blandt følgende muligheder:

Minimer trafikforsinkelser

Vælg denne menu for at planlægge ruten på basis af de seneste trafikoplysninger.

Vis trafik på ruten

Vælg denne menu for at se en oversigt over alle trafikhændelser på ruten. Brug de bløde knapper på det resulterende skærbillede for at få flere oplysninger om hver enkelt hændelse.

Inspicer kort

Denne menu gør det muligt at udforske kortet og holde sig ajour med trafiksituationen i området. På kortet fremkommer den seneste position, der er blevet vist.

For at få oplysninger om de viste hændelser skal hændelsen fremhæves ved hjælp af venstre og højre bløde knap, fulgt af bekræft.

For hurtigere at finde det søgte område kan det tilføjes favoritterne.

Skift trafikindstillinger

Følgende kan ændres:

- automatisk minimering af forsinkelser efter hver trafikopdatering
- bip som tegn på, at trafiksituationen på ruten ændrer sig

Læs trafikoplysninger højt

Vælg denne menu for at få trafikoplysningerne læst højt langs ruten.

NAVI 50 - Trafikinformation

Tilgængelig alt efter version, opdateret trafikinformation fra lokale kilder kan modtages. Der gives information om den aktuelle rute eller om bilens aktuelle position.

Under vejvisning trykkes på

Alternativer, hvorpå der vælges

Aktuel trafik, eller der trykkes på trafikikonet  på kortskeærmbilledet.

Trafikhændelser langs ruten og beregnede forsinkelsestider vises.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Hændelsesliste**: Vælg for at ændre indstillinger for visning af hændelser.
- **Tilbyd omkørsel**: Opret en alternativ rute til den valgte destination.
- **Alternativer**: Gå ind på trafikalternativer.

Der kan til enhver tid fås adgang til disse trafikalternativer ved at trykke på  efterfulgt af **NAVI** / **Nav** og derefter **Alternativer**. Vælg derpå  **Trafik**.

Tryk på  for at gå tilbage til vejvisning.

NAVI 80 - Trafikinformation

Gør det muligt at modtage de seneste trafikmeldinger fra lokale kilder.

Fra Startsidens trykkes på **MENU** derefter **Navigation** efterfulgt af **Trafik/HD Traffic** på displayskærmen.

Navigationssystemet angiver trafikhændelser med stemmemeddelelser, trafikoplysningspanelet og også ved at vise symboler på kortet.

Se "Oversigt over symboler" ⇨ 117.

Systemet modtager opdateringer for hver ca. 15 minutter, og der vises kun trafikhændelser for større veje.

Trafik-tjenesten hedder HD Traffic, hvis der er aktiveret et abonnement på LIVE-tjenester. Med **HD Traffic** fås der opdateringer for hver ca. 3 minutter, og der vises også trafikhændelser for mindre veje.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 78.

Afhængigt af den aktuelle trafiksituation kan trafikoplysningspanelet indeholde følgende informationer:

- store forsinkelser på ruten (angives i minutter)
- ukendt eller ubestemmelig situation (grå)
- langsom trafik (orange)
- trafikprop (rød)
- stillestående trafik eller lukket vej (mørkerød)
- afstand til næste hændelse (i km/miles)

Styring af trafikinformationstjenesten sker ved at vælge mellem følgende alternativer:

- **Minimér forsinkelser**

Læg turen om baseret på de seneste trafikoplysninger.

- **Vis trafik på ruten**

Viser en oversigt over alle trafikhændelser på den aktuelle rute. Tryk på hændelsesikoner for at mere detaljerede oplysninger.

- **Udforsk kort**

Vælg for at udforske kortet og være opdateret omkring trafiksituationen i området.

Kortet viser den seneste position, der er søgt efter. Tryk på hændelsesikoner for at mere detaljerede oplysninger.

- **Læs trafikoplysninger højt under ruten**

Aktiverer stemmevejvisning for trafikoplysninger.

Trafikserviceindstillinger

Vælg **Trafikindstillinger** og afkryds feltet ved siden af de ønskede præferencer (f.eks. automatisk minimering af forsinkelser efter hver trafikopdatering) og vælg **Udført** for at bekræfte.

Oversigt over symboler

 : Ulykke

 : Trafikkø

 : En eller flere vejbaner spærret

 : Vej spærret

 : Trafikhændelse

 : Vejarbejde

 : Kraftigt regnvejr

 : Sne

 : Kraftig blæst, storm

 : Tåge

 : Is

Genkendelse af stemme

Generelt	118
Navigationsstyring	120
Telefonstyring	120

Generelt

Stemmegenkendelsesfunktionen gør, at du kan udføre visse funktioner via stemmeinput.

For at sikre at samtaler, der føres inde i bilen, ikke starter utilsigtede opkald til en lagret kontakt, skal stemmegenkendelsesfunktionen først aktiveres med  på ratknapperne.

Oversigt over betjeningsorganer ⇨ 6.

CD35 BT USB

Det håndfri telefonsystems stemmegenkendelse gør det muligt at betjene visse af mobiltelefonens funktioner ved hjælp af talte kommandoer.

Der kan laves voice tags til kontakter i bilens telefonbog, så du kan ringe til en kontakt uden manuelt at vælge navn eller nummer på den, der skal ringes til.

I tilfælde af betjeningsfejl bliver man bedt om at gentage den ønskede kommando, eller de tilgængelige alternativer afspilles.

NAVI 50

Stemmegenkendelsesfunktionen i det håndfri telefonsystem, der er tilgængelig alt efter version, giver dig mulighed for at betjene visse funktioner i en kompatibel smartphone ved hjælp af talte kommandoer.

Se "Telefonstyring" i dette afsnit ⇨ 120.

For at bekræfte at en parret og tilsluttet smartphone er kompatibel med stemmegenkendelsesfunktionen, skal du trykke på  efterfulgt af  **Indstilling** på displayskærmen.

Vælg derpå **Bluetooth** efterfulgt af **Vis Bluetooth-enhedsliste**. Listen viser de parrede enheder, og  vises sammen med navnet på smartphonen som tegn på, at den er kompatibel.

Bemærkninger

Hvis den er understøttet, vil sprogindstillingen på din smartphone automatisk blive anvendt af Infotainment-systemet til stemmegenkendelse.

Navigationssystemet kan også betjenes med stemmestyring. Se "Navigationsstyring" i dette afsnit ⇨ 120.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret.
Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 127.
- Bluetooth-funktionen i den Bluetooth-forberedte smartphone skal være aktiveret, og smartphonen skal have en 3G-, 4G- eller wi-fi-tilslutning (se betjeningsvejledningen til smartphonen).
- Afhængigt af smartphonen kan det være nødvendigt at indstille enheden til "synlig" (se betjeningsvejledningen til smartphonen).
- Smartphonen skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet.

Hjælp

Oplysninger om og hjælp til aktivering af og betjening med stemmestyring fås ved at trykke på  efterfulgt af  **Indstilling** derefter **Bluetooth** på displayskærmen.

Vælg **Smartphone** på listen (tryk på ▼/▲ for at søge i listen), og tryk derpå ► for at få adgang til hjælp.

Der vises en række skærbilleder, der forklarer, hvordan du skal anvende stemmegenkendelsesfunktionen og oplysninger om følgende:

- tænd/sluk med knapperne på rattet
- compatible telefoner
- betjeningsmetoder
- tilgængelige funktioner og beskrivelser
- anvendelsesbetingelser

NAVI 80

Stemmegenkendelsesfunktionen gør, at du kan udføre visse funktioner via stemmeinput, bl.a.:

- **Navigation**

Se "Navigationsstyring" i dette afsnit ⇨ 120.

- **Telefon**

Se "Telefonstyring" i dette afsnit ⇨ 120.

- **Applikationer**

Tryk på  på ratknapperne for at åbne hovedmenuen for **Stemmestyring**. Sig "**Applikationer**" efter tonen efterfulgt af navnet på den ønskede applikation for at starte den.

Når **Stemmegenkendelse** er aktiveret, vises funktionens hovedmenu, og stemmegenkendelsesindikatoren i øverste højre hjørne angiver systemstatus og optimeringsniveauer:

Grøn : optimal stemmegenkendelse

Orange : god stemmegenkendelse

Rød : gennemsnitlig stemmegenkendelse

- Mikrofon  : Systemet er klar til at modtage en stemmekommando
- Højtaler  : Der gives for øjeblikket stemmeinstruktioner af systemet
- Indlæsningsikon  : Data indlæses for øjeblikket

Navigationstyring

NAVI 50

Aktivering af talegenkendelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse under navigation:

Tryk på  på knapperne på rattet;  vises sammen med lydsystemoplysninger i nederste højre hjørne af displayet.

Bemærkninger

Ved brug af stemmegenkendelsesfunktionen afbrydes lydkildeafspilningen.

En guide om brug af stemmekommandoer findes i (NAVI 50) "Hjælp" i afsnittet "Generel information" ⇨ 118.

NAVI 80

Aktivering af talegenkendelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på ratknapperne for at åbne hovedmenuen for **Stemmestyring**.

Sig "**Destination**" efter tonen for at indlæse en ny adresse. Sig "**Adresse**" og sig så den fuldstændige destination for en ny adresse (nummer, gadenavn, destinationsby).

Den adresse, som systemet har genkendt, vises. Bekræft destinationen, når du bliver bedt om det, for at begynde vejvisning.

Alternativt kan du efter tonen sige "**Seneste destinationer**" for at få adgang til en liste med de senest indlæste destinationer og vælge den ønskede destination.

Flere oplysninger finder under (NAVI 80) "Indlæsning af destination" i afsnittet "Navigation" ⇨ 98.

Telefonstyring

CD35 BT USB

Oprettelse af voice tags

Foruden navne og numre kan der laves voice tags, når nye kontakter føjes til bilens telefonbog. Se "Betjening" i afsnittet "Telefon" ⇨ 132.

Voice tags kan også tilføjes og ændres efterfølgende ved at vælge følgende menuer og muligheder:

- **Directory Management (adressebogsstyring)**
- **Vehicle phonebook (bilens telefonbog)**
- **Modify this contact (ændring af kontakt)**

Vælg den kontakt, der skal ændres, på listen over kontakter, og vælg derefter følgende menupunkter ved at dreje og trykke på drejeknappen:

- **(voice tag)**
- **Launch voice tag recording (start indspilning af voice tag)**

Når der bedes om indtaling af en voice tag, skal De tale efter tonen. Man bliver bedt om at gentage den indtalte voice tag. Hvis systemet ikke genkender den gentagne voice tag, vil det anmode om, at den gentages igen. En meddelelse bekræfter, at den indtalte voice tag er blevet indspillet.

Når indtalingen er færdig, skal denne voice tag lagres sammen med andre kontaktoplysninger ved at vælge **Memorise (gem)**.

Aktivering af talegenkendelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på knapperne på rattet

Efter tonen skal det tidligere indtalte navn (voice tag) for den ønskede kontakt gentages for at starte opringningen.

Sig kun navnet, dvs. sig ikke 'Kald' inden navnet.

Hvis systemet ikke genkender navnet, bliver De bedt om at gentage det. Hvis navnet stadig ikke genkendes,

afspilles listen med indtalte navne. Gentag det ønskede navn, når det afspilles, for at starte opringningen.

Hvis systemet stadig ikke kan genkende navnet, deaktiveres stemmegenkendelsessystemet automatisk.

NAVI 50

Aktivering af talegenkendelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på knapperne på rattet for at åbne menuen **Smartphone**; der lyder et bip, og  vises på displayet som tegn på aktivering.

Stemmegenkendelse anvendes ved at trykke på  på displayet (eller trykke på .

Bemærkninger

Mens stemmegenkendelsesfunktionen benyttes, kan funktionerne **Radio** og **Medier** ikke anvendes.

Funktionen deaktiveres ved at holde  inde på displayet (eller trykke på .

En guide om brug af stemmekommandoer findes i (NAVI 50) "Hjælp" i afsnittet "Generel information" ⇨ 118.

NAVI 80

Aktivering af talegenkendelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på ratknapperne for at åbne hovedmenuen for **Stemmestyring**.

Sig "**Telefon**" efter tonen for at få adgang til telefonmenuen. Sig navnet på en gemt kontakt eller et telefonnummer. Den ønskede kontakt vises på displayet, hvis den er registreret af systemet.

Sig "**Ring op**" for at starte opkaldet.

Sig "**Slet**" for at annullere indlæsningen og prøve igen.

Alternativt kan man for at indlede et opkald direkte fra hovedmenuen for **Stemmestyring** trykke på  og sige navnet på en gemt kontakt eller et telefonnummer.

Telefon

Generelt	122
Tilslutning	124
Bluetooth-forbindelse	127
Nødopkald	131
Betjening	132
Mobiltelefoner og CB-radioer	141

Generelt

Det håndfri telefonsystem giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via bilens mikrofon og højttalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem Infotainment-systemet.

For at kunne bruge det håndfri telefonsystem skal mobiltelefonen tilsluttes via **Bluetooth**.

Ikke alle det håndfri telefonsystems funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen, eller ret henvendelse til din netværksudbyder.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende det håndfri telefonsystem, mens man kører, da anvendelse af tele-

fonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen inden brug af det håndfri telefonsystem.

Følg bestemmelserne i det land, du kører i.

Husk også at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne grund er der lavet sikkerhedsbestemmelser, som du skal sætte dig ind i, inden du bruger telefonen.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Telefonbetjening

Knapper på Infotainment-systemet eller rattet:

-  **TEL**
- eller -
- **TEL**
- eller -
-  **TELEFON** på skærbilledet for Startsidemenu  (NAVI 50)
- eller -
TELEFON på skærbilledet for menuen HOVED (NAVI 80)
Tryk for at åbne menuen **Phone (telefon)**.

Ratknapper:

- , : Besvar opkald, afslut/afvis opkald.

- eller -

- **MODE/OK**: Besvar opkald, afslut/afvis opkald, bekræft en handling.
- : Aktivér/deaktivér stemmegenkendelse.

Alt efter Infotainment-system kan nogle af det håndfri telefonsystems funktioner kan også betjenes ved hjælp af stemmegenkendelse  120.

Vis skærmbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af displayskærm

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Drej **OK**.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på **OK**.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu): Tryk på .

CD35 BT USB - Betjening af displayskærm

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Drej på centraldrejeknappen.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på centraldrejeknappen.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu): Tryk på .

NAVI 50 - Betjening af displayskærm

Adgang til skærbilledet for telefonmenuen fås ved at trykke på  efterfulgt af  **Telefon** på displayskærmen.

Der findes følgende undermenuer:

- **Telefonbog**
- **Opkaldsliste**
- **Opringning**

Der skiftes mellem undermenuer ved at trykke på  i øverste venstre hjørne.

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Tryk på ▲ eller ▼.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på **OK**.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu/Startsiden): Tryk på ◀/⌂.

NAVI 80 - Betjening af displayskærm

Adgang til menuen "Telefon" fra Start-siden fås ved at trykke på **MENU** efterfulgt af **Telefon** på displayskærmen.

Der findes følgende undermenuer:

- **Telefonbog**
- **Opkaldslogger**
- **Opkald til et nummer**
- **Telefonsvarer**
- **Indstillinger**
- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Tryk på ⌂ eller ▼.
- For at annullere handlinger (og/eller vende tilbage til forrige menu): Tryk på ◀.
- For at åbne en genvejsmenu (f.eks. for at føje kontakter til en liste med favoritter): Tryk på +

Bemærkninger

Der kan til enhver tid fås adgang til favoritter ved at trykke på ★ på Start-siden.

Betjening af tastaturer i displayet

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af tastaturer på displayet

Sådan bevæger man sig rundt i og indtaster tegn i det numeriske tastatur på skærmen: Drej og tryk på **OK**.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ←.

Tryk på ➞ for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærmbillede.

CD35 BT USB - Betjening af tastaturer på displayet

Sådan bevæger man sig rundt i og indtaster tegn i både de alfabetiske og numeriske tastaturer på skærmen: Drej og tryk på centraldrejknappen.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ←.

Tryk på ➞ for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærmbillede.

NAVI 50, NAVI 80 - Betjening af tastaturer på displayet

For at bevæge sig rundt i og indtaste tegn i det numeriske tastatur skal man foretage det ønskede valg ved at berøre displayskærmen.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ✖.

Tryk på ◀ for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærmbillede.

Tilslutning

En mobiltelefon skal forbindes med det håndfri telefonsystem for at kunne kontrollere dets funktioner via Infotainment-systemet.

En telefon kan ikke tilsluttes uden først at være blevet tilknyttet systemet. Se afsnittet **Bluetooth-forbindelse** (⇨ 127) med hensyn til tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem via Bluetooth.

Når tændingen er slået til, søger det håndfri telefonsystem efter tilknyttede telefoner i nærheden. **Bluetooth** skal være aktiveret på mobiltelefonen, for at telefonen kan genkendes af det håndfri telefonsystem. Søgningen fortsætter, indtil systemet finder en tilknyttet telefon. En displaymeddelelse angiver, at telefonen er blevet tilsluttet.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades en mobiltelefons batteri hurtigere med det håndfri system.

Automatisk tilslutning

For at din telefon bliver forbundet automatisk, når systemet er tændt, kan det være nødvendigt at aktivere den automatiske **Bluetooth**-tilslutningsfunktion på mobiltelefonen; se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

Bemærkninger

Alt efter Infotainment-system sker der, når en tilknyttet telefon tilsluttes igen, eller når 2 tilknyttede telefoner er inden for det håndfri systems område, en automatisk tilslutning af pri-

oritetstelefonen (hvis den er defineret) eller den sidst tilsluttede telefon, selv om denne telefon er uden for bilen, men stadig inden for det håndfri systems område.

Hvis et opkald allerede er i gang under automatisk tilslutning, skifter samtalen automatisk over til bilens mikrofon og højttalere.

Hvis tilslutning mislykkes:

- Kontroller, om telefonen er tændt
- Kontroller, at batteriet ikke er fladt
- Kontroller, om telefonen allerede er blevet tilknyttet

Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen og det håndfri system skal være aktiv, ligesom mobiltelefonen skal være konfigureret til at acceptere systemets tilslutningsanmodning.

Manuel tilslutning

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel tilslutning

Hvis du vil skifte den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, skal du trykke på **TEL** og vælge menuen **Vælg enhed**. På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede telefon på listen og bekræft ved at trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter telefon-tilslutningen.

CD35 BT USB - Manuel tilslutning

Hvis du vil skifte den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, skal du trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)** (eller trykke på **TEL**, når der ikke er tilsluttet en enhed). På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede telefon fra listen, og bekræft ved at dreje og trykke på centraldrejeknappen. En displaymeddelelse bekræfter telefontilslutningen.

NAVI 50 - Manuel tilslutning

Den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, skiftes ved at trykke på  efterfulgt af

 **INDSTILLINGER** og derpå

Bluetooth på displayskærmen (eller vælg **Telefon** fra Startsidens).

Vælg dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**. På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede telefon på listen og bekræft ved at trykke på **OK**. Alt efter version vises ☒ sammen med den valgte telefon som tegn på, at den er tilsluttet.

NAVI 80 - Manuel tilslutning

Ændring af den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, sker fra Startsidens ved at trykke på **MENU** derpå **Telefon** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg derefter **Enhedsstyring**. På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet. Vælg den ønskede telefon på listen.

Afbrydelse af en telefons tilslutning

Hvis der slukkes for mobiltelefonen, afbrydes dens tilslutning til det håndfri system automatisk.

Hvis et opkald allerede er i gang under afbrydelse af tilslutningen, skifter samtalen automatisk over til mobiltelefonen.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afbrydelse af en telefons tilslutning

For at afbryde en telefons tilslutning til Infotainment-systemet skal man trykke på **TEL** (eller **SETUP**) og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)**. Vælg den ønskede enhed på enhedslisten, vælg derefter **Disconnect the device (frakobl enhed)** ved at dreje og trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter frakobling af telefonen.

CD35 BT USB - Afbrydelse af en telefons tilslutning

For at afbryde en telefons tilslutning til Infotainment-systemet skal man trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)**. Vælg den ønskede telefon fra enhedslisten, vælg derefter **Disconnect the device (frakobl enhed)**, og bekræft ved at trykke på centraldrejeknappen. En displaymeddelelse bekræfter frakobling af telefonen.

NAVI 50 - Afbrydelse af en telefons tilslutning

Alt efter version afbrydes en telefons tilslutning til Infotainment-systemet ved at trykke på  efterfulgt af  **INDSTILLINGER** og derefter **Bluetooth** på displayskærmen (eller ved at vælge  **Telefon** fra Startsidens).

Vælg derpå **Vis Bluetooth-enhedsliste** og tryk på den tilsluttede telefon, der vises på listen, for at afbryde tilslutningen; ☐ vises sammen med telefonen som tegn på, at tilslutningen er afbrudt.

NAVI 80 - Afbrydelse af en telefons tilslutning

En telefons tilslutning til Infotainment-systemet afbrydes ved fra Startsidens at trykke på **MENU** derpå **Telefon** efterfulgt af **Indstillinger** på display-skærmen.

Vælg derefter **Enhedsstyring**. Vælg den tilsluttede telefon på den viste liste for at afbryde tilslutningen.

Definition af prioritetstelefon

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Definition af prioritetstelefon

Prioritetstelefonen er den sidst tilsluttede telefon.

Når tændingen slås til, søger det håndfri telefonsystem først efter en tilknyttet telefon defineret som prioritetstelefon. Søgningen fortsætter, indtil systemet finder en tilknyttet telefon.

CD35 BT USB - Definition af prioritetstelefon

Prioritetstelefonen er den sidst tilsluttede telefon.

Når tændingen slås til, søger det håndfri telefonsystem først efter en tilknyttet telefon defineret som prioritetstelefon. Søgningen fortsætter, indtil systemet finder en tilknyttet telefon.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. en telefon til andre enheder.

Oplysninger som f.eks. en mobiltelefonkontaktliste og opkaldsliste kan overføres. Afhængigt af telefonmodel kan funktionaliteten være begrænset.

Forudsætninger

De følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne styre en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon via Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret.

- Bluetooth-funktionen i den Bluetooth-aktiverede mobiltelefon skal være aktiveret (se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen).
- Afhængigt af mobiltelefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden til "synlig" (se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen).
- Mobiltelefonen skal være parret med og sluttet til Infotainment-systemet.

Aktivering af Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Aktivering af Bluetooth

For at få Infotainment-systemet til at genkende og betjene en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon skal Bluetooth-funktionen først aktiveres. Deaktiver funktionen, hvis den ikke kræves.

Tryk på **TEL** og vælg **Bluetooth** ved at dreje og trykke på **OK**.

Vælg **TIL** eller **FRA**, og bekræft ved at trykke på knappen.

CD35 BT USB - Aktivering af Bluetooth

For at få Infotainment-systemet til at genkende og betjene en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon skal Bluetooth-funktionen først aktiveres. Deaktiver funktionen, hvis den ikke kræves.

Tryk på **SETUP / TEXT**, og vælg **Phone settings (telefonindstillinger)** ved at dreje og trykke på centraldrejeknappen.

Vælg **Bluetooth aktiveret** eller **Bluetooth deaktiveret**, og bekræft ved at trykke på knappen.

NAVI 50 - Aktivering af Bluetooth

Tryk på  efterfulgt af **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg **Bluetooth** for at vise følgende alternativer:

- **Vis Bluetooth-enhedsliste**
- **Søg efter Bluetooth-enhed**
- **Godkendelse af eksternt enhed**

- **Skift adgangsnøgle**
- **Smartphone**

Tilgængelig alt efter version. Hjælp med aktivering og brug af stemmestyring findes under "Stemmegenkendelse" ⇨ 118.

Når **Bluetooth**-skærmen vises kan Bluetooth-aktiverede enheder tilknyttes til Infotainment-systemet.

NAVI 80 - Aktivering af Bluetooth

Adgang til menuen Telefonindstillinger fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Telefon** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Følgende muligheder vises:

- **Enhedsstyring**
- **Lydniveauer**
- **Telefonsvarer**
- **Tænd/sluk for Bluetooth**
- **Hent automatisk telefondata** (til/fra)

Tryk på **Tænd for Bluetooth** for at afkrydse feltet ☒ ved siden af. Bluetooth-aktiverede enheder kan nu tilknyttes til Infotainment-systemet.

Se (NAVI 80) "Telefonindstillinger" i afsnittet "Betjening" for flere oplysninger ⇨ 132.

Tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem

For at kunne bruge det håndfri telefonsystem skal der oprettes en forbindelse mellem mobiltelefonen og systemet via **Bluetooth**, dvs. mobiltelefonen skal tilknyttes bilen inden brug. Dette kræver, at mobiltelefonen understøtter Bluetooth. Se din mobiltelefons betjeningsvejledning.

For at oprette en Bluetooth-forbindelse skal det håndfri telefonsystem være tændt og Bluetooth være aktiveret på mobiltelefonen.

Bemærkninger

Hvis en anden telefon forbindes automatisk under en ny tilknytningsprocedure, afbrydes den automatisk for at tillade den nye tilknytningsprocedure at fortsætte.

Ved tilknytning sættes det håndfri telefonsystem i stand til at genkende og lagre en mobiltelefon i udstyrslisten. Der kan højst tilknyttes og lagres

5 mobiltelefoner på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.

Bemærkninger

Alt efter versionen af NAVI 50 kan der højst tilknyttes 8 mobiltelefoner.

Når tilknytningen er gennemført, kommer der en meddelelse med navnet på den tilknyttede telefon på Infotainment-systemets display, og telefonen tilsluttes automatisk til det håndfri telefonsystem. Mobiltelefonen kan nu betjenes via Infotainment-systemets knapper.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades en mobiltelefons batteri hurtigere med det håndfri system.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tilknytning af en mobiltelefon

For at tilknytte en telefon til det håndfri telefonsystem skal man trykke på **TEL** og vælge **Tilknyt enhed** ved at dreje og trykke på **OK**. Skærm billedet **Klar til tilknytning** vises.

Søg på mobiltelefonen efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg **My Radio** (dvs. navnet på det håndfri telefonsystem) på listen på mobiltelefonen, derefter indtastes på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender systemet tilbage til den forrige menu, og der vises en tilsvarende meddelelse. Gentag om nødvendigt processen.

CD35 BT USB - Tilknytning af en mobiltelefon

Hvis du vil tilknytte en telefon til det håndfri telefonsystem, skal du trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)** i indstillingsmenuen. Vælg en tom åbning ved at dreje på centraldrejeknappen og trykke på den for at vise den næste menu.

Vælg **Pair phone (tilknyt telefon)** ved at dreje og trykke på centraldrejeknappen. Søg derefter på mobiltelefonen efter Bluetooth-udstyr i nærheden af telefonen.

Vælg **My_Radio** (dvs. navnet på det håndfri telefonsystem) på listen på mobiltelefonen, derefter indtastes på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Hvis tilknytningen mislykkes, vises meddelelsen **Tilknytning mislykkedes**. Gentag om nødvendigt processen.

NAVI 50 - Tilknytning af en mobiltelefon

Tryk på  efterfulgt af **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg **Bluetooth** og dernæst enten **Søg efter Bluetooth-enhed** eller **Godkendelse af ekstern enhed**.

Alternativt kan der i **Telefon**-menu-skærm billedet trykkes på  på displayet.

Søg på mobiltelefonen efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg navnet på det håndfri telefonsystem (f.eks. **MEDIA-NAV**) i listen på mobiltelefonen, derefter indtastes (om nødvendigt) på mobiltelefonens

tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Tilknytningskoden vises muligvis kun på Infotainment-systemets display i et begrænset tidsrum.

Standardtilknytningskoden er **0000**. Denne tilknytningskode ændres, før tilknytningsproceduren startes ved at vælge **Skift adgangsnøgle** for at opdatere.

Hvis tilknytningen mislykkes, gentages proceduren om nødvendigt.

NAVI 80 - Tilknytning af en mobiltelefon

Adgang til menuen Telefonindstillinger fra Startsidens fås ved at trykke på **MENU**, derpå **Telefon** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg **Enhedsstyring** på listen med alternativer. Der vises en meddelelse på displayet, der spørger, om du vil oprette en Bluetooth-forbindelse mellem din enhed og Infotainment-systemet. Vælg **Ja** for at fortsætte. Info-

tainment-systemet påbegynder en søgning efter Bluetooth-udstyr i nærheden og viser en liste med enheder.

Vælg din enhed på den viste liste. Afhængigt af telefonmodel skal du enten bekræfte tilknytningsanmodningen eller indtaste tilknytningskoden på mobiltelefonens tastatur for at tilknytte den til Infotainment-systemet.

Flere enheder kan tilknyttes fra skærbilledet **Enhedsstyring** ved at trykke på **+** for at åbne en genvejsmenu og vælge **Tilføj** for at tilknytte flere enheder på samme måde.

Hvis tilknytningen mislykkes, gentages proceduren om nødvendigt.

annullering af tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem

Hvis listen over tilknyttede telefoner er fuld, kan en ny telefon kun tilknyttes, hvis en eksisterende telefons tilknytning annulleres.

Bemærkninger

Annullering af tilknytning af en telefon sletter alle de indlæste kontakter og opkaldshistorikken i det håndfri telefonsystems telefonbog.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

For at annullere dvs. slette en telefon i hukommelsen i det håndfri telefonsystem skal man trykke på **TEL** og vælge **Slet enhed**.

Vælg den ønskede telefon på enhedslisten, og tryk på **OK** for at bekræfte sletning, når der bedes om det.

CD35 BT USB - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

For at annullere dvs. slette en telefon i hukommelsen i det håndfri telefonsystem skal man trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)** i indstillingsmenuen.

Vælg den ønskede telefon på enhedslisten, tryk på centraldrejeknappen, og vælg **Slet**.

NAVI 50 - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

For at annullere, dvs. slette, en telefon i hukommelsen i det håndfri telefonsystem skal man trykke på  efterfulgt af  **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg **Bluetooth** og dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**.

Vælg den ønskede telefon på enhedslisten og tryk dernæst på  for at slette enheden. Alle enheder kan, hvis det ønskes, slettes ved at trykke på **Alternativer** efterfulgt af **Slet alle**. Bekræft ved at trykke på **OK**.

NAVI 80 - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

Annullering af tilknytning, dvs. sletning af en telefon i det håndfrie telefonsystems hukommelse, sker ved at gå ind på skærm billedet **Enhedsstyring**.

Fra Start siden trykkes på **MENU** derefter **Telefon** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg **Enhedsstyring**, tryk derefter på **+** for at åbne en genvejsmenu, vælg **Slet** og fjern den valgte enhed på listen.

Nødopkald

Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør du ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

På nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

Advarsel

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok.

Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan også forekomme, at det ikke er muligt at foretage nødopkald, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Ret henvendelse til din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Der er forskellige nødopkaldsnumre afhængigt af land eller region. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de lande eller regioner, man har tænkt sig at tage til.

Ring nødopkaldsnummeret (se "Betjening"  132); Der oprettes en telefonforbindelse til nødopkaldscentret.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

NAVI 50

Nødopkaldsnummeret for den aktuelle position vises, hvis der trykkes på  efterfulgt af  **KORT** (tilgængelig alt efter version) på displayskærmen.

Tryk på **Alternativer** derefter **Hvor er jeg?**.

Når skærmen **Hvor er jeg?** vises, trykkes der på **Alternativer** efterfulgt af **Landeinformation** på displayskærmen: Nødopkaldsnummer (f.eks. 112) vises på displayet.

Betjening

Indledning

Når der er installeret en Bluetooth-forbindelse mellem din mobiltelefon og det håndfri telefonsystem, kan visse funktioner i din mobiltelefon betjenes med Infotainment-systemets knapper eller display.

Det er så muligt f.eks. at importere de lagrede kontakter og telefonnumre i din mobiltelefon ind i det håndfri telefonsystem.

Efter tilslutningen overføres mobiltelefonens data til det håndfri telefonsystem. Dette kan tage nogen tid afhængigt af telefonmodellen. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentssystemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter funktionerne i det håndfri telefonsystem. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det beskrevne funktionsområde.

Telefonmenu

Gør følgende for at vise menuen **Phone (telefon)**:

- tryk på  **TEL**
- eller -
- tryk på **TEL**
- eller -
- tryk på  efterfulgt af  **Phone (telefon)** på displayskærmen (NAVI 50)

fra Startsidens trykkes på **MENU** efterfulgt af **Telefon** på displayskærmen (NAVI 80)

Regulering af lydstyrken

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Regulering af lydstyrke

Under et opkald skal man dreje på  eller trykke på  eller  (på knapperne på rattet) for at ændre opkaldslydstyrken.

CD35 BT USB - Regulering af lydstyrke

Hvis du vil forudindstille lydstyrken for opkald, stemmegenkendelse eller ringetone, skal du trykke på **SETUP / TEXT** og vælge **Phone settings (telefonindstillinger)** i indstillingsmenuen efterfulgt af **Volume (Lydstyrke)**.

Vælg den ønskede indstilling (f.eks. **Opkaldslydstyrke**), og indstil lydstyrken med centraldrejeknappen.

Under et opkald skal man dreje på lydstyrkedrejeknappen eller trykke på  eller  (på knapperne på rattet) for at ændre opkaldslydstyrken.

NAVI 50 - Regulering af lydstyrke

Under et opkald trykkes på **—** eller **+** på Infotainment-enheden for at ændre opkaldslydstyrken.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på **↵** eller **↵**.

NAVI 80 - Regulering af lydstyrke

Under et opkald drejes på **○** på Infotainment-enheden for at ændre opkaldslydstyrken.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på **↵** eller **↵**.

Tastning af et telefon nummer

Der er flere muligheder for opkald til telefonnumre, herunder opkald til en kontakt fra telefonbogen eller fra en opkaldslog. Telefonnumre kan også tastes manuelt.

Manuel indtastning af nummer

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel indtastning af et nummer

Med **Phone (telefon)**-menuen på displayet vælges **Dial** på listen.

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur (**↵** 122), og vælg **↵** for at starte opkaldet.

Hold **TEL** inde for at ringe til det sidste nummer igen.

CD35 BT USB - Manuel indtastning af et nummer

Med **Phone (telefon)**-menuen på displayet vælges **Dial a number (kald et nummer)** på listen.

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur (**↵** 122), og vælg derefter ikonet **↵** i displayet. Tryk på centraldrejeknappen for at starte opkaldet.

NAVI 50 - Manuel indtastning af et nummer

Når menuen **↵Phone (telefon)** vises, trykkes på **▼** i øverste venstre hjørne, og der vælges **Opkald** på listen.

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur og vælg **↵** for at starte opkaldet.

Se (NAVI 50) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Generel information" **↵** 122.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet **✖**. Tryk på og hold **✖** for at slette alle numre samtidig.

NAVI 80 - Manuel indtastning af et nummer

Fra Start siden trykkes på **MENU** derefter **Telefon** efterfulgt af **Ring et nummer op** på displayskærmen

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur og tryk på **Ring op** for at starte opkaldet.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet **✖**.

Telefonbog

Telefonbogen indeholder kontaktilister, der kun er tilgængelige for den aktuelle bruger af bilen. Af fortrolighedshensyn kan hver downloadet kontaktiliste kun ses, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet downloades kontaklisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem.

Hvis du vil ringe til et nummer i telefonbogen, mens menuen **Phone (telefon)** vises, skal du vælge **Telefonbog** og vælge den ønskede kontakt i den alfabetiske liste. Tryk på **OK** for at starte opkaldsprocessen.

CD35 BT USB - Telefonbog

Når tilslutningen er etableret, overføres kontaklisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem. Hver gang telefonen tilsluttes, opdateres systemets telefonbog automatisk.

Telefonbogen kan også opdateres manuelt, mens telefonen er tilsluttet, ved at vælge menuen **Phone settings (telefonindstillinger)** efterfulgt af **Update (opdatering)**. Vælg valgmuligheden **Update (opdatering)**, og bekræft ved at dreje og trykke på centraldrejeknappen.

Der kan højst overføres 500 kontakter og 4 numre pr. kontakt. Hvis hukommelsens kapacitet overskrides, fremkommer en anmodning om at slette de overskydende kontakter. Slettede kontakter bliver liggende i mobiltelefonen, men bliver slettet i systemets hukommelse.

Ring til et nummer i telefonbogen

Hvis du vil ringe til et nummer i telefonbogen, mens menuen **Phone (telefon)** vises, skal du vælge **Phone settings (telefonindstillinger)** for at vise kontaklisten.

Vælg det første bogstav i den ønskede navn ved at dreje centraldrejeknappen. Tryk på knappen for at vise de opførte kontakter for dette bogstav, hvis der er nogen.

Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kontakt, og tryk på knappen for at vise de tilsvarende oplysninger. Vælg det relevante nummer på kontakten, og tryk på knappen for at starte opkaldet.

Tilføjelse af kontakter til telefonbogen

Kontakter kan føjes til telefonbogen ved at vælge følgende menupunkter:

- **Phone settings (telefonindstillinger)**
- **Add contact (tilføj kontakt)**

Brug de alfabetiske og numeriske tastaturer (⇨ 122) til indtastning af et navn og op til 4 numre for den nye kontakt.

Forkerte navne og numre, som er indtastet via tastaturerne, kan også slettes under kontaktoprettelse.

NAVI 50 - Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet downloades kontaklisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem.

Når menuen **Phone (telefon)** vises, trykkes på ▼ i øverste venstre hjørne, og der vælges **Telefonbog** på listen.

Et nummer fra telefonbogen ringes op ved at vælge den ønskede kontakt på listen.

Alternativt trykkes der på **Søg efter navn** på displayet, hvorefter navnet på den ønskede kontakt indtastes ved hjælp af tastaturet.

Se (NAVI 50) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Generel information" ⇨ 122.

NAVI 80 - Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet downloades kontaklisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem.

Bemærkninger

Datadeling skal være godkendt på din telefon. Se brugsanvisningen til mobiltelefonen eller kontakt netværksudbyderen.

Funktionen "Automatisk hentning af telefondata" skal være slået til i menuen for Infotainment-telefonindstillinger. Se (NAVI 80) "Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsidens trykkes på **MENU** derefter **Telefon** efterfulgt af **Telefonbog** på displayskærmen

Et nummer fra telefonbogen ringes op ved at vælge den ønskede kontakt på listen. Hvis en kontakt har mere end ét lagret nummer, vælges det ønskede nummer efter anmodning herom.

Efter den første tilknytning af telefonen til Infotainment-systemet kan systemet opdateres med de seneste kontakter på din mobiltelefon. Tryk på **+** for at åbne en genvejsmenu og vælg **Opdater telefondata**. Om nødvendigt vælges **Hjælp** fra genvejsmenuen for at få assistance.

En kontakt tilføjes i favoritlisten ved at trykke på **+** og vælge **Føj en kontakt til favoritsiden**.

Bemærkninger

Der kan til enhver tid fås adgang til favoritter ved at trykke på **★** på Startsidens.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80) "Favoritter" i afsnittet "Indledning" ⇨ 24.

Opkaldslistes

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Opkaldslistes

Hvis du vil ringe til et nummer fra opkaldshistorierne (f.eks. opkaldte numre, modtagede opkald, mistede opkald), skal du vælge det relevante alternativ, f.eks. **Seneste opkald** i menuen **Opkaldsliste**. Vælg den ønskede kontakt og tryk på **OK** for at starte opkaldsprocessen.

CD35 BT USB - Opkaldslistes

Hvis du vil ringe til et nummer fra opkaldshistorierne (f.eks. opkaldte numre, modtagede opkald, mistede opkald), skal du vælge det relevante alternativ, f.eks. **Opkald** i menuen **Historie**. Vælg den ønskede kontakt, og tryk på centraldrejeknappen for at starte opkaldet.

NAVI 50 - Opkaldslistes

Efter tilslutning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet overføres listen med opkaldte numre, modtagne

opkald og mistede opkald i mobiltelefonen automatisk til det håndfri telefonsystem.

Når menuen **Phone (telefon)** vises, trykkes på ▼ i øverste venstre hjørne, og der vælges **Opkaldsliste** på listen.

Opkald til et nummer fra opkaldsoversigtstyperne sker ved at vælge mellem følgende alternativer på displayet:

- **Alle:** Viser liste med alle opkald i nedennævnte lister.
- **Opkaldte numre.**
- **Modtagne opkald.**
- **Mistede opkald.**

Bemærkninger

Antal ikke besvarede opkald vises sammen med symbolet.

De seneste opkald vises øverst. Vælg den ønskede kontakt på den valgte liste for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 80 - Opkaldsliste

Efter tilslutning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet overføres listen med opkaldte numre, modtagne

opkald og mistede opkald i mobiltelefonen automatisk til det håndfri telefonsystem.

Bemærkninger

Datadeling skal være godkendt på din telefon. Se brugsanvisningen til mobiltelefonen eller kontakt netværksudbyderen.

Funktionen "Automatisk hentning af telefondata" skal være slået til i menuen for Infotainment-telefonindstillinger. Se (NAVI 80) "Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsidens trykkes på **MENU** derefter **Telefon** efterfulgt af **Opkaldslogger** på displayskærmen.

Opkald til et nummer fra opkaldsoversigtstyperne sker ved at vælge mellem følgende alternativer på displayet:

- **Alle:** Viser liste med alle opkald i nedennævnte lister.
- **Opkaldte numre.**
- **Modtagne opkald.**
- **Mistede opkald.**
- **Opkaldte numre.**

De seneste opkald vises øverst. Alternativt trykkes på **X** eller **Y** for at flytte op/ned i displayet.

Vælg den ønskede kontakt på den valgte opkaldsliste for at starte opkaldsprocessen.

Bemærkninger

Om nødvendigt trykkes der på **+** (for at åbne en genvejsmenu), og der vælges **Opdatér telefondata** for at opdatere opkaldslisterne.

Telefonsvarer

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB, CD35 BT USB - Telefonsvarer

Hvis du vil lytte til mobiltelefonens telefonsvarerbeskeder via Infotainment-systemet, mens telefonen er tilsluttet, vælges menuen **Voicemail box (telefonsvarer)**.

NAVI 80 - Telefonsvarer

Hvis du vil lytte til mobiltelefonens telefonsvarerbeskeder via Infotainment-systemet, mens telefonen er tilsluttet, trykkes der fra Startsidens på **MENU** derefter **Telefon** efterfulgt af **Telefonsvarer** på displayskærmen.

Konfigurationsskærmen vises, hvis telefonssvareren ikke er konfigureret. Indtast nummeret på det numeriske tastatur og bekræft.

Indgående opkald

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Indgående opkald

Gør følgende for at acceptere opkaldet afhængigt af bilens konfiguration:

- Tryk kort på  (på knapperne på rattet).
- Vælg ikonet  på displayet (ved at dreje og trykke på **OK**).

Gør følgende for at afvise opkaldet afhængigt af bilens konfiguration:

- Hold  inde (på knapperne på rattet).
- Vælg ikonet  på displayet (ved at dreje og trykke på **OK**).

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis

nummeret ikke kan vises på displayet, vises i stedet teksten **Private number (hemmeligt nummer)**.

CD35 BT USB - Indgående opkald

For at acceptere opkaldet skal man trykke kort på  (på knapperne på rattet).

Sådan afvises opkaldet:

- hold  inde (på knapperne på rattet), eller
- vælg **Refuse (afvis)** på displayet (ved at dreje og trykke på centraldrejeknappen)

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis nummeret ikke kan vises i displayet, vises meddelelsen **Ukendt**.

Det håndfri telefonsystems ringetone afhænger af telefonmodellen og funktionsmåden (lydløs, vibration, osv.).

Automatisk opkald venter

Af sikkerhedshensyn er ventefunktionen for det automatiske opkald indstillet som standard. Det anbefales, at funktionen altid er aktiveret.

Når der modtages et indgående opkald, bliver den kaldende gjort opmærksom på, du kører bil. Opkaldet starter automatisk, og opkaldets længde vises på Infotainment-systemets skærm. Besvar kun opkaldet, hvis det er sikkert at gøre det.

Hvis du vil deaktivere funktionen automatisk opkald venter, se (CD35 BT USB) "Aktivér/deaktivér automatisk opkald venter" i afsnittet "Telefonindstillinger".

Når funktionen automatisk opkald venter er deaktiveret, kan opkaldet afvises ved at vælge **Refuse (afvis)** eller ved at holde  inde. Opkaldet sættes i venteposition ved at vælge **Pause**. Den kaldende får automatisk besked om ventepositionen.

Funktionen automatisk opkald venter tilsidesættes midlertidigt ved at vælge **Genoptag** eller trykke på  for at modtage opkaldet.

NAVI 50 - Indgående opkald

Sådan accepteres opkaldet:

- Tryk på **Acceptér/Samtyk** på displayskærmen.
- Tryk kort på  (på knapperne på rattet).

Sådan afvises opkaldet:

- Tryk på **Afvis/Afslå** på displayskærmen.
- Hold  inde (på knapperne på rattet).

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis nummeret ikke kan vises, vises meddelelsen **Ukendt/Ukendt nummer**.

NAVI 80 - Indgående opkald

Sådan accepteres opkaldet:

- tryk på **Besvar** på displayskærmen
- tryk kort på  (på knapperne på rattet)

Sådan afvises opkaldet:

- tryk på **Afvis** på displayskærmen
- hold  inde (på knapperne på rattet)

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis nummeret ikke kan vises på displayet, vises i stedet meddelelsen **Intet opkalds-id**.

Funktioner under en telefonsamtale**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Funktioner under et telefonopkald**

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- skift opkaldet over til mobiltelefonen
- få adgang til tastaturet
- afslut opkald

Drej og tryk på **OK** for at vælge og bekræfte.

Skift opkaldet fra det håndfri telefon-system til mobiltelefonen ved at vælge mobiltelefonens. I forbindelse med dette skift vil nogle mobiltelefoner muligvis blive afbrudt fra det håndfri telefonsystem.

Et nummer kan også indtastes på det numeriske tastatur ( 122), f.eks. for at styre en voice server, som f.eks. telefonsvareren. Vælg displayenheden **#123** for at få adgang til det numeriske tastatur. Se "**Voice-mail box (telefonsvarer)**" for yderligere oplysninger.

Gør følgende for at afslutte opkaldet afhængigt af bilens konfiguration:

- tryk kort på 
- tryk på **TEL**
- vælg ikonet  på displayet

CD35 BT USB - Funktioner under et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- **Pause / Genoptag**
- **Handset (håndsæt)**

- **Keyboard (tastatur)**
- **Hang up (afslut opkald)**

Opkaldet sættes i venteposition ved at vælge **Pause**. Den kaldende får automatisk besked om ventepositionen. Vælg **Genoptag** for at genoptage samtalen.

Opkaldet skiftes fra det håndfri telefonsystem til mobiltelefonen ved at vælge **Handset (håndsat)**. I forbindelse med dette skift vil nogle mobiltelefoner muligvis blive afbrudt fra det håndfri telefonsystem.

Et nummer kan også indtastes på det numeriske tastatur (⇒ 122), f.eks. for at styre en voice server, som f.eks. telefonsvareren. Vælg menupunktet **Keyboard (tastatur)** for at få adgang til det numeriske tastatur. Se "**Voice mail box (telefonsvarer)**" for yderligere oplysninger.

Sådan afsluttes opkaldet:

- tryk på ✕, eller
- vælg **Hang up (afslut opkald)**, og tryk derefter på centraldrejeknappen

NAVI 50 - Funktioner under et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- Afslut opkald
- Slå bilens mikrofon fra
- Slå bilens mikrofon til
- overfør samtale til mobiltelefon
- Overfør samtale til bilens mikrofon og højttalere
- Vend tilbage til forrige skærmbillede (f.eks. Navigation eller Startside)

NAVI 80 - Funktioner under et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- Sæt opkaldet i venteposition: Tryk på **+** (for at åbne genvejsmenu) og vælg dernæst **I venteposition**. Tryk på **Fortsæt** for at genoptage opkaldet.

- Overfør samtale til mobiltelefon: Tryk på **+** (for at åbne genvejsmenu) og vælg dernæst **Håndsat**.

I visse tilfælde kan telefonen miste forbindelsen med Infotainment-systemet under en opkaldsoverførsel.

- Afslut samtale: Tryk på **Afslut opkald**.
- Vend tilbage til forrige menu: Tryk på **←**.

Telefonindstillinger

CD35 BT USB - Telefonindstillinger

Tryk på **SETUP / TEXT** og vælg menuen **Phone settings (telefonindstillinger)**.

Aktivering/deaktivering af funktionen automatisk opkald venter

Funktionen automatisk opkald venter kan aktiveres eller deaktiveres ved at gå til menuen **Put on hold (sæt i venteposition)** og derefter vælge enten **Automatic (automatisk)** (standardindstilling) eller **Manual (manuelt)**.

Under automatisk funktion kommer der en lyd for at indikere, at opkaldet er på hold.

Ændring af ringetoner

Bilens eller telefonens ringetone kan ændres for indgående opkald. Gå til menuen **Ring tone (ringtone)**, og vælg **Vehicle (bil)** eller **Phone (telefon)**.

Bemærkninger

Afhængigt af telefonmodel er ringetone's overførselsfunktion evt. ikke tilgængelig.

Gendan standardindstillinger for telefon

Telefonindstillingerne stilles tilbage til standardindstillingerne ved at vælge **Default settings (standardindstillinger)** ved at dreje og trykke på drejeknappen. Bekræft ændringen i skærmindstillingen, når der anmodes om det.

Vis softwareversion

Softwareversionen vises på displayet ved at vælge **Display software version (vis softwareversion)** og dreje/trykke på drejeknappen.

NAVI 50 - Telefonindstillinger Gendan standardindstillinger for telefon

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved tryk på  efterfulgt af **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg **System** efterfulgt af **Fabriksindstillinger** dernæst **Telefon** for at gendanne telefonindstillingerne til standardværdierne. Bekræft ved at trykke på **OK**.

Vis softwareversion

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved tryk på  efterfulgt af **INDSTILLINGER** på displayskærmen.

Vælg **System** efterfulgt af **Systemversion** for at vise softwareversionen.

NAVI 80 - Telefonindstillinger

Fra Startsidens trykkes på **MENU** derefter **Telefon** efterfulgt af **Indstillinger** på displayskærmen.

Vælg mellem følgende alternativer på displayet:

- **Enhedsstyring:**

Se (NAVI 80) "Tilknytning af en mobiltelefon" i afsnittet "Bluetooth-forbindelse" ⇨ 127.

- **Lydniveauer:**

Indstilling af det håndfri telefon-systems opkaldslydstyrke og ringetone.

- **Telefonsvarer:**

Se (NAVI 80) "Telefonsvarer" ovenfor.

- **Tænd/sluk for Bluetooth:**

Se (NAVI 80) "Aktivering af Bluetooth" i afsnittet "Bluetooth-forbindelse" ⇨ 127.

- **Hent automatisk telefondata:**

Tryk på dette alternativ for at afkrydse feltet ☐ ved siden af.

Ved tilknytning og/eller tilslutning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet kan kontaklisten og opkaldslisterne i mobiltelefonen nu hentes til det håndfri telefonsystem.

Datadeling skal være godkendt på din telefon. Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen, eller ret henvendelse til din netværksudbyder.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- professionelt monteret udvendig antenne for at opnå størst mulig rækkevidde
- sendeeffekt på maksimalt 10 watt
- montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis mobiltelefonens maksimale sendeeffekt ikke overstiger 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

ACC-filer.....	61
AF (alternativ frekvens).....	51
Afbrydelse af en telefons tilslutning.....	124
Afspilning af gemte lydfiler.....	62
Afspilning af musik via Bluetooth..	65
Afspilning i tilfældig rækkefølge....	56
AGC aktiveret.....	36
Aha®-applikation.....	24
Aktivering af Bluetooth-funktion..	127
Aktivering af navigationssystemet	78
Aktivering af talegengivelse.....	120
Annullering af tilknytning af en mobiltelefon.....	127
Anvendelse.....	56
Applikationer.....	24
AST (Autolagringsliste).....	50
Audio-afspillere.....	24
Audio-indstillinger.....	36, 56
Autolagringslister.....	50
Automatisk lydstyrkekontrol (AGC).....	36
Automatisk opkald venter.....	132
Automatisk stationslagring.....	50
Automatisk stationssøgning.....	47
Automatisk telefontilslutning.....	124
Automatisk zoom.....	78
AUX-indgang.....	59

B

Bag FRA.....	36
Bakkamera.....	24
Balance.....	36
Bass.....	36
Beregn alternativ rute.....	106
Betjening.....	132
Betjeningsorganer på rattet.....	6
Bilens computer.....	24
Bilinformation.....	24
Billeder.....	72
Billedindstillinger.....	24
Billedvisning.....	78
Bluetooth.....	122
Bluetooth-enhedsliste.....	127
Bluetooth-forbindelse.....	65, 127
Bluetooth-musik.....	65
Brug.....	24, 45, 59, 78
Brug af AUX-indgang.....	59
Brug af Infotainment-systemet.....	24
Brug af instruktionsbogen.....	4
Brug af skærmen.....	24
Brug cd-afspilleren.....	56
Butik.....	24
Bærbare cd-afspillere.....	59
Bølgeområdevalg.....	45

C

Cd-afspiller.....	55, 56
Cd-afspilning.....	56

Cd-displaybillede.....	56
Cd-tekst.....	56

D

DAB.....	54
Deaktivér fotofældeadvarsler.....	106
Deaktivering af Bluetooth-funktion.....	127
Deaktivering af vejvisning.....	106
Definition af prioritetstelefon.....	124
Destination.....	78
Diasshow.....	78
Digital Audio Broadcasting.....	54
Display.....	24
Displayinformation.....	56
Drift.....	65
Duftspreder.....	24

E

Eco-coaching.....	24
-------------------	----

F

Fader.....	36
Favoritdestinationer.....	98
Favoritter.....	24
Medier.....	24
Navigation.....	24
Telefon.....	24
Tjenester.....	24
Filmafspilning.....	72
Find på kort.....	106

Fjernbetjening.....	78
Fjernbetjent motorstart.....	24
FM-stationsliste.....	50
Forbered en rute på forhånd.....	98
Fotoer.....	72
Frakobling af en lydenhed.....	65
Fremspoling.....	56
Funktioner under en telefonsamtale.....	132
Funktionsmåder.....	24

G

Gem en favoritdestination.....	98
Gemte positioner.....	98
Gendan fabriksindstillinger.....	40
Gendan standardindstillinger.....	24
Generel information.....	55, 65
Generelt.....	4, 59, 61, 74, 118, 122
Gennemse kort.....	106
Genvejsmenu.....	78
Godkendelse af ekstern enhed.....	127
GPS (globalt positionssystem).....	74

H

Hastighedsafhængig lydstyrke.....	39
Hastighedskameraer.....	78
HD Traffic.....	78
Hente en lagret station frem.....	47
Hente en station frem.....	50
Hjemadresse.....	98
Hjemposition.....	78

Hjælp!.....	106, 118
Hvor er jeg?.....	106, 131
Håndfrit telefonsystem.....	132

I

ID3 tags.....	56
Indgående opkald.....	132
Indlæsning af destination.....	98
Indstilling af klokkeslættet.....	24
Indstillinger.....	24
Indstillinger for bakkameravisning.....	24
Indstil lydstyrke.....	24
Indtast en adresse.....	98
Infotainment-knapper.....	24
Infotainment-system	
Tænd/sluk.....	24
Instrumentpanelknapper.....	6
Interessepunkt.....	24
Interessepunkter.....	24, 98
Interessepunkter (IP).....	98
I Nyheder.....	51
Ionisator.....	24
IP-kategorier.....	98
iPod.....	61, 62
I-Trafikradio.....	51

J

Jackstik.....	59
---------------	----

K

Klokkeslæt.....	24
Kompas.....	78
Koordinater.....	78, 98
Kort.....	74
Kort-skærbillede.....	78
Kørecomputer.....	24
Kørsel Eco2.....	24
Kørselsøkonomi.....	24

L

Lagrede stationer.....	47
Landeinformation.....	106, 131
Live services (Live-tjenester).....	78
Lokal søgning.....	98
Lyd-cd'er.....	55
Lydforbedring af lav lydstyrke.....	36
Lydoptimering.....	36
Lydstyrke.....	36, 120
Automatisk lydstyrkekontrol (AGC).....	36
Bag FRA.....	36
Hastighedsafhængig lydstyrke.....	24, 39
Lydforbedring af lav lydstyrke... ..	36
Lydfordeling.....	36
Lydstyrken af trafikmeldinger....	39
Tilpasningslydstyrke km/t.....	39
Lydstyrke for navigation.....	78
Lydstyrkeindstillinger.....	39

Lydstyrken af trafikmeldinger.....	39
Længdegrad, breddegrad.....	98

M

Mail-boks.....	132
Manuel indtastning af nummer... ..	132
Manuel lagring på station.....	50
Manuel stationssøgning.....	47
Manuel telefontilslutning.....	124
Menu-skærbillede.....	78
Miniaturer.....	72
Minimér trafikforsinkelser.....	106
MIX.....	56
Mobiltelefoner og CB-radioer....	141
Monteringsanvisninger for telefon.....	141
MP3-afspiller.....	62
Mp3-afspillere.....	61
Mp3-cd'er.....	55
Mp3-filer.....	61
Multimedia.....	72
Multimedieindstillinger.....	40
Musicalatmosfære.....	36
Mute.....	24, 56
My TomTom LIVE.....	78

N

Navigationsadvarsler.....	78
Navigationsstyring.....	120

Navigationssystem

GPS (globalt positionssystem)..	74
Installerer af softwaren.....	74
Kort.....	74
Oprettelse af en konto.....	74
Oprettelse af en TOMTOM HOME™-konto.....	74
Registrering af navigationssystemet.....	74
SD-kort.....	74
Softwareinstallation.....	74
TomTom HOME™	74
Trafikoplysninger.....	74
USB-hukommelsesstik.....	74
Navigationstjenester.....	24
Nyheder.....	51
Nødopkald.....	131
Nødopkaldsnummer.....	131
Nødtelefonnumre.....	106

O

Opdater FM-liste.....	50
Opdatering af stationsliste.....	50
Opkaldsliste.....	132
Opkald venter.....	132
Opsætning af navigationssystemet.....	78
Oversigt over betjeningsorganer....	6
Oversigt over symboler	117

P

Parkeringsassistent.....	24
Pause.....	56
Planlægningspræferencer.....	78
Præferencer for navigationssystem.....	78
PTY (programtype).....	51

R

Radio.....	45
DAB.....	54
Digital Audio Broadcasting.....	54
Radiobetjening.....	45
Radio Data System (RDS)	51
Radiofunktioner.....	50, 51
Radiomodtagelse.....	45
Radiotekst.....	51
Rapportér fotofælde.....	106
RDS.....	51
Redigér rejseplan.....	106
Region.....	51
Regulering af lydstyrken.....	132
Retningslinjer for betjening af telefon.....	141
Rundvisninger.....	78
Rute.....	78
Ruteindstillinger.....	78
Ruteinformation.....	106
Ruteoversigt.....	106
Ruteplanlægningsmetode.....	78

S

SD-kort.....	74, 78
Seneste destinationer.....	98
Sikkerhedsadvarsler.....	78
Sikkerhedskode.....	23
Skift adgangsnøgle for Bluetooth-forbindelse.....	127
Skift hjemposition.....	78
Skift systemsprog.....	24, 40
Skærbilleder.....	78
Slet en favoritdestination.....	98
Slet enhed i Bluetooth-enhedsliste.....	127
Slukkeautomatik.....	24
Softwareversion.....	132
Sprog.....	24
Stationslagring.....	50
Stationssøgning.....	47
Stemmepræferencer.....	78
Stemmestyring.....	120
Systemindstillinger.....	40
Søg efter Bluetooth-enhed.....	127
Søg efter navn på radiostation.....	47
Søgning efter radiostationsnavn.....	47

T

Talegenkendelse.....	118, 120
Tastaturer i displayet.....	78, 122
Tastning af et telefon nummer.....	132

Tekstinformation (cd-tekst eller ID3-Tag).....	56
Tekstinformation (radiotekst).....	51
Telefon.....	122
Telefonbetjening.....	122
Telefonbog.....	132
Telefonindstillinger.....	132
Telefonmenu.....	132
Telefonstyring.....	120
Telefonsvarer.....	132
Telefontilslutning.....	124
Tilbagespoling.....	56
Tilføjelse af kontakter til telefonbogen.....	132
Tilføj en favoritdestination.....	98
Tilknytning af en lydenhed.....	65
Tilknytning af en mobiltelefon.....	127
Tilpasningslydstyrke km/t.....	39
Tilslutning.....	124
Tilslutning af en lydenhed.....	65
Tjenester.....	24
TomTom-fotofælder.....	106
TomTom HOME™.....	74
Toneindstillinger.....	36
Trafikinformation.....	106
Trafikmeldinger (TA).....	51
Trafikoplysninger.....	74
Trafiksikkerhed.....	4, 122
Treble.....	36
Turrapport.....	24

Tyverisikring	23
Tænd/sluk.....	24

U

Udeluftkvalitet.....	24
Udskiftning af batterier.....	78
Udtagning af en cd.....	56
Undgå del af rute.....	106
Undgå vejspærringer.....	106
Ur.....	24, 40, 78
USB-drev.....	61, 62
USB-hukommelsesstik.....	74, 78
USB-port.....	61
USB-stik.....	62

V

Valg af bølgeområde.....	45
Valg af et album.....	56
Valg af musikspor.....	56
Vejpunkter.....	98, 106
Vejr.....	78
Vejvisning	106
Videoer.....	72
Visning af billeder.....	72
Visning af motorvej.....	78
Visning af vejkryds.....	78
Vis rute.....	106
Vis ruteoversigt.....	106
Vis skærmbetjening.....	24, 122
Vis trafik på ruten.....	106
Vognbanebillede.....	78

Voice tags.....	120
Vælg en destination.....	98

W

WAV-filer.....	55
WMA-cd'er.....	55
WMA-filer.....	61

A

AAC-filer.....	55
----------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: april 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

KTA-2701/7-da

04/2015

