

---

# Indhold

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Indledning .....                 | 2   |
| Kort og godt .....               | 6   |
| Nøgler, døre og ruder .....      | 18  |
| Sæder, sikkerhed .....           | 38  |
| Opbevaring .....                 | 58  |
| Instrumenter og betjening .....  | 72  |
| Lygter .....                     | 107 |
| Klimastyring .....               | 117 |
| Kørsel og betjening .....        | 126 |
| Pleje af bilen .....             | 157 |
| Service og vedligeholdelse ..... | 198 |
| Tekniske data .....              | 201 |
| Kundeinformation .....           | 274 |
| Stikordsregister .....           | 276 |

## Indledning

Brændstof

Betegnelse

Motorolie

Kvalitet

Viskositet

Dæktryk

Dækstørrelse

For

Bag

Sommerdæk

Vinterdæk

Vægt

Beregning af totalvægt

- Egenvægt basismodel

= Nyttelast

## Modelspecifikke data

Noter Deres bils data på den foregående side, så de er let tilgængelige. Disse oplysninger findes i afsnittene "Service og vedligeholdelse" og "Tekniske data" samt på typeskiltet.

## Indledning

Deres bil er en designbaseret kombination af avanceret teknologi, sikkerhed, miljøvenlighed og økonomi.

Denne instruktionsbog giver Dem alle de oplysninger, der er nødvendige, for at De kan køre Deres bil sikkert og effektivt.

Gør Deres passagerer opmærksomme på, at forkert brug af bilen kan føre til uheld og legemsbeskadigelse.

De skal altid overholde gældende love og bestemmelser i det land, De befinder Dem i. Disse kan afvige fra oplysningerne i denne instruktionsbog.

Når instruktionsbogen angiver, at man bør opsøge et værksted, anbefaler vi, at De opsøger en autoriseret Opel reparatør.

Alle autoriserede Opel reparatører yder førsteklasses service til rimelige priser. Værkstedernes erfarne mekanikere, som er uddannet hos Opel, arbejder efter Opels særlige anvisninger.

Kundelitteraturen bør altid opbevares lettilgængelig i bilen.

## Brugen af denne håndbog

- I denne håndbog beskrives alt det ekstraudstyr og de funktioner, der kan fås til denne model. **Ikke alle beskrivelser, derunder af display og menufunktioner, gælder for Deres bil, da de vedrører bestemte modeller, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.**
- De vil få et indledende overblik ved at læse afsnittet "Kort og godt".
- Indholdsfortegnelsen i begyndelsen af instruktionsbogen og i de enkelte afsnit viser, hvor man kan finde de forskellige oplysninger.
- Ved hjælp af stikordsregisteret kan man søge efter specifikke oplysninger.

- I denne instruktionsbog vises biler med rattet i venstre side. Biler med rattet i højre side betjenes på lignende måde.
- Instruktionsbogen anvender fabrikens motorbetegnelser. De tilsvarende salgsbetegnelser findes i afsnittet "Tekniske data".
- Retningsangivelser i beskrivelserne som f.eks. højre og venstre eller for og bag henviser altid til kørselsretningen.
- Det er ikke sikkert, at skærbillederne på bilens display understøtter Deres sprog.
- Display-meddelelser og indvendig mærkning er skrevet med **fede** bogstaver.

## Fare, advarsel og forsigtig

### Fare

Tekster mærket med  **Fare** angiver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse af instruktionerne kan være forbundet med livsfare.

### Advarsel

Tekster mærket med  **Advarsel** angiver, at der er risiko for ulykker eller personskader. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre legemsbeskadigelse.

### Forsigtig

Tekster mærket med **Forsigtig** angiver, at der kan være risiko for skade på bilen. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre beskadigelse af bilen.

## Symboler

Sidehenvisninger angives med ↗.  
↗ betyder "se side".

God tur.

**Adam Opel AG**



## Kort og godt

### Før kørslen

#### Oplåsning af bilen



Døre og bagagerummet låses op ved at trykke på knappen . Døre åbnes ved at trække i håndtagene. Bagklappen åbnes ved at trække i knappen under bagklapslisten.

Ved tryk på knappen låses kun bagagerummet op, og det åbnes.

Fjernbetjening ⇨ 18, Centrallås ⇨ 20, Bagagerum ⇨ 23.

#### Sædeindstilling

##### Sædeposition



Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip bøjlen.

Sædeposition ⇨ 40, Sædeindstilling ⇨ 40.

#### Fare

Af hensyn til sikker airbagudløsning må man ikke sidde nærmere end 25 cm fra rattet.


### Sæderyglæn



Træk i grebet, indstil hældningen og slip grebet. Lad sædet gå hørbart i hak.

Sædeposition ⇨ 40, Sædeindstilling ⇨ 40.

### Sædehøjde

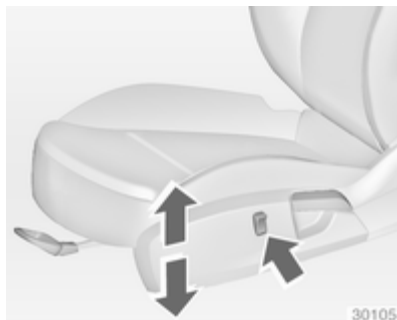


Tryk på kontakten

opad = sædet hæves  
nedad = sædet sænkes

Sædeposition ⇨ 40, Sædeindstilling ⇨ 40.

### Sædehældning

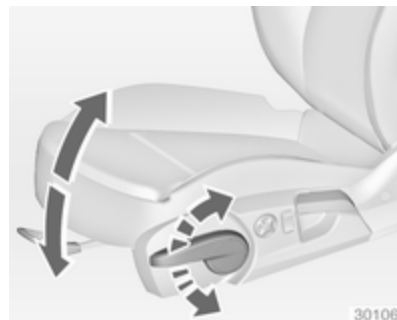

Pumpebevægelser med håndtaget

opad = forkanten hæves  
nedad = forkanten sænkes

Sædeposition ⇨ 40, Sædeindstilling ⇨ 40.


## Indstilling af el-drevet sæde



Brug kontakterne.

- indstilling = før kontakten (1) fremad/bagud
- højde = før kontakten (1) opad/nedad
- hældning = før kontaktens (1) forende opad/nedad
- ryglæn = drej kontakten (2) fremad/bagud

## Indstilling af hovedstøtter

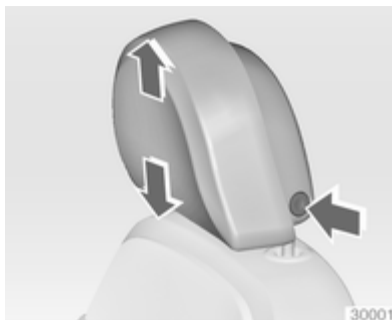

Tryk på udløserknappen, indstil højden og lad støtten gå i hak.

Hovedstøtter ⇨ 38.

## Sikkerhedssele



Træk sikkerhedssele ud og klik den på plads i selelåsen. Sikkerhedssele må ikke være snoet og skal slutte tæt til kroppen. Ryglænet må ikke være lænet for langt bagover (maksimalt ca. 25°).

Sikkerhedssele udløses ved at trykke på den røde knap i selelåsen.

Sædeposition ⇨ 40, Sikkerhedssele ⇨ 45, Airbag-system ⇨ 48.



## Spejlindstilling

### Bakspejl



Juster grebet på undersiden for at reducere blænding.

Bakspejl ↗ 32, Automatisk ned-blændende bakspejl ↗ 32.


### Sidespejle



Vælg det ønskede sidespejl og indstil.


Konvekse sidespejle ↗ 30,  
El-dreven indstilling ↗ 30, Indfældning af sidespejle ↗ 31,  
El-opvarmede sidespejle ↗ 31.

## Indstilling af rat

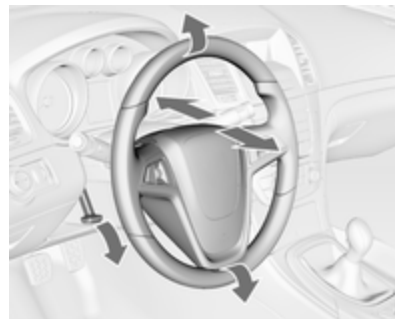

Træk håndtaget nedad, indstil rattet, skub derefter håndtaget opad og kontroller, at det er gået i hak. Indstilling af rattet må kun foretages, når bilen holder stille, og rattet er låst op.

Airbagsystem ↗ 48, Tændingslåsens stillinger ↗ 127.

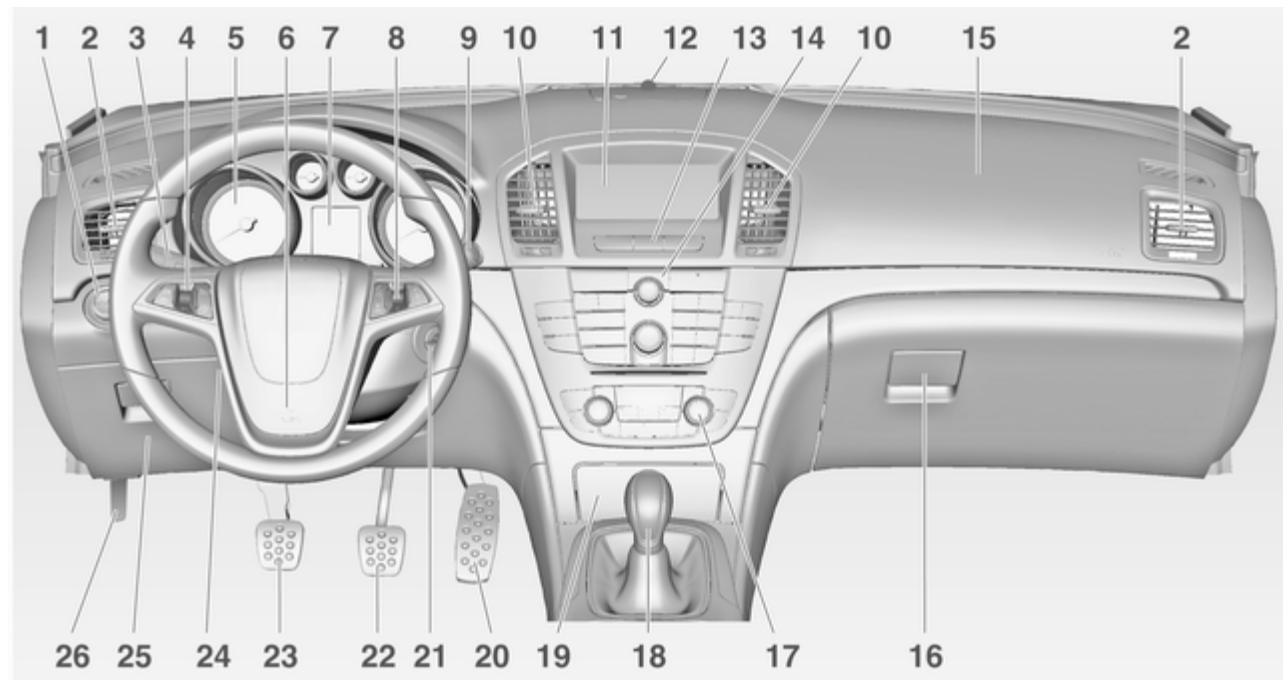

## Oversigt over instrumentpanel

|          |                                                                             |     |           |                                                      |     |           |                                      |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----|
| <b>1</b> | Lyskontakt .....                                                            | 107 | <b>10</b> | Midterste ventilationsspjæld .....                   | 123 | <b>20</b> | Speeder .....                        | 126 |
|          | Lyslængderegulering .....                                                   | 109 | <b>11</b> | Informationsdisplay .....                            | 91  | <b>21</b> | Tændingslås med ratlås ....          | 127 |
|          | Tågeforlygter .....                                                         | 112 | <b>12</b> | Status-lysdioder for tyverialarm .....               | 28  | <b>22</b> | Bremse .....                         | 135 |
|          | Tågebaglygte .....                                                          | 113 | <b>13</b> | Centrallås .....                                     | 20  | <b>23</b> | Kobling .....                        | 126 |
|          | Instrumentbelysning .....                                                   | 114 |           | Havariblink .....                                    | 112 | <b>24</b> | Indstilling af rat .....             | 72  |
| <b>2</b> | Ventilationsspjæld i siderne .....                                          | 123 |           | Kontrollampe for deaktiveret airbag .....            | 84  | <b>25</b> | Aflæggeboks, sikringsboks            | 176 |
| <b>3</b> | Blinklys og vognbaneskiptsignal, overhalingsblink, nærlys og fjernlys ..... | 112 |           | Kontrollampe for højre forsædes sikkerhedssele ..... | 83  | <b>26</b> | Greb til åbning af motorhjelme ..... | 159 |
|          | Follow-me-home-lys .....                                                    | 115 | <b>14</b> | Sportsprogram .....                                  | 140 |           |                                      |     |
|          | Parkeringslys .....                                                         | 113 |           | Tourprogram .....                                    | 140 |           |                                      |     |
|          | Førerinformationscenter .....                                               | 89  |           | Traction Control .....                               | 138 |           |                                      |     |
| <b>4</b> | Cruise control .....                                                        | 142 |           | Elektronisk stabilitetskontrol .....                 | 139 |           |                                      |     |
| <b>5</b> | Instrumenter .....                                                          | 79  |           | Parkeringsassistent .....                            | 144 |           |                                      |     |
| <b>6</b> | Horn .....                                                                  | 73  |           | Avanceret parkeringshjælp .....                      | 144 |           |                                      |     |
|          | Førerairbag .....                                                           | 49  |           | Vognbaneskiptadvarsel .....                          | 148 |           |                                      |     |
| <b>7</b> | Førerinformationscenter .....                                               | 89  | <b>15</b> | Passagerairbag .....                                 | 49  |           |                                      |     |
| <b>8</b> | Knapper på rattet .....                                                     | 72  | <b>16</b> | Handskerum .....                                     | 58  |           |                                      |     |
| <b>9</b> | Vinduesvisker, forrudevisker, forlygtevisker, bagrudevisker .....           | 73  | <b>17</b> | Klimastyring .....                                   | 117 |           |                                      |     |
|          |                                                                             |     | <b>18</b> | Gearvælger, manuel gearkasse .....                   | 134 |           |                                      |     |
|          |                                                                             |     |           | Automatisk gearkasse .....                           | 130 |           |                                      |     |
|          |                                                                             |     | <b>19</b> | Askebæger .....                                      | 78  |           |                                      |     |

## Udvendige lygter



Lyskontakten har følgende positioner

- AUTO** = automatisk tilkobling af nærlys: Forlygterne tændes og slukkes automatisk
- ⏻ = aktivering eller deaktivering af automatisk tilkobling af nærlys
- ⏻ = parkeringslys
- ⏻ = forlygter


Tryk på lyskontakten

⏻ = tågeforlygter

⏻ = tågebaglygte

Lygter ⇨ 107.

## Overhalingsblink, fjernlys og nærlys

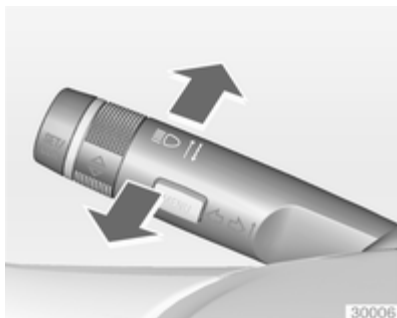

- overhalingsblink = træk armen mod rattet
- fjernlys = tryk armen fremad
- nærlys = tryk eller træk i armen

Automatisk tilkobling af nærlys  
⇨ 108, Fjernlys ⇨ 108, Overhalingsblink ⇨ 108.

## Blinklys og vognbaneskitte-lys



- højre = arm opad
- venstre = arm nedad

Blinklys og vognbaneskitte-signal  
⇨ 112, Parkeringslys ⇨ 113.

## Havariblink



Aktivering med knap .  
Havariblink ⇨ 112.


## Horn



Tryk på .

## Viskere og sprinkler

### Vinduesvisker

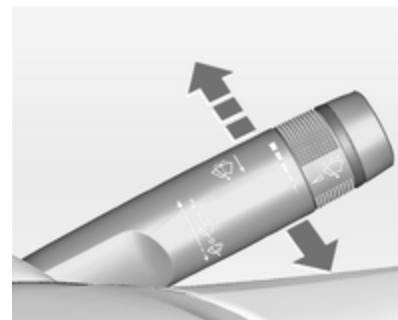

- 2** = hurtigt
- 1** = langsomt
-  = intervalfunktion resp. automatisk viskerfunktion med regnsensor
- O** = slukket

Når armen trykkes nedad, kører vinduesviskerne én gang, selv om viskerne er slået fra.

Vinduesvisker ⇨ 73, Udskiftning af viskerblad ⇨ 163.


### Forrude- og forlygtevaskere



Træk armen mod rattet

Forrude- og forlygtevaskere ⇨ 73,  
Sprinklervæske ⇨ 161.

### Bagrudevasker og bagrudevasker

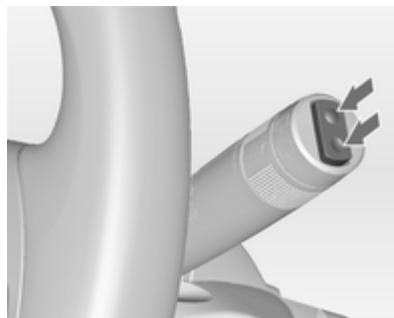


Bagrudevaskeren aktiveres med vippekontakten

opad = konstant funktion

nedad = intervalfunktion

Bagrudevasker/sprinkler ⇨ 75

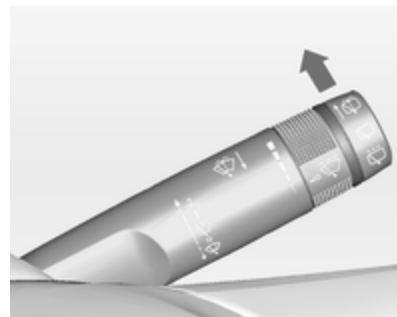

Tryk armen fremad.

Sprinklervæske sprøjtes på bagruden, og viskeren bevæger sig et par gange.

## Klimaanlæg

### El-bagrude, el-opvarmede sidespejle



Varmen betjenes ved tryk på -knappen.

El-bagrude  34.

## Afdugning og afisning af ruder



Tryk på .

Sæt temperaturknappen på det varmeste niveau.

Slå kølingen  til.

El-bagrude  tændt.

Klimastyring  117.

## Gearkasse

### Manuel gearkasse



Bakgear: mens bilen står stille, trædes koblingspedalen ned. Derefter trykkes der på udløserknappen på gearvælgeren, og der sættes i gear.

Hvis det ikke lykkes at sætte bilen i gear: Sæt gearvælgeren på frigear, slip koblingen helt, og trød på koblingen igen. Sæt derefter gearvælgeren i gear igen.

Manuel gearkasse  134.

## Automatisk gearkasse



- P** = parkeringsstilling  
**R** = bakgear  
**N** = neutral position  
**D** = kørestilling

Manuel funktion: før gearvælgeren fra **D** og til venstre.

- +** = skift til højere gear  
**-** = skift til lavere gear

Gearvælgeren kan kun føres ud af **P**, når tændingen er slået til, og der trædes på bremsen. Ved skift til **P** eller **R** skal udløserknappen trykkes ind.


Automatisk gearkasse ⇨ 130.

## Start

**Inden man begynder at køre, skal følgende kontrolleres**

- Dæktryk og dækkenes tilstand  
⇨ 180, ⇨ 230.
- Oliestand og væskestande ⇨ 159.
- At samtlige ruder, spejle, lygter og nummerplader virker og er fri for snavs, sne og is.
- At spejle, sæder og sikkerhedssele er korrekt indstillet ⇨ 30, ⇨ 40, ⇨ 46.
- Bremsernes funktion ved lav hastighed. Det gælder især, hvis der er fugt på bremserne.

## Start af motoren

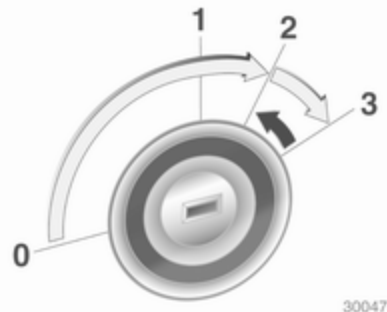

- Drej nøglen til stilling 1
  - drej rattet en anelse for at frigøre ratlåsen
  - træd på kobling og bremse
  - automatisk gearkasse i **P** eller **N**
  - træd ikke på speederen
  - dieselmotorer: drej nøglen til stilling 2 for forvarmning og vent, indtil kontrollampen  slukker
  - drej nøglen til 3 og slip
- Start af motoren ⇨ 127.



## Parkering

- Aktiver altid parkeringsbremsen. Aktiver den manuelle parkeringsbremse uden at trykke på udløsningsknappen. Træk håndbremsen så meget som muligt ved en skråning eller en stigning. Træd samtidig på fodbremsen for at reducere den nødvendige aktiveringskraft. For modeller med elektrisk parkeringsbremse: træk i kontakten (Ⓢ).  
For modeller med elektrisk parkeringsbremse: træk i kontakten (Ⓢ).
- Sluk for motoren. Drej tændingsnøglen til stilling 0 og tag den ud. Rattet drejes, indtil man kan mærke, at ratlåsen aktiveres. I biler med automatisk gearkasse kan nøglen kun tages ud, når gearvælgeren står i stilling **P**.
- Hvis bilen holder på et plant underlag eller en stigning, sættes den i 1. gear, hhv. gearvælgeren sættes i stilling **P** inden tændingen slås fra. På en stigning drejes forhjulene desuden væk fra kantstenen.  
Hvis bilen holder på et skråning nedefter, sættes den i bakgear, hhv. gearvælgeren sættes i stilling

**P** inden tændingen slås fra. Desuden drejes forhjulene ind mod kantstenen.

- Lås bilen med knappen (Ⓢ) på fjernbetjeningen.

Aktiver tyverialarmen ⇨ 28.

- Bilen må ikke parkeres på steder med let antændeligt materiale. Der kan opstå brand som følge af de høje temperaturer fra udstødningen.

- Luk ruderne og soltaget.

- Motorens køleblæsere kan fortsætte med at arbejde, efter at der er blevet slukket for motoren ⇨ 158.

- For at skåne turboladeren skal bilen efter høje motoromdrejningstal eller høj motorbelastning gå et kort stykke tid med lavt omdrejningstal eller i tomgang i ca. 30 sekunder, før motoren slukkes.

Nøgler, låse ⇨ 18, Henstillen af bilen i længere tid ⇨ 157.

## Nøgler, døre og ruder

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Nøgler, låse .....      | 18 |
| Døre .....              | 23 |
| Bilens sikkerhed .....  | 28 |
| Sidespejle .....        | 30 |
| Indvendige spejle ..... | 32 |
| Ruder .....             | 33 |
| Tag .....               | 35 |

## Nøgler, låse

### Nøgler

#### Ekstra nøgler

Nøglenummeret står i bilens Car Pass eller på en aftagelig brik.

Nøglenummeret skal opgives ved bestilling af ekstra nøgler, da nøglen er en del af startspærresystemet.

Låse ⇨ 195

#### Nøgler med nøglekam, der kan foldes ud



Tryk på knappen for at folde ud. Tryk først på knappen for at folde i.

### Car Pass

Bilens Car Pass indeholder oplysninger om bilen, der har med sikkerhed at gøre, og skal derfor opbevares et sikkert sted.

Når De opsøger et værksted, er disse bildata nødvendige for at udføre visse arbejder.

### Fjernbetjening



Bruges til at betjene:

- Centrallås
- Tyverisikring
- Tyverialarm
- Lastrum
- El-ruder
- Soltag

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 50 meter. Den kan begrænses af eksterne faktorer. Havariblinket aktiveres ved betjening.

Fjernbetjeningen skal behandles med omhu og beskyttes mod fugt og høje temperaturer. Undgå unødigt betjening.

## Fejl

Hvis centrallåsen ikke kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen, kan det skyldes følgende:

- Rækkevidden er overskredet.
- Batterispændingen er for lav.

- Fjernbetjeningen er blevet aktiveret gentagne gange umiddelbart efter hinanden uden for dens rækkevidde. Den skal derfor synkroniseres.
  - Centrallåsen er blevet aktiveret gentagne gange umiddelbart efter hinanden, og systemet er blevet overbelastet. Strømforsyningen afbrydes i kort tid.
  - Forstyrrelser på grund af radiobølger fra andre kilder med høj effekt.
- Oplåsning ⇨ 20.

## Grundindstillinger

Nogle indstillinger kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger ⇨ 101.


## Udskiftning af batteri til fjernbetjeningen

Udskift straks batteriet, når rækkevidden forringes.



Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. De skal afleveres i hertil indrettede indsamlingskasser eller på genbrugsstationer.

**Nøgle med nøglekam, der kan foldes ud**

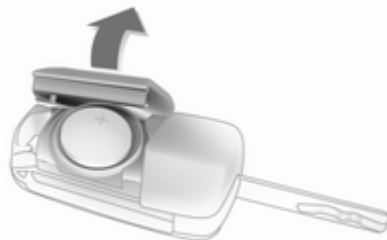

Fold nøglekammen ud og åbn enheden. Udskift batteriet (batteritype CR 2032), bemærk placeringen. Luk enheden og synkroniser.

### Synkronisering af fjernbetjening

Efter udskiftning af batteriet låses døren op med nøglen i førerdørens lås. Når tændingen slås til, synkroniseres fjernbetjeningen.

### Lagrede indstillinger

Hver gang nøglen tages ud af tændingskontakten, husker nøglen automatisk følgende indstillinger:

- Elektronisk klimastyring
- Lys
- Infotainment-system
- Centrallås
- Sportsfunktionsindstillinger
- Komfortindstillinger

De lagrede indstillinger anvendes automatisk, næste gang den lagrede nøgle sættes i tændingslåsen og drejes til stilling 1 ⇨ 127.

En forudsætning for dette er, at **Førers personl. indstillinger** er aktiveret i de personlige indstillinger i det grafiske info-display. Dette skal indstilles for hver nøgle, der benyttes. På biler, der er udstyret med farve-info-display, er de personlige indstillinger aktiveret permanent.

Desuden er indstillingerne for førersædet og sidespejlene lagret ⇨ 42.

Det el-indstillelige sæde bevæger sig automatisk til den lagrede stilling, når førerdøren oplåses og åbnes med den lagrede nøgle, og

**Personalisering med fjernbetjening** på farve-info-displayet aktiveres.

Individuelle indstillinger ⇨ 101.

### Centrallås

Oplåsning og låsning af døre, bagagerum og tankklap.

Hvis der trækkes i et indvendigt dørhåndtag, oplåses den pågældende dør. Hvis der trækkes i håndtaget én gang til, åbnes døren.

### Bemærkninger

I tilfælde af uheld, hvor airbaggene eller selestrammerne blev udløst, oplåses bilen automatisk.

### Oplåsning



Tryk på .

Der kan vælges to indstillinger:

- For oplåsning af førerfør, bagagerum og tankklap alene, tryk én gang på knappen . For oplåsning af alle døre tryk to gange på knappen  eller

- tryk én gang på knappen  for at låse alle døre, bagagerummet og tankklappen op

Indstillingen kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-display. Individuelle indstillinger ⇨ 101.

Indstillingen kan gemmes i den benyttede nøgle. Lagrede indstillinger ⇨ 20.

## Låsning

Lukning af døre, bagagerum og tankklap.



Tryk på .

Hvis førerdøren ikke er lukket rigtigt, aktiveres centrallåsen ikke. Individuelle indstillinger ⇨ 101.

## Oplåsning og åbning af bagklap



Tryk på knappen , når tændingen er slået fra. Bagklappen udløses til oplåsning og åbnes ved at trykke på berøringsfeltkontakten under bagklapslisten.

## 4-dørs sedan, Sports Tourer med el-bagklap



Tryk på knap  når tændingen er slået fra, indtil bagklappen åbnes automatisk. Alle de øvrige døre forbliver låste.

El-bagklap ⇨ 23.

## Centrallåseknapper

Låser alle døre, bagklappen og tankklappen op eller i fra kabinen.




Tryk på knappen  for at låse.

Tryk på knappen  for at låse op.

## Fejl i fjernbetjeningen

### Oplåsning

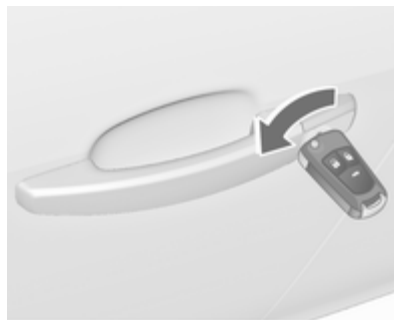

Førerdøren oplåses manuelt ved at sætte nøglen i låsen og dreje den. Når tændingen slås til og der trykkes på centrallåseknappen , oplåses alle døre, bagklap og tankklap. Når tændingen slås til, deaktiveres tyverisikringen.

### Låsning

Førerdøren låses manuelt ved at sætte nøglen i låsen og dreje den.

## Fejl i centrallåsmekanismen

### Oplåsning

Førerdøren oplåses manuelt ved at sætte nøglen i låsen og dreje den. De andre døre kan låses op ved at trække to gange i det indvendige dørhåndtag. Bagklappen og tankklappen kan ikke åbnes. Tyverisikringen deaktiveres ved at slå tændingen til  28.

### Låsning

Tryk låseknapperne ned på alle døre undtagen førerdøren. Luk derpå førerdøren og lås den udefra med nøglen. Tankklap og bagklap kan ikke låses.

## Automatisk låsning

### Automatisk låsning efter igangsætning

Denne sikkerhedsfunktion kan indstilles til automatisk at låse alle døre, lastrummet og tankklappen, så snart bilen begynder at køre og en vis hastighed overskrides.

Når bilen holder stille efter kørsel, låses bilen automatisk op, så snart nøglen tages ud af tændingslåsen.

Aktivering og deaktivering af automatisk låsning kan indstilles i menuen **Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger ⇨ 101.

Indstillingen kan gemmes i den benyttede nøgle ⇨ 20.

### Automatisk genlåsning efter oplåsning

Denne funktion kan indstilles til automatisk at låse alle døre, lastrummet og tankklappen kort tid efter oplåsning med fjernbetjeningen, hvis ingen af dørene er åbnet.

Aktivering eller deaktivering af automatisk genlåsning kan indstilles i menuen **Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger ⇨ 101.

Indstillingen kan gemmes i den benyttede nøgle ⇨ 20.

## Børnesikring



### ⚠ Advarsel

Brug altid børnesikring, når der sidder børn på bagsæderne.

Drej børnesikringen i bagdøren til vandret stilling med nøglen eller med en skruetrækker. Døren kan ikke åbnes indefra. Børnesikringen deaktiveres ved at dreje den til lodret stilling.


## Døre

### Lastrum

### Bagklap

#### Åbning

5-dørs hatchback, Sports Tourer

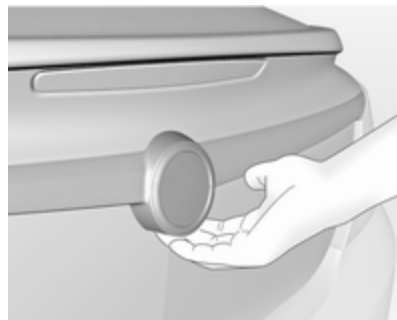

Efter oplåsning trækkes der i knappen under bagklapslisten, hvorefter bagklappen åbnes manuelt.


**4-dørs sedan**



Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, indtil bagklappen åbnes automatisk, eller træk i knappen under bagklapslisten efter oplåsning.

Centrallås ➔ 20.

### Lukning

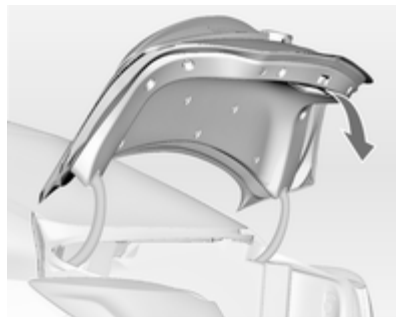

Brug grebet på indersiden.

Træk ikke i knappen under listen, mens bagklappen lukkes, ellers låses den op igen.

Centrallås ➔ 20.

### El-bagklap

#### Advarsel

El-bagklappen skal betjenes med omhu. Der er risiko for legemsbeskadigelse - det er især farligt for børn.

Hold omhyggeligt øje med den bevægelige bagklap, når den betjenes. Kontroller at intet bliver klemt under betjeningen, og at ingen står i bevægelsesområdet.

El-bagklappen betjenes med:

- Fjernbetjeningsknap 
- Knap  i førerdørens dørpanel
- Berøringsfeltkontakt og -knap  i bagklappen.

På biler med automatisk gearkasse kan bagklappen kun betjenes, når bilen står stille med aktiveret parkeringsbremse og den automatiske gearkasse stillet på **P**.

Baglygterne blinker, og der lyder en klokke tone, når el-bagklappen er i funktion.




**Bemærkninger**

Betjening af el-bagklappen betjener ikke centrallåsen. Det er ikke nødvendigt at låse bilen op for at åbne bagklappen med fjernbetjeningen. Lås først bilen op ved betjening af berøringsfeltkontakten eller kontakten i førerdøren. Lås bilen, når døre og bagklap er lukkede.

Centrallås ⇄ 20.

**Betjening med fjernbetjening**


Tryk på knappen , og hold den nede, indtil bagklappen begynder at åbnes eller lukkes.

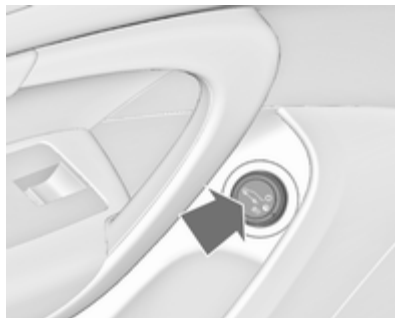**Betjening med kontakt i førerdøren**

Tryk på knappen , og hold den nede, indtil bagklappen begynder at åbnes eller lukkes.

**Betjening med kontakter i bagklappen**

Bagklappen åbnes ved at trykke berøringsfeltkontakten under bagklapslisten ind og holde den inde, indtil bagklappen begynder at bevæge sig.

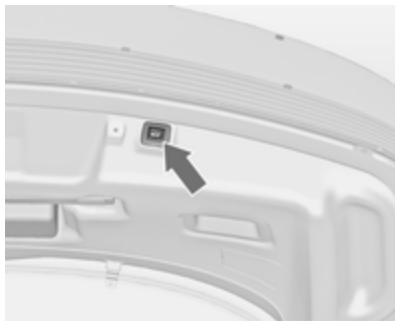

Bagklappen lukkes ved at trykke på knappen  i den åbne bagklap, indtil bagklappen begynder at bevæge sig.

### Standsnng eller ændring af bevægelsesretning

Hvis man trykker på knap  eller  eller berøringsfeltknappen, mens bagklappen er i bevægelse, standser bagklappen i den aktuelle position. Trykker man på knap  eller  igen, fortsætter bagklappen i modsat bevægelsesretning.

### Betjeningsfunktioner

El-bagklappen har tre betjeningsfunktioner, der styres af kontakten i førerdøren. Funktionen ændres ved at dreje på kontakten:



- Normal funktion o: el-bagklappen åbnes til maksimal højde
- Mellemfunktion ●: el-bagklappen åbnes til reduceret højde, der kan indstilles
- Funktionen Off: bagklappen kan kun åbnes/lukkes manuelt.

### Indstilling af reduceret åbningshøjde i mellemfunktion

1. Drej betjeningsfunktionskontakten til o eller ●
2. Åbn el-bagklappen med én af betjeningskontakterne
3. Stands bevægelsen i den ønskede højde ved at trykke på én af betjeningskontakterne. Ved behov bevæges den standsede bagklap til ønsket position
4. Knappen på den indvendige side af den åbne bagklap trykkes ind og holdes inde i 3 sekunder.



En klokke tone gør opmærksom på den nye indstilling.

Når fingerhjulet i førerdøren drejes til mellemfunktion , standser el-bagklappen i den nyindstillede position.

Bagklappen kan kun holdes åben, hvis en minimumshøjde overskrides (minimum åbningsvinkel fra 30°). Åbningshøjden kan ikke programmeres under den højde.

### Sikkerhedsfunktion

Hvis el-bagklappen støder på en forhindring ved åbning eller lukning, vendes bevægelsesretningen automatisk lidt i modsat retning. Flere forhindringer under en strømcyklus deaktiverer funktionen. I et sådant tilfælde lukkes eller åbnes bagklappen manuelt.

El-bagklappen har klemmefølere på sidekanterne. Hvis følerne registrerer forhindringer mellem bagklap og chassis, åbnes bagklappen, indtil den aktiveres igen eller lukkes manuelt.

Sikkerhedsfunktionen angives af en advarselklokke.

Fjern alle forhindringer før normal el-betjening genoptages.

Hvis bilen er udstyret med fabriksmonteret anhængertræk, og en anhænger er forbundet elektrisk, kan el-bagklappen kun åbnes med berøringsfeltkontakten eller lukkes med knappen  i den åbne bagklap. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i bevægelsesområdet.

### Generelle anvisninger om betjening af bagklap

#### Advarsel

Ved transport af f.eks. store genstande må man ikke køre med bagklappen åben eller på klem, da giftige udstødningsgasser, der ikke kan ses eller lugtes, kan trænge ind i bilen. Dette kan medføre bevidstløshed og tilmed dødsfald.

#### Forsigtig

Inden bagklappen åbnes, skal man kontrollere, om der findes forhindringer oven over, som f.eks. en garageport, for at undgå skader på bagklappen. Kontroller altid bevægelsesområdet oven over og bag bagklappen.

#### Bemærkninger

El-bagklap: Hvis de hydrauliske løfteanordninger i den åbne bagklap taber tryk, blinker baglygterne, og der lyder en klokke tone. Bagklappen bliver ved med at være åben et stykke tid og lukkes derefter langsomt. Søg hjælp på et værksted.

#### Bemærkninger

Betjeningen af el-bagklappen deaktiveres, hvis batteriets ladning er dårlig. I et sådant tilfælde kan bagklappen betjenes manuelt.

**Bemærkninger**

Når el-bagklappen er deaktiveret og alle døre ulåste, kan bagklappen betjenes manuelt. I dette tilfælde kræver manuel lukning af bagklappen betydeligt mere kraft.

**Bemærkninger**

Hvis der monteres visse typer tungt tilbehør på bagklappen, kan det betyde, at denne ikke kan holdes i åben position.

**Bilens sikkerhed****Tyverisikring****⚠ Advarsel**

Brug ikke denne funktion, hvis der befinder sig personer i bilen! Dørene kan ikke låses op indefra.

Alle døre sikres, så de ikke kan åbnes. Alle døre skal være lukket, da tyverisikringen ellers ikke kan aktiveres.

Hvis tændingen var sluttet til, skal førerdøren åbnes og lukkes igen én gang, inden bilen kan sikres.

Når bilen låses op, slås den mekaniske tyverisikring fra. Dette er ikke muligt med centrallåsknappen.

**Aktivering**

Tryk to gange på  på fjernbetjeningen inden for 15 sekunder.

**Tyverialarm**

Tyverialarmen er kombineret med det tyverisikrede låsesystem.

Den overvåger:

- Døre, bagklap, motorhjelms
- Kabinen samt det tilgrænsende bagagerum

- Bilens hældning, f.eks. hvis den løftes
- Tændingen

### Aktivering

- Aktiverer automatisk 30 sekunder, efter at bilen er låst (initialisering af systemet)
- Direkte ved at trykke på  på fjernbetjeningen igen efter låsning

### Bemærkninger

Ændringer i kabinen, f.eks. brugen af sædebetræk samt åbne ruder eller soltag, kan påvirke kabineovervågningens funktion.

### Aktivering uden kabine- og hældningsovervågning



Sluk for kabine- og hældningsovervågningen, når der efterlades dyr i bilen, da store mængder ultralydssignaler eller bevægelser udløser alarmer. Den skal også slukkes, når bilen befinder sig på en færge eller et tog.

1. Luk bagklappen, motorhjælmen, ruderne og soltaget.
2. Tryk på knappen . Lysdioden i knappen  lyser i højst 10 minutter.
3. Luk dørene.
4. Aktiver tyverialarmen.

Der vises en statusmeddelelse i førerinformationscentret.

### Status-lysdiode



Status-lysdioden er integreret i føleren øverst på instrumentpanelet.

Status i de første 30 sekunder efter aktivering af tyverialarmen:

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Diode tændt            | = test, armeringsforsinkelse.                                                 |
| Dioden blinker hurtigt | = døre, bagklap eller motorhjelme ikke lukket korrekt, eller fejl i systemet. |

Status efter at systemet er armeret:

Dioden = systemet er armeret.  
blinker  
langsomt

Dioden = systemet er  
blinker desarmeret.  
hurtigt  
3 gange  
efter  
oplåsning.

Ved fejl søges hjælp på et værksted.

## Deaktivering

Når bilen låses op, deaktiveres tyverialarmen.

## Alarm

Når alarmen aktiveres, lyder en separat batteristøttet sirene, og samtidig blinker havariblinket. Antallet og varigheden af alarmsignalerne er fastlagt i lovgivningen.

Alarmen kan afbrydes ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen eller ved at slutte tændingen til.

Tyverialarmen kan deaktiveres ved at trykke på knappen  eller ved at slutte tændingen til.

## Startspærre

Systemet er en del af tændingslåsen og kontrollerer, om bilen må startes med den aktuelle nøgle.

Startspærren aktiveres automatisk, når nøglen tages ud af tændingen.

Hvis kontrollampen  blinker, når tændingen er slået til, er der en fejl i systemet. Motoren kan ikke startes. Afbryd tændingen og forsøg at starte igen.

Blinker kontrollampen fortsat, kan man forsøge at starte motoren med reservenøglen; søg hjælp på et værksted.

## Bemærkninger

Startspærren låser ikke dørene. Når bilen forlades, skal den derfor altid låses og tyverialarmen  20,  28 kobles til.


Kontrollampe   88.

## Sidespejle

### Konvekse spejle

Det konvekse sidespejl indeholder et asfærisk område og mindsker døde vinkler. Spejlets form får genstande til at se mindre ud, og dette påvirker evnen til at bedømme afstande.

### Elektrisk indstilling

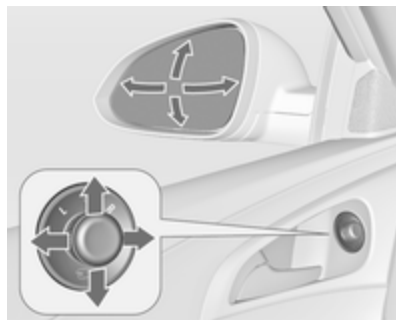

Vælg det relevante sidespejl ved at dreje knappen til venstre (**L**) eller til højre (**R**). Spejlet justeres derpå ved at bevæge knappen.


I stilling 0 er ingen af spejlene valgt.

## Indfældelige



Af hensyn til fodgængernes sikkerhed vil sidespejlene klappe udad eller indad, hvis en fodgænger kommer til at gå ind i det med tilstrækkelig fart. Spejlet sættes på plads igen ved at trykke let på spejlhuset.

## Elektrisk indfældning

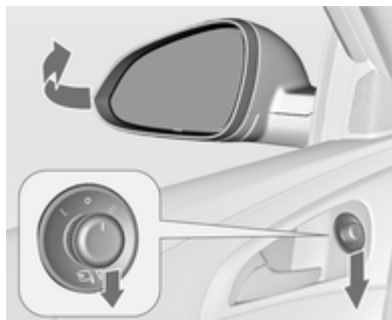

Drej kontakten til **0** og tryk den derefter nedefter. Begge sidespejle fældes ind.

Tryk kontakten nedefter igen - begge sidespejle vender tilbage til udgangsstillingen.

Hvis et elektrisk indfældet spejl klappes ud manuelt, er det kun det andet spejl, der fældes ud elektrisk, når knappen trykkes ned.

## Opvarmede



Betjenes ved at trykke på knappen .

Opvarmningen er kun i funktion, når motoren er i gang, og den afbrydes automatisk efter et kort stykke tid.


## Parkeringsassistent

På spejle med indstillingshukommelse rettes sidespejlet i passagersiden automatisk mod baghjulene som parkeringshjælp, når der skiftes til bakgear, undtagen når der køres med anhænger.

Aktivering og deaktivering af denne funktion kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger ↗ 101.

## Indvendige spejle

### Manuel nedblænding

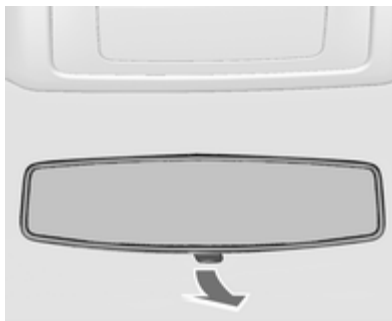

Ved at justere grebet på spejlhusets underside mindskes blændingen.

## Automatisk anti-blænd



Blænd fra efterkørende biler om aftenen nedsættes automatisk.



## Ruder

### Manuelle ruder

Dørruderne kan betjenes med hånd-sving.

### El-ruder

#### Advarsel

El-betjente ruder skal betjenes med omhu. Der er risiko for legemsbeskadigelse - det er især farligt for børn.

Hvis der er børn på bagsæderne, skal børnesikringen for el-ruderne aktiveres.

Hold øje med ruder under lukning. Sørg for, at intet kommer i klemme.

Tænd for tændingen for at betjene el-ruderne.



De enkelte ruder åbnes og lukkes ved at trykke hhv. trække i den pågældende kontakt.

Træk eller tryk let til første hak: ruden kører op eller ned, så længe kontakten aktiveres.

Et kraftigt tryk eller træk til andet hak, hvorefter kontakten slippes: ruden kører helt ned eller op med aktiveret sikkerhedsfunktionen. Bevægelsen kan standses ved at aktivere kontakten igen i samme retning.

El-ruder kan fungere, indtil førerdøren åbnes, eller senest 10 minutter efter at tændingen er slået fra.

### Sikkerhedsfunktion

Hvis ruden møder modstand halvvejs eller længere oppe under automatisk lukning, vil den straks stoppe og åbne automatisk igen.

### Udkobling af sikkerhedsfunktion

Hvis ruden har vanskeligt ved at lukke som følge af isdannelse eller lignende, trækker man i kontakten og holder den i denne stilling. Ruden kører op uden sikkerhedsfunktion. Bevægelsen standses ved at slippe kontakten og trække i den en gang til.

### Børnesikring for bagruder



El-ruderne i bagdørene deaktiveres ved at trykke på kontakten , hvorved lysdioden tændes. Ruderne aktiveres ved at trykke på  igen.

### Betjening af ruderne udefra

Ruderne kan fjernbetjenes udefra.



Tryk på -knappen og hold den inde for at åbne ruderne.

Tryk på -knappen og hold den inde for at lukke ruderne.

Slip knappen for at standse rudens bevægelse.

### Overbelastning

Hvis ruderne aktiveres hyppigt inden for kort tid, slås ruderne funktion fra i et stykke tid.

### Initialisering af el-ruderne

Hvis ruderne ikke kan lukkes automatisk (f.eks. hvis bilens batteri har været koblet fra), vises der en advarselsmeddelelse eller en advarselskode i førerinformationscentret.

Fejlmeddelelser ⇨ 93.

Rudernes elektronik aktiveres således:

1. Luk dørene.
2. Tilslut tændingen.
3. Træk i kontakten, indtil ruden er lukket, og bliv ved med at trække i yderligere 2 sekunder.
4. Gentag dette for alle vinduer.

### El-opvarmet bagrude



Betjenes ved at trykke på knappen .

Opvarmningen er kun i funktion, når motoren er i gang, og den afbrydes automatisk efter et kort stykke tid.

Afhængig af motortype tændes el-bagruden automatisk under rengøring af dieselpartikelfilteret.

### Solskærme

Når solskærmen vippes ned og eventuelt drejes ud mod siden, beskytter den mod blænding.

Hvis der er et indbygget spejl i solskærmen, bør spejlafdækningen lukkes under kørslen.

## Solgardiner

Bagsæderne kan skærmes mod sollys ved at trække gardinet op og fastgøre det øverst på ruderammen.

## Tag

### Soltag

#### ⚠ Advarsel

Soltaget skal betjenes med omhu. Der er risiko for legemsbeskadigelse - det er især farligt for børn. Hold øje med bevægelige dele ved aktiveringen. Sørg for, at intet kommer i klemme.

### Soltag, 5-dørs hatchback/ 4-dørs sedan



## Åbne og lukke

Tryk  eller  let til første hak: soltaget åbnes eller lukkes med aktiveret sikkerhedsfunktion, så længe knappen betjenes.

Tryk  eller  kraftigere til andet hak og slip: soltaget åbnes eller lukkes automatisk med aktiveret sikkerhedsfunktion. Bevægelsen stoppes ved at aktivere knappen igen.

## Hæve og sænke

Tryk på  eller : soltaget hæves eller lukkes automatisk med aktiveret sikkerhedsfunktion.

Hvis soltaget er hævet, kan det åbnes i ét trin ved at trykke på .

## Solafskærmning

Solafskærmningen betjenes manuelt. Solafskærmningen lukkes og åbnes ved at skyde den frem og tilbage. Når soltaget er åbent, er solafskærmningen altid åben.

## Soltag, Sports Tourer



### Åbning

Tryk  let til første hak: soltaget åbnes til spoilerposition.

Tryk  kraftigere til andet hak og slip: soltaget åbnes automatisk med aktiveret sikkerhedsfunktion. Bevægelsen stoppes ved at aktivere knappen igen.

### Lukning

Tryk  let til første hak: soltaget lukkes fra helt åben position eller spoilerposition med aktiveret sikkerhedsfunktion, så længe knappen betjenes.

Tryk  kraftigere til andet hak og slip: soltaget lukkes automatisk fuldstændigt med aktiveret sikkerhedsfunktion. Bevægelsen stoppes ved at aktivere knappen igen.

### Solafskærmning

Solafskærmningen er el-betjent.



Solafskærmningen lukkes eller åbnes ved at trykke på kontakt  eller .

### Sikkerhedsfunktion

Hvis solafskærmningen møder modstand under den automatiske lukning, stopper den straks og åbner igen.

## Generelle anvisninger

### Stilstandsfunktion

Tænd for tændingen for at betjene soltaget.

### Sikkerhedsfunktion


Hvis soltaget møder modstand under den automatiske lukning, stopper det straks og åbner igen.

### Udkobling af sikkerhedsfunktion

I tilfælde af problemer som følge af is eller lignende, holder knappen  inden til andet hak. Soltaget lukker uden sikkerhedsfunktion. Bevægelsen standes ved at slippe knappen.

### Lukning af soltag udefra

Soltaget kan lukkes med fjernbetjeningen udefra.

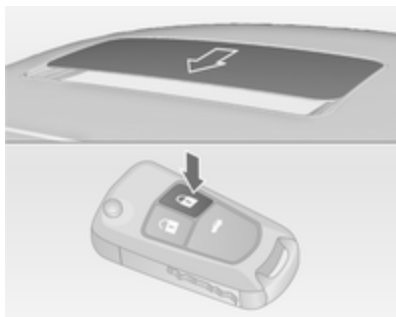

Tryk på ☀-knappen og hold den inde for at lukke soltaget.

Slip knappen for at standse bevægelsen.

### Initialisering af taget

Hvis soltaget ikke kan lukkes (f.eks. hvis bilens batteri har været koblet fra), skal soltagets elektronik aktiveres således:

- Hvis soltaget er lukket, skal du forsigtigt trykke knappen ☞ til det første hak i 10 sekunder.
- Hvis soltaget er åbent, holdes knappen ☞ inde, indtil soltaget er fuldstændig lukket. Slip derefter

knappen kortvarigt, og tryk den igen forsigtigt til det første hak i 10 sekunder.

### Forny et indlæring af sikkerhedsfunktion

Hvis soltaget ikke lukkes korrekt efter initialisering:

1. Åbn soltaget helt ved at trykke på knappen ☞.
2. Slip knappen, og tryk igen let på knappen ☞ til første hak i ca. 30 sekunder. Luk derefter soltaget ved at trykke på knappen ☞, indtil soltaget er helt lukket.

### Initialisering og forny et indlæring af den el-betjente solafskærmning

Gentag ovenstående trin ved brug af knap ☞ til lukning og ☞ til åbning.

## Sæder, sikkerhed


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Hovedstøtter .....    | 38 |
| Forsæder .....        | 40 |
| Bagsæder .....        | 45 |
| Sikkerhedsseler ..... | 45 |
| Airbags .....         | 48 |
| Barnesæder .....      | 52 |

## Hovedstøtter

### Hovedstøtternes position

#### ⚠ Advarsel

Kør kun med korrekt indstillet hovedstøtte.

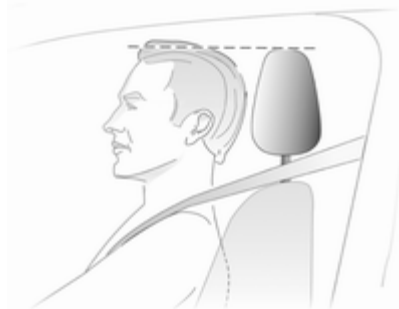


Hovedstøttens øverste kant bør befinde sig ved toppen af hovedet. Hvis personen er for høj til, at dette er muligt, skal hovedstøtten være i højest mulige position, og hvis personen ikke er tilstrækkelig høj til, at hoved-

støtten kan være i højde med øjnene, skal hovedstøtten være i lavest mulige position.

### Indstilling

#### Hovedstøtter på forsæderne

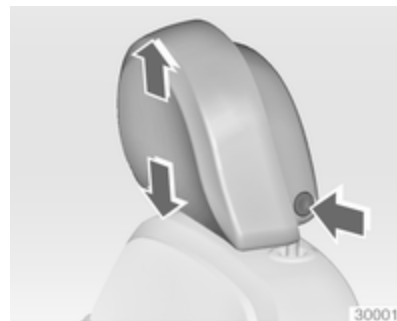

#### Højdeindstilling

Tryk på knappen, indstil højden og lad gå i hak.



### Vinkelindstilling

Sving underkanten af hovedstøtten fremad eller bagud.

### Hovedstøtter på bagsæderne



### Højdeindstilling

Træk hovedstøtten opad eller skub den nedad ved at trykke på låsefjedrene.

### Aktive hovedstøtter

I tilfælde af påkørsel bagfra bevæges de forreste dele af de aktive hovedstøtter en smule fremad. Derved støttes hovedet, så risikoen for piske-smældslæsioner nedsættes.

### Bemærkninger

Godkendt tilbehør må kun monteres, hvis sædet ikke er i brug.

## Forsæder

### Siddestilling

#### ⚠ Advarsel

Kør kun med korrekt indstillede sæder.



- Skub bagdelen så langt tilbage mod ryglænet som muligt. Afstanden fra sædet til pedalerne indstilles, så benene er let bøje, når pedalerne er trådt ned. Skub højre forsæde så langt tilbage som muligt.

- Skub skuldrene så langt tilbage mod ryglænet som muligt. Indstil ryglæns hældningen så det er nemt at nå rattet, når armene er let bøjet. Når rattet drejes, skal der stadig være kontakt mellem skuldre og ryglæn. Ryglænene må ikke hælde for langt bagud. Vi anbefaler en maksimal hældningsvinkel på ca. 25°.
- Indstilling af rat ↗ 72.
- Indstil sædehøjden til den fornødne højde. Der skal sikres frit udsyn til alle sider og alle displayinstrumenter. Der skal være mindst en håndsbredde mellem hoved og tagramme. Lårene skal hvile let på sædet uden at trykke.
- Indstilling af hovedstøtte ↗ 38.
- Indstilling af sikkerhedsselerens højde ↗ 46.
- Indstil den indstillelige lårstøtte, så der er en afstand på ca. to fingres bredde mellem sædekant og knæhase.
- Indstil lændestøtten, så den understøtter rygsøjleens naturlige form.

## Sædeindstilling

#### ⚠ Fare

Af hensyn til sikker airbagudløsning må man ikke sidde nærmere end 25 cm fra rattet.

#### ⚠ Advarsel

Indstil aldrig sæderne under kørslen. De kan flytte sig mere end til sigtet.

## Sædeposition






Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip bøjlen.

### Sæderyglæn



Træk i grebet, indstil hældningen og slip grebet. Lad ryglænet gå hørbart i hak.

### Sædehøjde

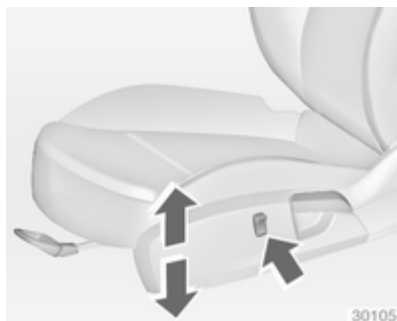


Tryk på kontakten

opad = sædet hæves

nedad = sædet sænkes

### Sædehældning

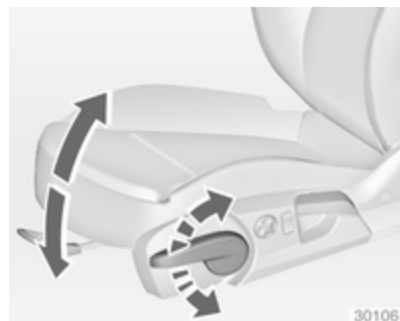

Pumpebevægelser med håndtaget

opad = forkanten hæves

nedad = forkanten sænkes

### Lændestøtte




Indstil lændestøtten med firevejs-knappen, så den passer til personen på sædet.

Hæve/sænke lændestøtte: tryk knappen op eller ned.

Større/mindre lændestøtte: tryk knappen fremad eller bagud.

### Indstillelig lårstøtte

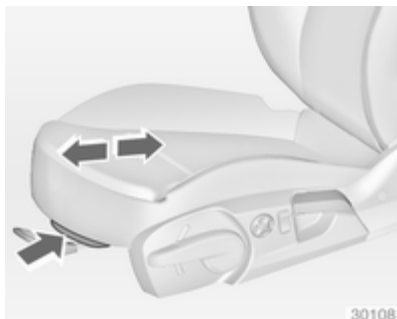


Træk i grebet og forskyd lårstøtten.

### Elektrisk sædeindstilling

#### ⚠ Advarsel

Der skal udvises forsigtighed ved den elektriske sædeindstilling. Den kan indebære risiko, især for børn. Genstande kan komme i klemme.

Hold øje med sæderne, når de indstilles. Passagerer i bilen skal have besked.

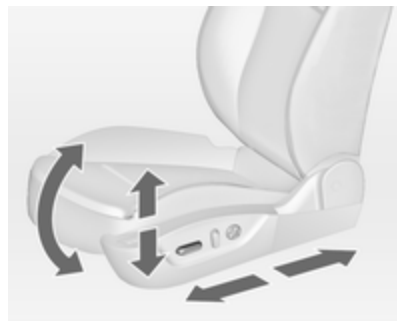

### Sædeposition

Bevæg knappens forreste del fremad/bagud.

### Sædehøjde

Før kontakten opefter/nedefter.

### Sædehældning

Før kontakten opefter/nedefter i for-kanten.

## Sæderyglæn



Drej kontakten fremad/bagud.

### Hukommelse for elektrisk sædeindstilling og sidespejle

Der kan lagres to indstillinger af sæde og sidespejle.

Lagrede indstillinger ⇨ 20, Individuelle indstillinger ⇨ 101.



### Lagring af indstillinger

- Indstil sædet først og derpå sidespejlene.
- Hold hukommelsesknappen **MEM** inde og tryk derefter på den ønskede positionsknap (**1** eller **2**). Lagringen bekræftes med et lydsignal.

### Fremkaldelse af indstillinger

- Hold positionsknap **1** eller **2** inde, indtil de lagrede indstillinger af sæde og spejle er nået.

### Easy exit-funktion

For at lette udstigningen fra bilen kører det elektrisk indstillelige førersæde bagud, når bilen holder stille, nøglen tages ud af tændingslåsen, og førerdøren åbnes.

Aktivering og deaktivering af denne funktion kan ændres i menuen

**Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger ⇨ 101.


### Overbelastning

Hvis den elektriske sædeindstilling overbelastes, afbrydes strømforsyningen automatisk i kort tid.

### Bemærkninger

Efter en ulykke, hvor airbaggene har været udløst, er de lagrede indstillinger for hver positionsknap deaktiveret.

## Armlæn

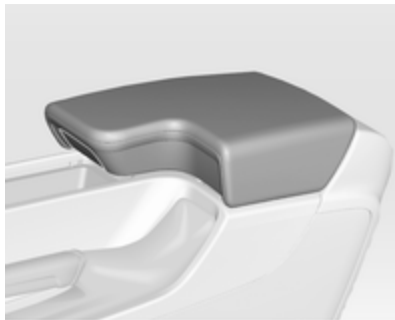

Tryk på knappen og fæld armlænet op. Under armlænet er der et aflæggerum.

Ekstraudstyr, se beskrivelsen af infotainmentsystemet.

## Sædevarme



Alt efter ønsket varmetrin trykkes én eller flere gange på kontakten  for det pågældende sæde. Kontrollampen i knappen eller på displayet viser indstillingen.

Længerevarende brug på højeste indstilling anbefales ikke til personer med sart hud.

Sædevarmen er i funktion, når motoren i gang.

## Ventilation



Alt efter ønsket ventilation trykkes én eller flere gange på kontakten  for førersædet mens tændingen er tilsluttet.

Kontrollampen på displayet angiver indstillingen.

Det ventilerede førersæde er i funktion, når motoren er i gang.

## Bagsæder

### Armlæn



Fæld armlænet ned. Armlænet indeholder kopholdere og et opbevaringsrum.

## Sikkerhedsseler



Sikkerhedsselerne låses, hvis kørehastigheden sættes kraftigt op eller ned, så personer holdes fast i siddepositionen. Dette nedsætter faren for kvæstelser betydeligt.

### ⚠ Advarsel

Husk altid at spænde sikkerhedsselen.

I tilfælde af et uheld vil personer, der ikke er fastspændt, være til fare for sig selv og andre personer i bilen.

Sikkerhedsselerne er beregnet til at anvendes af én person ad gangen. De egner sig ikke til personer, der er mindre end 150 cm. Barnesæde ⇨ 52.

Alle dele i selesystemet skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader for at sikre, at de fungerer, som de skal.

Beskadigede dele skal udskiftes. Efter et uheld skal selerne og aktiverede selestrammere udskiftes af et værksted.

**Bemærkninger**

Sørg for at selerne ikke bliver beskadiget af sko eller skarpe genstande eller kommer i klemme. Sørg for at der ikke kan komme snavs i selernes oprulningsautomatik.

Selehusker  83.

**Selekraftbegrænsere**

På forsæderne reducerer selekraftbegrænsere belastningen på kroppen ved at slække selen gradvist under en kollision.

**Selestrammere**

I tilfælde af kraftigere sammenstød - frontalt eller bagfra - strammes forsædernes sikkerhedsseler.

** Advarsel**

Forkert håndtering (f.eks. afgang eller påsætning af seler) kan udløse selestrammerne.

Når selestrammerne er aktiveret, lyser kontrollampen uafbrudt  83.

Selestrammere, der har været aktiveret, skal udskiftes af et værksted. Selestrammerne kan kun aktiveres én gang.

**Bemærkninger**

Undlad at fastgøre eller montere tilbehør eller andre genstande, der kan hindre selestrammerne i at fungere ordentligt. Der må ikke foretages ændringer på selestrammerens komponenter, da bilens typegodkendelse ellers bortfalder.

**Trepunktssele****Fastgørelse**

30052

Træk sikkerhedsselen ud af selerullen, før den uden snoninger over kroppen og sæt låsetungen i låsen. Stram hofteselen jævnlgt under kørslen ved at trække i skulderselen. Sikkerhedsselehusker  83.




30053

Løst eller kraftigt tøj gør, at sikkerhedsselen ikke slutter helt til. Anbring ikke genstande, for eksempel en håndtaske eller en mobiltelefon, mellem sikkerhedsselen og kroppen.

**⚠ Advarsel**

Selen må ikke ligge hen over lommer med hårde eller skrøbelige genstande.

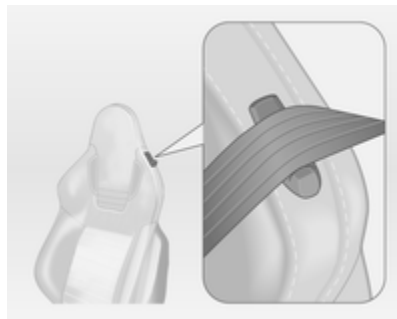**Insignia OPC**

Mens sikkerhedsselen fastgøres, føres sikkerhedsselen gennem seleholderen på ryglænet.

**Højdeindstilling**

1. Træk sikkerhedsselen lidt ud.
2. Tryk på knappen.
3. Indstil højden og lad den gå i hak.



Indstil højden, så sikkerhedsselen ligger hen over skulderen. Den må ikke gå hen over halsen eller overarmen.

Indstillinger må ikke foretages under kørslen.

## Afmontering



30054

Sikkerhedsselen udløses ved at trykke på den røde knap i seletåsen.

## Insignia OPC

Efter den er blevet frigjort, føres sikkerhedsselen gennem selesholderen på ryglænet.

## Sikkerhedsseler på bagsædet

Sikkerhedsselen til bagsædets midterste sæde kan kun trækkes ud af selerullen, hvis ryglænet er i bageste position.

## Brug af sikkerhedssele under graviditet



### ⚠ Advarsel

Hofteselen skal anbringes så lavt som muligt over bækkenet for at forhindre tryk mod underlivet.

## Airbags

### Airbagsystem

Airbagsystemet består af et vist antal individuelle systemer, afhængigt af udstyrets omfang.

Når airbaggene udløses, pustes de op på brøkdele af et sekund. De tømmes også så hurtigt, at det ofte ikke bemærkes ved et uheld.

### ⚠ Advarsel

Hvis systemerne håndteres forkert, kan de pludselig blive udløst eksplosionsagtigt.



### Bemærkninger

Elektronikken til styring af airbagsystemer og selestrammere er placeret i midterkonsollen. Anbring ikke magnetiske genstande i dette område.

Airbaggenes afdækninger må ikke overlæbes eller på anden vis beklædes.

Den enkelte airbag kan kun udløses én gang. Når først en airbag har været udløst, skal den udskiftes af et værksted. Desuden kan det være nødvendigt at få rattet, instrumentpanelet, dele af panelerne, dørtætningerne, håndtagene og sæderne udskiftet.

Der må ikke foretages ændringer på airbagsystemet, da bilens typegodkendelse ellers bortfalder.

Når airbaggene pustes op, slipper der varme gasser ud, som kan forårsage forbrændinger.

Kontrollampe  for airbagsystemer  83.


### Frontairbags

Frontairbagsystemet består af en airbag i rattet og én i instrumentpanelet i højre side. De er mærket med ordet **AIRBAG**.



Der sidder desuden en advarselsmærkat på siden af instrumentpanelet, som er synlig, når højre fordør er åben.

Frontairbagsystemet udløses i tilfælde af frontalkollision af en vis alvorlighed. Tændingen skal slås til.

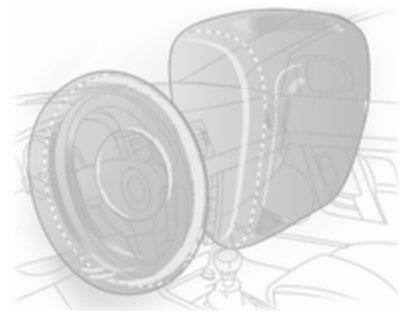

De oppustede airbags dæmper stødet og nedsætter dermed risikoen for kvæstelser af overkrop og hoved betydeligt for personer, der sidder på forsædet.

**⚠ Advarsel**

Optimal beskyttelse ydes kun, hvis sædets position er korrekt ⇨ 40.


Anbring ikke arme/ben eller genstande i det område, hvor airbaggen kan blive udløst.

Spænd sikkerhedsselen korrekt og lås den korrekt. Dette er en forudsætning for, at airbaggen skal give beskyttelse.

**Sideairbags**

Sideairbagsystemet består af en airbag i hvert forsæderyglæn og i bagsæderyglænet ved yderpladserne. De er mærket med ordet **AIRBAG**.

Sideairbagsystemet udløses i tilfælde af sidekollision af en vis alvorlighed. Tændingen skal slås til.

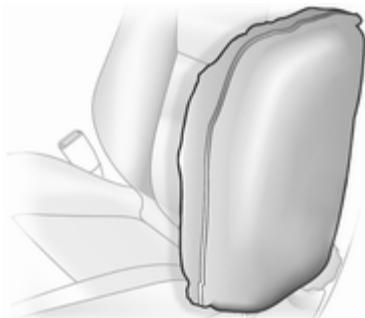

De oppustede airbags dæmper stødet og nedsætter dermed risikoen for kvæstelser af overkrop og bækken betydeligt i tilfælde af sidekollisioner.

**⚠ Advarsel**

Anbring ikke arme/ben eller genstande i det område, hvor airbaggen kan blive udløst.


**Bemærkninger**

På forsæderne må der kun monteres sædebetræk, der er godkendt til brug i bilen. Airbaggene må ikke tildekkes.

**Gardinairbags**

Hovedairbagsystemet består af en airbag i hver side af tagrammen. De er mærket med ordet **AIRBAG** på tagstolperne.

Gardinairbagsystemet udløses i tilfælde af sidekollision af en vis alvorlighed. Tændingen skal slås til.

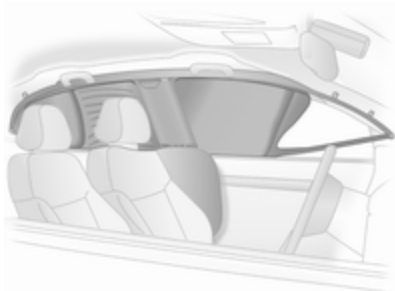

De oppustede airbags dæmper stødet og nedsætter dermed risikoen for hovedkvæstelser betydeligt i tilfælde af sidekollisioner.

### **⚠ Advarsel**

Anbring ikke arme/ben eller genstande i det område, hvor airbaggen kan blive udløst.

Kroge på håndtagene i tagrammen må kun bruges til at hænge lette beklædningsgenstande uden bøjler op på. Der må ikke ligge genstande i de ophængte beklædningsgenstande.

## **Deaktivering af airbag**

Frontairbag og sideairbag til passagersædet foran skal deaktiveres, hvis der skal monteres et barnesæde på dette sæde. Gardinairbag-systemet, selestrammerne og førerens airbag-system forbliver aktive.



Airbaggen på højre forsæde kan deaktiveres med en nøglebetjent kontakt på højre side af instrumentpanelet.

Låsen kan drejes med tændingsnøglen til følgende stillinger:

-  = højre frontairbags er deaktiveret og blæses ikke op i tilfælde af sammenstød. Kontrollampen  lyser konstant. Der kan monteres et barnesæde i henhold til skemaet Placering af barnesæder ⇨ 54. Der må ikke sidde nogen voksne på det højre forsæde.
-  = højre frontairbags er aktiveret. Der må ikke monteres et barnesæde.

### **⚠ Fare**

Risiko for livstruende skader for et barn, der anvender et barnesæde på højre forsæde med aktiveret airbag.

Risiko for livstruende skader for en voksen på højre forsæde med deaktiveret airbag.



Så længe kontrollampen  ikke lyser, blæses airbaggene til højre forsæde op ved et eventuelt sammenstød.

Hvis begge kontrollamper lyser samtidigt, er der en fejl i systemet. Det er umuligt at få kendskab til systemets status, derfor må der ikke sidde nogen personer på det højre forsæde. Søg straks hjælp på et værksted.

Ret straks henvendelse til et værksted, hvis ingen af de to kontrollamper lyser.

Status må kun ændres, når bilen holder stille, og tændingen er afbrudt.

Status forbliver uændret, indtil den ændres.

Kontrollampe for deaktiveret airbag  
➔ 84.

## Barnesæder

Vi anbefaler at anvende barnesædet fra Opel, der er designet særligt til bilen.

Når der bruges et barnesæde skal nedenstående anvisninger om brug og montering altid følges, og fabrikantens anvisninger skal overholdes.

Overhold altid lokale og nationale bestemmelser. Nogle lande forbyder brugen af børnesikkerhedssystemer på bestemte siddepladser.

### Fare

Hvis der skal placeres at barnesæde på højre forsæde, skal airbagsystemet ved dette sæde deaktiveres; i modsat fald kan udløsning af airbaggen frembyde alvorlig fare for barnet.

Det gælder især ved brug af et bagudvendt barnesæde på højre forsæde.

### Sådan vælges det rette system

Bagsæderne er det mest praktiske sted at fastgøre et barnesæde. Børn skal sidde med ansigtet modsat køretretningen, så længe dette er muligt. Derved sikres det, at barnets rygsøjle, der stadig er meget svag, udsættes for lavere belastning i tilfælde af uheld.

Børn under 12 år, der er lavere end 150 cm, må kun sidde i barnesæder, der er velegnede for det enkelte barn. Barnesæder er velegnede, hvis de opfylder kravene i ECE 44-03 eller ECE 44-04. Eftersom det næsten aldrig er muligt at placere selen ordentligt, hvis barnet er lavere end 150 cm, anbefaler vi kraftigt at anvende et velegnet barnesæde, selvom dette måske ikke kræves af loven på grund af barnets alder.

Kontroller, at det barnesæde, der skal monteres, passer til bilen.

Kontroller, at barnesædet monteres korrekt i kabinen.

Lad kun børn stige ind og ud af bilen i den side, der vender bort fra trafikken.

Når barnesædet ikke er i brug, skal det sikres med en sikkerhedssele, eller det skal tages ud af bilen.

### Bemærkninger

Børnesikkerhedssystemerne må ikke overklæbes eller på anden vis beklædes.

Efter et uheld skal børnesikkerhedssystemet altid udskiftes.

## Placering af barnesæder

### Tilladte måder at montere et barnesæde på

| Vægt- eller aldersklasse                                     | Passagersædet foran |                    |                          |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                              | Aktiveret airbag    | Deaktiveret airbag | På bagsædets yderpladser | På bagsædet midtfor |
| <b>Gruppe 0: indtil 10 kg</b><br>eller ca. 10 måneder        | X                   | U <sup>1</sup>     | U <sup>2</sup>           | U <sup>2</sup>      |
| <b>Gruppe 0+: indtil 13 kg</b><br>eller ca. 2 år             | X                   | U <sup>1</sup>     | U <sup>2</sup>           | U <sup>2</sup>      |
| <b>Gruppe I: 9 til 18 kg</b><br>eller ca. 8 måneder til 4 år | X                   | U <sup>1</sup>     | U <sup>2</sup>           | U <sup>2</sup>      |
| <b>Gruppe II: 15 til 25 kg</b><br>eller ca. 3 til 7 år       | X                   | X                  | U                        | U                   |
| <b>Gruppe III: 22 til 36 kg</b><br>eller ca. 6 til 12 år     | X                   | X                  | U                        | U                   |

<sup>1</sup> = Kun hvis airbaggene ved højre forsæde er deaktiveret. Hvis barnesædet fastgøres med trepunktsselen, skal sædet hæves til øverste stilling, og bilen sikkerhedssele skal løbe fremad fra dens øverste fastgørelse.

<sup>2</sup> = Sæde med ISOFIX- og Top-Tether-monteringsbeslag.

U = Universelt anvendeligt sammen med trepunktssæle.

X = Intet barnesæde tilladt i denne vægtklasse.

## Tilladte måder at montere et ISOFIX-barnesæde på

| Vægtklasse              | Størrelsesklasse | Fastgørelse | Passagersædet foran | På bagsædets yderpladser | På bagsædet midtfor |
|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Gruppe 0: indtil 10 kg  | E                | ISO/R1      | X                   | IL                       | IL                  |
| Gruppe 0+: indtil 13 kg | E                | ISO/R1      | X                   | IL                       | IL                  |
|                         | D                | ISO/R2      | X                   | IL                       | IL                  |
|                         | C                | ISO/R3      | X                   | IL                       | IL                  |
| Gruppe I: 9 til 18 kg   | D                | ISO/R2      | X                   | IL                       | IL                  |
|                         | C                | ISO/R3      | X                   | IL                       | IL                  |
|                         | B                | ISO/F2      | X                   | IL, IUF                  | IL, IUF             |
|                         | B1               | ISO/F2X     | X                   | IL, IUF                  | IL, IUF             |
|                         | A                | ISO/F3      | X                   | IL, IUF                  | IL, IUF             |

IL = Passer til særlige ISOFIX-barnesæder af kategorierne 'specific-vehicle', 'restricted' eller 'semi-universal'. ISOFIX-barnesædet skal være godkendt til den enkelte bilmodel.

IUF = Passer til fremadvendte ISOFIX-barnesæder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vægtklasse.

X = Ingen ISOFIX-barnesæder godkendt i denne vægtklasse.

**ISOFIX størrelsesklasse og sædetype**

- A - ISO/F3 = Fremadvendt barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen 9 til 18 kg.
- B - ISO/F2 = Fremadvendt barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
- B1 - ISO/F2X = Fremadvendt barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
- C - ISO/R3 = Bagadvendt barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen op til 13 kg.
- D - ISO/R2 = Bagadvendt barnesæde til mindre børn i vægtgruppen op til 13 kg.
- E - ISO/R1 = Bagadvendt barnesæde til små børn i vægtgruppen op til 13 kg.



## Isofix-barnesæder



Fastgør et ISOFIX-barnesæde, der er godkendt til bilen, i ISOFIX-fastgørelsesbeslagene. ISOFIX-barnesædepositioner, der er specifikke for den pågældende bil, er markeret i tabellen med IL.

Der må ikke monteres mere end to ISOFIX-barnesæder samtidigt på bagsædet, og i så fald ikke lige ved siden af hinanden.

ISOFIX monteringsbeslagene er angivet med en mærkat på ryglænet.

## Top-Tether fastgørelsesøj

Top-Tether fastgørelsesøjene er mærket med symbolet  for barnesæde.



Åbn flappen på det påkrævede fastgørelsesøj, der er mærket med barnesædesymbolet.



Ud over ISOFIX-monteringen fastgøres Top-Tether-fastgørelsesremmen til Top-Tether-fastgørelsesøjene. Gjorden skal føres mellem hovedstøttens to føringsstænger.

Positionerne for universale ISOFIX-barnesæder er markeret i tabellen med IUF.

## Opbevaring

|                        |    |
|------------------------|----|
| Opbevaringsrum .....   | 58 |
| Lastrum .....          | 60 |
| Tagbagagebærer .....   | 70 |
| Læsseinformation ..... | 70 |

## Opbevaringsrum

### Handskerum



I handskerummet er der en kuglepensholder og en møntholder.  
Under kørslen bør handskerummet være lukket.

## Kopholdere




Der er kopholdere i midterkonsollen.




Der er ekstra kopholdere i armlænet på bagsædet. Fæld armlænet ned.

## Opbevaringsrum foran

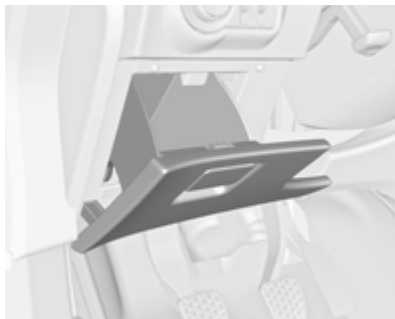

Der er et opbevaringsrum ved siden af rattet.


## Solbrilleholder

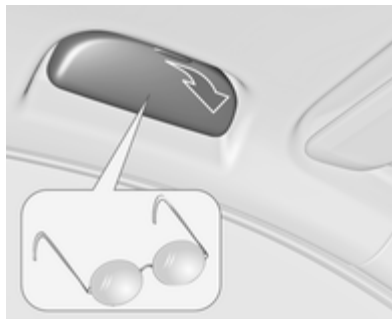

Holderen åbnes ved at vippe den ned. Må ikke anvendes til at opbevare tunge genstande.

## Opbevaringsrum i armlæn

### Opbevaring i armlæn foran

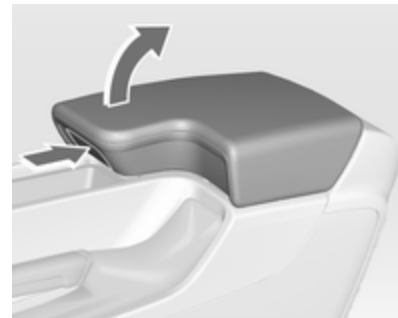

Tryk på knappen og åbn armlænet.

## Opbevaring i armlæn bagi



Fæld armlænet ned og åbn dækslet.  
Luk dækslet, før armlænet fældes op.

## Lastrum


### Nedfældning af bagsæderyglæn

Bagsæderyglænet er delt i to dele.  
Begge dele kan fældes ned.

Fjern bagagerumsafdækningen om  
nødvendigt.


Pres krogen ned og hold fast i den, og  
pres så hovedstøtterne ned.

Klap armlænet op.

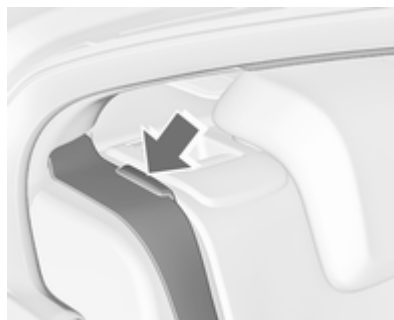

Før sikkerhedsselerne ved de yderste  
pladser ind i selestyrene.

Træk i udløsegrebet på den ene eller  
begge sider og fæld ryglænene ned  
på sædehynden.

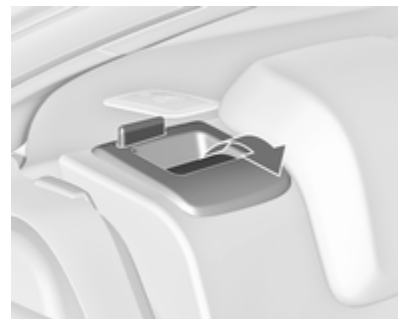

Bagsæderyglænene fældes op ved at  
løfte dem til en opret stilling og trykke  
dem hørbart i lås.


Kontroller, at sikkerhedsselerne til  
yderpladserne er anbragt i de dertil  
hørende selestyr.



Ryglænene er ordentligt låst, når begge de røde markeringer i siden ved udløsegrebet ikke længere er synlige.

#### **⚠ Advarsel**


Kør kun bilen, hvis ryglænene er forsvarligt låst i position. Ellers er der risiko for personskader eller skader på bagagen eller bilen i tilfælde af kraftig opbremsning eller sammenstød.

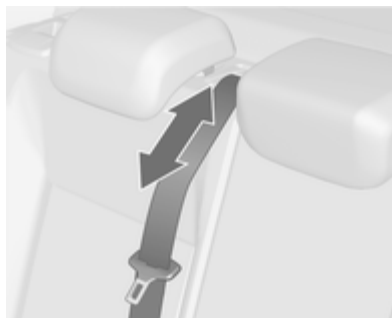

Sikkerhedsselen på midtersædet kan blive blokeret, når ryglænet fældes for hurtigt op. For at frigøre selerullen skal man skubbe sikkerhedsselen ind eller trække den ca. 20 mm ud og derefter slippe den.

#### **Åbning af gennemføringen i bagsædets midterryglæn**

Fæld armlænet ned.

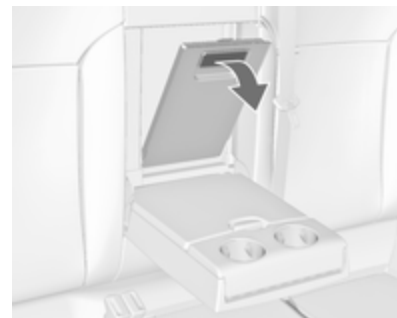

Træk i grebet og åbn dækslet.

Beregnet til at transportere lange, smalle genstande.

Sørg for at dækslet går i indgreb efter at det er fældet op.



Det lukkede dæksel kan sikres fra siden af bagagerummet. Drej knappen 90°:

Knappen = dæksel sikret fra siden af kabinen  
 vandret  
 Knappen = dæksel ikke sikret lodret

### Opbevaringsrum i bagagerummet

Afhængigt af udstyret er der opbevaringsrum under bagagerumsafdækningen.

## Lastrumsdækken


Der må ikke anbringes genstande på dækkenet.

### 5-dørs hatchback

#### Fjerne dækkenet



Frigør stropperne fra bagklappen.

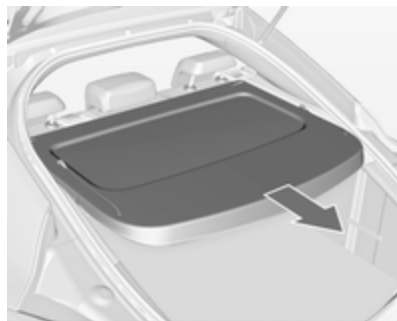

Træk dækkenet ud af sidestyrene.

#### Anbringe dækkenet


Sæt dækkenet i sidestyrene og fæld det ned. Fastgør stropperne til bagklappen.

### Sports Tourer

#### Lukke dækkenet


Træk afdækningen bagud med håndtaget, indtil den går i indgreb i sideholderne.

### Åbne dækkenet

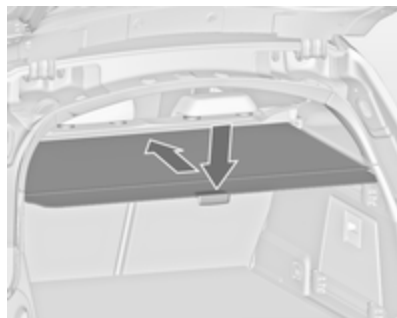

Pres håndtaget ned i enden af afdækningen. Den ruller automatisk op.

### Fjerne dækkenet

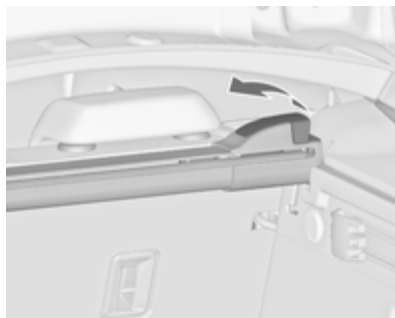

Bagagerummets afdækning åbnes. Træk op i udløseren på højre side, og hold den oppe. Løft først afdækningen i højre side, og tag den ud af holderne.

Den afmonterede afdækning kan opbevares under bagagerumsgulvet  
→ 66.

### Montere dækkenet


Sæt venstre side af bagagerumsafdækning i fordybningen, træk udløseren opad og hold den, sæt højre side af bagagerumsafdækningen i, og lad den gå i hak.

### Gardin ved bagklappen



For fuldstændig afdækning af bagagerummet monteres gardinet i fire fastgøringspunkter på bagklappens inderside.

## Surrekroge

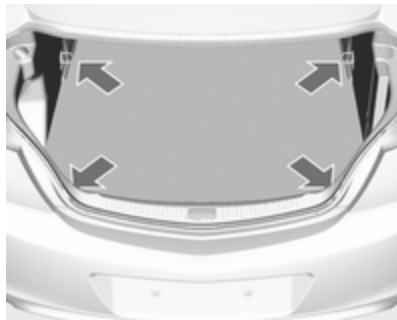

Fastsurringskroge i bagagerummet er beregnet til sikring af transportgenstande mod at forskybe sig, f.eks. med remme eller bagagenet.

## Lastorganiseringssystem

FlexOrganizer er et fleksibelt system til opdeling af bagagerummet.


Systemet består af

- adaptere,
- netlommer,
- kroge,

- serviceboks,
- remsæt.


Komponenterne monteres i skinner på begge sidepaneler ved hjælp af adaptere og kroge.

### Montering af adaptere i skinnerne

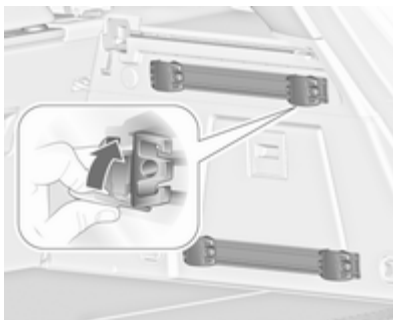

Vip gribepladen op. Sæt adapteren ind i skinnens øverste og nederste rille, skub til den ønskede position. Adapteren låses ved at vippe gribepladen op. Gribepladen fjernes ved at vende pladen nedad og tage den ud af skinnen.

## Variabelt skillenet

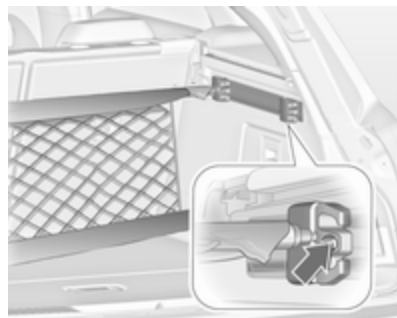


Isæt adaptere i den ønskede position i skinnerne. Før de to halvdele af nettets stænger sammen.

Monteringen foretages ved at presse stængerne lidt sammen, hvorefter de sættes ind i de dertil beregnede åbninger i adapterne.

Afmonteringen foretages ved at presse netstængerne sammen og fjerne dem fra adapterne.



## Netlomme

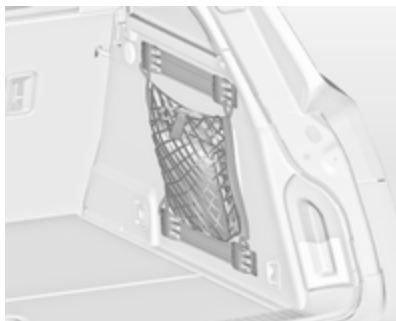


Isæt adaptere i den ønskede position i skinnerne. Netlommen kan hænges på adapterne.

## Montering af kroge i skinnerne




Isæt krogen i ønsket position, først i skinnens øverste rille. Derefter trykkes den ind i den nederste rille. Krogen fjernes ved først at trække den ud af den øverste rille.

## Serviceboks

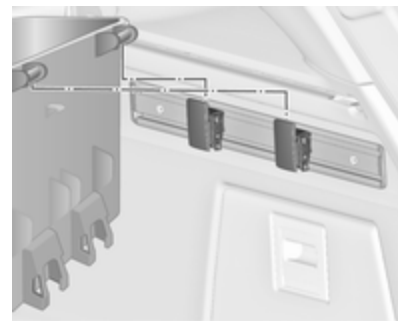


Monter to kroge i den øverste skinne. Isæt boksens øverste beslag ovenfra i krogene.

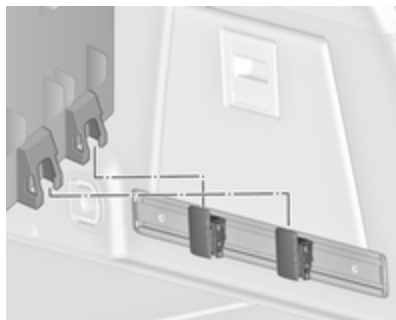

Alternativt monteres begge kroge i den nederste skinne. Sæt boksens nederste beslag ovenfra i de laveste kroge.

## Remsæt

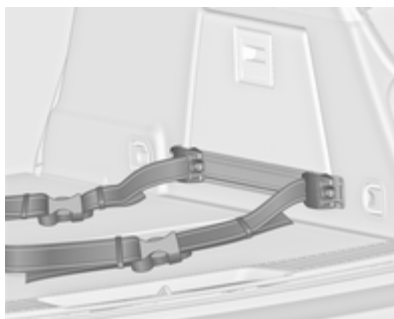

Isæt adapterne til remsættet i en skinne. Sørg for, at remmen ikke er snoet.

Remsættet har to låse at åbne.

Remmen kan spændes.


## Sikkerhedsnet

Der kan monteres to forskellige sikkerhedsnet bag forsæderne eller bagsæderne.


Der må ikke transporteres personer, som befinder sig bag sikkerhedsnettet.

## Sikkerhedsnet bag forsæderne

Pres bagsædets hovedstøtter ned, og klap dem ned i nærheden af bagsædets ryglæn ⇨ 60.

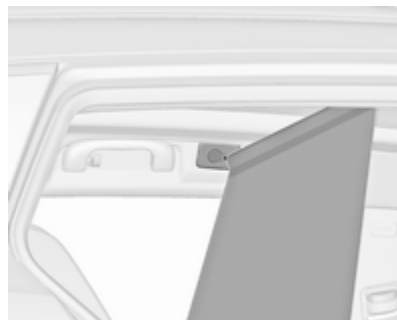


Frontmonteringsåbninger i tagrammen: fastgør netstangen i den ene side, tryk stangen sammen og fastgør i den anden side.

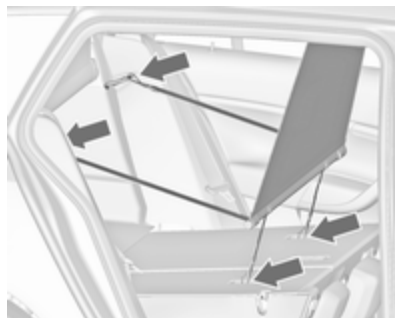

Fastgør krogene til de små remme i Top-Tether-monteringsøjerne på bagsiden af de nedfældede bagsæderyglæn.

Fastgør krogene til de bredere remme i låsningsanordningerne på bagsæderyglænene.

### Sikkerhedsnetkassette bag bagsæderne

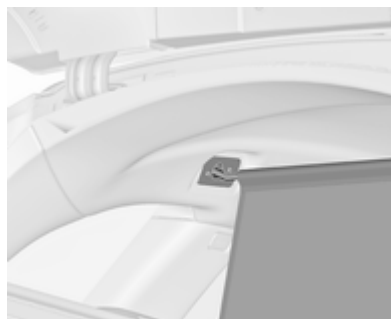


Træk nettet ud fra kassetten og fastgør netstangen i den ene side i bagmonteringsåbningen i tagrammen. Tryk stangen sammen, og fastgør i den anden side.

### Fjernelse af kassette

Rul sikkerhedsnettet op.


Afmontering af bagagerumsafdækning ➔ 62.

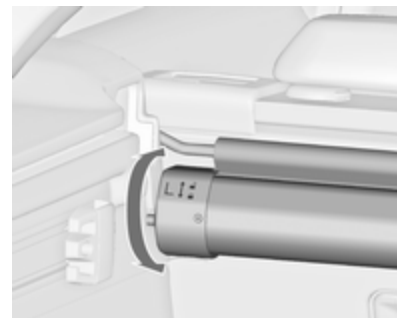

Kassetten frigøres ved at dreje den en lille smule bagud og løfte den op fra holderne.

### Montering af kassette

Afmonter bagagerumsafdækning.

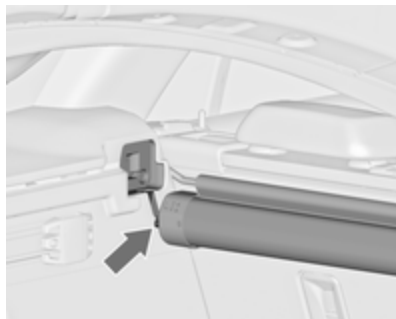


Isæt kassetten i holderne på venstre og højre side. Læg mærke til bogstaverne **L** (venstre side) og **R** (højre side) på kassetten som monteringsanvisning.


Drej kassetten en lille smule fremad for at låse den.

### Opbevaring af sikkerhedsnet og bagagerumsafdækning

Kassetten med det bageste sikkerhedsnet kan placeres sammen med bagagerumsafdækningen og det sammenrullede sikkerhedsnet under bagagerumsgulvet.

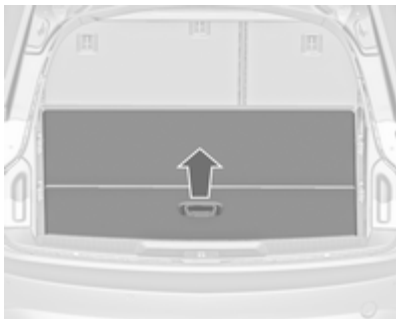

Bagagerumsgulvet åbnes ved at trække i håndtaget. Gulvet foldes sammen og placeres bag bagsæderne.

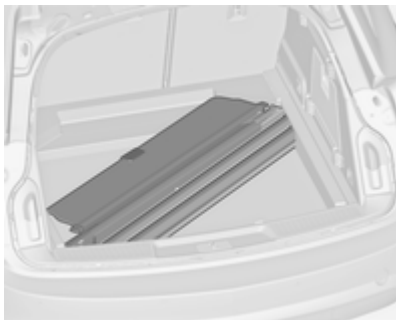

Læg bagagerumsdækkenet ind i fordybningen med den øverste side nedad og med udløsegrebet i forreste højre side.

### Advarselstrekan

#### 5-dørs hatchback/4-dørs sedan




Advarselstrekanen opbevares i rummet bag remmen i højre side af bagagerummet.

**Sports Tourer**

Advarselstrekanten opbevares i rummet bag remmene på indersiden af bagklappen.

**Førstehjælpskasse**

5-dørs hatchback/4-dørs sedan

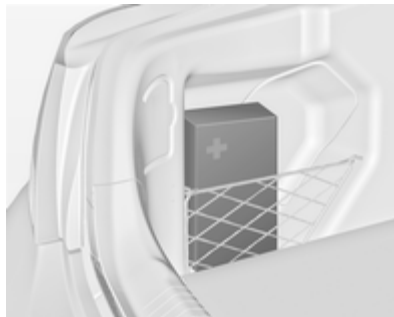

Førstehjælpekassen opbevares bag nettet i venstre side af bagagerummet.

**Sports Tourer**

Førstehjælpskassen opbevares i rummet bag en rem på bagklappens inderside.


## Tagbagagebærer

Af hensyn til sikkerheden og for at undgå beskadigelse af taget anbefaler vi, at De bruger et tagbagagebærersystem, der er godkendt til bilen.

Følg tagbagagebærerens betjeningsvejledning. Afmonter tagbagagebæreren, når den ikke bruges.

### Montering af tagbagagebærer

#### 5-dørs hatchback/4-dørs sedan

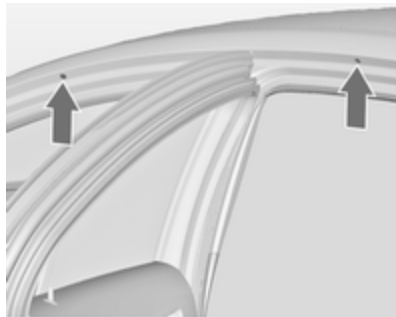


Luk alle dørene op.

Der er monteringspunkter i døråbningerne.


Tag kapperne af monteringspunkterne og fastgør tagbagagebæreren med de medfølgende skruer.

#### Sports Tourer med tagræling

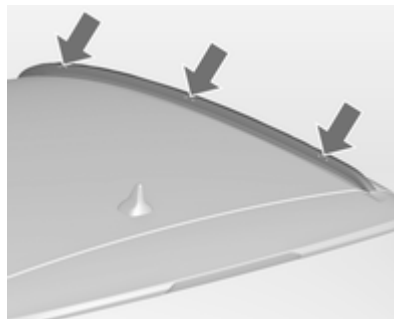

Tagbagagebæreren monteres ved at stikke monteringsboltene ned i hullerne som vist på billedet.

## Læsseinformation

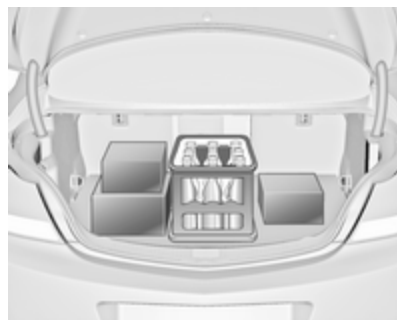

- Tunge genstande placeres i bagagerummet op mod ryglænene på bagsæderne. Sørg for, at ryglænene er gået sikkert i hak, dvs. så der ikke længere ses nogen røde markeringer på siden i nærheden af grebet. Hvis det er nødvendigt at stable genstandene, skal de tunge genstande anbringes nederst.
- Genstande fastgøres ved hjælp af fastgøringsremme, der hægtes fast i fastsurringskroge ➔ 64.

- Løse genstande i bagagerummet sikres, så de ikke rutsjer rundt.
- Ved transport af genstande i bagagerummet må bagsæderyglænene ikke være fældet fremover.
- Lasten må ikke rage op over ryglænene.
- Læg aldrig genstande på bagagerumsafdækningen eller på instrumentpanelet, og tildæk ikke føreren oven på instrumentpanelet.
- Bagage etc. må ikke hindre førerens betjening af pedalerne, parkeringsbremsen og gearskiftet eller hans/hendes bevægelsesfrihed. Der må ikke være løse genstande i kabinen.
- Kør ikke med åben bagklap.

### Advarsel

Kontroller altid at bagagen i bilen er forsvarligt anbragt. Ellers kan genstande blive kastet rundt inde i bilen og forårsage personskader eller skader på bagagen eller bilen.

- Nyttelasten er forskellen mellem den tilladte totalvægt (se typeskilt ⇨ 201) og egenvægten ifølge EU.

Skriv bilens data i væggtabellen foran i denne instruktionsbog for at beregne nyttelasten.

Egenvægten ifølge EU omfatter førerens vægt (68 kg), bagage (7 kg) og alle væsker (tank 90 % fyldt).

Specialudstyr og tilbehør øger egenvægten.

- Kørsel med taglast øger bilens følsomhed over for sidevind og gør bilen vanskeligere at manøvrere på grund af dens højere tyngdepunkt. Lasten skal fordeles jævnt og fastgøres forsvarligt med remme. Dæktrykket og bilens hastighed tilpasses efter belastningstilstanden. Kontroller med jævne mellemrum, om lasten sidder fast, og efterspænd remmene.


Den tilladte taglast er 100 kg. Tagbelastningen er den samlede vægt af tagbagagebærer og last.

## Instrumenter og betjening

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Betjening .....                                      | 72  |
| Advarselslamper, instrumenter og kontrollamper ..... | 79  |
| Informationsdisplays .....                           | 89  |
| Fejlmeddelelser .....                                | 93  |
| Kørecomputer .....                                   | 100 |
| Individuelle indstillinger .....                     | 101 |

## Betjening

### Indstilling af rat

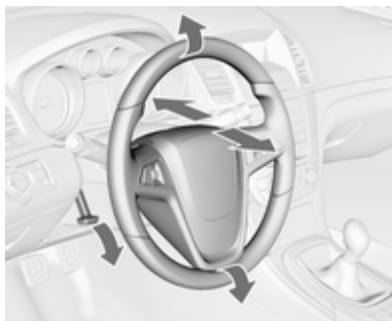

Træk håndtaget nedad, indstil rattet, skub derefter håndtaget opad og kontroller, at det er gået i hak.

Indstilling af rattet må kun foretages, når bilen holder stille, og rattet er låst op.

## Knapper på rattet



Infotainmentsystemet og cruise control kan betjenes ved hjælp af knapperne på rattet.

Yderligere informationer fremgår af håndbogen til Infotainment-systemet.

Cruise control ⇨ 142.




## Horn



Tryk .

## Forrudevisker/-sprinkler

### Vinduesvisker

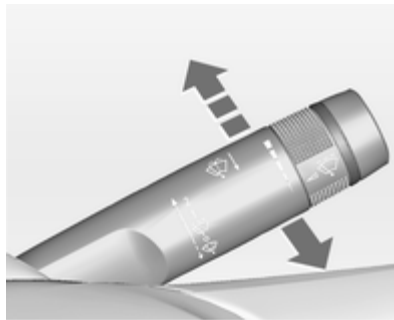


- 2 = hurtigt
- 1 = langsomt
-  = Intervalviskning
- = slukket

Når armen trykkes nedad, kører vinduesviskerne én gang, selv om viskerne er slået fra.

Må ikke aktiveres, hvis forruden er belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanlæg.

### Indstilleligt viskerinterval

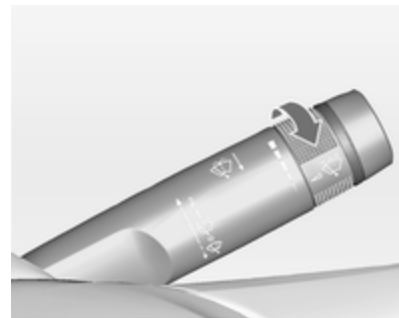


Viskerarm i stilling .

Det ønskede viskerinterval indstilles ved at dreje på fingerhjulet:

- Kort interval = drej fingerhjulet opad
- Langt interval = drej fingerhjulet nedad


### Automatisk viskerfunktion med regnsensor

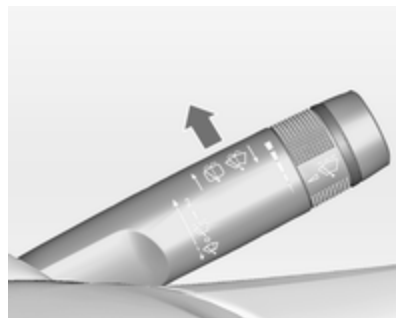

 = automatisk viskerfunktion med regnsensor


Regnsensoren registrerer vandmængden på forruden og styrer viskerfrekvensen automatisk.

### Indstilling af regnsensorens følsomhed

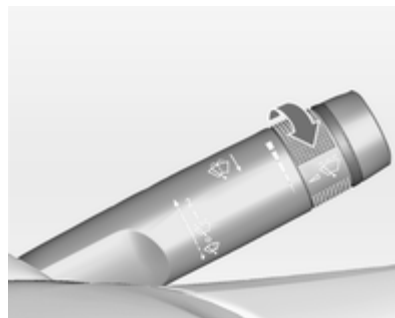


Følsomheden indstilles ved at dreje på fingerhjulet:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Lav følsomhed | = drej fingerhjulet nedad |
| Høj følsomhed | = drej fingerhjulet opad  |

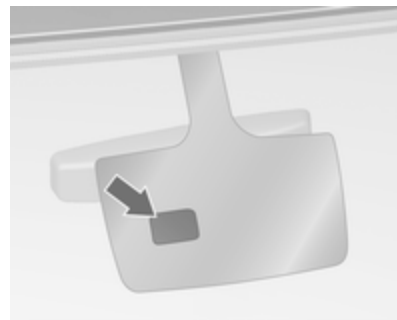

Hold sensoren fri for støv, snavs og is.


### Forrude- og forlygtevaskere

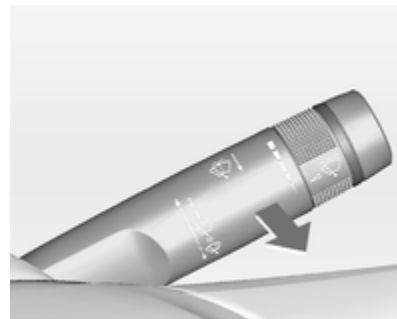

Træk armen mod rattet Forrude-sprinkleren aktiveres, og viskeren bevæger sig et par gange.


Når forlygterne er tændt, sprøjtes der desuden sprinklervæske på forlygterne. Derefter er forlygtevaskersystemet spærret i 2 minutter.

## Bagrudevisker/-sprinkler

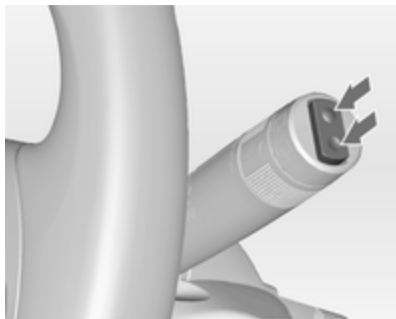

Bagrudeviskeren aktiveres med vippekontakten

øverste stilling = konstant funktion  
nederste stilling = intervalfunktion  
midterstilling = deaktiveret

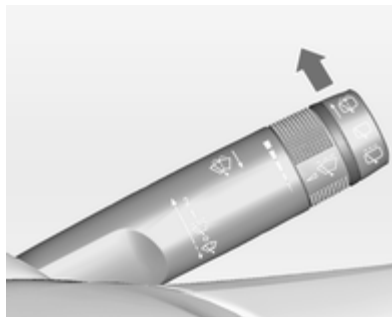

Tryk armen fremad. Bagrudesprinkleren aktiveres, og viskeren bevæger sig et par gange.

Må ikke aktiveres, hvis bagruden er belagt med is.

Afbrydes i bilvaskeanlæg.

Bagrudeviskeren tændes automatisk, når forrudeviskerne er aktiveret, og der sættes i bakgear.

Aktivering og deaktivering af denne funktion kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-displayet.

Individuelle indstillinger ⇨ 101.

Bagrudesprinklersystemet deaktiveres, når sprinklervæskan er ved at være brugt op.

## Udetemperatur



20153

Et fald i temperaturen vises omgående, og en stigning i temperaturen vises med en vis forsinkelse.

Hvis udetemperaturen falder til 3 °C, tænder symbolet ❄ i førerinformationscentret med oplevels-display eller i info-display som en advarsel mod isglad vejbane. ❄ lyser, indtil temperaturen stiger til mindst 5 °C.



Desuden vises der en advarselsmeddelelse i førerinformationscentret med upevel-display.

### ⚠ Advarsel

Kørebanen kan allerede være isglat, selv om displayet viser, at temperaturen ligger et par grader over 0 °C.


## Ur

Klokkeslæt og dato vises i info-displayet.

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Tryk på **CONFIG** knappen. Menuen **Indstillinger** vises.

Vælg **Klokkeslæt & dato**.

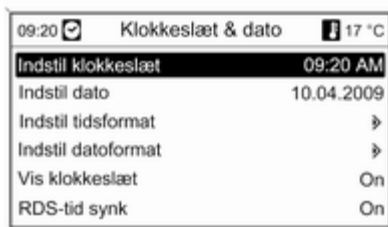

Indstillinger, der kan vælges mellem:

- **Indstil klokkeslæt:** Ændrer klokkeslættet, der vises på displayet.
- **Indstil dato:** Ændrer datoen, der vises på displayet.
- **Indstil tidsformat:** Ændrer timeangivelse mellem **12 timer** og **24 timer**.
- **Indstil datoformat:** Ændrer datoangivelse mellem **MM/DD/ÅÅÅÅ** og **DD.MM.ÅÅÅÅ**.

- **Vis klokkeslæt:** Aktiverer/deaktiverer tidsangivelse på display.
- **RDS-tid synk:** De fleste VHF-senders RDS-signal indstiller automatisk klokkeslættet. RDS-tidssynkronisering kan tage et par minutter. Nogle sendere udsender ikke korrekte tidssignaler. I så fald anbefales det at slå den automatiske tidssynkronisering fra.

Individuelle indstillinger ➤ 101.

## Stikdåser



12 V-stikdåser findes i forreste og bageste midterkonsol.



Effektforbruget må ikke overstige 120 watt.



Der findes en 230 V-stikkontakt i den bageste midterkonsol. Når tændingen er tilsluttet, og der er tilsluttet en forbruger, lyser en lysdiode i stikkontakten grønt.

Effektforbruget må ikke overstige 150 watt.

#### **⚠ Fare**

Stikdåsen er har høj elektrisk spænding!

Når tændingen er afbrudt, er stikdåserne deaktiveret. Desuden deaktiveres stikkontakterne, hvis batterispændingen skulle falde.

Elektrisk tilbehør, der tilsluttes el-udtaget, skal opfylde standarden DIN VDE 40 839 (krav om elektromagnetisk kompatibilitet).

Der må ikke tilsluttes tilbehør, som afgiver strøm, for eksempel elektriske opladere eller batterier.

Ødelæg ikke stikkontakterne ved at bruge stik, der ikke passer.

## Lighter



Lighteren sidder bag askebægerets afdækning.


Tryk på askebægerets afdækning for at åbne.



Tryk lighteren ind. Den slukker automatisk, når elementet gløder. Træk lighteren ud.

## Askebægre

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Forsigtig</b>                                       |
| Må kun benyttes til aske og ikke til brændbart affald. |

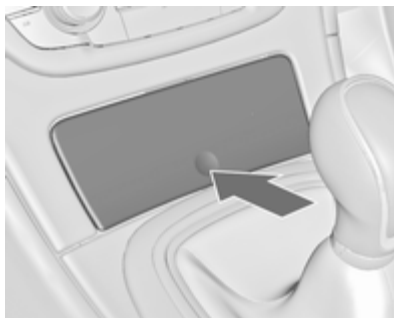

Askebægeret åbnes ved at trykke på låget.



Det tømmes ved at gribe om siderne på indsatsen og tage den ud.

## Advarselslamper, instrumenter og kontrollamper

### Speedometer



Viser hastigheden.

### Km-tæller



Viser antal kilometer i nederste linje.

### Triptæller

Den øverste linje viser antal kilometer siden nulstilling.

Nulstilles ved at trykke på nulstillingsknappen i et par sekunder, når tændingen er tilsluttet.

### Omdrejningstæller



Viser motorens omdrejningstal.

Kør så vidt muligt i det nederste omdrejningsområde i alle gear.

#### Forsigtig

Hvis nålen befinder sig i det røde advarselssfelt, er det højest tilladte omdrejningstal overskredet. Der er risiko for motorskader.

## Brændstofmåler



Viser brændstofmængden i tanken. Kontrollampen  lyser, hvis niveauet i tanken er lavt. Hvis den blinker, skal der tankes straks.

Kør aldrig tanken tom.

På grund af eventuelle brændstofrester i tanken kan påfyldningsmængden være mindre end den angivne kapacitet for brændstoftanken.

## Kølevandstermometer



Angiver temperaturen på motorens kølevæske.

venstre = motorens driftstemperatur endnu ikke nået  
midten = normal driftstemperatur  
højre = kølevæsketemperaturen er for høj

### Forsigtig

Hvis kølevæsketemperaturen er for høj: stands bilen, stop motoren. Risiko for motorskade. Kontroller straks kølevæsketanden.

## Servicedisplay

Motorens olielevetidssystem giver besked om, hvornår motorolie og filter skal skiftes. Alt efter kørselsforholdene kan det interval, der angives for skift af motorolie og filter, variere markant.






I uplevel-displayet vises den resterende levetid for olien i **Bil informations menu**.

I midlevel-displayet vises den resterende levetid for olien af kontrollampen . Tændingen skal være slået til, men uden at motoren går.

Menuen og funktionen kan vælges med knapperne på blinkerarmen.

Visning af den resterende levetid for olien:

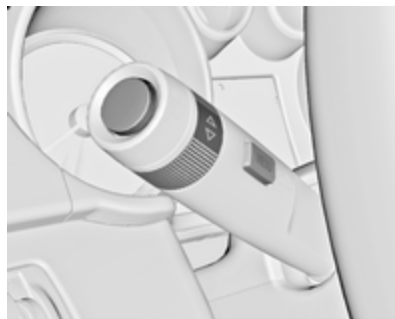

Tryk på **MENU** knappen for at vælge **Bil informations menu**.

Drej fingerhjulet for at vælge **Resterende olielevetid**.

Hver gang der skiftes motorolie, skal systemet nulstilles for at tillade korrekt funktion. Søg hjælp på et værksted.

Nulstilles ved at trykke på **SET/CLR** knappen. Tændingen skal være slået til, men uden at motoren går.

Når systemet har beregnet, at motoroliens levetid er udløbet, vises **Skift snarest motorolie** eller en advarselskode i førerinformationscentret. Få motorolie og filter skiftet på et værksted inden for en uge eller 500 km (alt efter hvad der indtræffer først).

Førerinformationscenter ⇨ 89.

Serviceinformation ⇨ 198.


## Kontrollamper

De kontrollamper, der beskrives her, findes ikke i alle biler. Beskrivelserne dækker alle instrumentversioner. Afhængigt af udstyret kan kontrollampenes placering variere. Når tændingen slås til, tændes de fleste kontrollamper kortvarigt som en funktions-test.

Kontrollampenes farver betyder:

- Rød = Fare, vigtig information
- Gul = Advarsel, henvisning, fejl
- Grøn = Bekræftelse af aktivering
- Blå = Bekræftelse af aktivering
- Hvid = Bekræftelse af aktivering

## Kontrollamper i instrumentgruppen

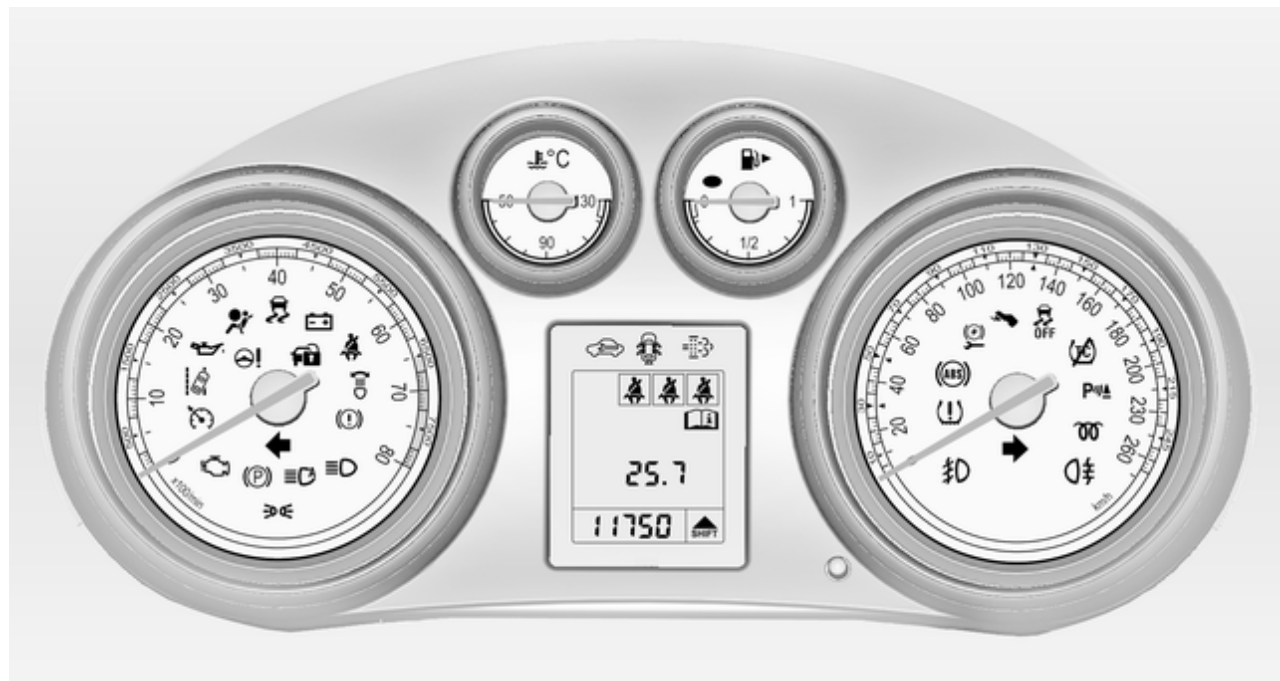

## Kontrollamper i midterkonsollen



### Blinklys

↔ lyser eller blinker grønt.

### Lyser kortvarigt

Parkeringslysene er tændt.

### Blinker

Et blinklys eller havariblinket er aktiveret.

Hurtigt blink: fejl i et blinklys eller tilhørende sikring, fejl i blinklys på anhænger.

Udskiftning af pære ↗ 164, Sikringer ↗ 172.

Blinklys ↗ 112.

## Selehusker

### Selehusker på forsæder

⚠ for førersædet lyser eller blinker rødt.

⚠ for højre forsæde lyser eller blinker rødt, når der sidder nogen på sædet.

### Lyser

Fra tændingen er blevet sluttet til, til sikkerhedsselen er blevet spændt.

### Blinker

Fra motoren har været startet i højst 100 sekunder, til sikkerhedsselen er blevet spændt.

### Selestatus på bagsæder

⚠ blinker eller lyser.

### Lyser

Fra tændingen er blevet sluttet til, når sikkerhedsselen er blevet spændt.

## Blinker

Efter at man er begyndt at køre, når sikkerhedsselen ikke er spændt.

Sådan spændes sikkerhedsselen ↗ 46.

## Airbag og selestrammere

⚠ lyser rødt.

Når tændingen slås til, lyser kontrol-lampen i ca. 4 sekunder. Hvis den ikke slås til, ikke slukker efter 4 sekunder eller tændes under kørsel, er der en fejl i airbagsystemet. Søg hjælp på et værksted. Der er risiko for, at airbaggene og selestrammere ikke udløses ved en ulykke.

Udløste selestrammere eller airbags vises ved, at ⚠ lyser konstant.

### ⚠ Advarsel

Fejlårsagen skal omgående afhjælpes på et værksted.

Selestrammere, airbagsystem ↗ 45, ↗ 48.

## Deaktivering af airbag

 lyser gult.

Passagerairbaggen er aktiveret.

 lyser gult.

Passagerairbaggen er deaktiveret

⇨ 51.

### Fare

Alvorlig fare for børn, hvis der anvendes barnesæde, mens den forreste passagerairbag er aktiveret.

Alvorlig fare for voksne, hvis den forreste passagerairbag er deaktiveret.

## Ladesystem

 lyser rødt.

Lyser når tændingen er slået til og slukker kort efter, at motoren er startet.

## Kontrollampen tændes, mens motoren kører

Stop bilen, stands motoren. Batteriet lader ikke. Motorkølingen kan være afbrudt. Bremseforstærkerenhedens funktion kan ophøre. Søg hjælp på et værksted.

## Fejlkontrollampe

 lyser eller blinker gult.

Lyser når tændingen er slået til og slukker kort efter, at motoren er startet.

## Kontrollampen tændes, mens motoren kører

Der er fejl i det system, der renser udstødningsluften. De tilladte grænseværdier for udstødningsgasser kan være overskredet. Søg omgående hjælp på et værksted.

## Kontrollampen blinker, mens motoren er i gang

Fejl, der kan føre til beskadigelse af katalysatoren. Slip gaspedalen indtil kontrollampen holder op med at blinke. Søg omgående hjælp på et værksted.

## Bilen skal snart til service

 lyser gult.

Der vises desuden en advarselsmeddelelse eller en advarselskode.

Bilen skal til service.

Søg hjælp på et værksted.

Fejlmeddelelser ⇨ 93.

## Bremse og kobling

### Bremse-/koblingsvæskestand

 lyser rødt.

Bremse-/koblingsvæskestanden er for lav ⇨ 162.

**⚠ Advarsel**

Stand bilen. Afbryd straks kørslen. Søg hjælp på et værksted.

Lyser, efter at tændingen er sluttet til, hvis den manuelle parkeringsbremse er trukket ⇨ 136.

**Betjen pedal**

↘ lyser eller blinker gult.

**Lyser**

Bremsepedalen skal betjenes for at slippe den elektriske parkeringsbremse ⇨ 136.

**Blinker**

Koblingspedalen skal betjenes for at starte motoren ⇨ 127.

**Elektrisk parkeringsbremse**

Ⓢ lyser eller blinker rødt.

**Lyser**

Elektrisk parkeringsbremse er aktivret ⇨ 136.

**Blinker**

Elektrisk parkeringsbremse er ikke fuldt aktiveret eller deaktiveret. Træd på bremsepedalen, og forsøg at sætte systemet ved først at slække og derpå aktivere den elektriske parkeringsbremse. Hvis Ⓢ stadig blinker: afslut kørslen og tilkald assistance fra et værksted.

**Fejl i elektrisk parkeringsbremse**

Ⓢ lyser eller blinker gult.

**Lyser**

Den elektriske parkeringsbremse fungerer med nedsat virkning ⇨ 136.

**Blinker**

Den elektriske parkeringsbremse er i servicefunktion. Stand bilen, nulstil den elektriske parkeringsbremse ved at aktivere den og slække den igen.

**⚠ Advarsel**

Fejlårsagen skal omgående afhjælpes på et værksted.

**Blokeringsfri bremses (ABS)**

Ⓢ lyser gult.

Lyser i nogle sekunder efter, at tændingen er tilsluttet. Systemet er funktionsklart, når kontrollampen er slukket.

Slukker kontrollampen ikke efter et par sekunder, eller lyser den svagt under kørsel, er der fejl i systemet. Bremsesystemet er stadigvæk funktionsdygtigt, men uden ABS-regulering.

Blokeringsfri bremses ⇨ 135.

**Skift op**

Ⓢ lyser.

Det anbefales at skifte op for at spare brændstof.

## Styretøj med variabel servo

ⓘ! lyser gult.

Fejl i styretøj med variabel servo. Det kan medføre tungere eller lettere styrring. Søg hjælp på et værksted.

## Vognbaneskiiftadvarsel

ⓘ lyser grønt eller gult eller blinker gult.

### Lyser grønt

Systemet er slået til og funktionsklart.

### Blinker gult

Systemet registrerer et umotiveret vognbaneskiift.

### Lyser gult

Der registreres ingen vognbanemarkering.

## Ultralydsparkeringsassistent

P<sup>u</sup>▲ lyser gult.

Fejl i systemet

eller

Fejl som følge af tilsmudsede eller is- og snedækkede sensorer

eller

Forstyrrelser på grund af eksterne ultralydkilder. Når forstyrrelsen ikke længere er til stede, arbejder systemet som normalt.

Få årsagen til fejlen i systemet afhjulpet af et værksted.

Ultralydsparkeringsassistent ⇨ 144.

## Elektronisk stabilitetskontrol slået fra

Ⓢ lyser gult.

Systemet er deaktiveret.

## Elektronisk stabilitetskontrol og Traction Control-system

Ⓢ lyser eller blinker gult.

## Lyser

Der er en fejl i systemet. Kørslen kan fortsættes. Kontrollen over bilen kan dog blive reduceret, hvis kørebanens beskaffenhed er dårlig.

Få årsagen til fejlen udbedret af et værksted.

## Blinker

Systemet er aktivt indkoblet. Motorcydelsen vil muligvis blive reduceret, og en mindre opbremsning af bilen kan finde sted.

Elektronisk stabilitetskontrol ⇨ 139, Traction Control-system ⇨ 138.

## Traction Control-system slået fra

Ⓢ lyser gult.

Systemet er deaktiveret.

## Forvarmning

Ⓢ lyser gult.

Forvarmning er aktiveret. Slår kun til ved lav udetemperatur.

## Dieselpartikelfilter

 lyser eller blinker gult.

Dieselpartikelfiltret skal renses.

Kør videre, indtil  slukkes. Lad så vidt muligt ikke omdrejningstallet falde til under 2000 omdr./min.

## Lyser

Dieselpartikelfiltret er fyldt op. Start rensningsprocessen så hurtigt som muligt.

## Blinker

Filtrets maksimale fyldeniveau er blevet nået. Start rensningsprocessen med det samme for at undgå motorskader.

Dieselpartikelfilter  129.

## Dæktrykovervågningssystem

 lyser eller blinker gult.

## Lyser

Dæktryktab. Stands omgående, og kontroller dæktrykket.

## Blinker

Fejl i systemet eller der er monteret et hjul uden trykføler (f.eks. reservehjul). Efter 60-90 sekunder lyser kontrollampen konstant. Søg hjælp på et værksted.

## Motorolietryk

 lyser rødt.

Lyser når tændingen er slået til og slukker kort efter, at motoren er startet.

## Kontrollampen tændes, mens motoren kører

### Forsigtig

Motorsmøringen kan være afbrudt. Dette kan føre til beskadigelse af motoren og/eller blokering af drivhjulene.

1. Træd på koblingen.
2. Sæt i frigear, sæt gearvælgeren på **N**.

3. Styr så hurtigt som muligt væk fra trafikken uden at genere andre trafikanter.
4. Afbryd tændingen.

### Advarsel

Når motoren er slukket, skal der betydeligt mere kraft til at bremse og styre.

Nøglen må ikke tages ud, før bilen holder stille, ellers kan ratlåsen gå uventet i indgreb.

Kontroller oliestanden, før der søges hjælp på værksted  159.

## Brændstofreserve

 lyser eller blinker gult.

## Lyser

Det er for lidt brændstof i tanken.

## Blinker

Tankindhold opbrugt. Påfyld straks brændstof. Kør aldrig tanken tom.

Katalysator  130.

Udluftning af dieselbrændstofsyste-  
met ↗ 163.

## Startspærre

 blinker gult.

Fejl i startspærresystemet. Motoren  
kan ikke startes.

## Træd på bremsen

 lyser gult.

Bremsepedalen skal trædes ned for  
at slække den elektriske parkerings-  
bremse ↗ 136.

## Udvendige lygter

 lyser grønt.

Lygterne er tændt ↗ 107.

## Fjernlys

 lyser blå.

Lyser, når fjernlyset er tændt og ved  
overhalingsblink ↗ 108.

## Fjernlysassistent

 lyser grønt.

Fjernlysassistenten er aktiveret  
↗ 109.

## Adaptive forlygter

 lyser eller blinker gult.

## Lyser

Fejl i systemet.

Søg hjælp på et værksted.

## Blinker

Systemet er omstillet til symmetrisk  
nærlys.

Kontrollampen  blinker i ca.  
4 sekunder, efter at tændingen er  
sluttet til, som indikation af, at syste-  
met er aktiveret ↗ 109.

Automatisk tilkobling af nærlys  
↗ 108.

## Tågelys

 lyser grønt.

Tågeforlygterne er tændt ↗ 112.

## Tågebaglys

 lyser gult.

Tågebaglyset er tændt ↗ 113.

## Cruise control

 lyser hvidt eller grønt.

## Lyser hvidt

Systemet er slået til.

## Lyser grønt

Der lagres en bestemt hastighed.

Cruise control ↗ 142

## Dør åben

 lyser rødt.

En dør eller bagklappen er åben.



## Informationsdisplays

### Førerinformationscenter



Førerinformationscentret (DIC) befinder sig i instrumentgruppen mellem speedometret og takometret. Det kan fås som Midlevel-display eller Uplevel-display.



Afhængigt af bilens konfiguration kan følgende hovedmenuer vælges:

- Bil informations menu
- Trip/brændstof informations menu
- Ydelse menu

Nogle af de viste funktioner afviger alt efter, om bilen kører eller står stille, og visse funktioner er kun aktive, når bilen kører.

Individuelle indstillinger ⇨ 101. Lagrede indstillinger ⇨ 20.

### Valg af menuer og funktioner

Menuerne og funktionerne kan vælges med knapperne på blinkerarmen.



Tryk på **MENU** knappen for at skifte mellem menuerne eller returnere fra en undermenu til den nærmeste højere menu.



Drej på fingerhjulet for at markere et menupunkt eller indstille en talværdi.



Tryk på **SET/CLR** knappen for at vælge en funktion eller bekræfte en meddelelse.

### Bil informations menu

Tryk på **MENU** knappen for at vælge **Bil informations menu**.

Drej på fingerhjulet for at vælge en af undermenuerne. Bekræft ved at trykke på **SET/CLR** knappen.



Følg anvisningerne i undermenuerne.  
Mulige undermenuer:

- **Enhed:** De viste enheder kan ændres.
- **Dæktryk:** ↻ 181.
- **Resterende olielevetid:** ↻ 80
- **Hastigheds advarsel:** Hvis en forud fastsat hastighed overskrides, lyder der en klokke.
- **Sprog:** Det viste sprog kan ændres.

Der kan være forskel på valg og angivelser i Midlevel-displayet eller Uplevel-displayet.

### Trip/brændstof informations menu



Trip/brændstof informationsmenu, kørecomputer ↻ 100.

Vejskiltassistent ↻ 97.

Dæktrykovervågningsystem ↻ 181.

System for avanceret parkeringshjælp ↻ 144.

## Ydelse menu




Undermenuer er:

- **Olietemp.:** Visning af olietemperatur.
- **Olietryk:** Visning af olietryk.
- **Turbotryk:** Visning af turbotryk.
- **Stopur:** Visning af stoptid, tophastighed, gennemsnitshastighed og gennemsnitstid. Følg anvisningerne i undermenuen.
- **Kølevæske temp.:** Visning af kølevæsketemperatur.
- **Batteri spænding:** Visning af batterispænding.

## Grafisk info-display, farve-info-display

Bilen har afhængigt af bilkonfigurationen et grafisk eller et farve-info-display. Info-displayet befinder sig på instrumentpanelet over Infotainmentsystemet.

### Grafisk info-display



Afhængigt af Infotainment-systemet leveres det grafiske info-display i to versioner.



20153

På det grafiske info-display vises:

- tid ↻ 76
- udetemperatur ↻ 75
- dato ↻ 76
- Infotainmentsystem, se beskrivelsen af infotainmentsystemet
- individuelle indstillinger ↻ 101

## Farve-info-display



På farve-info-displayet vises følgende med farve:

- tid ⇨ 76
- udetemperatur ⇨ 75
- dato ⇨ 76
- Infotainmentsystem, se beskrivelsen af infotainmentsystemet
- navigation, se beskrivelsen af infotainmentsystemet
- systemindstillinger
- fejlmeddelelser ⇨ 93
- individuelle indstillinger ⇨ 101

Typen af information og deres visning afhænger af bilens udstyr og indstillingerne.

## Valg af menuer og indstillinger

Menuerne og indstillingerne nås via displayet.



Valgene foretages via:

- menuer
- funktionsknapper og Infotainment-systemets multifunktionsknap
- funktionsknapper og multifunktionsenhedens multifunktionsknap i midterkonsollen.

## Valg med Infotainment-systemet



Vælg en funktion vha. infotainment-systemets knapper. Menuen for den valgte funktion vises.

Ved hjælp af multifunktionsknappen vælger man et punkt og bekræfter det.

## Valg med multifunktionsenheden



Vælg en funktion vha. knapperne på multifunktionsenheden. Menuen for den valgte funktion vises.

Ved hjælp af multifunktionsknappen vælger man et punkt og bekræfter det.

### Multifunktionsknap

Multifunktionsknappen er hovedbetjeningselementet for menuerne:

#### Drej

- For at markere et menupunkt
- For at indstille en talværdi eller vise et menupunkt

## Tryk (yderringen)

- For at vælge eller aktivere det markerede punkt
- For at bekræfte en indstillet værdi
- For at aktivere/deaktivere en systemfunktion

### BACK knap

Tryk på knappen for at:


- afslutte en menu uden at ændre indstillingerne
- gå tilbage til et højere menuniveau fra en undermenu
- slette det sidste tegn i en tegnsekvens

Tryk på knappen og hold den nede et par sekunder for at slette hele posten.

Individuelle indstillinger ↗ 101, Lagrede indstillinger ↗ 20.

## Fejlmeddelelser

Meddelelserne vises hovedsageligt i Førerinformationscentret (DIC), i nogle tilfælde sammen med en advarsel og en signaltone.

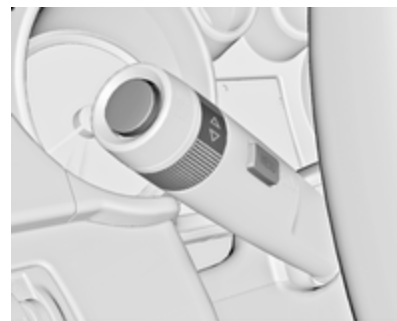

Tryk på knappen **SET/CLR** eller **MENU** eller drej fingerhjulet for at bekræfte en meddelelse.

### Fejlmeddelelser på Midlevel-displayet



Fejlmeddelelserne vises som tal-koder.

#### Nr. Fejlmeddelelse

- |   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Ingen fjernbetjening registreret, træd koblingen ned for at starte igen |
| 3 | For lav kølevæskestand                                                  |
| 4 | Aircondition fra                                                        |
| 5 | Rattet er låst                                                          |

#### Nr. Fejlmeddelelse

- |    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 6  | Træd på bremsen for at slække den elektriske parkeringsbremse |
| 7  | Drej på rattet, afbryd tændingen og tilslut den igen          |
| 9  | Drej på rattet, start motoren igen                            |
| 12 | Bilen er overbelastet                                         |
| 13 | Kompressoren er overhededet                                   |
| 15 | Fejl på højtmonteret center-stoplygte                         |
| 16 | Fejl på stoplygte                                             |
| 17 | Fejl ved lyslængderegulering                                  |
| 18 | Fejl ved venstre nærllys                                      |
| 19 | Fejl ved højre tågeforlygte                                   |
| 20 | Fejl ved højre nærllys                                        |
| 21 | Fejl ved venstre parkeringslys                                |
| 22 | Fejl ved højre parkeringslys                                  |

#### Nr. Fejlmeddelelse

- |    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 23 | Fejl ved baklys                         |
| 24 | Fejl ved nummerpladelys                 |
| 25 | Fejl ved venstre blinklys foran         |
| 26 | Fejl ved venstre blinklys bag           |
| 27 | Fejl ved højre blinklys foran           |
| 28 | Fejl ved højre blinklys bag             |
| 29 | Kontroller stoplys på påhæng            |
| 30 | Kontroller baklys på påhæng             |
| 31 | Kontroller venstre blinklys på anhænger |
| 32 | Kontroller højre blinklys på anhænger   |
| 33 | Kontroller tågebaglys på påhæng         |
| 34 | Kontroller baglys på påhæng             |
| 35 | Skift batteri i fjernbetjening          |
| 48 | Rengør blindvinkel-advarselssystem      |

**Nr. Fejlmeddelelse**

- 49 Vognbaneskiftadvarsel ikke i funktion
- 50 Fodgænger-beskyttelsessystem aktiveret, reset motorhjel
- 51 Kompas ikke i funktion
- 53 Spænd tankdæksel
- 54 Vand i dieselfilter
- 55 Dieselpartikelfilter er fyldt op  
↗ 129
- 56 Uens dæktryk i forhjul
- 57 Uens dæktryk i baghjul
- 58 Dæk uden TPMS-sensorer registreret
- 59 Åbn og luk venstre forreste siderude
- 60 Åbn og luk højre forreste siderude
- 61 Åbn og luk venstre bageste siderude

**Nr. Fejlmeddelelse**

- 62 Åbn og luk højre bageste siderude
- 65 Tyveriforsøg
- 66 Efterse tyverialarm
- 67 Efterse ratlås
- 68 Efterse servostyring
- 69 Efterse hjulophæng
- 70 Efterse niveaureguleringssystem
- 71 Efterse bagaksel
- 73 Efterse firehjulstræk
- 74 Efterse AFL
- 75 Efterse aircondition
- 76 Efterse blindvinkel-advarselsystem
- 77 Efterse vognbaneskiftadvarsel
- 78 Efterse fodgængerbeskyttelsessystem

**Nr. Fejlmeddelelse**

- 79 Efterfyld motorolie
- 81 Efterse gearkasse
- 82 Skift motorolie snart
- 83 Efterse adaptiv cruise control
- 84 Motorydelse nedsat
- 94 Skift til parkering før du forlader
- 95 Efterse airbag
- 128 Åben motorhjel
- 145 Kontrollér sprinklervæskestand
- 174 Lavt batteri

## Fejlmeddelelser på Uplevel-displayet



Fejlmeddelelserne vises som tekst. Følg anvisningerne i meddelelserne. Systemet viser meddelelser om følgende emner:

- Væskestande
- Tyverialarm
- Bremsen
- Kørselssystemer
- Kørselskontrollsystemer
- Cruise control
- Registrering af forhindringer

- Lygter, skift af pærer
- Visker-/sprinklersystem
- Døre, ruder
- Fjernbetjening
- Sikkerhedsseler
- Airbagsystemer
- Motor og transmission
- Dæktryk
- Dieselpartikelfilter

## Fejlmeddelelser på farve-info-displayet

Nogle vigtige meddelelser vises desuden på farve-info-displayet. Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte en meddelelse. Nogle meddelelser vises kun ganske få sekunder.

## Advarselsklokke

### Ved start af motor hhv. under kørslen

- Når sikkerhedsselen ikke er spændt.
- Når kørslen påbegyndes, og dørene eller bagklappen ikke er lukket korrekt.
- Når en bestemt hastighed overskrides, mens parkeringsbremsen er aktiveret.
- Hvis en indprogrammeret hastighed overskrides.
- Hvis der vises en advarselsmeddelelse eller en advarselskode i førerinformationscentret.
- Hvis parkeringsassistenten registrerer en forhindring.
- Hvis dieselpartikelfiltret har nået det maksimale fyldeniveau.



### Ved parkering af bilen og/eller førerdøren åbnes

- Når nøglen sidder i tændingen.
- Ved tændt parkeringslys eller nærlys.
- Hvis trækkrogen ikke er i indgreb.

## Vejskiltassistent


### Funktion

Vejskiltassistentensystemet registrerer angivne vejskilte ved hjælp af et frontkamera og viser dem i førerinformationscentret.

De vejskilte, der registreres, er

- hastighedsbegrænsning
- overhaling forbudt
- ophør af hastighedsbegrænsning
- ophør af overhaling forbudt

Hastighedsbegrænsningsskilte vises i førerinformationscentre, indtil det næste skilt om hastighedsbegrænsning eller ophør af hastighedsbegrænsning er registreret.

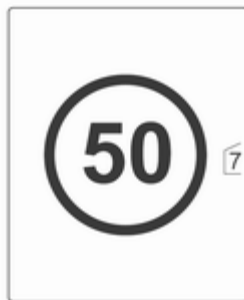

Skilte om overhalingsforbud har fortrinsret frem for hastighedsbegrænsninger.

Samtidig visning af begge skilte på displayet er mulig.



Et udråbstegn i en ramme viser, at der er registreret et ekstra tegn, som systemet ikke kan genkende.

Systemet er aktivt ved en angivet hastighed på over 14 km/t og er aktivt op til en hastighed på 200 km/t afhængig af lysforholdene. Om natten er systemet aktivt op til en hastighed på 160 km/t.

Så snart hastigheden kommer ned under 55 km/t, tilbagestilles displayet, og indholdet på vejskiltsiden slettes. Den næste, genkendte hastighedsangivelse vil blive vist.


## Displayvisning




Wejskilte vises på siden **Registrering af vejskilte** i **Trip/brændstof informations menu**, der vælges via fingerhjulet på blinkerarmen ➔ 89.

Når en anden funktion er valgt i førerinformationscentret, og **Registrering af vejskilte** derefter vælges igen, vises det senest registrerede vejskilt.

Hvis systemet deaktiveres, slettes indholdet på vejskiltsiden, hvilket vises med følgende symbol:

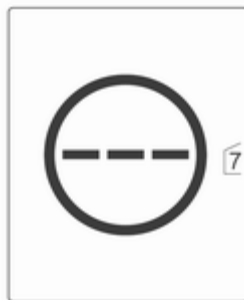

Indholdet på vejskiltsiden slettes også under kørsel ved tryk på knappen **SET/CLR** på blinkerarmen.

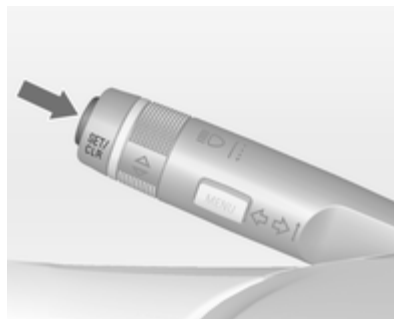

Skilte om hastighedsbegrænsninger og overhalingsforbud vises som pop-ups på hver side i menuen.

## Pop-up-funktion



Pop-up-funktionen kan deaktiveres på vejskiltsiden ved at trykke på knappen **SET/CLR** på blinklysarmen.



Når indstillingssiden vises, vælges **Fra** for at deaktivere pop-up-funktionen. Aktivteres igen ved at vælge **On**, eller hver gang tændingen slås til. Pop-up-angivelsen vises i Førerinformationscentret i ca. 8 sekunder.

## Fejl

Der er risiko for, at vejskiltassistent-systemet ikke fungerer korrekt, når:

- det område på forruden, hvor frontkameraet befinder sig, ikke er rent
- vejskiltene er fuldstændigt eller delvist dækkede eller vanskelige at skelne

- der er dårlige vejrforhold som f.eks. kraftig regn, sne, direkte sollys eller skygger. I dette tilfælde vises **Færdselsskilts detektering ikke mulig pga vejret** på displayet
- vejskiltene er forkert monterede eller beskadigede
- vejskiltene ikke opfylder Wienkonventionen om vejskilte

## Forsigtig

Formålet med systemet er at hjælpe føreren med at se visse vejskilte inden for et defineret hastighedsområde. Ignorer ikke vejskilte, der ikke vises af systemet.

Systemet registrerer ikke andre end de traditionelle vejskilte, der kan angive en hastighedsbegrænsning eller ophør af en sådan.

Lad ikke denne sikkerhedsfunktion friste Dem til at tage chancer, når De kører.

Afpas altid hastigheden efter vejens beskaffenhed.

Førerassistentsystemerne fratager ikke føreren for dennes fulde ansvar for bilens drift.

## Batterispænding

Når batterispændingen er ved at løbe tør, vises en advarselsmeddelelse eller advarsels kode 174 i Førerinformationscentret.

1. Sluk straks for strømforbrugere, som ikke er nødvendige for sikker kørsel, f.eks. sædevarme, el-opvarmet bagrude eller andre vigtige forbrugere.
2. Oplad batteriet ved at køre kontinuerligt i et stykke tid eller ved hjælp af en oplader.

Advarselsmeddelelsen eller advarselskoden forsvinder, efter at motoren er startet to gange uden spændingsfald.

Hvis batteriet ikke kan genoplades, skal årsagen til fejlen udbedres af et værksted.

## Kørecomputer

Menuerne og funktionerne kan vælges med knapperne på blinkerarmen.




Tryk på **MENU** knappen for at vælge **Trip/brændstof informations menu**.




Drej på fingerhjulet for at vælge en af undermenuerne:

- Triptæller 1
- Triptæller 2
- Rækkevidde
- Gennemsnitligt forbrug
- Aktuelt forbrug
- Gennemsnitlig hastighed
- Digital hastighed
- Vejskiltassistent

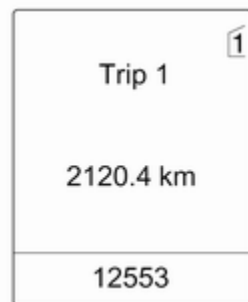

De to kørecomputeres informationer kan nulstilles separat, hvilket giver mulighed for at vise forskellige turafstande.

Nulstilling sker ved at trykke på reset-knappen eller på **SET/CLR** knappen i nogle sekunder.

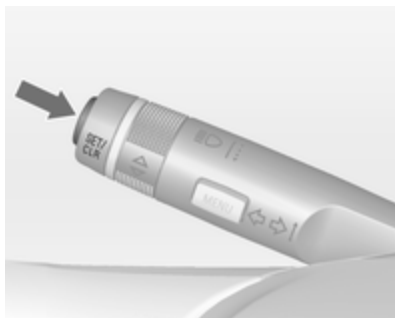

## Rækkevidde

Rækkevidden beregnes ud fra tankindholdet og det aktuelle forbrug. Tallet er baseret på gennemsnitsværdier.

Efter brændstoppåfyldning aktualiseres rækkevidden automatisk efter kort tid.

Når der kun er lidt brændstof tilbage i tanken, vises en meddelelse i førerinformationscentret og i info-display.

Desuden tændes kontrollampen  i brændstofmåleren.

## Gennemsnitligt forbrug

Visning af gennemsnitligt forbrug. Målingen kan nulstilles til enhver tid og starter med en standardværdi.

Nulstilling sker ved at trykke på **SET/CLR** knappen i nogle sekunder.

## Aktuelt forbrug

Visning af aktuelt forbrug

## Gennemsnitlig hastighed

Visning af gennemsnitlig hastighed. Målingen kan nulstilles når som helst.

Nulstilling sker ved at trykke på **SET/CLR** knappen i nogle sekunder.

## Digital hastighed

Digital visning af den øjeblikkelige hastighed.

## Vejskiltassistent

Viser registrerede vejskilte for det aktuelle vejafsnit ➔ 97.

## Individuelle indstillinger

Det er muligt at foretage individuelle indstillinger for bilens forhold ved at ændre indstillingerne i info-displayet.

Nogle af de personlige indstillinger for forskellige førere kan lagres individuelt på hver bilnøgle. Lagrede indstillinger ➔ 20.


Afhængigt af bilens udstyr og de nationale forskrifter er visse af nedenstående funktioner muligvis ikke til disposition.

Nogle funktioner vises kun eller er kun aktive, mens motoren kører.

## Personlige indstillinger i det grafiske info-display



Tryk på **CONFIG** knappen. Menuen **Indstillinger** vises.

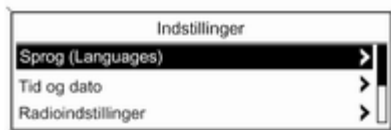

De følgende indstillinger kan vælges ved at dreje og trykke på multifunktionsknappen:

- **Sportsfunktionsindstillinger**
- **Sprog (Languages)**
- **Tid og dato**
- **Radioindstillinger**
- **Telefonindstillinger**
- **Bilindstillinger**

Følgende indstillinger kan ændres i de tilhørende undermenuer:

### Sportsfunktionsindstillinger

Føreren kan vælge de funktioner, der aktiveres i sportsprogram ➤ 140.

- **Sportslig affjedring:** Dæmpningen bliver hårdere.
- **Sportslig motorydelse:** Reaktio-  
nerne for gaspedal og gearskift bli-  
ver mere følsomme.
- **Sportslig styring:** Servostyringen er  
reduceret.
- **Sportslig 4-hjulstræk:** En større del  
af motorens drejningsmoment le-  
des til baghjulene.
- **Skift baggrundslysfarve f. instrum.:**  
Instrumentbelysningens farve æn-  
dres.

### Sprog (Languages)

Valg af det ønskede sprog.

### Tid og dato

Se Ur ➤ 76.

### Radioindstillinger

Se beskrivelsen af infotainmentsyste-  
met.

### Telefonindstillinger

Se beskrivelsen af infotainmentsyste-  
met.

## Bilindstillinger



### ■ Klimakontrol og luftkvalitet


**Aut. ventilatorhastighed:** Ændrer reguleringen af blæseren.

**Temp.zone ved start af bilen:** Skift mellem enkelt-zone og to-zone temperaturindstilling.

**Klimakontrol-funktion:** Aktivering / deaktivering af afkøling, eller vælg forrige indstillinger.

**Aut. afdugning:** Understøtter afdugning af forruden ved automatisk at vælge de nødvendige indstillinger og automatisk aircondition-funktion.

**Aut. afdugning bagi:** Automatisk aktivering af opvarmning af bagrude.

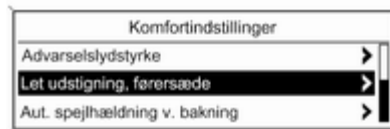

20327

### ■ Komfortindstillinger

**Advarselslydstyrke:** Ændrer lydstyrken af advarselsklokken.

**Let udstigning, førersæde:** Aktivering / deaktivering af easy exit-funktion for det el-indstillelige sæde.

**Aut. spejlhældning v. bakning:** Aktiverer eller deaktiverer parkerings-assistentfunktionen for sidespejlet i passagersiden.

**Førers personl. indstillinger:** Aktivering / deaktivering af individualiserings-funktion

**Aut. bagrudevisk. v. bakning:** Aktivering / deaktivering af automatisk start af bagrudevisker ved skift til bagegear.

### ■ Parkeringshjælp/Kollisionsadvarsel

**Parkeringshjælp:** Aktivering / deaktivering af ultralydsparkeringsassistenten.

### ■ Udv. omgivelseslys

**Varighed ved udstigning:** Aktivering / deaktivering og ændring af varigheden af orienteringslys.

**Udv. lys ved oplåsning:** Aktivering / deaktivering af velkomstlys.

### ■ Dørlåssystem

**Aut. døroplåsning:** Aktivering / deaktivering af den automatiske døroplåsningsfunktion, efter at tændingen er slået fra.

**Aut. dørlåsning:** Aktivering / deaktivering af den automatiske dørlåsningsfunktion efter igangsætning.

**Ej dørlås. m/åben førerdør:** Aktivisering / deaktivering af den automatiske dørlåsningsfunktion, mens en dør er åben.

**Forsinket dørlåsning:** Aktivisering / deaktivering af forsinket dørlåsningsfunktion.

#### ■ Fjernlåsning, -oplåsning, -start

**Bekræftelse af oplåsning:** Aktivisering / deaktivering af havariblinkkvittering ved oplåsning.

**Fjernoplåsning af døre:** Ændring af konfigurationen til at oplåse kun førerdøren eller hele bilen ved oplåsning.

**Aut. genlåsning af døre:** Aktivisering eller deaktivering af automatisk genlås-funktion efter oplåsning uden at åbne bilen.

#### ■ Genopret fabriksindstillinger

**Genopret fabriksindstillinger:** Reset af alle indstillinger til standardindstillinger.

### Personlige indstillinger i farve-info-display



Tryk på **CONFIG** knappen. Menuen **Indstillinger** vises.



De følgende indstillinger kan vælges ved at dreje og trykke på multifunktionsknappen:

- **Sport Mode indstillinger**
- **Sprog**
- **Klokkeslæt & dato**
- **Radioindstillinger**
- **Telefonindstillinger**
- **Navi-indstillinger**
- **Køretøjsindstillinger**
- **Display indstillinger**

Følgende indstillinger kan ændres i de tilhørende undermenuer:



### Sport Mode indstillinger

Føreren kan vælge de funktioner, der aktiveres i sportsprogram ⇨ 140.

- **Sportsaffjedring:** Dæmpningen bliver hårdere.
- **Sporty motorydelse:** Reaktionen for gaspedal og gearskift bliver mere følsomme.
- **Sportsstyr:** Reduceret servostyring.
- **Sporty firehjulstræk:** En større del af motorens drejningsmoment ledes til baghjulene.
- **Farveskift instrumentbelysning:** Instrumentbelysningens farve ændres.

### Sprog

Valg af det ønskede sprog.

### Klokkeslæt & dato

Se Ur ⇨ 76.

### Radioindstillinger

Se beskrivelsen af infotainmentsystemet.

### Telefonindstillinger

Se beskrivelsen af infotainmentsystemet.

### Navi-indstillinger

Se beskrivelsen af infotainmentsystemet.

### Køretøjsindstillinger



- **Klima- og luftkvalitet**


**Fan Control:** Ændrer reguleringen af blæseren.

**Temperaturzoner ved start:** Skift mellem enkelt-zone og to-zone temperaturindstilling.

**Aircondition:** Aktivering / deaktivering af afkøling, eller vælg forrige indstilling.

**Autom. affugtning:** Understøtter affugning af forruden ved automatisk at vælge de nødvendige indstillinger og automatisk aircondition-funktion.

**Autom. bagrudevarme:** Automatisk aktivering af opvarmning af bagrude.

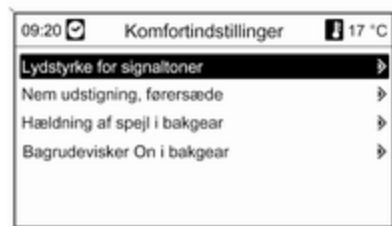

- **Komfortindstillinger**

**Lydstyrke for signaltoner:** Ændrer lydstyrken af advarselsklokken.

**Nem udstigning, førersæde:** Aktivisering / deaktivering af easy exit-funktion for det el-indstillelige sæde.

**Hældning af spejl i bakgear:** Aktiverer eller deaktiverer parkerings-assistentfunktionen for sidespejlet i passagersiden.

**Fold spejle m. komfortlukn.:** Aktivisering / deaktivering af den automatiske spejlindfældningsfunktion efter låsning af bilen.

**Bagrudevisker On i bakgear:** Aktivisering / deaktivering af automatisk start af bagrudevisker ved skift til bakgear.

#### ■ Parkeringshjælp / Kollisionssensorer

**Parkeringshjælp:** Aktivisering / deaktivering af ultralydsparkeringsassistenten.

#### ■ Vejbelysning

**Varighed ved udstigning:** Aktivisering / deaktivering og ændring af varigheden af orienteringslys.

**Lygter tændes ved oplåsning:** Aktivisering / deaktivering af velkomstlys.

#### ■ Elektrisk dørlåsning

**Automatisk døroplåsning:** Aktivisering / deaktivering af den automatiske døroplåsningsfunktion, efter at tændingen er slået fra.

**Automatisk døraflåsning:** Aktivisering / deaktivering af den automatiske dørlåsningsfunktion efter igangsætning.

**Undgå døraflåsning ved åben dør:** Aktivisering / deaktivering af den automatiske dørlåsningsfunktion, mens en dør er åben.

**Forsinket døraflåsning:** Aktivisering / deaktivering af forsinket dørlåsningsfunktion.

#### ■ Låsning / oplåsning / start med fjernbetjening

**Feedback fjernoplåsning:** Aktivisering / deaktivering af havariblink-kvittering ved oplåsning.

**Fjernoplåsning af dør:** Ændring af konfigurationen til at oplåse kun førerdøren eller hele bilen ved oplåsning.

**Autom. genlåsning af døre:** Aktivisering eller deaktivering af automatisk

genlåse-funktion efter oplåsning uden at åbne bilen.

#### Personalisering med

**fjernbetjening:** Aktivisering / deaktivering af fremkaldelse af lagrede indstillinger for elektrisk sædeindstilling og sidespejle.

#### ■ Tilbage til fabriksindstillinger

**Tilbage til fabriksindstillinger:** Reset af alle indstillinger til standardindstillinger.

#### Display indstillinger

Displayindstillinger, der kan vælges:

- **Dag modus:** Optimering for dags-lysforhold
- **Nat modus:** Optimering for mørke
- **Automatisk:** Displayet skifter modus, når bilens lygter tændes/slukkes.

## Lygter

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Udvendige lygter ..... | 107 |
| Kabinelys .....        | 114 |
| Lysfunktioner .....    | 115 |

## Udvendige lygter

### Lyskontakt



Lyskontakten har følgende positioner:

**AUTO** = automatisk tilkobling af nærlys: Forlygterne tændes og slukkes automatisk, afhængigt af de omgivende lysforhold.

 = aktivering eller deaktivering af automatisk tilkobling af nærlys. Kontakten drejer tilbage til **AUTO**.

 = parkeringslys  
 = forlygter

I førerinformationssystem med oplevels-display vises den aktuelle status for den automatiske tilkobling af nærlyset.

Når tændingen slås til, er automatisk tilkobling af nærlys aktiv.

Kontrollampe   88.

### Baglygter

Baglygterne tændes sammen med forlygter og parkeringslys.

### Baglygter på Sports Tourer

Ekstra baglygteenheder, der består af baglygter og havariblinklygter, findes i bagklapsrammen. De tændes, når de aktiveres og bagklappen er åben. Ekstra baglygter er kun tænkt som positionslys, når bagklappen er åben, og ikke til brug under kørsel.

## Automatisk tilkobling af nærlys



### Funktion for automatisk tilkobling af nærlys

Når funktionen for automatisk tilkobling af nærlys slås til, og motoren kører, skifter systemet mellem kørellys og forlygter afhængig af lysforholdene.

### Kørellys

Kørellys gør bilen bedre synlig i dagslys.



Når kørelyset er aktivt, tændes eller slukkes baglygterne afhængigt af den landespecifikke variant.

### Automatisk tænding af forlygter


Under dårlige lysforhold tændes forlygterne.

### Registrering af tunnel

Når man kører ind i en tunnel, tændes forlygterne.

Adaptive Forward Lighting ↗ 109.

## Fjernlys

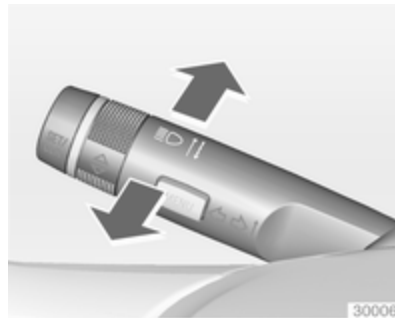

Der skiftes fra nærlys til fjernlys ved at trykke armen fremefter.

Der skiftes til nærlys ved at trykke armen fremad igen eller ved at trække den ind mod rattet.

## Overhalingsblink

Overhalingsblink aktiveres ved at trække armen ind mod rattet.

## Lyslængderegulering

### Manuel lyslængderegulering



Tilpasning af forlygternes rækkevidde for at undgå blænding: drej fingerhjul  til den ønskede stilling.

- 0 = Personer på forsæderne
- 1 = Personer på alle sæder
- 2 = Personer på alle sæder og last i bagagerummet
- 3 = Person på førersædet og last i bagagerummet.

Dynamisk automatisk lyslængderegulering  109.

## Forlygter ved kørsel i udlandet


Det asymmetriske nærlys forbedrer visibiliteten i højre side af kørebanen (ved højrekørsel).

Ved kørsel i lande, hvor man kører i modsat side af vejen, vil modkørende trafikanter imidlertid blive blændet, hvilket kan undgås på følgende måde.

### Biler med halogenforlygter

Forlygterne omstilles på et værksted.

### Biler med xenon-forlygter

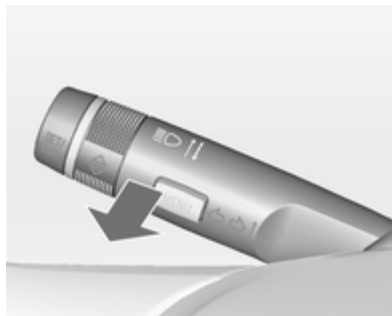

1. Drej nøglen til stilling 0.
2. Træk blinklyskontakten og hold.
3. Tilslut tændingen.
4. Efter ca. 5 sekunder begynder kontrollampen  at blinke, og der høres et lydsignal.

Kontrollampe  88.

Hver gang tændingen slås til, blinker  til påmindelse i ca. 4 sekunder.

Deaktivering sker ved at følge samme procedure som ovenfor.  blinker ikke, når funktionen er deaktiveret.

## Adaptive Forward Lighting

Adaptive Forward Lighting findes kun for bi-xenon forlygter. Lygternes rækkevidde, lysfordeling og lysstyrke indstilles alt efter lysforhold, vej- og vejtype.

Når lyskontakten er i position **AUTO**, er alle lysfunktioner tilgængelige.

Når lyskontakten er i position , er følgende lysfunktioner tilgængelige:

- Dynamisk kurvelys
- Drejelys

- Bakfunktion
- Dynamisk automatisk lyslængde-regulering

findes desuden i lyskontaktposition  $\equiv$  D.

### Lokalgadelys

Aktiveres automatisk ved lav hastighed intil ca. 30 km/h.. Lyskeglen drejes 8° imod vejkannten.

### Bylys

Aktiveres automatisk ved hastigheder mellem ca. 40 og 55 km/h og når lysføleren registrerer gadelygter. Lygternes rækkevidde reduceres og lysfordelingen er bredere.

### Landevejslys

Aktiveres automatisk ved hastigheder mellem ca. 55 og 115 km/h. Lyskeglen og lysstyrken er forskellig i venstre og højre side.


### Motorvejslys

Aktiveres automatisk ved hastigheder over ca. 115 km/h og meget små ratbevægelser. Det aktiveres med forsinkelse eller omgående ved kraftig acceleration. Lyskeglen er længere og stærkere.

### Dårligt-vejr-lys

Aktiveres automatisk op til en hastighed på ca. 70 km/h, når regnsensoren registrerer kondens, eller viskeren går uafbrudt. Lygternes rækkevidde, lysfordeling og lysstyrke reguleres variabelt alt efter sigtbarheden.

### Dynamisk kurvelys

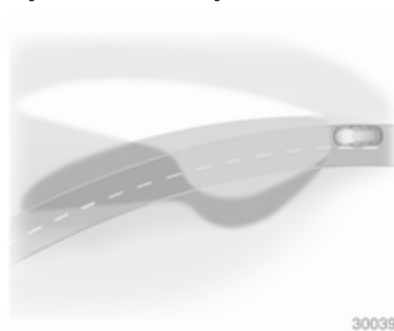

Lysstrålen drejer afhængigt af styreudslaget og hastigheden, hvorved belysningen i kurver forbedres.

Kontrollampe  $\equiv$  88.

### Drejelys

I snævre sving eller når man drejer af, tændes der en ekstra lygte i højre eller venstre side, der oplyser vejbanen i en ret vinkel i forhold til kørselsretningen, afhængigt af styreudslag eller brug af blinklys. Det aktiveres ved hastigheder op til 40 km/h.

Kontrollampe  $\equiv$  88.

## Bakfunktion

Hvis forlygterne er tændt, og der sættes i bakgear, tændes begge drejelygter. De forbliver tændt i 20 sekunder efter skift fra bakgear, eller indtil hastigheden overstiger 17 km/t fremad.

## Fjernlysassistent

Denne funktion gør det muligt at benytte fjernlyset som hovedkørelys om natten, og når bilens hastighed overstiger 40 km/h.

Det skifter til nærlys, når:

- kameraet i forruden registrerer lyset fra modkørende eller forankørende biler
- bilens hastighed er mindre end 20 km/h
- det er tåget og snevej
- kørsel i byområde

Hvis der ikke registreres begrænsninger, skifter systemet tilbage til fjernlys.

Den grønne kontrollampe  lyser konstant, når assistenten er aktiveret, den blå  lyser, når fjernlyset er tændt.

Kontrollampe   88.

Fjernlysassistenten aktiveres ved at trykke på blinkerarmen to gange.

Deaktivering sker ved at trykke på blinkerarmen én gang. Den deaktiveres også, når tågeforlygter eller tågebaglygte tændes.

Hvis overhalingsblinkene aktiveres, mens fjernlyset er aktiveret, deaktiveres fjernlysassistenten.

Hvis overhalingsblinkene aktiveres, mens fjernlyset er deaktiveret, bliver fjernlysassistenten ved med at være aktiveret.

Den sidste indstilling for fjernlysassistenten vil forblive aktiveret, når tændingen slås til igen.

## Dynamisk automatisk lyslængderegulering

For at undgå at blænde modkørende trafik, reguleres lysets højde automatisk på basis af information om bilens vinkel, der måles ved for- og bagaksel, acceleration eller bremsning samt hastigheden.

## Fejl i Adaptive Forward Lighting-systemet

Hvis systemet registrerer en fejl i Adaptive Forward Lighting-systemet, skifter systemet til en forindstillet position for at undgå at blænde den modkørende trafik. Skulle dette ikke være muligt, slukkes der automatisk for den pågældende forlygte. En forlygte vil blive ved med at lyse under alle omstændigheder. Der vises en advarsel i førerinformationscentret.

## Havariblink



Aktivering med knap .

I tilfælde af uheld med udløsning af airbags aktiveres havariblinkene automatisk.

## Blinklys og vognbaneskitte-lys



arm opad = højre blinklys  
arm nedad = venstre blinklys

Når armen aktiveres ud over modstanden, slås blinklyset til konstant. Blinklyset slås automatisk fra, når rattet drejes tilbage.

For tre blink, f.eks. ved vognbaneskitte, vippes blinklyskontakten op eller ned, til den møder modstand.

Hvis der er tilkoblet en anhænger, blinker blinklysene seks gange, når armen presses ned, indtil der kan mærkes modstand, og derefter slippes.

Skal der blinkes i længere tid, vippes blinklyskontakten ned og holdes nede.

Blinklyset kan slås fra manuelt ved at føre armen tilbage til udgangsstillingen.

## Tågeforlygter



Aktivering med knap .



Lyskontakten i stilling **AUTO**: når tågeforlygterne tændes, tændes forlygterne også automatisk.

## Tågebaglygte



Aktivering med knap  $\mathcal{Q}\ddot{\mathcal{E}}$ .

Lyskontakten i stilling **AUTO**: når tågebaglygten tændes, tændes forlygterne også automatisk.

Lyskontakten i stilling  $\mathcal{P}\mathcal{E}$ : tågebaglygten kan kun tændes sammen med tågeforlygterne.

Bilens tågebaglygte kan ikke aktiveres, når der køres med anhænger.

## Parkeringslys



Parkeringslyset kan tændes i den ene side ved parkering:

1. Afbryd tændingen.
2. Blinklyskontakten sættes helt oppe (højre parkeringslys) eller helt nede (venstre parkeringslys).

Bekræftes med lydsignal og kontrol-lampen for det respektive blinklys.

## Baklys

Baklygterne tændes, når tændingen er sluttet til, og bilen sættes i bakgear.

## Dug på lygteglassene

Den indvendige side af lygtehusene kan kortvarigt dugge til ved ugunstige, råkolde vejrforhold, kraftig regn eller efter bilvask. Duggen forsvinder af sig selv efter kort tid og forsvinder hurtigere, hvis lygterne tændes.

## Kabinelys

### Lysstyrke for instrumentlys



Lysstyrken i følgende funktioner kan reguleres, når lygterne er tændt:

- Instrumentlys
- Informationsdisplay
- Oplyste knapper og betjeningselementer

Drej fingerhjulet  og hold det fast, indtil den ønskede lysstyrke er nået.

På biler med lysføler kan lysstyrken kun justeres, når de udvendige lygter er tændt, og lysføleren registrerer, at det er nat.

## Kabinelys

De forreste og bageste kabinelys tænder automatisk, når døren åbnes, og slukkes med forsinkelse, når den lukkes.

### Bemærkninger

I tilfælde af uheld med udløsning af airbaggene tændes der automatisk for kabinelyset.

### Forreste kabinelys



Vippekontaktens stillinger:

 = automatisk tænd og sluk.

Tryk på  = tænd.

Tryk på  = sluk.

### Bageste kabinelys



Lyser sammen med forreste kabinelys, afhængig af vippekontaktens stilling.

## Læselamper



Tændes og slukkes med knapperne  og  i forreste og bageste kabinelampe.

## Lys i solskærme

Tænder, når dækslet åbnes.

## Lysfunktioner

### Belysning af midterkonsol

Spotlamper i kabinelyset tændes, når forlygterne tændes.

### Indstigningslys

#### Velkomstlys

Forlygter, baglygter, nummerpladelys, instrumentpanellys, kabinelys og udstigningslys tændes et kort øjeblik, når bilen låses op med fjernbetjeningen. Denne funktion fungerer kun i mørke og gør det lettere at lokalisere bilen.

Lyset slukkes med det samme, når tændingsnøglen drejes til position 1. Start ⇨ 16

Aktivering og deaktivering af denne funktion kan ændres i menuen

**Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger ⇨ 101.

Indstillingerne kan gemmes i den benyttede nøgle ⇨ 20.

Følgende lys tændes derudover, når førerdøren åbnes:

- I alle kontakter
- Førerinformationscenter
- Dørlømmelys

### Follow-me-home-lys

Følgende lygter tændes, når nøglen tages ud af tændingskontakten:

- Kabinelys
- Instrumentlys
- Udstigningslys

De slukkes automatisk efter en vis tid. Denne funktion fungerer kun i mørke. Teaterlyset aktiveres, hvis førerdøren åbnes i dette tidsrum.



Forlygter, baglygter og nummerpladelys oplyser det omgivende område i et indstilleligt tidsrum, når bilen forlades.

### Aktivering

1. Afbryd tændingen.
2. Tag nøglen ud af tændingen.
3. Luk førerdøren op.
4. Træk blinkerarmen mod rattet.
5. Luk førerdøren.

Lukkes førerdøren ikke, slukkes lyset efter to minutter.

Orienteringslyset slukkes med det samme, hvis blinkerarmen trækkes op mod rattet, mens førerdøren er åben.

Aktivering, deaktivering og varigheden af denne funktion kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-display. Individuelle indstillinger ↗ 101.

Indstillingerne kan gemmes i den benyttede nøgle ↗ 20.

## Beskyttelse mod afladning af batteriet

### Batteriets ladetilstand

Denne funktion garanterer længst mulig levetid for batteriet ved hjælp af en generator med styret effekt og optimeret effektafgivelse.

For at undgå, at batteriet aflades under kørslen, reduceres følgende systemer automatisk i to trin og slås derefter fra:

- Ekstra varmeapparat
- El-varme i bagrude og sidespejle

- El-varme i sæderne
- Blæser

I andet trin vises en meddelelse i førerinformationscentret, der bekræfter aktivering af batteriafladningsbeskyttelsen.

### Frakobling af elektriske lys


For at undgå, at batteriet aflades, når tændingen er afbrudt, slukkes visse kabinelamper automatisk efter nogen tid.

## Klimastyring

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Klimastyringssystemer ..... | 117 |
| Ventilationsspjæld .....    | 123 |
| Vedligeholdelse .....       | 124 |

## Klimastyringssystemer

### Varme- og ventilationssystem

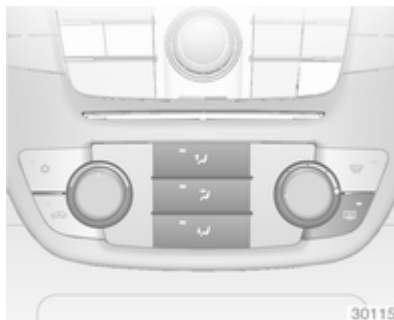

Betjeningselementer for:

- Temperatur
- Luftfordeling
- Blæserhastighed

El-bagrudd  34.

### Temperatur

Rød = Varm

Blå = Kold

Den ønskede varmeeffekt opnås først, når motoren har nået sin normale driftstemperatur.

### Luftfordeling

-  = Til forruden og de forreste sideruder
-  = Luftfordeling til hovedet via justerbare ventilationsspjæld
-  = Til fodrummet

Alle kombinationer er mulige.

### Blæserhastighed

Luftstrømmen justeres ved at sætte blæseren på den ønskede hastighed.

## Airconditionsystem



Ud over varme- og ventilationssystemets funktion omfatter klimaanlægget:

- = Køling
- = Recirkulation
- = Afdugning og afisning

Opvarmede sæder ⇨ 44, Ventilerede sæder ⇨ 44.

### Køling

Kølingen fungerer kun med motoren i gang og blæseren tændt. Betjenes med knappen .

Airconditionsystemet afkøler og af-fugter (tørre) luften, så snart udetemperaturen ligger lidt over frysepunktet. Der kan derfor dannes kondensvand, som ledes ud under bilen.

Spar på brændstoffet ved at slå kølingsenheden fra, så snart der ikke længere er brug for køling eller affugtning.

### Recirkulation

Aktivering med knap .

#### Advarsel

Ved recirkulation kommer der praktisk talt ikke nogen luft ind udefra. Når kølingen er slået fra, stiger luftfugtigheden, og ruderne kan begynde at dugge indvendigt. Kvaliteten af luften i kabinen falder, og det kan gøre personer i bilen døse.

Når udeluften er varm og meget fugtig, kan forruden dugge udvendigt, når der rettes kold luft mod den. Hvis

forruden dugger udvendigt, sættes vinduesviskeren i gang, og deaktiveres.

Luftfordeling på : Recirkulation slås fra.

### Maksimal køling

Åbn ruderne kortvarigt, så den varme luft hurtigt kan slippe ud.

- Slå kølingen til.
- Slå luftcirkulationssystemet til.
- Tryk på luftfordelerkontakten .
- Sæt temperaturknappen på det koldeste niveau.
- Sæt blæserhastigheden på højeste niveau.
- Åbn alle ventilationsspjæld.

## Afdugning og afisning af ruder



- Tryk på knappen : blæseren skifter automatisk til højere hastighed, luften ledes mod forruden,
- Slå køling  til.
- Sæt temperaturknappen på det varmeste niveau.
- Tænd for el-bagruden .
- Åbn eventuelt ventilationsspjældene i siderne, og ret dem mod sideruderne.

## Elektronisk klimastyring

To versioner af klimastyring: enkeltzone eller to-zone temperaturregulering. To-zone klimastyring giver mulighed for forskellige temperaturer i venstre og højre side.



### Enkeltzone-betjening:

- Temperatur
- Luftfordeling
- Blæserhastighed

**AUTO** = Automatisk drift  
 = Recirkulation  
 = Afdugning og afisning



### To-zone-betjening:

- Temperatur i førerside
- Luftfordeling
- Blæserhastighed
- Temperatur i forsædepassagerens side

**AUTO** = Automatisk drift  
 = Recirkulation  
 = Afdugning og afisning

El-bagrude   34.


Den forvalgte temperatur reguleres automatisk. Ved automatisk drift regulerer blæserhastigheden og luftfordelingen automatisk luftstrømmen.

Systemet kan tilpasses manuelt ved hjælp af knapperne for luftfordeling og luftstrøm.



Data vises på klimadispletet.

Det kan vises forskelligt, alt efter om der er tale om enkeltzone eller to-zone anlæg.

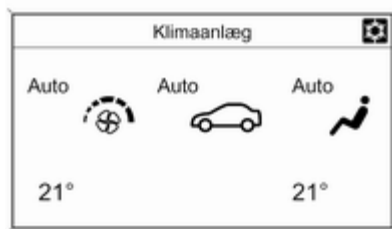

Alle ændringer af indstillingerne vises på info-display i nogle få sekunder.

Klimastyringens indstillinger lagres i den nøgle, som bilen låses med.

Den elektroniske klimastyring kan kun betjenes, når motoren er i gang.


## Automatisk drift AUTO



Grundlæggende indstillinger for maksimal komfort:

- Tryk på **AUTO** knappen, så aktiveres aircondition-systemet automatisk.
- Åbn samtlige ventilationsspjæld.
- Enkeltzone klimastyring: Indstil den ønskede temperatur med venstre drejeknap.
- Anbefalet komfortindstilling 22 °C.



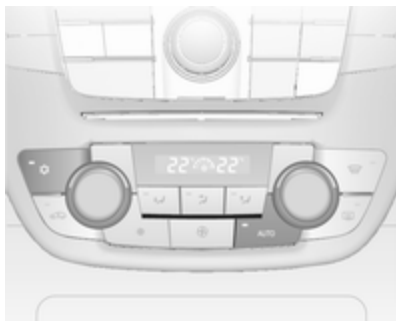

- To-zone klimastyring: Indtil den ønskede temperatur i venstre og højre side med hhv. venstre og højre drejeknap.

Styringen af blæserhastigheden i automatisk funktion kan ændres i menuen **Indstillinger**.


Individuelle indstillinger ⇨ 101.

Alle ventilationsspjæld aktiveres automatisk i automatfunktion. Derfor skal ventilationsspjældene altid være åbne.

## Temperaturforvalg



Temperaturen kan indstilles til den ønskede værdi.

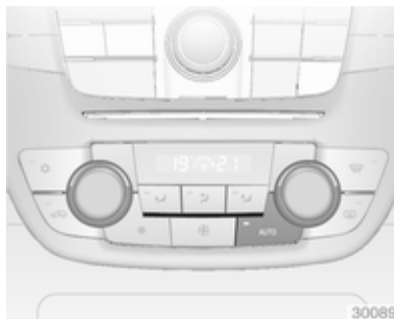

To-zone klimastyring: fælles temperaturindstilling fås ved at anvende menuen **Indstillinger**.

## Afdugning og afisning af ruder

- Tryk på .
- Tryk på køleknappen .
- Temperatur og luftfordeling indstilles automatisk, og blæseren kører med høj hastighed.
- Tænd for el-bagruden .
- Tryk på knappen for at vende tilbage til forrige drift.

## Manuel indstilling

Klimastyringens indstillinger kan ændres ved at aktivere knapperne og drejeknapperne som følger. Ændring af indstillingerne vil deaktivere automatisk funktion.

### Blæserhastighed ved enkeltzone klimastyring




Drej højre drejeknap Den valgte blæserhastighed angives med antallet af segmenter i displayet.

Hvis der slukkes for blæseren, deaktiveres også klimaanlægget.

For at vende tilbage til automatisk drift: Tryk på knappen **AUTO**.

### Blæserhastighed ved to-zone klimastyring

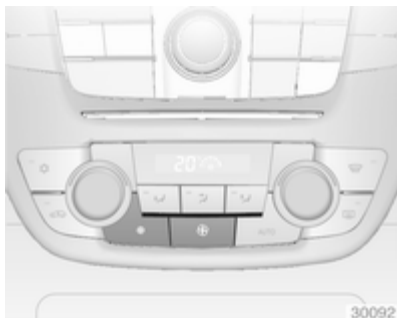

Tryk på venstre knap ☼ for at nedsætte eller højre knap ☼ for at øge blæserhastigheden. Blæserhastigheden angives med antallet af segmenter i displayet.

Når der trykkes i længere tid på knappen, slås blæseren og kølingen fra.

Når der trykkes i længere tid på højre knap, kører blæseren med maksimal hastighed.

For at vende tilbage til automatisk drift: Tryk på knappen **AUTO**.

### Luftfordeling

Tryk på , eller for den ønskede indstilling. Aktivering angives med lysdioden i knappen.

- = Luftfordeling til forruden og de forreste sideruder
- = Luftfordeling til hovedet via justerbare ventilationsspjæld.
- = Luftfordeling til fodrummet

Kombinationer er mulige.

Retur til automatisk luftfordeling: Deaktiver den pågældende indstilling eller tryk på knappen **AUTO**.

### Køling

Aktivering eller deaktivering med knappen.

Airconditionsystemet afkøler og af-fugter (tørre) luften, når udetemperaturen ligger over frysepunktet. Der kan derfor dannes kondensvand, som ledes ud under bilen.

Spar på brændstoffet ved at slå kølingsenheden fra, så snart der ikke længere er brug for køling eller affugtning.

## Automatisk recirkulation ved to-zone klimastyring

Det automatiske recirkulationssystem har en fugtighedsføler, som automatisk skifter til frisklufttilførsel, hvis fugtigheden i kabinen er for høj.

## Manuel recirkulation

Aktivering med knap .

### Advarsel

Ved recirkulation kommer der praktisk talt ikke nogen luft ind udefra. Når kølingen er slået fra, stiger luftfugtigheden, og ruderne kan begynde at dugge indvendigt. Kvaliteten af luften i kabinen falder, og det kan gøre personer i bilen dødsige.

Når udeluften er varm og meget fugtig, kan forruden dugge udvendigt, når der rettes kold luft mod den. Hvis forruden dugger udvendigt, sættes vinduesviskeren i gang, og  deaktiveres.

## Grundindstillinger

Nogle indstillinger kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-displayet. Individuelle indstillinger  101.

## Supplerende varmeapparat

### Luftvarmer

Quickheat er en elektrisk, ekstra luftvarmer, der automatisk opvarmer kabinen hurtigere.

## Ventilationsspjæld

### Justerbare ventilationsspjæld



Spjældet åbnes ved at dreje fingerhjulet til I. Indstil luftmængden ved spjældet ved at dreje fingerhjulet.



Indstil luftstrømmens retning ved at vippe og dreje lamellerne.

Spjældet lukkes ved at dreje fingerhjulet til 0.

### **⚠ Advarsel**


Fastgør ikke genstande til luftspjældenes lameller. Risiko for materiel skade og personskader ved en ulykke.

## **Faste ventilationsspjæld**

Under forruden og de forreste sideruder samt i fodrummet er der anbragt yderligere ventilationsspjæld.

## **Vedligeholdelse**

### **Luftindtag**

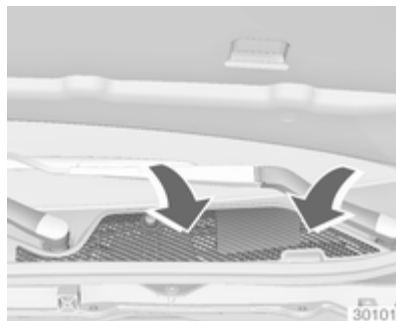

Det udvendige luftindtag foran forruden skal holdes frie af hensyn til luftgennemstrømningen. Fjern eventuelle blade, snavs eller sne.

### **Pollenfilter**

#### **Luftfiltrering i kabinen**

Et partikelfilter rensr kabineluften for støv, sod, pollen og sporer.

### **Aktivt kulfilter**

Ud over partikelfiltret nedsætter det aktive kulfilter lugten.

Udskiftning af filter skal foretages under almindelig service.

### **Normal brug af aircondition**

For at sikre konstant god funktion, skal sættes i gang nogle minutter en gang om måneden, uanset vejrforhold og årstid. Brug af kølefunktion er ikke mulig ved lave udetemperaturer.

### **Service**

For at opnå optimal kølevirkning anbefales det at kontrollere klimastyringen årligt, første gang tre år efter første indregistrering. Kontrollen bør bl.a. omfatte:

- Funktions- og tryktest
- Varmesystemets funktion
- Tæthedsprøve
- Kontrol af drivremme

- 
- Rengøring af kondensator og kondensafløb
  - Effektkontrol

## Kørsel og betjening

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Kørselstips .....                   | 126 |
| Start og betjening .....            | 126 |
| Udstødning .....                    | 129 |
| Automatisk gearkasse .....          | 130 |
| Manuel gearkasse .....              | 134 |
| Kørselssystemer .....               | 135 |
| Bremser .....                       | 135 |
| Kørselskontrolsystemer .....        | 138 |
| Cruise control .....                | 142 |
| Registrering af forhindringer ..... | 144 |
| Brændstof .....                     | 149 |
| Kørsel med påhæng .....             | 153 |

## Kørselstips

### Kontrol over bilen

#### **Bilen må aldrig rulle af sted med slukket motor**

Mange systemer fungerer ikke i denne situation (f.eks. bremseforstærker, servostyring). Kørsel på denne måde udgør en fare for både føreren og andre.

#### **Pedaler**

Der bør ikke ligge en tyk måtte under pedalene, da det vil bevirke, at hele pedalens vandring ikke kan udnyttes.

## Start og betjening

### Tilkørsel af ny bil


Bremser ikke unødvendigt hårdt de første par ture.

Under den første tur kan der opstå røg på grund af voks og olie, som fordampes gennem udstødningssystemet. Parker bilen i det fri et stykke tid efter den første tur, og undgå at inhalere røgen.

Under tilkørselperioden kan forbruget af brændstof og motorolie være højt, og rensningen af dieselpartikelfilteret skal muligvis foregå hyppigere.

Dieselpartikelfilter ⇨ 129.

## Tændingslåsens stillinger

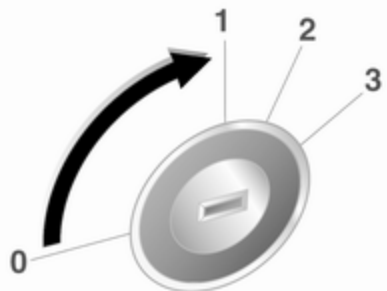

30051

- 0 = Tænding fra
- 1 = Ratlås fri, tænding fra
- 2 = Tænding til, ved dieselmotor:  
forglødning
- 3 = Start


## Bibeholdt strøm ved slukket motor

Følgende elektroniske systemer kan fungere, indtil førerdøren åbnes, eller senest 10 minutter efter at tændingen er slået fra:

- El-ruder
- Soltag
- Stikdåser

Strømmen til Infotainment-systemet fortsætter med at fungere i 30 minutter, eller indtil nøglen fjernes fra tændingen, uanset om nogen af dørene åbnes.

## Start af motor

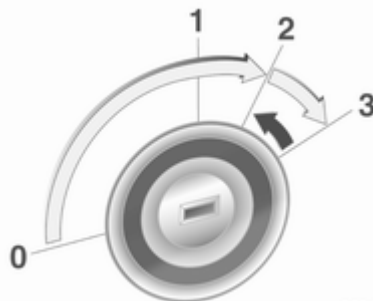

30047

Manuel gearkasse: tråd koblingen ned.

Automatisk gearkasse: tråd på bremsen og flyt gearvælgeren til **P** eller **N**.

Træd ikke på speederen.

Dieselmotor: drej nøglen til stilling **2** til forvarmning, indtil kontrollampen  slukker.

Drej nøglen kortvarigt til stilling **3** og slip den: en automatisk procedure aktiverer starteren med en kort forsinkelse, indtil motoren starter, se Automatisk starterstyring.

Inden startproceduren gentages, eller hvis motoren skal standses: drej nøglen tilbage i stilling **0**.

## Starte bilen ved lave temperaturer

Start af motoren uden ekstra varmeapparater er muligt ned til -25 °C for dieselmotorer og -30 °C for benzinmotorer. Der kræves en motorolie med den korrekte viskositet, det korrekte brændstof, gennemført service og et tilstrækkeligt opladet batteri. Ved temperaturer under -30 °C skal den automatiske gearkasse have en opvarmningsfase på ca. 5 minutter. Gearvælgeren skal være i position **P**.

### Automatisk starterstyring

Denne funktion styrer proceduren ved start af motoren. Føreren behøver ikke holde nøglen i stilling 3. Når systemet først er aktiveret, bliver det ved med at starte automatisk, indtil motoren er i gang. Som følge af kontrolproceduren starter motoren efter en kort forsinkelse.

Mulige grunde for en motor, der ikke starter:

- Koblingspedalen er ikke trådt ned (manuel gearkasse)
- Bremsapedalen er ikke trådt ned, eller gearvælgeren er ikke i **P** eller **N** (automatisk gearkasse)
- Timeout er indtrådt

### Opvarmning af turbomotor

Ved start kan det tilgængelige motor-moment være begrænset i kort tid, især når motortemperaturen er kold. Begrænsningen har til formål at lade smøringssystemet beskytte motoren fuldt ud.

### Påløbs-afbrydelse

Ved påløb, det vil sige kørsel med bilen i gear uden at træde på speederen, afbrydes brændstofførslen.

### Parkering

- Bilen må ikke parkeres på steder med let antændeligt materiale. Der kan opstå brand som følge af de høje temperaturer fra udstødningen.
- Aktiver altid parkeringsbremsen. Træk i den manuelle parkeringsbremse uden at trykke på udløserknappen. Træk håndbremsen så meget som muligt på en skråning eller en stigning. Træd samtidig på fodbremsen for at reducere den nødvendige aktiveringskraft. For modeller med elektrisk parkeringsbremse: træk i kontakten (Ⓢ).
- Sluk for motor og tænding. Rattet drejes, indtil ratlåsen aktiveres.
- Hvis bilen holder på et plant underlag eller en stigning, sættes den i 1. gear, eller gearvælgeren sættes

på **P**, inden tændingen slås fra. På en stigning drejes forhjulene desuden væk fra kantstenen.

Hvis bilen holder på en skråning, sættes den i bakgear, eller gearvælgeren sættes på **P**, inden tændingen slås fra. Desuden drejes forhjulene ind mod kantstenen.

- Lås bilen og aktiver tyverialarmen.

### Bemærkninger

I tilfælde af en ulykke med airbagudløsning, slukkes der automatisk for motoren, hvis bilen standser i løbet af en bestemt tid.



## Udstødning

### ⚠ Fare

Udstødningsgasser fra motorer indeholder kulilte, der er yderst giftig, og som samtidig er lugtfri og farveløs. Indånding af kulilte kan være livsfarligt.

Hvis der trænger udstødningsgasser ind i kabinen, skal De straks åbne alle vinduerne. Få fejlen og årsagen til den udbedret på et værksted.

Desuden skal De undgå at køre med åbent bagagerum, idet der kan trænge udstødningsgasser ind i bilen.

## Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer skadelige sodpartikler fra udstødningsgasserne. Systemet har en selvrensningssfunktion, der afvikles automatisk under kørslen uden varsel. Filtret renses ved regelmæssig forbrænding af de bortfiltrerede sodpar-

tikler ved høj temperatur. Denne proces foregår automatisk ved bestemte kørselsforhold og kan vare op til 25 minutter. Den varer typisk mellem 7 og 12 minutter. I dette tidsrum kan der være et højere brændstofforbrug. Der kan udvikles lugt og røg, hvilket er normalt.



Under visse kørselsforhold, f.eks. småture, kan systemet ikke rense sig selv automatisk.

Hvis der kræves rensning af filtret, og hvis tidligere køreforhold ikke muliggjorde automatisk rensning, giver kontrollampen  og **CodE 55** besked

derom i førerinformationscentret. I bilen med Uplevel-display vises der en advarselsmeddelelse i displayet.

 tændes, når dieselpartikelfiltret er fyldt op. Start rensningsprocessen så hurtigt som muligt.

 blinker, når dieselpartikelfiltret har nået det maksimale fyldeniveau. Start rensningsprocessen med det samme for at undgå motorskader.

## Renseproces

For at aktivere rensprocessen skal man blive ved med at køre og opretholde et motoromdrejningstal på over 2000 omdrejninger pr. minut. Skift evt. til et lavere gear. Rensningen af dieselpartikelfiltret startes.

Hvis  desuden tænder, eller der vises en advarselsmeddelelse i Uplevel-displayet, er rensning ikke mulig, få hjælp på et værksted.

### Forsigtig

Hvis rensproceduren afbrydes, er der risiko for, at motoren kan tage alvorlig skade.

Rensningen foregår hurtigst ved høje omdrejningstal og høj belastning.

Sluk ikke motoren, før rensningen er overstået. Dette indikeres ved den slukkede kontrollampe .

## Katalysator

Katalysatoren reducerer de skadelige stoffer i udstødningen.

### Forsigtig

Andre brændstofkvaliteter end dem, der nævnes på side  149,  206 kan beskadige katalysatoren eller dele af elektronikken.

Uforbrændt benzin forårsager overophedning og skade på katalysatoren. De bør derfor undgå at aktivere starteren unødvendigt længe, at løbe tør for brændstof og at skubbe eller trække motoren i gang.


I tilfælde af tændingsfejl, ujævn motorgang, reduktion i motorydelsen eller andre usædvanlige problemer skal De så snart som muligt få fejlen og

årsagen til den udbedret på et værksted. Kørslen kan om nødvendigt kortvarigt fortsættes med lav hastighed og med lavt omdrejningstal.

## Automatisk gearkasse

Den automatiske gearkasse giver mulighed for automatisk gearskift (automatisk funktion) eller manuelt gearskift (manuel funktion).

## Geardisplay

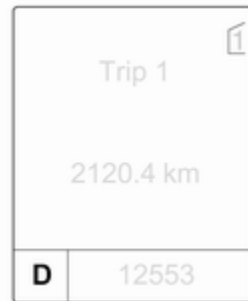

Gearfunktionen eller det valgte gear vises på geardisplayet.

## Gearvælger



- P** = parkeringsstilling, hjulene er blokeret, må kun vælges, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er aktiveret
- R** = bakgear, må kun vælges, når bilen holder stille
- N** = neutral position
- D** = automatgearfunktion med alle gear

Gearvælgeren er låst i stilling **P**, og den kan først flyttes, når tændingen er tilsluttet, og der trædes på bremsen.



Når der ikke trædes på bremsen, lyser kontrollampen .

Hvis gearvælgeren ikke er i stilling **P**, når tændingen afbrydes, blinker kontrollamperne  og **P**.

Ved skift til **P** eller **R** skal udløserknappen trykkes ind.

Motoren kan kun startes med gearvælgeren i stilling **P** eller **N**. Når gearvælgeren flyttes til stilling **N**, skal der trædes på bremsen, eller parkeringsbremsen skal aktiveres, inden start.

Træd ikke på speederen, når der skiftes gear. Træd aldrig samtidigt på speeder og bremse.

Når bilen sættes i gear, og bremsen slippes, begynder bilen langsomt at køre fremad.

## Bremssning med hjælp fra motoren

Udnyt motorens bremseeffekt ved at sætte i et lavere gear i ordentlig tid ved kørsel ned ad bakke, se manuel funktion.

## "Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kørt fast i sand, mudder eller sne, må man forsøge at rokke bilen fri. Flyt gearvælgeren frem og tilbage mellem **D** og **R** gentagne gange. Motorens omdrejningstal holdes så lavt som muligt, og man bør undgå at give gas rykvist.

## Parkering

Aktiver parkeringsbremsen og sæt i **P**.

Tændingsnøglen kan kun tages ud, hvis gearvælgeren står i position **P**.

## Manuel funktion



Flyt gearvælgeren fra stilling **D** til venstre og herefter fremad eller bagud.

**+** = Skift til et højere gear

**-** = Skift til et lavere gear

Hvis der vælges et for højt gear i forhold til kørehastigheden, eller hvis der vælges et for lavt gear i forhold til kørehastigheden, gennemføres gearskiftet ikke. Dette kan få en meddelelse til at blive vist i førerinformationsdisplayet.

I manuel funktion skiftes der ikke automatisk til et højere geartrin ved høje omdrejningstal.

## Elektroniske kørselsprogrammer

- Arbejdstemperaturprogrammet sørger efter koldstart for, at katalysatoren hurtigt når op på den nødvendige temperatur ved at øge omdrejningstallet.
- En automatisk skiftefunktion sætter automatisk i frige gear, hvis bilen standses i et fremadgående gear og mens der trædes på bremsen.
- Når Sport er aktiveret, skiftes der gear ved højere omdrejningstal (medmindre Cruise Control er sluttet til). Sport-program ⇨ 140.
- Specialprogrammer tilpasser automatisk gearskiftepunkterne, når der køres op eller ned ad bakke.

## Kickdown

Hvis speederen trædes helt ned ved automatgearfunktion, skifter gearkassen til et lavere gear afhængigt af motorens omdrejningstal.

## Overophedningsbeskyttelse

Ved overophedning af gearkassen på grund af høje udetemperaturer eller en sportslig kørestil kan drejningsmomentet og motorens maksimale omdrejningstal være midlertidigt nedsat.

## Fejl

Ved en fejl lyser . Desuden vises der et kodenummer eller en fejlmeddelelse i førerinformationscentret. Fejlmeddelelser ⇨ 93.

Gearet skifter ikke længere automatisk. Der kan køres videre med manuelt gearskift.

Kun det højeste gear er til rådighed. Afhængigt af fejlen kan geartrin 2 også vælges i manuel funktion. Skift kun, når bilen holder stille.

Få årsagen til fejlen udbedret af et værksted.

## Strømafbrydelse


Ved en strømafbrydelse kan gearvælgeren ikke flyttes fra position **P**. Tændingsnøglen kan ikke tages ud af tændingslåsen.

Hvis batteriet er fladt, skal De bruge startkabler til at starte bilen med ➔ 191.


Hvis batteriet ikke er årsagen til fejlen, frigøres gearvælgeren, og tændingsnøglen tages ud af tændingslåsen.

## Frigørelse af gearvælger


1. Aktiver parkeringsbremsen.

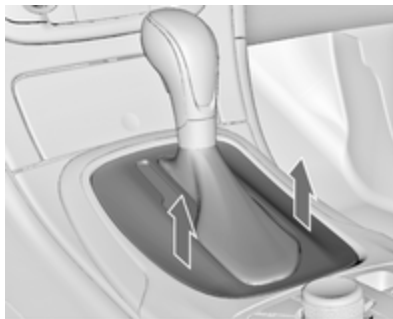

2. Afmonter afdækningen ved gearvælgeren fra midterkonsollen bagtil, fold den op efter og drej den mod venstre.

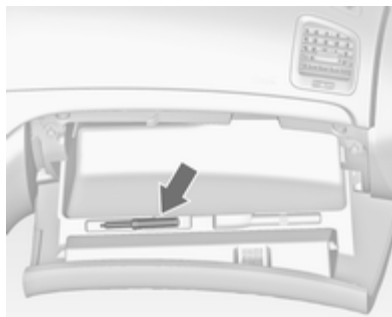


3. Tag specialværktøjet fra handskerumsdækslets indvendige side.

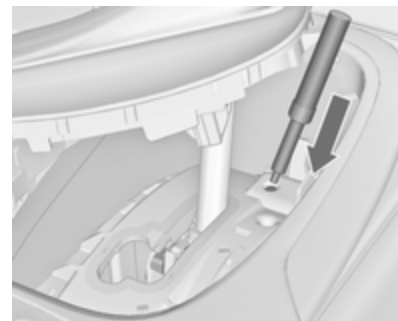


4. Stik det så langt ned i åbningen som muligt og før gearvælgeren ud af **P** eller **N**. Hvis **P** eller **N** vælges igen, vil gearvælgeren blive låst i den pågældende stilling igen. Få årsagen til strømafbrydelsen udbedret på et værksted.
5. Monter afdækningen ved gearvælgeren på midterkonsollen igen.

## Udtagning af nøgle fra tændingskontakten

1. Tag specialværktøjet fra handskerumsdækslets indvendige side.

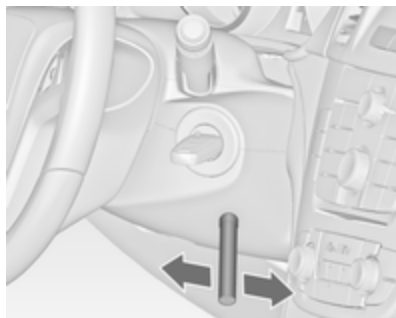

2. Sæt specialværktøjet så langt ind i åbningen under tændingslåsen som muligt og drej det lidt.

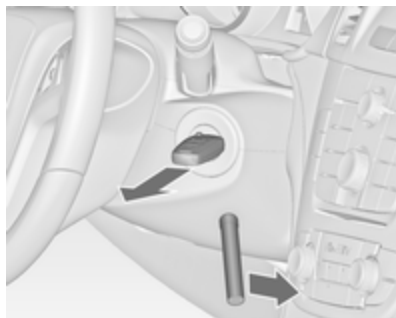

3. Drej specialværktøjet fremefter, og tag nøglen ud af tændingslåsen. Det kan være nødvendigt med flere forsøg, inden det lykkes at få nøglen ud.

## Manuel gearkasse



Bilen sættes i bagegear, mens bilen holder stille, ved at trykke på udløsergrebet på gearstangen og føre gearstangen til bagegear.

Hvis det ikke lykkes at sætte bilen i gear: Sæt gearvælgeren på frigeare, slip koblingen helt, og træd på koblingen igen. Sæt derefter gearvælgeren i gear igen.

Lad ikke koblingen glide unødigt.

Træd altid koblingspedalen helt i bund. Lad i øvrigt ikke foden hvile på pedalen.

**Forsigtig**

Det kan ikke anbefales at køre med hånden hvilende på gearvælgeren.

## Kørselssystemer

### Firehjulstræk

Firehjulstrækket forøger kørestabiliteten og hjælper til at opnå den bedst mulige kørbarehed uanset underlaget. Systemet er altid aktivt og kan ikke deaktiveres.

Momentet fordeles trinløst mellem hjulene på for- og bagaksel afhængigt af kørselsforholdene. Derudover fordeles drejningsmomentet mellem baghjulene afhængigt af overfladen.

Af hensyn til optimal funktion af systemet bør dækkene ikke være uens slidt.

Hvis der vises en servicemeddelelse i førerinformationscentret kan systemets funktioner være nedsat (eller være helt deaktiveret i visse tilfælde, dvs. at bilen skifter til forhjulstræk). Søg hjælp på et værksted.

Bugsering af bilen ⇨ 192.

## Bremser

Bremsesystemet har to uafhængige bremsekredse.

Hvis en bremsekreds svigter, kan bilen fortsat bremses med den anden bremsekreds. Bremsevirkningen opnås dog først, når bremsepedalen trædes hårdt ned. Det kræver betydeligt større kraft. Bremselængden øges. Søg hjælp på et værksted inden køreturen fortsættes.

Når motoren står stille, ophører bremseforstærkerens virkning, når man har trådt på bremsen én eller to gange. Bremsevirkningen forringes ikke af dette, men der kræves en betydeligt større kraft for at bremse. Dette skal man være særlig opmærksom på ved bugsering.

Kontrollampe (ⓘ) ⇨ 84.

### Blokeringsfri bremses

ABS-systemet forhindrer, at hjulene blokerer.

Regulering af bremsevirkningen ved ABS træder i funktion, så snart et hjul har tendens til blokering. Bilen kan hele tiden styres, selv under katastrofeopbremsning.

Regulering af bremsevirkningen med ABS kan mærkes som en pulseren i bremsepedalen og ved reguleringslyde.

Optimal bremsevirkning opnås kun, hvis bremsepedalen under hele opbremsningen trædes kraftigt ned, også når pedalen pulserer. Trykket på pedalen må aldrig lettes.

Når man er begyndt at køre, gennemfører systemet en selvtest, som kan høres.

Kontrollampe (ABS) ⇨ 85.

### Adaptivt bremselys

Ved en kraftig opbremsning blinker alle tre stoplygter under ABS-reguleringen.

## Fejl

### ⚠ Advarsel

Hvis der er en fejl i ABS-systemet, kan hjulene have tilbøjelighed til at blokere ved en brat opbremsning. Fordelene ved ABS-systemet virker ikke mere. Bilen kan ikke lænere styres under kraftige opbremsninger og kan skride ud.

Få årsagen til fejlen udbedret af et værksted.

## Parkeringsbremse

### Manuel parkeringsbremse



Træk altid parkeringsbremsen så kraftigt som muligt uden at trykke på knappen, når bilen parkeres på en skråning eller en stigning.

Parkeringsbremsen løsnes ved at løfte håndtaget lidt op, trykke på knappen og sænke håndtaget helt.

Ved at træde på fodbremsen samtidigt reduceres den kraft, der skal bruges til aktivering af parkeringsbremsen.

Kontrollampe (P) ⇨ 84.



## Elektrisk parkeringsbremse



### Aktivering når bilen holder stille

Træk i kontakten (P), den elektriske parkeringsbremse aktiveres automatisk med tilstrækkelig kraft. For at opnå maksimal kraft, f.eks. ved parkering med anhænger eller på en skråning, trækkes to gange i kontakten (P).

Den elektriske parkeringsbremse kan altid aktiveres, også selv om tændingen er afbrudt.

Den elektriske parkeringsbremse bør ikke aktiveres for ofte, når motoren ikke er i gang, da det vil aflade batteriet.

Inden bilen forlades, skal den elektriske parkeringsbremses status kontrolleres.

Kontrollampe (P) → 84.

### Slækning

Tilslut tændingen. Hold bremsepedalen trykket ned, og tryk derefter på kontakten (P).

### Igangsætningsfunktion

Udkobling (manuel gearkasse) eller valg af køregear (automatisk gearkasse) med efterfølgende nedtrædning af gaspedalen frigør automatisk den elektriske parkeringsbremse. Dette er ikke muligt, når der samtidigt trækkes i kontakten.

Denne funktion er også en hjælp ved igangsætning op ad bakke.

Voldsom igangsætning vil reducere levetiden af sliddele.

### Dynamisk bremsning under kørslen

Når bilen er i bevægelse, og der trækkes konstant i kontakten (P), vil den elektriske parkeringsbremse afbremse bilen, men den aktiveres ikke permanent.

Når knappen (P) slippes, ophører den dynamiske bremsning.

### Fejl

Fejlfunktion i den elektriske parkeringsbremse indikeres af kontrollampen (P) samt af et kodenummer eller en fejlmeddelelse, der vises i førerinformationscentret. Fejlmeddelelser → 93.

Aktivering af elektrisk parkeringsbremse: træk i kontakten (P) og hold den i mere end 5 sekunder. Hvis kontrollampen (P) lyser, er den elektriske parkeringsbremse aktiveret.

Slækning af elektrisk parkeringsbremse: tryk kontakten (P) ind i mere end 2 sekunder. Hvis kontrollampen (P) slukker, er den elektriske parkeringsbremse slækket.

Kontrollampen  blinker: den elektriske parkeringsbremse er ikke fuldt aktiveret eller slækket. Hvis lampen blinker konstant: slæk den elektriske parkeringsbremse og forsøg at aktivere den igen.

## Bremseassistent

Hvis bremsepedalen trædes ned hurtigt og med stor kraft, opnås der automatisk maksimal bremsekraft (fuld opbremsning).

Drift af bremseassistenten kan vise sig som en pulseren i bremsepedalen og en større modstand, når bremsepedalen trædes ned.

Bevar et konstant tryk på bremsepedalen, så længe der kræves fuld opbremsning. Den maksimale bremsekraft nedsættes automatisk, når bremsepedalen slippes.

## Igang sætnings-assistent

Systemet hjælper med til at forhindre utilsigtet bevægelse ved igangsætning op ad bakke.

Når fodbremsen slippes efter standning på en bakke, er bremserne fortsat aktiveret i yderligere to sekunder. Bremserne deaktiveres automatisk, så snart bilen begynder at accelerere.

## Kørselskontrollsystemer

### Traction Control

Traction Control (TC) er en komponent i den elektroniske stabilitetskontrol.

TC forbedrer kørselsstabiliteten, når det er påkrævet, uanset kørebanens beskaffenhed eller dækkenes vejgreb, ved at forhindre de trækkende hjul i at spinne.

Så snart de trækkende hjul begynder at spinne, reduceres motorydelsen, og de hjul, der spinner mest, bremses separat. Det giver langt større kontrol over bilen på glatte veje.

TC er funktionsklar, så snart kontrollampen  slukker.

Når TC er aktiv, blinker .

**⚠ Advarsel**

Lad ikke dette sikkerhedselement friste Dem til at tage chancer, når De kører.

Afpas hastigheden efter vejforholdene.

Kontrollampe  86.

**Deaktivering**

TC kan deaktiveres, hvis hjulspin er nødvendigt: tryk kort på knappen .

Kontrollampen  tænder.

TC genaktiveres ved at trykke på knappen .

TC genaktiveres også, næste gang tændingen tilsluttes igen.

**Elektronisk stabilitetskontrol**

Den elektroniske stabilitetskontrol (ESC) forbedrer bilens stabilitet under kørslen, uanset kørebanens beskaffenhed og dækkenes vejgreb. Systemet forhindrer også hjulspin.

I samme øjeblik bilen begynder at slingre (understyring/overstyring), reduceres motorydelsen, og hjulene bremses separat. Det giver langt større kontrol over bilen på glatte veje.

ESC er funktionsklar, så snart kontrollampen  slukker.

Når ESC er aktiv, blinker .

**⚠ Advarsel**

Lad ikke dette sikkerhedselement friste Dem til at tage chancer, når De kører.

Afpas hastigheden efter vejforholdene.

Kontrollampe  86.

**Deaktivering**

Ved særdeles avanceret kørsel kan ESC deaktiveres: hold knappen  inde i ca. 7 sekunder.

Kontrollampen  tænder.

ESC genaktiveres ved at trykke på knappen  igen. Hvis TC-systemet også var deaktiveret, genaktiveres både TC og ESC.

ESC genaktiveres også, næste gang tændingen tilsluttes igen.

## Interaktivt kørselssystem

### Flex Ride

Flex Ride kørselssystemet giver føreren mulighed for at vælge mellem tre kørselsprogrammer:

- **SPORT**-program: tryk på knappen **SPORT**, lysdioden tændes.
- **TOUR**-program: tryk på knappen **TOUR**, lysdioden tændes.
- **NORMAL**-funktion: der trykkes på ingen af knapperne **SPORT** og **TOUR**, ingen lysdiode lyser.

SPORT-program og TOUR-program deaktiveres ved at trykke på den pågældende knap igen.

I hver af kørselsprogrammerne forbinder Flex Ride følgende systemer:

- Elektronisk dæmningskontrol.
- Gaspedal.
- Styretøj.
- Firehjulstræk.
- Elektronisk stabilitetskontrol (ESC).
- Blokeringsfri bremses (ABS) med bremsekontrol ved drejning (CBC).
- Automatisk gearkasse.



### Sportsprogram

Systemets indstillinger tilpasses til en mere sportslig køremåde:

- Støddæmperne reagerer stivere for at give bedre kontakt med vejbanen.
- Motoren reagerer mere spontant på speederen.
- Servostyringen er reduceret.
- Ved firehjulstræk ledes en større del af motorens drejningsmoment til baghjulene.
- Skiftene i den automatiske gearkasse sker senere.
- Med SPORT programmet aktiveret ændres instrumentlysets farve fra hvid til rød.

### TOUR program

Systemets indstillinger tilpasses til en mere komfortabel køremåde:

- Støddæmperne reagerer mere blødt.
- Gaspedalen reagerer med standardindstillingen.
- Servostyringen er i standardprogram.

- Ved firehjulstræk ledes størstedelen af motorens drejningsmoment til forhjulene.
- Skiftepunkterne i automatgearkassen sker komfortabelt.
- Instrumentbelysningen er hvid.

### NORMAL-funktion

Når der i NORMAL-funktion hverken trykkes på SPORT- eller TOUR-knappen, tilpasses alle indstillinger af systemerne til standardværdier.

### Kørselsfunktioner

I hvert kørselsfunktion registrerer og analyserer Drive Mode Control (DMC) løbende de aktuelle kørselsforhold, førerens reaktioner og bilens aktive dynamiske tilstand. Om nødvendigt ændrer DMC-styreenheden automatisk indstillingerne i det valgte kørselsprogram, og hvis der registreres større afvigelser, skiftes kørselsprogram, så længe afvigelsen foreligger.

Hvis for eksempel NORMAL-funktion er aktiveret, og DMC registrerer en sportslig kørestil, ændrer DMC en række indstillinger fra Normal-funk-

tion til sportslige indstillinger. DMC skifter til SPORT program i tilfælde af meget sportslig kørestil.

Hvis føreren har valgt TOUR-funktionen, og under kørsel på en snoet vej pludselig skal bremse kraftigt, vil DMC registrere de dynamiske forhold og ændre indstillingerne for affjedringen til SPORT-funktion for at forbedre bilens stabilitet.

Når kørselsforholdene eller bilens dynamiske tilstand vender tilbage til den tidligere status, ændrer DMC indstillingerne til det valgte kørselsprogram.

### Individuelle indstillinger i Sportsprogram

Føreren kan vælge funktionerne i SPORT programmet, når der trykkes på **SPORT** knappen. Disse indstillinger kan ændres i menuen

**Indstillinger** i info-display. Individuelle indstillinger ➔ 101.

### Flex Ride - OPC-version

OPC-versionen af Flex Ride-systemet fungerer på samme måde som standard Flex Ride-systemet med den forskel, at funktionerne har mere sportslige egenskaber.



OPC Flex Ride kørselssystemet giver føreren mulighed for at vælge mellem tre kørselsprogrammer:

- OPC-program: tryk på knappen **OPC**, lysdioden tændes.
- SPORT-program: tryk på knappen **SPORT**, lysdioden tændes.
- NORMAL-funktion: der trykkes hverken på knap **SPORT** eller **OPC**, ingen lysdiode lyser.

SPORT-program og OPC-program deaktiveres ved at trykke på den pågældende knap igen.

I hver af kørselsprogrammerne forbinder OPC Flex Ride følgende systemer:

- Elektronisk dæmpningskontrol.
- Gaspedal.
- Styretøj.
- Firehjulstræk.
- Elektronisk stabilitetskontrol (ESC).
- Blokeringsfri bremses (ABS) med bremsekontrol ved drejning (CBC).

### NORMAL-funktion

Når der i NORMAL-funktion hverken trykkes på SPORT- eller OPC-knappen, tilpasses alle indstillinger af systemerne til standardværdier.

### Sportsprogram

Systemets indstillinger tilpasses til en mere sportslig køremåde.

### OPC-funktion

Egenskaberne for kørselsdynamik tilpasses til indstillingerne for høj ydelse.

I denne funktion skiftes oplysningen af de vigtigste instrumenter til rød.

### Individuelle indstillinger i OPC-funktion

Føreren kan vælge funktionerne i OPC programmet, når der trykkes på **OPC** knappen. Disse indstillinger kan ændres i menuen **Indstillinger** i info-display. Individuelle indstillinger ↗ 101.

## Cruise control

Med Cruise Control-systemet kan enhver hastighed mellem ca. 30 til 200 km/h lagres og holdes konstant. Afvigelser fra de lagrede hastigheder kan forekomme ved kørsel op eller ned ad bakke.

Af sikkerhedsgrunde kan Cruise Control-systemet først aktiveres, efter at der er blevet trådt én gang på fodbremsen. Det er ikke muligt at aktivere i første gear.



Cruise Control bør ikke benyttes, hvor trafikforholdene ikke tillader konstant hastighed.

I biler med automatgear må cruise control kun aktiveres i automatfunktion.

Kontrollampe   88.

## Aktivering

Tryk på vippekontakten  i den øverste ende, kontrollampen  lyser hvidt.

## Aktivering

Accelerer op til den ønskede hastighed og drej fingerhjulet til **SET/-**, så lagres og holdes den aktuelle hastighed. Kontrollampen  lyser grønt. Gaspedalen kan slippes.

Hastigheden kan sættes op ved at træde på speederen. Når speederen slippes, føres bilen automatisk tilbage til den lagrede hastighed.

På biler med dieselmotor kan gearet skiftes, mens cruise control er aktivret.

## Hastighedsforøgelse

Med aktiveret cruise control holdes fingerhjulet drejet til **RES/+**, eller det drejes kortvarigt til **RES/+** flere gange: hastigheden øges kontinuerligt eller i små trin.

Eller der accelereres til den ønskede hastighed, der lagres ved at dreje til **RES/+**.

## Hastighedssænkning

Med aktiveret cruise control holdes fingerhjulet drejet til **SET/-** eller det drejes kortvarigt til **SET/-** flere gange: hastigheden reduceres kontinuerligt eller i små trin.

## Deaktivering

Tryk på knappen , kontrollampen  lyser hvidt. Cruise control deaktiveres. Den lagrede hastighed holdes.

Automatisk deaktivering:

- hastigheden falder under ca. 30 km/h,
- der trædes på bremsen,
- koblingspedalen er trykket ned på biler med benzinmotor,

- koblingspedalen er trådt ned i nogle få sekunder på biler med dieselmotor,
- gearvælger i **N**,
- motorens omdrejningstal i meget lavt omdrejningsområde,
- Traction Control-systemet eller den elektroniske stabilitetskontrol er i funktion.

## Genoptagelse af lagret hastighed

Drej fingerhjulet til **RES/+** ved en hastighed over 30 km/h. Den lagrede hastighed genoptages.

## Deaktivering

Tryk på vippekontakten  i den laveste ende, kontrollampen  slukkes. Den lagrede hastighed slettes. Når tændingen slås fra, slettes også den lagrede hastighed.

## Registrering af forhindringer

### Parkeringsassistent



Parkeringsassistenten gør det lettere at parkere ved at måle afstanden mellem bilen og forhindringer og ved at udsende lydssignaler. Det er dog føreren, der bærer det fulde ansvar for parkeringen.

Systemet består af fire ultralydsensorer i både for- og bagkofanger.

Kontrollampe **P**  86.

### Aktivering



Når der sættes i bagegear, aktiveres systemet automatisk.

Frontparkeringsassistenten kan også slås til ved lav hastighed ved tryk på knappen **P** .

Når lysdioden i parkeringsassistentknappen lyser, indikerer det, at systemet er funktionsklart.

En forhindring angives med en summetone. Intervallet mellem tonerne bliver kortere, jo mindre afstanden til forhindringen bliver. Når afstanden er under 30 cm, lyder summetonen konstant.

### Deaktivering

Tryk på knappen **P** , hvis systemet skal kobles fra.

Lysdioden i knappen slukker, og der vises **Parkeringshjælp deaktiveret** i førerinformationscentret.

Systemet deaktiveres automatisk ved en vis hastighed.

### Fejl


I tilfælde af fejl i systemet lyser **P** , eller der vises en meddelelse i førerinformationscentret.

Hvis systemet ikke fungerer som følge af midlertidige forhold, som f.eks. at sensorerne er dækket af sne, lyser **P** , eller der vises en meddelelse i førerinformationscentret.

Fejlmeddelelser ⇨ 93.



## Avanceret parkeringshjælp

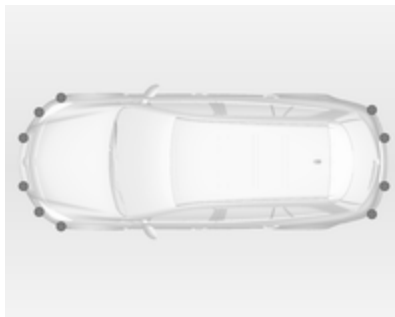

Systemet for avanceret parkeringshjælp manøvrerer føreren ind i en parkeringsbås ved at give instruktioner i førerinformationscentret og akustiske signaler. Det er dog føreren, der bærer det fulde ansvar for at acceptere den parkeringsbås, som systemet foreslår, og for parkeringen.

Systemet benytter sensorerne i parkeringsassistentensystemet i kombination med to ekstra sensorer på begge sider af forkofangeren.

## Aktivering




Ved søgning efter en parkeringsbås skal systemet aktiveres ved tryk på knappen .

Systemet fungerer kun ved hastigheder på op til 30 km/t.

Den højst tilladte parallelle afstand mellem bilen og en række parkerede biler er 1,8 m.

## Funktion

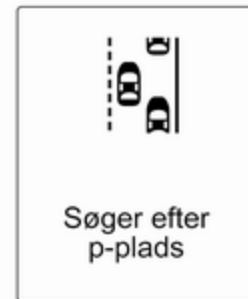

Når bilen passerer en række biler, og systemet er aktiveret, begynder systemet for avanceret parkeringshjælp at lede efter en passende parkeringsbås. Når en passende bås opdages, gives et visuelt feedback og akustiske signaler i førerinformationscentret.




Systemets forslag accepteres, når bilen standses af føreren inden for 10 meter, efter at meddelelsen er givet. Systemet beregner den optimale rute ind i parkeringsbåsen. Det manøvrerer derefter føreren ind i båsen ved at give detaljerede instruktioner.



Instruktionerne viser:

- en anvisning når man kører hurtigere end 30 km/t,
- krav om at standse bilen, når en parkeringsbås er fundet,
- kørselsretningen under parkeringen,
- rattets stilling under parkering,
- for visse af instruktionerne vises en statuslinje.

En vellykket parkering vises med målsymbolet.

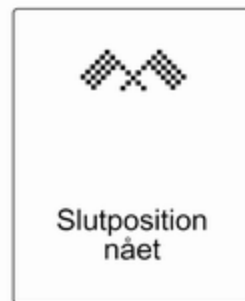

Hvis føreren ikke standser bilen inden for 10 meter, efter at en parkeringsbås er foreslået, begynder systemet at lede efter en anden passende parkeringsbås.

### **Ændring af parkeringsside**

Systemet er konfigureret til at registrere parkeringsbåse i passagersiden. For at systemet skal registrere parkeringsbåse i førersiden, skal man trykke på knap  i ca. 2 sekunder.

### **Visning af prioriteter**

Når den avancerede parkeringshjælp er aktiveret, vises en meddelelse i førerinformationscentret. Angivelse af

meddelelser med højere prioritet som Fejlmeddelelser ➔ 93 vil blive vist. Efter at man har godkendt meddelelsen ved at trykke på **SET/CLR**-knappen, vises parkeringshjælpmeddelelserne igen, og parkeringen kan fortsættes.

### Deaktivering

Systemet deaktiveres ved:

- tryk på **P**-knappen
- gennemført parkering med ønsket resultat
- en kørehastighed på over 30 km/t
- at afbryde tændingen

Deaktivering fra førerens eller systemets side under manøvrering angives med **Parkering deaktiveret** i førerinformationscentret.

### Fejl

En meddelelse vises i førerinformationscentret, når:

- der er en fejl i systemet
- føreren ikke lykkedes at gennemføre parkeringen
- systemet ikke fungerer



Hvis der registreres et objekt under parkeringsinstruktionerne, vises **STOP** i førerinformationscentret. Fjernelse af objektet genoptager parkeringen. Hvis objektet ikke fjernes, deaktiveres systemet. Tryk på knap **P** for at aktivere systemet, og led efter en ny parkeringsbås.

## Vigtige anvisninger ved brug af parkeringsassistentsystemerne

### ⚠ Advarsel

Uens reflekterende overflader fra genstande eller tøj samt udefra kommende lydkilder kan under visse omstændigheder medføre, at systemet ikke kan registrere forhindringer.

**Forsigtig**

Sensorens funktion kan være nedsat, hvis sensorerne er tildækket, f.eks. af is eller sne.

Parkeringsassistentsystemernes funktion kan være nedsat på grund af tung belastning.

Specielle forhold gælder, hvis det drejer sig om højere køretøjer (f.eks. off-road-køretøjer, minivans, vans). Registrering af genstande i den øverste del af disse køretøjer kan ikke garanteres.

Genstande med et meget lille reflekteringsstvnit, som f.eks. meget smalle genstande, eller genstande i bløde materialer, registreres muligvis ikke af systemet.

Parkeringsassistentsystemet undgår ikke sammenstød med genstande, som befinder sig uden for sensorernes registreringsområde.

**Bemærkninger**

Parkeringsassistentsystemet registrerer automatisk et fabriksmonteret anhængertræk. Det deaktiveres, når stikket sættes i.

Det er muligt, at sensoren registrerer et ikke-eksisterende objekt (ekkoeforstyrrelse) forårsaget af eksterne akustiske eller mekaniske forstyrrelser.

Systemet for avanceret parkeringshjælp reagerer muligvis ikke på ændringer i parkeringsbåsen, efter at en parallelparkering er indledt.

**Vognbaneskiftadvarsel**

Advarselssystemet for vognbaneskift aflæser vognbanemarkeringerne, mellem hvilke bilen kører, via et frontkamera. Systemet registrerer vognbaneskift og advarer ved hjælp af visuelle og akustiske signaler føreren i tilfælde af et umotiveret vognbaneskift.

Kriterierne for registrering af et umotiveret vognbaneskift er

- ingen betjening af blinklys
- ingen betjening af bremsepedal

- ingen aktiv gaspedalbetjening eller acceleration

- ingen aktiv styring

Hvis føreren er aktiv, udsendes ingen advarsel.

**Aktivering**

Advarselssystemet for vognbaneskift aktiveres ved at trykke på knappen . Den tændte lysdiode i knappen angiver, at systemet er slået til. Når kontrollampen  i instrumentgruppen lyser grønt, er systemet funktionsklart.

Systemet kan kun fungere, hvis bilens hastighed overstiger 60 km/t, og hvis der findes vejbanemarkeringer.



Når systemet registrerer et umotiveret vognbaneskit, skifter kontrollampen  farve til gult og blinker. Samtidig aktiveres en klokke tone.



## Deaktivering

Systemet deaktiveres ved tryk på knappen . Deaktivering angives ved hjælp af en meddelelse i førerinformationscentret.

Ved hastigheder under 60 km/t er systemet ikke funktionsdygtigt.

## Fejl

Der er risiko for, at advarselssystemet for vognbaneskit ikke fungerer korrekt, når:

- forruden ikke er ren
- der er dårlige vejrelaterede forhold som f.eks. kraftig regn, sne, direkte sollys eller skygger
- der ikke kan registreres vognbanemarkeringer

Hvis advarselssystemet for vognbaneskit registrerer et af disse forhold, lyser kontrollampen  gult.

Desuden vises der en advarselkode eller en advarselmeddelelse i førerinformationscentret.

## Brændstof

### Brændstof til benzinmotorer

Brug kun blyfrit brændstof iht. DIN EN 228<sup>1)</sup>.

Der kan benyttes tilsvarende standardiserede brændstoffer med et ætanolindhold på maks. 10 % af volumen. I dette tilfælde må der kun anvendes brændstof, der opfylder kravene i DIN 51625.

Brug brændstof med anbefalet oktantal  206. Brugen af brændstof med lavere oktantal reducerer motorens ydeevne og drejningsmoment og øger benzinforbruget en smule.

### Forsigtig

Brændstof med for lavt oktantal kan resultere i ukontrolleret forbrænding og skader på motoren.

### Brændstof til motorer, der er tilpasset ætanol (E85)

Hvis der er begrænset adgang til E85, kan der fyldes brændstof på med et andet ætanolindhold, eller med normal RON 95. Motorens styringssystem justeres automatisk alt efter mængden af ætanol i brændstoffet.

E85-brændstof skal overholde standarden CWA 15293 eller SS 155480.

Når temperaturen er omkring -10 °C eller lavere, skal der anvendes en større andel af benzin. E85 i kombination med lave temperaturer kan medføre, at det bliver vanskeligere at starte bilen. En lidt større andel af benzin forbedrer ydelsen ved koldstart betydeligt.

I motorens opvarmningsfase (under +50 °C) er motorens drejningsmoment begrænset ved kørsel med en andel af ætanol.

Ætanol indeholder mindre energi pr. liter end benzin, hvorfor brændstof-forbruget stiger ved kørsel på E85 sammenlignet med benzin. En konsekvens af dette er, at en tank med E85 varer færre kilometer end en tank med benzin.

#### Forsigtig

Visse additiver i benzin kan, i kombination med ætanol, forårsage forringede køreegenskaber. Af denne grund skal tanken fyldes helt på med benzin for hver 10000 km. Brug størstedelen af denne op, inden der fyldes brændstof på bilen igen.

### Dieselbrændstof

Der må kun anvendes dieselbrændstof, der opfylder kravene i DIN EN 590<sup>2)</sup>. Brændstoffet skal have et lavt svovlindhold (maks.

10 ppm). Det er muligt at anvende tilsvarende standardiserede brændstoffer med et biodieselinhold (= FAME ifølge EN14214) på maks. 7 % af volumen (som DIN 51628 eller tilsvarende standarder).

Landespecifik undtagelse gældende for Marokko: anvend kun diesel 50 ppm.

Der må ikke bruges marinediesel, fyringsolie eller olie, der helt eller delvist er udvundet af planter såsom rapsolie eller biodiesel, Aquazole eller lignende diesel-vandemulsioner. Det er ikke tilladt at fortynde dieselolien med brændstof til benzinmotorer.

- 1) Kun Rusland: Brug af brændstof af en kvalitet, der ikke opfylder de gældende tekniske forskrifter (Forordning nr. 118 af 27.02.2008 med ændringer af 30.12.2008 nr. 1076), kan føre til skader på motoren, og at garantidækningen bortfalder.
- 2) Kun Rusland: Brug af brændstof af en kvalitet, der ikke opfylder de gældende tekniske forskrifter (Forordning nr. 118 af 27.02.2008 med ændringer af 30.12.2008 nr. 1076), kan føre til skader på motoren, og at garantidækningen bortfalder.

## Brændstoftpåfyldning



### ⚠ Fare

Inden optankning skal motoren standes, og evt. brændstofdrevne varmeapparater skal slukkes. Sluk mobiltelefoner.

Følg tankstationens betjenings- og sikkerhedsforskrifter, når der skal fyldes brændstof på.

### ⚠ Fare

Brændstof er brændbart og eksplosivt. Rygning forbudt. Undgå åben ild og gnister.

Hvis De kan lugte brændstof i bilen, skal De straks få udbedret fejlen og årsagen til den på et værksted.

### Forsigtig

I tilfælde af forkert brændstof må tændingen ikke slås til.


Tankklappen sidder i højre side af bilen.



Tankklappen kan kun åbnes, når bilen er låst op. Åbn tankklappen ved at trykke på den.

## Benzin- og dieselsversion

For at åbne skal du dreje dækslet langsomt til venstre.

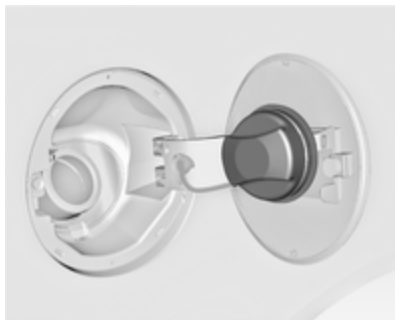

Tankdækslet hægtes på tankklappen, når der tankes.

For at lukke skal tankdækslet drejes til højre, indtil det klikker på plads.

### **Ætanol E85 brændstofversion**

For at åbne skal tankdækslet drejes en kvart omgang til venstre.

Tankdækslet hægtes på tankklappen, når der tankes.



For at lukke skal tankdækslet drejes til højre (med uret), indtil du hører tre klik, omkring en kvart omgang.

### **Forsigtig**

Tør straks overflødigt brændstof af.

### **Tankdæksel**

Brug kun originale tankdæksler. Dieseldrevne og ætanol-drevne biler har specielle tankdæksler.

## **Brændstofforbrug - CO<sub>2</sub>-emissioner**

Bestemmelse af brændstofforbrug er fastlagt i det europæiske direktiv 715/2007 692/2008 A.

Direktivet svarer til de faktiske forhold i trafikken: Bykørsel vægtes med ca.  $\frac{1}{3}$  og landevejs-/motorvejskørsel med ca.  $\frac{2}{3}$ . Der tages også hensyn til koldstarter og accelerationer.

Direktivet indeholder desuden en angivelse af CO<sub>2</sub>-indholdet i udstødningen.

Tallene må ikke opfattes som en garanti for det faktiske brændstofforbrug for en bestemt bil. Brændstofforbruget afhænger desuden i vid udstrækning af Deres køremåde og af vejforholdene.

Alle værdier gælder for EU-basismodellen med standardudstyr.

I beregningen af brændstofforbruget tages der højde for bilens egenvægt, som ligeledes beregnes i henhold til



bestemmelserne i direktivet. Ekstra-udstyr kan resultere i et øget brændstofforbrug samt CO<sub>2</sub>-emission og en lavere tophastighed.

Brændstofforbrug, CO<sub>2</sub>-emission

⇒ 213.

## Kørsel med påhæng

### Generel information

Det fabriksmonterede anhængertræk er fældet op under bagkofangeren.

Vi anbefaler at lade eftermontering af et sådant foretage af et værksted. Der skal eventuelt foretages ændringer på bilen, der berører kølesystem, varmeskjold og andet udstyr. Brug kun anhængertræk, der er tilladt til denne bil.

For at undgå bilskader kan el-bagklappen ikke betjenes med fjernbetjeningen, når en anhænger er tilkoblet elektrisk.

Ved montering af anhængertræk kan det ske, at trækøjets åbning dækkes til. Skulle dette være tilfældet, skal man anvende stangen med koblingskugle til anhængerens.

Monteringsmål for fabriksmonteret anhængertræk ⇒ 272.

## Kørselsforhold og tips til kørsel med påhæng

Husk at smøre koblingskuglen, før tilkobling af en anhænger. Dette gælder dog ikke, hvis der benyttes en stabilisator til dæmpning af slingrebevægelser, som påvirker koblingskuglen.

Til anhængere med dårlig kørselsstabilitet og anhængere med en tilladt totalvægt på mere end 1400 kg anbefales det på det kraftigste at bruge stabilisator ved kørsel over 80 km/h.

Hvis anhængerens begynder at slingre, skal De sætte hastigheden ned. Forsøg ikke at dreje rattet i modsat retning. Brems hårdt op, hvis det bliver nødvendigt.

Ved kørsel ned ad bakke skal man køre i samme gear som ved kørsel op ad bakke, og der køres med omtrent samme hastighed.

Indstil dæktrykket til værdien for fuld last ⇒ 230.

## Kørsel med påhæng

### Anhængervægt

Den tilladte anhængervægt er en model- og motorafhængig maksimumsværdi, som ikke må overskrides. Den faktiske anhængervægt er forskellen mellem den faktiske samlede vægt af anhængeren og det faktiske kugletryk for anhængeren.

Den tilladte anhængervægt står i bilens papirer. Generelt er den gældende for stigninger op til maks. 12 %.

Den tilladte anhængervægt gælder op til den angivne stigning og op til en højde på 1000 meter over havet. Da motorydelsen falder i takt med højden, fordi luften bliver tyndere, og bilens evne til at klare stigninger dermed falder, nedsættes vogntogets tilladte totalvægt med 10 % for hver 1000 meters øget højde. Når der køres på veje med mindre stigninger (mindre end 8 %, f.eks. på motorveje), behøver vogntogets totalvægt ikke at blive reduceret.

Vogntogets tilladte totalvægt må ikke overskrides. Vogntogets tilladte totalvægt er angivet på typeskiltet ⇨ 201.

### Kugletryk

Kugletrykket er den kraft, hvormed anhængerens trykker på koblingskuglen. Kugletrykket kan ændres ved at fordele vægten anderledes under lastning af anhængerens.

Det højst tilladte kugletryk (85 kg) står på anhængertrækkets typeskilt og i bilens papirer. Vær altid opmærksom på kugletrykket, især i forbindelse med tunge anhængere. Kugletrykket må aldrig være mindre end 25 kg.

### Bagakseltryk

Når anhængerens er tilkoblet, og den trækkende bil er fuldt lastet, er det muligt, at det tilladte bagakseltryk (se typeskiltet eller bilens papirer) kan overskrides med 90 kg for 5-dørs hatchback/4-dørs sedan og 85 kg for Sports Tourer. Den tilladte totalvægt kan overskrides med 65 kg for 5-dørs hatchback/4-dørs sedan og 60 kg for Sports Tourer. Hvis det tilladte bagakseltryk overskrides, må der højst køres 100 km/h.


### Trækkrog

| Forsigtig                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den indfældelige trækkugle kan ikke afmonteres fra bilen. Når der køres uden påhæng, fældes kuglehalsen ind. |


**⚠ Advarsel**

Sørg for, at der ikke er personer i koglestangens svingområde. Risiko for personskade.

Sørg for at stå til venstre for grebet, når den indfældede kuglestang klappes ud.

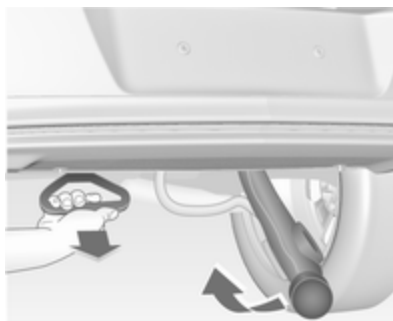**Udklappning af trækkugle**


Træk i grebet under bagkofangeren i en vinkel på ca. 45° mod jorden.

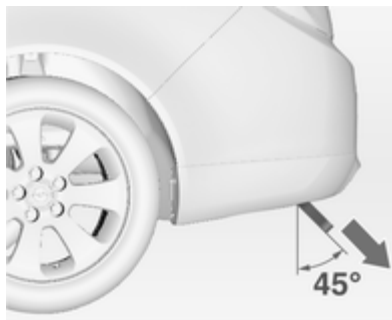


En summetone lyder som en advarsel, når udløserhåndtaget trækkes ud, og kuglehalsen frigøres.

Grib fat i den frigjorte kuglehals og træk den op til indgreb.

Sørg for at kuglestangen er i korrekt indgreb og det frigjorte håndtag ført tilbage til sin skjulte udgangsstilling, ellers stopper summetonen ikke.

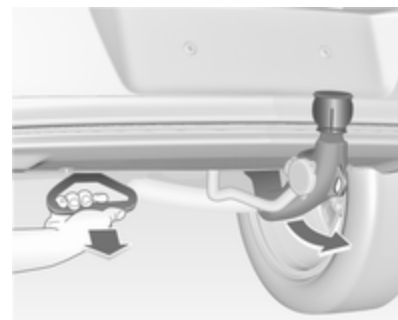**Indklappning af koblingskugle**

Træk i grebet under bagkofangeren i en vinkel på ca. 45° mod jorden.

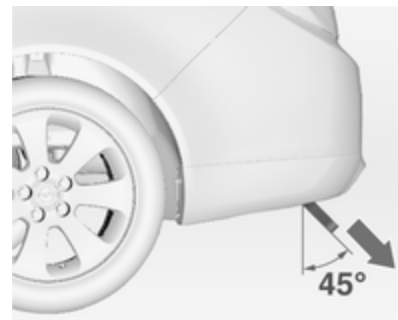

En summetone lyder som en advarsel, når udløserhåndtaget trækkes ud, og kuglehalsen frigøres.



Sving den udløste koblingsstang mod højre med flad hånd, så den går i indgreb under gulvet. Sørg for, at udløserhåndtaget er tilbage i sin skjulte startposition, ellers stopper summetonen ikke.

### ⚠ Advarsel

Det er kun tilladt at køre med anhænger, hvis kuglehalsen er monteret korrekt. Hvis kuglestangen ikke går korrekt i indgreb, eller hvis det ikke er muligt at føre udløserhåndtaget til dets skjulte udgangsstilling i huset, eller hvis summetonen lyder, efter at kuglestangen er sat i indgreb, skal man søge hjælp på et værksted.

#### Øje til sikkerhedswire

Sikkerhedswiren fastgøres i øjet.

### Påhængsstabiliserings-assistent

Hvis systemet registrerer en stærkt slingrende bevægelse, bliver motorens ydelse reduceret, og vogntoget bremses behersket, indtil den slingrende bevægelse hører op. Når systemet er i funktion, skal rattet holdes så stille som muligt.

TSA er en funktion i den elektroniske stabiliserings kontrol ⇨ 139.

# Pleje af bilen

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Generel information .....  | 157 |
| Kontrol af bilen .....     | 158 |
| Udskiftning af pærer ..... | 164 |
| Elektrisk system .....     | 172 |
| Bilens værktøj .....       | 179 |
| Hjul og dæk .....          | 179 |
| Starthjælp .....           | 191 |
| Kørsel med påhæng .....    | 192 |
| Kosmetisk pleje .....      | 195 |

# Generel information

## Tilbehør og ændring af bilen

Vi anbefaler, at der kun bruges originale dele og tilbehør samt fabriksgodkendte dele, der er udviklet specifikt til den pågældende bilmodel. Vi kan ikke vurdere og heller ikke stå inde for andre produkters pålidelighed - heller ikke selv om disse eventuelt er blevet godkendt af offentlige myndigheder eller på anden vis er blevet godkendt.

Der må ikke foretages ændringer af det elektriske system, som for eksempel indgreb i de elektroniske styreenheder (chip tuning).

### Forsigtig

Hvis bilen transporteres på et tog eller bjærgningskøretøj kan stænkapperne beskadiges.

# Oplagring af bilen

## Længere tids stilstand

Hvis bilen skal oplagres i flere måneder:

- Bilen vaskes og voksbehandles.
- Få voksbehandlingen i motorrummet og på undervognen kontrolleret.
- Tætningslister rengøres og konserveres.
- Motorolien skiftes.
- Sprinklervæskebeholderen tømmes.
- Frostvæske og korrosionsbeskyttelse kontrolleres.
- Dæktrykket indstilles til det specificerede tryk for fuld last.
- Stil bilen i et tørt rum med god ventilation. Sæt bilen i første gear eller bakgear, eller sæt gearvælgeren i **P**. Sørg for at bilen ikke kan begynde at rulle.
- Parkeringsbremsen må ikke aktiveres.

- Åbn motorhjælmen, luk alle døre og lås bilen.
- Afmonter polklemmen på batteriets minuspol. Vær opmærksom på at alle systemer ikke fungerer, f.eks. tyverialarmen.

### Ibrugtagning af bilen efter længere tids pause

Når bilen igen skal tages i brug:


- Polklemmen monteres på minuspolen på bilens batteri. Elektronikken til de el-betjente ruder aktiveres.
- Dæktrykket kontrolleres.
- Sprinklervæskebeholderen fyldes op.
- Motoroliestanden kontrolleres.
- Kølevæskestanden kontrolleres.
- Nummerpladen monteres eventuelt.

### Genbrug af bilen

Informationer om genbrugsvirksomheder for biler og genbrug af biler kan ses på vores webside. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret genbrugsvirksomhed.

### Kontrol af bilen

#### Arbejde på bilen

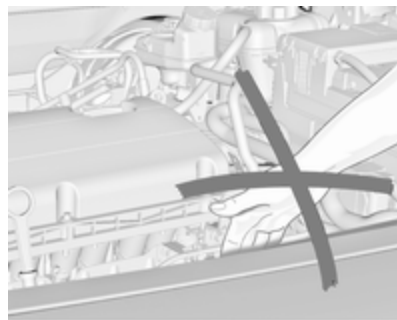

#### ⚠ Advarsel

Foretag kun kontroller i motorrummet, når tændingen er afbrudt.

Køleblæseren kan køre, selv om tændingen er afbrudt.

**⚠ Fare**

Tændingsanlægget og xenon-forlygterne arbejder med meget høje spændinger. Undgå berøring.

## Motorhjelm

### Åbning



Træk i grebet og før det tilbage til udgangspositionen.



Tryk på sikkerhedspalen til højre og åbn hjelmen.

Motorhjelmen holdes automatisk åben.

Luftindtag ⇨ 124.

### Lukning

Sænk motorhjelmen og lad den falde i lås ved sin egen vægt. Kontroller, at den sidder fast.


## Motorolie

Kontroller motorolien manuelt med jævne mellemrum for at undgå motorskader. Sørg for, at der bruges den korrekte type olie. Anbefalede væsker og smøremidler ⇨ 199.


Kontrollen skal foretages med bilen på et vandret underlag. Motoren skal være driftsvarm og have været standset i mindst 5 minutter.

Træk oliemålepinden op, tør den af, og stik den helt ned til anslag ved håndgrebet. Træk den op igen og aflæs motoroliestanden.


Stik målepinden helt ned til anslag ved håndgrebet og drej en halv omgang.

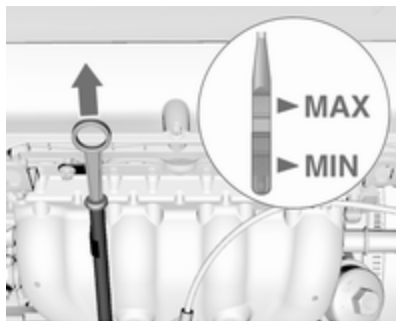

Afhængig af motoren anvendes der forskellige oliemålepinde.

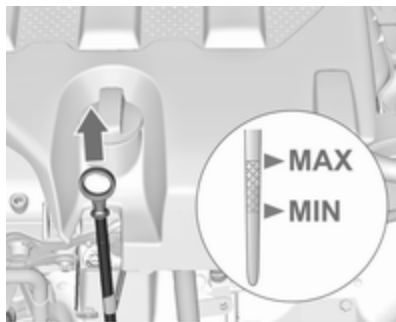

Der skal senest påfyldes motorolie, når oliestanden er sunket til lige over påfyldningsmærket **MIN**.

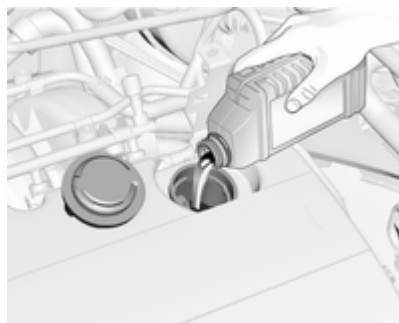

Ved anbefaler at bruge samme type olie, der blev benyttet ved sidste olie-skift.

Oliestanden må ikke komme over det øverste mærke **MAX** på målepinden.

#### Forsigtig

Overskydende motorolie skal aftappes eller udsuges.

Kapaciteter  $\nabla$  229, motoroliekvalitet/-viskositet  $\nabla$  199.

Sæt dækslet lige på og spænd det.

### Kølevæske

Kølevæske yder beskyttelse mod frost ned til ca.  $-28^{\circ}\text{C}$ .

#### Forsigtig


Brug kun godkendte frostvæsker.

### Kølevæskestand

#### Forsigtig

For lav kølevæskestand kan medføre skader på motoren.



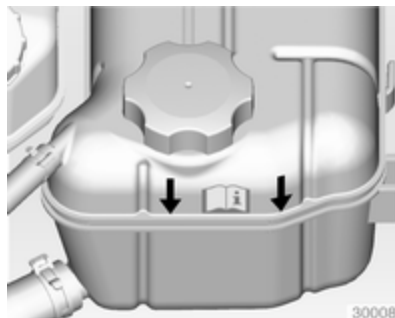

Når kølesystemet er koldt, skal kølevæsken stå lidt over markeringen. Ved lavere niveau efterfyldes.



På en anden version er markeringen inde i påfyldningsåbningen. Ved kontrol åbnes dækslet.

#### **⚠ Advarsel**

Lad motoren køle af, inden De fjerner dækslet. Tag dækslet forsigtigt af, så trykket lettes langsomt.

Efterfyld med en 1:1 blanding af koncentreret kølevæske blandet med rent postevand. Hvis der ikke står koncentreret kølevæske til rådighed, anvendes der rent postevand. Dækslet skrues fast på. Få kølevæskens koncentration kontrolleret, og få årsagen til kølevæsketabet udbedret på et værksted.

## Sprinklervæske



Fyld rent vand på iblandet en passende mængde sprinklervæske, som indeholder frostvæske. Det korrekte blandingsforhold fremgår af beholderen med sprinklervæske.

#### **Forsigtig**

Kun sprinklervæske med en tilstrækkelig høj frostvæskekoncentration yder beskyttelse ved lave temperaturer eller ved et pludseligt temperaturfald.

## Bremser

Hvis bremsebelægningen har nået den minimale tykkelse, kan der høres en hvinende lyd ved bremsning.


Det er muligt at køre videre, men bremsebelægningerne skal udskiftes snarest.

Med nye bremsebelægninger anbefales det ikke at foretage kraftige opbremsninger på de første ture med bilen.

## Bremsevæske

### ⚠ Advarsel

Bremsevæske er giftig og ætsende. Undgå kontakt med øjne, hud, tøj og lakerede overflader.

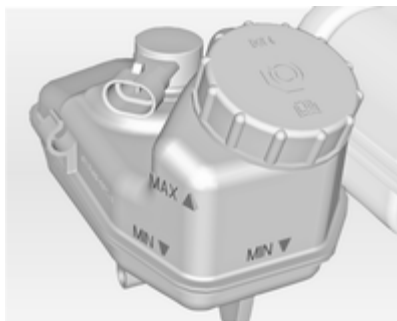

Bremsevæskestanden skal være mellem **MIN** og **MAX**.

Brug kun højtydende bremsevæske, der er godkendt til bilen. Henvend dig til et værksted. ⇨ 199.

## Batteri

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit under forudsætning af, at kørselsprofilen giver tilstrækkelig opladning af batteriet. Kørsel over korte strækninger og hyppige motorstarter kan aflade batteriet. Undgå at bruge unødvendige elektriske forbrugere.



Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. De skal afleveres i hertil indrettede indsamlingskasser eller på genbrugsstationer.

Hvis bilen ikke bliver brugt i mere end 4 uger, kan batteriet blive afladet. Afmonter polklemmen på batteriets minuspol.

Tilslutning og afbrydelse af batteriet må kun ske med afbrudt tænding.


Afladningssikring ⇨ 116.

## Udluftning af brændstofssystem


Hvis tanken har været kørt tør, skal dieselbrændstofssystemet udluftes. Tændingen slås til tre gange i 15 sekunder ad gangen. Derefter startes motoren i højst 40 sekunder. Fremgangsmåden må tidligst gentages efter 5 sekunder. Hvis motoren så alligevel ikke starter, søges hjælp på et værksted.

## Udskiftning af viskerblade

### Viskerblade på forruden

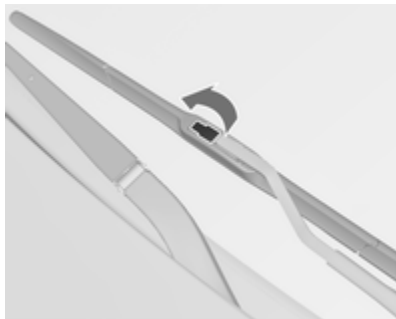

Løft viskerarmen, åbn holdeclipsen.

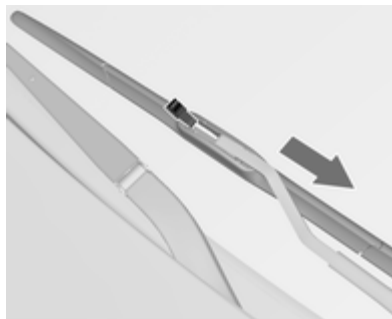

Frigør viskerbladet og tag det af.

### Viskerblad på bagruden



Løft viskerarmen. Tryk på de to tap-  
per på viskerarmen, frigør viskerbla-  
det og tag det af.

## Udskiftning af pærer


Afbryd tændingen og afbryd den pågældende kontakt eller luk dørene.

Tag kun fat om soklen på den nye pære! Rør ikke ved pæreglasset med bare fingre.

Anvend kun samme pæretype til udskiftning.

Udskift forlygtepærerne fra motorrummet.

## Halogenforlygter

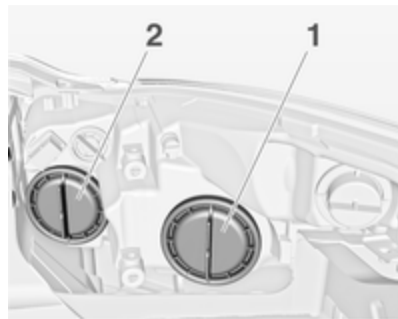

Forlygterne har separate systemer for fjernlys 2 (inderste pærer) og nærlys 1 (yderste pærer).


### Nærlys/Kørellys



1. Drej kappen 1 mod uret og tag den af.



2. Drej pæreholderen mod uret for at frigøre den. Træk pæreholderen ud af reflektoren.

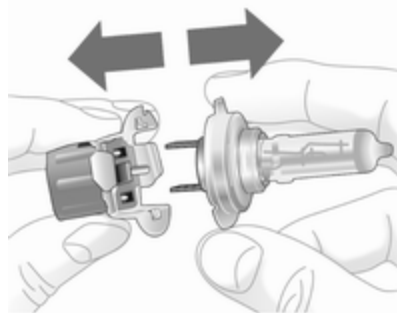

3. Træk pæren ud af pæreholderen og sæt en ny pære i holderen.
4. Før pæreholderen ind i reflektoren på en sådan måde, at de to griber på pæreholderen befinder sig ud for de to udsparinger i reflektoren.
5. Drej pæreholderen med uret, indtil den ikke kan komme længere.
6. Sæt kappen på og drej den med uret.

## Fjernlys



1. Drej kappen **2** mod uret og tag den af.

2. Adskil stikprop og pære fra hinanden.




3. Fjedertrådsbøjlen klikkes ud af holderen fortil og drejes nedad.
4. Tag pæren ud af reflektorkabinettet.
5. Når den nye pære skal sættes i, føres tapperne ind i reflektorens udsparinger, og fjedertrådsbøjlen klikkes i.
6. Saml stik og pære igen.
7. Sæt kappen på og drej den med uret.


## Blinklys fortil



1. Drej kappen mod uret og tag den af.

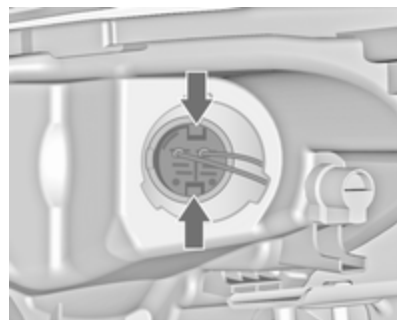

2. Tryk fligene ind, og tag pæreholderen ud af reflektoren.

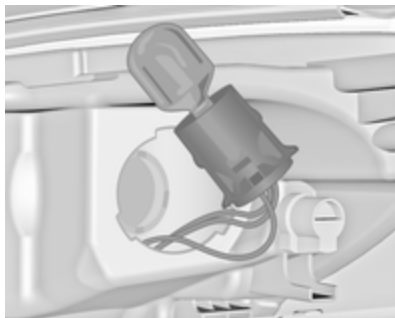


3. Tag pæren ud af fatningen og sæt en ny pære i.
4. Sæt holderen i reflektoren. Sæt kappen på og drej den med uret.

## Parkeringslys



1. Drej pæreholderen mod uret og frigør den.

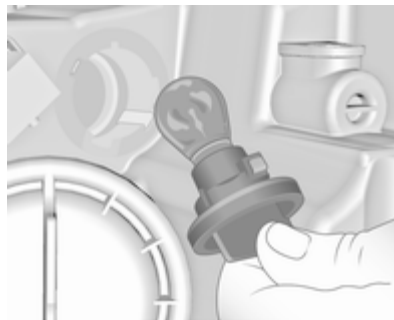

2. Skub pæren lidt ind i fatningen, drej den mod uret, tag den ud og sæt en ny pære i.
3. Sæt pæreholderen i reflektoren og drej den med uret, indtil den låser fast.

## Xenon-forlygter

### ⚠ Fare


Xenon-forlygter arbejder med meget høj elektrisk spænding. Undgå berøring. Få pærerne udskiftet af et værksted.

## Tågelygter

Få pærerne udskiftet af et værksted.

## Baglygter


### 5-dørs hatchback/4-dørs sedan

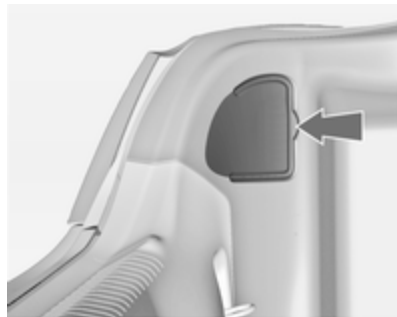

1. Frigør dækslet og tag det af.




2. Skru to plastfastspændingsmøtrikker ud på den indvendige side.

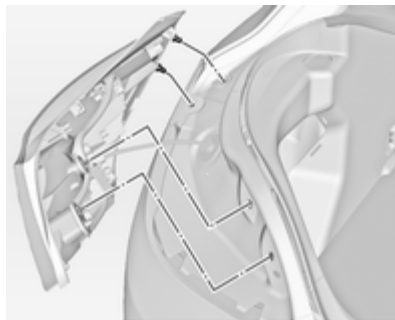


3. Tag baglygteenheden af. Kontrol-  
ler at ledningsstyret bliver sid-  
dende.

Tag stikket af pæreholderen.

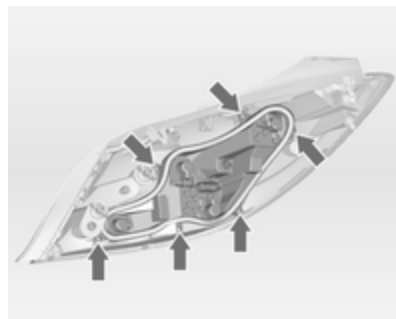


4. Skru skruerne ud og tag pærehol-  
deren ud.

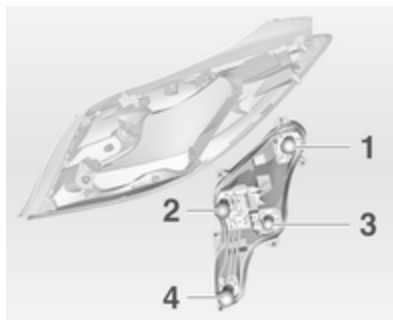

5. Skub pæren lidt ind i fatningen, drej den mod uret, tag den ud og sæt en ny pære i.  
Baglygtepære / Stoplygtepære (1)  
Blinklyspære (2)  
Baglygtepære (3)  
Baklygtepære / Tågebaglygtepære, kan være monteret kun i den ene side (4)
6. Sæt pæreholderen ind i baglygteenheden og skru den fast. Tilslut stikket. Monter baglygteenheden i karrosseriet og spænd fastspændingsmøtrikkerne. Luk dækslet og sæt det på plads.

7. Tilslut tændingen, aktiver og kontroller alle lysfunktioner.


### Sports Tourer

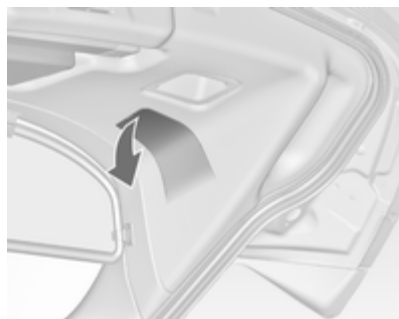

1. Frigør og åbn afdækningen i bagklappen.




2. Skru tre plastfastspændingsmøtrikker ud med håndkraft.

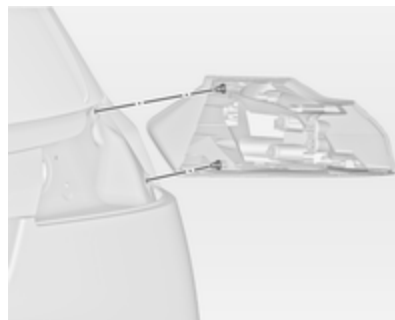




3. Tag baglygteenheden af. Kontroller at ledningsstyret bliver sidende.

Tag stikket af pæreholderen.

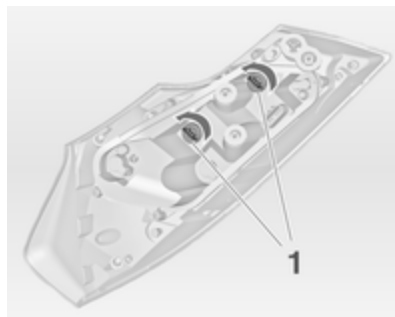


4. Baglygterne består af to pærer. Hvis kun en af pærerne skal skiftes, drejes plastmøtrikken (1) mod uret og fjernes fra pæreholderen.

Skub pæren lidt ind i fatningen, drej den mod uret, tag den ud og sæt en ny pære i. Isæt plastmøtrikken i pæreholderen og drej med uret.

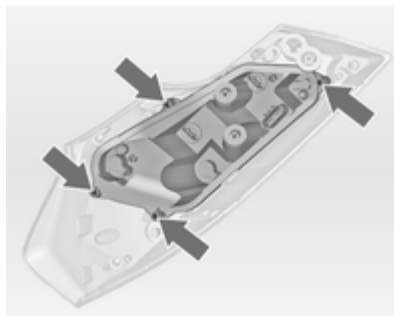

5. Hvis de andre lygtepærer skal skiftes, skrues skruerne ud, og pæreholderen tages ud.

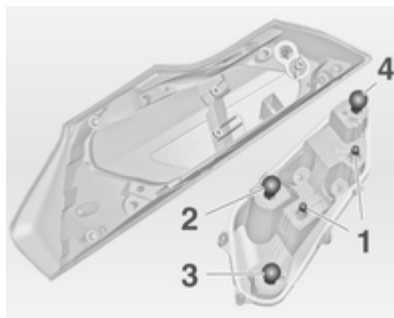

6. Skub pæren lidt ind i fatningen, drej den mod uret, tag den ud og sæt en ny pære i.

Baglygtepære (1)

Blinklyspære (2)


Bremselygtepære (3)

Baklygtepære / Tågebaglygtepære, kan være monteret kun i den ene side (4)


7. Sæt pæreholderen ind i baglygteenheden og skru den fast. Tilslut stikket. Monter baglygteenheden i bagklappen og spænd fastspændingsmøtrikkerne. Luk dækslet og sæt det på plads.
8. Tilslut tændingen, aktiver og kontroller alle lysfunktioner.

### Ekstra baglygter i bagklapsrammen


1. Åbn bagklappen.

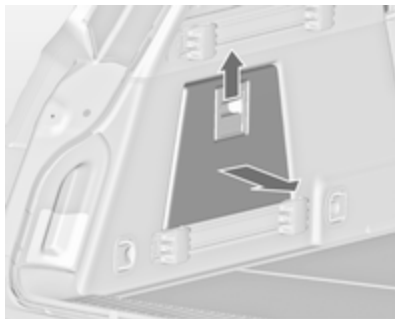

2. Løsn afdækningen i sidebeklædningspanelet og tag den af.

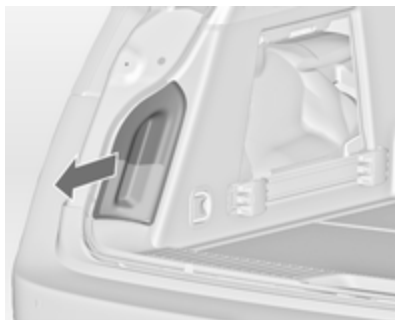

3. Tryk lampehuset ud fra den indvendige side af sidebeklædningspanelet.

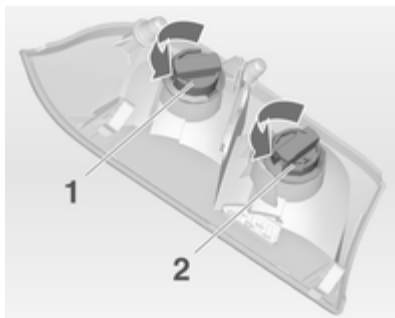

4. Drej plastmøtrikken mod uret og fjern den fra pæreholderen.  
5. Skub pæren lidt ind i fatningen, drej den mod uret, tag den ud og sæt en ny pære i. Isæt plastmøtrikken i pæreholderen ved at dreje med uret.

Baglygtepære (1)


Blinklyspære (2)

6. Isæt pæreholderen i bagklapsrammen. Luk afdækningen i sidebeklædningspanelet.

## Sideblink

Få pærene udskiftet af et værksted.

## Nummerpladelys

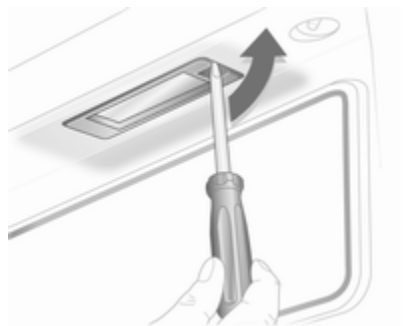

1. Stik skruetrækkeren ind i pærehuset, tryk til siden og frigør fjederen.



2. Tag pærehuset ud nedefra, pas på ikke at trække i ledningen.
3. Løft lasken og træk stikket af pæreholderen.




4. Drej pæreholderen mod uret, indtil den er løsnet.
5. Tag pæren ud af holderen og sæt en ny pære i.
6. Sæt pæreholderen ind i pærehuset og drej den med uret.
7. Sæt stikket i pæreholderen.
8. Sæt pærehuset i, indtil det låser fast.

## Kabinelys

### Kabinelys, læselamper

Få pærerne udskiftet af et værksted.

## Lampe i bagagerum

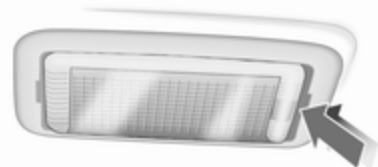

1. Frigør lampen med en skruetrækker og tag den ud.



2. Pres pæren ind mod klemme fjederen med et let tryk, og tag den ud.
3. Sæt en ny pære i.
4. Sæt lampen i.

## Instrumentlys

Få pærerne udskiftet af et værksted.

## Elektrisk system

### Sikringer

Den nye sikring skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der står på den defekte sikring.

Der er tre sikringsbokse i bilen:


- fortil i venstre side af motorrummet,
- på venstrestyrede biler i kabinen bag opbevaringsrummet, eller i højrestyrede biler bag handskerummet,
- bag et dæksel i venstre side af bagagerummet.

Inden man udskifter en sikring, skal der slukkes for den pågældende kontakt, og tændingen afbrydes.

En defekt sikring kendes på den overbrændte smeltetråd. Sikringen må ikke udskiftes, før årsagen til fejlen er fundet, og fejlen er udbedret.




Nogle funktioner er sikret med flere sikringer.

Der kan være isat sikringer, selv om der ingen funktion er forbundet med dem.

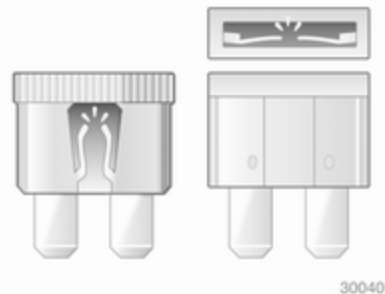


### Sikringstang

Der sidder en sikringstang i sikringsboksen i motorrummet.

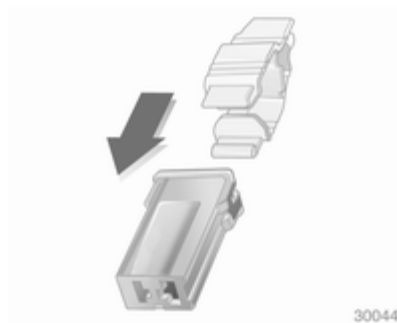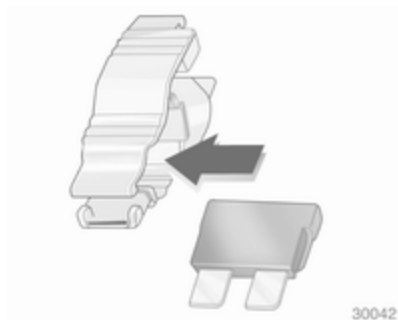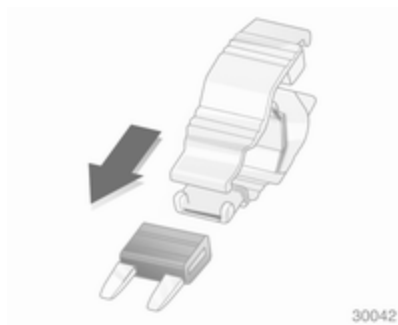

Sæt sikringstangen på sikringen oppefra eller fra siden, alt efter sikrings-typen, og træk sikringen ud.

## Sikringsboks i motorrum

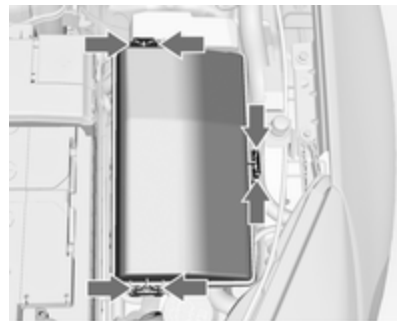

Sikringsboksen er forrest i venstre side af motorrummet.

Frigør dækslet og løft det af.



### Nr. Strømkreds

- 1 Gearkassestyreenhed
- 2 Motorstyreenhed
- 3 -
- 4 -
- 5 Tænding, gearkassestyreenhed, motorstyreenhed
- 6 Vinduesvisker
- 7 -
- 8 Brændstofindsprøjtning, tændingssystem
- 9 Brændstofindsprøjtning, tændingssystem
- 10 Motorstyreenhed
- 11 Lambdasonde
- 12 Starter
- 13 Sensor for gasspjældsvarme
- 14 Lygter
- 15 Bagrudevisker

### Nr. Strømkreds

- 16 Vakuumpumpe, kompasstyreenhed
- 17 Tænding, airbag
- 18 Adaptive Forward Lighting (AFL)
- 19 Adaptive Forward Lighting (AFL)
- 20 Tændingen
- 21 El-betjente ruder, bag
- 22 ABS
- 23 Styretøj med variabel servo
- 24 El-betjente ruder, foran
- 25 Stikdåser
- 26 ABS
- 27 Elektrisk parkeringsbremse
- 28 El-bagrude
- 29 Venstre el-indstilleligt sæde
- 30 Højre el-indstilleligt sæde
- 31 Klimaanlæg

**Nr. Strømkreds**

- 32** Karrosseristyrenehed
- 33** Sædevarme i forsæder
- 34** Soltag
- 35** Infotainment-system
- 36** –
- 37** Højre fjernlys
- 38** Venstre fjernlys
- 39** –
- 40** Efterkogningspumpe
- 41** Vakuumpumpe
- 42** Køleventilator
- 43** –
- 44** Forlygtevaskere
- 45** Køleventilator
- 46** Klemme 87, hovedrelæ
- 47** Lambdasonde
- 48** Tågeforlygter

**Nr. Strømkreds**

- 49** Højre nærlys
- 50** Venstre nærlys
- 51** Horn
- 52** Tændingen
- 53** Tænding, ventilerede forsæder
- 54** Tændingen
- 55** El-ruder, indfældelige sidespejle
- 56** Forrudevasker
- 57** Tændingen
- 58** –
- 59** Dieselloleopvarmning
- 60** Spejlvarme
- 61** Spejlvarme
- 62** Magnetventil til aktivkulbeholder
- 63** Bagrudesensor
- 64** Adaptive Forward Lighting (AFL)
- 65** Horn


**Nr. Strømkreds**

- 66** Bagrudesprinkler
- 67** Brændstofs-system-styrenehed
- 68** –
- 69** Batterisensor
- 70** Regnsensor
- 71** Strømforsyning til karrosseri-elektronik

Efter udskiftning af defekte sikringer skal låget til sikringsboksen lukkes og trykkes fast.

Hvis sikringsboksens låg ikke er lukket korrekt, kan der opstå fejl.

## Sikringsboks i instrumentpanel

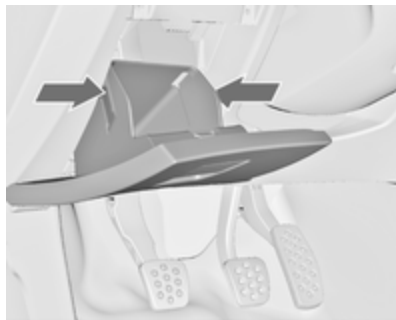


I venstrestyrede biler findes sikringsboksen bag opbevaringsrummet i instrumentpanelet.

Åbn rummet, tryk låsefligene sammen, vip rummet ned og tag indsatsen ud.



I højrestyrede biler sidder sikringsboksen bag et dæksel i handskerummet. Åbn handskerummet og tag dækslet af.

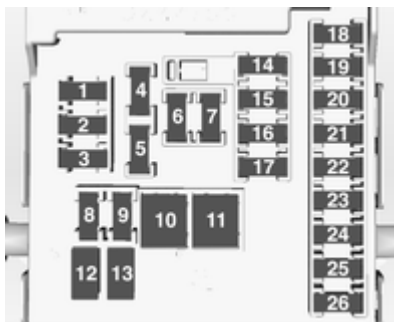

## Nr. Strømkreds


- 1 Infotainment-system, Info-display
- 2 Karrosseristyreenhed
- 3 Karrosseristyreenhed
- 4 Infotainment-system, Info-display
- 5 Infotainment-system, Info-display
- 6 Lighter
- 7 Stikdåse
- 8 Karrosseristyreenhed
- 9 Karrosseristyreenhed
- 10 Karrosseristyreenhed
- 11 Kabineblæser
- 12 –
- 13 –
- 14 Diagnosestik
- 15 Airbag




**Nr. Strømkreds**

- 16** Centrallås, bagklap
- 17** Airconditionsystem
- 18** Transportsikring
- 19** Hukommelse
- 20** Automatisk passagerregistreringssystem
- 21** Instrumenter
- 22** Tændingen
- 23** Karrosseristyrenehed
- 24** Karrosseristyrenehed
- 25** Tændingskontakt
- 26** Stikdåse i bagagerum

De el-indstillelige sæder, pos. 12 og 13, er forsynet med overbelastningsbeskyttelse. Kredsen lukkes igen efter nedkøling.

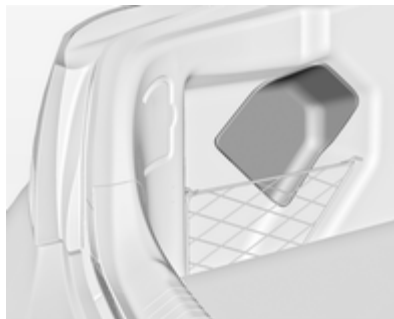**Sikringsboks i bagagerum**

Sikringsboksen sidder i venstre side af bagagerummet bag et dæksel. Tag dækslet af.

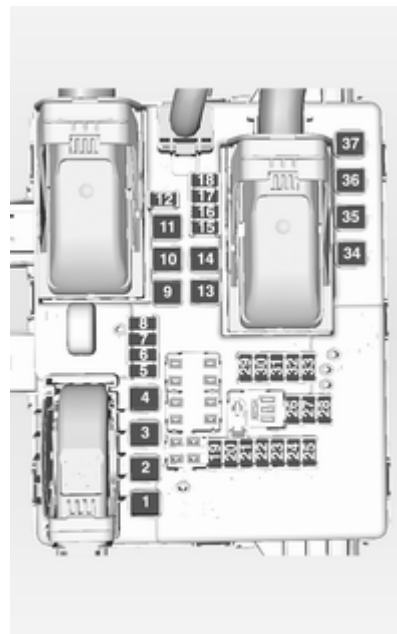

**Nr. Strømkreds**

- 1 Centrallås, El-bagklap
- 2 Klimaanlæg
- 3 Påhængsstyreenhed
- 4 -
- 5 Påhængsstikdåse
- 6 -
- 7 -
- 8 Påhængsstikdåse
- 9 -
- 10 Kølevæskevarmer
- 11 El-indstillelige sæder
- 12 Sædehukommelse
- 13 Niveauekontrol
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 Sædevarme

**Nr. Strømkreds**

- 18 Elektrisk bagklap lås
- 19 Solgardinkontakt
- 20 Køleblæser, førersæde
- 21 Tændingen
- 22 Solgardin
- 23 Tyverialarm
- 24 Venstre parkeringslys
- 25 Højre parkeringslys
- 26 Belysning, Drejelygte
- 27 Belysning, Drejelygte
- 28 -
- 29 Transportsikring
- 30 Transportsikring
- 31 Aktivt dæmpningssystem, Fjernlysassistent, Cruise control, Vejskiltassistent, Vognbaneskiftadvarsel
- 32 Sideforhindrings-detektor


**Nr. Strømkreds**

- 33 Firehjulstræk
- 34 Soltag
- 35 Centrallås
- 36 El-indstillelige sæder
- 37 -

## Bilens værktøj

### Værktøj

#### Biler med lappesæt

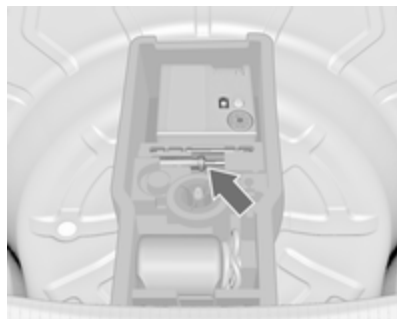

Værktøjet og lappesættet ligger i et rum under gulvbelægningen i bagagerummet.

#### Biler med reservehjul



Donkraften og værktøjet ligger i et rum under gulvbelægningen i bagagerummet. Reservehjul ↗ 189.

## Hjul og dæk

### Dækkenes og fælgenes tilstand

Kør langsomt over kanter, helst i ret vinkel. Kørsel ind over skarpe kanter kan føre til dæk- og fælgskader. Sørg for at dækket ikke klemmes mod kantstenen ved parkering.

Undersøg dækkene for skader med jævne mellemrum. I tilfælde af skader eller usædvanligt slid skal De søge hjælp på et værksted.

### Dæk

Dæk af dimensionerne

205/60 R 16, 215/55 R 17,  
225/50 R 17, 225/45 R 18 og  
235/45 R 18 må kun benyttes som  
vinterdæk

### Vinterdæk

Vinterdæk forbedrer sikkerheden ved temperaturer under 7 °C og bør derfor monteres på alle hjul.

Dæk af størrelse 205/60 R 16,  
215/55 R 17, 215/60 R 16,  
225/45 R 18, 225/50 R 17 og  
235/45 R 18 er tilladt som vinterdæk.

Dæk af størrelse 225/55 R 17,  
245/45 R 18, 245/40 R 19<sup>1)</sup>,  
245/35 R 20 og 255/35 R 20 må ikke  
bruges som vinterdæk.

Anbring hastighedsmærkaten i føre-  
rens synsfelt i overensstemmelse  
med det respektive lands forskrifter.

## Dækmærkning

f.eks. **215/60 R 16 95 H**

- 215** = Dækbredde i mm
- 60** = Tværsnitsforhold (forhold mellem dækkets højde og bredde) i %
- R** = Bæltetype: Radial
- RF** = Konstruktionstype: RunFlat
- 16** = Fælgdiameter i tommer
- 95** = Kodetal for bæreevne f.eks.: 95 svarer til 690 kg
- H** = Kodebogstav for hastighedsgrænse


Kodebogstav for hastighedsgrænse:

- Q** = op til 160 km/t
- S** = op til 180 km/t
- T** = op til 190 km/t
- H** = op til 210 km/t
- V** = op til 240 km/t
- W** = op til 270 km/t

## Dæktryk

Dæktrykket skal kontrolleres mindst  
hver 14. dag og inden længere ture.  
Dækkene skal være kolde. Glem ikke  
reservehjulet. Det gælder også ved  
biler med overvågningssystem for  
dæktrykket.

Skru ventilhætten af.

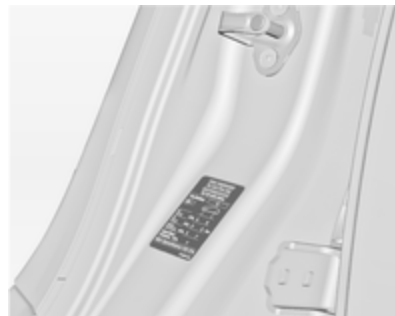

Dæktryk ⇨ 230 og på mærkaten på  
venstre førreste dørkarm.

Dæktrykgivelserne gælder for  
kolde dæk. De gælder for både som-  
mer- og vinterdæk.

Reservedækket skal altid pumpes op  
til det dæktryk, der gælder for fuld  
last.

ECO-dæktrykket anvendes for at  
opnå et så lavt brændstofforbrug som  
muligt.

<sup>1)</sup> Insignia OPC: Tilladt som vinterdæk uden snekæder.

For lavt eller for højt dæktryk øger dækslitagen og påvirker sikkerhed, køreegenskaber, kørselskomfort og brændstøfekonomi.

### ⚠ Advarsel

For lidt luft kan føre til stærk opvarmning af dækkene. Dette kan resultere i indre beskadigelser, som viser sig under store hastigheder, ved at slidbanen løsner sig, og dækket punkterer.

Hvis dæktrykket skal reduceres eller forøges på en bil med dæktrykovervågningsystem skal tændingen afbrydes.


## Dæktrykovervågning

Systemet overvåger dæktrykket på alle fire hjul en gang i minuttet, når bilens hastighed overstiger en vis grænse.

Alle hjul skal være forsynet med trykfølere, og alle dæk skal have det foreskrevne dæktryk.

De aktuelle dæktryk kan vises i **Bil informations menu** i førerinformationscentret.

Menuen kan vælges med knapperne på blinkerarmen.

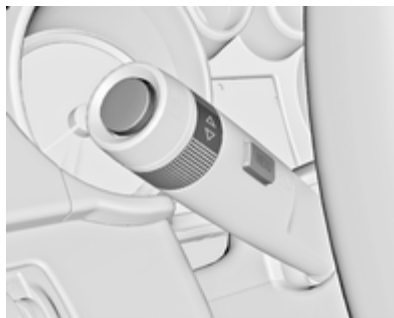

Tryk på **MENU** knappen for at vælge **Bil informations menu**.



Drej fingerhjulet for at vælge dæktrykovervågning.

Systemets status og små trykforskelle vises med en advarselsmeddelelse, samtidig med at det pågældende hjul blinker i førerinformationscentret.

Større dæktrykforskelle på samme aksel angives desuden med en advarselsmeddelelse i førerinformationscentret.

Større trykforskelle indikerer desuden med kontrollampen (⚠).

Kontrollampe (⚠) ⇨ 87.

Fejlmeddelelser ⇨ 93.

Hvis dæktrykket skal reduceres eller forøges, skal tændingen afbrydes.

Hvis der monteres et helt sæt hjul uden sensorer (f.eks. fire vinterdæk), vises der en meddelelse i førerinformationscentret. Dæktrykovervågningen fungerer ikke. Eftermontering af følere er mulig.

Et reservehjul eller et nødhjul er ikke udstyret med trykføler. Dæktrykovervågningen fungerer ikke for sådanne hjul. Kontrollampen (⚠) tænder. Systemet forbliver i funktion for de øvrige tre hjul.

Brug af flydende lappesæt kan påvirke systemets funktion. Der kan bruges fabriksgodkendte reparations-sæt.

Eksterne radioanlæg med høj effekt kan forstyrre dæktrykovervågningssystemet.

Ventilstammerne og tætningsringene til dæktrykovervågningssystemet skal udskiftes hver gang, der skiftes dæk.

### Adaptiv tærskelfunktion

Dæktrykovervågningen registrerer automatisk, hvis bilen køres med et dæktryk, der passer til en belastning på op til 3 personer eller til fuldt læs.

Hvis dæktrykket skal reduceres, skal tændingen afbrydes først.

### Autoindlæringsfunktion

Efter hjulskift skal bilen holde stille i ca. 20 minutter, før systemet foretager en ny beregning. Den følgende indlæringsproces tager op til 10 minutter ved en hastighed på mindst 20 km/t. I så fald kan -- vises, eller trykværdierne kan skifte i førerinformationscentret.

Hvis der opstår problemer under indlæringen, vises der en advarselsmeddelelse i førerinformationscentret.

### Temperaturkompensation

Kolde dæk har et lavere tryk, og trykket stiger, når dækkene varmes op. Dæktrykovervågningen tager hensyn hertil ved advarselsmeddelelserne.

De dæktryk, der vises i førerinformationssystemet, er de faktiske dæktryk. Derfor er det vigtigt, at dæktrykket kontrolleres med kolde dæk.

### Mønsterdybde

Kontroller mønsterdybden regelmæssigt.

Af sikkerhedsgrunde bør dækkene udskiftes, når mønsterdybden er 2-3 mm (vinterdæk 4 mm).



Den lovmæssige mindste mønsterdybde (1,6 mm) er nået, når mønstret er slidt ned til en af slidindikatorerne (TWI). Deres placering er markeret på dæksiden.

Er slitagen større foran end bagtil, skal der med jævne mellemrum byttes om på forhjul og baghjul. Kontroller, at dækkenes rotationsretning er den samme som før.

Dæk ældes, også selv om de ikke bruges. Vi anbefaler at skifte dæk efter 6 år.

## Ændring af dæk- og hjulstørrelse

Anvendes andre dækstørrelser end fabriksmonterede dæk, skal speedometeret og det nominelle dæktryk eventuelt omprogrammeres, og der skal eventuelt foretages ændringer på bilen.

Udskift mærkaten med dæktryk, hvis der skiftes til andre dækstørrelser.

### ⚠ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede dæk eller fælge kan føre til ulykker og betyde, at bilens typegodkendelse bortfalder.

## Hjulkapsler

Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og dæk til den pågældende bil, der opfylder alle krav til den pågældende fælg-/dækkombination.

Hvis der anvendes hjulkapsler og dæk, der ikke er fabriksgodkendt, må dækkene ikke have en fælgbeskyttelsesvulst.

Hjulkapsler må ikke påvirke kølingen af bremserne.

### ⚠ Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede dæk eller hjulkapsler kan føre til pludseligt lufttab og dermed til ulykker.

## Navkapsler

Dæk af dimension 245/35 R20 har en speciel navkapsel. Navkapslen afmonteres fra det afmonterede hjul ved først at frigøre armene en ad gangen. Tryk derefter kapslen fri bagfra og tag den af.

Den monteres ved først at placere kapslen, så benene passer ind i rillen.

## Snekæder



Der må kun bruges snekæder på forhjulene.

Brug altid finmaskede kæder, som ikke er mere end 10 mm større end slidbanen og de indvendige sider (inkl. kædelås).

### ⚠ Advarsel

Beskadigelser kan medføre risiko for punktering.

Snekæder er kun tilladt på dækstørrelse 205/60 R 16, 215/55 R 17, 215/60 R 16, 225/45 R 18, 225/50 R 17 og 235/45 R 18.

Snekæder er ikke tilladt på dækstørrelse 225/55 R 17, 245/45 R 18, 245/40 R 19, 245/35 R 20 og 255/35 R 20.

Det er ikke tilladt at bruge snekæder på nødhjulet.

## Lappesæt

Mindre skader på slidbane kan udbedres med lappesættet.

Fjern ikke fremmedlegemer fra dækkene.


Dækskader, som er større end 4 mm, eller som sidder i dæksiden tæt ved fælgen, kan ikke repareres med lappesættet.

### ⚠ Advarsel

Kør ikke hurtigere end 80 km/h.  
Må ikke anvendes i længere tid.  
Styretøj og håndtering kan blive påvirket.

I tilfælde af punktering:

Træk parkeringsbremsen, sæt bilen i første gear eller bagegear resp. **P**.

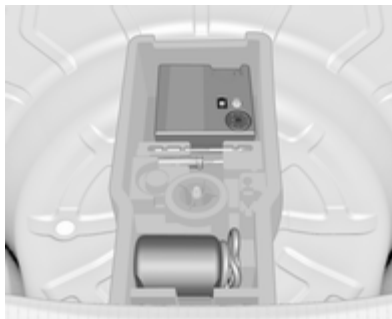

Lappesættet ligger i et rum under gulvbelægningen i bagagerummet.

1. Tag lappesættet op af rummet.
2. Tag kompressoren ud.




3. Tag ledningerne og luftslangen ud af rummene i undersiden af kompressoren.







4. Skru kompressorens slange på studsene på flasken med tætningsmiddel.
5. Sæt flasken med tætningsmiddel på holderen på kompressoren. Placer kompressoren tæt ved hjulet, så flasken med tætningsmiddel er opret.

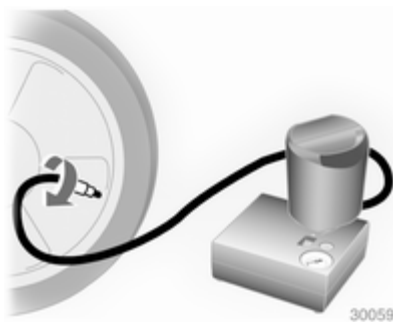

6. Drej ventilhætten på det defekte dæk af.
7. Skru fyldeslangen på ventilen på hjulet.
8. Kontakten på kompressoren skal være i stilling O.
9. Sæt stikket fra kompressorens i stikkontakten eller i en lighterfatning.  
For at undgå at batteriet aflades, anbefaler vi at lade motoren gå.

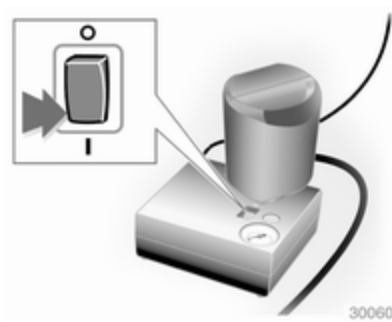

10. Sæt vippekontakten på kompressoren i stilling I. Der fyldes tætningsmiddel i dækket.
11. Kompressorens trykmåler angiver op til 6 bar, mens tætningsmiddel-flasken tømmes (ca. 30 sekunder). Derefter begynder trykket at falde.
12. Hele flaskens indhold af tætningsmiddel pumpes ind i dækket. Derefter fyldes dækket med luft.
13. Det foreskrevne dæktryk skal nås i løbet af 10 minutter. Dæktryk  $\varnothing$  230. Når det korrekte tryk er nået, skal kompressoren slukkes.

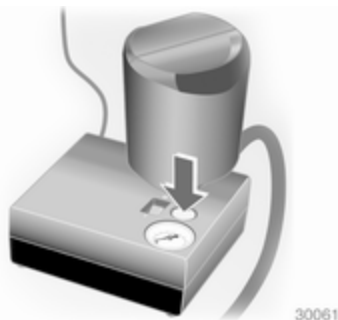


Hvis det foreskrevne dæktryk ikke nås inden 10 minutter, skal lappesættet afmonteres. Hjulene drejes én omgang ved at flytte bilen et kort stykke. Monter lappesættet igen og fortsæt påfyldningen i 10 minutter. Når det foreskrevne dæktryk fortsat ikke, er dækket for beskadiget. Søg hjælp på et værksted.

Slip overskydende tryk ud med knappen over manometret.

Kompressoren må ikke køre i mere end 10 minutter ad gangen.

14. Afmonter lappesættet. Tryk på stopknasten på holderen, når flasken med tætningsmiddel tages af holderen. Skru luftslangen til dækket på det ledige udtag på flasken med tætningsmiddel. Således undgås det, at tætningsmidlet løber ud. Læg lappesættet på plads i bagagerummet.
15. Tætningsmiddel, som er trængt ud, fjernes med en klud.
16. Anbring mærkaten fra flasken med tætningsmiddel med den til-ladte maksimale hastighed i føre-rens synsfelt.
17. Fortsæt kørslen med det samme, så tætningsmidlet kan fordele sig jævnt i dækket. Stands efter at have kørt ca. 10 km (senest efter 10 minutter), og kontroller dæk-trykket. Luftslangen skrues di-recte på dækventilen og kompres-soren.

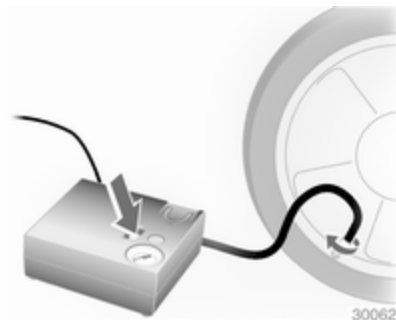

Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, korrigeres det til den foreskrevne værdi. Gentag proceduren, indtil der ikke længere forekommer tryktab.

Hvis dæktrykket er faldet til under 1,3 bar, må bilen ikke længere be-nyttes. Søg hjælp på et værksted.

18. Læg lappesættet på plads i бага-gerummet.

## Bemærkninger

Kørselsegenskaberne påvirkes stærkt af det reparerede dæk. Derfor skal dækket udskiftes.

I tilfælde af usædvanlige lyde eller overophedning af kompressoren skal den holdes slukket i mindst 30 minutter.

Den indbyggede sikkerhedsventil åbner, når trykket når 7 bar.

Bemærk sættets udløbsdato. Derefter er tætningssejnen ikke længere sikret. Se holdbarhedsangivelserne på flasken.

Udskift den brugte tætningsmiddel-flaske. Flasken bortskaffes i henhold til gældende retsfor skrifter.

Kompressoren og tætningsmidlet kan anvendes ved temperaturer ned til ca. -30°C.

De medfølgende adaptere kan anvendes til oppumpning af andre ting som f.eks. bolde, luftmadrasser, gummibåde. De sidder på undersiden af kompressoren. De tages ud ved at skrue kompressorens luftslange på og tage adapteren ud.

## Hjulsift

I stedet for reservehjul kan bilen være forsynet med et lappesæt ⇨ 184.

Træf følgende forberedelser og følg nedennævnte anvisninger:

- Parker bilen på et vandret, jævnt og skridsikkert underlag. Ret forhjulene ligeud.
- Træk parkeringsbremsen, sæt bilen i første gear eller bakgear resp. **P**.
- Tag reservehjulet ud ⇨ 189.
- Udskift aldrig flere hjul ad gangen.
- Donkraften må kun bruges ved hjulsift ved punktering, ikke til skift mellem sommer- og vinterdæk.
- Er underlaget blødt, skal der anbringes et stabilt underlag under donkraften (maks. 1 cm tykt).
- Personer eller dyr må ikke opholde sig i den løftede bil.
- Kryb ikke ind under den løftede bil.
- Start ikke bilen, mens den er løftet.
- Rens hjulmøtrikker og bolte med en ren klud, før hjulet monteres.


## ⚠ Advarsel

Smør ikke hjulbolt, hjulmøtrik og hjulmøtrikkens konus.




1. Frigør hjulmøtrikkernes hætter med en skruetrækker og tag dem af. Træk hjulkapslen af med krogen. Bilens værktøj ⇨ 179.


Letmetalfølge: Frigør hjulmøtrikkernes hætter med en skruetrækker og tag dem af. For at beskytte fælgen lægges en blød klud mellem skruetrækker og letmetalfølge.

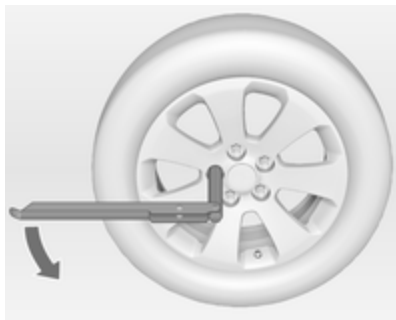

2. Klap hjulnøglen ud og kontroller at den sidder korrekt, løsn derpå alle hjulmøtrikkerne en halv omdrejning.

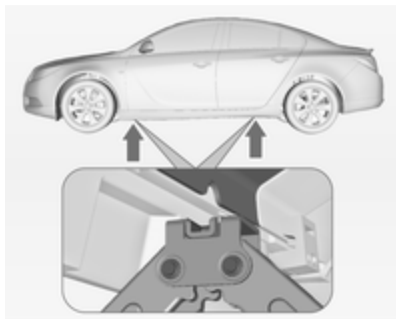

3. Sørg for at donkraften placeres korrekt på bilens løftepunkter.

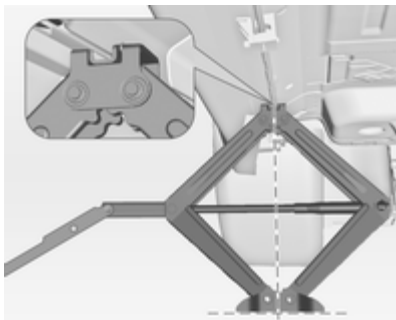

4. Indstil donkraften i den ønskede højde. Anbring den direkte under løftepunktet på en måde, så den ikke kan glide.




Sæt hjulnøglen fast, kontroller at donkraften står lodret og drej hjulnøglen, indtil hjulet er frit af underlaget.

5. Skru hjulmøtrikkerne af.
  6. Skift hjulet.
  7. Skru hjulmøtrikkerne på.
  8. Sænk bilen.
  9. Sæt hjulnøglen helt på og spænd hjulmøtrikkerne over kors. Tilspændingsmomentet er 150 Nm.
  10. Sørg for at ventilhullet i hjulkapslen flygter med dækventilen inden montering.
- Sæt hjulmøtrikkernes hætter på.


11. Læg det udskiftede hjul ⇨ 184 og værktøjssættet på plads ⇨ 179.
12. Kontroller dæktrykket på det ny-monterede hjul. Få hjulmøtrikkerens tilspændingsmoment kontrolleret så hurtigt som muligt.

Få det defekte dæk udskiftet eller repareret.

### Donkraftposition til løfteplatform

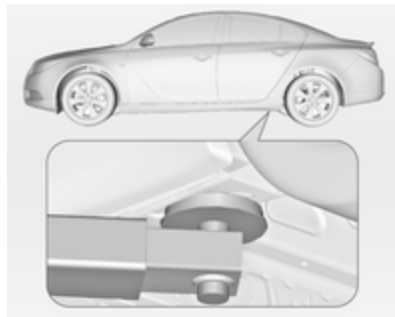

Bageste arm position for løfteplatform ved undervognen.

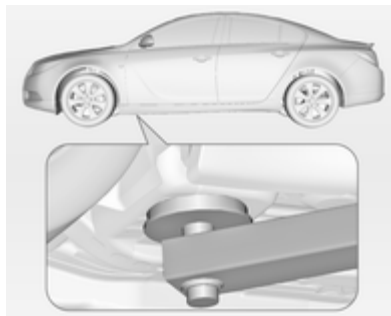

Forreste arm position for løfteplatform ved undervognen.

### Reservehjul

I stedet for reservehjul kan bilen være forsynet med et lappesæt.

Reservehjulet kan klassificeres som et nødhjul afhængigt af størrelsen i forhold til de øvrige monterede hjul og det pågældende lands bestemmelser.

Reservehjulet har en stålfælg.

Ved brug af reservehjulet kan køreegenskaberne ændre sig, når det er mindre end de øvrige hjul, eller når

der er monteret vinterdæk. Få det defekte dæk udskiftet så hurtigt som muligt.




Reservehjulet ligger i bagagerummet under bundbelægningen. Det er sikret med en vingemøtrik.

### Opbevare det udskiftede hjul i bagagerummet

Reservehjulets fordybning er ikke dimensioneret til alle tilladte dækstørrelser. Hvis der skal placeres et hjul i reservehjulets fordybning, der er bredere end reservehjulet, skal gevindbolten til montering af hjulet udskiftes med en længere.

- Fjern nødhjulet efter at have drejet vingemøtrikken mod uret.
- Fjern værktøjskasse og tasken til møtriknøglen fra reservehjulets fordybning.
- Flyt bolten sidelæns ud af adapteren på gulvet.

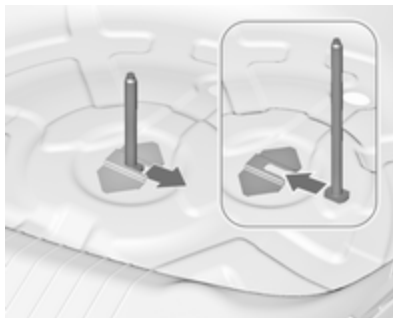

- Indsæt den længere gevindbolt fra værktøjskassen i adapteren på gulvet ⇨ 179.

- Læg tasken til møtriknøglen og værktøjskassen tilbage i reservehjulets fordybning.
- Opbevar hjulet med ydersiden vendt opad og sikret ved at dreje vingemøtrikken med uret.

Gulvbelægningen kan placeres oven på det fremspringende hjul.

For at indpasse reservehjulet i fordybningen efter fornyelse af det defekte hjul skal den korte gevindbolt bruges igen.

### ⚠ Advarsel

Opbevaring af en donkraft, et dæk eller andet udstyr i bagagerummet kan medføre kvæstelse, hvis de ikke er fastgjort. Ved et pludseligt stop eller en kollision kan løst udstyr ramme en person.

Opbevar altid hjul, donkraft og værktøj det oprindelige opbevaringssted, og fastgør dem.

Anbring altid det punkterede dæk i reservehjulets fordybning, og fastgør det ved at dreje vingemøtrikken med uret.

### Nødhjul

Ved brug af nødhjulet kan køreegenskaberne ændre sig. Få det defekte dæk udskiftet eller repareret så hurtigt som muligt.

Monter kun ét nødhjul. Kør ikke hurtigere end 80 km/h. Kør langsomt i sving. Kør kun midlertidigt på nødhjulet.

Hvis bilen får et punkteret dæk bagtil, mens et andet køretøj trækkes, skal nødhjulet monteres foran og det normale dæk bagtil.

Snekæder ⇨ 183.

### Dæk med foreskrevet omløbsretning

Monter dæk med omløbsretning så de ruller i køreretningen. Omløbsretningen vises ved hjælp af et symbol (f.eks. en pil) på dækkets side.

Hvis hjulene monteres modsat rotationsretningen:

- Køreegenskaberne kan ændre sig. Få det defekte dæk udskiftet eller repareret så hurtigt som muligt.
- Kør ikke hurtigere end 80 km/h.
- Kør specielt forsigtigt når det regner eller sner.

## Starthjælp

Brug ikke hurtiglader til at starte.

Hvis batteriet er afladet, kan bilen startes ved hjælp af startkabler og et batteri fra en anden bil.

### Advarsel


Der skal udvises stor forsigtighed ved start med startkabler. Afvigelser fra følgende instruktioner kan medføre skader på personer og materiel ved, at batterierne eksploderer, samt til beskadigelse af de elektriske systemer i begge biler.

### Advarsel

Undgå batterikontakt med øjne, hud, tøj og lakerede overflader. Væsken indeholder svovlsyre, som kan forårsage personskader og materielle skader ved direkte kontakt.

- Undgå elektriske gnister eller åben ild i nærheden af batteriet.
- Et fladt batteri kan fryse allerede ved en temperatur på 0 °C. Et frosset batteri skal tøs op, før startkablerne tilsluttes.
- Ved håndtering af batteriet bør der bruges beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.
- Brug et starthjælpsbatteri med samme spænding (12 volt). Dets kapacitet (Ah) må ikke ligge væsentligt under kapaciteten for det afladete batteri.
- Benyt startkabler med isolerede polklemmer og et tværsnit på mindst 16 mm<sup>2</sup>. I biler med dieselmotor skal tværsnittet være 25 mm<sup>2</sup>.
- Adskil ikke det afladete batteri fra bilens ledningsnet.
- Sluk for alt unødvendigt elektrisk udstyr.
- Bøj Dem ikke ind over batteriet ved start med startkabler.
- Det ene kables polklemmer må ikke berøre det andet kables klemmer.

- Bilerne må ikke være i berøring med hinanden under starthjælpen.
- Træk parkeringsbremsen. Sæt i frigear, automatgear i P.

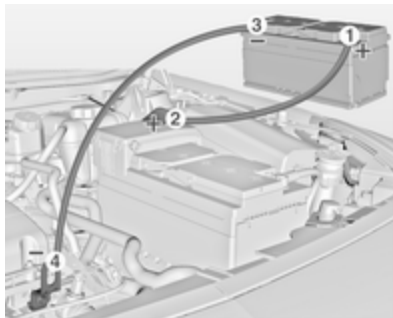

Rækkefølge, når kablerne skal tilsluttes:

1. Tilslut det røde kabel til start-hjælpsbatteriets positive pol.
2. Tilslut den anden ende af det røde kabel til det afladede batteris positive pol.
3. Tilslut det sorte kabel til start-hjælpsbatteriets negative pol.

4. Tilslut den anden ende af det sorte kabel til bilens stel, f.eks. på motorblokken eller en bolt i motorophænget. Forbind så langt væk som muligt fra det afladede batteri, dog mindst 60 cm.

Før kablerne på en sådan måde, at roterende dele i motorrummet ikke griber fat i dem.

Start af motoren:

1. Start motoren på den bil, der afgiver strøm.
2. Start den anden motor efter 5 minutter. Forsøg på at starte bør foregå med intervaller på 1 minut og bør ikke vare mere end 15 sekunder ad gangen.
3. Lad begge motorer køre i tomgang i ca. 3 minutter med tilsluttede kabler.
4. Tænd for elektriske forbrugere (for eksempel forlygter, el-bagrude) i den bil, der modtager strøm.
5. Gentag ovennævnte procedure i nøjagtig omvendt rækkefølge, når kablerne skal fjernes.

## Kørsel med påhæng

### Bugsering af bilen



Frigør dækslet fornedet og træk det af nedad.





**Insignia OPC:** Sæt en skruetrækker i åbningen ved dækslets øverste bøjning. Frigør dækslet ved forsigtigt at bevæge skruetrækkeren nedad. For at forhindre beskadigelse anbefales det at anbringe en klud mellem skruetrækkeren og rammen.

Trækøjet ligger sammen med værktøjssættet ⇨ 179.



Skrue trækøjet i så langt det kan komme, indtil det standser i vandret position.

Anbring slæbetovet - eller helst bugserstangen - i trækøjet.

Trækøjet må kun benyttes til bugsering og ikke til bjergning af bilen.

Sæt tændingen til for at frigøre ratlåsen og muliggøre aktivering af bremse-lygter, horn og viskere.

Gear i frigear.

Tænd for havariblink på begge biler.

### Forsigtig

Sæt bilen langsomt i gang. Undgå ryk. For stor trækraft kan beskadige bilen.

Når motoren ikke er i gang, skal der betydeligt større kraft til at bremse og styre.

Aktiver recirkulationssystemet og rul ruderne op, så udstødningssgasser fra den trækkende bil ikke kan trænge ind.

Biler med manuel gearkasse og firehjulstræk: Hvis bilen bugseres med alle fire hjul på vejbanen, er der ingen tekniske begrænsninger for hastighed og afstand. Hvis den ene aksel er løftet, er den maksimalt tilladte hastighed 50 km/h. Der er ingen afstands- begrænsning.

Biler med automatisk gearkasse og forhjulstræk: Bilen skal bugseres med forenden fremad, ikke hurtigere end 80 km/h og ikke længere end 100 km. I alle andre tilfælde og når gearkassen er defekt, skal forakslen løftes fra jorden.

Biler med automatisk gearkasse og firehjulstræk: Bilen skal bugseres forlæns. Hvis bilen bugseres med alle fire hjul på jorden, er den maksimale hastighed 50 km/h og strækningen højst 50 km. Hvis forakslen er løftet, er den maksimalt tilladte hastighed 50 km/h. Der er ingen afstandsbe- grænsning.

Søg hjælp på et værksted.

Efter bugsering skrues trækøjet af.



Indsæt dækslet fornedet, drej let med uret, og luk dækslet.

**Insignia OPC:** Sæt dækslet med den nederste flange i udsparringen. Pres dækslet ind i kofangeren.

## Bugsering af en anden bil



Frigør dækslet fornedet og træk det af nedad.

Trækøjet ligger sammen med værktøjssættet ⇨ 179.



Skrue trækøjet i så langt det kan komme, indtil det standser i vandret position.

Fastsurringskroge under bilen bagtil må under ingen omstændigheder anvendes som trækøje.

Anbring slæbetovet - eller helst bugserstangen - i trækøjet.

Trækøjet må kun benyttes til bugsering og ikke til bjergning.

**Forsigtig**

Sæt bilen langsomt i gang. Undgå ryk. For stor trækraft kan beskadige bilen.

Efter bugsering skrues trækøjet af.



Indsæt dækslet forneden, drej let med uret, og sæt dækslet i indgreb.

## Kosmetisk pleje

### Udvendig pleje

#### Låse

Låsene er fra fabrikken behandlet med kvalitetslåsecylinderfedt. Brug kun optøningsmiddel, hvis det er absolut nødvendigt. Midlerne er affedtende og påvirker derfor låsenes funktionsdygtighed. Lad et værksted smøre låsene igen, hvis der er brugt optøningsmiddel.

#### Vask

Miljøet har indflydelse på lakken. Derfor er det nødvendigt regelmæssigt at vaske og vokse lakken på bilen. Hvis bilen vaskes i vaskemaskine, vælg da et program med voksbehandling.

Fuglekatter, døde insekter, harpiks fra træerne, pollen og lignende indeholder bestanddele, der kan være skadelige for lakken, og bør derfor fjernes med det samme.

Hvis bilen vaskes i vaskemaskine, skal anvisningerne fra vaskemaskinens fabrikant følges. Vinduesvisker

og bagrudevisker skal være slukket. Antenne og udvendigt tilbehør som f.eks. tagbagagebærer skal skrues af.

Hvis De vasker bilen i hånden, skal hjulkasserne spules rene.

Kanter og ombukninger ved døre, motorhjul og bagagerum bør også tages med under rengøringen.

Få dørhængslerne på alle døre smurt på et værksted.

Motorrummet må ikke renses med damp- eller højtryksrensere.

Til slut skal bilen skylles grundigt og aftørres med et vaskeskind. Skyl skindet op jævnlige. Anvend ikke samme vaskeskind til lak og vinduer, da der på den måde kan overføres rester af voks til glasset, hvor det sætter sig som en hinde.

Tjærepletter på lakken må ikke fjernes med hårde genstande. Benyt tjærerefjernemiddel på lakerede overflader.

## Lygter

Forlygteglas og andre lygteglas er af plast. Der må ikke benyttes skurende, ætsende eller aggressive midler eller isskraber. Må ikke rengøres i tør tilstand.

## Polering og voksbehandling

Bilen skal vokses regelmæssigt (senest når vandet ikke længere preller af). Ellers tørrer lakken ud.

Polering er kun påkrævet, hvis lakken er blevet mat, eller hvis der har sat sig faste partikler i den.

Lakpolish med silikone danner en beskyttende film, som gør voksbehandling overflødig.

Karrosseridele af plast må ikke behandles med voks eller poleringsmidler.

## Ruder og viskerblade

Rengøres med en blød, fnugfri klud eller et vaskeskind ved brug af ruderens og insektfjerner.

Ved rengøring af bagruden skal der udvises forsigtighed for ikke at ødelægge varmetrådene.

Is fjernes manuelt med en isskraber med skarpe kanter. Isskraberen presses fast mod ruden, så der ikke kommer snavs under skraberen, som kan ridse ruden.

Fedtede viskerblade kan rengøres med ruderens på en blød klud.

## Soltag

Brug aldrig opløsningsmidler eller slibende midler, brændstoffer, aggressive midler (f.eks. lakrens, acetoneholdige opløsningsmidler), syreholdige eller stærkt alkaliske midler eller skuresvampe til rengøring. Smør ikke voks eller poleringsmidler på soltaget.

## Hjul og dæk

Ingen rengøring med højtryksrensere.

Rengør fælge med et pH-neutralt rengøringsmiddel til fælge.

Lakerede fælge behandles med samme midler som karrosseriet.

## Lakskader

Små lakskader udbedres med lakstift, inden der dannes rust. Større lakskader eller rust skal udbedres på et værksted.

## Undervogn

Undervognen er delvist forsynet med et beskyttende PVC-lag resp. de kritiske områder er behandlet med beskyttelsesvoks.

Kontroller undervognen efter hver undervognsvask og få den behandlet med voks om nødvendigt.

Bitumen-kautsjuk-materialer kan beskadige PVC-laget. De bør lade et værksted udføre arbejder på undervognen.

Vask undervognen før og efter vinteren og kontroller det beskyttende vokslag.

## Trækkrog

Kuglestangen må ikke renses med damp- eller højtryksrensere.

## Pleje af interiør

### Kabine og polstring

Kabinen og instrumentafdekningen inklusive delene af træ rengøres med en tør klud eller kabinerens.

Rengør læderbetrækket med rent vand og en blød klud. Brug læderplejemiddel, hvis det er meget beskidt.

Instrumentbrættet må kun rengøres med en fugtig blød klud.

Rengør polstringen med støvsuger og børste. Pletter fjernes med tekstilerens.

Rengør sikkerhedsseler med lunkent vand eller kabinerens.

### Forsigtig

Luk Velcro-fastgørelseselementerne, da åbne Velcro-fastgørelseselementer på tøj kan beskadige sædernes polstring.

Dette gælder også for tøj med genstande med skarpe kanter, såsom lynlåse, bæltter eller cowboybukser med nitter.

## Dele af plast og gummi

Dele af plast og gummi kan plejes med samme midler som til karrosseriet. Brug eventuelt kabinerens. Anvend ikke andre midler. Undgå specielt opløsningsmidler og benzin. Ingen rengøring med højtryksrensere.

## Service og vedligeholdelse

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Generel information .....                              | 198 |
| Anbefalede væsker,<br>smøremidler og reservedele ..... | 199 |

## Generel information

### Serviceinformation

Det er altafgørende for en økonomisk og sikker kørsel samt for at bilen kan holde sin værdi, at alt vedligeholdelsesarbejde udføres med de foreskrevne intervaller.

En detaljeret, opdateret serviceplan for Deres bil kan fås på værkstedet.

Servicedisplay ⇨ 80.

### Europæiske serviceintervaller

Der kræves vedligeholdelse af Deres bil efter 30.000 km eller 1 år, alt efter hvad der indtræffer først, medmindre andet angives i servicedisplayet.

De europæiske serviceintervaller gælder for følgende lande:

Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Grønland, Holland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slo-

vakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Servicedisplay ⇨ 80.

### Internationale serviceintervaller

Der kræves vedligeholdelse af Deres bil efter 15.000 km eller 1 år, alt efter hvad der indtræffer først, medmindre andet angives i servicedisplayet.

De internationale serviceintervaller er gældende for de lande, der ikke er opført ved de europæiske serviceintervaller.

Servicedisplay ⇨ 80.

### Bekræftelser

Bekræftelse af udført servicearbejde noteres i service- og garantihæftet. Dato og kilometertal forsynes med stempel og underskrift fra det værksted, der har udført serviceeftersynet.

Sørg for, at service- og garantihæftet udfyldes korrekt, da det er absolut nødvendigt at have et løbende bevis for service, for at eventuelle garanti-krav kan opfyldes, ligesom det er en fordel ved salg af bilen.

### Serviceinterval med resterende motorolielevetid

Serviceintervallerne er baseret på adskillige parametre afhængigt af anvendelsen.

Servicedisplayet oplyser om, hvornår der skal skiftes motorolie.

Servicedisplay ⇨ 80.

### Anbefalede væsker, smøremidler og reservedele

#### Anbefalede væsker og smøremidler

Brug kun afprøvede og godkendte produkter. Eventuelle skader som følge af brug af ikke-godkendte materialer dækkes ikke af bilens garanti.

#### Advarsel

Væsker og smøremidler er farlige og kan være giftige. Behandles med omhu. Se oplysningerne på beholderne.

#### Motorolie

Motorolie identificeres ud fra kvalitet og viskositet. Kvaliteten er vigtigere end viskositeten ved valg af den motorolie, der skal bruges. Oliekvaliteten sikrer f.eks. motorrenhed, slidbeskyttelse og olieældningskontrol, mens

viskositeten giver oplysninger om oliens tykkelse i et temperaturområde.

Dexos er den nyeste motoroliekvalitet, der yder maksimal beskyttelse for benzin- og dieselmotorer. Skulle det være umuligt at tilvejebringe denne olie, skal der anvendes motorolier af den angivne kvalitet. anbefalinger for benzinmotorer er også gældende for motorer, der kører på naturgas (CNG), LP-gas og ethanol (E85).

Vælg den korrekte motorolie på grundlag af dennes kvalitet og den minimale udetemperatur ⇨ 203.

#### Efterfyldning af motorolie

Motorolie af forskellige fabrikater og mærker kan blandes, forudsat at specifikationerne for motorolien mht. kvalitet og viskositet overholdes.

Brug af motorolie med udelukkende ACEA A1/B1 eller kun A5/B5 kvalitet er forbudt, da det på langt sigt kan forårsage motorskader under visse driftsforhold.

Vælg den korrekte motorolie på grundlag af dennes kvalitet og den minimale udetemperatur ⇨ 203.

### **Ekstra motorolieadditiver**

Brug af ekstra additiver i motorolien kan medføre skader og få garanti-dækningen til at bortfalde.

### **Motorolieviskositeter**

SAE-viskositeten giver oplysninger om oliens tykkelse.

Multigrade-olie angives med to tal, f.eks. SAE 5W-30. Det første tal, der følges af et W, angiver viskositeten ved lav temperatur, og det andet tal viskositeten ved høj temperatur.

Vælg den korrekte motorolie på grundlag af dennes kvalitet og den minimale udetemperatur ⇨ 203.

Alle de anbefalede viskositeter er eg-nede til høje udetemperaturer.

### **Køle- og frostvæske**

Anvend kun silikatfri køle- og frost-væske med lang levetid (LLC).

Systemet er fra fabrikken fyldt med kølevæske, der yder en fremragende rustbeskyttelse og beskytter mod frost ned til ca. -28 °C. Denne kon-centration bør opretholdes hele året rundt. Brugen af ekstra kølevæskead-ditiver, der har til formål at yde ekstra korrosionsbeskyttelse eller tætnes mod mindre lækager, kan give funkti-onsproblemer. Ansvar for eventuelle følgeskader på grund af brug af eks-tra kølevæskeadditiver vil blive afvist.

### **Bremse-/koblingsvæske**

Brug kun højtydende bremsevæske, der er godkendt til bilen. Henvend dig til et værksted.

Med tiden absorberer bremsevæske fugtighed, hvilket reducerer bremser-nes effektivitet. Bremsevæsken skal derfor udskiftes med de angivne in-tervaller.

Bremsevæsken bør opbevares i en forseglet beholder for at undgå, at den absorberer vand.

Sørg for, at bremsevæsken ikke bliver forurennet.



## Tekniske data

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Identifikation ..... | 201 |
| Data .....           | 203 |

## Identifikation

### Vehicle Identification Number (stelnummer)



Stelnummeret kan ses gennem forruden.

## Typeskilt



Typemærkatet er placeret i venstre forrørsramme.



Oplysninger på typeskiltet:

- 1 = Producent
- 2 = Typegodkendelsesnummer
- 3 = Vehicle Identification Number  
(stelnummer)
- 4 = Tilladt totalvægt i kg
- 5 = Tilladt totalvægt for vogntoget  
i kg
- 6 = Maksimalt tilladt forakseltryk  
i kg
- 7 = Maksimalt tilladt bagakseltryk  
i kg
- 8 = Bilspecifikke eller landespecifikke data, f.eks. MY = Model-year (modelår)

Belastningen på for- og bagaksel må ikke sammenlagt overskride den tilladte totalvægt. Hvis vægten på forakslen f.eks. bliver fuldt udnyttet, må bagakslen kun belastes, indtil den tilladte totalvægt er nået.

De følgende tekniske data er udarbejdet i overensstemmelse med EU-standarder. Ret til ændringer forbeholdes. Hvis bilens papirer ikke stemmer overens med instruktionsbogen, gælder oplysningerne i bilens papirer.

## Data

### Anbefalede væsker og smøremidler

#### Europæisk serviceplan

#### Påkrævet motoroliekvalitet

| Motoroliekvalitet | Alle europæiske lande<br>(undtagen Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien,<br>Tyrkiet) |               | Kun Israel                                      |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                   | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85)                                              | Dieselmotorer | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas,<br>E85) | Dieselmotorer |
| dexos 1           | –                                                                                         | –             | ✓                                               | –             |
| dexos 2           | ✓                                                                                         | ✓             | –                                               | ✓             |

Hvis dexos-kvalitet ikke kan fås, kan der anvendes maks. 1 liter motorolie af ACEA C3-kvalitet én gang mellem hvert olieskift.

**Motorolieviskositeter**

**Alle europæiske lande og Israel**  
**(undtagen Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet)**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Udetemperatur  | Benzin- og dieselmotorer  |
| ned til -25 °C | SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 |
| under -25 °C   | SAE 0W-30 eller SAE 0W-40 |

**International serviceplan****Påkrævet motoroliekvalitet**

**Alle lande uden for Europa**  
**undtagen Israel**

**Kun Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet**

| Motoroliekvalitet | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85) | Dieselmotorer | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85) | Dieselmotorer |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>dexos 1</b>    | ✓                                            | –             | –                                            | –             |
| <b>dexos 2</b>    | –                                            | ✓             | ✓                                            | ✓             |

Hvis dexos-kvalitet ikke kan fås, kan der anvendes de herunder angivne oliequaliteter:

| Alle lande uden for Europa<br>undtagen Israel |                                              |               | Kun Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Motoroliekvalitet                             | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85) | Dieselmotorer | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85)           | Dieselmotorer |
| GM-LL-A-025                                   | ✓                                            | –             | ✓                                                      | –             |
| GM-LL-B-025                                   | –                                            | ✓             | –                                                      | ✓             |

| Alle lande uden for Europa<br>undtagen Israel |                                              |               | Kun Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Motoroliekvalitet                             | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85) | Dieselmotorer | Benzinmotorer<br>(herunder CNG, LP-gas, E85)           | Dieselmotorer |
| ACEA A3/B3                                    | ✓                                            | –             | ✓                                                      | –             |
| ACEA A3/B4                                    | ✓                                            | ✓             | ✓                                                      | ✓             |
| ACEA C3                                       | ✓                                            | ✓             | ✓                                                      | ✓             |
| API SM                                        | ✓                                            | –             | ✓                                                      | –             |
| API SN                                        | ✓                                            | –             | ✓                                                      | –             |

**Motorolieviskositeter**

**Alle lande uden for Europa (undtagen Israel),  
herunder Hviderusland, Moldavien, Rusland, Serbien, Tyrkiet**

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Udetemperatur  | Benzin- og dieselmotorer                                |
| ned til -25 °C | SAE 5W-30 eller SAE 5W-40                               |
| under -25 °C   | SAE 0W-30 eller SAE 0W-40                               |
| ned til -20 °C | SAE 10W-30 <sup>1)</sup> eller SAE 10W-40 <sup>1)</sup> |

**Motordata**

| Salgsbetegnelse                | 1.6    | 1.6 Turbo | 1.8    | 2.0 Turbo |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| Motorens typebetegnelse        | A16XER | A16LET    | A18XER | A20NFT    |
| Slagvolumen [cm <sup>3</sup> ] | 1598   | 1598      | 1796   | 1998      |
| Motorydelse [kW]               | 85     | 132       | 103    | 162       |
| ved omdr./min.                 | 6000   | 5500      | 6300   | 5300      |
| Drejningsmoment [Nm]           | 155    | 230       | 175    | 350       |
| ved omdr./min.                 | 4000   | 2050      | 3800   | 2000-4000 |
| Brændstoftype                  | Benzin | Benzin    | Benzin | Benzin    |

<sup>1)</sup> Tilladt, men brug af SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 med dexos-kvalitet anbefales.

| Salgsbetegnelse          | 1.6    | 1.6 Turbo        | 1.8    | 2.0 Turbo |
|--------------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Motorens typebetegnelse  | A16XER | A16LET           | A18XER | A20NFT    |
| Oktantal RON             |        |                  |        |           |
| Anbefalet                | 95     | 95               | 95     | 95        |
| Mulig                    | 98     | 98               | 98     | 98        |
| Mulig                    | 91     | 91 <sup>2)</sup> | 91     | 91        |
| Yderligere brændstoftype | –      | –                | –      | E85       |
| Olieforbrug [l/1000 km]  | 0,6    | 0,6              | 0,6    | 0,6       |

| Salgsbetegnelse                | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo | OPC    |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Motorens typebetegnelse        | A20NHT    | A28NET       | A28NER |
| Slagvolumen [cm <sup>3</sup> ] | 1998      | 2792         | 2792   |
| Motorydelse [kW]               | 162       | 191          | 239    |
| ved omdr./min.                 | 5300      | 5500         | 5250   |
| Drejningsmoment [Nm]           | 350       | 350          | 435    |
| ved omdr./min.                 | 2000-4000 | 1900-4500    | 5250   |

<sup>2)</sup> Kun muligt, når man undgår høj motorbelastning eller kørsel med fuldt læs samt kørsel op ad bakke med anhænger eller med tung last.

| Salgsbetegnelse         | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo     | OPC              |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Motorens typebetegnelse | A20NHT    | A28NET           | A28NER           |
| Brændstoftype           | Benzin    | Benzin           | Benzin           |
| Oktantal RON            |           |                  |                  |
| Anbefalet               | 95        | 98               | 98               |
| Mulig                   | 98        | 95               | 95               |
| Mulig                   | 91        | 91 <sup>2)</sup> | 91 <sup>2)</sup> |
| Olieforbrug [l/1000 km] | 0,6       | 0,6              | 0,6              |

| Salgsbetegnelse                | 2.0 CDTI  | 2.0 CDTI  | ecoFlex 96kW | 2.0 CDTI  |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Motorens typebetegnelse        | A20DTC    | A20DTJ    | A20DTH       | A20DTH    |
| Slagvolumen [cm <sup>3</sup> ] | 1956      | 1956      | 1956         | 1956      |
| Motorydelse [kW]               | 81        | 96        | 96           | 118       |
| ved omdr./min.                 | 4000      | 4000      | 4000         | 4000      |
| Drejningsmoment [Nm]           | 260       | 300       | 300          | 350       |
| ved omdr./min.                 | 1750-2500 | 1750-2500 | 1750-2500    | 1750-2500 |

<sup>2)</sup> Kun muligt, når man undgår høj motorbelastning eller kørsel med fuldt læs samt kørsel op ad bakke med anhænger eller med tung last.



| <b>Salgsbetegnelse</b>         | <b>2.0 CDTI</b> | <b>2.0 CDTI</b> | <b>ecoFlex 96kW</b> | <b>2.0 CDTI</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Motorens typebetegnelse</b> | <b>A20DTC</b>   | <b>A20DTJ</b>   | <b>A20DTH</b>       | <b>A20DTH</b>   |
| Brændstoftype                  | Diesel          | Diesel          | Diesel              | Diesel          |
| Olieforbrug [l/1000 km]        | 0,6             | 0,6             | 0,6                 | 0,6             |

| <b>Salgsbetegnelse</b>         | <b>ecoFlex 118kW</b> | <b>2.0 CDTI</b> | <b>2.0 CDTI</b> | <b>2.0 CDTI</b> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Motorens typebetegnelse</b> | <b>A20DTH</b>        | <b>A20DTR</b>   | <b>A20DTL</b>   | <b>A20DT</b>    |
| Slagvolumen [cm <sup>3</sup> ] | 1956                 | 1956            | 1956            | 1956            |
| Motorydelse [kW]               | 118                  | 140             | 81              | 96              |
| ved omdr./min.                 | 4000                 | 4500            | 4000            | 4000            |
| Drejningsmoment [Nm]           | 350                  | 400             | 260             | 300             |
| ved omdr./min.                 | 1750-2500            | 2000            | 1750-2500       | 1750-2500       |
| Brændstoftype                  | Diesel               | Diesel          | Diesel          | Diesel          |
| Olieforbrug [l/1000 km]        | 0,6                  | 0,6             | 0,6             | 0,6             |

## Ydelse

### 5-dørs hatchback/4-dørs sedan

| Motor                                  | A16XER | A16LET                      | A18XER                      | A20NFT                      |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Maksimalhastighed <sup>3)</sup> [km/h] |        |                             |                             |                             |
| Manuel gearkasse                       | 192    | 225                         | 207                         | 242                         |
| Automatisk gearkasse                   | –      | –                           | –                           | –                           |
| Motor                                  | A20NHT | A20NHT<br>AWD <sup>4)</sup> | A28NET<br>AWD <sup>4)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>4)</sup> |
| Maksimalhastighed <sup>5)</sup> [km/h] |        |                             |                             |                             |
| Manuel gearkasse                       | 242    | 240                         | 250 <sup>6)</sup>           | 250 <sup>6)</sup> /270      |
| Automatisk gearkasse                   | 240    | 239                         | 250 <sup>6)</sup>           | 250 <sup>6)</sup> /265      |

<sup>3)</sup> Den angivne tophastighed kan opnås med egenvægt (fører ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan reducere den angivne tophastighed.

<sup>4)</sup> Firehjulstræk.

<sup>5)</sup> Den angivne tophastighed kan opnås med egenvægt (fører ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan reducere den angivne tophastighed.

<sup>6)</sup> Begrænset hastighed.

| Motor                    | A20DTC | A20DTJ | A20DTL | A20DT |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Maksimalhastighed [km/h] |        |        |        |       |
| Manuel gearkasse         | 190    | 205    | 190    | 205   |
| Automatisk gearkasse     | –      | 204    | –      | 204   |

| Motor                    | A20DTH<br>AWD <sup>4)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96kW | A20DTH | A20DTH<br>ecoFlex 118kW | A20DTR        |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Maksimalhastighed [km/h] |                             |                        |        |                         |               |
| Manuel gearkasse         | 215                         | 207                    | 218    | 221                     | <sup>7)</sup> |
| Automatisk gearkasse     | 213                         | –                      | 215    | –                       | <sup>7)</sup> |

### Sports Tourer

| Motor                    | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT | A20NHT -<br>AWD <sup>4)</sup> | A20NFT |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| Maksimalhastighed [km/h] |        |        |        |        |                               |        |
| Manuel gearkasse         | 187    | 220    | 202    | 236    | 234                           | 236    |
| Automatisk gearkasse     | –      | –      | –      | 234    | 232                           | –      |

<sup>4)</sup> Firehjulstræk.

<sup>7)</sup> Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

## 212 Tekniske data

| Motor                    | A20DTL | A20DT | A28NET<br>AWD <sup>4)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>4)</sup> | A20DTC | A20DTJ |
|--------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| Maksimalhastighed [km/h] |        |       |                             |                             |        |        |
| Manuel gearkasse         | 185    | 200   | 250 <sup>6)</sup>           | 250 <sup>6)</sup> /265      | 185    | 200    |
| Automatisk gearkasse     | –      | 198   | 248 <sup>6)</sup>           | 250 <sup>6)</sup> /260      | –      | 198    |

| Motor                    | A20DTH<br>AWD <sup>4)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96kW | A20DTH | A20DTH<br>ecoFlex 118kW | A20DTR        |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Maksimalhastighed [km/h] |                             |                        |        |                         |               |
| Manuel gearkasse         | 210                         | 203                    | 212    | 215                     | <sup>7)</sup> |
| Automatisk gearkasse     | 208                         | –                      | 210    | –                       | <sup>7)</sup> |

<sup>4)</sup> Firehjulstræk.

<sup>6)</sup> Begrænset hastighed.

<sup>7)</sup> Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

## Brændstofforbrug - CO<sub>2</sub>-emissioner

### 4-dørs sedan

Manuel gearkasse / Automatisk gearkasse

| Motor                                 | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT    | A20NHT<br>AWD <sup>8)</sup> | A20NFT | A20NFT<br>E 85 <sup>9)</sup> |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 10,3/– | 10,6/– | 10,8/– | 11,9/13,5 | 12,6/13,6                   | 11,8/– | 17,4/–                       |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 5,7/–  | 6,0/–  | 5,8/–  | 6,0/6,6   | 6,8/6,8                     | 6,1/–  | 8,1/–                        |
| Samlet [l/100 km]                     | 7,4/–  | 7,7/–  | 7,6/–  | 8,2/9,1   | 8,9/9,3                     | 8,2/–  | 11,5/–                       |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 174/–  | 179/–  | 179/–  | 192/214   | 209/218                     | 192/–  | 189/–                        |

| Motor                                 | A20DTL | A20DT   | A28NET<br>AWD <sup>8)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>8)</sup> | A20DTC | A20DTJ  |
|---------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 6,4/–  | 6,4/8,1 | 16,2/16,6                   | 15,8/16,1                   | 7,7/–  | 7,7/9,3 |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 4,2/–  | 4,2/4,7 | 7,8/7,7                     | 7,6/7,5                     | 4,7/–  | 4,7/5,3 |
| Samlet [l/100 km]                     | 5,0/–  | 5,0/5,9 | 10,9/11,0                   | 10,6/10,7                   | 5,8/–  | 5,8/6,8 |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 133/–  | 133/157 | 256/258                     | 249/251                     | 154/–  | 154/179 |

<sup>8)</sup> Firehjulstræk.

<sup>9)</sup> Køres på E 85.

| Motor                                 | A20DTH<br>AWD <sup>8)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96kW | A20DTH  | A20DTH<br>ecoFlex 118kW | A20DTR         |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 7,9/9,1                     | 6,3/–                  | 6,9/8,2 | 6,3/–                   | <sup>10)</sup> |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 5,0/5,2                     | 4,0/–                  | 4,6/4,8 | 4,0/–                   | <sup>10)</sup> |
| Samlet [l/100 km]                     | 6,1/6,6                     | 4,9/–                  | 5,4/6,0 | 4,9/–                   | <sup>10)</sup> |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 161/174                     | 129/–                  | 144/159 | 129/–                   | <sup>10)</sup> |

**5-dørs hatchback**

Manuel gearkasse / Automatisk gearkasse

| Motor                                 | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT    | A20NHT<br>AWD <sup>11)</sup> | A20NFT | A20NFT<br>E 85 <sup>12)</sup> |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------|--------|-------------------------------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 10,3/– | 10,6/– | 10,8/– | 12,0/13,5 | 12,6/13,6                    | 12,0/– | 17,5/–                        |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 5,7/–  | 6,0/–  | 5,8/–  | 6,1/6,6   | 6,8/6,8                      | 6,1/–  | 8,2/–                         |
| Samlet [l/100 km]                     | 7,4/–  | 7,7/–  | 7,6/–  | 8,3/9,1   | 8,9/9,3                      | 8,3/–  | 11,6/–                        |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 174/–  | 179/–  | 179/–  | 194/214   | 209/218                      | 194/–  | 190/–                         |

<sup>8)</sup> Firehjulstræk.<sup>10)</sup> Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.<sup>11)</sup> Firehjulstræk.<sup>12)</sup> Køres på E 85.

| Motor                                 | A20DTL | A20DT   | A28NET<br>AWD <sup>8)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>8)</sup> | A20DTC | A20DTJ  |
|---------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 6,4/–  | 6,4/8,1 | 16,2/16,6                   | 15,8/16,1                   | 7,7/–  | 7,7/9,3 |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 4,2/–  | 4,2/4,7 | 7,8/7,7                     | 7,6/7,5                     | 4,7/–  | 4,7/5,3 |
| Samlet [l/100 km]                     | 5,0/–  | 5,0/5,9 | 10,9/11,0                   | 10,6/10,7                   | 5,8/–  | 5,8/6,8 |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 133/–  | 133/157 | 256/258                     | 249/251                     | 154/–  | 154/179 |

| Motor                                 | A20DTH<br>AWD <sup>8)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96kW | A20DTH  | A20DTH<br>ecoFlex 118kW | A20DTR         |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 8,0/9,1                     | 6,3/–                  | 6,9/8,2 | 6,3/–                   | <sup>13)</sup> |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 5,1/5,2                     | 4,0/–                  | 4,6/4,8 | 4,0/–                   | <sup>10)</sup> |
| Samlet [l/100 km]                     | 6,2/6,6                     | 4,9/–                  | 5,4/6,0 | 4,9/–                   | <sup>10)</sup> |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 163/174                     | 129/–                  | 144/159 | 129/–                   | <sup>10)</sup> |

<sup>8)</sup> Firehjulstræk.

<sup>13)</sup> Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

<sup>10)</sup> Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

**Sports Tourer**

Manuel gearkasse / Automatisk gearkasse

| Motor                                 | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT    | A20NHT<br>AWD <sup>14)</sup> | A20NFT | A20NFT<br>E 85 <sup>15)</sup> |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------|--------|-------------------------------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 10,5/– | 10,9/– | 11,0/– | 12,1/13,6 | 12,8/13,7                    | 12,1/– | 17,7/–                        |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 5,9/–  | 6,2/–  | 6,0/–  | 6,2/6,7   | 6,9/7,0                      | 6,2/–  | 8,2/–                         |
| Samlet [l/100 km]                     | 7,6/–  | 7,9/–  | 7,8/–  | 8,4/9,2   | 9,1/9,5                      | 8,4/–  | 11,7/–                        |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 178/–  | 186/–  | 184/–  | 196/217   | 213/223                      | 196/–  | 192/–                         |

| Motor                                 | A20DTL | A20DT   | A28NET<br>AWD <sup>14)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>14)</sup> | A20DTC | A20DTJ  |
|---------------------------------------|--------|---------|------------------------------|------------------------------|--------|---------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 6,5/–  | 6,5/8,4 | 16,7/17,1                    | 16,0/16,7                    | 7,7/–  | 7,7/9,3 |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 4,3/–  | 4,3/4,8 | 8,0/7,9                      | 7,9/7,8                      | 4,7/–  | 4,7/5,3 |
| Samlet [l/100 km]                     | 5,1/–  | 5,1/6,1 | 11,2/11,3                    | 10,9/11,0                    | 5,8/–  | 5,8/6,8 |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 136/–  | 136/162 | 263/265                      | 255/259                      | 154/–  | 154/179 |

<sup>14)</sup> Firehjulstræk.<sup>15)</sup> Køres på E 85.



| Motor                                 | A20DTH<br>AWD <sup>14)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96kW | A20DTH  | A20DTH<br>ecoFlex 118kW | A20DTR         |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| Bykørsel [l/100 km]                   | 8,0/9,5                      | 6,5/–                  | 7,1/8,3 | 6,5/–                   | <sup>16)</sup> |
| Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] | 5,1/5,2                      | 4,2/–                  | 4,8/5,0 | 4,2/–                   | <sup>16)</sup> |
| Samlet [l/100 km]                     | 6,2/6,8                      | 5,1/–                  | 5,6/6,2 | 5,1/–                   | <sup>16)</sup> |
| CO <sub>2</sub> [g/km]                | 164/179                      | 134/–                  | 149/164 | 134/–                   | <sup>16)</sup> |

<sup>14)</sup> Firehjulstræk.

<sup>16)</sup> Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

## Vægt

### Tjenestevægt, grundmodel uden ekstraudstyr

| 4-dørs sedan                | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A16XER, A18XER         | 1503/–           | –                    |
|                             | A16LET                 | –/1570           | –                    |
|                             | A20DTC, A20DTL         | –/1613           | –                    |
|                             | A20DTH ecoFlex 96kW    | 1613/–           | –                    |
|                             | A20DTH - Firehjulstræk | –/1733           | –/1788               |
|                             | A20DTH                 | 1613/–           | 1613/–               |
|                             | A20DTH ecoFlex 118kW   | 1613/–           | –                    |
|                             | A20DT, A20DTJ          | –/1613           | 1613/–               |

| 4-dørs sedan                | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A20DTR                 | -/1665           | -/1690               |
|                             | A20DTR - firehjulstræk | -/1780           | -/1805               |
|                             | A20NHT                 | -/1613           | -/1655               |
|                             | A20NHT - firehjulstræk | -/1733           | -/1770               |
|                             | A20NFT                 | -/1613           | –                    |
|                             | A28NET - firehjulstræk | -/1810           | -/1835               |
|                             | A28NER - Firehjulstræk | -/1810           | -/1835               |

## Tjenestevægt, grundmodel uden ekstraudstyr

| 5-dørs hatchback            | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A16XER, A18XER         | 1503/–           | –                    |
|                             | A16LET                 | –/1585           | –                    |
|                             | A20DTL, A20DTC         | –/1613           | –                    |
|                             | A20DTH ecoFlex 96kW    | 1613/–           | –                    |
|                             | A20DTH - Firehjulstræk | –/1788           | –/1788               |
|                             | A20DTH                 | 1613/–           | 1613/–               |
|                             | A20DTH ecoFlex 118kW   | 1613/–           | –                    |
|                             | A20DT                  | –/1613           | 1613/–               |

| 5-dørs hatchback            | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A20DTJ                 | -/1613           | 1655/-               |
|                             | A20DTR                 | -/1680           | -/1705               |
|                             | A20DTR - firehjulstræk | -/1795           | -/1820               |
|                             | A20NHT                 | -/1645           | -/1670               |
|                             | A20NFT                 | -/1645           | -                    |
|                             | A20NHT - firehjulstræk | -/1733           | -/1785               |
|                             | A28NET - firehjulstræk | -/1825           | -/1843               |
|                             | A28NER - Firehjulstræk | -/1825           | -/1843               |

## Tjenestevægt, grundmodel uden ekstraudstyr

| Sports Tourer               | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A16XER                 | -/1610           | -                    |
|                             | A16LET                 | -/1660           | -                    |
|                             | A18XER                 | -/1613           | -                    |
|                             | A20DTL, A20DTC         | -/1730           | -                    |
|                             | A20DTH ecoFlex 96kW    | -/1733           | -                    |
|                             | A20DTH                 | -/1733           | 1733/1743            |
|                             | A20DTH - Firehjulstræk | -/1843           | -/1843               |
|                             | A20DTH ecoFlex 118kW   | -/1733           | -                    |

| Sports Tourer               | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A20DT, A20DTJ          | -/1730           | -/1733               |
|                             | A20DTR                 | -/1733           | -/1775               |
|                             | A20DTR - firehjulstræk | -/1843           | -/1900               |
|                             | A20NFT                 | -/1725           | –                    |
|                             | A20NHT                 | -/1725           | -/1733               |
|                             | A20NHT - firehjulstræk | -/1843           | -/1843               |
|                             | A28NET - firehjulstræk | -/1940           | -/1953               |
|                             | A28NER - Firehjulstræk | -/1940           | -/1953               |

## Tjenestevægt, grundmodel med alt ekstraudstyr

| 4-dørs sedan                | Motor                | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A16XER               | -/1672           | –                    |
|                             | A16LET               | -/1729           | –                    |
|                             | A18XER               | -/1692           | –                    |
|                             | A20DTL, A20DTC       | -/1778           | –                    |
|                             | A20DT                | -/1793           | -/1819               |
|                             | A20DTH ecoFlex 96kW  | -/1806           | –                    |
|                             | A20DTH               | -/1806           | -/1829               |
|                             | A20DTH ecoFlex 118kW | -/1806           | –                    |



| 4-dørs sedan                | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A20DTJ                 | -/1793           | -/1819               |
|                             | A20DTR                 | -/1822           | -/1846               |
|                             | A20DTR - firehjulstræk | -/1938           | -/1962               |
|                             | A20NFT                 | -/1789           | –                    |
|                             | A20NHT                 | -/1789           | -/1813               |
|                             | A20NHT - firehjulstræk | -/1905           | -/1929               |
|                             | A28NET - firehjulstræk | -/1968           | -/1992               |
|                             | A28NER - Firehjulstræk | -/1968           | -/1992               |

## Tjenestevægt, grundmodel med alt ekstraudstyr

| 5-dørs hatchback            | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A16XER                 | –/1687           | –                    |
|                             | A16LET                 | –/1744           | –                    |
|                             | A18XER                 | –/1707           | –                    |
|                             | A20DTC, A20DTL         | –/1793           | –                    |
|                             | A20DTH ecoFlex 96kW    | –/1821           | –                    |
|                             | A20DTH                 | –/1821           | –/1844               |
|                             | A20DTH ecoFlex 118kW   | –/1821           | –                    |
|                             | A20DT, A20DTJ          | –/1808           | –/1834               |
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A20DTR                 | –/1837           | –/1861               |
|                             | A20DTR - firehjulstræk | –/1953           | –/1977               |
|                             | A20NHT                 | –/1804           | –/1828               |
|                             | A20NHT - firehjulstræk | –/1920           | –/1944               |
|                             | A20NFT                 | –/1804           | –                    |
|                             | A28NET - firehjulstræk | –/1983           | –/2007               |
|                             | A28NER - Firehjulstræk | –/1983           | –/2007               |

### Tjenestevægt, grundmodel med alt ekstraudstyr

| Sports Tourer               | Motor                  | Manuel gearkasse | Automatisk gearkasse |
|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A16XER                 | -/1784           | -                    |
|                             | A16LET                 | -/1837           | -                    |
|                             | A18XER                 | -/1799           | -                    |
|                             | A20DTL, A20DTC         | -/1899           | -                    |
|                             | A20DTH ecoFlex 96kW    | -/1918           | -                    |
|                             | A20DTH                 | -/1918           | -/1942               |
|                             | A20DTH ecoFlex 118kW   | -/1918           | -                    |
|                             | A20DT, A20DTJ          | -/1908           | -/1941               |
| Uden/med klimaanlæg<br>[kg] | A20DTR                 | -/1932           | -/1956               |
|                             | A20DTR - firehjulstræk | -/2053           | -/2077               |
|                             | A20NHT                 | -/1899           | -/1923               |
|                             | A20NHT - firehjulstræk | -/2021           | -/2045               |
|                             | A20NFT                 | -/1899/          | -                    |
|                             | A28NET - firehjulstræk | -/2074           | -/2098               |
|                             | A28NER - Firehjulstræk | -/2074           | -/2098               |

## Dimensioner

|                                                  | 4-dørs sedan | 5-dørs hatchback | Sports Tourer |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Længde [mm]                                      | 4830         | 4830             | 4908          |
| Bredde uden sidespejle [mm]                      | 1856         | 1856             | 1856          |
| Bredde med to sidespejle [mm]                    | 2084         | 2084             | 2084          |
| Højde (uden antenne) [mm]                        | 1498         | 1498             | 1520          |
| Længde på bagagerumsgulv [mm]                    | 1003         | 1003             | 1086          |
| Længde på bagagerum med nedfældede bagsæder [mm] | 1895         | 1895             | 1908          |
| Bagagerumsbredde [mm]                            | 1027         | 1027             | 1030          |
| Bagagerumshøjde [mm]                             | 356          | 436              | 677           |
| Akselafstand [mm]                                | 2737         | 2737             | 2737          |
| Vendediameter [m]                                | 11,4         | 11,4             | 11,4          |

## Kapaciteter

### Motorolie

| Motor                 | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT, A20NFT | A28NET | A28NER |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Inkl. filter [l]      | 4,5    | 4,5    | 4,5    | 6,0            | 6,3    | 6,3    |
| Mellem MIN og MAX [l] | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0            | 1,0    | 1,0    |

| Motor                 | A20DTC,<br>A20DTL | A20DTJ,<br>A20DT | A20DTH       | A20DTH | A20DTH        | A20DTR |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|---------------|--------|
|                       |                   |                  | ecoFlex 96kW |        | ecoFlex 118kW |        |
| Inkl. filter [l]      | 4,5               | 4,5              | 4,5          | 4,5    | 4,5           | 4,5    |
| Mellem MIN og MAX [l] | 1,0               | 1,0              | 1,0          | 1,0    | 1,0           | 1,0    |

### Brændstoftank

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Benzin/diesel, nom. indhold [l] | 70 |
|---------------------------------|----|

## Dæktryk

### Dæktryk for modeller med forhjulstræk

5-dørs hatchback/4-dørs sedan

| Motor  | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til<br>3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | For                              | Bag                  | For                          | Bag                  | For                  | Bag                  |
|        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])         | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16XER | 205/60 R16 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)      | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)      | 220/2,2<br>(32)      | 270/2,7<br>(39)      |
|        | 215/60 R16,                    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 245/35 R20 <sup>18)</sup> ,    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> , |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 245/45 R18,                    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor   | Dæk                                                                     | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                         | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16 LET | 225/55 R17                                                              | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 300/3,0<br>(43)              | 300/3,0<br>(43)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|         | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> ,                                          | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | –                            | –                           | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|         | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup>                                            |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|         | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,                                             | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|         | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,                                             |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|         | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>18)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>18)</sup> |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|         | 225/55 R17                                                              | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 300/3,0<br>(43)              | 300/3,0<br>(43)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor  | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til<br>3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | For                              | Bag                  | For                          | Bag                  | For                  | Bag                  |
|        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])         | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A18XER | 205/60 R16 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)      | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)      | 220/2,2<br>(32)      | 270/2,7<br>(39)      |
|        | 215/60 R16,                    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> , |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup> , |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 245/45 R18,                    |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|        | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)      | 300/3,0<br>(43)              | 300/3,0<br>(43)      | 220/2,2<br>(32)      | 270/2,7<br>(39)      |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).



| Motor                                  | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                        |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT, A20NFT med<br>manuel gearkasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), | 240/2,4<br>(35)                  | 220/2,2<br>(32)             | –                            | –                           | 250/2,5<br>(36)             | 300/3,0<br>(43)             |
|                                        | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                        | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 300/3,0<br>(43)              | 300/3,0<br>(43)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                        | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 250/2,5<br>(36)             | 300/3,0<br>(43)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                              | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med automatisk<br>gearkasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), | 240/2,4<br>(35)                  | 220/2,2<br>(32)             | –                            | –                           | 250/2,5<br>(36)             | 300/3,0<br>(43)             |
|                                    | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                    | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 300/3,0<br>(43)              | 300/3,0<br>(43)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                    | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 240/2,4<br>(35)                  | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 250/2,5<br>(36)             | 300/3,0<br>(43)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor          | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTC, A20DTL | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | –                            | –                           | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 205/60 R16 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                | 215/60 R16,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 245/40 R19 <sup>18)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                 | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                       |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT med<br>manuel gearkasse | 215/60 R16,                    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                       | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                       | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                       | 205/60 R16 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                       | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                       | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                       | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                       | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                       | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor | Dæk                       | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til<br>3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                           | For                              | Bag                  | For                          | Bag                  | For                  | Bag                  |
|       |                           | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])         | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
|       | 245/35 R20 <sup>18)</sup> | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)      | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)      | 230/2,3<br>(33)      | 280/2,8<br>(41)      |

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                     | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                           |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT med<br>automatisk gearkasse | 215/60 R16,                    | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                           | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                           | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                           | 205/60 R16 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                           | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                           | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                           | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                           | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                           | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                          | Dæk                                                                     | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til<br>3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                                                         | For                              | Bag                  | For                          | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                |                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])         | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>manuel gearkasse | 245/35 R20 <sup>18)</sup>                                               | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)      | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)      | 230/2,3<br>(33)      | 280/2,8<br>(41)      |
|                                | 215/60 R16                                                              | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)      | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)      | 240/2,4<br>(35)      | 290/2,9<br>(42)      |
|                                | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> ,                                          | 240/2,4<br>(35)                  | 220/2,2<br>(32)      | –                            | –                    | 240/2,4<br>(35)      | 290/2,9<br>(42)      |
|                                | 225/45 R 18 <sup>17)18)</sup>                                           |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|                                | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,                                             | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)      | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)      | 220/2,2<br>(32)      | 270/2,7<br>(39)      |
|                                | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>18)</sup> |                                  |                      |                              |                      |                      |                      |
|                                | 225/55 R17                                                              | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)      | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)      | 220/2,2<br>(32)      | 270/2,7<br>(39)      |

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

| Motor                              | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med automatisk<br>gearkasse | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                    | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> , | 240/2,4<br>(35)                  | 220/2,2<br>(32)             | –                            | –                           | 240/2,4<br>(35)             | 290/2,9<br>(42)             |
|                                    | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup>   |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                    | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                    | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.



| Motor                                  | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                        |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH ECOFlex med<br>manuel gearkasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), | 240/2,4<br>(35)                  | 220/2,2<br>(32)             | –                            | –                           | 240/2,4<br>(35)             | 290/2,9<br>(42)             |
|                                        | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 215/60 R16                     | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 240/2,4<br>(35)             | 290/2,9<br>(42)             |
|                                        | 215/55 R17 <sup>17)</sup>      | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                        | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 245/40 R19 <sup>18)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 245/45 R18                     |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                        | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 300/3,0<br>(43)              | 300/3,0<br>(43)             | 220/2,2<br>(32)             | 270/2,7<br>(39)             |
|                                        | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                           | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                 |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med manuel<br>gearskasse | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                 | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                 | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                 | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                 | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                 | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> , | 240/2,4<br>(34)                  | 220/2,2<br>(32)             | –                            | –                           | 250/2,5<br>(36)             | 300/3,0<br>(43)             |
|                                 | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup>   |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                 | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 240/2,4<br>(34)             | 290/2,9<br>(41)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                              | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                             | ECO med op til<br>3 personer |                             | Med fuld last               |                             |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    |                                | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])      | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi])  | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | For<br>[kPa/bar]<br>([psi]) | Bag<br>[kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med automatisk<br>gearkasse | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                    | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 245/40 R19 <sup>18)</sup>      |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
|                                    | 225/55 R17                     | 220/2,2<br>(32)                  | 200/2,0<br>(29)             | 280/2,8<br>(41)              | 280/2,8<br>(41)             | 230/2,3<br>(33)             | 280/2,8<br>(41)             |
|                                    | 225/50 R17 <sup>17)18)</sup> , | 240/2,4<br>(34)                  | 220/2,2<br>(32)             | –                            | –                           | 250/2,5<br>(36)             | 300/3,0<br>(43)             |
|                                    | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup>   |                                  |                             |                              |                             |                             |                             |
| Alle                               | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 230/2,3<br>(33)                  | 210/2,1<br>(30)             | 270/2,7<br>(39)              | 260/2,6<br>(38)             | 240/2,4<br>(34)             | 290/2,9<br>(41)             |
|                                    | Nødhjul                        | 420/4,2<br>(61)                  | 420/4,2<br>(61)             | –                            | –                           | 420/4,2<br>(61)             | 420/4,2<br>(61)             |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

## Sports Tourer

| Motor  | Dæk                                                                                                                                                                                                                                                                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16XER | 205/60 R16 <sup>19)</sup> ,<br>215/60 R16,<br>215/55 R17, <sup>19)</sup><br>225/55 R17,<br>225/50 R17 <sup>20)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>19)</sup> , <sup>21)</sup><br>235/45 R18 <sup>19)</sup><br>245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>21)</sup> | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (41)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor  | Dæk                                                                                                                                                                                                                                                              | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A18XER | 205/60 R16 <sup>19)</sup> ,<br>215/60 R16,<br>215/55 R17 <sup>19)</sup> ,<br>225/55 R17,<br>225/50 R17 <sup>20)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>19)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>19)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>21)</sup> | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (41)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor   | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|         |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16 LET | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,  | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|         | 225/55 R17,                  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|         | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|         | 235/45 R18 <sup>19)</sup> ,  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|         | 245/45 R18,                  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|         | 245/40 R19 <sup>21)</sup> ,  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|         | 245/35 R20 <sup>21)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|         | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 240/2,4 (34)         | 310/3,1 (45)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor          | Dæk                                                                                     | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                                                         | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                |                                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT, A20NFT | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>19)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>21)</sup> | 240/2,4 (34)                     | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup>                                                            | 270/2,7 (39)                     | 290/2,9 (42)         | –                         | –                    | 280/2,8 (40)         | 350/3,5 (51)         |
|                | 215/55 R17 <sup>19)</sup>                                                               | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                | 225/55 R17,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup>                                                | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                | 245/45 R18                                                                              | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor          | Dæk                                                                                     | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                                                         | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                |                                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTC, A20DTL | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,<br>215/55 R17 <sup>19)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>19)</sup> | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup>                                                            | 250/2,5 (36)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>21)</sup>                 | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                | 225/55 R17                                                                              | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).



| Motor                                    | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                          |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                          |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT<br>med manuel<br>gearkasse | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 250/2,5 (36)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                          | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,  | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                          | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                          | 235/45 R18 <sup>19)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                          | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                          | 245/45 R18,                  | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                          | 245/40 R19 <sup>21)</sup> ,  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                          | 245/35 R20 <sup>21)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

| Motor                                        | Dæk                                      | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                          | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                              |                                          | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT<br>med automatisk<br>gearkasse | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup>             | 250/2,5 (36)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                              | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,              | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                              | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,              |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                              | 245/35 R20 <sup>21)</sup> ,              |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                              | 235/45 R18 <sup>19)</sup>                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                              | 225/55 R17                               | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                              | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup> | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

| Motor                                             | Dæk                                                      | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                                                          | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                                   |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH, A20DTH<br>ECOFlex med<br>manuel gearkasse | 225/45 R 18 <sup>19)21)</sup>                            | 250/2,5 (36)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                                   | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,<br>225/50 R17 <sup>20)</sup> | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                                   | 225/55 R 17                                              | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                                   | 235/45 R18 <sup>19)</sup>                                | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                                   | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup>                 | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                                   | 245/35 R20 <sup>21)</sup>                                | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                                   |                                                          |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

| Motor                                 | Dæk                           | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                               | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                       |                               | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>automatisk<br>gearkasse | 225/45 R18 <sup>19)</sup> 21) | 260/2,6 (38)                     | 280/2,8 (41)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                       | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,   | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                       | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 235/45 R18 <sup>19)</sup>     |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 225/55 R17                    | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                       | 245/45 R18,                   | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                       | 245/40 R19 <sup>21)</sup>     |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/35 R20 <sup>21)</sup>     | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

| Motor                          | Dæk                                                      | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                                          | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>manuel gearkasse | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,<br>225/50 R17 <sup>20)</sup> | 240/2,4 (35)                     | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                | 235/45 R18 <sup>19)</sup>                                | 240/2,4 (35)                     | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>21)</sup>                 | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                | 225/55 R17                                               | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                | 225/45 R18 <sup>19)</sup> <sup>21)</sup>                 | 250/2,5 (36)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                | 245/35 R20 <sup>21)</sup>                                | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                |                                                          |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                 | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                       |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>automatisk<br>gearkasse | 215/55 R17 <sup>19)</sup> ,  | 240/2,4 (35)                     | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                       | 225/50 R17 <sup>20)</sup> ,  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 235/45 R18 <sup>19)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/45 R18,                  | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                       | 245/40 R19 <sup>21)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                     | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                       | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 260/2,6 (38)                     | 280/2,8 (41)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                       | 245/35 R20 <sup>21)</sup>    | 230/2,3 (33)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
| Alle                                  | Nødhjul                      | 420/4,2 (61)                     | 420/4,2 (61)         | –                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>20)</sup> Kun forstærket variant tilladt som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

## Dæktryk for modeller med firehjulstræk

## 5-dørs hatchback/4-dørs sedan

| Motor                          | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                                | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                |                                | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med manuel<br>gearkasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> 18), | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                | 225/45 R18 <sup>17)</sup> 18)  |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,    | 230/2,3 (33)                     | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                | 225/45 R18 <sup>17)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 225/55 R17,                    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 245/45 R18,                    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 245/40 R19                     |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      | 240/2,4 (35)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                  | Dæk                                                     | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                                                         | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                        |                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med<br>automatisk<br>gearskasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> , 260/2,6 (38) | 240/2,4 (35)                     | –                    | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                        | 225/45 R18 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 215/55 R17 <sup>17)</sup> , 230/2,3 (33)                | 210/2,1 (30)                     | 270/2,7 (39)         | 260/2,6 (38)              | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |                      |
|                                        | 225/55 R17,                                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 245/45 R18,                                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 245/40 R19                                              |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 245/35 R20 <sup>18)</sup>                               | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).



| Motor                           | Dæk                                        | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                            | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                 |                                            | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med manuel<br>gearskasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> , | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,                | 220/2,2 (32)                     | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                 | 225/55 R17,                                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18,                                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/40 R19                                 |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/35 R20 <sup>18)</sup>                  | 240/2,4 (35)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                  | Dæk                                                                                                    | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                                                                                                        | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                        |                                                                                                        | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>automatisk<br>gearskasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>                 | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                        | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,<br>225/55 R17,<br>235/45 R18 <sup>17)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 | 230/2,3 (33)                     | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                        | 245/35 R20 <sup>18)</sup>                                                                              | 240/2,4 (35)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                        |                                                                                                        |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        |                                                                                                        |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        |                                                                                                        |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                          | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med manuel<br>gearkasse | 215/55 R17 <sup>17)</sup>    | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup> |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 225/50 <sup>17)18)</sup>     |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                     | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                | 245/40 R19                   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 245/45 R18                   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                | 235/45 R18 <sup>17)</sup>    | 240/2,4 (35)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                | 245/35 R20 <sup>18)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                  | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                        |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>automatisk<br>gearskasse | 215/55 R17 <sup>17)</sup>    | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                        | 225/45 R18 <sup>17)18)</sup> |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 225/50 <sup>17)18)</sup>     |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                     | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                        | 245/40 R19                   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 245/45 R18                   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 235/45 R18 <sup>17)</sup>    | 240/2,4 (35)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 260/2,6 (38)         | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                        | 245/35 R20 <sup>18)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                           | Dæk                                        | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                            | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                 |                                            | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med manuel<br>gearskasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> , | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 270/2,7 (39)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,                | 260/2,6 (38)                     | 240/2,4 (35)         | –                         | –                    | 270/2,7 (39)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 225/55 R17,                                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18,                                |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/40 R19                                 |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/35 R20 <sup>18)</sup>                  | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                 | Dæk                                                     | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                                                         | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                       |                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med<br>automatisk<br>gearkasse | 225/50 R17 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> , 270/2,7 (39) | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                       | 225/45 R18 <sup>17)</sup> <sup>18)</sup> ,              |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 215/55 R17 <sup>17)</sup> ,                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 225/55 R17,                                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/45 R18,                                             |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/40 R19                                              |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/35 R20 <sup>18)</sup>                               | 260/2,6 (38)                     | 240/2,4 (35)         | –                         | –                    | 270/2,7 (39)         | 320/3,2 (46)         |
| A28 NER med<br>manuel gearkasse       | 235/45 R18 <sup>17)</sup> ,                             | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 320/3,2 (46)         |
|                                       | 245/40 R19 <sup>18)</sup>                               |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 255/35 R20 <sup>18)</sup>                               | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                   | Dæk                         | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                         |                             | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                         |                             | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28 NER med<br>automatisk<br>gearskasse | 235/45 R18 <sup>17)</sup> , | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 320/3,2 (46)         |
|                                         | 245/40 R19 <sup>18)</sup>   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                         | 255/35 R20 <sup>18)</sup>   | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
| Alle                                    | Nødhjul                     | 420/4,2 (61)                     | 420/4,2 (61)         | –                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>17)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).

## Sports Tourer

| Motor                             | Dæk                                                      | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                          | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                   |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med<br>manuel<br>gearkasse | 225/50 R17 <sup>21)</sup> ,<br>215/55 R17 <sup>19)</sup> | 250/2,5 (36)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                   | 225/55 R17                                               | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                   | 225/45 R18 <sup>19)</sup> <sup>21)</sup>                 | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                   | 235/45 R18 <sup>19)</sup>                                | 250/2,5 (36)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                   | 245/45 R18                                               | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                   | 245/40 R19 <sup>21)</sup>                                | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                   | 245/35 R20 <sup>21)</sup>                                | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.



| Motor                                  | Dæk                           | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                               | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                        |                               | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med<br>automatisk<br>gearskasse | 225/50 R17, <sup>19)21)</sup> | 250/2,5 (36)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                        | 215/55 R17 <sup>19)</sup>     |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                        | 225/55 R17                    | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                        | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup>  | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                        | 235/45 R18 <sup>19)</sup>     | 250/2,5 (36)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                        | 245/45 R18                    | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                        | 245/40 R19 <sup>21)</sup>     | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                        | 245/35 R20 <sup>21)</sup>     | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor  | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR | 215/55 R17 <sup>19)21)</sup> , | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|        | 225/50 R17 <sup>19)21)</sup> , |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|        | 235/45 R18 <sup>19)21)</sup> , |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|        | 245/35 R20 <sup>21)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|        | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|        | 245/40 R19 <sup>21)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|        | 245/45 R18                     | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|        | 225/45 R 18 <sup>19)21)</sup>  | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                             | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                   |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>manuel<br>gearkasse | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                   | 215/55 R17 <sup>19)21)</sup> | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                   | 225/50 R17 <sup>19)21)</sup> |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                   | 245/45 R18                   | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                   | 245/40 R19 <sup>21)</sup>    | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                   | 235/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                   | 245/35 R20 <sup>21)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                   | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                 | Dæk                          | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                              | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                       |                              | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>automatisk<br>gearkasse | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                       | 215/55 R17 <sup>19)21)</sup> | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                       | 225/50 R17 <sup>19)21)</sup> |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/45 R18                   | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                       | 245/40 R19 <sup>21)</sup>    | 220/2,2 (32)                     | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                       | 235/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                       | 245/35 R20 <sup>21)</sup>    |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                             | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                   |                                | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med<br>manuel<br>gearkasse | 215/55 R17 <sup>19)21)</sup> , | 280/2,8 (41)                     | 280/2,8 (41)         | –                         | –                    | 300/3,0 (43)         | 340/3,4 (49)         |
|                                   | 225/50 R17 <sup>19)21)</sup> , |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                   | 235/45 R18 <sup>19)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                   | 225/55 R17                     | 250/2,5 (36)                     | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 270/2,7 (39)         | 340/3,4 (49)         |
|                                   | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> , | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                   | 245/35 R20 <sup>21)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                   | 245/45 R18                     | 260/2,6 (38)                     | 260/2,6 (38)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                   | 245/40 R19 <sup>21)</sup>      | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | –                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).

| Motor                                 | Dæk                            | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                                | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                       |                                | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med<br>automatisk<br>gearkasse | 215/55 R17, <sup>19)</sup>     | 280/2,8 (41)                     | 280/2,8 (41)         | –                         | –                    | 300/3,0 (43)         | 340/3,4 (49)         |
|                                       | 225/50 R17 <sup>19)21)</sup> , |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 235/45 R18 <sup>19)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 225/55 R17                     | 260/2,6 (38)                     | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)              | 290/2,9 (42)         | 270/2,7 (39)         | 340/3,4 (49)         |
|                                       | 225/45 R18 <sup>19)21)</sup> , | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                       | 245/35 R20 <sup>18)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 245/45 R18                     | 270/2,7 (39)                     | 270/2,7 (39)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
| A28 NER med<br>manuel<br>gearkasse    | 245/40 R19 <sup>21)</sup>      | 240/2,4 (35)                     | 240/2,4 (35)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                       | 235/45 R18 <sup>19)</sup> ,    | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                       | 245/40 R19 <sup>21)</sup>      |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                       | 255/35 R20 <sup>21)</sup>      | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).<sup>18)</sup> Forstærket version (XL).



| Motor                                   | Dæk                         | Komfort med op til<br>3 personer |                      | ECO med op til 3 personer |                      | Med fuld last        |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                         |                             | For                              | Bag                  | For                       | Bag                  | For                  | Bag                  |
|                                         |                             | [kPa/bar]<br>([psi])             | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28 NER med<br>automatisk<br>gearskasse | 235/45 R18 <sup>19)</sup> , | 250/2,5 (36)                     | 230/2,3 (33)         | –                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                         | 245/40 R19 <sup>21)</sup>   |                                  |                      |                           |                      |                      |                      |
|                                         | 255/35 R20 <sup>21)</sup>   | 270/2,7 (39)                     | 250/2,5 (36)         | –                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
| Alle                                    | Nødhjul                     | 420/4,2 (61)                     | 420/4,2 (61)         | –                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>19)</sup> Må kun anvendes som vinterdæk.

<sup>21)</sup> Forstærket version (XL).



## Dimensioner for anhængertræk

5-dørs hatchback/4-dørs sedan

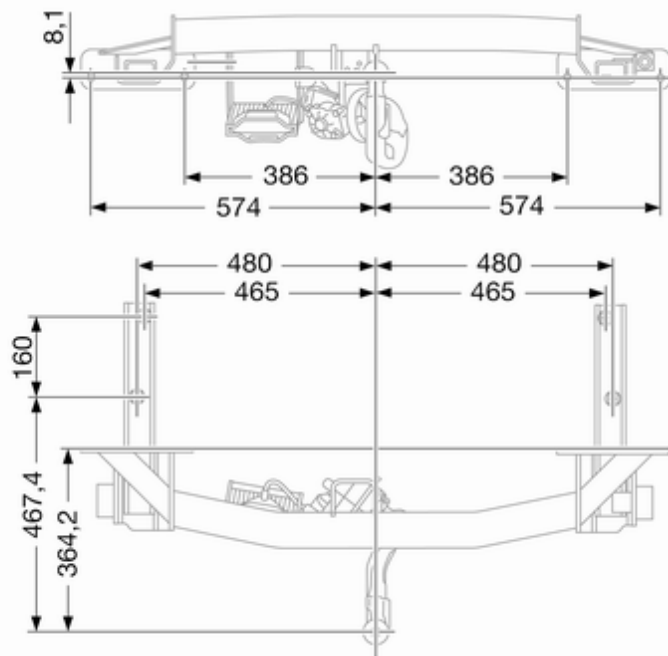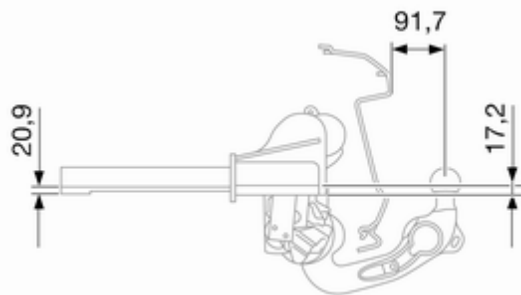



## Sports Tourer

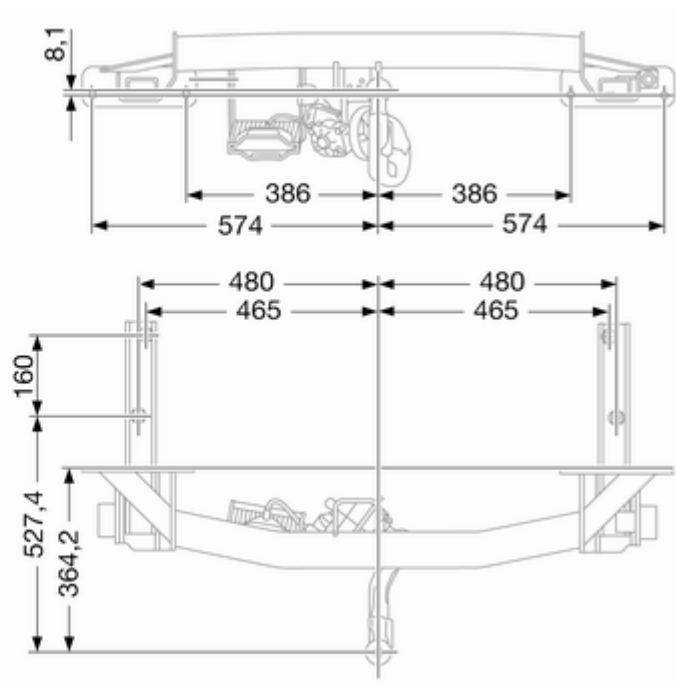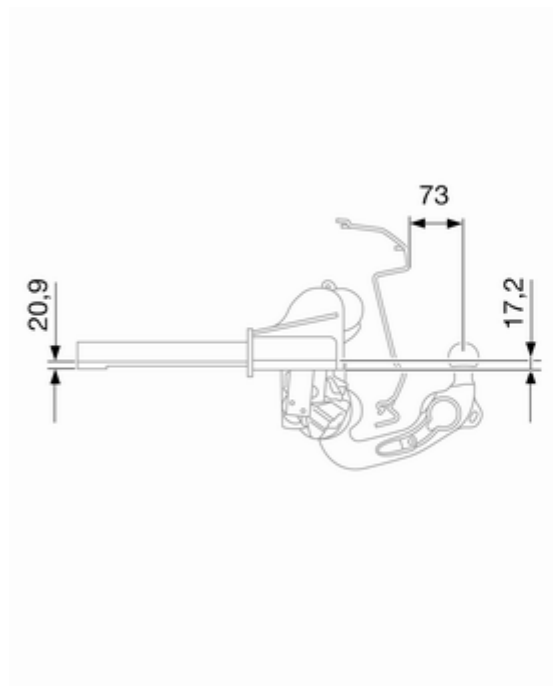

## Kundeinformation

Bildataregistrering og  
databeskyttelse ..... 274

### Bildataregistrering og databeskyttelse

#### Registrering af hændelsesdata

Bilen har en række avancerede systemer, der overvåger og styrer flere forskellige bildata. Visse data kan lagres under normal drift for at lette reparation af registrerede fejlfunktioner, mens andre data kun lagres i forbindelse med en ulykke eller tilløb til en ulykke af systemer, der normalt betegnes som hændelsesdataregistrering (EDR).

Systemerne kan registrere data om tilstanden på bilen, og hvordan den er blevet betjent (f.eks. motorens omdrejningstal, bremseaktivering, brug af sikkerhedssele). For at læse disse data kræves der specialudstyr og adgang til bilen. Dette sker, når bilen er til service på et værksted. Visse data indlæses elektronisk i globale diagnosesystemer. Fabrikanten får ikke

tilgang til oplysningerne om et uheld eller deler disse med andre, medmindre

- der er indhentet samtykke fra bilens ejer eller, hvis bilen er leaset, samtykke fra leasingtageren,
- der er modtaget en officiel anmodning fra politiet eller lignende regeeringskontor,
- det indgår i fabrikantens forsvar ved en eventuel retssag,
- det kræves af lovgivningen.

Derudover kan fabrikanten anvende de indsamlede eller modtagne data

- til sine forskningsbehov,
- til at gøre dem tilgængelige for forskningsbehov, hvor der udvises tavshedspligt, og hvor der kan påvises et behov,
- til at dele summariske data, der ikke er knyttet til en specifik bil, med andre organisationer i forskningsøjemed.

## Radiofrekvensidentifikation (RFID)

RFID-teknologi benyttes i visse biler til funktioner som f.eks. dæktrykovervågning og tændingssystemsikkerhed. Teknologien anvendes også i forbindelse med praktiske funktioner som fjernbetjening til låsning/oplåsning af døre og start og sendere i bilen til garageportåbnere. RFID-teknologi i Opel-biler benytter ikke og registrerer ikke personlige oplysninger og har heller ikke forbindelse med andre Opel-systemer, der indeholder personlige oplysninger.

# Stikordsregister

## A

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Adaptive forlygter .....                  | 88       |
| Adaptive Forward Lighting .....           | 109      |
| Advarselsklokke .....                     | 96       |
| Advarselstrekant .....                    | 68       |
| Airbag og selestrammere .....             | 83       |
| Airbagsystem .....                        | 48       |
| Airconditionsystem .....                  | 118      |
| Aktive hovedstøtter .....                 | 39       |
| Anbefalede væsker og<br>smøremidler ..... | 199, 203 |
| Arbejde på bilen .....                    | 158      |
| Armlæn.....                               | 44, 45   |
| Askebægre .....                           | 78       |
| Automatisk anti-blænd .....               | 32       |
| Automatisk gearkasse .....                | 130      |
| Automatisk låsning .....                  | 22       |
| Automatisk tilkobling af nærlys ..        | 108      |

## B

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Baglygter .....                                 | 167 |
| Bagrudevasker/-sprinkler .....                  | 75  |
| Baklys .....                                    | 113 |
| Barnesæder .....                                | 52  |
| Batteri .....                                   | 162 |
| Batterispænding .....                           | 99  |
| Belysning af midterkonsol .....                 | 115 |
| Beskyttelse mod afladning af<br>batteriet ..... | 116 |

## Bibeholdt strøm ved slukket

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| motor .....                                             | 127      |
| Bilen skal snart til service .....                      | 84       |
| Blinklys .....                                          | 83       |
| Blinklys og vognbaneskitte-lys . .                      | 112      |
| Blokeringsfri bremseser .....                           | 135      |
| Blokeringsfri bremseser (ABS) .....                     | 85       |
| Bremse-/koblingsvæske.....                              | 199      |
| Bremseassistent .....                                   | 138      |
| Bremse og kobling .....                                 | 84       |
| Bremser .....                                           | 135, 162 |
| Bremsevæske .....                                       | 162      |
| Brugen af denne håndbog .....                           | 3        |
| Brændstofforbrug -<br>CO <sub>2</sub> -emissioner ..... | 152, 213 |
| Brændstofmåler .....                                    | 80       |
| Brændstofpåfyldning .....                               | 151      |
| Brændstofreserve .....                                  | 87       |
| Brændstof til benzinmotorer .....                       | 149      |
| Bugsering af bilen .....                                | 192      |
| Bugsering af en anden bil .....                         | 194      |
| Børnesikring .....                                      | 23       |

## C

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Car Pass .....       | 18      |
| Centrallås .....     | 20      |
| Cruise control ..... | 88, 142 |

**D**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Deaktivering af airbag .....       | 51, 84   |
| Dieselbrændstof .....              | 150      |
| Dieselpartikelfilter .....         | 87, 129  |
| Dimensioner .....                  | 228      |
| Dimensioner for anhængertræk ..... | 272      |
| Dug på lygteglassene .....         | 113      |
| Dæk .....                          | 179      |
| Dækmærkning .....                  | 180      |
| Dæktryk .....                      | 180, 230 |
| Dæktrykovervågning .....           | 181      |
| Dæktrykovervågningssystem .....    | 87       |
| Dør åben .....                     | 88       |

**E**

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Elektrisk indstilling .....                                        | 30  |
| Elektrisk parkeringsbremse .....                                   | 85  |
| Elektrisk sædeindstilling .....                                    | 42  |
| Elektroniske<br>kørselsprogrammer .....                            | 132 |
| Elektronisk klimastyring .....                                     | 119 |
| Elektronisk stabilitetskontrol .....                               | 139 |
| Elektronisk stabilitetskontrol og<br>Traction Control-system ..... | 86  |
| Elektronisk stabilitetskontrol<br>slået fra .....                  | 86  |
| El-opvarmet bagrude .....                                          | 34  |
| El-ruder .....                                                     | 33  |

**F**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Fare, advarsel og forsigtig .....       | 4       |
| Faste ventilationsspjæld .....          | 124     |
| Fejl .....                              | 132     |
| Fejl i elektrisk parkeringsbremse ..... | 85      |
| Fejlkontrollampe .....                  | 84      |
| Fejlmeddelelser .....                   | 93      |
| Firehjulstræk .....                     | 135     |
| Fjernbetjening .....                    | 18      |
| Fjernlys .....                          | 88, 108 |
| Follow-me-home-lys .....                | 115     |
| Forlygter ved kørsel i udlandet .....   | 109     |
| Forrudevisker/-sprinkler .....          | 73      |
| Forvarmning .....                       | 86      |
| Frontairbags .....                      | 49      |
| Føler for luftkvalitet .....            | 119     |
| Førerinformationscenter .....           | 89      |
| Førstehjælpkasse .....                  | 69      |

**G**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Gardinairbags .....                               | 50  |
| Geardisplay .....                                 | 130 |
| Gearkasse .....                                   | 15  |
| Gearvælger .....                                  | 131 |
| Genbrug af bilen .....                            | 158 |
| Generel information .....                         | 153 |
| Grafisk info-display,<br>farve-info-display ..... | 91  |

**H**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Halogenforlygter ..... | 164    |
| Handskerum .....       | 58     |
| Havariblink .....      | 112    |
| Hjulkapsler .....      | 183    |
| Hjul og dæk .....      | 179    |
| Hjulsift .....         | 187    |
| Horn .....             | 13, 73 |
| Hovedstøtter .....     | 38     |
| Håndbremse .....       | 136    |

**I**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Igangsætnings-assistent .....     | 138   |
| Indfædelige .....                 | 31    |
| Individuelle indstillinger .....  | 101   |
| Indledning .....                  | 3     |
| Indstigningslys .....             | 115   |
| Indstilling af hovedstøtter ..... | 8     |
| Indstilling af rat .....          | 9, 72 |
| Instrumentlys .....               | 172   |
| Interaktivt kørselssystem .....   | 140   |
| Isfix-barnesæder .....            | 57    |

**J**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Justerbare ventilationsspjæld .... | 123 |
|------------------------------------|-----|

**K**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kabinelys .....   | 114, 171 |
| Kapaciteter ..... | 229      |
| Katalysator ..... | 130      |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Klimaanlæg .....                                      | 15       |
| Km-tæller .....                                       | 79       |
| Knapper på rattet .....                               | 72       |
| Kontrollamper .....                                   | 81       |
| Kontrol over bilen .....                              | 126      |
| Konvekse spejle .....                                 | 30       |
| Kopholdere .....                                      | 58       |
| Køle- og frostvæske .....                             | 199      |
| Kølevandstermometer .....                             | 80       |
| Kølevæske .....                                       | 160      |
| Kørecomputer .....                                    | 100      |
| Kørsel med påhæng .....                               | 153, 154 |
| Kørselsforhold og tips til kørsel<br>med påhæng ..... | 153      |

## L

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ladesystem .....                  | 84     |
| Lagrede indstillinger .....       | 20     |
| Lappesæt .....                    | 184    |
| Lastorganiseringssystem .....     | 64     |
| Lastrum .....                     | 23, 60 |
| Lastrumsdækken .....              | 62     |
| Lighter .....                     | 77     |
| Luftindtag .....                  | 124    |
| Lys i solskærme .....             | 115    |
| Lyskontakt .....                  | 107    |
| Lyslængderegulering .....         | 109    |
| Lysstyrke for instrumentlys ..... | 114    |
| Læselamper .....                  | 115    |
| Læsseinformation .....            | 70     |

## M

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Manuel funktion .....      | 132           |
| Manuel gearkasse .....     | 134           |
| Manuelle ruder .....       | 33            |
| Manuel nedblænding .....   | 32            |
| Modelspecifikke data ..... | 3             |
| Motordata .....            | 206           |
| Motorhjul .....            | 159           |
| Motorolie .....            | 159, 199, 203 |
| Motorolietryk .....        | 87            |
| Mønsterdybde .....         | 182           |

## N

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Normal brug af aircondition ..... | 124 |
| Nummerpladelys .....              | 170 |
| Nøgler .....                      | 18  |

## O

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Olie, motor .....                   | 199, 203 |
| Omdrejningstæller .....             | 79       |
| Opbevaringsrum foran .....          | 59       |
| Opbevaringsrum i armlæn .....       | 59       |
| Oplagring af bilen .....            | 157      |
| Oplåsning af bilen .....            | 6        |
| Opvarmede .....                     | 31       |
| Overhalingsblink .....              | 108      |
| Oversigt over instrumentpanel ..... | 11       |

## P

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Parkering .....                           | 17, 128 |
| Parkeringsassistent .....                 | 31, 144 |
| Parkeringsbremse .....                    | 136     |
| Parkeringslys .....                       | 113     |
| Placering af barnesæder .....             | 54      |
| Pleje af interiør .....                   | 197     |
| Pollenfilter .....                        | 124     |
| Påhængsstabiliserings-<br>assistent ..... | 156     |
| Påløbs-afbrydelse .....                   | 128     |

## Q

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Quickheat ..... | 123 |
|-----------------|-----|

## R

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Radiofrekvensidentifikation<br>(RFID) ..... | 275 |
| Registrering af hændelsesdata .....         | 274 |
| Reservehjul .....                           | 189 |

## S

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Selehusker .....         | 83       |
| Service .....            | 124, 198 |
| Servicedisplay .....     | 80       |
| Serviceinformation ..... | 198      |
| Siddestilling .....      | 40       |
| Sideairbags .....        | 50       |
| Sideblink .....          | 170      |
| Sikkerhedsnet .....      | 66       |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Sikkerhedssele .....              | 8      |
| Sikkerhedsseler .....             | 45     |
| Sikringer .....                   | 172    |
| Sikringsboks i bagagerum .....    | 177    |
| Sikringsboks i instrumentpanel .. | 176    |
| Sikringsboks i motorrum .....     | 173    |
| Skift op .....                    | 85     |
| Snekæder .....                    | 183    |
| Solbrilleholder .....             | 59     |
| Solgardiner .....                 | 35     |
| Solskærme .....                   | 34     |
| Soltag .....                      | 35     |
| Speedometer .....                 | 79     |
| Spejlindstilling .....            | 9      |
| Sprinklervæske .....              | 161    |
| Start .....                       | 16     |
| Start af motor .....              | 127    |
| Starthjælp .....                  | 191    |
| Startspærre .....                 | 30, 88 |
| Stikdåser .....                   | 76     |
| Strømafbrydelse .....             | 133    |
| Styretøj med variabel servo.....  | 86     |
| Supplerende varmeapparat.....     | 123    |
| Surrekroge .....                  | 64     |
| Symboler .....                    | 4      |
| Sædeindstilling .....             | 6, 40  |
| Sædevarme .....                   | 44     |

## T

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Tagbagagebærer .....                | 70  |
| Tilbehør og ændring af bilen ....   | 157 |
| Tilkørsel af ny bil .....           | 126 |
| Top-Tether fastgørelsesøjer .....   | 57  |
| Traction Control .....              | 138 |
| Traction Control-system slået fra.. | 86  |
| Trepunktssele .....                 | 46  |
| Triptæller .....                    | 79  |
| Træd på bremsen .....               | 88  |
| Trækkrog .....                      | 154 |
| Typeskilt .....                     | 201 |
| Tyverialarm .....                   | 28  |
| Tyverisikring .....                 | 28  |
| Tændingslåsens stillinger .....     | 127 |
| Tågebaglygte .....                  | 113 |
| Tågebaglys .....                    | 88  |
| Tågeforlygter .....                 | 112 |
| Tågelygter .....                    | 166 |
| Tågelys .....                       | 88  |

## U

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Udetemperatur .....               | 75     |
| Udluftning af brændstofsysteem .. | 163    |
| Udskiftning af pærer .....        | 164    |
| Udskiftning af viskerblade .....  | 163    |
| Udstødning .....                  | 129    |
| Udvendige lygter .....            | 12, 88 |
| Udvendig pleje .....              | 195    |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Ultralyds-parkeringsassistent ..... | 86 |
| Ur .....                            | 76 |

## V

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Varme- og ventilationssystem ...                    | 117     |
| Vehicle Identification Number<br>(stelnummer) ..... | 201     |
| Vejskiltassistent .....                             | 97      |
| Ventilation.....                                    | 44, 117 |
| Vinterdæk .....                                     | 179     |
| Viskere og sprinkler .....                          | 13      |
| Vognbaneskiftadvarsel.....                          | 86, 148 |
| Vægt .....                                          | 218     |
| Værktøj .....                                       | 179     |

## X

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Xenon-forlygter ..... | 166 |
|-----------------------|-----|

## Y

|              |     |
|--------------|-----|
| Ydelse ..... | 210 |
|--------------|-----|

## Æ

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Ændring af dæk- og<br>hjulstørrelse ..... | 183 |
|-------------------------------------------|-----|

