
Sisältö

Johdanto	2
Käyttö lyhyesti	6
Avaimet, ovet ja ikkunat	18
Istuimet, turvajärjestelmät	39
Säilytys	59
Mittarit ja käyttölaitteet	73
Valaistus	109
Ilmastointi	119
Ajaminen ja käyttö	128
Auton hoito	159
Huolto ja ylläpito	200
Tekniset tiedot	203
Tietoa asiakkaalle	269
Hakemisto	272

Johdanto

Polttoaine

Merkintä

Moottoriöljy

Laatu

Viskositeetti

Renkaiden täyttöpaineet

Rengaskoko

edessä

takana

Kesärenkaat

Talvirenkaat

Massat

Suurin sallittu kokonaismassa

- Perusmallin omamassa

= Kantavuus

Autokohtaiset tiedot

Merkitse autosi tiedot edelliselle sivulle helposti saataville. Nämä tiedot löytyvät luvuista "Huolto ja kunnossapito" ja "Tekniset tiedot" sekä auton tyyppikilvestä.

Johdanto

Autosi on edistyneen tekniikan, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden tarkkaan harjittu yhdistelmä.

Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla ajat autollasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Opasta myös matkustajiasi käyttämään auton varusteita oikein onnettomuuksien ja henkilövahinkojen välttämiseksi.

Sinun on aina noudatettava sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa olet. Ne voivat poiketa tämän ohjekirjan tiedoista.

Jos ohjekirjassa kehoitetaan ottamaan yhteyttä korjaamoon, suosittelemme, että käännyt Opel Service Partnerin puoleen.

Kaikki Opel Service Partnerit tarjoavat ensiluokkaisen huollon kohtuulliseen hintaan. Kokeneet Opel:n kouluttamat ammattihenkilöt työskentelevät Opel:n erityisohjeiden mukaisesti.

Kaikkia käyttöoppaita on säilytettävä autossa valmiina käyttöön.

Tämän käsikirjan käyttö

- Tässä käsikirjassa selostetaan kaikki tähän malliin saatavat lisävarusteet ja ominaisuudet. **Joidenkin toimintojen, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoiminnot, selostukset eivät ehkä sovellu autoosi malli- tai maakohtaisten erojen, erikoisvarusteiden tai lisävarusteiden takia.**
- Luvussa "Käyttö lyhyesti" esitellään uuden autosi käytön pääkohdat.
- Ohjekirjan alussa ja kussakin luvussa olevien sisällysluetteloiden avulla löydät etsimäsi tiedot.
- Hakemiston avulla löydät tiedot nopeasti.

- Tässä ohjekirjassa esitettävissä autoissa on ohjauspyörä vasemmalla puolella. Toiminnot autoissa, joissa ohjauspyörä on oikealla puolella, ovat käytännössä samanlaiset.
- Ohjekirjassa käytetään sisäisiä moottorien tyyppimerkintöjä. Vastaavat myynnissä käytettävät merkinnät ovat luvussa "Tekniset tiedot".
- Suuntatiedot, kuten vasemmalla, oikealla, edessä ja takana, ilmoittavat aina tilanteen ajosuuntaan päin katsottaessa.
- Auton näytöt eivät ehkä tue omaa kieltäsi.
- Näyttöilmoitukset ja sisätilan tarrojen tekstit on kirjoitettu **lihavoiduin** kirjaimin.

Vaara, Varoitus ja Huomio

Vaara

Sanalla ** Vaara** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen hengen-vaaraan. Selostusten huomiotta jättäminen voi olla hengenvaarallista.

Varoitus

Sanalla ** Varoitus** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen onnettomuus- tai loukkaantumisvaaraan. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.

Huomio

Sanalla **Huomio** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen auton vaurioitumiseen. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa auton vaurioitumiseen.

Symbolit

Sivuviittaukset on merkitty symbolilla .  tarkoittaa "katso sivu".

Monia miellyttäviä ajokokemuksia toimittaa.

Adam Opel AG

Käyttö lyhyesti

Tärkeimmät tiedot ensimmäistä ajoa varten

Auton lukituksen avaaminen



Avaa ovien ja tavaratilan lukitus painamalla painiketta . Avaa ovet vetämällä kahvoista. Avaa takaluukku vetämällä takaluukun listan alla olevaa painiketta.

Painettaessa painiketta  vain tavaratilan lukitus avautuu ja kansi avautuu.

Kauko-ohjain ⇨ 18, keskuslukitus ⇨ 20, tavaratila ⇨ 24.

Istuimen säätö

Istuimen sijoitus



Vedä kahvasta, siirrä istuinta, vapauta kahva.

Istuimen asento ⇨ 41, istuimen säätö ⇨ 41.

Vaara

Istu vähintään 25 cm:n päässä ohjauspyörästä, jotta turvavyö voi laueta turvallisesti.


Istuinten selkänojat



Vedä kahvasta, säädä kallistus ja vapauta kahva. Anna istuimen lukittua kuuluvasti.

Istuimen asento ⇨ 41, istuimen säätö ⇨ 41.

Istuinkorkeus

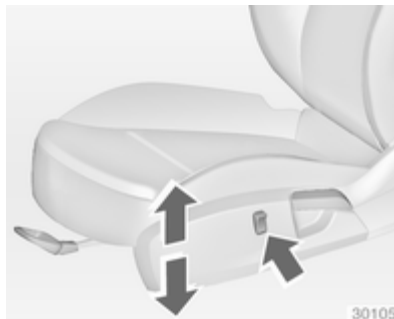


Paina katkaisinta

ylhäältä = istuin nousee

alhaalta = istuin laskee

Istuimen asento ⇨ 41, istuimen säätö ⇨ 41.

Istuimen kaltevuus

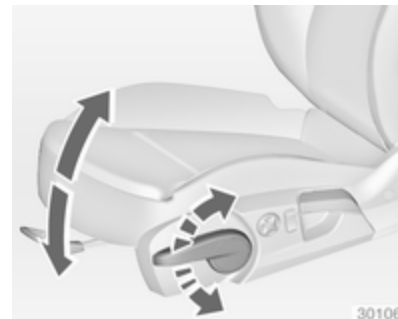

Vivun pumppausliike

ylöspäin = etupää nousee

alaspäin = etupää laskee

Istuimen asento ⇨ 41, istuimen säätö ⇨ 41.


Sähkötoimisen istuimen säätö



Käytä kytkimiä.

- sijoitus = siirrä kytkintä (1) eteen/taaksepäin
- korkeus = siirrä kytkintä (1) ylös/alaspäin
- kallistus = siirrä kytkintä (1) ylös/alaspäin edestä
- selkänoja = käännä kytkintä (2) eteen/taaksepäin

Pääntuen säätö

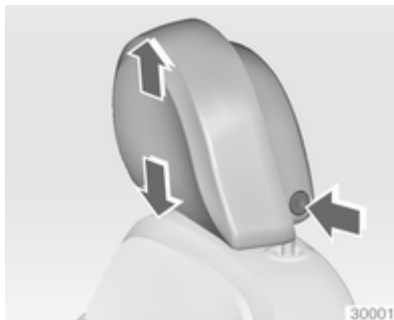

Paina vapautuspainiketta, säädä korkeus, lukitse.

Pääntuet ⇨ 39.

Turvavyö



Vedä turvavyö ulos ja lukitse se vyölukkoon. Turvavyön tulee olla ilman kierteitä tiukasti vartalossa kiinni. Selkänoja ei saa kallistua liian paljon taakse (enintään n. 25°).

Vyö avataan painamalla lukon punaista nappia.

Istuimen asento ⇨ 41, turvavyöt ⇨ 46, turvatyynyjärjestelmä ⇨ 50.

Peilin säätö

Sisätaustapeili



Säädä alapuolen vipua, jotta häikäisy vähenee.


Sisätaustapeili ⇨ 33, automaattisesti himmenevä sisätaustapeili ⇨ 33.

Ulkopeilit




Valitse kyseinen ulkopeili ja säädä. Kuperat ulkopeilit ⇨ 31, sähkötoiminen säätö ⇨ 31, käännettävät ulkopeilit ⇨ 31, ulkopeilien lämmitys ⇨ 32.

Ohjauspyörän säätö

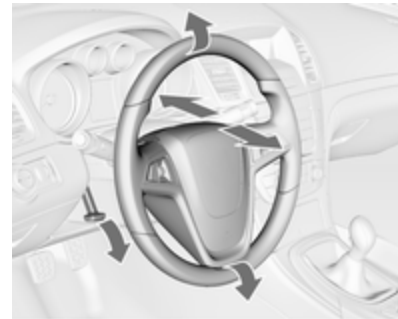

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lukitse vipu ja varmista, että se lukittuu täysin. Säädä ohjauspyörän asento vain auton seistessä ja ohjauslukon ollessa vapautettuna.

Turvatyynyjärjestelmä ⇨ 50, virtalukon asennot ⇨ 129.

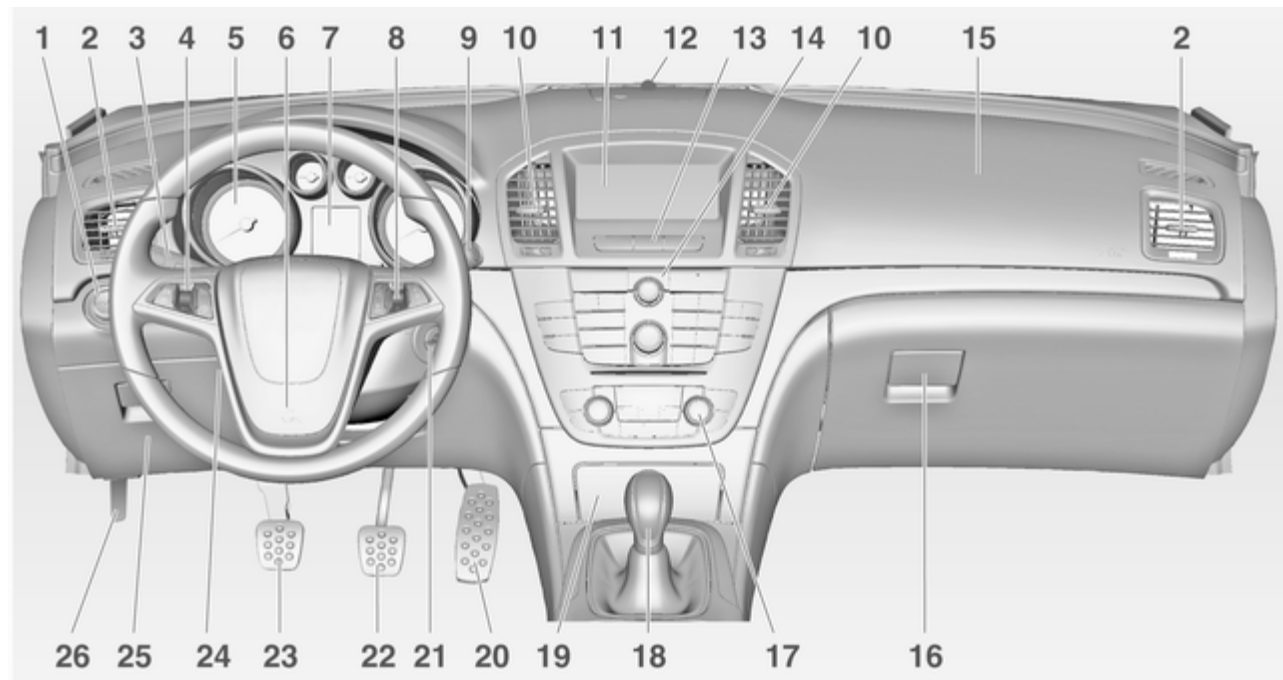

Kojelaudan osat

1	Valokytin	109	11	Infonäyttö	93	23	Kytkinpoljin	128
	Ajovalojen kantaman säätö	111	12	Murtohälytysjärjestelmän tila-LED	29	24	Ohjauspyörän säätö	73
	Etusumuvalot	114	13	Keskuslukitusjärjestelmä	20	25	Säilytyslokero, sulakerasia ..	177
	Takasumuvalo	115		Varoitusviikut	113	26	Konepellin avauskahva	160
	Mittaristovalot	116		Turvatyynyn poiskytkennän merkkivalo	86			
2	Sivutuuletussuulakkeet	125		Etumatkustajan turvavyön merkkivalo	85			
3	Suunta- ja kaistanvaihtovilkut, kaukovalovilkku, lähi- ja kaukovalot	114	14	SPORT-toiminto	142			
	Poistumisvalot	117		Mukavuusajotila	142			
	Seisontavalot	115		Luistonestojärjestelmä	140			
	Kuljettajan tietokeskus	91		Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä	141			
4	Vakionopeussäädin	144		Pysäköintitutka	146			
5	Mittaristo	80		Pysäköintiapu	146			
6	Äänitorvi	74		Kaistavahti	150			
	Kuljettajan turvatyyny	50	15	Etumatkustajan turvatyyny ...	50			
7	Kuljettajan tietokeskus	91	16	Käsinelokero	59			
8	Ohjauspyörän kauko- ohjaus	73	17	Ilmastointiautomaattikka	119			
9	Tuulilasinpyyhkimet, tuulilasin pesulaite, ajovalojen pesulaite, takapyyhin	74	18	Valintavipu, käsivaihteisto ...	136			
10	Keskituuletussuulakkeet	125		Automaattivaihteisto	132			
			19	Tuhkakuppi	79			
			20	Kaasupoljin	128			
			21	Virtalukko ja ohjauslukko ...	129			
			22	Jarrupoljin	137			

Ulkovalot



Kierrä ajovalokytkintä

AUTO = Valoautomaatiikka: Ajovalot
kytetään päälle ja pois
automaattisesti

☰ = Valoautomaatiikan kytkemi-
nen päälle tai pois

☰☰ = Sivuvallot

☰☰☰ = Ajovalot


Paina ajovalokytkintä

☰☰ = Etusumuvallot

☰☰☰ = Takasumuvallot

Valaistus ☞ 109.

Kaukovalovilkku, kauko- ja lähivalot

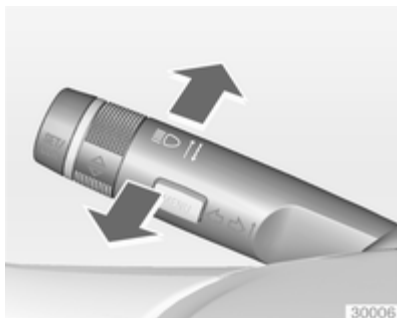


Kaukovalovilkku = Vedä vipusta

Kaukovalot = Paina vipua

Lähivalot = Paina tai vedä
vipua

Valoautomaatiikka ☞ 110, kaukovalot
☞ 110, kaukovalovilkku ☞ 110.

Suunta- ja kaistanvaihtovalot

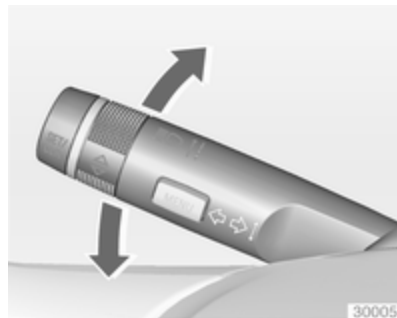

Oikealle = Siirrä vipua ylöspäin

Vasemmalle = Siirrä vipua alaspäin

Suunta- ja kaistanvaihtovalot ☞ 114,
seisontavallot ☞ 115.

Varoitusvilkut



Käyttö painikkeella .

Varoitusvilkut ⇨ 113.


Äänitorvi



Paina .

Pyyhin- ja pesulaitteistot

Tuulilasinpyyhkimet

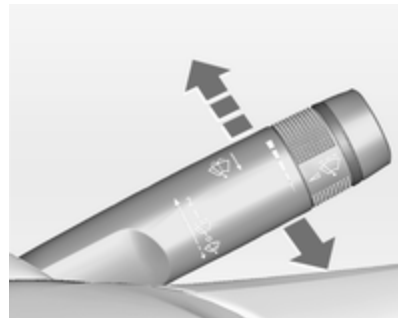

2 = nopea

1 = hidas


 = taukopyyhintä tai automaattinen pyyhintä sadetunnistimella

O = pois

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhkimet eivät ole päällä: paina vipua alaspäin.

Tuulilasinpyyhkimet ⇨ 74, pyyhinsulan vaihto ⇨ 165.

Tuulilasin ja ajovalojen pesulaitteet

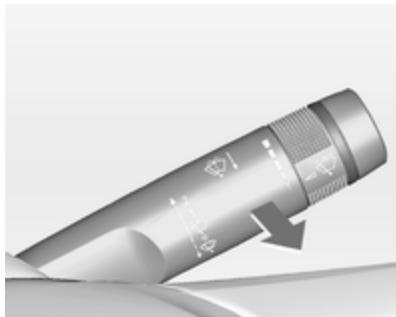


Vedä vivusta.

Tuulilasin ja ajovalojen pesulaite

↗ 74, pesuneste ↗ 163.

Takalasinpyyhin ja takalasin pesulaite

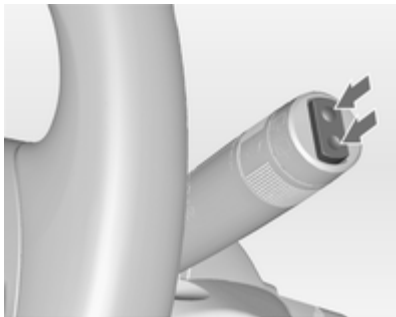


Käynnistä takalasin pyyhin painamalla keinukytkintä:

ylhäältä = jatkuva toiminta

alhaalta = jaksottainen toiminta

Takalasin pyyhin/pesulaite ↗ 76

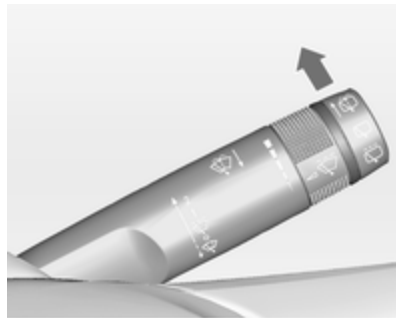

Paina vipua.

Takalasillemuihkuu pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee muutaman kerran.

Ilmastointi

Takalasin lämmitin, peilien lämmitin



Lämmitys kytketään painamalla -painiketta.

Takalasin lämmitin ⇨ 35.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus



Paina painiketta .

Aseta lämpötila korkeimmalleen.


Kytke jäähdytys .

Takalasin lämmitin  päällä.

Ilmastointiautomaatti ⇨ 119.

Vaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto

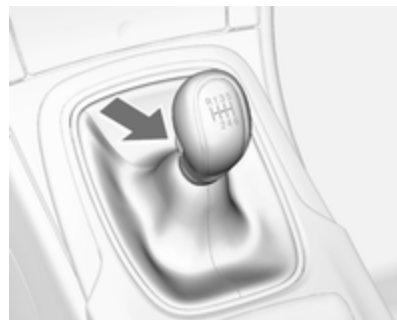

Peruutusvaihte: auton ollessa paikallaan paina kytkinpoljinta, paina valintavivun vapautuspainiketta ja kytke vaihte.

Jos vaihte ei mene päälle, aseta vaihteisto vapaalle, nosta kytkinpoljin, paina poljinta uudelleen ja yritä kytkeä vaihte toistamiseen.

Käsivalintainen vaihteisto ⇨ 136.

Automaattivaihteisto



- P** = pysäköintiasento
R = peruutusvaihte
N = vapaa-asento
D = ajoasento

Käsinvaihtotila: siirrä valitsinvipu asennosta **D** vasemmalle.

- +** = suurempi vaihde
– = pienempi vaihde

Vaihdevipu voidaan siirtää pois asennosta **P** vain, jos sytytysvirta on kytketty ja jarrupoljinta painetaan. Kytke **P** tai **R** painaen vapautuspainiketta.


Automaattivaihteisto ⇨ 132.

Liikkeellelähtö

Tarkista ennen liikkeellelähtöä

- renkaiden paineet ja kunto ⇨ 182, ⇨ 226,
- moottoriöljyn määrä ja nestemäärät ⇨ 161,
- että ikkunat, peilit, valaisimet ja tunnuskilvet ovat puhtaat liasta, lumesta ja jäästä ja että ne toimivat,
- peilien, istuimien ja turvavöiden moitteeton toiminta ⇨ 31, ⇨ 41, ⇨ 47,
- jarrujärjestelmän toiminta alhaisessa nopeudessa, erityisesti märillä jarruilla.

Moottorin käynnistäminen

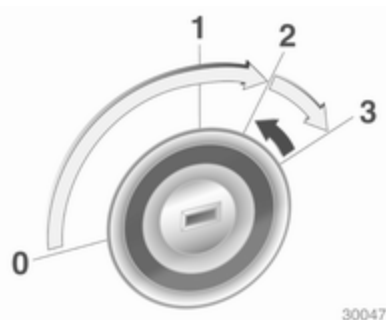

- Käännä avain asentoon 1
- Liikuta ohjauspyörää hieman vasemmalla puolella ohjauslukon
- Käytä kytkintä ja jarrua
- Automaattivaihteisto **P**- tai **N**-asennossa
- älä paina kaasupoljinta
- Dieselmoottorit: käännä avain asentoon 2 hehkutusta varten ja odota, kunnes merkkivalo  sammuu
- Käännä avain asentoon 3 ja vapauta se

Moottorin käynnistäminen ⇨ 129.

Pysäköinti

- Kytke aina seisontajarru. Kytke manuaalinen seisontajarru painamatta vapautuspainiketta. Kytke mahdollisimman tiukasti ylä- tai alamäessä. Paina jarrupoljinta samaan aikaan vähentääksesi käyttövoimaa.

Jos autossa on sähkötoiminen seisontajarru, vedä kytkimestä (P).

- Sammuta moottori. Käänä virta-avain asentoon 0 ja poista se. Käänä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu havaittavasti.

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa avaimen voi vetää pois vain valintavivun ollessa asennossa **P**.

- Jos auto on tasaisella maalla tai ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai aseta valintavipu asentoon **P** ennen sytytysvirran katkaisua. Ylämäessä käänä lisäksi etupyörät reunakiveyksestä poispäin.

Jos auto on alamäessä, kytke peruutusvaihde tai aseta valintavipu asentoon **P** ennen sytytysvirran

katkaisua. Käänä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.

- Lukitse auto kauko-ohjaimen painikkeella (7).

Aktivoi murtohälytínjärjestelmä ⇨ 29.

- Älä pysäköi autoa helposti syttyvälle alustalle. Alusta voi syttyä palamaan pakoputkiston korkean lämpötilan johdosta.
- Sulje ikkunat ja kattoluukku.
- Moottorin jäähdytyspuhaltimet voivat käydä myös moottorin sammuttamisen jälkeen ⇨ 160.
- Ajettuasi suurilla käyntinopeuksilla tai suurella moottorin kuormituksella anna moottorin käydä lyhyen aikaa pienellä kuormituksella tai joutokäynnillä n. 30 sekuntia ennen sammuttamista, jotta turboahdin ei vaurioidu.

Avaimet, lukot ⇨ 18, auton poistaminen käytöstä pitkäköksi ajaksi ⇨ 159.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, lukot	18
Ovet	24
Auton suojaus	28
Ulkopeilit	31
Sisäpeilit	33
Ikkunat	33
Katto	36

Avaimet, lukot

Avaimet

Avaimen uusiminen

Avaimen numero on ilmoitettu autopassissa tai irrotettavassa lipukkeessa.

Avaimen numero on ilmoitettava tilatessa lisäavaimia, koska se on osa ajonestojärjestelmää.

Lukot ⇨ 197.

Avain, jossa on taitettava kieliosa



Käännä kieliosa ulos painamalla painiketta. Käännä kieliosa sisään painamalla ensin painiketta.

Autopassi

Autopassi sisältää turvallisuuteen liittyviä auton tietoja, ja se on säilytettävä turallisessa paikassa.

Korjaamon puoleen käännettäessä tiettyjen töiden suorittamiseen tarvitaan näitä auton tietoja.

Radiokauko-ohjain



Ohjaa seuraavia:

- Keskuslukitusjärjestelmä
- Murtosuojauslukitus
- Murtohälytínjärjestelmä
- Tavaratila
- Sähkötoimiset ikkunat
- Kattoluukku

Radiokauko-ohjaimen kantama on noin 50 metriä. Ulkoiset tekijät voivat lyhentää kantamaa. Varoitusvilkut välähtävät merkinä toiminnasta.

Käsittele kauko-ohjainta huolellisesti, suojaa se kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta äläkä paina painikkeita tarpeettomasti.

Vika

Jos keskuslukitusta ei voi avata tai lukita kauko-ohjaimella, se voi johtua seuraavista syistä:

- kantama on ylitetty
- pariston jännite on liian alhainen
- kauko-ohjainta on käytetty monta kertaa peräkkäin sen kantaman ulkopuolella. Kauko-ohjain on synkronoitava

- keskuslukitusta on ylikuormitettu käyttämällä sitä useita kertoja peräkkäin, jännitteensyöttö katkeaa lyhyeksi ajaksi
- toisen, tehokkaamman radiolähtimen aiheuttama häiriö

Lukituksen avaus ⇨ 20.

Perusasetukset

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ⇨ 103.


Kauko-ohjaimen pariston vaihto

Vaihda paristo heti, kun kauko-ohjaimen toiminta alkaa heikentyä.



Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäväksi jättämällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Avain, jossa on taitettava kieliosa

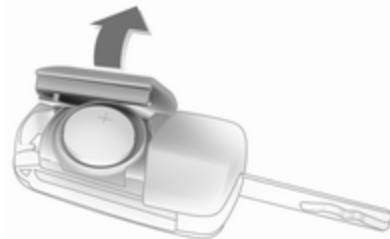

Käännä avaimen kieliosa esiin ja avaa kauko-ohjain. Vaihda paristo (paristotyyppi CR 2032), huomioi pariston oikea asento. Sulje kauko-ohjain ja synkronoi se.

Kauko-ohjaimen tahdistaminen

Avaa oven lukitus pariston vaihdon jälkeen asettamalla avain kuljettajan oven lukkoon. Kauko-ohjain tahdistuu, kun sytytysvirta kytketään.

Tallennetut asetukset

Kun avain poistetaan virtalukosta, avain muistaa automaattisesti seuraavat asetukset:

- Elektroninen ilmastointiautomaattiikka
- Valaistus
- Infotainment-järjestelmä
- Keskuslukitusjärjestelmä
- Sport-toiminnon asetukset
- Mukavuusasetukset

Tallennetut asetukset otetaan automaattisesti käyttöön, kun sama avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään asentoon 1 ⇨ 129.

Edellytys tälle on se, että **Kuljettajan aset. personointi** on aktivoitu graafisen infonäytön henkilökohtaisissa asetuksissa. Aktivointi on tehtävä jokaiselle käytettävälle avaimelle. Jos autossa on värillinen infonäyttö, personointi on pysyvästi aktivoituna.

Myös kuljettajan istuimen ja ulkokeilien säädöt on tallennettu muistiin ⇨ 44.

Sähkötoiminen istuin siirtyy automaattisesti tallennettuun asentoon, kun kuljettajan oven lukitus ja itse ovi avataan muistiin tallennetulla avaimella ja **Tall. asetusten etätarkistus** värillisessä infonäytössä on aktivoitu. Auton räätälöinti ⇨ 103.

Keskuslukitusjärjestelmä

Avaa ja kytkee ovien, tavaratilan ja polttoainesäiliön luukun lukituksen.

Kukin ovi avataan lukituksesta vetämällä sen sisäkahvasta. Kahvan vetäminen uudelleen avaa oven.

Huomautus

Jos turvatyyny tai turvavöiden esik ristimet aktivoituvat törmäyksessä, auton lukitus avautuu automaattisesti.

Lukituksen avaus



Paina painiketta .

Kaksi asetusta on valittavissa:

- Avaa vain kuljettajan ovi, tavaratilan kansi ja polttoaineen täyttöaukon kansi lukituksesta painamalla painiketta  kerran. Avaa kaikki ovet lukituksesta painamalla painiketta  kahdesti tai
- paina painiketta  kerran avataksesi kaikki ovet, tavaratilan kannen ja polttoaineen täyttöaukon kannen lukituksen

Tämä asetus voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ⇨ 103.

Asetus voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta. Muistiin tallennetut asetukset ⇨ 20.

Lukitseminen

Sulje ovet, tavaratila ja polttoainesäiliön luukku.



Paina painiketta .

Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu kunnolla, keskuslukitus ei lukitu. Auton räätälöinti ⇨ 103.

Takaluukun lukituksen avaaminen ja takaluukun avaaminen



Paina painiketta  sytytysvirran ollessa katkaistu. Takaluukku vapautetaan avaamista varten painamalla takaluukun listan alla olevaa kosketuskytkintä.

4-ovinen sedan, Sports Tourer sähkökäyttöisellä takaluukulla



Paina painiketta  sytytysvirran ollessa katkaistuna kunnes takaluukku avautuu automaattisesti. Kaikki muut ovet pysyvät lukittuina.

Sähkökäyttöinen takaluukku ⇨ 24.

Keskuslukituspainikkeet

Lukitsevat tai avaavat kaikkien ovien, tavaratilan ja polttoaineen täyttöaukon luukun lukituksen matkustamosta käsin.




Lukitse painamalla painiketta .

Avaa lukitus painamalla painiketta .

Vika radiokauko- ohjainjärjestelmässä

Lukituksen avaus

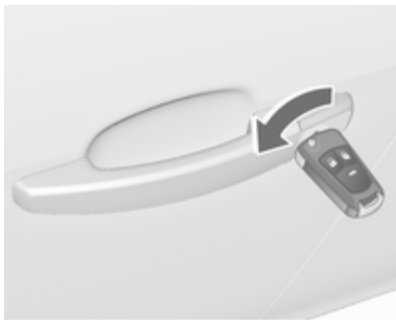

Avaa kuljettajan oven lukitus käsin kääntämällä avainta lukossa. Kytke sytytysvirta ja paina keskuslukituspainiketta  avataksesi lukituksesta kaikki ovet, tavaratilan ja polttoainesäiliön täyttöaukon luukun. Kun sytytysvirta kytketään, murtosuojauslukitus kytkeytyy pois käytöstä.

Lukitseminen

Lukitse kuljettajan ovi käsin kääntämällä avainta lukossa.

Vika keskuslukituksessa

Lukituksen avaus

Avaa kuljettajan oven lukitus käsin kääntämällä avainta lukossa. Muut ovet voidaan avata vetämällä sisäkahvasta kaksi kertaa. Tavaratila ja polttoainesäiliön täyttöaukon luukku ei voida avata. Murtosuojauslukitus kytketään pois kytkemällä sytytysvirta  29.

Lukitseminen

Paina kaikkien ovien paitsi kuljettajan oven sisälukitusnuppia. Sulje sitten kuljettajan ovi ja lukitse se ulkopuolelta avaimella. Polttoainesäiliön täyttöaukon luukku ja takaluukku ei voida lukita.

Automaattinen lukitus

Automaattinen lukitus liikkeellelähdön jälkeen

Tämä turvatoiminto voidaan ohjelmoida lukitsemaan automaattisesti kaikki ovet, tavaratilan ja polttoainesäiliön täyttöaukon luukun sen jälkeen, kun auto on lähtenyt liikkeelle ja tietty nopeus on ylitetty.

Auton pysähtyttyä ajon jälkeen auton lukot avautuvat automaattisesti heti, kun avain poistetaan virtalukosta.

Automaattisen lukituksen päälle- tai poiskytkentä voidaan asettaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätelöinti ⇨ 103.

Asetus voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta ⇨ 20.

Automaattinen uudelleenlukitus lukituksen avauksen jälkeen

Tämä ominaisuus voidaan ohjelmoida lukitsemaan automaattisesti kaikki ovet, tavaratilan ja polttoaineen täyttöaukon luukun lyhyen ajan kulut-

tua lukituksen avaamisesta kauko-ohjaimella, jos mitään ovea ei ole avattu.

Automaattisen uudelleenlukituksen päälle- tai poiskytkentä voidaan asettaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätelöinti ⇨ 103.

Asetus voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta ⇨ 20.

Lapsilukot



⚠ Varoitus

Käytä lapsilukkoja aina, kun kuljetat lapsia takaistuimilla.

Käännä takaoven lapsilukko avaimella tai sopivalla ruuvitalalla vaaka-asentoon. Ovea ei voida avata sisältä käsin. Poista lapsilukko käytöstä kääntämällä se pystyasentoon.


Ovet

Tavaratila

Takaluukku

Avaaminen

5-ovinen viistoperä, Sports Tourer

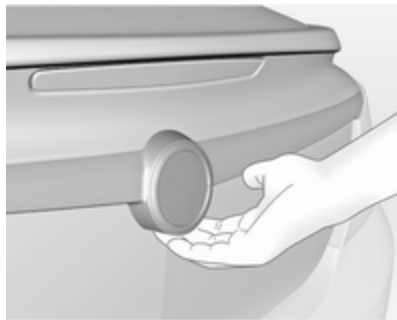

Vedä lukituksen avaamisen jälkeen takaluukun listan alla olevaa painiketta avataksesi takaluukun manuaalisesti.


4-ovinen sedan



Paina radiokauko-ohjaimen painiketta , kunnes takaluukku avautuu automaattisesti, tai vedä takaluukun listan alla olevasta painikkeesta lukituksen avauksen jälkeen.

Keskuslukitusjärjestelmä ⇨ 20.

Sulkeminen

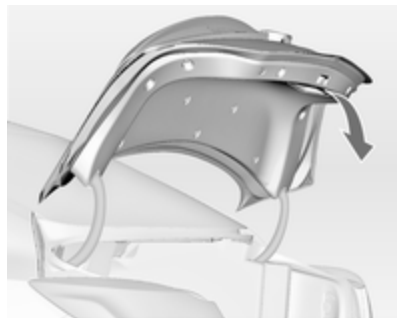

Käytä sisäpuolen kahvaa.

Älä sulkiessasi vedä listan alla olevasta painikkeesta, jottei takaluukun lukitus avaudu uudelleen.

Keskuslukitusjärjestelmä ⇨ 20.

Sähkökäyttöinen takaluukku

⚠ Varoitus

Ole varovainen käyttäessäsi sähkökäyttöistä takaluukkua. Loukkaantumiswaara erityisesti lapsille. Tarkkaile liikkuvaa takaluukkua huolellisesti käyttäessäsi sitä. Tarkista, että mitään ei jää väliin sen toimiessa ja että sen liikealueella ei seiso ketään.

Sähkökäyttöistä takaluukkua käytetään:

- Kauko-ohjaimen painikkeella 🚗
- Kuljettajan oven ovipaneelin kytkimellä 🚗
- Takaluukun kosketuskytkimellä ja painikkeella 🚗.

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa takaluukku voidaan avata vain auton ollessa paikallaan, seison-tajarrun ollessa kytkettynä ja auto-maattivaihteiston ollessa asennossa P.

Takavalot vilkkuvat ja äänimerkki kuuluu sähkökäyttöisen takaluukun toimiessa.

Huomautus

Sähkökäyttöisen takaluukun käyttö ei käytä keskuslukitusjärjestelmää. Takaluukun lukituksen avaamiseksi kauko-ohjaimella ei auton lukitusta tarvitse avata. Avaa auton lukitus käyttämällä kosketuskytkintä tai kuljettajan oven kytkintä. Lukitse auto sulkemisen jälkeen.


Keskuslukitusjärjestelmä ➡ 20.

Käyttö radiokauko-ohjaimella



Paina painiketta 🚗, kunnes takaluukku alkaa avautua tai sulkeutua.

Käyttö kuljettajan oven käyttökytkimellä

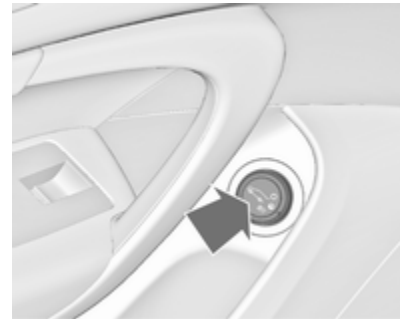


Paina painiketta 🚗, kunnes takaluukku alkaa avautua tai sulkeutua.

Käyttö takaluukun käyttökytkimillä



Avaa takaluukku painamalla takaluukun listan alla olevaa kosketuskytkintä, kunnes takaluukku alkaa liikkua.

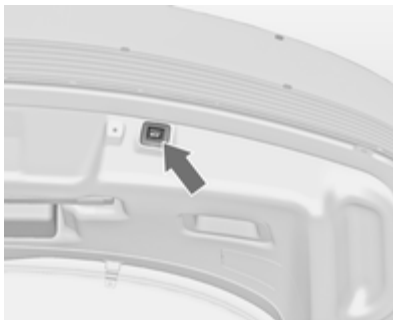


Sulje painamalla avoimen takaluukun painiketta , kunnes takaluukku alkaa liikkua.

Pysäyttäminen tai liikkeen suunnan vaihtaminen

Painettaessa painiketta  tai  tai kosketuskytkintä takaluukun liikkuessa takaluukku pysähtyy kulloiseenkin asentoon. Painettaessa painiketta  tai  uudelleen liikkeen suunta vaihtuu.

Toimintatilat

Sähkökäyttöisellä takaluukulla on kolme toimintatilaa, joita ohjataan kuljettajan oven käyttökytkimellä. Tilaa vaihdetaan kääntämällä kytkintä:

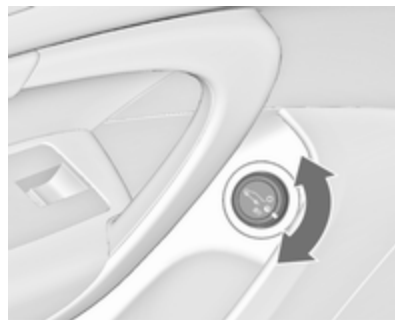

- Normaalityla o: sähkökäyttöinen takaluukku avautuu täyteen korkeuteensa
- Välikäyttötila : sähkökäyttöinen takaluukku avautuu alennettuun korkeuteen, joka on säädettävissä
- Tila **Off**: takaluukku voidaan avata vain käsin.

Alennetun avautumiskorkeuden säätö välikäyttötilassa

1. Käännä toimintatilan kytkin asentoon 0 tai ①
2. Avaa sähkökäyttöinen takaluukku jollain käyttökytkimellä
3. Pysäytä liike haluttuun korkeuteen painamalla jotain käyttökytkintä. Siirrä pysähtynyt takaluukku tarvittaessa käsin haluttuun asentoon
4. Paina avoimen takaluukun sisäpuolella olevaa painiketta 3 sekuntia.



Merkkiäni vahvistaa uuden asetuksen.

Kun kuljettajan oven säätöpyörä käännetään välikäyttötilaan ①, sähkökäyttöinen takaluukku pysäyttää avautumisen uuteen määritettyyn asentoon.

Takaluukku voidaan pitää auki vain, jos minimikorkeus ylittyy (minimi avauskulma 30°:sta). Avautumiskorkeudeksi ei voida ohjelmoida tätä korkeutta pienempää arvoa.

Turvatoiminto

Jos sähkökäyttöisen takaluukun tiellä on este avautumisen tai sulkeutumisen aikana, liikesuunta vaihtuu automaattisesti ja luukku avautuu tai sulkeutuu hieman. Useampi este yhden virrankytkentäjakson aikana poistaa toiminnon käytöstä. Tässä tapauksessa takaluukku täytyy sulkea tai avata käsin.

Sähkökäyttöisen takaluukun sivureunoissa on väliinjäämisanturit. Jos anturit havaitsevat esteitä takaluukun ja

auton rungon välillä, takaluukku avautuu, kunnes se aktivoidaan uudelleen tai suljetaan käsin.

Turvatoiminnon merkiksi kuuluu merkkiäni.

Poista kaikki esteet ennen normaaliin toimintaan palaamista.

Jos auto on varustettu tehtaalla asennetulla vetolaitteella ja perävaunun sähköjohdot on kytketty, sähkökäyttöinen takaluukku voidaan avata vain kosketuskytkimellä ja se voidaan sulkea vain avoimen takaluukun painikkeella . Varmista, että sen liikealueella ei ole esteitä.

Yleisiä vinkkejä takaluukun käytöstä

Varoitus

Älä aja takaluukku auki tai raollaan esim. pitkiä tavaroita kuljettaessasi, koska myrkyllisiä pakokaasuja, joita ei voi nähdä eikä haisua, voi tällöin päästä auton sisään. Seurauksena voi olla tajuttomuus ja jopa kuolema.

Huomio

Ennen kuin avaat takaluukun, tarkista sen vaurioitumisen välttämiseksi, onko yläpuolella esteitä, esim. autotallin ovi. Tarkista aina avautumistila takaluukun yläpuolella ja takana.

Huomautus

Sähkökäyttöinen takaluukku: Jos avatun takaluukun hydraulinostimien paine laskee, takavalot vilkkuvat ja äänimerkki kuuluu. Takaluukku pysyy hetken auki ja sulkeutuu sitten hitaasti. Käänny korjaamon puoleen.

Huomautus

Sähkökäyttöinen takaluukku on poissa käytöstä akun latauksen ollessa alhainen. Tässä tapauksessa takaluukku voidaan käyttää käsin.

Huomautus

Kun takaluukun sähkökäyttö poistetaan käytöstä ja kaikkien ovien lukitus avataan, takaluukku voidaan käyttää käsin. Tällöin takaluukun sulkemiseen käsin tarvitaan huomattavasti enemmän voimaa.

Huomautus

Jotkin takaluukkuun asennetut painavat lisävarusteet voivat saada aikaan sen, ettei luukku pysy enää auki.

Auton suojaus

Murtosuojauslukitus

Varoitus

Älä kytke toimintaan, jos auton sisällä on ihmisiä! Murtosuojausta ei voi avata sisäpuolelta.

Järjestelmä kytkee kaikki ovet takalukkoon. Kaikkien ovien on oltava kiinni, koska muuten järjestelmää ei voida kytkeä toimintaan.

Jos sytytysvirta oli kytkettynä, on kuljettajan ovi avattava ja suljettava keran, jotta auto saadaan suojatuksi.

Avattaessa auton lukitus mekaaninen murtosuojauslukitus kytkeytyy pois. Tämä ei ole mahdollista keskuslukituspainikkeiden avulla.

Aktivointi



Paina radiokauko-ohjaimen painiketta  kahdesti 15 sekunnin sisällä.

Murtohälytinjärjestelmä

Murtohälytin on yhdistetty murtosuojauslukituksen järjestelmään.

Se valvoo:

- Ovia, takaluukkua, konepeltiä
- Matkustamoa siihen liittyvä tavara-tila mukaan lukien

- Auton kallistumaa esim. nostettaessa
- Sytytystä

Aktivointi

- Aktivoiduu itsestään 30 sekunnin kuluttua auton lukitsemisesta (järjestelmän alustus),
- suoraan painamalla radiokauko-ohjaimen painiketta  vielä kerran lukitsemisen jälkeen,

Huomautus

Sisätilassa tehdyt muutokset, esim. istuinpäällisten kiinnittäminen ja ikkunoiden tai kattoluukun avaaminen, voivat haitata sisätilan valvontaa.

Päällekytkentä sisätilan valvonta ja auton kallistuman valvonta poiskytkettyinä



Kytke sisätilan ja auton kallistuman valvonta pois päältä, kun autoon jätetään eläimiä, kovaäänisten ultraäänisignaalien tai hälytyksen laukaisevien liikkeiden takia. Kytke pois päältä myös auton ollessa lautasella tai junnassa.

1. Sulje takaluukku, konepelti, ikkunat ja kattoluukku.
2. Paina painiketta . Painikkeen  LED syttyy enintään 10 minuutiksi.

3. Sulje ovet.

4. Kytke murtohälytyn valmiustilaan.

Tilaviesti näytetään kuljettajan tietokeskuksessa.

Tila-LED



Tila-LED on integroitu kojelaudan päällä olevaan tunnistimeen.

Tila ensimmäisten 30 sekunnin aikana murtohälyttimen aktivoinnin jälkeen:

LED palaa	= testi, valmiustilan kytkentäviive.
LED vilkkuu nopeasti	= ovia, takaluukkua tai konepeltiä ei ole suljettu kunnolla tai järjestelmässä on vika.

Tila järjestelmän valmiustilaan kytke-
misen jälkeen:

LED vilkkuu hitaasti	= järjestelmä on valmiustilassa.
LED vilkkuu nopeasti	= järjestelmän valmiustila on purettu.

3 kertaa lukituksen avaamisen jälkeen

Häiriötapauksissa käänny korjaamon puoleen.

Poiskytkentä

Auton lukituksen avaus poistaa murtohälyttimen käytöstä.

Hälytys

Hälytyksen lauettua erillisellä akkuvarmistetulla hälytyssireenillä annetaan äänimerkki ja samalla varoitusvilkut vilkkuvat. Hälytysmerkkien määrä ja kesto on määritelty lainsäädännössä.

Hälytys voidaan katkaista painamalla jotakin kauko-ohjaimen painiketta tai kytkemällä sytytysvirta.

Murtohälytinjärjestelmä voidaan poistaa käytöstä vain painamalla painiketta  tai kytkemällä sytytysvirta.

Ajonestin

Järjestelmä on osa virtalukkoa ja se tarkistaa, saako auton käynnistää käytettävällä avaimella.

Ajonestin aktivoidaan automaattisesti, kun avain on poistettu virtakytkimestä.

Jos merkkivalo  vilkkuu sytytysvirran ollessa kytkettynä, järjestelmässä on häiriö. Moottoria ei voida käynnistää. Katkaise sytytysvirta ja yritä käynnistystä uudelleen.

Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, yritä käynnistää moottori vara-avaimella ja käänny korjaamon puoleen.

Huomautus

Ajonestin ei lukitse ovia. Lukitse auto ja kytke murtohälytin aina poistuessasi auton luota ➔ 20, ➔ 29.


Merkkivalo  ➔ 89.

Ulkopeilit

Kupera muoto

Kuperassa ulkopeilissä on asfäärinen alue ja se vähentää kuolleita kohtia. Peilin muodon vaikutuksesta esineet vaikuttavat pienemmiltä, joten etäisyyksiä on vaikeampi arvioida.

Sähkötoiminen säätö

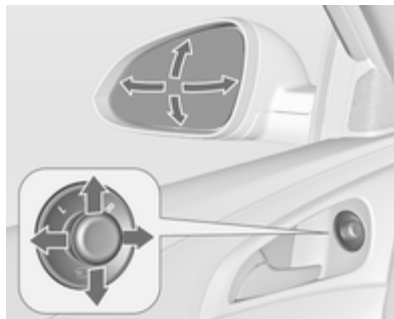

Valitse kyseinen ulkopeili kääntämällä säädintä vasemmalle (**L**) tai oikealle (**R**). Käänä sitten säädintä säätääksesi peiliä.


Asennossa **0** mitään peiliä ei ole valittu.

Kääntäminen



Jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi ovipeili kääntyy sivulle riittävän voimakkaasta iskusta. Palauta peili alkuasentoonsa painamalla peilikoteloä kevyesti.

Sähkötoiminen kääntäminen

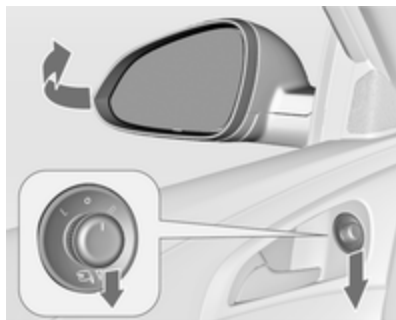

Käännä säädin asentoon **O** ja paina säädin sitten alas. Molemmat ulkopeilit kääntyvät autoa vasten.

Paina säädin uudelleen alas – molemmat ulkopeilit palaavat alkupeiräiseen asentoonsa.

Jos autoa vasten sähkötoimisesti käännetty peili on käännetty käsin ulos, niin painettaessa käyttösäädin alas vain toinen peili kääntyy ulos sähkötoimisesti.

Lämmitys



Käytetään painamalla painiketta .

Lämmitys toimii moottorin käydessä ja kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta lyhyen ajan kuluttua.


Pysäköintitutka

Jos peileissä on asentomuisti, matkustajan puolen ulkopeili kohdistetaan automaattisesti takarenkaita kohti pysäköinnin tueksi valittaessa peruutusvaihte, paitsi jos autolla vedetään perävaunua.

Tämän toiminnon päälle- tai poiskytkentää voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ➔ 103.

Sisäpeilit

Käsi­käyt­toinen häikäisyn esto

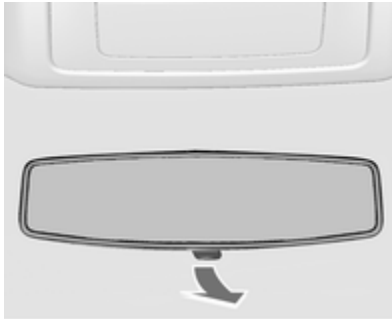

Kun haluat vähentää häikäisyä, säädä peilikotelon alapuolessa olevaa vipua.

Automaattinen häikäisynesto



Perässä ajavien autojen aiheuttamaa häikäisyä vähennetään automaattisesti.

Ikkunat

Käsi­käyt­toiset ikkunat

Ovien ikkunoita voidaan käyttää käsi­kammilla.

Sähkötoimiset ikkunat

Varoitus

Ole varovainen käyttäessäsi sähkötoimisia ikkunoita. Loukkaantumisvaara erityisesti lapsille.

Jos takaistuimilla on lapsia, kytke takaikkunoiden sähkötoiminen lapsilukitus.

Tarkkaile ikkunoita sulkiessasi niitä. Varmista, että ikkunoiden väliin ei jää mitään puristuksiin.

Kytke sytytysvirta sähkötoimisten ikkunoiden käyttämiseksi.



Avaa ikkuna painamalla ja sulje se vetämällä kyseisen ikkunan katkaisinta.

Painaminen tai vetäminen varovasti ensimmäiseen vasteeseen asti: ikkuna liikkuu ylös- tai alaspäin niin kauan kuin katkaisinta käytetään.

Lujempi työntäminen tai vetäminen toiseen vasteeseen asti ja vapautus: ikkuna liikkuu automaattisesti ylös- tai alaspäin turvatoiminnon ollessa käytössä. Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta vielä kerran samaan suuntaan.

Sähkötoimiset ikkunat voivat toimia, kunnes kuljettajan ovi avataan, tai enintään 10 minuuttia sen jälkeen, kun sytytysvirta on katkaistu.

Turvatoiminto

Automaattinen nostotoiminto on varmistettu turvatoiminnolla, joka pysäyttää ja avaa uudelleen yli puolivälin nousseen ikkunan, jos se osuu esteeseen.

Turvatoiminnon ohittaminen

Jos ikkunaa on vaikea sulkea esim. pakkasen takia, vedä katkaisimesta pitkään. Ikkuna liikkuu ylöspäin ilman turvatoimintoa. Pysäytä liike vapauttamalla käyttökytkin ja vetämällä siitä uudelleen.

Takaikkunoiden lapsilukitus



Poista takaovien sähkötoimiset ikkunat käytöstä painamalla katkaisinta ; LED palaa. Aktivoi painamalla uudelleen .

Ikkunoiden käyttö ulkopuolelta

Ikkunoita voidaan etäkäyttää auton ulkopuolelta käsin.



Paina pitkään painiketta  avataksesi ikkunat.

Paina pitkään painiketta  sulkeaksesi ikkunat.

Vapauta painike pysäyttääksesi ikkunan liikkeen.

Ylikuormitus

Jos ikkunoita käytetään toistuvasti lyhyin aikavälein, niiden käyttö katkaistaan joksikin aikaa.

Sähkötoimisten ikkunoiden alustaminen

Jos ikkunoita ei voida sulkea automaattisesti (esim. akun irtikytkennän jälkeen), kuljettajan tietokeskuksessa näytetään varoitusviesti tai-koodi.

Auton viestit ➔ 95.

Aktivoi ikkunannostimet seuraavasti:

1. Sulje ovet.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Vedä kytkimestä kunnes ikkuna on sulkeutunut ja vielä 2 sekuntia tämän jälkeen.
4. Toista kaikkien ikkunoiden kohdalla.

Takalasin lämmitys



Käytetään painamalla painiketta .

Lämmitys toimii moottorin käydessä ja kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta lyhyen ajan kuluttua.

Moottorityypistä riippuen dieselhiukkassuodattimen puhdistuksen aikana takalasin lämmitin kytkeytyy automaattisesti päälle.

Häikäisyuojat

Häikäisyuojat voidaan kääntää alas tai sivulle suojaamaan sivuikkunasta tulevalta häikäisyltä.

Jos häikäisysuojissa on peilit, niiden suojusten on oltava kiinni ajon aikana.

Rullaverhot

Vedä häikäisysuojaa ylöspäin kahvaa käyttäen auringonvalon vähentämiseksi takaistuimilla ja kiinnitä se ovi-kehyksen yläreunaan.

Katto

Kattoluukku

Varoitus

Ole varovainen käyttäessäsi kattoluukkuja. Loukkaantumisvaara erityisesti lapsille.

Tarkkaile liikkuvia osia tarkasti käyttäessäsi niitä. Varmista, että ikkunoiden väliin ei jää mitään puristuksiin.

Kattoluukku, 5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan



Avaa tai sulje

Paina  tai  kevyesti ensimmäiseen vasteeseen asti: kattoluukku avataan tai suljetaan turvatoiminnon ollessa toiminnassa niin kauan kuin katkaisinta käytetään.

Paina  tai  lujasti toiseen vasteeseen asti ja vapauta: kattoluukku avataan tai suljetaan automaattisesti turvatoiminnon ollessa toiminnassa. Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta vielä kerran.

Nosta tai sulje

Paina  tai : kattoluukku nostetaan tai se suljetaan automaattisesti turvatoiminnon ollessa toiminnassa.

Jos kattoluukku on nostettu, se voidaan avata yhdessä vaiheessa painamalla .

Aurinkosuojaarullaverho

Aurinkosuojaarullaverho on käsikäyttöinen.

Sulje tai avaa aurinkosuojaarullaverho liu'uttamalla sitä. Kun kattoluukku on auki, aurinkosuojaarullaverho on aina avoinna.

Kattoluukku, Sports Tourer**Avaus**

Paina  kevyesti ensimmäiseen vasteeseen asti: kattoluukku nousee takareunastaan ylös.

Paina  lujasti toiseen vasteeseen asti ja vapauta: kattoluukku avataan automaattisesti turvatoiminnon ollessa toiminnassa. Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta vielä kerran.

Sulkeminen

Paina  kevyesti ensimmäiseen vasteeseen asti: kattoluukku suljetaan täysin avoimesta tai spoileria-

sennosta turvatoiminnon ollessa toiminnassa niin kauan kuin katkaisinta käytetään.

Paina  lujasti toiseen vasteeseen asti ja vapauta: kattoluukku suljetaan automaattisesti kokonaan turvatoiminnon ollessa toiminnassa. Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta vielä kerran.

Aurinkosuojaarullaverho

Aurinkosuojaarullaverho on sähkökäyttöinen.



Sulje tai avaa aurinkosuojaarullaverho painamalla katkaisinta  tai .

Turvatoiminto

Jos aurinkosuojarullaverho kohtaa vastusta automaattisen sulkeutumisen aikana, se pysäytetään heti ja avataan uudelleen.

Yleisiä vinkkejä

Toimintavalmius

Kytke sytytysvirta ja käytä kattoluukua.

Turvatoiminto


Jos kattoluukku kohtaa vastusta automaattisen sulkeutumisen aikana, se pysäytetään heti ja avataan uudelleen.

Turvatoiminnon ohittaminen

Jos pakkaneen tms. aiheuttaa sulkeumisvaikeuksia, pidä katkaisinta  painettuna toiseen pykälään asti. Kattoluukku sulkeutuu ilman turvatoimintoa. Keskeytä liike vapauttamalla katkaisin.

Kattoluukun sulkeminen ulkopuolelta käsin

Kattoluukku voidaan sulkea auton ulkopuolelta käsin kauko-ohjauksella.

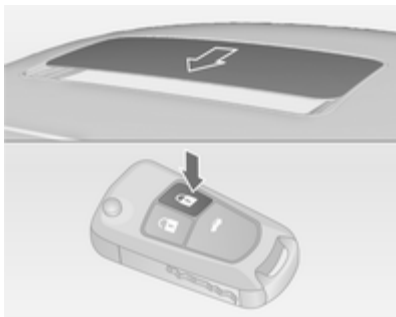

Paina pitkään painiketta  sulkeaksesi kattoluukun.

Vapauta painike pysäyttääksesi liikkeen.

Kattoluukun alustaminen

Jos kattoluukkua ei voida sulkea (esim. akun irtikytkemisen jälkeen), aktivoi kattoluukun elektroniikka seuraavasti:

- Jos kattoluukku on kiinni, paina katkaisinta  varovasti ensimmäiseen pykälään 10 sekuntia.
- Jos kattoluukku on auki, pidä katkaisinta  painettuna, kunnes kattoluukku on täysin kiinni. Va-

pauta katkaisin sitten nopeasti ja paina sitä uudelleen varovasti ensimmäiseen pykälään 10 sekuntia.

Turvatoiminnon uudelleenoppiminen

Jos kattoluukku ei sulkeudu oikein alustamisen jälkeen:

1. Avaa kattoluukku kokonaan painamalla katkaisinta .
2. Vapauta katkaisin ja paina katkaisinta  kevyesti uudelleen ensimmäiseen vasteeseen asti n. 30 sekunnin ajan. Sulje sitten kattoluukku painamalla kytkintä  kunnes kattoluukku on täysin sulkeutunut.

Sähkökäyttöisen aurinkosuojaverhon alustaminen ja uudelleenoppiminen

Toista edelliset vaiheet käyttäen käytökytkimiä  sulkemiseen ja  avaamiseen.

Istuimet, turvajärjestelmät


Pääntuet	39
Etuistuimet	41
Takaistuimet	46
Turvavyöt	46
Turvatyynyjärjestelmä	50
Lasten turvaistuimet	54

Pääntuet

Asento

Varoitus


Aja ainoastaan pääntuen ollessa oikein säädetty.

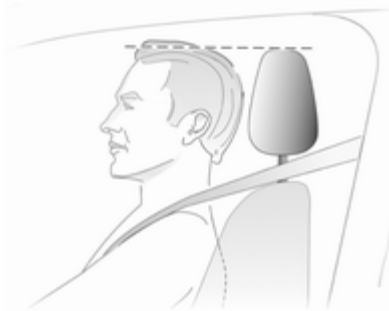

Pääntuen yläosan tulee olla pään yläosan korkeudella. Ellei tämä ole mahdollista, pitkälle henkilölle päntuki tulee asettaa ylimpään ja pienikokoiselle alimpaan asentoonsa.

Säätö

Etuistuinten pääntuet

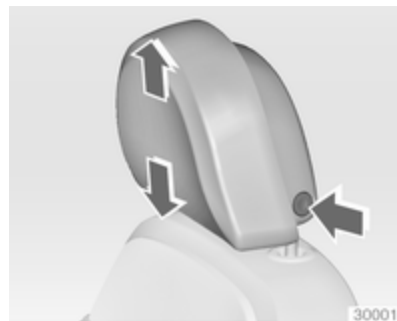

Korkeuden säätö

Paina painiketta, säädä korkeus ja lukitse.

**Kallistuksen säätö**

Käännä pääntuen alareunaa eteen- tai taaksepäin.

Takaistuinten pääntuet**Korkeuden säätö**

Vedä pääntukea ylöspäin tai vapauta pidätysjouset painamalla ja työnnä pääntukea alaspäin.

Aktiiviset pääntuet

Aktiivisten pääntukien etuosat liikkuvat peräänajokolarissa hieman eteenpäin. Näin päätä tuetaan siten, että retkahdusvammojen riski pienee.

Huomautus

Hyväksytyjä lisävarusteita saa kiinnittää vain, jos istuin ei ole käytössä.

Etuistuimet

Istuimen asento

⚠ Varoitus

Aja ainoastaan istuinten ollessa oikein säädetty.



- Työnnä takamus mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten. Etäisyyden polkimiin tulee olla sellainen, että jalat ovat pienessä kulmassa polkimia painettaessa. Siirrä etumatkustajan istuin mahdollisimman kauas taakse.

- Työnnä olkapäät mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten. Säädä selkänojan kallistuskulma siten, että yletyt helposti ohjauspyörään käsivarret hieman koukussa. Ohjauspyörää pyöritettäessä olkapäiden kosketuksen selkänojaan on säilyttävä. Selkänojaa ei saa kallistaa liian taakse. Suurin suositeltava kallistuskulma on n. 25°.
- Ohjauspyörän säätö ⇨ 73.
- Säädä istuinkorkeus niin ylös kuin tarpeellista. Siten varmistat esteettömän näkyvyyden joka suuntaan ja kaikkiin mittareihin. Pään ja katorungon väliin tulee jäädä vähintään käden leveyden verran vapaata tilaa. Reisien tulee levätä istuimella ilman painetta.
- Pääntukien säätö ⇨ 39.
- Turvavöiden korkeuden säätö ⇨ 47.

- Säädä reisituki niin, että istuimen reunan ja polvitaiteen väliin jää n. kahden sormen levyinen tila.
- Säädä ristiselän tuki niin, että se tukee selkärangan luonnollista muotoa.

Istuimen säätö

⚠ Vaara

Istu vähintään 25 cm:n päässä ohjauspyörästä, jotta turvatyyny voi lauetta turvallisesti.

⚠ Varoitus

Älä milloinkaan säädä istuimia ajon aikana. Ne saattavat silloin liikkua hallitsemattomasti.

Istuimen sijoitus




Vedä kahvasta, siirrä istuinta, vapauta kahva.

Istuinten selkänojat



Vedä kahvasta, säädä kallistus ja vapauta kahva. Anna selkänojan lukittua kuuluvasti.

Istuinkorkeus

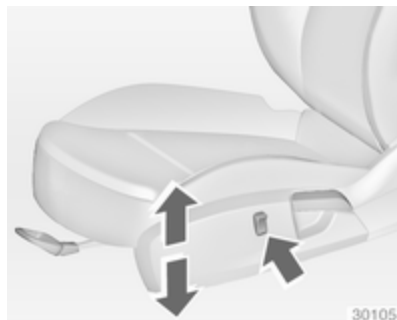


Paina katkaisinta

ylhäältä = istuin nousee

alhaalta = istuin laskee

Istuimen kaltevuus

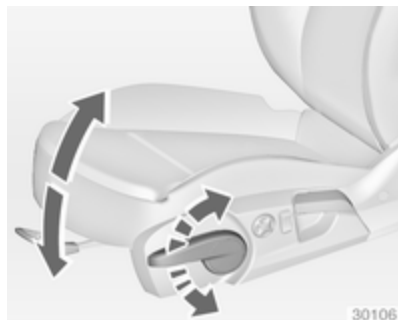

Vivun pumppausliike

ylöspäin = etupää nousee

alaspäin = etupää laskee

Ristiselän tuki




Säädä ristiselän tuki nelitoimikytkimellä itsellesi sopivaan asentoon.

Tuen siirtäminen ylös ja alas: työnnä käyttökytkintä ylös- tai alaspäin.

Tuen lisääminen tai vähentäminen: työnnä käyttökytkintä eteen- tai taaksepäin.

Säädettävä reisituki

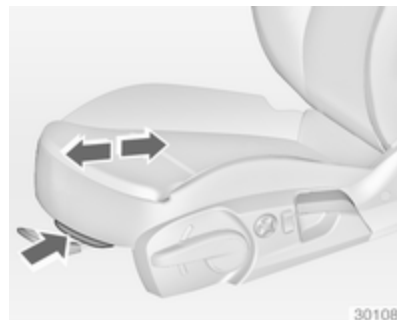


Vedä vivusta ja siirrä reisitukea.

Sähkötoimisen istuimen säätö

⚠ Varoitus

Sähkötoimisia istuimia käytettäessä on oltava varovainen. Loukkaantumisvaara, joka koskee erityisesti lapsia. Esineitä saattaa jäädä väliin.

Tarkkaile istuimia tiukasti säätäessäsi niitä. Auton matkustajille on kerrottava asiasta.

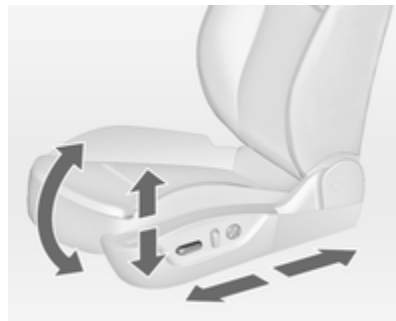

Istuimen sijoitus

Liikuta käyttökytkimen etuosaa eteen-/taaksepäin.

Istuinkorkeus

Siirrä käyttökytkintä ylös-/alaspäin.

Istuimen kaltevuus

Siirrä käyttökytkintä ylös-/alaspäin edestä.

Istuinten selkänojat



Käännä käyttökytkintä eteen-/taaksepäin.

Sähkötoimisen istuimen ja ulkopeilien säädön muistitoiminto

Kahdet eri istuin- ja peiliasetukset voidaan tallentaa.

Muistiin tallennetut asetukset ⇨ 20, auton räätelöinti ⇨ 103.



Asetusten tallentaminen

- Säädä kuljettajan istuin ensin ja sitten vasta ulkopeilit.
- Pidä muistipainiketta **MEM** painettuna ja paina sitten käytettävää asentopainiketta (**1** tai **2**). Tallennus vahvistetaan äänimerkillä.

Asetusten hakeminen

- Paina asentopainiketta **1** tai **2**, kunnes istuin ja peili on säädetty tallennettuihin asentoihin.

Helppo poistumistoiminto

Autosta poistumisen helpottamiseksi kuljettajan sähkötoiminen istuin liikkuu taaksepäin, kun auto on paikallaan, avain poistettu virtalukosta ja kuljettajan ovi avataan.

Tämän toiminnon päälle- tai poiskytkentää voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ➔ 103.


Ylikuormitus

Jos istuimen säätö on ylikuormittunut sähköisesti, virransyöttö katkaistaan automaattisesti lyhyeksi ajaksi.

Huomautus

Jos turvatyyny on lauennut onnettomuudessa, kuhunkin asentopainikkeeseen tallennetut asetukset poistetaan käytöstä.

Kyynärnoja

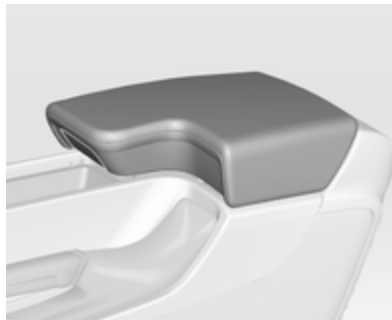

Paina painiketta ja käännä kyynärnoja ylös. Kyynärnojan alla on säilytyslokero.

Lisälaitteet, katso Infotainment-järjestelmän selostusta.

Lämmitys



Paina kyseisen istuimen painiketta  haluamasi lämmitystehon mukaan yhden tai useamman kerran. Painikkeen tai näytön merkkivalo ilmoittaa asetuksen.

Jos jollakulla autossa olijoista on herkkä iho, emme suosittele suurimman lämmitystehon käyttöä jatkuvasti.

Istuinlämmitys toimii moottorin käytessä.

Tuuletus



Paina sytytysvirran ollessa kytkettynä kuljettajan istuimen painiketta  haluamasi tuuletustehon mukaan yhden tai useamman kerran.

Tilan ilmaisee näytön merkkivalo.

Kuljettajan istuimen tuuletus toimii moottorin käydessä.

Takaistuimet

Kyynärnoja



Käännä kyynärnoja alas. Kyynärnoja sisältää mukinpitimet ja säilytyslokeroon.

Turvavyöt



Turvavyöt lukkiutuvat auton voimakkaan kiihdytyksen tai jarrutuksen yhteydessä ja pitävät istuimilla istuvat henkilöt paikallaan. Vammutumisen vaara pienenee näin olennaisesti.

⚠ Varoitus

Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoon lähtöä.

Henkilöt, jotka eivät käytä turvavyötä, vaarantavat paitsi oman, myös muiden autossa olijoiden turvallisuuden onnettomuustilanteessa.

Turvavyöt on suunniteltu vain yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan. Ne eivät sovellu alle 150 cm:n pituisille henkilöille. Lasten turvajärjestelmä ➔ 54.

Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on tarkastettava ajoittain vaurioiden ja toiminnan suhteen.

Vaurioituneet osat on vaihdettava. Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneet turvavöiden esikiristimet on vaihdettava korjaamolla.

Huomautus

Varmista, että kengät tai teräväreunaiset esineet eivät ole vaurioittaneet voitä ja että ne eivät ole jääneet puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa päästä likaa.

Turvavyömuistutin 🚫 ➔ 85.

Turvavyön voiman rajoittimet

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon törmäyksessä kohdistuvaa kuormitusta vaimentamalla vyön voimaa vapautettaessa sitä asteittain.

Turvavöiden esikiristimet

Etuistuinten turvavyöt kiristetään etuja takatörmäyksissä tietystä törmäysvoimasta alkaen.

⚠ Varoitus

Virheellinen käsittely (esim. vöiden irrotus tai asennus) saattaa laukaista turvavöiden esikiristimet.

Turvavöiden esikiristinten lauetta merkkivalo 🚫 palaa jatkuvasti ➔ 85.

Vaihddata lauenneet turvavöiden esikiristimet korjaamolla. Turvavöiden esikiristimet laukeavat vain kerran.

Huomautus


Älä kiinnitä tai asenna tarvikkeita, jotka voivat häiritä turvavöiden esikiristimien toimintaa. Turvavöiden esikiristimien komponentteihin ei saa tehdä muutoksia, koska muutoin auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Kolmipisteturvavyö

Kiinnitys



Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättömänä vartalon yli ja työnnä lukkokiele vyölukkoon. Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein vetämällä olkavyöstä. Turvavyömuistutin ⇨ 85.

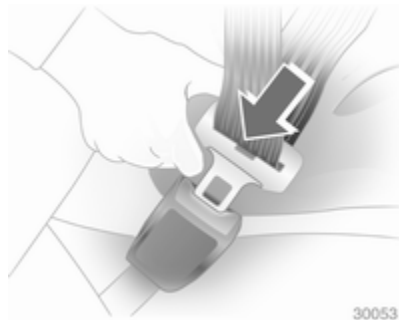


Löysät ja paksut vaatteet haittaavat vyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätä mitään esineitä, esim. käsilaukkua tai matkapuhelinta, vyön ja vartalon väliin.

Varoitus

Vyötä ei saa viedä vaatteiden taskuissa olevien kovien eikä rikkoutuvien esineiden yli.

Insignia OPC

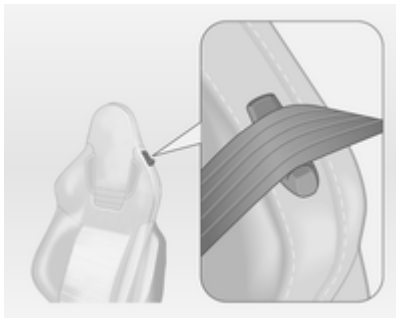

Syötä turvavyö selkänojassa olevan ohjaimen läpi vyötä kiinnitettäessä.

Korkeuden säätö



1. Vedä vyötä hieman ulospäin.
2. Paina painiketta.
3. Säädä korkeus ja lukitse.



Säädä korkeus niin, että vyö kulkee olkapään yli. Se ei saa kulkea kaulan eikä olkavarren yli.

Turvavyötä ei saa säätää ajon aikana.

Irrottaminen



Vyö avataan painamalla lukon punaista nappia.

Insignia OPC

Syötä turvavyö selkänojassa olevan ohjaimen läpi vyön avaamisen jälkeen.

Takaistuinten turvavyöt

Takaistuimen keskipaikan turvavyö voidaan vetää ulos kelaltaan vain selkänojan ollessa takimmaisessa asennossa.

Turvavyön käyttö raskauden aikana



⚠ Varoitus

Lantiovyön tulee kulkea lantion yli mahdollisimman alhaalla, jotta alavatsaan ei kohdistu painetta.

Turvatyynyjärjestelmä

Turvatyynyjärjestelmä koostuu useista yksittäisistä järjestelmistä varusteiden kattavuudesta riippuen.

Turvatyynytyt täyttyvät törmäystilanteissa millisekunneissa. Se tyhjenee myös niin nopeasti, että sitä ei onnettomuuden tapahtuessa usein havaitsekaan.

Varoitus

Järjestelmät voivat lauetta odotta-matta, jos niitä on käsitelty asian-tuntemattomasti.

Huomautus

Keskikonsolin alueella sijaitsee turvatyynyjärjestelmän ja turvavöiden esikieristinten ohjauslektroniikka. Sinne ei saa panna mitään mag-neettisia esineitä.

Älä kiinnitä mitään turvatyynyjen kansiin äläkä peitä niitä millään muulla materiaalilla.

Kukin turvatyyny laukeaa vain ker-ran. Vaihdata lauenneet turvatyyny-t korjaamalla. Lisäksi on mahdolli-sesti vaihdattava ohjauspyörä, ko-jelauta, paneloinnin osia, ovitiivis-teet, kahvat ja istuimet.

Turvatyynyjärjestelmään ei saa tehdä muutoksia, koska muutoin au-ton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Turvatyynyjen täyttyessä vapautuvat kuumat kaasut voivat aiheuttaa palo-vammoja.

Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo   85.

Etuturvatyynyjen järjestelmä


Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh-den turvatyynyn ohjauspyörässä ja toisen kojelaudassa etumatkustajan puolella. Ne tunnistaa sanasta **AIRBAG**.



30036

Lisäksi kojelaudan sivussa on varoi-tuskilpi, joka näkyy etumatkustajan oven ollessa auki.

Etuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tie-tyn asteisessa etutörmäyksessä. Sy-tytysvirran tulee olla kytkettynä.

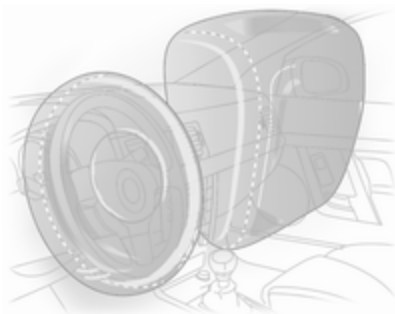

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat törmäystä ja pienentävät etumatkustajien ylävartalon ja pään vammautumisvaaraa huomattavasti.

⚠ Varoitus

Suojaus on optimaalinen vain oikeassa istuma-asennossa ➤ 41.

Turvatyynyjen paisunta-alueella ei saa olla ruumiinosia eikä esineitä.


Asenna turvavyö oikein ja lukitse pitävästi. Vain tällöin turvatyynyn suojausvaikutus toimii.

Sivuturvatyynyjen järjestelmä



Sivuturvatyynyjen järjestelmä koostuu turvatyynystä kummankin etuistuimen selkänojassa ja takaistuimpenkin ulkopaikkojen selkänojissa. Ne tunnistaa sanasta **AIRBAG**.

Sivuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tietyn asteisessa sivutörmäyksessä. Sytytysvirran tulee olla kytkettynä.

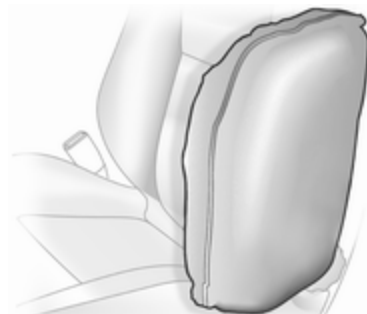

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat törmäystä ja pienentävät ylävartalon ja lantion vammautumisvaaraa sivutörmäyksessä huomattavasti.

⚠ Varoitus

Turvatyynyjen paisunta-alueella ei saa olla ruumiinosia eikä esineitä.


Huomautus

Käytä vain autoon hyväksyttyjä istuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa peittää.

Turvatyynyverhojen järjestelmä

Turvatyynyverhojärjestelmä käsittää kattokehiksessä molemmilla puolilla sijaitsevat turvatyynyt. Ne tunnistaa kattopilarien sanasta **AIRBAG**.

Turvatyynyverhojärjestelmä laukeaa tietyn asteisessa sivutörmäyksessä. Sytytysvirran tulee olla kytkettynä.

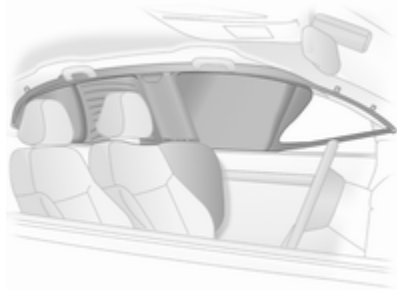

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat törmäystä ja pienentävät pään vammautumisvaaraa sivutörmäyksessä huomattavasti.

⚠ Varoitus

Turvatyynyjen paisunta-alueella ei saa olla ruumiinosia eikä esineitä.

Kattokehiksen tartuntakahvoissa oleviin koukkuihin saa ripustaa vain kevyitä vaatteita ilman vaate-ripustimia. Koukkuihin ripustettujen vaatteiden taskuissa ei saa olla mitään esineitä.

Turvatyynyjen poiskytkentä

Etumatkustajan istuimen etu- ja sivuturvatyynyt on poistettava käytöstä, jos istuimelle aiotaan asentaa lasten turvajärjestelmä. Turvatyynyverhot, turvavöiden esikiristimet ja kaikki kuljettajan turvatyynyt pysyvät käyttövalmiudessa.



Etumatkustajan turvatyynyjärjestelmä voidaan kytkeä pois päältä kojelaudan oikealla puolella olevalla kytkimellä.

Valitse asento virta-avaimella:

-  = etumatkustajan turvatyynynt ovat poissa käytöstä eivätkä laukea törmäyksessä. Merkkivalo  palaa jatkuvasti. Lasten turvajärjestelmä voidaan asentaa taulukon Lastenistui-
men asennuspaikat mukaisesti ⇨ 55. Aikuinen ei saa istua etumatkustajan istuimella.
-  = etumatkustajan turvatyynynt ovat käytössä. Lasten turvajärjestelmä ei saa olla asennettuna.

Vaara

Lapsi on hengenvaarassa, jos lastenistuinta käytetään etumatkustajan istuimella, jonka turvatyyny on toimintavalmiudessa.

Aikuinen on hengenvaarassa, jos hän istuu etumatkustajan istuimella turvatyynyn ollessa pois toimintavalmiudesta.



Niin kauan kuin merkkivalo  ei pala, etumatkustajan istuimen turvatyynynt laukeavat törmäyksessä.

Jos molemmat merkkivalot palavat samaan aikaan, järjestelmässä on häiriö. Järjestelmän tila ei ole havaittavissa, siksi kukaan ei saa istua etumatkustajan istuimella. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.

Käänny välittömästi korjaamon puoleen, jos kumpikaan kahdesta merkkivalosta ei pala.

Muuta tilaa vain auton ollessa pysäytetty ja sytytysvirran katkaistu.

Tila pysyy samana seuraavaan muutokseen asti.

Turvatyynyn poiskytkennän merkkivalo ⇨ 86.

Lasten turvaistuimet

Lasten turvajärjestelmät

Suosittelimme Opelin lasten turvajärjestelmän käyttämistä, koska se on nimenomaisesti räätälöity autoosi.

Käytettäessä lasten turvajärjestelmää on huomioitava seuraavassa luetellut ja järjestelmän mukana toimitetut käyttö- ja asennusohjeet.

Noudata aina paikallisia ja maakoh-
taisia määräyksiä. Monissa maissa
on lasten turvajärjestelmien käyttö
tietyillä istuimilla kiellettyä.

Vaara

Kun etumatkustajan istuimella käytetään lasten turvajärjestelmää, etumatkustajan istuimen turvatyyny on kytkettävä pois käytöstä. Jos näin ei tehdä, turvatynnyjen laukeaminen vaarantaa lapsen hengen.

Tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun etumatkustajan istuimella käytetään selkä menosuuntaan olevaa lasten turvajärjestelmää.

Oikean järjestelmän valinta

Takaistuimet ovat paras paikka lasten turvajärjestelmän asentamiseen. Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä menosuuntaan niin kauan kuin mahdollista. Tämä varmistaa, että lapsen edelleen hyvin heikko selkäranka ei joudu mahdollisessa onnettomuustilanteessa niin kovan rasituksen kohteeksi.

Alle 12-vuotiaat ja alle 150 cm:n pituiset lapset saavat matkustaa vain lapselle soveltuvassa lasten turvajärjestelmässä. Normit ECE 44-03 tai ECE 44-04 täyttävät turvajärjestelmät ovat soveltuvia. Koska turvavyön oikea käyttöasento on harvoin mahdollinen alle 150 cm:n pituisen lapsen kohdalla, suosittelemme painokkaasti soveltuvan lasten turvajärjes-

telmän käyttämistä, vaikka lainsäädäntö ei tätä lapsen iän huomioiden enää edellyttäisi.

Tarkista, että asennettava turvajärjestelmä on yhteensopiva auton tyyppin kanssa.

Varmista, että lasten turvajärjestelmä on asennettu autoon oikealle paikalle.

Lapset saavat nousta autoon ja poistua autosta vain siltä auton puolelta, joka on pois päin liikenteestä.

Kun lasten turvajärjestelmää ei käytetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai poista se autosta.

Huomautus

Älä kiinnitä mitään lasten turvaistui-
miin äläkä peitä niitä millään muulla
materiaalilla.

Kaikki onnettomuudessa rasituksen
alaisiksi joutuneet lasten turvaistuimet
on vaihdettava.

Lastenistuimen asennuspaikat

Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet

Paino- tai ikäluokka	Etumatkustajan istuimella		Takapenkin ulkopaikoilla	Takapenkin keskipaikalla
	turvattu toimintaval- miudessa	turvattu ei toiminta- valmiudessa		
Ryhmä 0: enintään 10 kg tai n. 10 kk	X	U ¹	U ²	U ²
Ryhmä 0+: enintään 13 kg tai n. 2 vuotta	X	U ¹	U ²	U ²
Ryhmä I: 9–18 kg tai n. 8 kk – 4 vuotta	X	U ¹	U ²	U ²
Ryhmä II: 15–25 kg tai n. 3–7 vuotta	X	X	U	U
Ryhmä III: 22–36 kg tai n. 6–12 vuotta	X	X	U	U

¹ = Sallittu, jos etumatkustajan istuimen turvattu on poistettu käytöstä. Kiinnitettäessä lasten turvajärjestelmää kolmipisteturvavyöllä istuimen korkeus on säädettävä ylöspäin asentoon. Varmista, että auton turvavyö kulkee yläkiinnityspisteen etupuolelta.

² = Saatavana ISOFIX- ja Top-Tether -kiinnityskaarilla varustettu istuin.

U = Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.

X = Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.

Sallitut lasten turvajärjestelmän ISOFIX -kiinnitysmahdollisuudet

Painoluokka	Kokoluokka	Kiinnitys	Etumatkustajan istuinella	Takapenkin ulkopaikoilla	Takapenkin keskipaikalla
Ryhmä 0: enintään 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	IL
Ryhmä 0+: enintään 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	IL
	D	ISO/R2	X	IL	IL
	C	ISO/R3	X	IL	IL
Ryhmä I: 9–18 kg	D	ISO/R2	X	IL	IL
	C	ISO/R3	X	IL	IL
	B	ISO/F2	X	IL, IUF	IL, IUF
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF
	A	ISO/F3	X	IL, IUF	IL, IUF

IL = Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille. ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän on oltava hyväksytty kyseiseen autotyyppiin.

IUF = Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoluokassa.

X = Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.

ISOFIX -kokoluokka ja kiinnitys

- A – ISO/F3 = Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan 9–18 kg yläpäässä.
- B – ISO/F2 = Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg.
- B1 – ISO/F2X = Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg.
- C – ISO/R3 = Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat enintään 13 kg:n painoluokan yläpäässä.
- D – ISO/R2 = Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille enintään 13 kg:n painoluokassa.
- E – ISO/R1 = Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienille lapsille enintään 13 kg:n painoluokassa.

Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät



Kiinnitä autoa varten hyväksytyt lasten ISOFIX-turvajärjestelmät ISOFIX-kiinnityskaariin. Erityiset lasten ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on merkitty taulukkoon merkinnällä IL.

Takaistuimelle ei saa samanaikaisesti asentaa useampaa kuin kaksi ISOFIX lasten turvajärjestelmää, eikä niitä saa asentaa vierekkäisille paikoille.

ISOFIX-kiinnityskaaret on merkitty selkänojaan kiinnitetyllä kilvellä.

Top-Tether-kiinnityssilmukat

Top-Tether-kiinnityssilmukat on merkitty symbolilla  lasten turvaistuina varten.



Avaa tarvittavan kiinnityssilmukan läppä, jossa on turvaistuinssymboli.



Kiinnitä ISOFIX-kiinnityksen lisäksi Top-Tether -hihna Top-Tether -kiinnityssilmukoihin. Sen vyön tulee tällöin kulkea pääntuen johdetankojen välistä.

Yleiskelpoiset lasten ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on merkitty taulukkoon merkinnällä IUF.

Säilytys

Säilytystilat	59
Tavaratila	61
Kattotelinejärjestelmä	71
Lastaustietoa	71

Säilytystilat


Käsinelokero



Käsinelokerossa on kynä- ja kolikkoteline.

Käsinelokeron on oltava kiinni ajon aikana.

Mukinpitimet

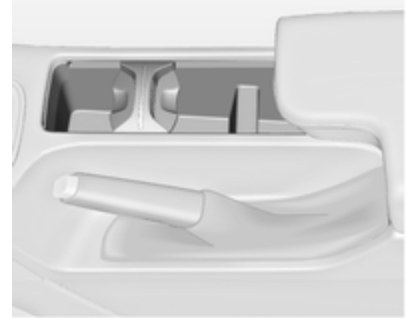


Mukinpitimet sijaitsevat keskikonsolissa.




Lisämukinpitimet sijaitsevat takakyy-
närojoissa. Taita kyynäroja alas.

Etusäilytystila

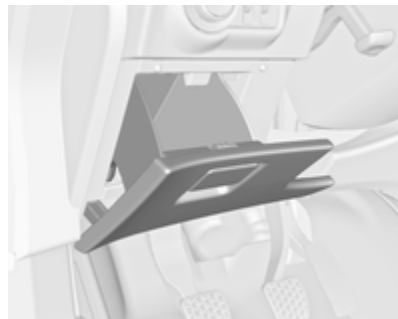

Säilytyslokero sijaitsee ohjauspyörän
vieressä.

Aurinkolasikotelo

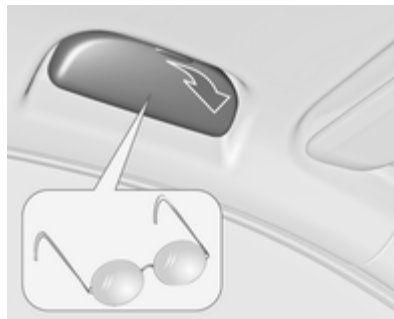


Avaa kääntämällä alas.

Älä sijoita aurinkolasikoteloon paina-
via esineitä.

Kyynärojan säilytystila

Etukyynärojan säilytystila

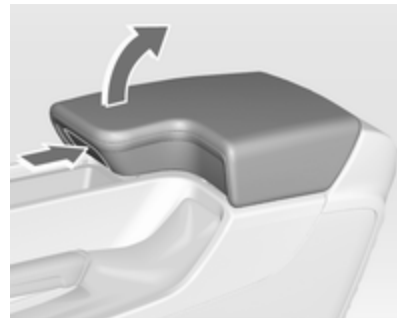

Käännä kyynäroja ylös painamalla
painiketta.

Takakyynärojan säilytystila



Käännä kyynäroja alas ja avaa kansi.

Sulje kansi, ennen kuin käännät kyynärojan ylös.

Tavaratila


Takaistuinten selkänojen kääntäminen alas

Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan. Molemmat osat voidaan kääntää alas.

Irrota tavaratilan suoja tarvittaessa.

Paina salpaa ja paina sitten pääntuet alas.

Käännä takakyynäroja ylös.

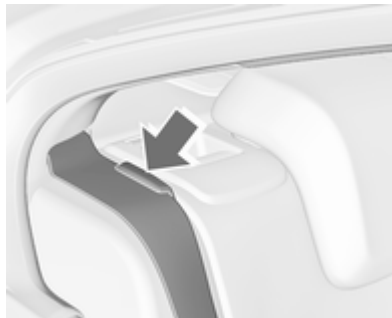

Aseta ulkopaikkojen turvavyöt vyöohjaimiin.

Vedä vapautusvivusta toisella tai molemmilla puolilla ja käännä selkänojat alas istuintyynyille.



Käännä ylös nostamalla selkänoja ja ohjaamalla ne pystyasentoon, kunnes ne lukittuvat kuuluvasti.


Tarkista, että ulkopaikkojen turvavyöt ovat vastaavissa vyöohjaimissa.



Selkänojat on lukittu oikein vain silloin, kun kumpikaan punainen merkintä lähellä vapautusvipua ei ole enää näkyvissä.

Varoitus


Aja autolla vain, jos selkänojat on lukittu pitävästi paikoilleen. Muussa tapauksessa henkilöitä saattaa loukkaantua tai kuorma tai auto vaurioitua voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä.

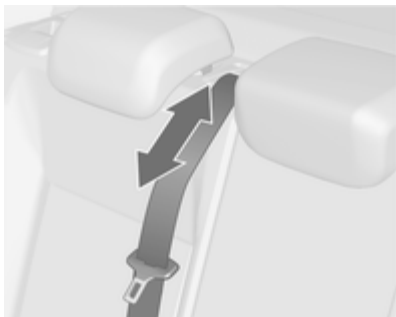

Keskimmäisen istuimen turvavyö saattaa jäädä väliin, jos selkänoja nostetaan liian nopeasti. Avaa keulauslaitteen lukitus painamalla turvavyötä sisään tai vetämällä sitä ulos noin 20 mm ja päästämällä sitten irti.

Takaistuimen keskipaikan suksiluukun avaaminen

Käännä takakyyrnäroja alas.

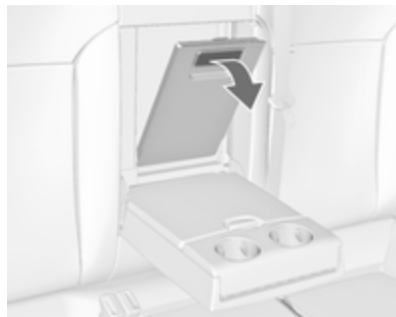

Vedä kahvasta ja avaa kansi.

Soveltuu pitkien ja kapeiden esineiden lastaamiseen.

Tarkista, että kansi lukittuu käännettyäsi sen ylös.



Suljettu kansi voidaan lukita tavaratilan puolelta. Kierrä nuppia 90°:

nuppi = kansi on lukittu
vaakasuorassa eikä sitä voida
avata sisätilasta
käsin

nuppi = kansi on lukitse-
pystysuorassa maton

Tavaratilan säilytystilat

Varustuksesta riippuen tavaratilan suojan alla on säilytyslokeroita.

Tavaratilan suoja


Älä aseta esineitä suojan päälle.

5-ovinen viistoperä

Suojan irrotus



Irrota kiinnityshihnat takaluukusta.

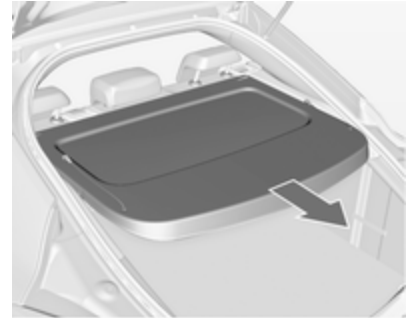

Vedä suoja pois sivuohjaimista.

Suojan kiinnitys


Kiinnitä suoja sivuohjaimiin ja käännä alaspäin. Kiinnitä kiinnityshihnat takaluukkuun.

Sports Tourer

Suojan sulkeminen


Vedä suoja kahvan avulla takaosaa kohti, kunnes se kiinnittyy sivukiinnikkeisiin.

Suojan avaaminen

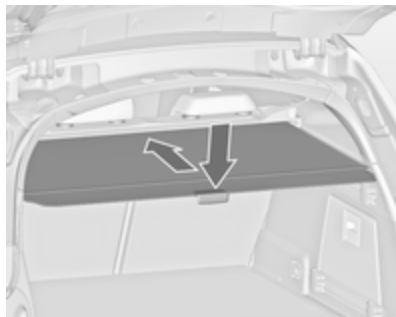

Paina suojan päässä oleva kahva alas. Se kelaautuu automaattisesti.

Suojan irrotus

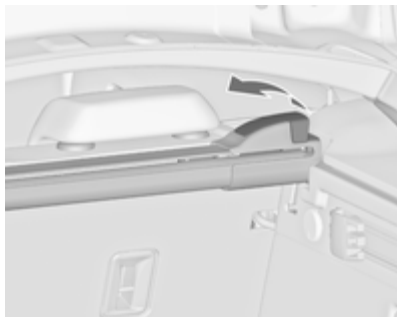

Avaa tavaratilan suoja.

Vedä oikealla puolella ylhäällä olevasta vapautusvivusta ja pidä sitä paikallaan. Nosta tavaratilan suojaa ensin oikealta ja ota se pois kiinnityskohdistaan.

Irrotettua suojaa voidaan säilyttää tavaratilan lattian alla ➔ 67.

Suojan asennus


Aseta tavaratilan suojan vasen puoli kiinnityskohtaansa, vedä vapautusvipua ylöspäin ja pidä sitä paikallaan, aseta tavaratilan suojan oikea puoli kiinnityskohtaansa ja lukitse.

Takaluukun häikäisysuoja



Jotta häikäisysuoja kattaa koko tavaratilan, asenna se neljään kiinnityspisteeseen takaluukun sisäpuolelle.

Kiinnityssilmukat

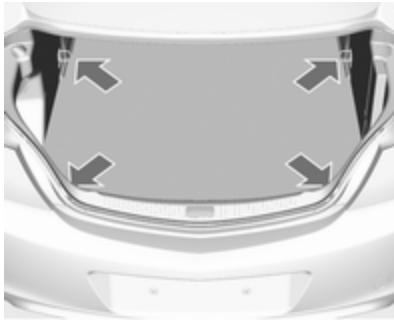

Kuormankiinnityslenkkien avulla estetään esineiden liukuminen. Kuormankiinnityslenkkeihin kiinnitetään esim. kiinnityshihnat tai tavaraverkko.

Tavaratilan kiinnitysjärjestelmä

FlexOrganizer on joustava järjestelmä tavaratilan jakamiseksi osiin.


Järjestelmään sisältyy

- sovittimet,
- verkkotaskut,

- koukut,
- huoltolaatikko,
- hihnasarja.


Komponentit asennetaan sivuseinissä sijaitseviin kahteen kiskoon sovitteilla ja hakasia käyttämällä.

Sovittimien asennus kiskoihin

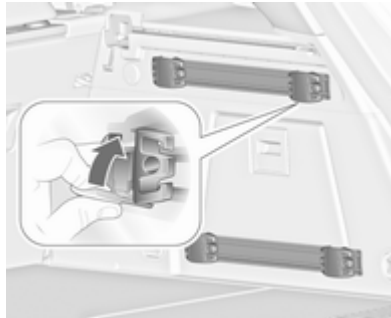

Käännä tartuntalevy auki, aseta sovittin kiskon ylä- ja alauraan ja siirrä se oikeaan kohtaan. Käännä tartuntalevy ylös, jotta sovittin lukittuu paikalleen. Irrota kääntämällä tartuntalevyä alaspäin ja siirtämällä se pois kiskosta.

Muunneltava tavaraverkko

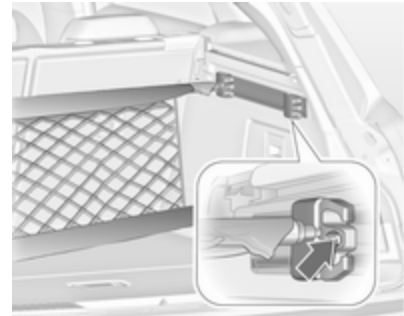


Työnnä sovittimet oikeisiin paikkoihin kiskoille. Kiinnitä verkkotankojen puolia yhteen.

Asenna työntämällä tankoja hiukan yhteen ja aseta ne soveltuviin sovittimien aukkoihin.

Irrota painamalla verkkotankoja yhteen ja irrota ne sovittimista.

Verkkotasku

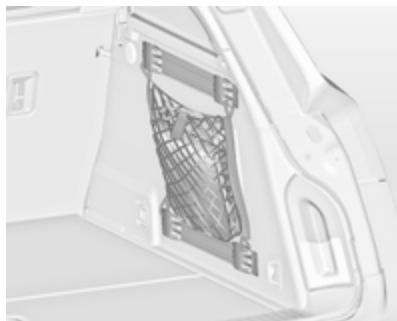


Työnnä sovittimet oikeisiin paikkoihin kiskoille. Verkkotasku voidaan ripustaa sovittimiin.

Koukkujen asennus kiskoihin




Työnnä koukku halutussa kohdassa ensin kiskon yläuraan ja paina se sitten alauraan. Irrota vetämällä ensin pois yläurasta.

Huoltolaatikko

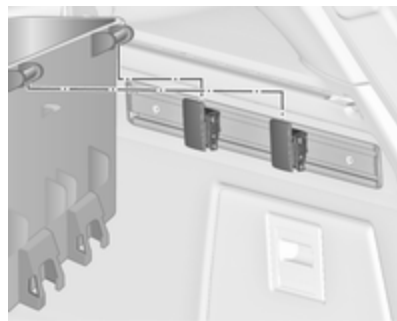


Asenna kaksi koukku yläkiskoon. Työnnä laatikon yläkannattimet ylhäältä päin koukkuihin.

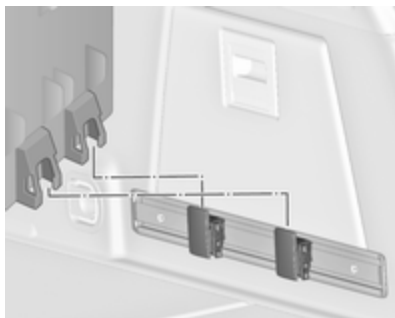

Voit myös asentaa molemmat koukut alakiskoon. Työnnä laatikon alakanattimet ylhäältä päin alakoukkuihin.

Hihnasarja

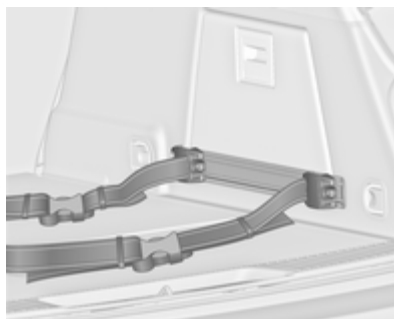

Työnnä hihnasarjan sovittimet kiskoon. Varmista, että hihna ei ole kiertynyt.

Hihnasarjassa on kaksi avattavaa lukkoa.

Hihna voidaan kiristää.


Turvaverkko

Etu- tai takaistuinten taakse voidaan asentaa kaksi erilaista turvaverkkoa.


Henkilöiden kuljettaminen turvaverkon takana on kielletty.

Turvaverkko etuistuinten takana

Paina takaistuinten pääntuet alas ja taita takaistuimen selkänojat alas
⇨ 61.

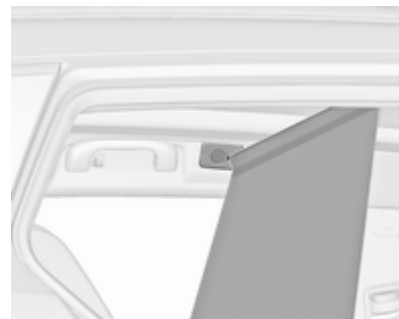


Etuasennusaukot kattorungossa: lukitse verkon tanko toisella puolella, paina tanko kokoon ja lukitse toisella puolella.

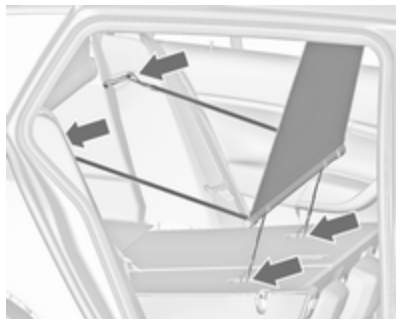

Asenna pienten hihnojen koukut Top-Tether-asennussilmukoihin alaskäännettyjen takaistuinten selkäreunojen taustapuolelle.

Asenna leveämpien hihnojen koukut takaistuinten selkäreunojen lukituslaitteisiin.

Turvaverkkokasetti takaistuinten takana

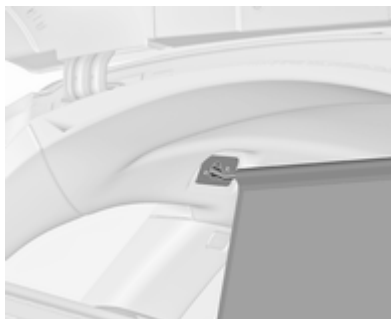


Vedä verkko ulos kasetista ja lukitse verkon tanko toisella puolella katto-rungon taka-asennusaukkoon. Paina tankoa kokoon ja lukitse toisella puolella.

Kasetin irrotus

Anna turvaverkon kelautua sisään.


Irrota tavaratilan suoja ➔ 63.

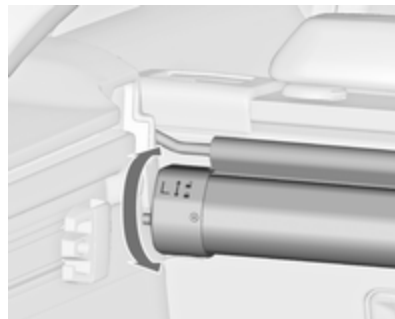

Vapauta kasetti kääntämällä sitä hieman taaksepäin ja irrota se yläkautta pidikkeistä.

Kasetin asennus

Irrota tavaratilan suoja.

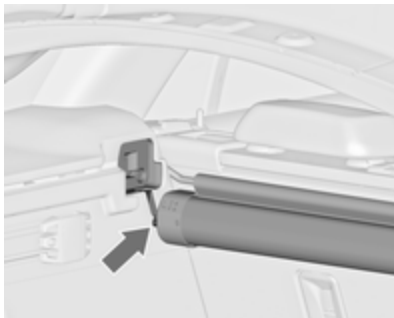


Työnnä kasetti pidikkeisiin vasemmalla ja oikealla puolella. Huomaa kasetin merkinnät **L** (vasen puoli) ja **R** (oikea puoli), jotka toimivat asennusvihjeenä.


Käännä kasettia hieman eteenpäin lukitaksesi sen.

Turvaverkkojen ja tavaratilan suojan säilytys

Takaturvaverkon kasetti voidaan varastoida yhdessä tavaratilan suojan ja rullatun turvaverkon kanssa tavaratilan lattian alle.

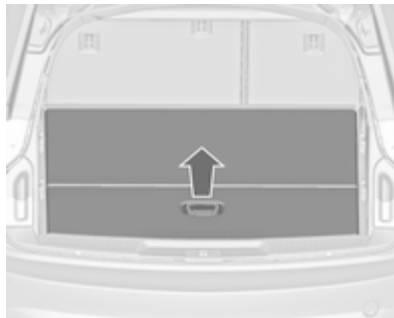


Avaa tavaratilan lattia vetämällä kahvasta. Käännä ja aseta lattia takaisuinten taakse.

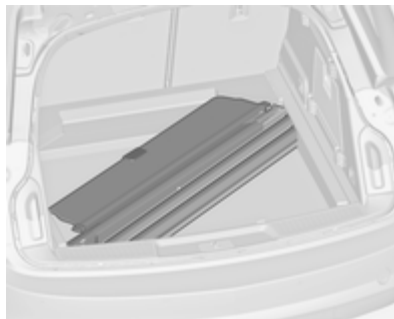

Laita tavaratilan suoja syvennykseen yläpuoli alaspäin ja vapautusvivun ollessa oikeassa etukulmassa.

Varoituskolmio

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

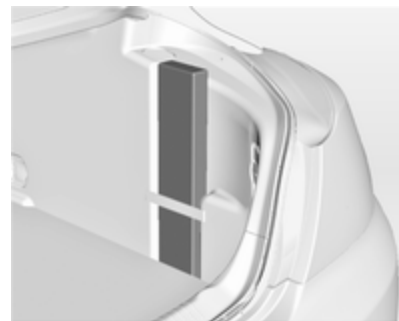


Säilytä varoituskolmiota hihnan takana olevassa tilassa tavaratilan oikealla puolella.

Sports Tourer

Säilytä varoituskolmiota hihnojen takana olevassa tilassa takaluukun sisäpuolella.

Ensiapupakkaus

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

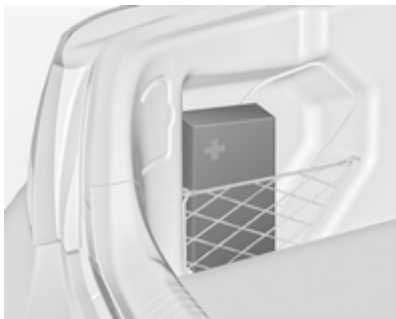

Säilytä ensiapupakkausta verkon takana tavaratilan vasemmalla puolella.

Sports Tourer

Säilytä ensiapupakkausta takaluukun sisäpuolella hihnalla kiinnitettynä.

Kattotelinejärjestelmä


Kattoteline

Turvallisuussyistä ja kattovaurioiden välttämiseksi suosittelemme automalliin hyväksytyn kattotelineen käyttöä.

Noudata kattotelineen käyttöohjetta. Poista kattoteline, kun sitä ei tarvita.

Kattotelineen asennus

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

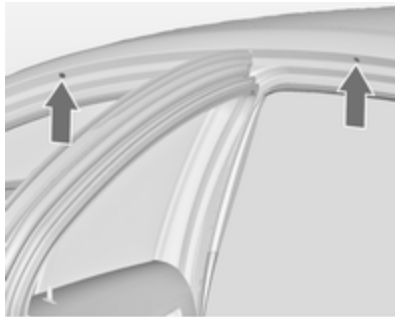


Avaa kaikki ovet.

Asennuspisteet sijaitsevat auton korrissa kussakin ovikehyksessä.

Irrota suojukset asennuspisteistä ja kiinnitä kattoteline mukana toimitetuilla ruuveilla.

Sports Tourer kattokiskoilla

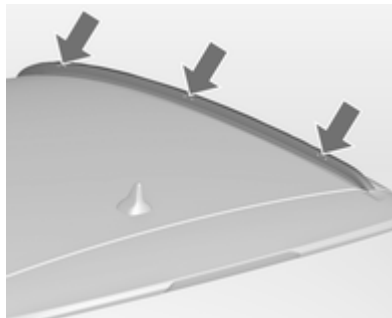

Kiinnitä kattoteline asettamalla asennuspultit kuvassa näkyviin aukkoihin.

Lastaustietoa



- Raskaat esineet tulee asettaa tavaratilassa takaistuinten selkänojen taakse. Varmista, että selkänojat ovat hyvin paikallaan, ts. punaiset merkinnät sivussa vapautusvivun lähellä eivät ole enää näkyvissä. Jos teet kuormasta pinon, aseta raskaat esineet pinon alimmaisiksi.
- Kiinnitä tavarat kuormankiinnityslenkkeihin sidotuilla kiinnityshannoilla ➔ 65.

- Irralliset esineet tulee aina kiinnittää paikalleen, jotta ne eivät liiku tavaratilassa.
- Kun kuljetat esineitä tavaratilassa, takaistuinten selkänojat eivät saa olla eteenpäin kallistettuina.
- Kuorman korkeus ei saa ylittää selkänojiensa yläreunaa.
- Älä aseta mitään esineitä tavaratilan suojan tai kojelaudan päälle äläkä peitä kojelaudan yläosassa olevaa tunnistinta.
- Kuorma ei saa estää polkimien, seisontajarrun eikä vaihdevivun käyttöä eikä estää kuljettajan liikkeitä. Sisätilassa ei saa säilyttää irrallisia esineitä.
- Älä aja takaluukun ollessa auki.

Varoitus

Varmista aina, että auton kuorma on kiinnitetty turvallisesti. Muussa tapauksessa esineitä voi sinkoilla auton sisätiloissa aiheuttaen vammoja tai kuorman tai auton vaurioitumisen.

- Kantavuus on auton sallitun kokonaismassan (ks. tyyppikilpi ⇨ 203) ja EY-normin mukaisen omamassan erotus.

Kantavuus voidaan laskea merkitsemällä auton tiedot tämän ohjekirjan alussa olevaan painotaulukoon.

EY-omamassa sisältää kuljettajan (68 kg), matkatavaran (7 kg) ja kaikkien nesteiden (säiliön 90 %:n täyttöaste) painon.

Erikois- ja lisävarusteet nostavat omamassaa.

- Kattokuorma lisää herkkyyttä sivutuulelle ja heikentää ajo-ominaisuuksia painopisteen siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma tasaisesti ja kiinnitä se hihnnoilla siten, ettei se pääse liikkumaan. Sovita rengaspaineet ja ajonopeus kuormitukseen. Tarkasta kiinnityksen pitävyys usein ja kiristä tarvittaessa.


Suurin sallittu kattokuorma on 100 kg. Kattokuorma muodostuu kattotelineen ja kuorman yhteenlasketusta painosta.

Mittarit ja käyttölaitteet

Käyttölaitteet	73
Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisimet	80
Tietonäytöt	91
Auton viestit	95
Ajotietokone	101
Auton räätälöinti	103

Käyttölaitteet

Ohjauspyörän säätö

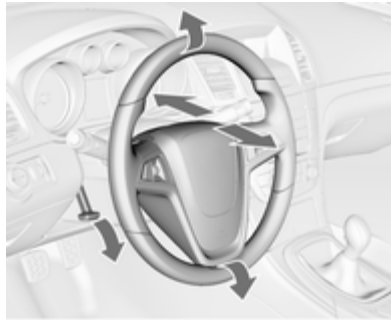

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lukitse vipu ja varmista, että se lukittuu täysin.

Säädä ohjauspyörän asento vain auton seistessä ja ohjauslukon ollessa vapautettuna.

Ohjauspyörän kauko-ohjaus



Infotainment-järjestelmää ja vakionopeussäädintä voidaan käyttää ohjauspyörän säätimillä.

Lisätietoa löytyy Infotainment-ohjekirjasta.

Vakionopeussäädin ➔ 144.

Äänitorvi



Paina .

Tuulilasin pyyhin-/ pesulaite

Tuulilasinpyyhkimet




- 2** = nopea
- 1** = hidas
-  = taukopyyhintä
- O** = pois

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhkimet eivät ole päällä: paina vipua alaspäin.

Älä kytke päälle lasin ollessa jäässä.

Kytke pois pesulinjoilla.

Säädettävä pyyhintäväli

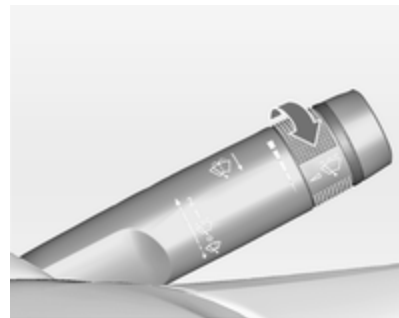


Pyyhinvipu asennossa .

Säädä haluamasi pyyhintäväli säätöpyörällä:

- lyhyt väli = käännä säätöpyörää ylöspäin
- pitkä väli = käännä säätöpyörää alaspäin

Pyyhinautomatiikka sadetunnistimella

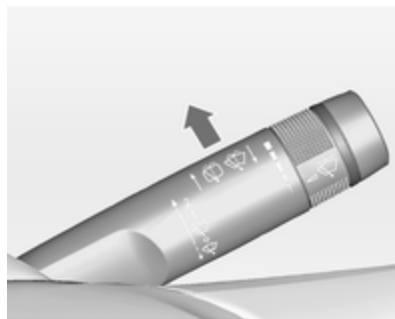

 = Pyyhinautomatiikka sadetunnistimella


Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla olevan veden määrän ja ohjaa automaattisesti tuulilasinpyyhkimien taajuutta.

Sadetunnistimen säädettävä herkkyys



Säädä herkkyys säätöpyörällä:

pieni herkkyys	= käännä säätöpyörää alaspäin
suuri herkkyys	= käännä säätöpyörää ylöspäin

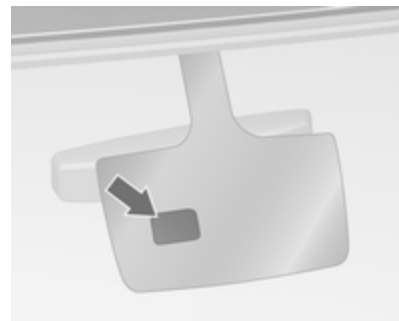

Pidä tunnistin puhtaana pölystä, liasta ja jäästä.


Tuulilasin ja ajovalojen pesulaitteet



Vedä vivusta. Tuulilasille suihkutaan pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee muutaman kerran.


Ajovalojen ollessa kytkettyinä pesunestettä suihkuu lisäksi ajovaloille. Tämän jälkeen ajovalojen pesujärjestelmä ei toimi 2 minuuttiin.

Takalasin pyyhin/pesulaite

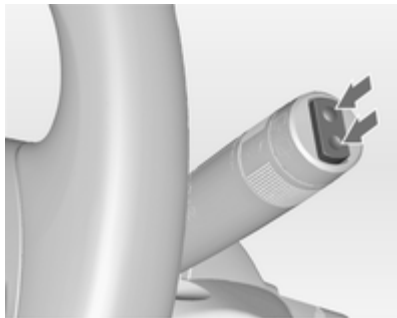

Käynnistä takalasin pyyhin painamalla keinukytintä:

yläasento	= jatkuva toiminta
ala-asento	= jaksottainen toiminta
keskiasento	= pois

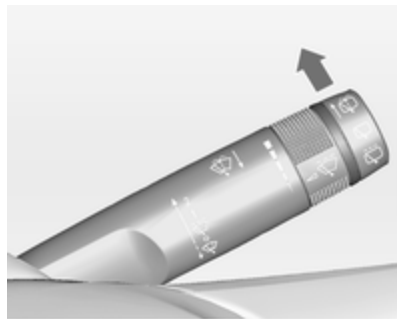

Paina vipua. Takalasilta suihkutetaan pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee muutaman kerran.

Älä käytä tätä toimintoa takalasin ollessa jäässä.

Kytke pois pesulinjoilla.

Takalasin pyyhin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun tuulilasinpyyhkimet ovat kytkettyinä ja peruutusvaihe kytetään.

Tämän toiminnon päälle- tai poiskytkeä voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**.

Auton räätälöinti ➔ 103.

Takalasin pesulaite poistetaan käytöstä, kun neste on vähissä.

Ulkolämpötila



20153

Lämpötilan lasku näkyy heti, lämpötilan nousu viiveen jälkeen.

Jos ulkolämpötila laskee 3 °C:een, symboli ❄️ palaa kuljettajan tietokeskuksessa (ylätason näyttö) tai infonäytössä varoituksena jäisestä tienpinnasta. ❄️ palaa, kunnes lämpötila nousee vähintään 5 °C:een.



Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa (ylätason näyttö) näytetään varoitusviesti.

⚠️ Varoitus

Jo lämpötilan ollessa näytön mukaan muutamia asteita 0 °C:n yläpuolella tien pinta voi olla jäässä.


Kello

Kellonaika ja päivämäärä esitetään infonäytössä.

Kellonajan ja päivämäärän asetus

Paina **CONFIG**-painiketta. Valikko **Asetukset** avautuu näyttöön.

Valitse **Aika & päivämäärä**.

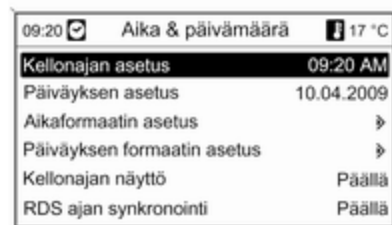

Valittavissa olevat asetusvalinnat:

- **Kellonajan asetus:** Muuttaa näytössä näkyvän ajan.
- **Päiväyksen asetus:** Muuttaa näytössä näkyvän päivämäärän.
- **Aikaformaatin asetus:** Muuttaa tunnin näytön välillä **12 tuntia** ja **24 tuntia**.

- **Päiväyksen formaatin asetus:** Muuttaa päivämäärän näytön välillä **KK/PP/VVVV** ja **PP.KK.VVVV**.
- **Kellonajan näyttö:** Kytkee ajan näytön päälle/pois.
- **RDS ajan synkronointi:** Useimpien VHF-lähettimien RDS-signaali asettaa ajan automaattisesti. RDS-ajan synkronointi saattaa kestää joitakin minutteja. Jotkin lähetimet eivät lähetä oikeaa aikaisignaalia. Silloin suosittelemme automaattisen aikasykronoinnin poistamista käytöstä.

Auton räätälöinti ⇨ 103.

Virtapistokkeet



12 voltin virtapistokkeet sijaitsevat keskikonsolissa edessä ja takana.



Suurin tehonkulutus ei saa ylittää 120 wattia.



230 voltin virtapistoke sijaitsee keskikonsolissa takana. Jos sytytysvirta on kytketty ja laite liitetty pistokkeeseen, pistokkeen LED palaa vihreänä.

Suurin tehonkulutus ei saa ylittää 150 wattia.

Vaara

Virtapistoke toimii korkealla sähköjännitteellä!

Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapistokkeet ovat poissa käytöstä. Lisäksi virtapistokkeet poistetaan käytöstä, mikäli akkujännite on alhainen.

Pistorasioihin kytkettävien laitteiden tulee täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan normin DIN VDE 40 839 vaatimukset.

Pistorasioihin ei saa kytkeä mitään virtaa antavaa laitetta, kuten laturia tai akkua.

Vääräntyyppiset pistokkeet voivat vaurioittaa pistorasioita.

Savukkeensytytin



Savukkeensytytin sijaitsee tuhkakupin kannen alla.

Paina tuhkakupin kantta sen avaamiseksi.



Paina savukkeensytytin sisään. Se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun elementti alkaa hehkua. Vedä savukkeensytytin ulos.

Tuhkakupit

Huomio

Vain tuhkaa varten - ei palaville jätteille.



Avaa painamalla tuhkakupin kantta.



Tyhjennä tarttumalla tuhkakupin sisäosaan molemmilta puolilta ja irrottamalla se.

Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisimet

Nopeusmittari



Ilmoittaa ajonopeuden.

Matkamittari



Näyttää autolla ajetun kokonaismatkan alarivillä.

Osamatkamittari

Näyttää nollauksen jälkeen tallennetun etäisyyden ylärivillä.

Mittari nollataan pitämällä asetusnupia muutaman sekunnin ajan painettuna sytytysvirran ollessa kytkettynä.

Kierroslukumittari



Näyttää moottorin kierrosluvun.

Käytä kaikilla vaihteilla mahdollisuuksien mukaan alhaista käyntinopeutta.

Huomio

Neulan ollessa punaisessa varoituskentässä on suurin sallittu käyntinopeus ylitetty. Moottori on vaarassa.

Polttoainemittari



Näyttää polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän.

Merkkivalo ● palaa, jos polttoaineen määrä säiliössä on alhainen. Tankkaa välittömästi, jos merkkivalo vilkkuu.

Älä aja säiliötä tyhjäksi.

Säiliössä olevan polttoaineen takia koko polttoainesäiliön tilavuuden mukaista määrää ei ehkä voida tankata.

Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari



Näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan.


vasen alue	= moottori ei ole vielä toimintalämpötilassa
keskialue	= normaali toimintalämpötila
oikeanpuoleinen alue	= lämpötila liian korkea

Huomio

Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea, pysäytä auto ja sammuta moottori. Moottori on vaarassa. Tarkasta jäähdytysnesteen määrä.

Huoltonäyttö

Moottoriöljyn valvontajärjestelmä ilmoittaa, koska moottoriöljy ja suodatin on vaihdettava. Ajo-olosuhteista riippuen öljyn ja suodattimen vaihtoväli voi vaihdella huomattavastikin.

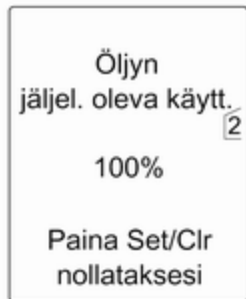


Ylätasen näytössä jäljellä oleva öljyn käyttöikä näytetään valikossa **Asetukset**.

Keskitason näytössä jäljellä oleva öljyn käyttöikä näytetään merkkivalolla . Sytytysvirran on oltava kytketty, mutta moottorin sammuksissa.

Valikko ja toiminto voidaan valita suuntaviilkuvivun painikkeilla.

Öljyn jäljellä olevan käyttöiän näyttö:

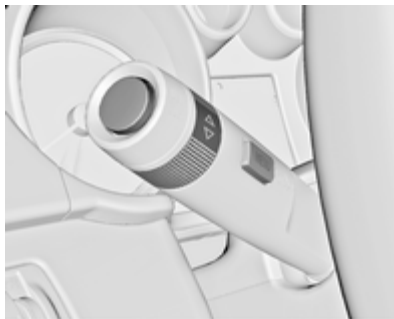

Paina **MENU**-painiketta valitaksesi vaihtoehdon **Asetukset**.

Käännä säätöpyörää valitaksesi **Öljyn jäljellä oleva käyttöikä**.

Järjestelmä täytyy nollata aina öljynvaihdon yhteydessä sen oikean toiminnan varmistamiseksi. Käänny korjaamon puoleen.

Nollaa painamalla **SET/CLR**-painiketta. Sytytysvirran on oltava kytketty, mutta moottorin sammuksissa.

Kun järjestelmä on laskenut moottoriöljyn käyttöiän lyhentyneen, kuljettajan tietokeskukseen tulee **Vaihda moottorin öljy** tai varoituskoodi. Vaihdata moottoriöljy ja suodatin korjaamolla viikon sisällä tai enintään 500 km:n jälkeen (sen mukaan kumpi ensin täyttyy).

Kuljettajan tietokeskus  91.

Huoltotiedot  200.

Merkkivalot

Kuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissa autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mittaristoversioita. Varustuksesta riippuen merkkivalojen sijainti voi vaihdella. Kun sytytysvirta on kytketty, useimmat merkkivalot palavat hetken ajan toimintatestinä.

Merkkivalojen värit merkitsevät seuraavaa:

Punainen = Vaara, tärkeä muistutus


Keltainen = Varoitus, ohje, häiriö

Vihreä = Päällekytkennän vahvistus

Sininen = Päällekytkennän vahvistus

Valkoinen = Päällekytkennän vahvistus

Mittariston merkkivalot

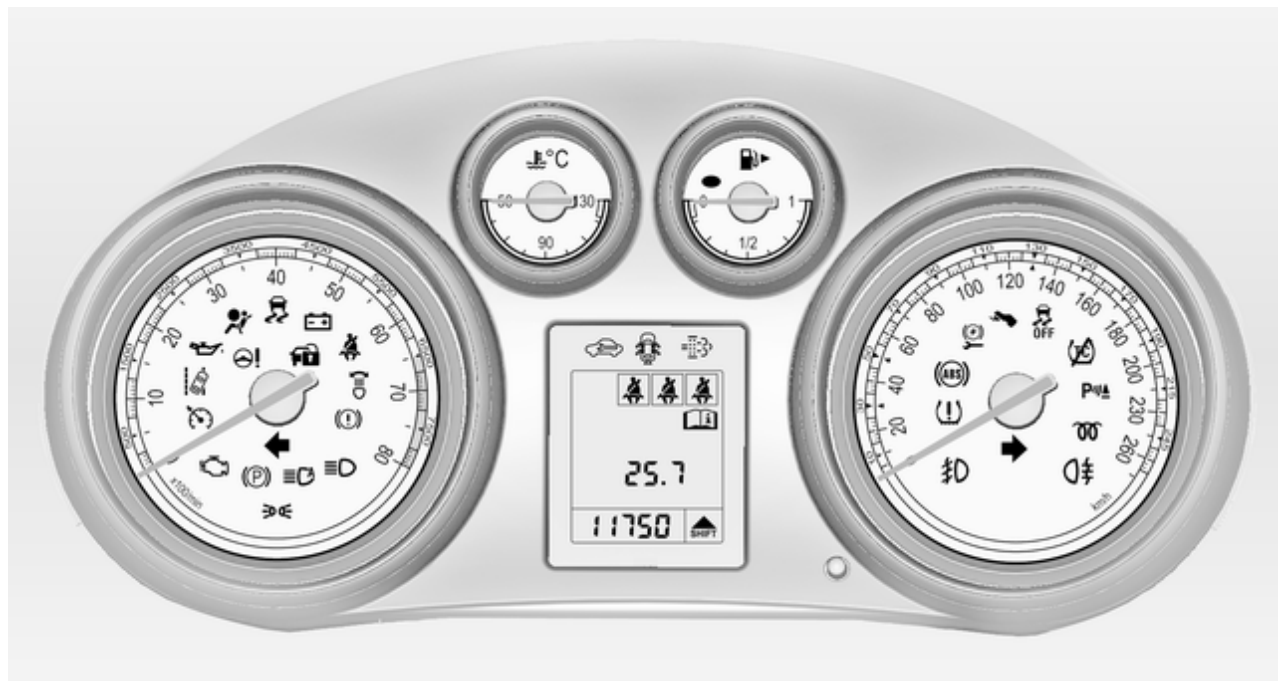

Keskikonsolin merkkivalot



Suuntavilkku

↔ palaa tai vilkkuu vihreänä.

Palaa hetken aikaa

Seisontavalot on kytketty päälle.

Merkkivalo vilkkuu

Suuntavilkku tai varoitusvilkut on aktivoitu.

Nopea vilkkuminen: suuntavilkku tai sen sulake on viallinen, perävaunun suuntavilkku ei toimi.

Lampun vaihto ⇨ 166, sulakkeet ⇨ 174.

Suuntavalot ⇨ 114.

Turvavyömuistutin

Etustuinten turvavyömuistutus

Kuljettajan istuimen symboli palaa tai vilkkuu punaisena.

Etumatkustajan istuimen symboli palaa tai vilkkuu punaisena, kun istuin on käytössä.

Palaa

Sytytysvirran kytkemisen jälkeen kunnes turvavyö on kiinnitetty.

Merkkivalo vilkkuu

Moottorin käynnistämisen jälkeen enintään 100 sekunnin ajan, ennen kuin turvavyö on kiinnitetty.

Takaistuinten turvavöiden tila

vilkkuu tai palaa.

Palaa

Sytytysvirran kytkemisen jälkeen, kun turvavyö on kiinnitetty.

Merkkivalo vilkkuu

Liikkeellelähdön jälkeen, kun turvavyö on kiinnittämättä.

Turvavyön kiinnitys ⇨ 47.

Turvatyyny ja turvavyönkiristimet

palaa punaisena.

Kytettäessä sytytysvirta merkkivalo palaa n. 4 sekuntia. Jos se ei syty, sammu 4 sekunnin kuluttua tai jos se syttyy ajon aikana, turvavyöjärjestelmässä on toimintahäiriö. Käänny korjaamon puoleen. Turvatyyny ja turvavöiden esikiristimet eivät ehkä laukea onnettomuudessa.

Turvavöiden esikiristimien tai turvavyöjen lauettua palaa jatkuvasti.

Varoitus

Korjauta häiriön syy viipymättä korjaamalla.

Turvavöiden esikiristimet, turvavyöjärjestelmä ⇨ 46, ⇨ 50.

Turvatyynyn poistaminen käytöstä

 palaa keltaisena.

Etumatkustajan turvatyyny on käytössä.

 palaa keltaisena.

Etumatkustajan turvatyyny on poissa käytöstä ⇨ 52.

Vaara

Lapsen kuolemaan johtavan henkilövahingon vaara, jos lasten turvalaitetta käytetään etuistuimella etumatkustajan turvatyynyn ollessa aktivoituna.

Aikuisen kuolemaan johtavan henkilövahingon vaara istuttaessa etuistuimella etumatkustajan turvatyynyn ollessa poiskytkettynä.

Latausjärjestelmä

 palaa punaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä

Pysäytä, sammuta moottori. Akku ei lataudu. Moottorin jäähdytys saattaa olla keskeytynyt. Jarrutehostin voi lakata vaikuttamasta. Käänny korjaamon puoleen.

Toimintavian merkkivalo

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä

Häiriö päästöjenhallinnan järjestelmässä. Sallitut päästöarvot voivat ylittyä. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.

Vilkkuu moottorin käydessä

Häiriö, joka voi johtaa katalyysaattorin vaurioitumiseen. Vähennä kaasua, kunnes vilkkuminen lakkaa. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.

Huolla auto pian

 palaa keltaisena.

Lisäksi saattaa näkyä varoitusviesti tai -koodi.

Auto on huollettava.

Käänny korjaamon puoleen.

Auton viestit ⇨ 95.

Jarru- ja kytkinjärjestelmä

Jarru- ja kytkinnestemäärä

 palaa punaisena.

Jarru- ja kytkinnestemäärä on liian alhainen ⇨ 163.

Varoitus

Pysäytä. Keskeytä matkanteko välittömästi. Käänny korjaamon puoleen.

Se palaa sytytysvirran kytkemisen jälkeen, kun käsikäyttöinen seisontajarru on kytketty ⇨ 138.

Polkimen käyttö

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Jarrupoljinta on painettava sähkötoimisen seisontajarrun vapauttamiseksi ⇨ 138.

Merkkivalo vilkkuu

Kytke poljinta on painettava moottorin käynnistämiseksi ⇨ 129.

Sähkötoiminen seisontajarru

Ⓢ palaa tai vilkkuu punaisena.

Palaa

Sähkötoiminen seisontajarru on kytketty ⇨ 138.

Merkkivalo vilkkuu

Sähkötoimista seisontajarrua ei ole kytketty tai vapautettu täysin. Paina jarrupoljinta ja yritä nollata järjestelmä ensin vapauttamalla ja sitten kytke-mällä sähkötoiminen seisontajarru. Jos Ⓢ vilkkuu edelleen, älä jatka matkaa, vaan käänny korjaamon puoleen.

Sähkötoimisen seisontajarrun vika

Ⓢ palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Sähkötoimisen seisontajarrun toimintakyky on huonontunut ⇨ 138.

Merkkivalo vilkkuu

Sähkötoiminen seisontajarru on huolotilassa. Pysäytä auto, kytke sähkötoiminen seisontajarru ja vapauta se sitten nollataksesi.

⚠ Varoitus

Korjauta häiriön syy viipymättä korjaamolla.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)

Ⓢ palaa keltaisena.

Palaa syytysvirran kytkemisen jälkeen muutamia sekunteja. Järjestelmä on toimintavalmiudessa, kun merkkivalo sammuu.

Jos merkkivalo ei sammua muutaman sekunnin kuluttua tai jos se palaa ajon aikana, ABS-järjestelmässä on häiriö. Jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta lukkiutumisenesto on kytkeytynyt pois.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ⇨ 137.

Vaihto ylös

Ⓢ palaa.

Vaihtoa ylöspäin suositellaan polttoaineen säästämiseksi.

Muuttuvan voiman ohjaus

Ⓢ palaa keltaisena.

Vika muuttuvan voiman ohjausjärjestelmässä. Seurauksena saattaa olla suurempi tai pienempi ohjausvoiman tarve. Käänny korjaamon puoleen.

Kaistavahti

Ⓢ palaa vihreänä tai keltaisena tai vilkkuu keltaisena.

Palaa vihreänä

Järjestelmä on käytössä ja toimintavalmis.

Vilkkuu keltaisena

Järjestelmä havaitsee tahattoman kaistanvaihdon.

Palaa keltaisena

Kaistamerkintää ei havaita.

Ultraäänipysäköintitutka

 palaa keltaisena.

Häiriö järjestelmässä

tai

Häiriö, joka johtuu anturien peittymisestä likaan, jäähän tai lumeen

tai

Ulkopuolisen ultraäänilähteen aiheuttamat häiriöt. Järjestelmä toimii normaalisti, kun häiriön lähde poistetaan.

Korjauta järjestelmän häiriön syy korjaamalla.

Ultraäänipysäköintitutka ⇨ 146.

Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä pois päältä

 palaa keltaisena.

Järjestelmä on poissa päältä.

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja luistonestojärjestelmä

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Järjestelmässä on vika. Ajoa voidaan jatkaa. Ajovakavuus voi kuitenkin huonontua ajotien laadusta riippuen.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Merkkivalo vilkkuu

Järjestelmä on aktiivisesti toiminnassa. Moottorin teho voi heikentyä ja auto voi hieman jarruttaa automaattisesti.

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ⇨ 141, Luistonestojärjestelmä ⇨ 140.

Luistonestojärjestelmä pois päältä

 palaa keltaisena.

Järjestelmä on poissa päältä.

Hehkutus

 palaa keltaisena.

Hehkutus on toiminnassa. Se kytkeytyy päälle ainoastaan matalissa lämpötiloissa.

Dieselhiukkassuodatin

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Dieselhiukkassuodatin on puhdistettava.

Jatka ajamista, kunnes  sammuu. Mikäli mahdollista, älä anna moottorin käyntinopeuden laskea alle 2000 r/min.

Palaa

Dieselhiukkassuodatin on täynnä. Käynnistä puhdistusmenettely ensi tiassa.

Merkkivalo vilkkuu

Suodattimen suurin täyttöaste on saavutettu. Käynnistä puhdistusmenettely välittömästi moottorin vaurioitumisen estämiseksi.

Dieselhiukkassuodatin ⇨ 131.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

(⚠) palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Rengaspaineiden aleneminen. Pysähdy heti ja tarkasta rengaspaineet.

Merkkivalo vilkkuu

Häiriö järjestelmässä tai on asennettu pyörä, jossa ei ole paineanturia (esim. varapyörä). 60 - 90 sekunnin kuluttua merkkivalo palaa jatkuvasti. Käänny korjaamon puoleen.

Moottorin öljynpaine

(🛢) palaa punaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä

Huomio

Moottorin voitelu saattaa olla keskeytynyt. Moottori voi vaurioitua ja leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät lukkiutuvat.

1. Paina kytkinpoljin pohjaan.
2. Kytke vaihteisto vapaalle, aseta valintavipu asentoon **N**.
3. Aja mahdollisimman nopeasti pois liikennevirrasta häiritsemättä muuta liikennettä.
4. Katkaise sytytysvirta.

⚠ Varoitus

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat huomattavasti enemmän voimaa moottorin ollessa sammutettuna.

Älä poista avainta, ennen kuin auto on paikallaan, koska muutoin ohjauslukko saattaa lukittua odottamatta.

Tarkista öljymäärä, ennen kuin käännät korjaamon puoleen ⇨ 161.

Polttoaine vähissä

● palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Polttoainesäiliössä on liian vähän polttoainetta.

Merkkivalo vilkkuu

Polttoainevarat on käytetty. Tankkaa välittömästi. Älä aja säiliötä tyhjäksi.

Katalysaattori ⇨ 132.

Ilman poisto dieselpolttoainejärjestelmästä ⇨ 164.

Ajonestin

(🛢) vilkkuu keltaisena.

Vika ajonestojärjestelmässä. Moottoria ei voi käynnistää.

Paina jarrupoljinta

↵ palaa keltaisena.

Jarrupoljinta on painettava sähkötoimisen seisontajarrun vapauttamiseksi ⇨ 138.

Ulkovalot

➡☞ palaa vihreänä.

Ulkovalot ovat päällä ⇨ 109.

Kaukovalot

☹☹☹ palaa sinisenä.

Palaa kaukovalojen ollessa käytössä ja kaukovaloilkkua käytettäessä ⇨ 110.

Kaukovaloapu

☹☹☹ palaa vihreänä.

Kaukovaloapu on aktivoitu ⇨ 112.

Kääntyvät ajovalot

☹ palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Häiriö järjestelmässä.

Käänny korjaamon puoleen.

Merkkivalo vilkkuu

Järjestelmä on kytketty symmetrisille lähivaloille.

Merkkivalon ☹ vilkkuminen n.

4 sekunnin ajan sytytysvirran kytke-
misen jälkeen muistuttaa siitä, että
järjestelmä on aktivoitu ⇨ 111.

Valoautomaatiikka ⇨ 110.

Sumuvalot

☹☹☹ palaa vihreänä.

Etusumuvalot ovat päällä ⇨ 114.

Takasumuvalo

☹☹☹ palaa keltaisena.

Takasumuvalo on päällä ⇨ 115.

Vakionopeussäädin

☹☹☹ syttyy valkoisena tai vihreänä.

Syttyy valkoisena

Järjestelmä on päällä.

Palaa vihreänä

Määrätty nopeus on tallennettu.

Vakionopeussäädin ⇨ 144

Ovi auki

☹☹☹ palaa punaisena.


Ovi tai takaluukku on auki.

Tietonäytöt

Kuljettajan tietokeskus



Kuljettajan tietokeskus (DIC) sijaitsee mittaristossa nopeusmittarin ja käyntinopeusmittarin välissä. Se on saatavana sekä vaaka- että pystynäytönä.

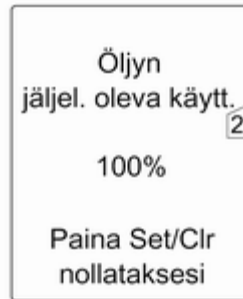

Seuraavat päävalikot voidaan valita auton kokoonpanosta riippuen:

- Asetukset
- Ajotietokone
- Kilpailu

Jotkut näytetyistä toiminnoista ovat erilaisia ajon aikana ja auton ollessa paikallaan, ja jotkut toiminnot ovat käytettävissä vain ajon aikana.

Auton räätälöinti ⇨ 103. Muistiin tallennetut asetukset ⇨ 20.

Valikoiden ja toimintojen valinta


Valikot ja toiminnot voidaan valita suuntaviilkuvivun painikkeilla.



Paina **MENU**-painiketta vaihtaaksesi valikoiden välillä tai palataksesi alavalikosta yhden valikkotason ylöspäin.



Korosta valikkovaihtoehto tai aseta numeroarvo kääntämällä säätöpyörää.

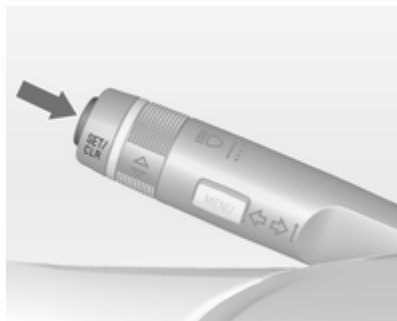


Paina **SET/CLR**-painiketta valitaksesi toiminnon tai vahvistaaksesi viestin.

Asetukset

Paina **MENU**-painiketta valitaksesi vaihtoehdon **Asetukset**.

Valitse jokin alavalikoista kääntämällä säätöpyörää. Vahvista painamalla **SET/CLR**-painiketta.

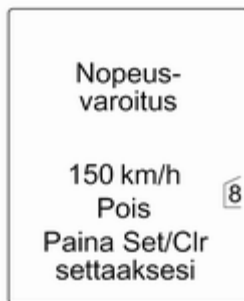

Noudata alavalikoissa annettuja ohjeita.

Mahdolliset alavalikot:

- **Yksikkö:** Näyttöyksiköt voidaan vaihtaa.
- **Rengaspaine:** ⇨ 182.
- **Öljyn jäljellä oleva käyttöikä:** ⇨ 82
- **Nopeusvaroitus:** Jos ennalta asetettu nopeus ylittyy, kuuluu varoitusääni.
- **Kieli:** Näytön kieli voidaan vaihtaa.

Valinta ja näyttö voivat olla erilaisia vaaka- ja pystynäyttöissä.

Ajotietokone



Ajo-/polttoainetietojen valikko, ajotietokone ⇨ 101.

Liikennemerkkiapu ⇨ 98.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ⇨ 182.

Pysäköintiapujärjestelmä ⇨ 146.

Kilpailu




Alavalikot ovat:

- **Öljynläm.:** Öljyn lämpötilan näyttö.
- **Öljynpai.:** Öljynpaineen näyttö.
- **Ahdinpaine:** Ahtopaineen näyttö.
- **Kierros ajastin:** Kierrosaikojen, huippunopeuden, keskinopeuden ja keskimääräisen ajan näyttö. Noudata alavalikossa annettuja ohjeita.
- **Jääh.neste lämpö.:** Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö.
- **Akun jännite:** Akkujännitteen näyttö.

Graafinen infonäyttö, värillinen infonäyttö

Auton kokoonpanosta riippuen autossa on graafinen tai värillinen infonäyttö. Infonäyttö sijaitsee kojelaudassa Infotainment-järjestelmän yläpuolella.

Graafinen infonäyttö



Infotainment-järjestelmästä riippuen graafinen infonäyttö on saatavana kahtena versiona.



20153

Graafinen infonäyttö näyttää:

- ajan ⇨ 77
- ulkolämpötilan ⇨ 77
- päivämäärän ⇨ 77
- infotainment-järjestelmä, katso infotainment-järjestelmän selostusta
- auton räätälöinnin asetukset ⇨ 103

Värillinen infonäyttö



Värillinen infonäyttö näyttää värillisenä:

- ajan ⇨ 77
- ulkolämpötilan ⇨ 77
- päivämäärän ⇨ 77
- infotainment-järjestelmä, katso infotainment-järjestelmän selostusta
- navigoinnin, katso infotainment-järjestelmän selostusta
- järjestelmän asetukset

- auton viestit ⇨ 95
- auton räätelöinnin asetukset ⇨ 103

Näytettävä informaatio ja sen esitystapa riippuu ajoneuvon varustelusta ja asetuksista.

Valikoiden ja asetusten valinta

Valikoihin ja asetuksiin pääsee näytön kautta.



Valinnat tehdään:

- valikoista
- toimintopainikkeilla ja Infotainment-järjestelmän monitoimisäätimellä
- toimintopainikkeilla ja keskikonsolin monitoimiyksikön monitoimisäätimellä.

Valinta Infotainment-järjestelmällä



Valitse toiminto Infotainment-järjestelmän painikkeiden avulla. Valitun toiminnon valikko tulee näyttöön.

Monitoimisäätimellä valitaan jokin kohta ja vahvistetaan valinta.

Valinta monitoimiyksiköllä



Valitse toiminto monitoimiyksikön painikkeilla. Valitun toiminnon valikko tulee näyttöön.

Monitoimisäätimellä valitaan jokin kohta ja vahvistetaan valinta.

Monitoimisäädin

Monitoimisäädin on keskeisin valikoiden ohjainlaite:

Käännä

- Merkitse valikkovalinta
- Aseta numeerinen arvo tai näytä valikkovalinta

Paina (ulompi rengas)

- Valitse tai aktivoi merkitty valinta
- Vahvista asetettu arvo
- Kytke järjestelmän toiminto päälle/pois

BACK-painike

Paina painiketta:


- poistuaaksesi valikosta muuttamatta asetuksia
- palataaksesi alavalikosta ylemmälle valikkotasolle
- poistaaksesi merkkijonon viimeisen merkin

Paina painiketta muutaman sekunnin ajan poistaaksesi kaikki kohtaan syötetyt tiedot.

Auton räätlöinti ⇨ 103, Tallennetut asetukset ⇨ 20.

Auton viestit

Viestit näytetään pääosin kuljettajan tietokeskuksessa (DIC), joissakin tapauksissa yhdessä varoituksen ja äänimerkin kanssa.

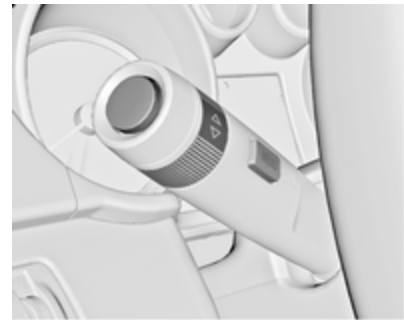

Paina painiketta **SET/CLR** tai **MENU** tai käännä säätöpyörää viestin vahvistamiseksi.

Auton viestit vaakanäytössä



Auton viestit näytetään koodinumeroina.

Nro Auton viesti

- 2 Radiokauko-ohjainta ei ole havaittu, paina kytkinpoljinta käynnistääksesi uudelleen
- 3 Moottorin jäähdytysneste vähissä
- 4 Ilmastointi pois päältä
- 5 Ohjauspyörä on lukittu

Nro Auton viesti

- 6 Paina jarrupoljinta vapauttaaksesi sähkötoimisen seisontajarrun
- 7 Käännä ohjauspyörää, katkaise sytytysvirta ja kytke se
- 9 Käännä ohjauspyörää, käynnistä moottori uudelleen
- 12 Auto ylikuormitettu
- 13 Kompressorin ylikuumentunut
- 15 Lisäjarruvalo ei toimi
- 16 Jarruhalvika
- 17 Ajovalojen korkeudensäädön toimintavika
- 18 Vasen lähivalo ei toimi
- 19 Oikea sumuvalo ei toimi
- 20 Oikea lähivalo ei toimi
- 21 Vasemman sivuvalon vika
- 22 Oikean sivuvalon vika
- 23 Peruutusvalo ei toimi
- 24 Rekisterikilven valo ei toimi
- 25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi

Nro Auton viesti

- 26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi
- 27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi
- 28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi
- 29 Tarkista perävaunun jarruvalo
- 30 Tarkista perävaunun peruutusvalo
- 31 Tarkista perävaunun vasen suuntavilkku
- 32 Tarkista perävaunun oikea suuntavilkku
- 33 Tarkista perävaunun takasumuvalo
- 34 Tarkista perävaunun takavalon valo
- 35 Vaihda radiokauko-ohjaimen paristo
- 48 Puhdista kuolleen kulman hälytysjärjestelmä
- 49 Kaistavahti ei käytettävissä
- 50 Aktivoitu jalankulkijan suojausjärjestelmä, palauta konepelti
- 51 Kompassi ei käytettävissä

Nro Auton viesti

- 53 Kiristä kaasukorkki
- 54 Vettä dieselpolttoaineen suodattimessa
- 55 Dieselhiukassuodatin on täynnä ➔ 131
- 56 Rengaspaineet epätasapainossa etuakselilla
- 57 Rengaspaineet epätasapainossa taka-akselilla
- 58 Havaittu renkaat, joissa ei ole TPMS-antureita
- 59 Avaa ja sulje sitten kuljettajan ikkuna
- 60 Avaa ja sulje sitten etumatkustajan ikkuna
- 61 Avaa ja sulje sitten vasen takaikkuna
- 62 Avaa ja sulje sitten oikea takaikkuna
- 65 Varkausyritys
- 66 Huolla murtohälytin
- 67 Huolla ohjauslukko

Nro Auton viesti

- 68 Huolla ohjaustehostin
- 69 Huolla jousitusjärjestelmä
- 70 Huolla korkeudensäätöjärjestelmä
- 71 Huolla taka-akseli
- 73 Huolla jokapyörävedon järjestelmä
- 74 Huolla AFL
- 75 Huolla ilmastointilaite
- 76 Huolla kuolleen kulman hälytysjärjestelmä
- 77 Huolla kaistavahti
- 78 Huolla jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
- 79 Lisää moottoriöljyä
- 81 Huolla vaihteisto
- 82 Vaihda moottoriöljy pian
- 83 Huolla sopeutuva vakionopeussäädin
- 84 Moottorin teho on alentunut

Nro Auton viesti

- 94 Vaihda P-asentoon ennen poistumista
- 95 Huolla turvatyyny
- 128 Avaa konepelti
- 145 Tarkista lasinpesunesteen määrä
- 174 Akkujännite alhainen

Auton viestit pystynäytössä

Auton viestit näytetään tekstinä. Noudata viesteissä annettuja ohjeita.

Järjestelmä näyttää viestejä seuraavista aiheista:

- Nestemäärät
- Murtohälytinjaerjestelmä
- Jarrut
- Vetojärjestelmät
- Alustanohjausjärjestelmät
- Vakionopeussäädin
- Esinetutkat
- Valaistus, polttimon vaihto
- Pyyhin-/pesulaitejärjestelmä
- Ovet, ikkunat
- Radiokauko-ohjain
- Turvavyöt
- Turvatyynyjärjestelmät
- Moottori ja vaihteisto
- Rengaspaine
- Dieselmoottorin hiukkassuodatin

Auton viestit värillisessä infonäytössä

Jotkut tärkeät viestit näkyvät lisäksi värillisessä infonäytössä. Paina mointoimisäädintä vahvistaaksesi viestien. Jotkut viestit näkyvät vain muuttaman sekunnin ajan.

Varoitusäänet

Moottorin käynnistämisen yhteydessä tai ajon aikana

- Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty.
- Jos jokin ovi tai takaluukku ei ole kunnolla kiinni liikkeelle lähdettäessä.
- Jos seisontajarru on kytkettynä määrätyn nopeuden ylityessä.
- Jos ohjelmoitu nopeus ylitetään.
- Jos kuljettajan tietokeskukseen ilmestyy varoitusviesti tai-koodi.
- Jos pysäköintitutka havaitsee esteen.
- Jos dieselhiukkassuodattimen maksimitaso on saavutettu.

Kun auto pysäköidään ja/tai kuljettajan ovi avataan

- Virta-avaimen ollessa virtalukossa
- Ulkovalojen palaessa
- Jos perävaunun vetolaitetta ei ole kytketty.

Liikennemerkkiapu


Toiminta

Liikennemerkkiapu havaitsee tietyt liikennemerkkit etukameran avulla ja näyttää ne kuljettajan tietokeskuksessa.

Liikennemerkkit, jotka tunnustetaan, ovat

- nopeusrajoitus
- ohituskielto
- nopeusrajoituksen päättyminen
- ohituskiellon päättyminen

Nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan tietokeskuksessa, kunnes seuraava nopeusrajoitusmerkki tai nopeusrajoituksen päättymisen havaitaan.

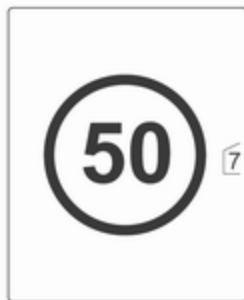

Ohituskieltomerkeillä on etusija nopeusrajoituksiin nähden.

Molemmat merkit voivat näkyä näytössä yhtä aikaa.



Ruudussa oleva huutomerkki osoittaa, että on havaittu lisäksi merkki, jota järjestelmä ei pysty tunnistamaan.

Järjestelmä on aktiivinen yli 14 km/h näytetyllä nopeudella enintään 200 km/h nopeuteen asti valaistusolosuhteista riippuen. Yöllä järjestelmä on aktiivinen 160 km/h nopeuteen asti.

Heti kun nopeus laskee alle 55 km/h, näyttö nollataan ja liikennemerkkisivun sisältö poistetaan. Seuraava tunnistettu nopeusrajoitus näkyy näytössä.


Näyttöilmoitus



Liikennemerkit näytetään sivulla **Liikennemerkkien tunnistus** valikossa **Ajotietokone**, joka valitaan suunta-vaikkuivun säätöpyörällä ➤ 91.

Kun toinen toiminto kuljettajan tietokeskuksen valikosta valittiin ja **Liikennemerkkien tunnistus** -sivu valitaan uudelleen, viimeksi tunnistettu liikennemerkki näytetään.

Jos järjestelmä poistetaan toiminnasta, liikennemerkkisivu tyhjenetään ja merkinä näytetään seuraava symboli:

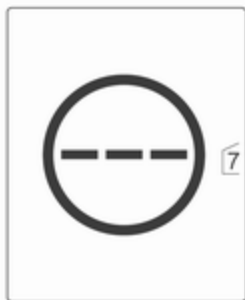


Liikennemerkkisivu voidaan tyhjentää myös ajettaessa painamalla suuntavilkuvivun painiketta **SET/CLR**.




Nopeusrajoitukset ja ohituskieltomerkit näytetään ponnahdusikkunoina kullakin valikon sivulla.

Ponnahdustoiminto

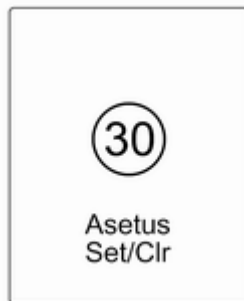

Ponnahdustoiminto voidaan poistaa käytöstä liikennemerkkisivulla painamalla suuntavilkuvivun **SET/CLR** -painiketta.

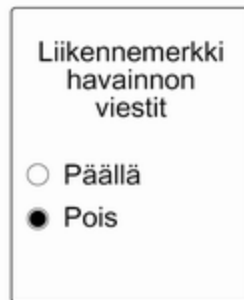

Kun asetussivu on näytössä, poista ponnahdustoiminto käytöstä valitsemalla **Pois**. Aktivoidaan uudelleen valitsemalla **Päällä** tai aina kun sytytysvirta kytketään.

Ponnahdusilmoitus näkyy noin 8 sekunnin ajan kuljettajan tietokonekruksessa.

Vika

Liikennemerkkiapu ei ehkä toimi oikein, kun:

- tuulilasin alue, jolla etukamera sijaitsee, ei ole puhdas
- liikennemerkkit ovat kokonaan tai osittain peitossa tai vaikeita havaita

- ympäristön olosuhteet ovat epäedulliset, esim. rankkasade, lumi-sade, suora auringonvalo tai varjot. Tässä tapauksessa näytössä on viesti **Ei liikennemerkki havaintoa. Johtuen säästä**
- liikennemerkit on asennettu väärin tai ne ovat vaurioituneet
- liikennemerkit eivät ole liikennemerkkejä koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisia

Huomio

Järjestelmän tarkoitus on auttaa kuljettajaa määritetyllä nopeusalueella erottamaan tietyt liikennemerkit. Älä jätä huomioimatta liikennemerkkejä, joita järjestelmä ei näytä.

Järjestelmä ei erota mitään muita kuin tavalliset liikennemerkit, jotka saattavat aloittaa tai lopettaa nopeusrajoituksen.

Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä erityistoiminnosta huolimatta.

Sopeuta ajonopeus aina tieolosuhteisiin.

Kuljettajan apujärjestelmät eivät vapauta kuljettajaa tämän täydestä vastuusta auton käsittelyssä.

Akun jännite

Kun akkujännite on alhainen, näkyy varoitusviesti tai varoituskoodi 174 kuljettajan tietokeskuksessa.

1. Kytke välittömästi pois päältä sellaiset sähkökuluttajat, jotka eivät ole tarpeen turvallisen ajon kannalta, kuten lämmitys, takalasin lämmitin ja muut suuret kuluttajat.
2. Lataa akku ajamalla keskeytystä jonkin aikaa tai käyttämällä laturia.

Varoitusviesti tai varoituskoodi häviää, kun moottori on käynnistetty kaksi kertaa ilman jännitehäviötä.

Jos akkua ei voida ladata uudelleen, korjauta häiriön syy korjaamalla.

Ajotietokone

Valikot ja toiminnot voidaan valita suuntaviilkuvivun painikkeilla.



Paina **MENU**-painiketta valitaksesi vaihtoehdon **Ajotietokone**.



Valitse jokin alavalikoista kääntämällä säätöpyörää:

- Osamatkamittari 1
- Osamatkamittari 2
- Toimintasäde
- Keskikulutus
- Hetkellinen kulutus
- Keskinopeus
- Digitaalinen nopeus
- Liikennemerkkiapu



Kummankin ajotietokoneen tiedot voidaan nollata erikseen, jolloin on mahdollista näyttää eri ajomatkojen pituuksia.

Nollaa painamalla palautuspainiketta tai **SET/CLR**-painiketta muutaman sekunnin ajan.



Toimintasäde

Toimintasäde lasketaan säiliössä olevan hetkellisen polttoainemäärän ja hetkellisen kulutuksen perusteella. Näyttö perustuu keskiarvoihin.

Tankkauksen jälkeen toimintasäde päivittyy hetken kuluttua automaattisesti.

Kun polttoainesäiliössä on polttoaine vähissä, kuljettajan tietokeskukseen ja infonäyttöön tulee viesti.

Lisäksi polttoainemittarin merkkivalo  palaa.

Keskikulutus

Keskikulutuksen näyttö. Mittaus voidaan nollata milloin tahansa ja se alkaa lähtöasetuksen mukaan.

Nollaa painamalla muutama sekunti **SET/CLR**-painiketta.

Hetkellinen kulutus

Hetkellisen kulutuksen näyttö.

Keskinopeus

Keskinopeuden näyttö. Mittaus voidaan käynnistää uudelleen milloin tahansa.

Nollaa painamalla muutama sekunti **SET/CLR**-painiketta.

Digitaalinen nopeus

Hetkellisen nopeuden digitaalinen näyttö.

Liikennemerkkiapu

Näyttää havaitut liikennemerkkit nykyisen reittiosuuden varrella ➤ 98.

Auton räätälöinti

Auton toimintoja voidaan räätälöidä muuttamalla infonäytön asetuksia.

Jotkut eri kuljettajien henkilökohtaisista asetuksista voidaan tallentaa yksilöllisesti kuhunkin auton avaimen. Muistiin tallennetut asetukset ➤ 20.

Auton varustelusta ja maakohtaisista määräyksistä riippuen jotkut alla olevista toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä.

Jotkut toiminnot ovat näkyvissä tai aktiivisia vain moottorin käydessä.

Henkilökohtaiset asetukset graafisessa infonäytössä



Paina **CONFIG**-painiketta. Valikko **Asetukset** avautuu näyttöön.



Seuraavat asetukset voidaan valita kiertämällä ja painamalla monitoimisäädintä:

- **Urheilutilan asetukset**
- **Kielet (Languages)**
- **Aika Päiväys**
- **Radioasetukset**
- **Puhelinasetukset**
- **Ajoneuvoasetukset**

Vastaavissa alavalikoissa voidaan muuttaa seuraavia asetuksia:

Urheilutilan asetukset

Kuljettaja voi valita toiminnot, jotka aktivoidaan Sport-tilassa ➤ 142.

- **Urheilullinen ripustus:** Vaimennus muuttuu jäykemmäksi.
- **Urheilul. voimansiirron suorituskyky:** Kaasupolkimen ja vaihteensiirron toiminta muuttuu paremmin reagoivaksi.
- **Urheilullinen ohjaus:** Ohjausta tehostetaan vähemmän.
- **Neliveto-urheilumalli:** Moottorin vääntömomenttia jaetaan enemmän taka-akselille.
- **Vaihda päämittariston taustavaloa:** Mittariston valaistuksen värin vaihtaminen.

Kielet (Languages)

Halutun kielen valinta.

Aika Päiväys

Katso Kello ➤ 77.


Radioasetukset

Katso infotainment-järjestelmän selostusta.

Puhelinasetukset

Katso infotainment-järjestelmän selostusta.

Ajoneuvoasetukset

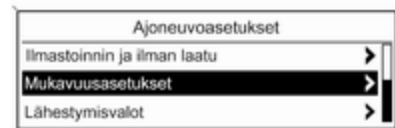

■ **Ilmastoinnin ja ilman laatu**


Autom. tuulettimen nopeus: Muuttaa puhaltimen ohjausta.

Lämpöt.vyöh. ajon. käynnist.: Vaihtaminen yksi- tai kaksiväyhykkeiden lämpötila-asetuksen välillä.

Ilmastointi: Jäähdytyksen kytkentä päälle tai pois tai edellisten asetusten valinta.

Automaat. huurteenpoisto: Tehostaa tuulilasin kuivumista valitsemalla automaattisesti tarvittavat asetukset ja ilmastoinnin automaattitoiminnon.

Autom. takalasin huurteenp.: Takalasin lämmityksen automaattinen aktivointi.

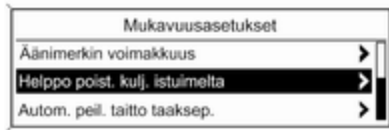

20327

■ Mukavuusasetukset

Äänimerkin voimakkuus: Varoitusäänien äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Helppo poist. kulj. istuimelta: Sähkötoimisen istuimen helpon poistumistoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Autom. peil. taitto taaksep.: Aktivoi tai kytkee pois päältä matkustajan puolen ulkopeilin pysäköintiaputoiminnon.

Kuljettajan aset. personointi: Räätelöintitoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Auton takal. pyyh. taaksep.: Takalasinpyyhkimen automaattisen käynnistytksen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen kytkettäessä peruutusvaihte.

■ Pysäköintiapu/törmäystunnistin

Pysäköintiavustaja: Ultraäänipysäköintitutkan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

■ Lähestymisvalot

Kesto ajoneuvosta poist.: Poistumisvalaistuksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä ja sen keston muuttaminen.

Lähestymisvalojen aktivointi: Lähestymisvalojen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.

■ Ovien keskuslukitus

Autom. ovien avaus: Ovien lukituksen automaattisen avauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä syytysvirran katkaisun jälkeen.

Ovien keskuslukitus: Ovien automaattisen lukituksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä liikkeellelähden jälkeen.

Estä avoimen oven lukitus: Ovien automaattisen lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä jonkin oven ollessa auki.

Ovien viiv. keskuslukitus: Viivästetyn ovien lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.

■ Etälukitus, avaus, käynnistys

Kaukoavauksen ilmaisin: Varoitusvilkkujen väläyttämisen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen lukituksen avauksen yhteydessä.

Ovien avaus kauko-ohj.: Muuta konfiguraatiota siten, että joko vain kuljettajan oven tai koko auton lukitus avautuu.

Ovien autom. uudelleenluk.: Aktivoi tai poista käytöstä automaattinen uudelleenlukitus lukituksen avauksen jälkeen, kun ovia ei avata.

■ Palauta tehdasasetukset

Palauta tehdasasetukset: Kaikkien toimintojen palautus lähtöasetuksiin.

Henkilökohtaiset asetukset värillisessä infonäytössä



Paina **CONFIG**-painiketta. Valikko **Asetukset** avautuu näyttöön.



Seuraavat asetukset voidaan valita kiertämällä ja painamalla monitoimisäädintä:

- **Sport Mode -asetukset**
- **Kielet**
- **Aika & päivämäärä**
- **Radioasetukset**
- **Puhelinasetukset**
- **Navigointiasetukset**
- **Ajoneuvoasetukset**
- **Näytön asetukset**

Vastaavissa alavalikoissa voidaan muuttaa seuraavia asetuksia:

Sport Mode -asetukset

Kuljettaja voi valita toiminnot, jotka aktivoidaan Sport-tilassa ⇨ 142.

- **Urheilullinen alusta:** Vaimennus muuttuu jäykemmäksi.
- **Urheilullinen moottoriteho:** Kaasupolkimen ja vaihteensiirron toiminta muuttuu paremmin reagoivaksi.
- **Urheilullinen ohjaus:** Ohjaustehostusta vähennetty.
- **Urheilullinen nelipyörävetö:** Moottorin vääntömomenttia jaetaan enemmän taka-akselille.
- **Kojetaulun valaistuksen värienvaihto:** Mittariston valaistuksen värin vaihtaminen.

Kielet

Halutun kielen valinta.

Aika & päivämäärä

Katso Kello ⇨ 77.

Radioasetukset

Katso infotainment-järjestelmän seostusta.


Puhelinasetukset

Katso infotainment-järjestelmän se-lostusta.

Navigointiasetukset

Katso infotainment-järjestelmän se-lostusta.

Ajoneuvoasetukset

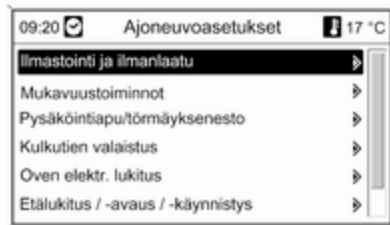

■ Ilmastointi ja ilmanlaatu


Tuulettimen ohjaus: Muuttaa puhaltimen ohjausta.

Lämpötilavyöhykkeet käynnistyks.: Vaihtaminen yksi- tai kaksivyöhykkeisen lämpötila-asetuksen välillä.

Ilmastointilaitte: Jäähdytyksen kytkentä päälle tai pois tai edellisten asetusten valinta.

Autom. huurteen poisto: Tehostaa tuulilasin kuivumista valitsemalla automaattisesti tarvittavat asetukset ja ilmastoinnin automaattitoiminnon.

Autom. takalasin lämmitys: Takalasin lämmityksen automaattinen aktivointi.

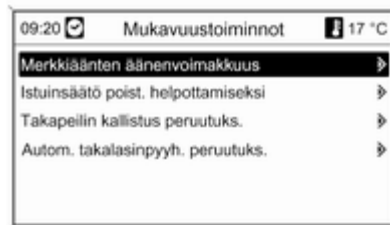

■ Mukavuustoiminnot

Merkkilähten äänenvoimakkuus: Varoitusäänien äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Istuinsäätö poist. helpottamiseksi: Sähkötoimisen istuimen helpon poistumistoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Takapellin kallistus peruutuks.: Aktivoi tai kytkee pois päältä matkustajan puolen ulkoisilman pysäköintiaputoiminnon.

Peil.aitto muk.lukituksessa.: Peilien automaattisen kääntämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä auton lukitsemisen jälkeen.

Autom. takalasinpyyh. peruutuks.: Takalasinpyyhkimen automaattisen käynnistyksen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen kytkettäessä peruutusvaihe.

■ Pysäköintiapu/törmäyksenesto

Pysäköintiapu: Ultraäänipysäköintitutkan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

■ Kulkutien valaistus

Kesto ajoneuvosta poistuttaessa: Poistumisvalaistuksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä ja sen keston muuttaminen.

Ajoneuvon paikannusvalot: Lähestymisvalojen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.

■ **Oven elektr. lukitus**

Oven automaattinen avaus: Ovien lukituksen automaattisen avauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sytytysvirran katkaisun jälkeen.

Oven automaattinen lukitus: Ovien automaattisen lukituksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä liikkeellelähdön jälkeen.

Estä avoimen oven lukitus: Ovien automaattisen lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä jonkin oven ollessa auki.

Oven viivästetty lukitus: Viivästetyn ovien lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.

■ **Lukitus / lukituksen avaus / kaukokäynnistys**

Ilmoitus kaukosäätimellä avauksesta: Varoitusvilkkujen välähtämisen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen lukituksen avauksen yhteydessä.

Oven avaus kaukos.: Muuta konfiguraatiota siten, että joko vain kuljettajan oven tai koko auton lukitus avautuu.

Oven autom. uud.lukitus kaukosäätimellä: Aktivoi tai poista käytöstä automaattinen uudelleenlukitus lukituksen avauksen jälkeen, kun ovia ei avata.

Tall. asetusten etätarkistus: Sähkötoimisen istuimen ja ulkokeilien säätöjen tallennettujen asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

■ **Tehtaan asetusten palauttaminen**

Tehtaan asetusten palauttaminen: Kaikkien toimintojen palautus lähtöasetuksiin.

Näytön asetukset

Valittavissa olevat näyttöasetukset:

■ **Päivätila:** Optimointi päivävalaistukseen.

■ **Yötila:** Optimointi pimeisiin olosuhteisiin.

■ **Automaattinen:** Näytön tila vaihtuu, kun auton valot kytketään päälle/pois.

Valaistus

Ulkovalot	109
Sisävalot	116
Valaistusominaisuudet	117

Ulkovalot

Valokytin



Kierrä ajovalokytintä:

- AUTO** = Valoautomaattika: Ajovalot kytkeytyvät päälle ja pois automaattisesti ulkovalaistuksesta riippuen
-  = Valoautomaattikan kytkeminen päälle tai pois. Kytin palaa asentoon **AUTO**.
-  = Sivualot
-  = Ajovalot

Kuljettajan tietokeskuksessa (ylätason näyttö) näytetään valoautomaattikan kulloinenkin tila.

Kun sytytysvirta kytketään, valoautomaattikka on aktiivinen.

Merkkivalo   90.

Takavalot

Takavalot palavat yhdessä ajo- ja sivuvalojen kanssa.

Takavalot Sports Tourer -mallissa

Lisätakavalot, tavalliset takavalot ja varoitusvilkut sijaitsevat takaluukun kehyksessä. Ne palavat, kun ne on aktivoitu ja takaluukku on auki. Lisätakavalot on tarkoitettu vain seisontavaloiksi takaluukun ollessa auki, ei käytettäväksi ajon aikana.

Valoautomaatiikka



Valoautomaatiikan toiminta

Kun valoautomaatiikka on käytössä ja moottori käynnissä, järjestelmä vaihtaa päiväajovalojen ja ajovalojen välillä valaistusolosuhteista riippuen.

Päivääajovalot

Päivääajovalot parantavat auton erotumista päivänvalossa.



Kun päiväajovalot ovat käytössä, takavalot ovat päällä tai pois päältä maakohtaisesta versiosta riippuen.

Automaattisten ajovalojen aktivointi


Huonoissa valaistusolosuhteissa ajovalot kytkeytyvät päälle.

Tunnelin tunnistus

Ajettaessa tunneliin ajovalot kytkeytyvät päälle.

Mukautuvat ajovalot ⇨ 112.

Kaukovalot

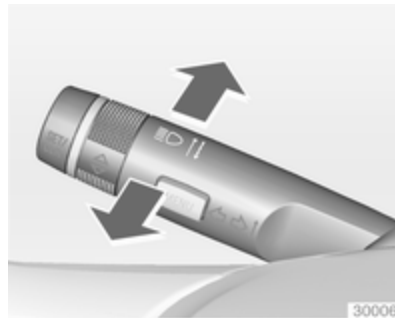

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille painamalla vipua.

Vaihda lähivaloille painamalla vipua uudelleen tai vetämällä.

Kaukovalovilkku

Kaukovalovilkku käytetään vetämällä vipua.

Ajovalojen kantaman säätö

Ajovalojen kantaman säätö käsin



Ajovalojen kantaman sovittaminen auton kuormitukseen häikäistymisen estämiseksi: käännä säätöpyörä  oikeaan asentoon.

- 0 = matkustajat etuistuimilla
- 1 = matkustajat kaikilla istuimilla
- 2 = matkustajat kaikilla istuimilla ja täysi tavaratila
- 3 = kuljettaja istuimellaan ja täysi tavaratila.

Dynaaminen automaattinen ajovalojen korkeussäätö ⇨ 112.

Ajovalot ajettaessa ulkomailla


Epäsymmetriset ajovalot valaisevat tien oikeaa reunaa kauemmaksi kuin vasenta.

Maissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne, ajovalot on säädettävä vastaantulevan liikenteen häikäistymisen estämiseksi.

Halogeenivaloilla varustetut autot

Suunnata ajovalot korjaamolla.

Ksenonvaloilla varustetut autot

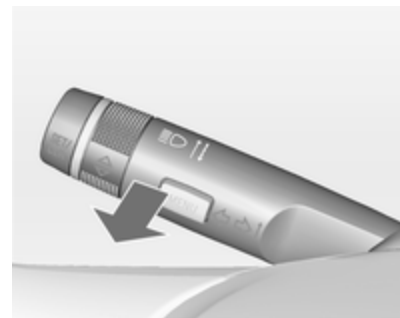

1. Käännä avain asentoon 0.
2. Vedä suuntavilkkuvipua ja pidä sitä vedettynä.
3. Kytke sytytysvirta.
4. Noin 5 sekunnin kuluttua merkkivalo  alkaa vilkkua ja kuuluu äänimerkki.

Merkkivalo  ⇨ 90.

Aina kun sytytysvirta kytketään,  vilkkuu muistutuksena n. 4 sekuntia.

Poista käytöstä samalla menettelytavalla kuin yllä on kuvattu.  ei vilku, kun toiminto poistetaan käytöstä.

Mukautuvat ajovalot

Mukautuvat ajovalot ovat saatavana vain bi-ksenon-ajovalojen yhteydessä. Valojen kantama, jakautuminen ja voimakkuus muuttuvat valaistusolosuhteiden, sään ja tien tyypin mukaan.

Valokytkimen ollessa asennossa **AUTO** kaikki valaistustoiminnot ovat käytettävissä.

Valokytkimen ollessa asennossa **ℰD** seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Dynaamiset kaarrevalot
- Kulmavalot
- Peruutustoiminto
- Dynaaminen automaattinen ajovalojen korkeussäätö

ovat käytettävissä myös valokytkimen asennossa **ℰD**.

Pihakatuvalot

Aktivoituvat automaattisesti alhaisella, enintään n. 30 km/h:n ajonopeudella. Valokeila kääntyy 8° kulmassa tienviertä kohti.

Kaupunkivalot

Aktivoituvat automaattisesti ajonopeusalueella n. 40 - 55 km/h ja kun valotunnistin havaitsee katuvaloja. Valon jakaminen laajemmalle vähentää valojen kantamaa.

Maaseutuvalot

Aktivoituvat automaattisesti ajonopeusalueella n. 55 - 115 km/h. Valokeila ja kirkkaus ovat erilaiset vasemmalla ja oikealla puolella.


Moottoritievalot

Aktivoituvat automaattisesti yli n. 115 km/h nopeuksilla, kun ohjauspyörää käännetään hyvin vähän. Ne kytkeytyvät päälle viiveellä tai suoraan, kun nopeutta kiihdytetään voimakkaasti. Valokeila on pitempi ja kirkkaampi.

Huonon sään valot

Aktivoituvat automaattisesti n. 70 km/h nopeuteen asti, kun sadetunnistin havaitsee kosteutta tai pyyhkimet toimivat jatkuvasti. Valon kantamaa, jakautumista ja voimakkuutta säädetään näkyvyydestä riippuen.

Dynaamiset kaarrevalot

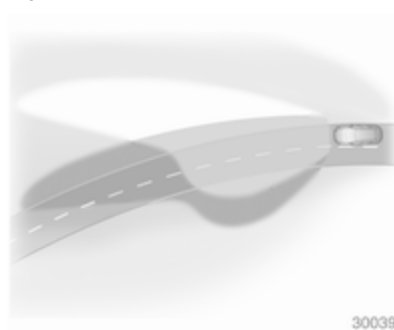

Valokeila kääntyy ohjauspyörän kulman ja nopeuden mukaan parantaen valaistusta kaarteissa.

Merkkivalo **ℰ** ⇨ 90.

Kulmavalot

Tiukoissa mutkissa tai käännyttyessä kytkeytyy päälle ohjauskulmasta tai suuntavilkusta riippuen vasen tai oikea lisävalo, joka valaisee tietä oikeassa kulmassa ajosuuntaan nähden. Se on aktivoituna enintään 40 km/h nopeuteen asti.

Merkkivalo **ℰ** ⇨ 90.

Peruutustoiminto

Jos ajovalot ovat päällä ja peruutusvaihte kytketään, molemmat kulma-valot kytkeytyvät päälle. Ne palavat vielä 20 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai ajettaessa eteenpäin nopeammin kuin 17 km/h.

Kaukovaloapu

Tämä toiminto sallii kaukovalojen käytön pääajovaloina yöllä ja ajonopeuden ollessa yli 40 km/h.

Se vaihtaa lähivaloille kun:

- kamera tuulilasissa havaitsee vastaantulevan tai edellä ajavan auton valot
- auton nopeus on alle 20 km/h
- on sumuista tai sataa lunta
- ajetaan kaupunkialueella

Jos esteitä ei havaita, järjestelmä vaihtaa takaisin kaukovaloille.

Vihreä merkkivalo  palaa jatkuvasti, kun apujärjestelmä aktivoidaan, sininen  syttyy, kun kaukovalot ovat käytössä.

Merkkivalo   90.

Kaukovaloapu kytketään päälle työntämällä suuntavilkkuvipua kahdesti.

Toiminto poistetaan käytöstä työntämällä suuntavilkkuvipua kerran. Se kytkeytyy pois käytöstä myös silloin, kun etu- tai takasumuvalot kytketään päälle.

Jos kaukovalovilkku aktivoidaan kaukovalojen ollessa päällä, kaukovaloapu aktivoituu.

Jos kaukovalovilkku aktivoidaan kaukovalojen ollessa poissa päältä, kaukovaloapu pysyy aktivoituna.

Kaukovaloavun viimeisin asetus pysyy käytössä, kun sytytysvirta kytketään uudelleen.

Dynaaminen automaattinen ajovalojen korkeussäätö

Jotta vastaantuleva liikenne ei häikäisty, ajovalojen korkeutta säädetään automaattisesti etu- ja takakselilta mitattujen kallistustietojen, kiihdytyksen tai hidastuksen sekä ajonopeuden perusteella.

Vika mukautuvien ajovalojen järjestelmässä

Kun järjestelmä havaitsee vian mukautuvissa ajovaloissa, se siirtyy esiohjelmoituun asentoon välttääkseen häikäisemästä vastaantulevaa liikennettä. Jos tämä ei ole mahdollista, viallinen ajovalo kytketään automaattisesti pois päältä. Joka tapauksessa yksi ajovalo palaa edelleen. Kuljettajan tietokeskuksessa näytetään varoitus.

Varoitusvilkut



Käyttö painikkeella .

Turvatyynyn täyttyessä onnettomuustilanteessa varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti.

Suunta- ja kaistanvaihdivilkut



Siirrä vipua = oikea suuntavilkku
ylöspäin
Siirrä vipua = vasen suuntavilkku
alaspäin

Jos vipu siirretään vastuksen ohi, suuntavilkku kytkeytyy kesto-toimintaan. Ohjauspyörän palautuessa suuntavilkku kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Vilkkuminen kolme kertaa esim. kais-taa vaihdettaessa: paina vipu tun-tuvaan vastukseen asti ja vapauta se.

Kun perävaunu on kytkettynä, suun-tavilkku vilkkuu kuusi kertaa, kun vi-pua painetaan tuntuvaan vastukseen asti ja sitten vapautetaan.

Pidempikestoista suuntavilkutusta varten paina vipua tuntuvan vastuk-sen yli.

Kytke suuntavilkku käsin pois päältä siirtämällä vipu alkuperäiseen asen-toonsa.

Etusumuvalot



Käyttö painikkeella $\#D$.

Valokytin asennossa **AUTO**: etusu-muvalojen sytyttäminen kytkee ajova-lot automaattisesti päälle.

Takasumuvalot



Käyttö painikkeella 0.

Valokytkin asennossa **AUTO**: takasumuvalon sytyttäminen kytkee ajovalot automaattisesti päälle.

Valokytkin asennossa **D**: takasumuvalo voidaan kytkeä päälle vain etusumuvalojen kanssa.

Auton takasumuvalot kytkeytyvät pois käytöstä perävaunua vedettäessä.

Seisontavalot



Pysäköitäessä auto voidaan kytkeä toisen puolen seisontavalot:

1. Katkaise sytytysvirta.
2. Suuntavalovipu ylimpään (oikea pysäköintivalo) tai alimpaan (vasen pysäköintivalo) asentoon.

Vahvistuksena kuuluu äänimerkki ja kytkeytyy päälle ko. suunnan suunta-valon merkkivalo.

Peruutusvalot

Peruutusvalot sytyvät, kun sytytysvirta on kytketty ja peruutusvaihde valitaan.

Huurtuneet lampujen suojukset

Valokotelon sisäpinta voi huurtua lyhyeksi ajaksi epäsuotuisessa kylmänkosteassa säässä, kovalla sateella ja auton pesun jälkeen. Kosteus haihtuu hetken päästä itsestään. Voit auttaa haihtumista kytkemällä valot päälle.

Sisävalot

Kojelaudan valaistuksen säätö



Seuraavien valojen kirkkautta voidaan säätää ulkovalojen palaessa:

- Kojelaudan valaistus
- Infonäyttö
- Katkaisimien ja käyttösäätimien valaistus

Käännä säätöpyörää  ja pidä paikallaan, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

Autoissa, joissa on valoanturi, kirkkautta voidaan säätää ainoastaan, kun ulkovalot ovat päällä ja valoanturi havaitsee yöolosuhteet.

Sisävalot

Etu- ja takasisävalot syttyvät sisään ja ulos astuttaessa automaattisesti ja sammuvat viivästetysti.

Huomautus

Turvatyynyjen täytyessä onnettomuustilanteessa sisävalot syttyvät automaattisesti.

Etumainen sisävalo



Keinukytkimen käyttö:

-  = automaattinen päälle- ja poiskytkentä.
- paina  = päälle.
- paina  = pois.

Takasisävalot



Palavat yhdessä etusisävalon kanssa keinukytkimen asennosta riippuen.

Lukuvalot



Käytetään etu- ja takasisävalojen painikkeilla ☞ ja ☞.

Häikäisysuojien valot

Palavat, kun suojus avataan.

Valaistusominaisuudet

Keskikonsolin valaistus

Sisävaloihin yhdistetty kohdevalo sytty, kun ajovalot kytketään päälle.

Sisääntulovalot

Tervetuliaisvalot

Ajovalot, takavalot, rekisterikilven valot, kojelaudan valot, sisävalot ja lättäkövalot kytkeytyvät päälle lyhyeksi aikaa, kun auton lukitus avataan kauko-ohjaimella. Tämä toiminto toimii vain pimeällä ja sen avulla auto voidaan löytää.

Valot sammuvat heti, kun virta-avain käännetään asentoon 1. Liikkeellelähtö ☞ 16.

Tämän toiminnon päälle- tai poiskytkeä voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ☞ 103.

Asetukset voidaan tallentaa käyttävän avaimen osalta ☞ 20.

Myös seuraavat valot syttyvät, kun kuljettajan ovi avataan:

- Kaikki käyttökytkimet
- Kuljettajan tietokeskus
- Ovitaskujen valot

Poistumisvalot

Seuraavat valot syttyvät, jos avain poistetaan virtalukosta:

- Sisävalot
- Kojelaudan valot
- Lättäkövalot

Kytkeytyvät automaattisesti pois päältä viiveen jälkeen. Tämä toiminto toimii vain pimeällä. Automaattisesti himmenevät sisävalot kytkeytyvät päälle, jos kuljettajan ovi avataan tänä aikana.



Ajovalot, takavalot ja rekisterikilven valot valaisevat ympäröivää aluetta säädettävän pituisen ajan autosta poistumisen jälkeen.

Päällekytkentä

1. Katkaise sytytysvirta.
2. Poista virta-avain lukosta.
3. Avaa kuljettajan ovi.
4. Vedä suuntavilkuvivusta.
5. Sulje kuljettajan ovi.

Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valot sammuvat kahden minuutin kuluttua.

Jos suuntavaloivivusta vedetään kuljettajan oven ollessa auki, poistumisvalot sammuvat heti.

Tämän toiminnon aktivointia, käytöstä poistoa ja kestoja voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ⇨ 103.

Asetukset voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta ⇨ 20.

Akun purkautumisen esto

Akun lataustason toiminto

Toiminto takaa akun pisimmän mahdollisen käyttöiän säädettävällä antoteholla varustetun laturin ja optimoidun tehonjaon ansiosta.

Jotta akku ei purkaudu ajettaessa, seuraavien järjestelmien toimintaa vähennetään automaattisesti kahdessa vaiheessa, kunnes ne kytetään pois päältä:

- Lisälämmitin
- Takalasin ja peilien lämmitys
- Istuinlämmitys
- Puhallin

Toisessa vaiheessa kuljettajan tietokeskuksessa näytetään viesti, joka vahvistaa akun tyhjenemisenestön aktivoinnin.

Sähkövalojen poiskytkentä


Jotta akku ei purkaudu, kun sytytysvirta on katkaistu, jotkut sisävalot sammutetaan automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

Ilmastointi

Ilmastointijärjestelmät	119
Tuuletussuulakkeet	125
Ylläpito	126

Ilmastointijärjestelmät

Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä

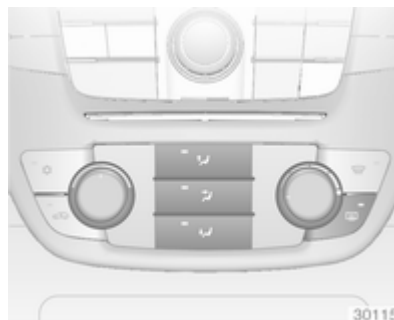

Säätimet seuraaville:

- Lämpötila
- Ilman suuntaus
- Puhaltimen nopeus

Takalasin lämmitin  ➔ 35.

Lämpötila

Punainen = lämmintä

Sininen = kylmää

Lämmitysteho on täysin käytettävissä vasta moottorin ollessa normaalissa käyntilämpötilassaan.

Ilman suuntaus

-  = tuulilasiin ja etusivuikkunoihin
-  = pään korkeudelle säädettävien tuuletussuulakkeiden kautta
-  = jalkatilaan

Kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä puhallin haluamallasi nopeudelle.

Ilmastointilaite



Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän lisäksi ilmastointilaitteessa on:

-  = Jäähdytys
-  = Sisäkierto
-  = Kuivaus ja sulatus

Istuinlämmitys ⇨ 45, Istuimien tuuletus ⇨ 46.

Jäähdytys

Käytetään painikkeella  ja on toiminnassa vain moottorin käydessä ja puhaltimen ollessa toiminnassa.

Ilmastointilaite jäähdyttää ja kuivaa ilmaa heti, kun ulkolämpötila on hie-
man jäätymispisteen yläpuolella.
Siksi ilmasta saattaa tiivistyä kon-
denssivettä, joka vuotaa auton alle.
Kun jäähdytystä tai kuivausta ei ha-
luta, jäähdytys on kytkettävä pois
polttoaineen säästämiseksi.

Sisäkierto

Käyttö painikkeella .

Varoitus

Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä au-
toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,
ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua sisäpuolelta. Sisä-
ilman laatu heikkenee ajan myötä,
mikä voi aiheuttaa väsymystä mat-
kustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa olo-
suhteissa tuulilasi voi huuruuntua ul-
kopuolelta, kun siihen suunnataan
kylmää ilmaa. Jos tuulilasi huuruun-
tuu ulkopuolelta, käytä tuulilasinpyyh-
kimiä ja poista  käytöstä.

Ilmanjako asentoon : Sisäkierto kyt-
keytyy pois toiminnasta.

Tehokkain jäähdytys

Avaa ikkunat lyhyeksi ajaksi, jotta
kuuma ilma pääsee poistumaan no-
peasti.

- Kytke jäähdytys .
- Kytke sisäkierto  päälle.
- Paina ilmanjakopainiketta .
- Aseta lämpötila alimmilleen.
- Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle.
- Avaa kaikki suulakkeet.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus



- Paina painiketta : puhallin kytkeytyy automaattisesti suuremmalle nopeudelle, ilma suunnataan tuulilasille,
- Kytke jäähdytys  päälle.
- Aseta lämpötila korkeimmilleen.
- Kytke takalasin lämmitin  toimintaan.
- Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne siviikkunoihin.

Elektroninen ilmastointiautomaatiikka

Ilmastoinnista on olemassa kaksi versiota: yksi- tai kaksivyöhykkeinen lämpötila-asetus. Kaksivyöhykkeinen ilmastointi mahdollistaa eri lämpötilasäädöt kuljettajan ja etumatkustajan puolella.



Yksivyöhykkeisen ilmastoinnin säädöt:

- Lämpötila
- Ilman suuntaus
- Puhaltimen nopeus

AUTO = Automaattitoiminta
 = Sisäkierto
 = Kuivaus ja sulatus



Kaksivyöhykkeisen ilmastoinnin säädöt:

- Lämpötila kuljettajan puolella
- Ilman suuntaus
- Puhaltimen nopeus
- Lämpötila etumatkustajan puolella

AUTO = Automaattitoiminta
 = Sisäkierto
 = Kuivaus ja sulatus


Takalasin lämmitin  35.

Esivalittu lämpötila pidetään vakiona. Automaattitoiminnassa puhaltimen nopeus ja ilman suuntaus säätelevät automaattisesti ilman virtausta.

Järjestelmää voidaan mukauttaa käsin käyttämällä ilman suuntauksen ja virtauksen käyttösäätimiä.



Tiedot näytetään ilmastointinäytössä. Ne saattavat näyttää erilaisilta riippuen siitä, onko kyse yksi- vai kaksivähykkeisestä ilmastoinnista.

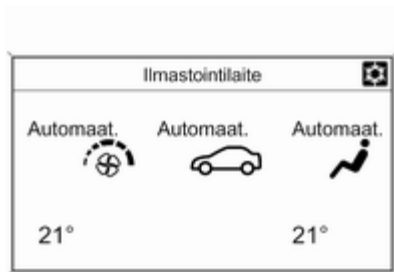

Jokainen asetukseen tehty muutos näkyy muutaman sekunnin ajan infonäytössä.

Ilmastointilaitteen asetukset tallennetaan avaimeen, jolla auto on lukittu.


Elektroninen ilmastointiautomaatiikka on toimintavalmiina vain moottorin käydessä.

Automaattitoiminta AUTO



Perussäätö parhaimman mukavuuden saamiseksi:

- Paina painiketta **AUTO**, ilmastointilaite aktivoidaan automaattisesti.
- Avaa kaikki tuuletussuulakkeet.
- Yksivähykkeinen ilmastointi: Aseta esivalittu lämpötila vasemmalla kiertosäätimellä.
- Suositeltava mukavuusasetus on 22 °C.

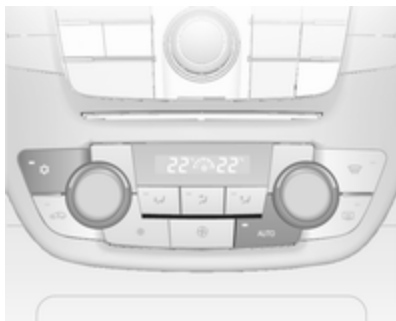

- Kaksiväyhykkeinen ilmastointi:
Aseta kuljettajan ja etumatkustajan esivalitut lämpötilat vasemmalla ja oikealla kiertosäätimellä.

Puhaltimen nopeuden säätää automaattitilassa voidaan muuttaa valikossa **Asetukset**.


Auton räätälöinti ➔ 103.

Kaikkia tuuletussuuttimia käytetään automaattisesti automaattitilassa. Tuuletussuuttimien on siksi oltava aina auki.

Lämpötilan esivalinta



Lämpötilat voidaan asettaa haluttuun arvoon.

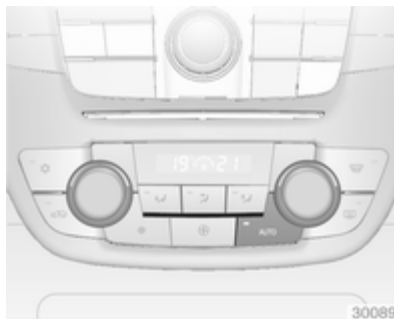

Kaksiväyhykkeinen ilmastointi: aseta yhteinen lämpötila-asetus valikossa **Asetukset**.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus

- Paina painiketta
- Paina jäähdytyspainiketta
- Lämpötila ja ilman suuntaus säätävät automaattisesti ja puhallin toimii suurella nopeudella.
- Kytke takalasin lämmitin toimintaan.
- Paluu edelliseen tilaan: paina painiketta

Manuaaliset asetukset

Ilmastointilaitteen asetuksia voidaan muuttaa käyttämällä painikkeita ja kiertosäätimiä seuraavasti: Asetuksen muuttaminen poistaa automaattitilan käytöstä.

Yksivyöhykkeisen ilmastoinnin puhallinnopeus



Käännä oikeaa kiertosäädintä. Valittu puhaltimen nopeus osoitetaan näytössä olevien lohkojen määrällä.

Jos puhallin kytketään pois toiminnasta, myös ilmastointilaitteen toiminta katkaistaan.

Palaaminen automaattitoimintaan:
Paina painiketta **AUTO**.

Kaksivyöhykkeisen ilmastoinnin puhallinnopeus



Paina vasenta painiketta  lisätäksesi tai oikeaa painiketta  alentaaksesi puhaltimen nopeutta. Puhaltimen nopeus osoitetaan näytössä olevien lohkojen määrällä.

Painettaessa vasenta painiketta pitempään puhallin ja jäähdytys kytkeytyvät pois päältä.

Painettaessa oikeaa painiketta pitempään puhallin toimii suurimmalla nopeudella.

Palaaminen automaattitoimintaan:
Paina painiketta **AUTO**.

Ilman suuntaus

Paina ,  tai  haluamasi säädön mukaan. Aktivointi osoitetaan painikkeessa olevalla LED-valolla.

-  = tuulilasiiin ja etusivuikkunoihin
-  = pään korkeudelle säädettävien tuuletussuulakkeiden kautta.
-  = jalkatilaan

Yhdistelmät ovat mahdollisia.

Paluu automaattiseen ilman suuntaukseen: Poista kyseinen asetus käytöstä tai paina painiketta **AUTO**.

Jäähdytys

Ota käyttöön tai poista käytöstä -painikkeella.

Ilmastointilaitte jäähdyttää ja kuivaa ilmaa, kun ulkolämpötila on jäätymispisteen yläpuolella. Siksi ilmasta saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka vuotaa auton alle.

Kun jäähdytystä tai kuivausta ei haluta, jäähdytys on kytkettävä pois polttoaineen säästämiseksi.

Kaksivyöhykkeisen ilmastoinnin automaattinen ilman sisäkierto

Automaattisessa ilman sisäkiertojärjestelmässä on ilmankosteustunnistin, joka vaihtaa automaattisesti ulkoilman käyttöön, jos sisäilman kosteus on liian korkea.

Käsivalintainen ilman sisäkierto

Käyttö painikkeella .

Varoitus

Sisäkiertojärjestelmä vähentää päälle kytkettynä ilman pääsyä autoon. Kun jäähdtystä ei käytetä, ilman kosteus kasvaa ja ikkunat voivat huurtua sisäpuolelta. Sisäilman laatu heikkenee ajan myötä, mikä voi aiheuttaa väsymystä matkustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa olosuhteissa tuulilasi voi huuruuntua ulkopuolelta, kun siihen suunnataan kylmää ilmaa. Jos tuulilasi huuruuntuu ulkopuolelta, käytä tuulilasinpyyhkimä ja poista  käytöstä.

Perusasetukset

Joiakin asetuksia voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ➤ 103.

Lisälämmitin

Ilman lämmitin

Quickheat on sähkötoiminen lisäilmanlämmitin, joka lämmittää auton sisätilat automaattisesti nopeammin.

Tuuletussuulakkeet

Säädettävät tuuletussuulakkeet



Avaa tuuletussuulake kääntämällä säätöpyörä asentoon I. Säädä ilmanvirtauksen määrä tuuletussuulakkeen säätöpyörän avulla.



Kiinteät tuuletussuulakkeet

Lisää tuuletussuulakkeita on tuulilasien ja sivuikkunoiden alapuolella sekä jalkatilassa.

Säädä ilman virtaussuunta kallistamalla ja kääntämällä suulakkeen liuskoja.


Sulje tuuletussuulake kääntämällä säätöpyörä asentoon **O**.

Varoitus

Älä kiinnitä mitään esineitä tuuletussuuttimien liuskoihin. Onnettomuudessa on vaurioiden ja loukaantumisen vaara.

Ylläpito

Ilmanotto

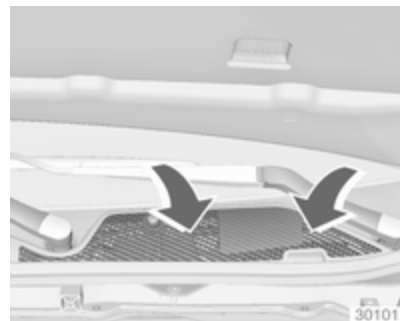

Pidä tuulilasin edessä moottoritilassa sijaitseva ilmanotto-ritilä puhtaana. Poista mahdolliset lehdet, lika tai lumi.

Matkustamon ilmansuodatin

Matkustamon ilmansuodatus

Hiukkassuodatin puhdistaa matkustamon ilmaa pölystä, noesta, siitepölystä ja itiöistä.

Aktiivihiihliuodatin

Hiukkassuodattimen lisäksi aktiivihiihliuodatin poistaa hajuja.

Suodatin tulee vaihtaa määräaikaishuollon yhteydessä.

Ilmastointilaitteen säännöllinen käyttö

Jotta jäähdytyksen moitteeton toiminta taataan, se on kytkettävä kuu-kausittain toimintaan muutamaksi minuutiksi säätilasta ja vuodenajasta riippumatta. Jäähdytystä ei voida käyttää, jos ulkolämpötila on liian alhainen.

Huolto

Jäähdytystehon optimoimiseksi ilmastointilaitte suositellaan tarkistettavaksi vuosittain, alkaen kolme vuotta auton ensirekisteröinnin jälkeen, mukaan lukien:

- toiminta- ja painekoe,
- lämmityksen toiminta,
- tiiviyskoe,
- käyttöhihnan tarkastus,
- lauhduttimen ja höyrystimen vedenpoistoteiden puhdistus,
- tehon tarkastus.

Ajaminen ja käyttö

Ajo-ohjeita	128
Käynnistys ja käyttö	128
Moottorin pakokaasu	131
Automaattivaihteisto	132
Käsivaihteisto	136
Vetojärjestelmät	137
Jarrut	137
Alustanohjausjärjestelmät	140
Vakionopeussäädin	144
Esinetutkat	146
Polttoaine	151
Vetäminen	155

Ajo-ohjeita

Auton hallinta

Älä pysäytä moottoria ajon aikana

Monet järjestelmät eivät toimi tässä tilanteessa (esim. jarrutehostin, ohjaustehostin). Tällä tavalla ajaminen vaarantaa itsesi ja muut.

Polkimet

Täyden polkimen liikkeen varmistamiseksi polkimien alle ei saa sijoittaa mattoa.

Käynnistys ja käyttö

Uuden auton totutuskäyttö


Älä jarruta tarpeettoman voimakkaasti ensimmäisten ajomatkojen aikana.

Ensimmäisen ajomatkan aikana saat-
taa esiintyä savua, koska pakojärjestelmästä haihtuu vahaa ja öljyä. Pysäköi auto joksikin aikaa ulkotilaan ensimmäisen ajon jälkeen ja vältä höyryjen hengittämistä.

Totutuskäytön aikana polttoaineen ja moottoriöljyn kulutus voi olla suurempi ja dieselhiukkassuodattimen puhdistusprosessi voi toistua useammin.

Dieselmoottorin hiukkassuodatin
⇨ 131.

Virtalukon asennot

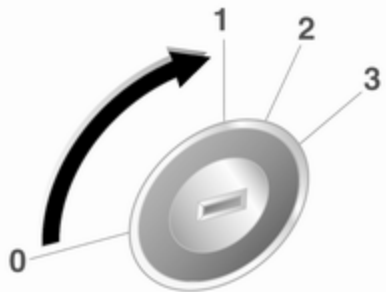

30051

- 0 = Sytytysvirta pois
- 1 = Ohjaus vapaa, sytytysvirta pois
- 2 = Sytytysvirta kytketty, dieselmoottori: hehkutus
- 3 = Käynnistäminen


Viivästetty virrankatkaisu

Seuraavat elektroniset järjestelmät voivat toimia, kunnes kuljettajan ovi avataan, tai enintään 10 minuuttia sen jälkeen, kun sytytysvirta on katkaistu.

- Sähkötoimiset ikkunat
- Kattoluukku
- Virtapistokkeet

Infotainment-järjestelmä saa virtaa vielä 30 minuuttia tai kunnes avain poistetaan virtalukosta, riippumatta siitä, avataanko mikään ovi.

Moottorin käynnistäminen

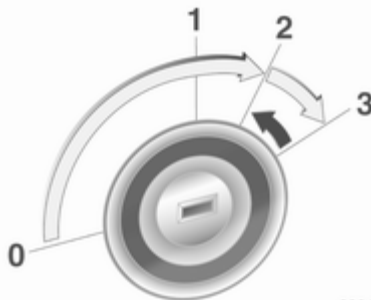

30047

Käsivaihteisto: käytä kytkintä.

Automaattivaihteisto: käytä jarrua ja siirrä valintavipu asentoon **P** tai **N**.

Älä paina kaasupoljinta.

Dieselmoottori: käännä avain asentoon **2** hehkutusta varten, kunnes merkkivalo  sammuu.

Käännä avain hetkeksi asentoon **3** ja vapauta se: automaattinen toimenpide käyttää käynnistintä lyhyellä viiveellä kunnes moottori käy, ks. Automaattinen käynnistimen ohjaus.

Käännä avain takaisin asentoon **0** ennen uutta käynnistyskertaa tai moottorin sammuttamiseksi.

Auton käynnistys alhaisissa lämpötiloissa

Moottorin käynnistys ilman lisälämmittimiä on mahdollista -25 °C:een saakka dieselmoottorien osalta ja -30 °C:een saakka bensiinimoottorien osalta. Edellytyksenä on, että käytetään viskositeetiltaan oikeaa öljyä ja oikeaa polttoainetta, että huollot on suoritettu ja että akun varaus on riittävä. Alle -30 °C lämpötiloissa automaattivaihteisto tarvitsee noin 5 minuutin lämmitysjakson. Valintavivun täytyy olla asennossa **P**.

Automaattinen käynnistimen ohjaus

Tämä toiminto ohjaa moottorin käynnistymistä. Kuljettajan ei tarvitse pitää avainta asennossa **3**. Kun avainta on kerran käännetty, järjestelmä jatkaa käynnistämistä automaattisesti, kunnes moottori käy. Tarkistustoimenpiteen takia moottori käynnistyy pienellä viiveellä.

Mahdollisia syitä, miksi moottori ei käynnisty:

- Kytkinpoljinta ei käytetä (käsivaihteisto)
- Jarrupoljinta ei käytetä tai valintavipu ei ole **P**- tai **N**-asennossa (automaattivaihteisto)
- Tapahtui aikakatkaisu

Turbomoottorin lämmityskäyttö

Käynnistettäessä moottorin vääntömomentti voi olla hetken aikaa rajoitettu, etenkin jos moottori on kylmä. Rajoituksella annetaan voitelujärjestelmälle aikaa moottorin suojaamiseksi.

Polttoaineensyötön katkaisu moottorijarrutuksessa

Moottorijarrutuksen aikana, eli kun ajetaan vaihde kytkettynä kaasua painamatta, polttoaineen syöttö katkaistaan automaattisesti.

Pysäköinti

- Älä pysäköi autoa helposti syttyvälle alustalle. Alusta voi syttyä palamaan pakoputkiston korkean lämpötilan johdosta.
- Kytke aina seisontajarru. Kytke käsikäyttöinen seisontajarru painamatta vapautuspainiketta. Kytke mahdollisimman tiukasti ylä- tai alamäessä. Paina jarrupoljinta samaan aikaan vähentääksesi käyttövoimaa.

Jos autossa on sähkötoiminen seisontajarru, vedä kytkimestä **(P)**.

- Sammuta moottori ja katkaise sytytysvirta. Käänä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu.

- Jos auto seisoo tasaisella maalla tai ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai aseta valintavipu asentoon **P** ennen sytytysvirran katkaisua. Ylämäessä käänä lisäksi etupyörät reunakiveyksestä pois päin.

Jos auto seisoo alamäessä, kytke peruutusvaihde tai aseta valintavipu asentoon **P** ennen sytytysvirran katkaisua. Käänä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.

- Lukitse auto ja aktivoi murtohälytinjärjestelmä.

Huomautus

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvavyö laukeaa, moottori sammuteaan automaattisesti, jos auto pysähtyy tietyn ajan sisällä.

Moottorin pakokaasu

⚠ Vaara

Moottorin pakokaasu sisältää myrkyllistä, hajutonta ja väritöntä hiilimonoksidia. Hengitettynä se aiheuttaa hengenvaaran.

Jos auton sisätilaan pääsee pakokaasua, avaa ikkunat. Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Vältä ajamasta takaluukku avoinna, koska pakokaasut voivat tällöin päästä sisään auton matkustamoon.

Dieselmoottorin hiukkassuodatin

Dieselmoottorin hiukkassuodatin suodattaa moottorin pakokaasusta haitalliset nokihiukkaset pois. Järjestelmässä on itsepuhdistustoiminto, joka toimii ajon aikana automaattisesti ilman mitään tiedotusta. Suodatin puhdistetaan säännöllisesti polttamalla kiinni jääneet nokihiukkaset

korkeassa lämpötilassa. Tämä tapahtuu automaattisesti tietyissä ajo-olosuhteissa ja voi kestää enintään 25 minuuttia. Normaalisti se kestää 7 - 12 minuuttia. Tänä aikana polttoaineenkulutus saattaa kasvaa. Hajun ja savun muodostuminen prosessin aikana on normaalia.



Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim. lyhyitä matkoja ajettaessa, järjestelmä ei voi puhdistaa itseään automaattisesti.

Jos suodatin on puhdistettava, eivätkä aiemmat ajo-olosuhteet ole mahdollistaneet puhdistusta, tämä ilmaistaan merkkivalolla  ja

CodE 55 kuljettajan tietokeskuksesta. Pystynäytöllä varustetuissa autoissa näytössä näkyy varoitusviesti.

 syttyy kun dieselhiukkassuodatin on täynnä. Käynnistä puhdistusmenettely ensi tilassa.

 vilkkuu, kun dieselhiukkassuodattimen maksimitaso on saavutettu. Käynnistä puhdistusmenettely välittömästi moottorin vaurioitumisen estämiseksi.

Puhdistusmenettely

Aktivoi puhdistusmenettely jatkamalla ajamista ja pitämällä moottorin käyntinopeutena yli 2000 r/min. Vaihda tarvittaessa pienemmälle vaihteelle. Dieselmoottorin hiukkassuodattimen puhdistus käynnistyy.

Jos  syttyy lisäksi tai pystynäytössä näkyy varoitusviesti, puhdistaminen ei ole mahdollista. Käänny korjaamon puoleen.

Huomio

Jos puhdistusmenettely keskeytetään, moottori saattaa vaurioitua vakavasti.

Puhdistus tapahtuu nopeimmin moottorin suurilla käyntinopeuksilla ja suurella kuormituksella.

Älä sammuta moottoria, ennen kuin puhdistusmenettely on valmis. Tämä ilmenee merkkivalon  sammumisesta.

Katalysaattori

Katalysaattori vähentää pakokaasun haitallisia aineita.

Huomio

Muut kuin sivuilla ⇨ 151, ⇨ 208 mainitut polttoainelaadut voivat vahingoittaa katalysaattoria ja elektroniikkakomponentteja.

Palamaton bensiini voi aiheuttaa katalysaattorin ylikuumenemisen ja vaurioitumisen. Siksi on varotettava tarpeettoman pitkää käynnistimen käyttöä, polttoainesäiliön ajamista tyhjäksi ja moottorin käynnistämistä työntämällä tai hinaamalla.

Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiriöitä, se käy epätasaisesti, moottorin teho alenee selvästi tai esiintyy muita epätavallisia toimintahäiriöitä, korjauta häiriön syy korjaamalla mahdollisimman pian. Hätätapauksessa autolla voidaan ajaa lyhyen aikaa alhaisella nopeudella ja moottorin alhaisella käyntinopeudella.

Automaattivaihteisto

Automaattivaihteisto sallii automaattisen vaihtamisen (automaattitoiminto) tai manuaalisen vaihtamisen (käsivalintatoiminto).

Vaihteistonäyttö



Toiminto tai valittu ajoalue näytetään vaihteistonäytössä.

Valintavipu



- P** = pysäköintiasento, pyörät on lukittu, kytke vain auton ollessa paikallaan ja seisonajarrun kytketty
- R** = peruutusvaihte, kytke vain auton ollessa paikallaan
- N** = vapaa-asento
- D** = automaattitoiminto kaikilla vaihteilla

Valintavipu on lukittu asennossa **P** ja sitä voidaan siirtää vain sytytysvirran ollessa kytketty ja jarrupoljinta painettaessa.



Jos jarrupoljinta ei paineta, merkkivalo  palaa.

Jos valintavipu ei ole **P**-asennossa katkaistaessa sytytysvirta, merkkivalot  ja **P** vilkkuvat.

Kytke **P** tai **R** painamalla vapautuspainiketta.

Moottori voidaan käynnistää vain viivun ollessa asennossa **P** tai **N**. Kun asento **N** on valittu, paina jarrupoljinta tai kytke seisonajarru ennen käynnistämistä.

Älä paina kaasupoljinta vaihtaessasi vaihdetta. Jarrua ja kaasua ei milloinkaan saa painaa samanaikaisesti.

Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin vapautetaan, auto lähtee hitaasti liikkeelle.

Moottorijarrutus

Käyttäaksesi moottorijarrutusta alamaässä vaihda ajoissa pienemmälle vaihteelle, katso käsivalintatoiminto.

Kiinnijuttuneen auton irti heiluttaminen

Vain jos auto on juuttunut hiekkaan, mutaan, lumeen tai kuoppaan, se saadaan heiluttaa irti. Siirrä valintavipua edestakaisin asentojen **D** ja **R** välillä. Älä nosta moottorin käyntinopeutta äkillisesti, vältä nykivää kaasutusta.

Pysäköinti

Kytke seisonajarru ja **P**.

Virta-avain voidaan poistaa lukosta vain valintavivun ollessa **P**-asennossa.

Manuaalinen tila



Siirrä valintavipu **D**-asennosta vassemmalle ja sitten eteen- tai taaksepäin.

+ = Vaihto suuremmalle vaihteelle

– = Vaihto pienemmälle vaihteelle

Jos valitaan ajonopeuteen nähden liian suuri tai liian pieni vaihde, vaihtoa ei tapahdu. Tämä saattaa aiheuttaa kuljettajan infonäyttöön viestin.

Käsivalintatoiminnossa suurilla moottorin kierrosluvuilla automaattista vaihtoa suuremmalle ajoalueelle ei tapahdu.

Elektroniset ajo-ohjelmat

- Lämmityskäyttöohjelma nopeuttaa kylmäkäynnistyksen jälkeen katalyysaattorin lämpenemistä normaaliin käyttölämpötilaan moottorin käyntinopeutta nostamalla.
- Automaattinen vapaa-asennon kytkentä kytkee automaattisesti joutokäynnin, kun auto pysäytetään ajovaihteen ollessa käytössä ja jarrupoljinta painetaan.
- Sport-toiminnon ollessa kytkettynä vaihto tapahtuu suuremmilla käyntinopeuksilla (paitsi jos vakionopeudensäädin on kytketty toimintaan). Sport-toiminto ⇨ 142.
- Erikoisohjelmat mukauttavat vaihtamispisteet automaattisesti ajetaessa ylä- tai alamäkeen.

Pakkovaihto

Jos kaasupoljin painetaan täysin pohjaan automaattitoiminnossa, vaihteisto vaihtaa alemmalle vaihteelle moottorin käyntinopeudesta riippuen.

Ylikuumenemissuoja

Jos vaihteisto ylikuumentee korkean ulkolämpötilan tai urheilullisen ajotavan takia, vääntömomenttia ja moottorin enimmäiskierroslukua voidaan rajoittaa väliaikaisesti.

Vika

Häiriötilanteessa palaa . Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa näytetään koodinnumero tai viesti. Auton viestit ⇨ 95.

Vaihteisto ei vaihda enää automaattisesti. Ajamista voidaan jatkaa manuaalisesti vaihtaen.

Vain suurin vaihde on valittavissa. Käsivalintatoiminnossa saattaa häiriöstä riippuen olla käytettävissä myös kakkosvaihde. Vaihda vain auton ollessa paikallaan.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Virransyötön keskeyttäminen


Virtakatkos estää valintavivun siirtämisen pois **P**-asennosta. Virta-avainta ei voida poistaa virtalukosta.

Jos akku on tyhjä, käynnistä käynnistyskaapeleita käyttäen ⇨ 193.


Jos vika ei johdu akusta, vapauta valintavipu ja poista virta-avain virtalukosta.

Vapauta valintavipu


1. Kytke seisontajarru.

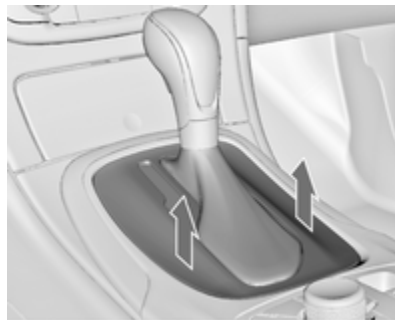

2. Irrota valintavivun verhous keskikonsolista takaa, käännä ylös ja kierrä vasemmalle.

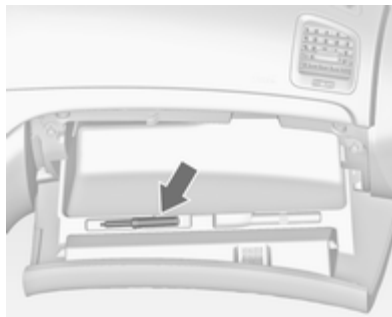


3. Ota erikoistyökalu käsinelokeron kannen sisäpuolelta.

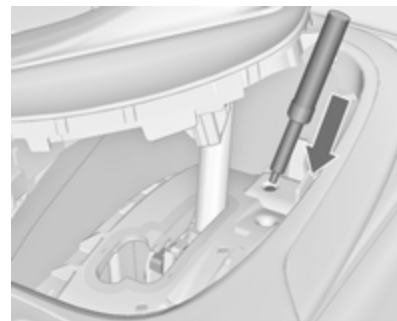


4. Työnnä se aukkoon vasteeseen asti ja siirrä valintavipu pois **P**- tai **N**-asennosta. Jos **P** tai **N** kytketään uudelleen, valintavipu lukittuu jälleen paikalleen. Korjauta virtakatkoksen syy korjaamalla.
5. Asenna valintavivun verhous keskikonsoliin ja kiinnitä paikalleen.

Poista virta-avain virtalukosta

1. Ota erikoistyökalu käsinelokeron kannen sisäpuolelta.

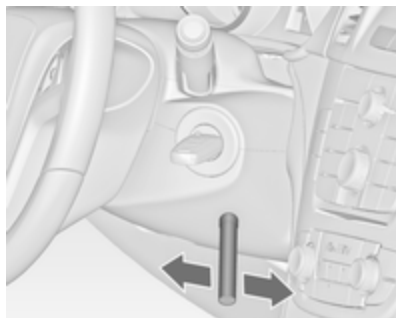

2. Työnnä erikoistyökalu virtalukon alla olevaan aukkoon niin pitkälle kuin se menee ja käännä sitä hieman.

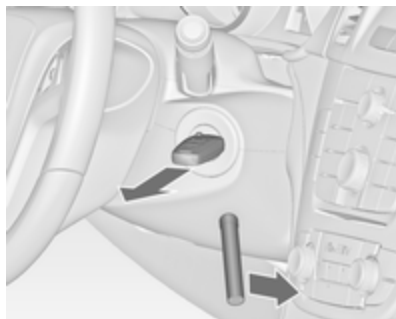

3. Käännä erikoistyökalua etuosaa kohti ja poista avain virtalukosta. Avaimen poistamista on ehkä yrittävä useampaan kertaan.

Käsivaihteisto



Kytke peruutusvaihte auton seistessä paikallaan painamalla valintavivun vapautuspainiketta ja kytkemällä vaihte.

Jos vaihte ei mene päälle, aseta vaihteisto vapaalle, nosta kytkinpoljin, paina poljinta uudelleen ja yritä kytkeä vaihte toistamiseen.

Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.

Kytkintä käyttäessäsi paina poljin aivan pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi polkimella.

Huomio

Emme suosittele ajamaan pitäen kättä vaihdevivulla.

Vetojärjestelmät**Jokapyörä veto**

Jokapyörä veto parantaa ajo-ominaisuuksia ja vakautta ja auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen ajettavuuden maanpinnan koostumuksesta riippumatta. Järjestelmä on aina aktiivinen eikä sitä voida poistaa käytöstä.

Vääntömomentti jaetaan portaattomasti etu- ja taka-akselin pyörien välillä ajo-olosuhteista riippuen. Lisäksi vääntömomentti jaetaan takapyörien kesken tienpinnasta riippuen.

Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, auton renkaat eivät saa olla kuluneet eri tavalla.

Jos kuljettajan tietokeskuksessa näytetään huoltoviesti, järjestelmän toiminta saattaa olla rajoitettua (tai kokonaan poissa toiminnasta, ts. auto vaihtaa etuvetoon). Käänny korjaamon puoleen.

Auton hinaaminen ⇨ 195.

Jarrut

Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen toisistaan riippumattomaan jarrupiiriin.

Jos toinen jarrupiiri menee epäkuntoon, autoa voidaan edelleen jarruttaa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho saavutetaan kuitenkin vain painettaessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tarvitaan huomattavasti enemmän voimaa. Jarrutusmatka pitenee. Käänny korjaamon puoleen, ennen kuin jatkat matkaa.

Moottorin ollessa sammutettuna jarrutehostimen vaikutus riittää yhteen tai kahteen jarrupolkimen painallukseen. Jarrutusteho ei kuitenkaan vähene, mutta jarruttamiseen tarvitaan huomattavasti enemmän voimaa. Huomioi tämä erityisesti hinauksessa ollessasi.

Merkkivalo ⓘ ⇨ 86.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä

ABS estää pyörien lukkiutumisen.

Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutumaan, ABS vähentää sen jarrutustehoa. Ohjattavuus säilyy myös täysjarrutuksissa.

ABS:n suorittaman jarrujen säädön tuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuulee laitteiston äänestä.

Optimaalisen jarrutustehon saamiseksi paina jarrupoljinta koko jarrutustahtuman ajan pohjaan sen tärinästä huolimatta. Älä vähennä poljinvoimaa.

Liikkeellelähdon jälkeen järjestelmä suorittaa itsetestin, jonka yhteydessä voi kuulua ääntä.

Merkkivalo (ABS) ⇨ 87.

Sopeutuvat jarruvalot

Täysjarrutuksen aikana vilkkuvat kaikki kolme jarruvaloa ABS-säädön ajan.

Vika

⚠ Varoitus

Jos ABS-järjestelmään tulee toimintahäiriö, pyörät saattavat lukkiutua voimakkaassa jarrutuksessa. ABS-järjestelmän edut eivät tällöin ole käytettävissä. Auto ei ole täysjarrutuksissa enää ohjattavissa, ja se voi joutua luisuun.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Seisontajarru

Manuaalinen seisontajarru



Kytke seisontajarru aina tiukasti painamatta vapautuspainiketta, ylä- tai alamäessä niin tiukasti kuin mahdollista.

Vapauta seisontajarru seuraavasti: vedä vipua hieman ylöspäin, paina vapautusnuppia ja laske vipu täysin alas.

Paina samaan aikaan jarrupoljinta seisontajarrun käyttöön tarvittavien voimien pienentämiseksi.

Merkkivalo (P) ⇨ 86.

Sähkötoiminen seisontajarru



Kytkeminen auton ollessa paikallaan
Vedä käyttökytkimestä (P), sähkötoiminen seisontajarru toimii automaattisesti riittävällä voimalla. Kytkeytymisvoima maksimoidaan esim. pysäköitäessä perävaunun kanssa tai mäkeen vetämällä kytkimestä (P) kaksi kertaa.

Sähkötoiminen seisontajarru voidaan aina aktivoida, myös sytytysvirran ollessa katkaistu.

Älä käytä sähkötoimista seisontajarrua liian usein moottorin ollessa sammutettu, koska tällöin akku purkautuu.

Ennen kuin poistut autosta, tarkista sähkötoimisen seisontajarrun tila.

Merkkivalo (P) ⇨ 86.

Vapauttaminen

Kytke sytytysvirta. Pidä jarrupoljinta painettuna ja paina sitten käyttökytkintä (P).

Liikkeellelähtötoiminto

Kun kytkinpoljinta painetaan (käsi-vaihteisto) tai ajovaihde kytketään (automaattivaihteisto) ja tämän jälkeen kaasupoljinta painetaan, sähkötoiminen seisontajarru vapautuu automaattisesti. Tämä ei ole mahdollista, jos kytkintä vedetään samaan aikaan.

Tämä toiminto helpottaa myös liikkeellelähtöä mäessä.

Aggressiivinen ajotapa voi lyhentää kuluvien osien käyttöikää.

Dynaaminen jarrutus auton liikkeessa

Kun auto on liikkeellä ja käyttökytkimestä (P) vedetään, sähkötoiminen seisontajarru hidastaa auton nopeutta, mutta ei kytkeydy pysyvästi. Kun käyttökytkin (P) vapautetaan, dynaaminen jarrutus loppuu.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Sähkötoimisen seisontajarrun vikatila ilmoitetaan merkkivalolla (P) ja koodinumerona tai auton viestinä kuljettajan tietokeskuksessa. Auton viestit ⇨ 95.

Kytke sähkötoiminen seisontajarru: vedä käyttökytkimestä (P) yli 5 sekunnin ajan. Jos merkkivalo (P) palaa, sähkötoiminen seisontajarru on kytketty.

Vapauta sähkötoiminen seisontajarru: pidä käyttökytkintä (P) painettuna yli 2 sekunnin ajan. Jos merkkivalo (P) sammuu, sähkötoiminen seisontajarru on vapautettu.

Merkkivalo (C) vilkkuu: sähkötoimista seison-tajarrua ei ole kytketty tai va-pautettu täysin. Kun se vilkkuu jatku-vasti, vapauta sähkötoiminen seison-tajarru ja yritä kytkeä se uudelleen.

Jarrutusapu

Jos jarrupoljinta painetaan nopeasti ja voimakkaasti, jarrutus tapahtuu au-tomaattisesti maksimilla jarrutuste-holla (täysjarrutus).

Jarrutusavun toiminnan voi havaita jarrupolkimen värähtelystä ja suu-remmasta vastuksesta jarrupoljinta painettaessa.

Paina jarrupoljinta tasaisesti niin pit-kään kuin täysjarrutus on tarpeen. Maksimijarrutusteho vähenee auto-maattisesti kun jarrupoljinta vapaute-taan.

Mäkilähtöapu

Järjestelmä auttaa estämään auton tahattoman liikkumisen lähdettäessä liikkeelle mäestä.

Kun jarrupoljin vapautetaan mäkeen pysähtymisen jälkeen, jarrut jäävät päälle vielä kahdeksi sekunniksi. Jar-rut vapautuvat automaattisesti, kun auton nopeus alkaa kasvaa.

Alustanohjausjärjestel-mät

Luistonestojärjestelmä

Luistonestojärjestelmä (Traction Control system, TC) on osa elektro-nista ajonvakautusjärjestelmää.

Luistonestojärjestelmä (TC) parantaa tarvittaessa ajovakautta tienpinnan tyypistä tai renkaiden pidosta riippu-matta estämällä vetävien pyörien luis-tamisen.

Heti kun vetävät pyörät alkavat luis-taa, moottorin tehoa alennetaan ja eniten luistavaa pyörää jarrutetaan erikseen. Tämä parantaa auton ajo-vakavuutta huomattavasti myös liuk-kaalla tienpinnalla.

TC on toiminnassa heti merkkivalon  sammuttua.

Kun TC on aktiivinen,  vilkkuu.

⚠ Varoitus

Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä turvallisuusjärjestelmästä huolimatta.

Sovita nopeus tieolosuhteiden mukaan.

Merkkivalo  88.

Poiskytkentä

TC voidaan kytkeä pois toiminnasta, kun vetopyörien on voitava luistaa: paina painiketta  lyhyesti.

Merkkivalo  palaa.

TC aktivoidaan uudelleen painamalla uudelleen painiketta .

TC aktivoituu uudelleen myös seuraavan sytytysvirran kytkennän yhteydessä.

**Elektroninen
ajonvakautuden
hallintajärjestelmä**

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) parantaa ajovakavuutta tarvittaessa tieolosuhteista ja renkaiden pidosta riippumatta. Se estää myös vetävien pyörien luistamisen.

Havaittaessa auton poikkeavan kuljettajan haluamasta suunnasta (alittai yliohtautuminen) moottorin tehoa alennetaan ja pyöriä jarrutetaan erikseen. Tämä parantaa auton ajovakavuutta huomattavasti myös liukkaalla tienpinnalla.

ESC on toiminnassa heti merkkivalon  sammuttua.

Kun ESC on aktiivinen,  vilkkuu.

⚠ Varoitus

Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä turvallisuusjärjestelmästä huolimatta.

Sovita nopeus tieolosuhteiden mukaan.

Merkkivalo  88.

Poiskytkentä

Erittäin suorituskykyistä ajoa varten ESC voidaan poistaa käytöstä: paina painiketta  n. 7 sekuntia.

Merkkivalo  palaa.

ESC aktivoidaan uudelleen painamalla uudelleen painiketta **ESC**. Jos TC-järjestelmä poistettiin aiemmin käytöstä, sekä TC että ESC aktivoidaan uudelleen.

ESC aktivoituu uudelleen myös seuraavan sytytysvirran kytkennän yhteydessä.

Interaktiivinen ajojärjestelmä

Flex Ride

Flex Ride-ajojärjestelmän ansiosta kuljettaja voi valita kolmesta eri ajotavasta.

- **SPORT-tila:** paina painiketta **SPORT**, LED syttyy.
- **TOUR-tila:** paina painiketta **TOUR**, LED syttyy.
- **NORMAL-tila:** painikkeita **SPORT** ja **TOUR** ei paineta, LEDit eivät pala.

Poista SPORT- ja TOUR-tilat käytöstä painamalla kyseistä painiketta uudelleen.

Kummassakin ajotilassa Flex Ride verkottaa seuraavat elektroniset järjestelmät:

- Elektroninen iskunvaimenninten säätö.
- Kaasupolkimen ohjaus.
- Ohjauksen ohjaus.
- Jokapyörä veto.
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC).
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ja kaarrejarrutuksen hallinta (CBC).
- Automaattivaihteisto.



SPORT-toiminto

Järjestelmien asetukset mukautetaan urheilullisempaan ajotapaan:

- Iskunvaimentimien vaimennus toimii jäykemmin, jotta kosketus tienpintaan parane.
- Moottori reagoi nopeammin kaasupolkimeen.
- Ohjausta tehostetaan vähemmän.
- Jokapyörävedossa moottorin vääntömomenttia ohjataan enemmän taka-akselille.
- Automaattivaihteiston vaihteensiirrot tapahtuvat myöhemmin.
- Kun SPORT-tila on aktivoitu, mittariston valaistus muuttuu valkoisesta punaiseksi.

TOUR-tila

Järjestelmien asetukset mukautetaan mukavuusajotapaan:

- Iskunvaimentimien vaimennus reagoi pehmeämmin.
- Kaasupoljin reagoi vakioasetuksilla.
- Ohjauksen tehostus on vakiotilassa.

- Jokapyörävedossa moottorin vääntömomenttia ohjataan pääasiassa etuakselille.
- Automaattivaihteiston vaihteensiirrot tapahtuvat mukavuustilassa.
- Mittariston valaistus on valkoinen.

NORMAL-tila

NORMAL-tilassa, kun ei SPORT-eikä TOUR-painike ole painettuna, kaikki järjestelmän asetukset mukautetaan vakioarvoihin.

Ajotilan valinta

Jokaisessa ajotilassa ajotilan ohjain (DMC) havaitsee ja analysoi jatkuvasti todellisia ajo-ominaisuuksia, kuljettajan reaktioita ja auton aktiivista dynaamista tilaa. Tarvittaessa DMC:n ohjausyksikkö muuttaa automaattisesti asetuksia valitussa ajotilassa tai jos se tunnistaa suurempia vaihteluja, ajotilaa vaihdetaan vaihtelun ajaksi.

Jos esim. NORMAL-tila on aktiivinen ja DMC havaitsee urheilullisen ajotavan, DMC muuttaa useat normaaliti-

lan asetukset urheilullisiksi asetuksiksi. DMC vaihtaa SPORT-tilaan, jos ajotapa on hyvin urheilullinen.

Jos, tässä on toinen esimerkki, TOUR-tila on aktiivinen ja ajettaessa kiemurtelevalla tiellä on äkkiä jarrutettava voimakkaasti, DMC havaitsee auton dynaamisen käyttäytymisen ja muuttaa jousituksen SPORT-tilaan lisätäkseen auton ajovakautta.

Kun ajo-ominaisuudet tai auton dynaaminen tila palaa aikaisempaan tilaan, DMC vaihtaa esivalitun ajotavan asetuksiin.

SPORT-tilan kuljettajakohtaiset asetukset

Kuljettaja voi valita SPORT-tilan toiminnot painamalla **SPORT**-painiketta. Näitä asetuksia voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätälöinti ↻ 103

Flex Ride - OPC-versio

Flex Ride -järjestelmän OPC-versio toimii kuten vakio Flex Ride -järjestelmä sillä erolla, että toiminnoilla on urheilullisempi luonne.



OPC Flex Ride-ajojärjestelmän ansiosta kuljettaja voi valita kolmesta eri ajotavasta.

- OPC-tila: paina painiketta **OPC**, LED syttyy.
- SPORT-tila: paina painiketta **SPORT**, LED syttyy.
- NORMAL-tila: ei **SPORT**- eikä **OPC**-painike ole painettuna, mikään LED ei pala.

Poista SPORT- ja OPC-tilat käytöstä painamalla kyseistä painiketta uudelleen.

Kummassakin ajotilassa OPC Flex Ride verkottaa seuraavat elektroniset järjestelmät:

- Elektroninen iskunvaimenninten säätö.
- Kaasupolkimen ohjaus.
- Ohjauksen ohjaus.
- Jokapyörävetö.
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC).
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ja kaarrejarrutuksen hallinta (CBC).

NORMAL-tila

NORMAL-tilassa, kun ei SPORT-eikä OPC-painike ole painettuna, kaikki järjestelmän asetukset mukautetaan vakioarvoihin.

SPORT-toiminto

Järjestelmien asetukset mukautetaan urheilullisempaan ajotapaan.

OPC-tila

Ajon dynaamiset ominaisuudet mukautetaan korkean suorituskyvyn asetuksiin.

Tässä tilassa mittariston valaistus muuttuu punaiseksi.


OPC-tilan kuljettajakohtaiset asetukset

Kuljettaja voi valita OPC-tilan toiminnot painamalla **OPC**-painiketta. Näitä asetuksia voidaan muuttaa infonäytön valikossa **Asetukset**. Auton räätlöinti ⇨ 103.

Vakionopeussäädin

Vakionopeudensäädin voi tallentaa ja ylläpitää n. 30 - 200 km/h nopeuksia. Tallennetuista nopeuksista voidaan poiketa ajettaessa ylä- tai alamäkeen.

Turvallisuussyistä vakionopeudensäädin voidaan aktivoida vasta, kun jarrupoljinta on painettu kerran. Aktivointi ykkösvaihteella ei ole mahdollista.

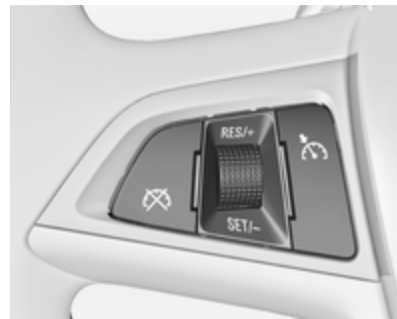

Älä käytä vakionopeudensäädintä, jos tasaisen nopeuden ylläpito ei ole suositeltavaa.

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa vakionopeudensäätimen voi aktivoida vain automaattitilassa.

Merkkivalo   90.

Päällekytkentä

Paina keinukytkintä  yläosasta, merkkivalo  syttyy valkoisena.

Aktivointi

Kiihdytä haluamaasi nopeuteen ja käännä säätöpyörä asentoon **SET/-**, senhetkinen nopeus tallennetaan ja sitä ylläpidetään. Merkkivalo  syttyy vihreänä. Kaasupoljin voidaan vapauttaa.

Ajonopeutta voidaan nostaa painamalla kaasua. Päästettäessä kaasupoljin vapaaksi vakionopeudensäädin palauttaa aiemmin asetetun nopeuden.

Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa vaihdetta voidaan vaihtaa vakionopeudensäätimen ollessa aktiivituna.

Nopeuden lisääminen

Kun vakionopeussäädin on aktiivinen, pidä säätöpyörää asennossa **RES/+** tai käännä sitä toistuvasti asentoon **RES/+**: nopeus kasvaa jatkuvasti tai askeleittain.

Voit myös kiihdyttää haluamaasi nopeuteen ja tallentaa sen kääntämällä asentoon **RES/+**.

Nopeuden vähentäminen

Kun vakionopeussäädin on aktiivinen, pidä säätöpyörää asennossa **SET/-** tai käännä sitä toistuvasti asentoon **SET/-**: nopeus laskee jatkuvasti tai askeleittain.

Poiskytkentä

Paina painiketta , merkkivalo  syttyy valkoisena. Vakionopeussäädin on poissa käytöstä. Tallennettu nopeus ylläpidetään.

Automaattinen pois kytkeytyminen:

- ajonopeus alle n. 30 km/h,
- jarrupoljinta painettaessa,

- kytkinpoljinta painettaessa bensinimoottorilla varustetuissa autoissa,
- painettaessa dieselmoottorilla varustetun auton kytkinpoljinta muutama sekunti,
- valintavipu on asennossa **N**,
- moottorin kierrosluku hyvin alhainen,
- luistonestojärjestelmä tai elektroninen ajonvakautusjärjestelmä toimii.

Palaaminen tallennettuun nopeuteen

Käännä säätöpyörää kohti **RES/+** yli 30 km/h nopeudella. Tallennettu nopeus otetaan käyttöön.

Poiskytkentä

Paina keinukytkintä  alaosasta, merkkivalo  sammuu. Tallennettu nopeus poistetaan. Sytytysvirran kytkeminen pois päältä poistaa myös tallennetun nopeuden.

Esinetutkat

Pysäköintitutka



Pysäköintitutka helpottaa pysäköintiä mittaamalla auton ja esteiden välisen etäisyyden ja antamalla äänimerkkejä. Vastuu pysäköinnistä on kuitenkin täysin kuljettajalla.

Järjestelmään kuuluu neljä ultraäänianturia sekä etu- että takapuskurissa.

Merkkivalo **P**▲ ⇨ 88.

Aktivointi



Kun peruutusvaihte kytketään, järjestelmä aktivoituu automaattisesti. Alhaisella nopeudella etupysäköintitutka voidaan kytkeä päälle myös painamalla painiketta **P**▲.

Pysäköintitutkan painikkeessa palava LED ilmoittaa järjestelmän olevan toimintavalmiudessa.

Esteestä ilmoitetaan äänimerkillä. Äänimerkkien väli lyhenee etäisyyden lyhentyessä. Etäisyyden ollessa alle 30 cm äänimerkki on jatkuva.

Poiskytkentä

Jos järjestelmä on kytkettävä pois, paina painiketta **P**▲.

Painikkeen LED sammuu ja kuljettajan tietonäytössä näytetään **Pysäköintitutka pois päältä**.

Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä tiettyssä nopeudessa.


Vika

Jos järjestelmässä on vika, **P**▲ palaa tai kuljettajan tietokeskuksessa näytetään viesti.

Jos järjestelmä ei toimi ohimenevien ongelmien, kuten lumen peittämien tunnistimien takia, **P**▲ palaa tai kuljettajan tietokeskuksessa näytetään viesti.

Auton viestit ⇨ 95.

Pysäköintiapu

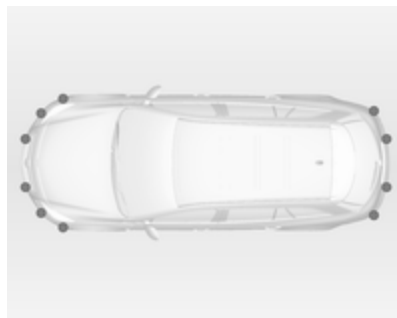

Pysäköintiapu ohjaa kuljettajan pysäköintipaikkaan antamalla ohjeita kuljettajan tietokeskuksessa sekä äänimerkkejä. Kuljettajalla on kuitenkin täysi vastuu pysäköinnistä järjestelmän ehdottamaan paikkaan sekä pysäköinnin ohjausliikkeistä.

Järjestelmä käyttää pysäköintitutkan tunnistimia ja kahta lisätunnistinta etupuskurin molemmilla puolilla.

Aktivointi



Etsittäessä pysäköintipaikkaa järjestelmä on aktivoitava painamalla painiketta .


Järjestelmä toimii enintään 30 km/h ajonopeudella.

Suurin sallittu etäisyys auton kyljen ja pysäköityjen autojen rivin välillä on 1,8 m.

Toiminta



Kun autolla ajetaan pysäköityjen autojen rivin ohi ja järjestelmä on toiminnassa, pysäköintiapu alkaa etsiä sopivaa pysäköintipaikkaa. Kun sopiva paikka löytyy, kuljettajan tietokeskuksessa annetaan näkyvä ilmoitus ja kuuluu äänimerkki.

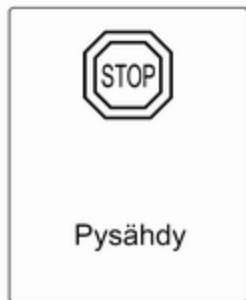

Järjestelmän ehdotus hyväksytään, kun kuljettaja pysäyttää auton 10 metrin päässä kohdasta, jossa ilmoitus annettiin. Järjestelmä laskee parhaan reitin pysäköintipaikkaan. Sitten se ohjaa kuljettajan paikkaan antamalla tarkkoja ohjeita.



Ohjeissa näytetään:

- huomautus ajettaessa yli 30 km/h nopeudella,
- käsky pysäyttää auto, kun pysäköintipaikka havaitaan,
- ajosuunta pysäköinnin aikana,
- ohjauspyörän asento pysäköinnin aikana,
- joidenkin ohjeiden yhteydessä näytetään edistymisestä kertova palkki.

Onnistunut pysäköinti ilmoitetaan kohdesymbolilla.



Jos kuljettaja ei pysäytä autoa 10 metrin sisällä ehdotetusta pysäköintipaikasta, järjestelmä alkaa etsiä toista sopivaa pysäköintipaikkaa.

Pysäköinnin puolen vaihto

Järjestelmä on ohjelmoitu havaitsemaan pysäköintipaikat matkustajan puolella. Kuljettajan puoleisten pysäköintipaikkojen löytämiseksi on painettava painiketta  n. 2 sekuntia.

Näytön esitysjärjestys

Pysäköintiavun aktivoinnin jälkeen kuljettajan tietokeskukseen tulee viesti. Tärkeysjärjestyksen kärkeen olevat viestit, kuten Auton viestit

⇨ 95, näytetään. Kun viesti on hyväksytty painamalla painiketta **SET/CLR**, pysäköintivun viestit palaavat näyttöön ja pysäköintiä voidaan jatkaa.

Poiskytkentä

Järjestelmä kytketään pois toiminnasta:

- painamalla painiketta 
- pysäköinnin päättyessä onnistuneesti
- ajettaessa yli 30 km/h nopeudella
- katkaistaessa sytytysvirta

Jos kuljettaja tai järjestelmä katkaisee käytön pysäköinnin aikana, asiasta ilmoitetaan kuljettajan tietokeskuksessa viestillä **Pysäköinti lopetettu**.

Vika

Kuljettajan tietokeskukseen tulee viesti, kun:

- järjestelmässä on vika
- kuljettaja ei tehnyt pysäköintiä onnistuneesti loppuun
- järjestelmä ei toimi



Jos pysäköintiohjeita annettaessa havaitaan este, kuljettajan tietokeskukseen tulee viesti **STOP**. Esteen poistaminen palauttaa pysäköintitoiminnon. Jos estettä ei poisteta, järjestelmä poistuu toiminnasta. Aktivoi järjestelmä uuden pysäköintipaikan etsimistä varten painamalla painiketta .

Tärkeitä ohjeita pysäköintiapu-järjestelmien käytöstä

Varoitus

Tietyissä olosuhteissa, heijastavien pintojen tai vaatteiden sekä ulkopuolisten äänilähteiden lähellä, järjestelmä ei ehkä tunnista estettä.

Huomio

Anturin, joka on esim. jään tai lumen peitossa, toiminta voi olla huonontunut.

Raskas kuormitus voi huonontaa pysäköintitulkajärjestelmien toimintaa.

Korkeat ajoneuvot (esim. maastoautot, minipakettiautot, pakettiautot jne.) ovat erikoistapauksia. Esiteiden havaitsemista näiden autojen yläosassa ei voida taata.

Järjestelmä ei ehkä havaitse esineitä, joiden heijastava poikkipinta-ala on hyvin pieni, kuten kapeita esineitä tai pehmeitä materiaaleja.

Pysäköintitutka ei välttä törmäystä anturien havainnointialueen ulkopuolella olevien esineiden kanssa.

Huomautus

Pysäköintitulkajärjestelmä havaitsee automaattisesti tehdasasennetut vetolaitteet. Se poistuu toiminnasta, kun liitin kytketään.

Anturi saattaa ulkoisen akustisen tai mekaanisen häiriön johdosta havaita olemattoman kohteen (kaikuhäiriö).

Pysäköintiapujärjestelmä ei ehkä reagoi pysäköintipaikassa tapahtuviin muutoksiin aloitettuaan ensimmäisen pysäköintiliikkeen.

Kaistavahti

Kaistavahtijärjestelmä tarkkailee etukameralla kaistamerkin­töjä, joiden välissä auto kulkee. Järjestelmä havaitsee kaistanvaihdot ja varoittaa kuljettajaa tahattomasta kaistanvaihdosta näkyvällä varoituksella ja äänimerkillä.

Edellytykset tahattoman kaistanvaihdon havaitsemiselle ovat

- suuntavilkkuja ei käytetä
- jarrupoljinta ei paineta
- kaasupoljinta ei paineta eikä ajonopeutta kiihdytetä
- ohjausliikkeitä ei tehdä

Jos kuljettaja tekee toimenpiteitä, varoitusta ei anneta.

Aktivointi

Kaistavahti aktivoidaan painamalla -painiketta. Painikkeessa palava LED on merkki siitä, että järjestelmä on toiminnassa. Kun mittariston merkkivalo  palaa vihreänä, järjestelmä on toimintavalmiudessa.

Järjestelmää voidaan käyttää vain yli 60 km/h ajonopeuksilla kaistamerkin­töjen ollessa havaittavissa.



Kun järjestelmä havaitsee tahattoman kaistanvaihdon, merkkivalo  vaihtuu keltaiseksi ja vilkkuu. Samalla kuuluu äänimerkki.



Poiskytkentä

Järjestelmä poistetaan käytöstä painamalla -painiketta. Käytöstä poistaminen ilmoitetaan viestillä kuljettajan tietokeskuksessa.

Alle 60 km/h nopeuksilla järjestelmä ei ole toiminnassa.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Kaistavahtijärjestelmä ei ehkä toimi oikein, kun:

- tuulilasi ei ole puhdas
- ympäristön olosuhteet ovat epäedulliset, esim. rankkasade, lumisade, suora auringonvalo tai varjot
- kaistamerkintöjä ei havaita

Jos kaistavahti havaitsee jonkin näistä olosuhteista, merkkivalo  palaa keltaisena.

Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa näytetään varoituskoodi tai varoitusviesti.

Polttoaine

Bensiinimoottorien polttoaine

Käytä vain lyijyttömiä normin DIN EN 228¹⁾ mukaisia polttoaineita.

Vastaavia standardoituja polttoaineita, joiden etanolipitoisuus on enintään 10 tilavuusprosenttia, voidaan käyttää. Käytä tässä tapauksessa vain polttoainetta, joka täyttää normin DIN 51625 vaatimukset.

Käytä suositellun oktaaniluvun polttoainetta  208. Alhaisemman oktaaniluvun polttoaineen käyttö voi heikentää moottorin tehoa ja vääntömomenttia ja nostaa hieman polttoaineenkulutusta.

¹⁾ Vain Venäjä: Sellaisen polttoaineen käyttö, joka ei vastaa voimassa olevia teknisiä sääntöjä (Decree № 118, 27.02.2008, lisäyksen 30.12.2008 № 1076), voi johtaa moottorivaurioihin ja takuun raukeamiseen.

Huomio

Liian matalaoktaaninen polttoaine voi aiheuttaa hallitsemattoman palamisen ja moottorin vaurioitumisen.

Etanolin käyttöön sovitettujen moottorien polttoaine (E85)

Jos E85:n saanti on rajoitettua, voidaan tankatessa käyttää etanolipitoisuudeltaan erilaista polttoainetta tai normaalia RON 95:tä. Moottorinohjausjärjestelmää säädetään automaattisesti sen mukaan, kuinka paljon polttoaineessa on etanolia.

E85-polttoaineen on täytettävä standardin CWA 15293 tai SS 155480 vaatimukset.

Lämpötilan ollessa noin 10 °C tai alhaisempi bensiinipitoisuuden tulee olla suurempi. Käytettäessä E85-polttoainetta alhaisissa lämpötiloissa voi moottorin käynnistäminen olla vaike-

ampaa. Hieman suurempi bensiini-
osuus parantaa kylmäkäynnistysominaisuuksia huomattavasti.

Moottorin lämpenemisvaiheessa (alle +50 °C) moottorin vääntömomentti on rajoitettu käytettäessä etanoliseosta.

Etanoli sisältää vähemmän energiaa litraa kohden kuin bensiini, minkä johdosta E85:n käyttö lisää polttoaineenkulutusta verrattuna bensiiniin. Näin ollen tankillisella E85-polttoainetta voi ajaa vähemmän kilometrejä kuin tankillisella bensiiniä.

Huomio

Tietyt bensiinin lisäaineet voivat etanolin yhteydessä huonontaa ajettavuutta. Tankkaa tästä syystä säiliö täyteen bensiiniä 10 000 km:n välein. Käytä siitä suurin osa, ennen kuin tankkaat auton uudelleen.

Dieselmoottorien polttoaine

Käytä vain sellaista dieselpolttoainetta, joka täyttää normin DIN EN 590²⁾ vaatimukset. Polttoaineen rikkipitoisuuden tulee olla pieni (maks. 10 ppm). Vastaavia standardeitua polttoaineita, joiden biodieselpitoisuus (= FAME normin EN14214 mukaan) on enintään 7 tilavuusprosenttia (kuten DIN 51628 tai vastaava standardi) voidaan käyttää.

Maakohtainen poikkeus Marokkoa varten: käytä vain dieseliä 50 ppm.

Meridieselöljyn, lämmitysöljyn, kokonaan tai osittain kasviöljypohjaisen dieselpolttoaineen kuten rapsiöljyn tai biodieselin, Aquazolen ja muiden vastaavien dieselöljy-vesiemulsioiden käyttö on kielletty. Bensiinimoottorien polttoaineita ja dieselpolttoaineita ei saa sekoittaa keskenään.

²⁾ Vain Venäjä: Sellaisen polttoaineen käyttö, joka ei vastaa voimassa olevia teknisiä sääntöjä (Decree № 118, 27.02.2008, lisäyksen 30.12.2008 № 1076), voi johtaa moottorivaurioihin ja takuun raukeamiseen.

Tankkaaminen



⚠ Vaara

Ennen kuin tankkaat, sammuta moottori ja mahdolliset palotilalla varustetut lisälämmittimet. Katkaise matkapuhelimista virta.

Noudata tankatessasi tankkauspaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.

⚠ Vaara

Polttoaine on syttyvää ja räjähdysaltista. Tupakointi on kielletty. Avotulta ei saa sytyttää eikä kipinöitä saa muodostua.

Jos auton sisällä haisee polttoaine, korjauta syy välittömästi korjaamalla.

Huomio

Jos olet tankannut väärää polttoainetta, älä kytkä sytytysvirtaa.


Polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee takana oikealla.



Polttoainesäiliön täyttöaukon luukun saa auki vain auton lukituksen ollessa avattu. Vapauta polttoaineen täyttöaukon luukku painamalla sitä.

Bensiini- ja dieselpolttoaineversio

Avataan kiertämällä korkkia hitaasti vasemmalle.

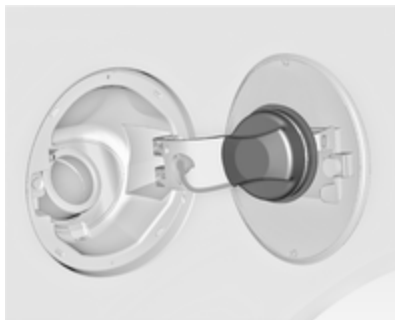

Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittää täyttöaukon luukussa olevaan pidikkeeseen.

Suljetaan kiertämällä polttoaineen täyttöaukon korkkia oikealle, kunnes se naksahtaa.

Etanoli 85 -polttoaineversio

Avataan kiertämällä polttoainesäiliön täyttöaukon korkkia neljänneskierros vasemmalle.

Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittää täyttöaukon luukussa olevaan pidikkeeseen.



Suljetaan kiertämällä polttoainesäiliön täyttöaukon korkkia oikealle (myötäpäivään), kunnes kuuluu kolme naksahdusta, noin neljänneskierros.

Huomio

Huuhto yli valunut polttoaine heti pois korin pinnalta.

Polttoainesäiliön täyttöaukon korkki

Käytä vain alkuperäistä polttoainesäiliön täyttöaukon korkkia. Diesel- ja etanolimootoriautoissa on erityiset polttoainesäiliön täyttöaukon korkit.

Polttoaineenkulutus – CO₂-päästöt

Polttoaineenkulutuksen määrittelytapa on säädetty eurooppalaisessa direktiivissä 715/2007 692/2008 A.

Direktiivin mukainen mittausmenetelmä on laadittu vastaamaan todellista liikennetilannetta. Taajama-ajo edustaa noin $\frac{1}{3}$ ja maantieajo noin $\frac{2}{3}$. Myös kylmäkäynnistys- ja kiihdytysvaiheet otetaan huomioon.

Asetuksen mukaan on myös CO₂-päästöt ilmoitettava.

Normin mukaan mitatut kulutusarvot eivät takaa auton todellista polttoaineenkulutusta. Polttoaineenkulutus riippuu hyvin paljon henkilökohtaisesta ajotavasta sekä tie- ja liikenneolosuhteista.

Kaikki arvot perustuvat vakiovarusteeseen EU-perusmalliin.

Polttoaineenkulutuksen laskennassa huomioidaan auton omamassa, joka on määritetty määräysten mukaisesti. Lisävarusteet saattavat lisätä polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä sekä alentaa huippunopeutta.

Polttoaineenkulutus, CO₂-päästöt
⇒ 214.

Vetäminen

Yleisiä tietoja

Tehtaalla asennettu vetolaitte taiteetaan takapuskurin listan alle.

Anna jälkiasennus korjaamon tehtäväksi. Autoon on mahdollisesti tehtävä jäähdytysjärjestelmään, lämpökilpiin tai muihin laitteisiin kohdistuvia muutoksia. Käytä vain autoon hyväksyttyä perävaunun vetolaitetta.

Auton vaurioitumisen välttämiseksi sähkökäyttöistä takaluukkua ei voida käyttää radiokauko-ohjaimella, kun perävaunu on kytketty sähköisesti autoon.

Vetolaitteen asennus saattaa peittää hinaussilmukan aukon. Käytä tällöin kuulatankokytkentää perävaunun vetämiseen.

Tehdasasenteisen vetokoukun asennusmitat ⇒ 267.

Ajo-ominaisuudet ja perävaunun veto-ohjeita

Voitele kuula ennen perävaunun kytkemistä, paitsi käytettäessä kuulaan vaikuttavaa vakainta, joka vaimentaa perävaunun sivuttaisliikettä.

Jos perävaunun ajovakaus on huono tai sen suurin sallittu kokonaismassa on yli 1400 kg, vakaimen käyttöä suositellaan ehdottomasti ajettaessa yli 80 km/h nopeudella.

Jos perävaunu alkaa heilahdella voimakkaasti, hidasta nopeutta, älä suorita vastaohjausliikkeitä, hätätilanteessa jarruta voimakkaasti.

Käytä alamäkeen ajaessasi samaa vaihdetta kuin ylämäkeen ajaessasi ja aja suunnilleen samalla nopeudella.

Säädä rengaspaineet täyden kuorman arvoon ⇒ 226.

Perävaunun vetäminen

Perävaunun massa

Sallitut perävaunumassat ovat auto- ja moottorikohtaisia enimmäisarvoja, joita ei saa ylittää. Todellinen perävaunumassa on perävaunun todellisen kokonaismassan ja todellisen aisakuorman välinen erotus perävaunun ollessa kytkettynä.

Auton sallitut perävaunumassat on merkitty auton asiapapereihin. Yleisesti ottaen ne pätevät enintään 12 %:n nousuihin asti.

Autosi sallitut perävaunumassat pätevät enintään ilmoitettuun nousuun asti ja enintään 1000 m merenpinnan yläpuolelle. Koska moottorin teho laskee ilman tiheyden pienentyessä korkeuden kasvun vuoksi ja näin ollen myös auton nousukyky huononee, niin sallittu yhdistelmän kokonaismassa pienenee 10 % jokaista aloitettua 1000 metrin korkeudellisäystä kohden. Ajettaessa teillä, joissa ei ole suuria nousuja (alle 8 %, esim. moottoritie), ei ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassaa tarvitse alentaa.

Suurinta sallittua yhdistelmämassaa ei saa ylittää. Suurin sallittu yhdistelmämassa on merkitty auton tyyppikilpeen ⇨ 203.

Aisakuorma

Aisakuorma on voima, joka kohdistuu perävaunusta vetokuulaan. Sitä voidaan muuttaa siirtämällä kuormaa perävaunussa.

Vetoauton suurin sallittu aisakuorma (85 kg) on ilmoitettu vetolaitteen tyyppikilvessä ja auton asiapapereissa. Aina tulee pyrkiä vetoauton sallittuun aisakuormaan, varsinkin perävaunun ollessa raskas. Aisakuorma ei saa koskaan alittaa 25 kg:aa.

Taka-akselikuormitus

Kun perävaunu on kytketty ja vetoauto täysin kuormattu, suurin sallittu taka-akselikuormitus (ks. valmistekilpi tai auton paperit) voidaan ylittää 90 kg:lla 5-ovisessa viistoperämallissa/4-ovisessa sedan-mallissa ja 85 kg:lla Sports Tourer -mallissa, ajoneuvon suurin sallittu paino 65 kg:lla 5-ovisessa viistoperämallissa/4-ovisessa sedan-mallissa ja 60 kg:lla Sports Tourer -mallissa. Jos suurin sallittu taka-akselikuormitus ylitetään, suurin sallittu nopeus on 100 km/h.

Hinauslaitteisto


Huomio

Taitettavaa kuulatankoa ei voida poistaa autosta. Ajettaessa ilman perävaunua kuulatanko on taitettava kokoon.


⚠ Varoitus

Tarkista, että kuulatangon kääntymisalueella ei ole ketään. Loukkaantumisvaara.

Vapauttaessasi kuulatankoa kuljetusasennosta varmista, että seisot kahvan vasemmalla puolella.

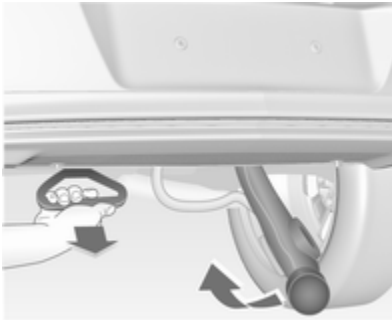Kuulatangon vapautus kuljetusasennosta


Vedä takapuskurin listan alla olevasta kahvasta n. 45°:n kulmassa maanpintaan nähden.

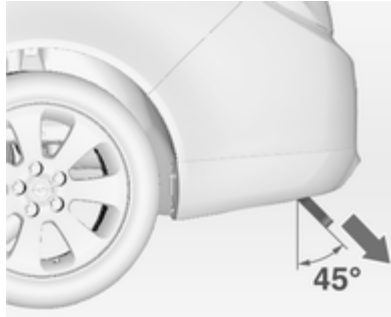


Äänimerkki kuuluu varoituksena, kun vapautuskahva vedetään ulos ja kuulatangon kaula vapautetaan.

Tartu vapautettuun kuulatankoon ja nosta sitä, kunnes se lukittuu.

Varmista, että kuulatanko on lukittu oikein ja vapautettu kahva ohjattu takaisin alkuperäiseen piilossa olevaan paikkaansa, muussa tapauksessa äänimerkki ei lopu.

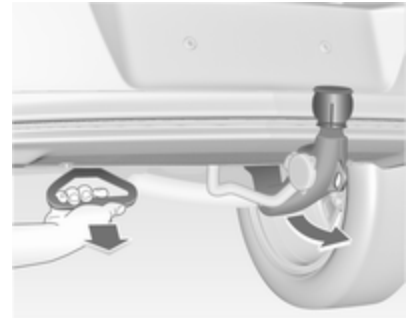Kuulatangon varastointi

Vedä takapuskurin listan alla olevasta kahvasta n. 45°:n kulmassa maanpintaan nähden.

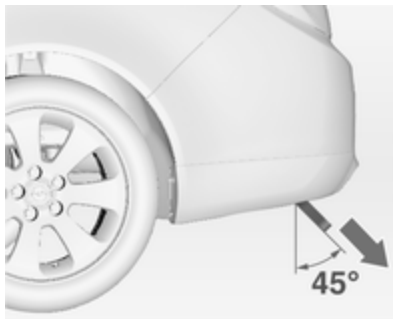

Äänimerkki kuuluu varoituksena, kun vapautuskahva vedetään ulos ja kuulatangon kaula vapautetaan.



Käännä vapautettua kuulatankoa käsin oikealle, kunnes se kiinnittyy lattian alle. Varmista, että vapautuskahva on takaisin alkuperäisessä piilossa olevassa paikassaan, muussa tapauksessa äänimerkki ei lopu.

Varoitus

Perävaunua saa vetää vain oikein asennetun kuulatangon kanssa. Jos kuulatanko ei lukitu oikein tai jos vapautuskahvaa ei saada vietyä piiloon alkuasentoonsa koteloon tai jos äänimerkki kuuluu kuulatangon lukitsemisen jälkeen, käännä korjaamon puoleen.

Varmistusvaijerin silmukka

Kiinnitä jarrujen varmistusvaijeri silmukkaan.

Perävaunun vakautusjärjestelmä

Jos järjestelmä havaitsee heiluntaliikkeen, moottorin tehoa alennetaan ja yhdistelmää jarrutetaan tavoitteellisesti, kunnes heiluntaliike lakkaa.

Järjestelmän toimiessa ohjauspyörä on pidettävä mahdollisimman tiukasti paikallaan.

Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA) on elektronisen ajonvakautusjärjestelmän ➔ 141 toiminto.

Auton hoito

Yleistä tietoa	159
Auton tarkistukset	160
Polttimon vaihto	166
Sähköjärjestelmä	174
Auton työkalut	180
Vanteet ja renkaat	181
Käynnistys apukaapeilla	193
Vetäminen	195
Ulkopintojen hoito	197

Yleistä tietoa

Lisävarusteet ja autoon tehdyt muutokset

Suosittelimme alkuperäisosien ja lisävarusteiden sekä autotyyppille nimennomaisesti hyväksytyjen osien käyttöä. Muiden osien luotettavuutta emme voi – vaikka niillä olisi viranomaisen antama tai muu hyväksyntä – arvioida emmekä vastata niiden sopivuudesta.

Sähköjärjestelmään ei saa tehdä muutoksia, esim. kajota elektronisiin ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Huomio

Kun autoa kuljetetaan junassa tai hinausajoneuvossa, roiskeläpät voivat vaurioitua.

Auton poistaminen käytöstä

Auton poistaminen käytöstä pitkäköksi ajaksi

Jos auto poistetaan käytöstä useaksi kuukaudeksi:

- Auton pesu ja vahaus.
- Moottoritilan ja alustan vahauksen tarkastus.
- Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
- Moottoriöljyn vaihto.
- Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
- Jäähdytysnesteen jäätymis- ja korroosiosuojan tarkastus.
- Säädä rengaspaineet täyden kuorman arvoon.
- Pysäköi auto kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Kytke ykkös- tai peruutusvaihte tai siirrä valintavipu asentoon **P**. Aseta pyörien eteen kiilat, jotta auto ei lähde liikkeelle.
- Älä kytke seisontajarrua.
- Avaa konepelti, sulje kaikki ovet ja lukitse auto.

- Irrota kaapelikengä akun miinusnasta. Huomaa, että kaikki järjestelmät, esim. murtohälytin, eivät ole toimintavalmiudessa.

Auton palauttaminen käyttöön

Kun auto otetaan uudelleen käyttöön:


- Kaapelikengän kiinnitys akun miinusnapaan. Sähkötoimisten ikkunostimien aktivointi.
- Rengaspaineiden tarkastus.
- Lasinpesunestesäiliön täyttö.
- Moottoriöljyn määrän tarkastus.
- Jäähdytysnesteen määrän tarkastus.
- Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi.

Auton romutus ja kierrätys

Tietoa autojen romutusposteista ja kierrätyksestä löytyy www.sivustotamme.fi. Anna auton romutus aina valtuutetun kierrätyskeskuksen tehtäväksi.

Auton tarkistukset

Töiden tekeminen

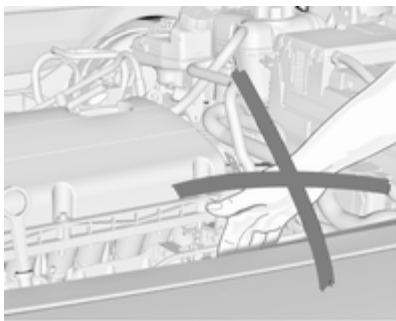

⚠ Varoitus

Moottoritilassa tehtävät tarkastukset saa tehdä vain sytytysvirran ollessa katkaistuna.

Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä myös sytytysvirran ollessa katkaistuna.

⚠ Vaara

Sytytysjärjestelmässä ja ksenonvaloissa on erittäin korkea jännite. Älä koske niihin.

Konepelti

Avaaminen



Vedä vapautuskahvasta ja palauta se alkuasentoonsa.



Työnnä salpaa oikealle ja avaa konepelti.

Konepelti pysyy automaattisesti auki. Ilmanottoritilat ⇨ 126.

Sulkeminen

Laske konepelti alas ja anna sen pudota lukkoonsa. Tarkista lukkiutuminen.


Moottoriöljy

Tarkista moottoriöljy manuaalisesti säännöllisin väliajoin moottorin vaurioitumisen estämiseksi. Käytä oikeantyyppistä öljyä. Neste- ja voiteluainesuositukset ⇨ 201.


Tarkastus pitää tehdä auton ollessa vaakasuoralla alustalla. Moottorin on oltava käyttölämpötilassa ja vähintään 5 minuuttia pysäytettynä.

Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se, aseta se sisään varressa olevaan vastekohtaansa asti, vedä se uudelleen ulos ja lue moottoriöljyn määrä.


Työnnä mittatikku varressa olevaan vastekohtaan asti ja käännä puoli kierrosta.

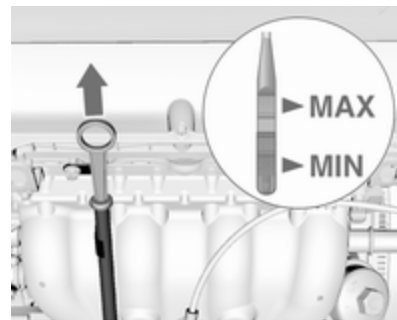

Öljynmittatikut ovat erilaisia moottorista riippuen.

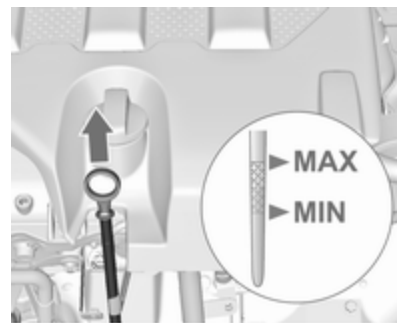

Lisää öljyä, jos öljymäärä on **MIN**-merkin alapuolella.

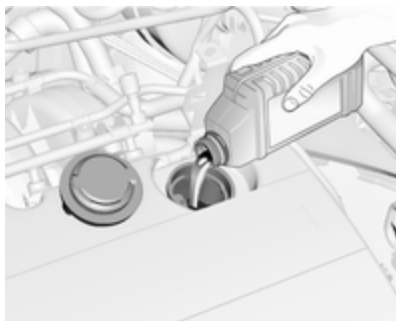

Suosittelemme saman moottoriöljy-luokan käyttämistä kuin viimeisessä öljynvaihdoissa käytettiin.

Moottorin öljymäärä ei saa ylittää mit-tatikun **MAX**-merkkiä.

Huomio

Liika moottoriöljy on valutettava tai imettävä pois.

Täyttötilavuudet ⇨ 225, Moottoriöljyn laatu/viskositeetti ⇨ 201.

Aseta korkki paikalleen suoraan ja kierrä se kiinni.

Moottorin jäähdytysneste

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys on n. -28 °C.


Huomio

Käytä vain hyväksyttyä pakkas-nestettä.

Jäähdytysnesteen määrä

Huomio

Liian vähäisestä jäähdytysnes-teen määrästä voi seurata moot-torin vaurioituminen.

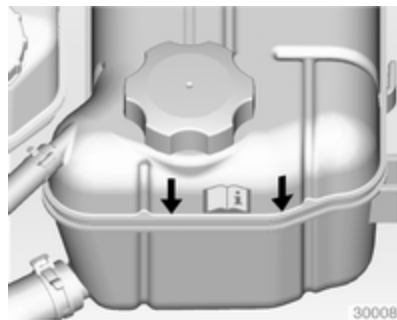

Jäähdytysjärjestelmän ollessa kylmä pitää jäähdytysnesteen pinnan olla säiliössä hieman täyttöviivamerkin-nän yläpuolella. Jos määrä on vähäi-sempi, nestettä on lisättävä.



Toisessa versiossa täyttöviivan merkintä on täyttöaukon sisäpuolella. Tarkista avaamalla korkki.

⚠ Varoitus

Anna moottorin jäähtyä ennen korkin avaamista. Avaa korkki varovasti, jotta ylipaine purkautuu hitaasti.

Täytä 1:1 seoksella jäähdytysnestetiivistettä ja puhdasta hanavettä. Jos jäähdytysnestetiivistettä ei ole saatavana, käytä puhdasta hanavettä. Asenna korkki tiukasti. Tarkastuta

jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja korjauta jäähdytysnestehäviön syy korjaamalla.

Pesulaitteen neste



Täytä puhtaalla vedellä ja oikean määrän jäätyminenestoainetta sisältävällä pesunesteellä. Katso oikea sekoitussuhde pesunestesäiliöstä.

Huomio

Vain riittävästi jäätyminenestoainetta sisältävä pesulaitteen neste suojaa alhaisilta lämpötiloilta ja äkillisiltä lämpötilan laskuilta.

Jarrut

Jos jarrupalat ovat kuluneet minimipaksuuteen, jarrutettaessa kuuluu kirskuvaa ääntä.


Ajamista voidaan jatkaa, mutta jarrupalat on vaihdattava mahdollisimman pian.

Kun uudet jarrupalat on asennettu, vältä tarpeettomia täysjarrutuksia ensimmäisten ajomatkojen aikana.

Jarruneste

⚠ Varoitus

Jarruneste on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä nestettä iholle, silmiin, kankaille äläkä maa- ja kasveille.

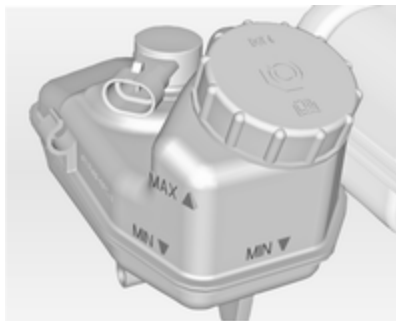

Jarrunesteen pinnan on oltava merkien **MIN** ja **MAX** välissä.

Käytä vain erittäin suorituskykyistä, autoon hyväksyttyä jarrunestettä, käänny korjaamon puoleen. ⇨ 201.

Akku

Auton akku on huoltovapaa edellyttäen, että ajoprofiili mahdollistaa sen riittävän latautumisen. Lyhyet ajomatkat ja toistuvat käynnistykset voivat tyhjentää akun. Vältä tarpeettomien sähkölaitteiden käyttöä.



Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäväksi jättämällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Jos auto jätetään seisomaan yli 4 viikoksi, akku voi purkautua. Irrota kaapelikenkä akun miinusnavasta.

Akun saa kytkeä ja irrottaa vain sytytysvirran ollessa katkaistu.


Akun purkautumisen esto ⇨ 118.

Dieselpolttoainejärjestelmän ilmaus


Jos säiliö on ajettu tyhjäksi, dieselpolttoainejärjestelmästä on poistettava ilma. Kytke sytytysvirta kolme kertaa peräkkäin 15 sekunniksi kerrallaan. Käynnistä moottoria enintään 40 sekuntia. Toista toimenpide aikaisintaan 5 sekunnin kuluttua. Jos moottori ei tällöin käynnisty, käänny korjaamon puoleen.

Pyyhkimen sulan vaihto

Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihto

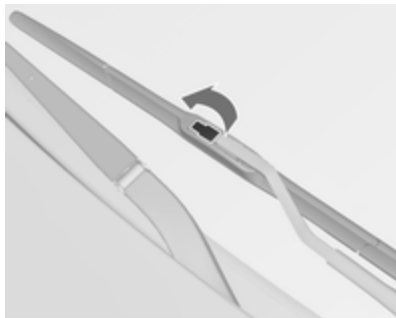


Nosta pyyhinvartta, avaa kiinnityspidike.

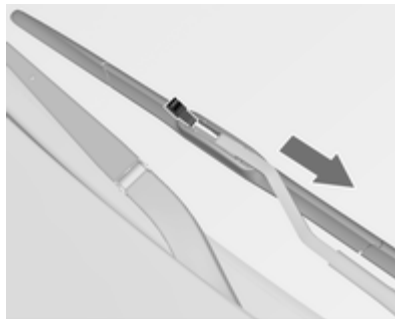

Vapauta pyyhkimen sulka ja irrota se.

Takalasinpyyhkimen sulka

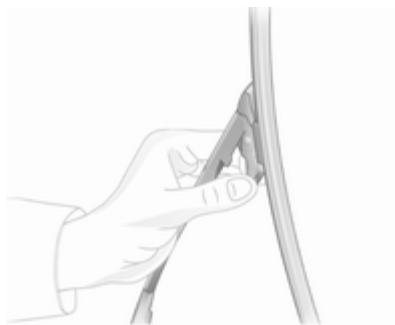

Nosta pyyhkimen vartta. Purista pyyhkimen varren kumpaakin lukitsinta, vapauta pyyhkinsulka ja vedä se pois.

Polttimon vaihto


Katkaise sytytysvirta ja kytke vastaava kytkin pois tai sulje ovet.

Tartu uuteen lamppuun vain kannasta! Älä koske lampun lasiin paljain käsin.

Vaihda vanha lamppu aina samantyyppiseen uuteen lamppuun.

Vaihda ajovalojen polttimet moottorilasta käsin.

Halogeeniajovalot

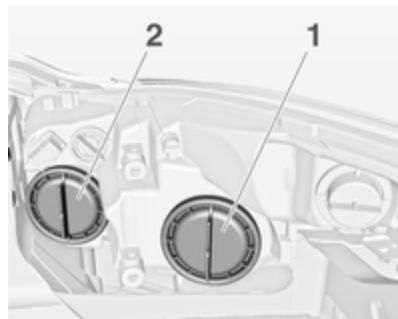

Ajovaloissa on eri järjestelmät kaukovaloja **2** (sisemmät lamput) ja lähivaloja **1** (ulommat lamput) varten.


Läihivalot/päiväajovalot



1. Käännä suojusta **1** vastapäivään ja irrota se.



2. Vapauta lampun kannatin kääntämällä sitä vastapäivään. Vedä lampun kannatin irti heijastimesta.

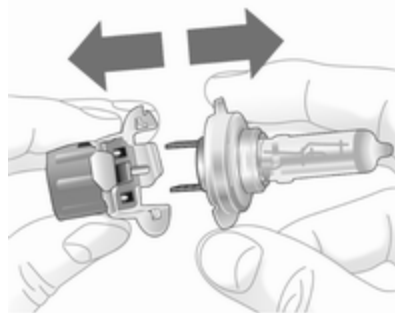

3. Irrota lamppu kannattimesta ja vaihda se uuteen.
4. Aseta lampun kannatin heijastimeen siten, että kannan pykälät osuvat heijastimen uriin, ja kiinnitä kiertämällä myötäpäivään.
5. Kierrä lampun kantaa myötäpäivään vasteeseen asti.
6. Asenna suojus ja kierrä myötäpäivään.

Kaukovalot



1. Käännä suojusta **2** vastapäivään ja irrota se.
2. Irrota johtoliitin lampusta.




3. Irrota kiinnitysrous kielekkeistä etukautta ja käännä alas.
4. Vedä lamppu pois heijastimesta.
5. Aseta uusi lamppu heijastimeen siten, että lampun kiinnityssakarit osuvat heijastimen aukkoihin, ja kiinnitä lampun kiinnitysrous.
6. Asenna johtoliitin lamppuun.
7. Asenna suojus ja kierrä myötäpäivään.


Etusuuntavilkku



1. Käännä suojusta vastapäivään ja irrota se.

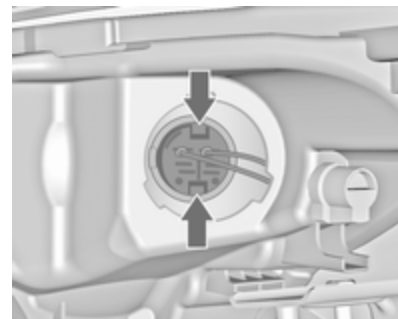

2. Paina salpoja ja vedä lampun kannatin pois heijastimesta.

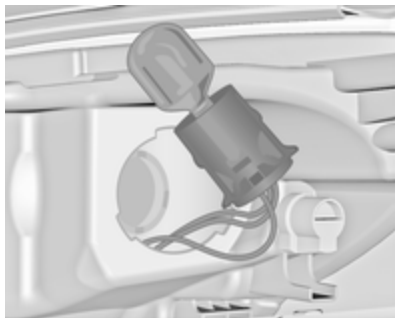


3. Irrota lamppu kannasta ja vaihda se uuteen.
4. Työnnä kanta heijastimeen. Asenna suojus ja kierrä myötäpäivään.

Sivuvalot



1. Käännä lampun kannatinta vastapäivään ja vapauta se.

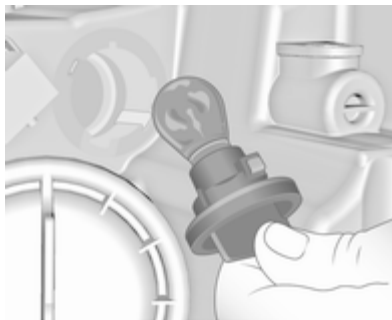

2. Paina lamppua hieman sisään kantaan, kierrä vastapäivään, vedä ulos ja vaihda uuteen.
3. Aseta lampun kannatin heijastimeen ja lukitse kiertämällä myötäpäivään.

Ksenonvalot

⚠ Vaara


Ksenonvaloissa on erittäin korkea jännite. Älä koske niihin. Vaihdata lamput korjaamolla.

Sumuvalot

Vaihdata lamput korjaamolla.

Takavalot


5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

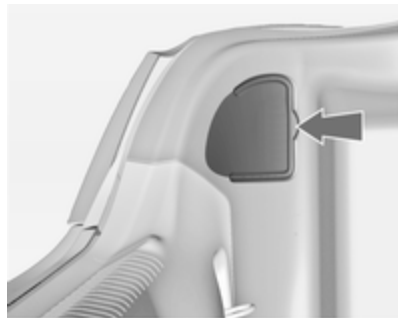

1. Vapauta suojus ja irrota se.




2. Ruuvaa kaksi muovista kiinnitysmutteria sisäpuolelta käsin irti.

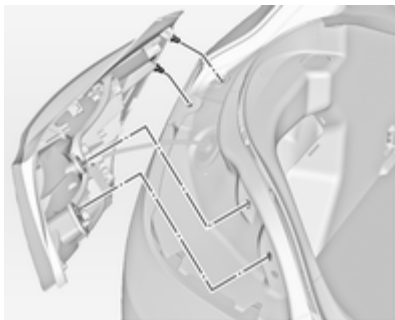


3. Irrota takavalokokonaisuus. Tarkista, että johtokanava jää paikalleen.

Irrota johtoliitin polttimon pitimestä.

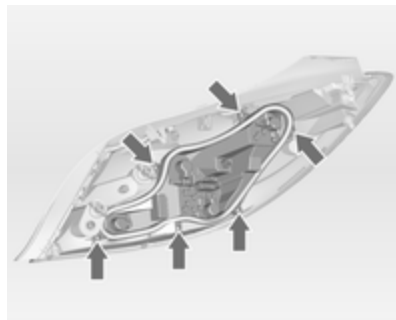


4. Avaa ruuvit ja irrota polttimon pidiin.

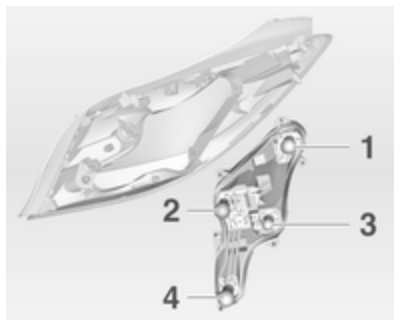

5. Paina lamppua hieman sisään kantaan, kierrä vastapäivään, vedä ulos ja vaihda uuteen.
Takavalon/jarruvalon lamppu (1)
Suuntaviilkun lamppu (2)
Takavalon (3)
Peruutus-/takasumuv valo, saattaa olla vain toisella puolella (4)
6. Työnnä polttimon pidin takavaloon ja ruuvaa paikalleen. Liitä johdinpistoke. Asenna takavalokokonaisuus koriin ja kiristä kiinnitysmutterit. Sulje ja lukitse kansi.

7. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia valoja ja tarkista ne.


Sports Tourer

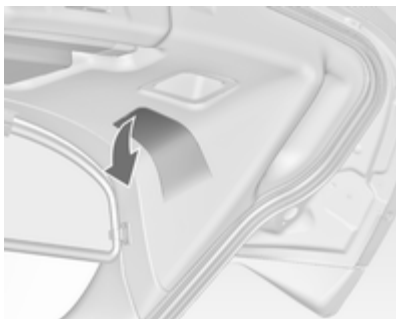

1. Vapauta ja avaa takaluukun suojus.




2. Kierrä kolme muovista kiinnitysmutteria käsin irti.

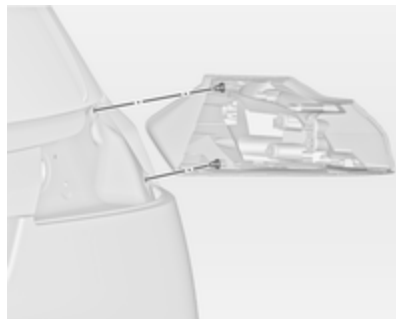


3. Irrota takavalokokonaisuus. Tarkista, että johtokanava jää paikalleen.

Irrota johtoliitin polttimon pitimestä.

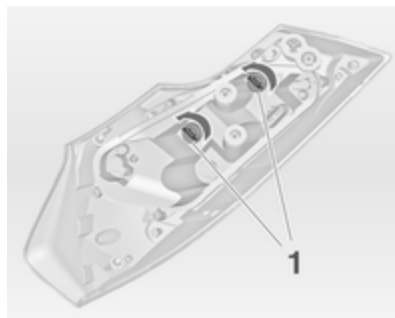


4. Takavaloissa on kaksi polttimoa. Vaihdaaksesi toisen polttimon kierrä muovimutteria (1) vastapäivään ja irrota se polttimon pitimestä.

Paina lamppua hieman sisään kantaan, kierrä vastapäivään, vedä ulos ja vaihda uuteen. Työnnä muovimutteri polttimon pitimeen ja kierrä myötäpäivään.

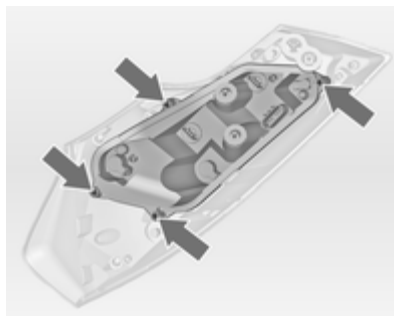

5. Vaihda muut lamput avaamalla ruuvit ja irrottamalla polttimon pidin.

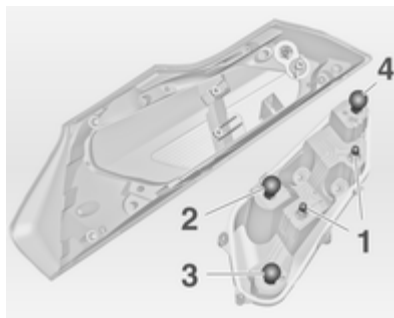

6. Paina lamppua hieman sisään kantaan, kierrä vastapäivään, vedä ulos ja vaihda uuteen.

Takavalo (1)

Suuntavilkun lamppu (2)

Jarruvalo (3)


Peruutus-/takasumuvvalo, saattaa olla vain toisella puolella (4)

7. Työnnä polttimon pidin takavaloon ja ruuvaa paikalleen. Liitä johdinpistoke. Asenna takavalokokonaisuus takaluukkuun ja kiristä kiinnitysmutterit. Sulje ja lukitse kansi.


8. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia valoja ja tarkista ne.

Takaluukun kehyksen lisätakavalot


1. Avaa takaluukku.

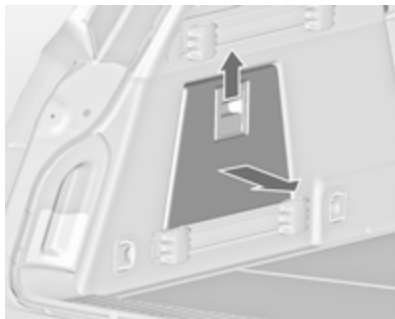

2. Vapauta suojus sivuverhoilulevyssä ja irrota se.

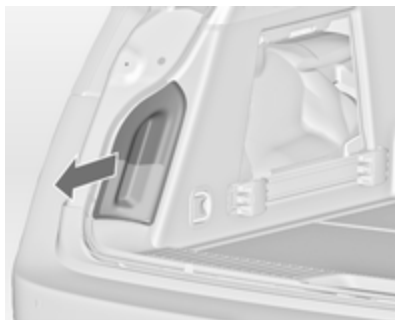

3. Paina lamppukotelo sisäpuolelta ulos sivuverhoilulevystä.

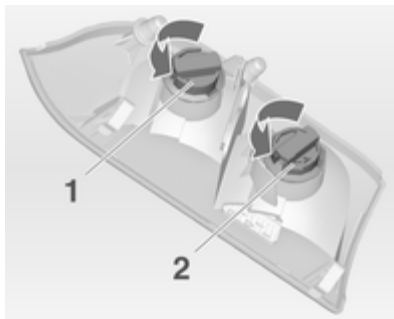


4. Kierrä muovimutteria vastapäivään ja irrota se polttimon pitimestä.
5. Paina lamppua hieman sisään kantaan, kierrä vastapäivään, vedä ulos ja vaihda uuteen. Työnnä muovimutteri polttimon pitiimeen kiertämällä myötäpäivään.
- Takavalon (1)
- Suuntavilkun lamppu (2)
6. Työnnä polttimon pidin takaluukun kehykseen. Sulje sivuverhoilevyssä oleva suojus.

Kylkisuuntavilkut

Vaihdeta lamput korjaamalla.

Rekisterikilven valo

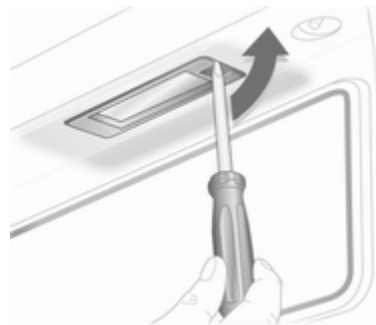

1. Työnnä ruuvitaltta lamppukoteloon, paina sivulle ja vapauta jousi.



2. Ota lamppukotelo alakautta pois, älä vedä johdosta.
3. Nosta kielekettä ja irrota johtoliitin lampun kannasta.




4. Kierrä lampun kantaa vastapäivään vapauttaaksesi sen.
5. Irrota lamppu kannasta ja vaihda se uuteen.
6. Aseta lampun kanta lamppukoteloon ja kierrä myötäpäivään.
7. Kiinnitä johtoliitin lampun kantaan.
8. Aseta lamppukotelo paikalleen ja lukitse se.

Sisävalot

Sisävalo, lukuvalot

Vaihddata lamput korjaamolla.

Tavaratilan valo

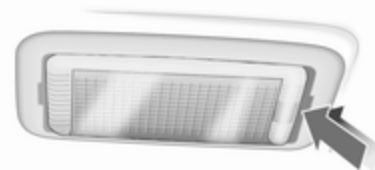

1. Väännä valaisin syvennykseen ruuvitaltalla.



2. Paina lamppua kevyesti joustavasten ja poista.
3. Aseta uusi lamppu paikalleen.
4. Asenna lamppu.

Kojelaudan valaistus

Vaihdata lamput korjaamolla.

Sähköjärjestelmä

Sulakkeet

Varmista, että uuden sulakkeen tiedot vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.

Autossa on kolme sulakerasiaa:


- moottoritilassa vasemmalla edessä,
- vasemmalta ohjattavissa autoissa sisätilassa säilytyslokero takana tai oikealla ajettavissa autoissa käsinelokeron takana,
- tavaratilan vasemmalla puolella suojuksen takana.

Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise sytytysvirta ja kytke vastaava katkaisin pois päältä.

Viallisen sulakkeen tunnistaa poikki palaneesta langasta. Vaihda uusi sulake vasta, kun häiriön syy on poistettu.



Jotkut toiminnot on voitu suojata useammalla sulakkeella.

Sulakkeita saattaa olla sulakerasiassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.

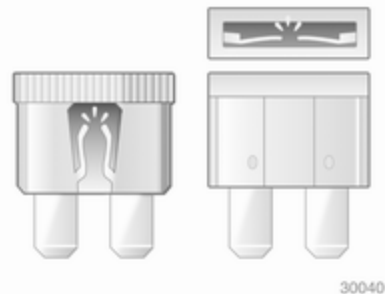


Sulakkeen irroittaminen

Moottoritilan sulakerasiassa voi olla sulakkeen irroittimen.

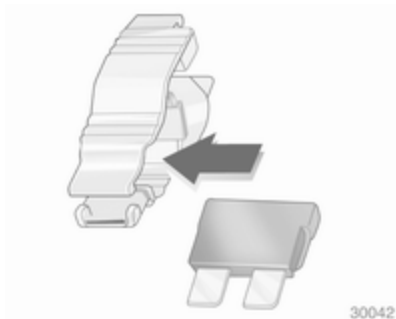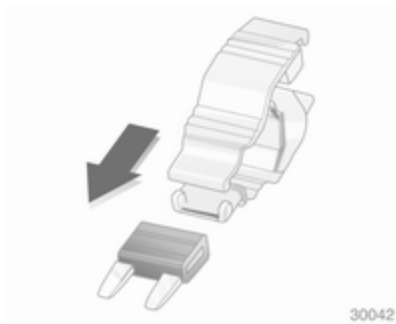

Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä tai sivulta päin sulakkeen päälle ja vedä sulake pois.

Moottoritilan sulakerasia

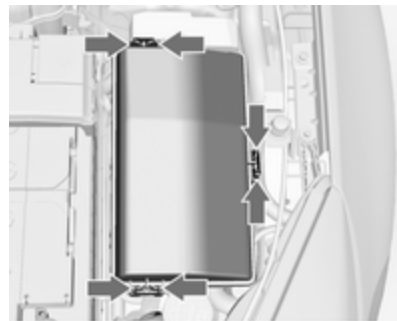

Sulakerasia on moottoritilassa edessä vasemmalla.

Vapauta kansi, nosta sitä ylöspäin ja irrota se.



Nro Virtapiiri

- 1 Vaihteiston ohjausyksikkö
- 2 Moottorin ohjausyksikkö
- 3 -
- 4 -
- 5 Sytytys, vaihteiston ohjausyksikkö, moottorin ohjausyksikkö
- 6 Tuulilasinpyyhkimet
- 7 -
- 8 Polttoaineenruiskutus, sytytysjärjestelmä
- 9 Polttoaineenruiskutus, sytytysjärjestelmä
- 10 Moottorin ohjausyksikkö
- 11 Lambda-anturi
- 12 Käynnistin
- 13 Kaasuläpän lämmityksen anturi
- 14 Valaistus
- 15 Takalasin pyyhin
- 16 Alipainepumppu, kompassimoduuli

Nro Virtapiiri

- 17 Sytytys, turvatyyny
- 18 Kääntyvät ajovalot
- 19 Kääntyvät ajovalot
- 20 Sytytystä
- 21 Sähkötoimisten takasivuikkunoiden ikkunannostimet
- 22 ABS
- 23 Muuttuvan voiman ohjaus
- 24 Sähkötoimisten etusivuikkunoiden ikkunannostimet
- 25 Virtapistokkeet
- 26 ABS
- 27 Sähkötoiminen seisontajarru
- 28 Takalasin lämmitin
- 29 Vasen sähkötoiminen istuin
- 30 Oikea sähkötoiminen istuin
- 31 Ilmastointilaite
- 32 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 33 Lämmitetyt etuistuimet
- 34 Kattoluukku

Nro Virtapiiri


- 35 Infotainment-järjestelmä
- 36 –
- 37 Oikea kaukovalo
- 38 Vasen kaukovalo
- 39 –
- 40 Jälkikiehumispumppu
- 41 Alipainepumppu
- 42 Jäähdytyspuhallin
- 43 –
- 44 Ajovalojen pesulaite
- 45 Jäähdytyspuhallin
- 46 Liitäntänapa 87, päärele
- 47 Lambda-anturi
- 48 Sumuvalot
- 49 Oikea lähivalo
- 50 Vasen lähivalo
- 51 Äänitorvi
- 52 Sytytystä
- 53 Sytytys, tuuletetut etuistuimet

Nro Virtapiiri

- 54 Sytytystä
- 55 Sähkötoimiset istuimet, peilien kääntäminen
- 56 Tuulilasin pesulaite
- 57 Sytytystä
- 58 –
- 59 Dieselpolttoaineen lämmitin
- 60 Peilien lämmitys
- 61 Peilien lämmitys
- 62 Hiilisäiliön tuuletussolenoidi
- 63 Takaikkunan anturi
- 64 Kääntyvät ajovalot
- 65 Äänitorvi
- 66 Takalasin pesulaitteisto
- 67 Polttoainejärjestelmän ohjausyksikkö
- 68 –
- 69 Akkuanturi
- 70 Sadetunnistin
- 71 Korielektroniikan syöttö


Vaihdettuasi vialliset sulakkeet sulje sulakerasian kansi ja paina se kiinni siten, että se lukkiutuu.

Jos sulakerasian kantta ei ole suljettu oikein, seurauksena saattaa olla toimintahäiriöitä.

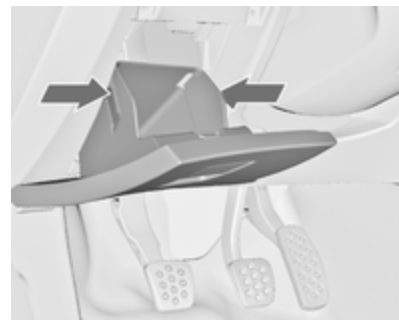
Kojelaudan sulakerasia

Vasemmalta ohjattavissa autoissa sulakerasia on kojelaudan säilytystilan takana.

Avaa lokero, purista lukituskielekkeet kokoon, käännä lokero alas ja poista se.

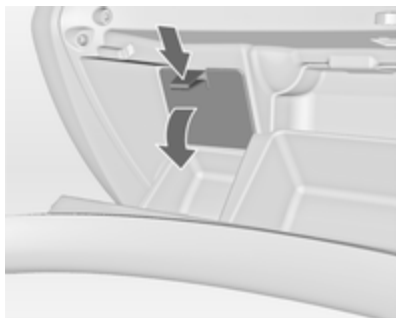

Oikealta ohjattavissa autoissa sulakerasia sijaitsee kannen takana käsinelokerossa. Avaa käsinelokero ja irrota kansi.

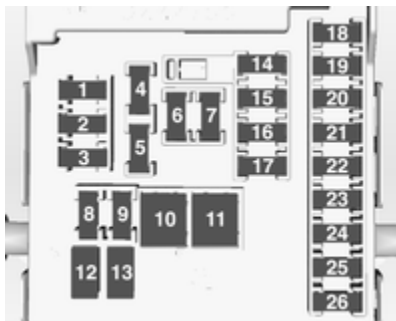

Nro Virtapiiri


- 1 Infotainment-järjestelmä, infonäyttö
- 2 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 3 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 4 Infotainment-järjestelmä, infonäyttö
- 5 Infotainment-järjestelmä, infonäyttö
- 6 Savukkeensytytin
- 7 Virtapistoke
- 8 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 9 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 10 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 11 Sisätilan puhallin
- 12 –
- 13 –
- 14 Vianmäärityslititi
- 15 Turvatyyny
- 16 Keskuslukitus, takaluukku
- 17 Ilmastointilaite

Nro Virtapiiri


- 18 Kuljetussulake
- 19 Muisti
- 20 Automaattinen matkustajan havaitsemisjärjestelmä
- 21 Mittaristo
- 22 Sytytystä
- 23 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 24 Korielektronikan ohjausyksikkö
- 25 Virtalukko
- 26 Tavaratilan virtapistoke

Sähkötoimisissa istuimissa, sij. 12 ja 13, on ylikuormitussuoja. Virtapiiri sulkeutuu uudelleen jäähtymisen jälkeen.

Tavaratilan sulakerasia

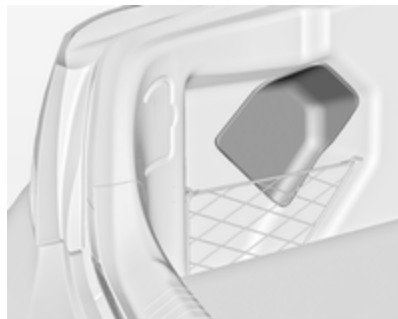

Sulakerasia sijaitsee tavaratilan vasemmalla puolella kannen takana. Irrota kansi.

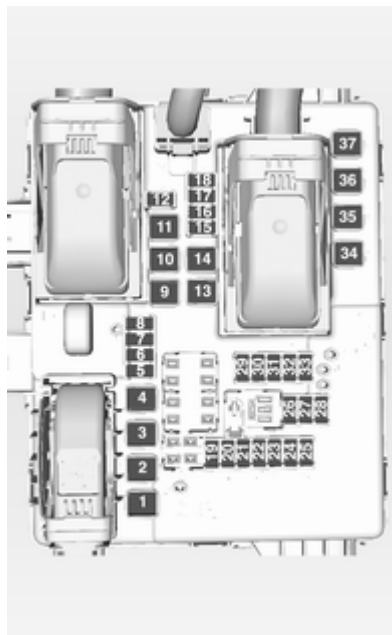

Nro Virtapiiri

- | | |
|----|---|
| 1 | Keskuslukitus, sähkökäyttöinen takaluukku |
| 2 | Ilmastointilaite |
| 3 | Perävaunumoduuli |
| 4 | - |
| 5 | Perävaunun pistorasia |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | Perävaunun ulostulo |
| 9 | - |
| 10 | Jäähdytysnesteen lämmitin |
| 11 | Sähkötoimiset istuimet |
| 12 | Muistitoimintoinen istuin |
| 13 | Tasonsäätöjärjestelmä |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | Istuimen lämmitys |
| 18 | Sähkötoimisen takaluukun lukko |

Nro Virtapiiri

- 19 Aurinkosuojaan kytkin
- 20 Kuljettajan istuimen jäähdytys-puhallin
- 21 Sytytystä
- 22 Aurinkosuoja
- 23 Murtohälytin
- 24 Vasen sivuvalo
- 25 Oikea sivuvalo
- 26 Valaistus, kaarrevalot
- 27 Valaistus, kaarrevalot
- 28 –
- 29 Kuljetussulake
- 30 Kuljetussulake
- 31 Aktiivinen iskunvaimennus, kaukovaloapu, vakionopeus-säädin, liikennemerkkiapu, kaistavahti
- 32 Esteen havaitseminen sivulla
- 33 Jokapyöräveto
- 34 Kattoluukku


Nro Virtapiiri

- 35 Keskuslukitus
- 36 Sähkötoimiset istuimet
- 37 –

Auton työkalut

Työkalut

Renkaankorjaussarjalla varustetut autot

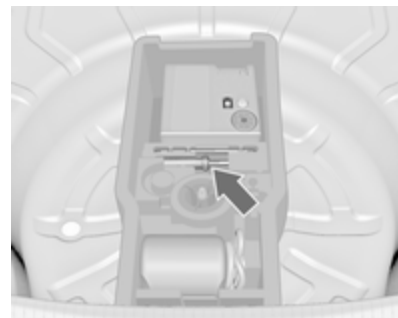

Työkalut ja renkaankorjaussarja ovat tavaratilan lattian peitteen alla olevassa säilytyslokerossa.

Varapyörällä varustetut autot



Tunkki ja työkalut ovat tavaratilassa varapyörän alla olevassa säilytyslokerossa. Varapyörä ⇨ 192.

Vanteet ja renkaat

Renkaiden ja vanteiden kunto

Ylitä reunakivi hitaasti ja mahdollisimman kohtisuorassa. Terävien reunojen yli ajaminen voi aiheuttaa vaurioita renkaisiin ja vanteisiin. Älä jätä rengasta puristukseen reunakiveä vasten.

Tarkasta säännöllisesti, onko renkaissa vaurioita. Jos vaurioita tai epätavallista kulumista esiintyy, käänny korjaamon puoleen.

Renkaat

Rengaskokojen

205/60 R 16, 215/55 R 17,
225/50 R 17, 225/45 R 18 ja
235/45 R 18 renkaita saa käyttää vain talvirenkaina.

Talvirenkaat

Talvirenkaat parantavat ajoturvallisuutta alle 7 °C:n lämpötiloissa ja ne on siksi asennettava kaikkiin pyöriin.

Rengaskoot 205/60 R 16,
215/55 R 17, 215/60 R 16,
225/45 R 18, 225/50 R 17 ja
235/45 R 18 on sallittu käytettäväksi talvirenkaina.

Kokojen 225/55 R 17, 245/45 R 18,
245/40 R 19¹⁾, 245/35 R 20 ja
255/35 R 20 renkaita ei saa käyttää talvirenkaina.

Nopeustarra on kiinnitettävä maakoh-
taisten määräysten mukaan kuljetta-
jan näkökenttään.

Rengasmerkinnät

esim. **215/60 R 16 95 H**

215 = Renkaan leveys, mm
60 = Renkaan profiili (renkaan
korkeuden suhde renkaan le-
veyteen, %)
R = Vyö rakenne: Vyö rengas

¹⁾ Insignia OPC: sallittu talvirenkaina ilman lumiketjuja.

- RF** = Rakenne: RunFlat, turvarakenne
16 = Vanteen halkaisija, tuumaa
95 = Kantavuusindeksi, esim. 95 vastaa 690 kg:aa
H = Nopeusluokan merkintä

Nopeusluokkien merkinnät:

- Q** = enintään 160 km/h
S = enintään 180 km/h
T = enintään 190 km/h
H = enintään 210 km/h
V = enintään 240 km/h
W = enintään 270 km/h

Rengaspaine

Tarkasta rengaspaine kylmistä renkaista vähintään 14 päivän välein ja aina ennen pitkälle ajomatkalle lähtöä. Muista myös varapyörä. Tämä koskee myös rengaspaineiden valvonnalla varustettuja autoja.

Kierrä venttiilin suojus irti.



Rengaspaine ⇨ 226 ja vasemman oven kehyksessä olevassa kilvessä.

Rengaspainearvot koskevat kylmiä renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja talvirenkailla.

Pidä vararenkaassa aina täyden kuorman rengaspaine.

ECO-rengaspaineen tarkoituksena on mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saavuttaminen.

Virheellinen rengaspaine vaikuttaa turvallisuuteen, auton ajo-ominaisuuksiin, mukavuuteen ja polttoaineenkulutukseen sekä lisää renkaan kulumista.

⚠ Varoitus

Liian alhainen paine aiheuttaa renkaan lämpenemistä ja sisäisiä vaurioita, mikä voi johtaa kulutuspinnan irtoamiseen ja jopa renkaan räjähtämiseen suuremmilla ajonopeuksilla.

Jos rengaspainetta on vähennettävä tai lisättävä rengaspaineiden valvontajärjestelmällä varustetussa autossa, katkaise sytytysvirta.


Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä valvoo tietyistä ajonopeudesta alkaen kaikkien neljän pyörän painetta kerran minuutissa.


Kaikissa pyörissä on oltava paineanturit ja renkaissa on oltava ohjeiden mukainen rengaspaine.

Senhetkiset rengaspaineet voidaan näyttää kuljettajan tietokeskuksen valikossa **Asetukset**.

Valikko voidaan valita suuntavilkkuvi-
vun painikkeilla.

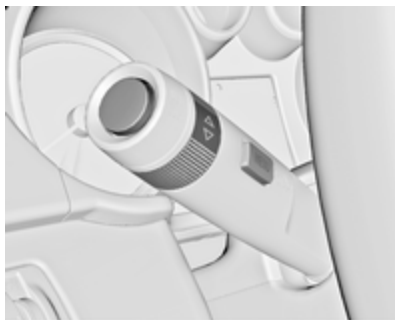

Paina **MENU**-painiketta valitaksesi
vaihtoehdon **Asetukset**.

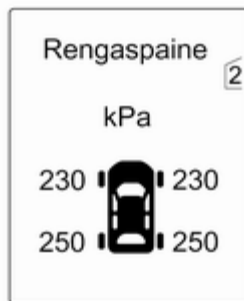

Käännä säätöpyörää valitaksesi ren-
gaspaineiden valvontajärjestelmän.

Järjestelmän tila ja pienet paine-erot
näytetään varoitusviestinä ja kysei-
sen renkaan vilkkumisena kuljettajan
tietokeskuksessa.

Lisäksi huomattavat paine-erot sa-
man akselin renkaissa näytetään va-
roitusviestinä kuljettajan tietokeskuk-
sessa.

Suuret paine-erot osoitetaan lisäksi
merkkivalolla (⚠).

Merkkivalo (⚠) ⇨ 89.

Auton viestit ⇨ 95.

Jos rengaspainetta on pienennettävä
tai suurennettava, katkaise sytytys-
virta.

Jos autoon on asennettu rengassarja,
jossa ei ole tunnistimia (esim. neljä
talvirengasta), kuljettajan tietokes-
kuksessa näytetään viesti. Rengas-
paineiden valvontajärjestelmä ei ole
toimintavalmiudessa. Anturit voidaan
jälkiasennuttaa.

Varapyörässä tai tilapäisessä vara-
pyörässä ei ole painetunnistimia.
Rengaspaineiden valvontajärjes-
telmä ei ole toiminnassa näiden pyö-
rien osalta. Merkkivalo (⚠) palaa. Kol-
men muun pyörän kohdalla järjes-
telmä pysyy toimintavalmiudessa.

Nestemäisten korjaussarjojen käyttö
saattaa haitata järjestelmän toimin-
taa. Tehtaan hyväksymiä korjaussar-
joja voidaan käyttää.

Ulkoiset suuritehoiset radiolaitteet
voivat häiritä rengaspaineiden val-
vontajärjestelmän toimintaa.

Rengaspaineiden valvontajärjestel-
män venttiililuistit ja tiivisterenkaat on
vaihettava aina renkaiden vaihdon
yhteydessä.

Sopeutuvan kynnyksen toiminto

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä havaitsee automaattisesti, ajetaanko autolla enintään 3 henkilön kuormitusta tai täyskuormitusta vastaavilla rengaspaineilla.

Jos rengaspainetta on pienennettävä, katkaise sytytysvirta ennen pienentämistä.

Automaattinen oppimistoiminto

Pyörien vaihtamisen jälkeen auton on oltava paikallaan n. 20 minuuttia, ennen kuin järjestelmä tekee uuden laskeutumistoimituksen. Seuraavaan uudelleenoppimisprosessiin tarvitaan enintään 10 minuutin ajo vähintään 20 km/h ajonopeudella. Tässä tapauksessa kuljettajan tietokeskuksessa voidaan näyttää – tai painearvot voivat vaihtua.

Jos uudelleenoppimisen aikana esiintyy ongelmia, kuljettajan tietokeskuksessa näytetään varoitusviesti.

Lämpötilan tasaus

Kylmissä renkaissa rengaspaine on matalampi, lämpimissä korkeampi. Rengaspaineiden valvontajärjestelmä huomioi tämän antaessaan varoitusviestejä.

Kuljettajan tietokeskuksessa näytetty rengaspainearvo ilmoittaa todellisen rengaspaineen. Siksi rengaspaine on tärkeää tarkistaa kylmistä renkaista.

Kuviourien syvyys

Tarkasta kuviourien syvyys säännöllisesti.

Turvallisuussyistä renkaat on uusittava kuviourien syvyyden ollessa 2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).



Kuviourien sallittu vähimmäissyvyys (1,6 mm) on saavutettu, kun pinta on kulunut kulumisvaroitimen (TWI = Tread Wear Indicator) tasolle. Kulumisvaroitimien sijainti on merkitty renkaan sivuun.

Jos eturenkaat ovat kuluneemmat kuin takarenkaat, vaihda eturenkaat taakse ajoittain. Tarkista, että pyörät pyörivät samaan suuntaan kuin aikaisemmin.

Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei ajettaisikaan. Suosittelemme renkaiden vaihtoa 6 vuoden välein.

Rengas- ja pyöräkoon muuttaminen

Jos käytetään muita kuin tehtaan asennettujen renkaiden kokoja, nopeusmittari ja renkaiden nimellispaine on mahdollisesti ohjelmoitava uudelleen ja autoon on ehkä tehtävä muita muutoksia.

Kun jälkiasennetaan toisen rengaskoon renkaat, rengaspainetarra on vaihdattava.

⚠ Varoitus

Väärä rengas- tai vannetyyppi voi aiheuttaa onnettomuuden ja mitätöidä auton tyyppihyväksynnän.

Pölykapselit

Autossa on käytettävä tehtaan kulloisellekin ajoneuvolle hyväksymiä pölykapseleita ja renkaita, ja kaikkien vanteen ja renkaan yhdistelmää koskevien vaatimusten on täyttyvä.

Jos käytetään muita kuin tehtaan hyväksymiä pölykapseleita ja renkaita, renkaissa ei saa olla vanteen suoja-reunaa.

Pölykapselit eivät saa haitata jarrujen jäähdytystä.

⚠ Varoitus

Väärä rengas- tai pölykapselityyppi voi aiheuttaa rengaspaineen äkillisen laskun ja sitä kautta onnettomuuden.

Rengaskoon 245/35 R20 renkaissa on erityismallinen pölykapseli. Irrota kapseli irrotetusta pyörästä vapauttamalla varret ensin yksi kerrallaan. Paina pölykapselia sitten takaapäin sen keskeltä ja irrota se.

Asenna säätämällä pölykapselia ensin siten, että kohdistusvarsi sopii syvennykseen.

Lumiketjut



Lumiketjuja saa käyttää vain eturenkaissa.

Käytä aina ketjuja, joissa on pienet silmukat, jotka eivät lisää renkaan kulumuspinnan ja sisäsivun mittoja enempää kuin 10 mm (mukaan lukien ketjulukko).

⚠ Varoitus

Vaurio voi johtaa renkaan räjähtämiseen.

Lumiketjuja saa käyttää vain seuraavissa renkaissa: 205/60 R 16, 215/55 R 17, 215/60 R 16, 225/45 R 18, 225/50 R 17 ja 235/45 R 18.

Lumiketjuja ei saa käyttää seuraavissa renkaissa: 225/55 R 17, 245/45 R 18, 245/40 R 19, 245/35 R 20 ja 255/35 R 20.

Lumiketjuja ei saa käyttää tilapäisessä varapyörässä.

Renkaankorjaussarja

Renkaan kulutuspinnan pienet vauriot voidaan korjata renkaankorjaussarjan avulla.

Älä poista vierasta esinettä renkaasta.

Rengasvaurioita, jotka ovat yli 4 mm:n suuruisia tai sijaitsevat vanteen lähellä renkaan sivuseinässä, ei voida korjata renkaankorjaussarjalla.

⚠ Varoitus

Älä aja yli 80 km/h nopeudella.

Älä käytä pitkäaikaisesti.

Ohjattavuus ja käsiteltävyys voivat muuttua.

Rengasrikon sattuessa:

Kytke seisontajarru ja ykkös- tai peruutusvaihde tai siirrä valintavipu asentoon **P**.



Renkaankorjaussarja on tavaratilan lattian peitteen alla olevassa lokerossa.

1. Ota renkaankorjaussarja lokerosta.

2. Poista kompressorori.




30057

3. Poista sähköjohto ja ilmaletku kompressorin alapinnalla olevista säilytyslokeroista.




4. Ruuvaa kompressorin ilmaletku tiivistainepullon liitántään.
5. Asenna tiivistainepullo kompressorissa olevaan pitimeen.

Aseta kompressor renkaan lähelle siten, että tiivistainepullo on pystyssä.

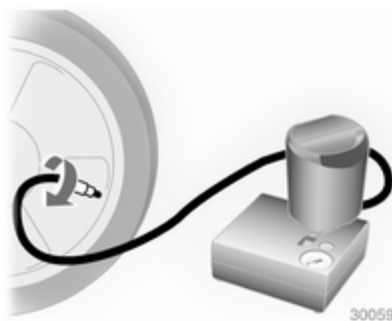


6. Avaa viallisen renkaan venttiilihattu.
7. Ruuvaa täyttöletku rengasventtiiliin.
8. Kompressorin kytkin on asetettava asentoon O.
9. Liitä kompressorin pistoke pistorasiaan tai savukkeensytyttimen liitántään.

Suosittellemme antamaan moottorin käydä, jotta akku ei purkautuisi.

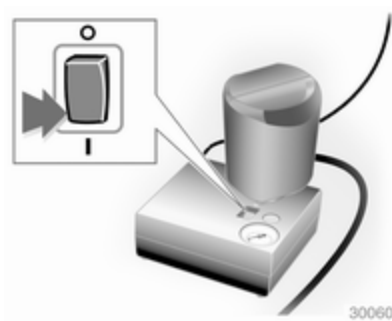

10. Aseta kompressorin keinukytkin asentoon I. Rengas täytetään tiivistaineella.
11. Kompressorin painemittari näyttää lyhyesti enintään 6 baaria tiivistysainepullon tyhjentymässä (n. 30 sekuntia). Sitten paine alkaa laskea.
12. Kaikki tiivistysaine pumpataan renkaaseen. Rengas täytetään ilmalla.
13. Säädetty rengaspaineen ohjearvo on saavutettava 10 minuutin sisällä. Rengaspaine $\varnothing$ 226. Kun paine on oikea, kytke kompressor pois päältä.

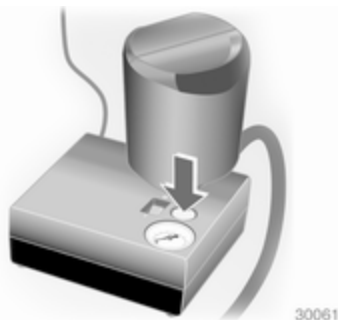


Jos ohjeen mukaista rengaspainetta ei saavuteta 10 minuutin kuluessa, irrota renkaankorjaussarja. Siirrä autoa renkaan yhden kierroksen verran. Kytke renkaankorjaussarja uudelleen ja jatka täyttöä 10 minuuttia. Jos ohjeen mukaista rengaspainetta ei edelleenkaan saavuteta, rengas on vaurioitunut liian pahasti. Käänny korjaamon puoleen.

Poista liika rengaspaine painemittarin yläpuolella olevalla painikkeella.

Älä käytä kompressoria 10 minuuttia kauempaa.

14. Irrota renkaankorjaussarja. Paina pitimessä olevaa lukitussakaraa ja vedä tiivistysainepullo pois pitimestä. Kierrä renkaantäyttöletku tiivistysainepullon vapaaseen liitäntään. Silloin tiivistysaine ei vuoda ulos. Aseta renkaankorjaussarja paikalleen tavaratilaan.
15. Pyyhi pois mahdollisesti ulos valunut tiivistysaine kankaalla.
16. Kiinnitä tiivistysainepullon mukana tuleva tarra, johon on merkitty suurin sallittu nopeus, kuljetajan näkökenttään.
17. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivistysaine jakautuu renkaaseen tasaisesti. Pysähdy n. 10 km:n (korkeintaan 10 minuutin) ajomatkan jälkeen ja tarkasta rengaspaineet. Ruuvaa ilmaletku suoraan renkaan venttiiliin ja kompressoriin.

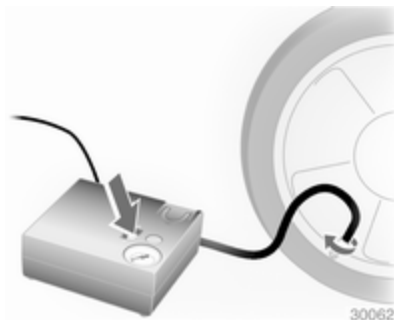

Jos rengaspaine on yli 1,3 baaria, korjaa ohjearvoon. Toista toimenpidettä, kunnes painehäviötä ei enää ilmene.

Jos rengaspaine on laskenut 1,3 baarin alapuolelle, autoa ei saa enää käyttää. Käänny korjaamon puoleen.

18. Aseta renkaankorjaussarja säilytyspaikkaansa tavaratilaan.

Huomautus

Korjatun renkaan ajo-ominaisuudet ovat voimakkaasti huonontuneet. Sen takia rengas on vaihdettava.

Jos kompressorista kuuluu epänormaalia ääntä tai jos se kuumenee voimakkaasti, se on kytkettävä pois päältä vähintään 30 minuutiksi.

Sisäänrakennettu ylipaineventtiili avautuu 7 baarin kohdalla.

Huomaa korjaussarjan parasta ennen -päiväys. Tämän päivämäärän jälkeen tiivistyskyky ei ole enää taattu. Huomioi tiivistysainepullossa olevat säilytystiedot.

Vaihda käytetty tiivisteainepullo uuteen. Hävitä pullo voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Kompressoria ja tiivisteainetta voidaan käyttää n. -30 °C:n lämpötilasta lähtien.

Mukana olevia sovittimia voidaan käyttää esim. rantapallojen, ilmapatjojen, kumiveneiden ym. täyttöön. Ne sijaitsevat kompressorin alapinnalla. Poista ne ruuvaamalla kompressorin ilmaletku paikalleen ja poistamalla sovitin.

Pyörän vaihto

Varapyörän sijasta varusteena voi olla renkaankorjaussarja ⇨ 186.

Tee seuraavat valmistelut ja noudata seuraavia ohjeita:

- Pysäköi auto vaakasuoralle ja pitävälle alustalle. Aseta etupyörät suoraanajoasentoon.
- Kytke seisontajarru ja ykkös- tai peruutusvaihte tai siirrä valintavipu asentoon **P**.
- Ota varapyörä esiin ⇨ 192.
- Vaihda aina vain yksi pyörä kerrallaan.
- Käytä tunkkia vain pyörän vaihtamiseen rengasrikkotapauksessa, älä talvi- tai kesärenkaiden vaihtoon.

- Jos alusta on pehmeä, aseta nosturin alle tukeva lauta (enint. 1 cm paksu).
- Nosturin varassa olevassa autossa ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
- Älä ryömi nosturin varassa olevan auton alle.
- Älä käynnistä moottoria auton ollessa nosturin varassa.
- Puhdista pyöränmutterit ja kiertteet puhtaalla liinalla ennen pyörän asennusta.


Varoitus

Älä rasvaa pyöränpultteja, pyöränmuttereita tai kartiomuttereita.



1. Vapauta pyöränmutterien suojukset ruuvitaltalla ja poista ne. Irrota pölykapseli koukulla. Auton työkalut ⇨ 180.


Kevytmetallivanteet: Vapauta pyöränmutterien suojukset ruuvitaltalla ja poista ne. Pane vanteen ja ruuvitaltan väliin suojaksi pehmeä riepu.

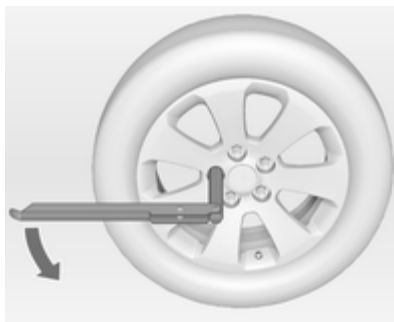

2. Käännä pyöränavain ulos ja asenna se varmistaen, että se asettuu lujasti paikalleen, ja löysää jokaista pyöränmutteria puoli kierrosta.



3. Tarkista, että nosturi on asetettu oikein auton nostokohtiin.

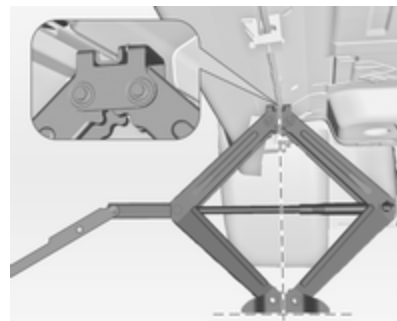

4. Aseta nosturi oikeaan korkeuteen. Aseta se suoraan nostokohdan alle siten, että se ei pääse liukumaan.



Kiinnitä pyöränmutterin avain, tarkista, että nosturi on kohtisuorassa, ja kierrä pyöränmutterin avainta, kunnes pyörä on irti maasta.

5. Kierrä pyöränmutterit irti.
6. Vaihda pyörä.
7. Kierrä pyöränmutterit paikoilleen.
8. Laske auto alas.

9. Aseta pyöränpulttiavain tiukasti muttereille ja kiristä mutterit ristikkäin. Kiristysmomentti on 150 Nm.

10. Pölykapselissa oleva venttiilin reikä on kohdistettava renkaan venttiiliin kohdalle ennen asennusta.


Asenna pyöränmutterien suojuksset.

11. Aseta vaihdettu pyörä ⇨ 186 ja työkalut ⇨ 180 säilytyspaikkoihinsa.


12. Tarkista autoon asennetun pyörän rengaspaine ja pyöränmutterien kiristysmomentti mahdollisimman pian.

Vaihddata tai korjauta viallinen rengas.

Nostoalustan nostokohdat

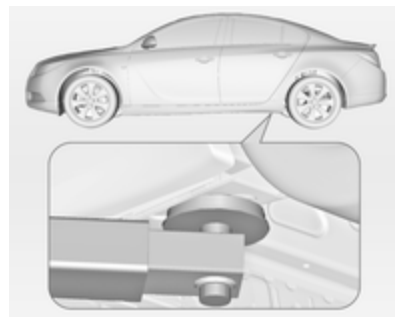

Nostoalustan taemman varren nostokohta alustassa.

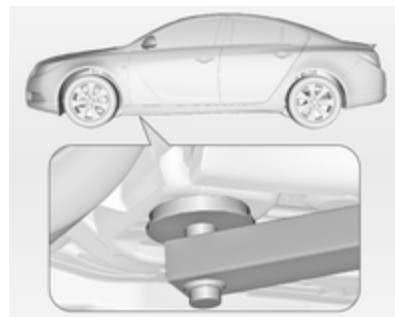

Nostoalustan etummaisen varren nostokohta alustassa.

Varapyörä

Varapyörän sijasta varusteena voi olla renkaankorjaussarja.

Varapyörä voidaan luokitella tilapäis-varapyöräksi, jos sen koko eroaa muista asennetuista renkaista tai maan lainsäädäntö niin määrittelee.

Varapyörässä on teräsvanne.

Jos asennettu varapyörä on pienempi kuin auton muut pyörät tai jos muissa pyörissä on talvirenkaat, auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua.

Vaihdeta viallinen rengas mahdollisimman pian.




Varapyörä sijaitsee tavaratilassa lattian peitteen alla. Se on kiinnitetty siipimutterilla.

Vaihdetun renkaan säilytys tavaratilassa

Varapyörän syvennystä ei ole suunniteltu kaikille sallituille rengaskoille. Jos varapyörää leveämpi pyörä on varastoitava varapyörän syvennykseen, pyörän kiinnitykseen käytettävä kierrepultti on vaihdettava pitempään.

- Poista tilapäisvarapyörä kierretyksi siipimutteria vastapäivään.

- Poista työkalulaatikko ja pyöränmutteriavaimen pussi varapyörän syvennyksestä.
- Siirrä pulttia sivulle pois lattiassa olevasta sovitimesta.

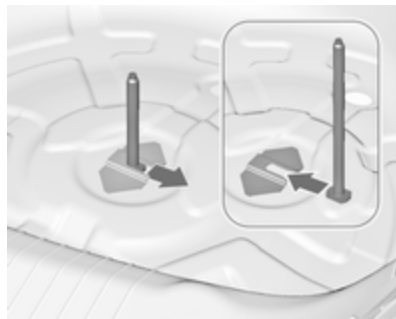

- Laita työkalulaatikossa oleva pitempi kierrepultti lattian sovitteeseen ⇨ 180.
- Laita pyöränmutteriavaimen pussi ja työkalulaatikko takaisin varapyörän syvennykseen.
- Aseta pyörä paikalleen ulkopuoli käännettynä ylöspäin ja kiinnitä kiertämällä siipimutteria myötäpäivään.

Lattian peite voidaan laittaa pyörän päälle.

Kun laitat varapyörän takaisin syvennykseen, kun viallinen rengas on korjattu, käytä taas lyhyttä pulttia.

Varoitus

Nosturin, renkaan tai muiden varusteiden säilyttäminen tavaratilassa voi aiheuttaa henkilövahinkoja, jos niitä ei ole kiinnitetty. Irralliset esineet voivat osua johonkuhun äkkijarrutuksessa tai törmäyksessä.

Säilytä pyörä, nosturi ja työkalut aina alkuperäisissä säilytyspaikoissaan ja kiinnitä ne kunnolla.

Laita tyhjentynyt rengas aina varapyöräsyvennykseen ja kiinnitä se kiertämällä lukkomutteria myötäpäivään.

Tilapäisvarapyörä

Tilapäisvarapyörää käytettäessä auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua. Vaihdata tai korjauta viallinen rengas mahdollisimman pian.

Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää. Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h. Aja kaarteisiin alhaisella nopeudella. Älä käytä tilapäisvarapyörää pitkään.

Jos auton takarengas tyhjenee hinattaessa toista autoa, asenna tilapäisvarapyörä eteen ja täysikokoinen pyörä taakse.

Lumiketjut ➔ 185.

Pyörimissuunnan merkinnällä varustetut renkaat

Jos renkasiin on merkitty pyörimissuunta, merkin on osoitettava ajosuuntaan. Pyörimissuunnan osoittaa renkaan sivuun merkitty symboli (esim. nuoli).

Jos pyörä asennetaan pyörimissuunnan vastaisesti, on huomioitava seuraava:

- Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua. Vaihdata tai korjauta viallinen rengas mahdollisimman pian.
- Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h.
- Aja erityisen varovasti kostealla säällä ja lumikelillä.

Käynnistys apukaapeilla

Älä käynnistä pikalatauslaitteen avulla.

Jos auton akku on purkautunut, auto voidaan käynnistää toisen auton avulla käyttäen.

Varoitus


Käynnistyskaapeliin avulla käynnistettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Seuraa vasta ohjeesta poikkeamisesta voi seurata akkujen räjähdys ja siten vammoja ja vaurioita tai kummankin auton sähkölaitteiden vioittuminen.

Varoitus

Vältä akunesteeseen pääsyä silmiin, iholle, vaatteille ja maalipinnoille. Neste sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vammoja ja vaurioita suorassa kosketuksessa.

- Akun lähellä ei saa käsitellä avo-
tulta tai kipinöitä.
- Tyhjentynyt akku voi jäätyä jo
0°C:n lämpötilassa. Jäähtynyt akku
on sulatettava, ennen kuin käynnis-
tyskaapelit kytketään.
- Työskennellessäsi akun parissa
käytä suojalaseja ja suojavaate-
tusta.
- Käytä apuakkua, jolla on sama jän-
nite (12 V). Sen kapasiteetti (Ah) ei
saa olla paljoa purkautuneen akun
kapasiteettia pienempi.
- Käytä käynnistyskaapeleita, joissa
on eristetyt kaapelikengät ja joiden
läpimitta on vähintään 16 mm² (die-
selmoottoreissa 25 mm²).
- Älä irrota tyhjentynyttä akkua säh-
köjärjestelmästä.
- Kytke pois tarpeettomat virranku-
luttajat.
- Älä kumarru akun päälle työn ai-
kana.
- Kaapeleiden kaapelikengät eivät
saa koskettaa toisiaan.

- Autot eivät saa käynnistyskaape-
leilla käynnistettäessä koskettaa
toisiaan.
- Kytke seisontajarru. Käsivalintai-
nen vaihteisto joutokäynnillä, auto-
maattivaihteisto asennossa P.

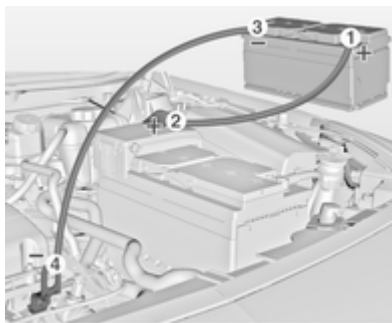

Kytke kaapelit seuraavassa järjestyk-
sessä:

1. Liitä punainen kaapeli avustavan
auton akun positiiviseen napaan.
2. Liitä punaisen kaapelin toinen pää
tyhjentyneen akun positiiviseen
napaan.
3. Liitä musta kaapeli avustavan au-
ton akun negatiiviseen napaan.

4. Liitä mustan kaapelin toinen pää
käynnistettävän auton maadoitus-
pisteeseen, esim. sylinteriryh-
mään tai moottorin kannattimen
ruuviin. Kytke niin kauas tyhjenty-
neestä akusta kuin mahdollista,
vähintään 60 cm etäisyydelle.

Aseta kaapelit siten, että ne eivät voi
koskettaa moottorin liikkuviin osiin.

Moottorin käynnistäminen:

1. Käynnistä avustavan auton moot-
tori.
2. Käynnistä 5 minuutin kuluttua toi-
nen moottori. Älä käynnistä
kauemmin kuin 15 sekuntia ker-
rallaan ja pidä käynnistysten vä-
lillä vähintään 1 minuutin tauko.
3. Anna molempien moottoreiden
käydä joutokäyntiä noin
3 minuuttia kaapelit kytkettyinä.
4. Kytke käynnistettävässä autossa
jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai
takalasin lämmitin) päälle.
5. Irrota kaapelit täsmälleen päin-
vastaisessa järjestyksessä kuin
ne edellä kiinnitettiin.

Vetäminen

Auton hinaaminen



Vapauta kupu alhaalta ja poista se alakautta.



Insignia OPC: Aseta ruuvitaltta kuvun yläkaaren kohdalla olevaan loveen. Vapauta kupu liikuttamalla varoen ruuvitaltta alaspäin. Vaurioiden estämiseksi on suositeltavaa laittaa kangas ruuvitaltan ja kehyksen väliin. Hinaussilmukka on auton työkaluissa ⇨ 180.



Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen asti kiinni vaakasuoraan asentoon.

Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin hinauspuomi, hinaussilmukkaan.

Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hinaamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Kytke sytytysvirta, jotta ohjauslukko vapautuu ja voit tarvittaessa käyttää jarruvaloja, äänitorvea ja tuulilasinpyyhkimiä.

Vaihteisto vapaa-asennossa.

Varoitusvilkut on kytkettävä päälle kummassakin autossa.

Huomio

Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut nykäykset hinauksessa voivat vahingoittaa autoa.

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat huomattavasti enemmän voimaa, kun moottori ei ole käynnissä.

Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat, etteivät hinaavan auton pakokaasut pääse tunkeutumaan autoon sisään.


Käsivaihteistolla ja jokapyörävedolla varustetut autot: Jos autoa hinataan kaikki neljä pyörää maassa, hinausnopeudelle ja-matkalle ei ole teknisiä rajoituksia. Jos vain yksi akseli on nostettu ylös, enimmäisnopeus on 50 km/h. Hinausmatkaa ei ole rajoitettu.

Automaattivaihteistolla ja etuvedolla varustetut autot: Autoa saa hinata eteenpäin enintään 80 km/h nopeudella enintään 100 km. Kaikissa muissa tapauksissa ja vaihteiston ollessa viallinen etuakseli on nostettava irti maasta.

Automaattivaihteistolla ja jokapyörävedolla varustetut autot: Autoa on hinattava eteenpäin. Jos autoa hinataan kaikki neljä pyörää maassa, suurin nopeus on 50 km/h ja pisin hinausmatka 50 km. Jos etuakseli on nostettu ylös, suurin nopeus on 50 km/h. Hinausmatkaa ei ole rajoitettu.

Käänny korjaamon puoleen.

Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen jälkeen.

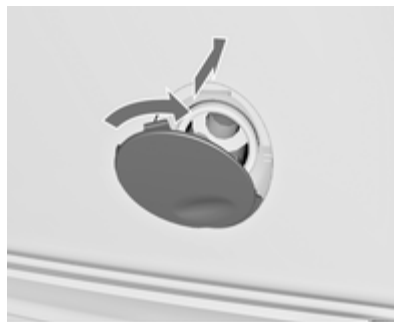

Laita suojus paikalleen alhaalta, kierrä hiukan myötäpäivään ja sulje suojus.

Insignia OPC: Aseta suojus niin että alalaippa tulee syvennykseen. Paina suojus puskuriin.

Toisen ajoneuvon hinaaminen



Vapauta kupu alhaalta ja poista se alakautta.

Hinaussilmukka on auton työkaluissa
 ⇨ 180.



Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen asti kiinni vaakasuoraan asentoon.

Silmukkaa auton alla takana ei saa missään tapauksessa käyttää hinaukseen.

Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin hinauspuomi, hinaussilmukkaan.

Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hinaamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Huomio

Aja hitaasti. Varo nykyäksiä. Rajut nykyäiset hinauksessa voivat vahingoittaa autoa.

Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen jälkeen.



Laita suojus paikalleen alhaalta, kierrä hiukan myötäpäivään ja lukitse suojus paikalleen.

Ulkopintojen hoito

Ulkopinnan hoito

Lukot

Lukot on tehtäällä voideltu korkealaatuisella lukkosylinterirasvalla. Käytä jäänpoistoainetta vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä, koska se poistaa rasvaa ja haittaa lukkojen toimintaa. Jäänpoistoaineiden käytön jälkeen lukot on voideltava korjaamalla uudelleen.

Pesu

Maalipinta on jatkuvasti alttiina ympäristörasituksille. Pese ja vahaa auto siksi säännöllisesti. Valitse automaattipesussa ohjelma, joka sisältää vahauksen.

Puhdista lintujen ulosteet, kuolleet hyönteiset, pihka, siitepöly jne. nopeasti pois, sillä ne sisältävät maali-pintaa syövyttäviä aineita.

Noudata automaattipesussa pesukoneen valmistajan ohjeita. Kytke tuulilasinyyhkimet ja takalasin pyyhin

pois päältä. Irrota antenni ja ulkoiset lisävarusteet, kuten kattotelineet yms.

Pestessäsi auton käsin huuhtelee pyöränkoteloiden sisäpuolet huolellisesti.

Avaa ovet ja konepelti ja pese myös niiden sisäreunat ja taitteet sekä niiden peittämät korin osat.

Rasvauta kaikkien ovien saranat korjaamalla.

Älä pese moottoritilaa höyry- tai painepesurilla.

Huuhtelee ja kuivaa auto säämiskällä huolellisesti. Huuhdo säämiskä usein. Käytä eri säämiskää ikkuna- ja maalipinnoille: vahajäänteet laseissa heikentävät näkyvyyttä.

Älä hankaa pikitahroja kovilla esineillä. Käytä maalipintoihin pienpoistosumutetta.

Ulkopuoliset valot

Ajo- ja muiden valojen suojukset ovat muovisia. Älä käytä hankaavia äläkä syövyttäviä aineita. Älä hankaa pintoja kuivana äläkä jääraapalla.

Kiillotus ja vahaus

Vahaa auto säännöllisesti (viimeistään, kun vesi ei enää helmeile auton pinnalla). Muutoin maalipinta kuivuu.

Kiillotus on tarpeen vain, jos maalipinta on himmeä ja kiilloton tai siihen on tarttunut likahiukkasia.

Silikonipitoinen kiilloke muodostaa suojakalvon, jonka jälkeen autoa ei tarvitse vahata.

Älä käsittele korin muoviosia vahoilla äläkä kiillotusaineilla.

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimet

Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai säämiskää ja ikkunanpesuainetta sekä hyönteistenpoistoainetta.

Lämmitettävää takalasia puhdistettaessa on varottava vahingoittamasta sisäpinnassa olevia vastuslankoja.

Poista jää teräväreunaisella jääkaapimella. Paina kaavin tiukasti lasia vasten, jotta likaa ei pääse kaapimen alle eikä lasi naarmuunnu.

Puhdista likaantuneet pyyhkimien suulat pesunesteeseen kastetulla pehmeällä liinalla.

Kattoluukku

Älä milloinkaan käytä puhdistukseen liuottimia, hankausaineita, polttoaineita, syövyttäviä aineita (esim. lakapoistoaineita, asetonipitoisia liuoksia tms.), happoa sisältäviä tai voimakkaasti emäksisiä aineita äläkä hankaussieniä. Älä laita kattoluukkuun vahaa tai kiillotusaineita.

Vanteet ja renkaat

Älä käytä minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.

Käytä vanteiden puhdistukseen pH-neutraalia puhdistusainetta.

Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voidaan käyttää samoja puhdistus- ja kiillotusaineita kuin koriin.

Maalivauriot

Korjaa pienet maalivauriot maalikyntällä, ennen kuin ruostetta muodostuu. Korjauta suuremmat maalivauriot ja ruostevauriot korjaamalla.

Alusta

Alusta on osittain suojattu PVC-alustansuojausaineella, ja muut kriittiset alueet on kestosuojattu vahakeroksella.

Alusta on tarkastettava alustanpesun jälkeen ja vahaus uusittava tarvittaessa.

Bitumikautsumateriaalit voivat vahingoittaa PVC-suojakerrosta. Alustan suojaustyöt on teetettävä korjaimella.

Auton alusta on hyvä pestä ennen ja jälkeen talven. Tarkastuta suojavahakerros.

Hinauslaitteisto

Älä pese kuulatankoa höyry- tai painepesurilla.

Sisätilojen hoito

Sisätilat ja verhoukset

Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut mukaan luettuina, puhdistukseen saa käyttää vain kuivaa kangasta tai sisäpuhdistusainetta.

Puhdista nahkaverhous puhtaalla vedellä ja pehmeällä liinalla. Jos siinä on hyvin likainen, käytä nahanhoitoainetta.

Puhdista mittariston lasi vain kostealla, pehmeällä kankaalla.

Puhdista kangasverhoilu pölynimurilla ja harjalla. Poista tahrat verhoilun tahrannoistoaaineella.

Puhdista turvavyöt haalealla vedellä tai sisäpuhdistusaineella.

Huomio

Sulje vaatteiden tarranauhakiinnitykset, koska ne saattavat vaurioittaa istuinverhoilua.

Sama koskee vaatteita, joissa on teräväreunaisia osia, kuten vetoketjuja, vöitä tai farkkujen koriste-
niittejä.

Muovi- ja kumiosat

Muovi- ja kumiosien puhdistukseen voidaan käyttää samoja aineita kuin korin puhdistukseen. Käytä tarvittaessa sisäpuhdistusainetta. Älä käytä muita aineita. Erityisesti liuottimia ja polttoaineita ei saa käyttää. Älä käytä minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.

Huolto ja ylläpito

Yleistä tietoa	200
Neste-, voiteluaine- ja varaosasuositukset	201

Yleistä tietoa

Huoltotiedot

Auton käyttö- ja liikenneturvallisuu-
den, taloudellisuuden sekä arvon säi-
lymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki
huoltotyöt tehdään suositelluin välein.

Yksityiskohtainen, ajan tasalla oleva
huolto-ohjelma autoasi varten on saa-
tavana korjaamosta.

Huoltonäyttö ⇨ 82.

Eurooppalaiset huoltovälit

Auto on huollettava 30.000 km:n tai
1 vuoden jälkeen, sen mukaan kumpi
täyttyy ensin, ellei huoltonäytöstä il-
mene muuta.

Eurooppalaiset huoltovälit ovat voi-
massa seuraavissa maissa:

Alankomaat, Andorra, Belgia, Bos-
nia-Herzegovina, Bulgaria, Espanja,
Grönlanti, Irlanti, Israel, Islanti, Iso-
Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka,
Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Lu-
xemburg, Makedonia, Malta, Monte-
negro, Norja, Portugali, Puola,
Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa,

Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi,
Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari,
Viro.

Huoltonäyttö ⇨ 82.

Kansainväliset huoltovälit

Auto on huollettava 15.000 km:n tai
1 vuoden jälkeen, sen mukaan kumpi
täyttyy ensin, ellei huoltonäytöstä il-
mene muuta.

Kansainvälisiä huoltovälejä sovelle-
taan maissa, joita ei ole lueteltu eu-
rooppalaisten huoltovälien kohdalla.

Huoltonäyttö ⇨ 82.

Huoltotöiden kirjaaminen

Huollot kirjataan huolto- ja takuuvih-
koon. Päivämäärän ja kilometrimää-
rän lisäksi merkitään huoltavan kor-
jaamon leima ja allekirjoitus.

Tarkista, että huolto- ja takuuvihko
täytetään oikein, koska se on todiste
tehdyistä huolloista ja oleellinen esi-
tettäessä takuuvaatimuksia tai good-
will-pyyntöjä. Siitä on hyötyä myös
autoa myytäessä.

Huoltoväli ja jäljellä oleva moottoriöljyn käyttöikä

Huoltoväli perustuu useisiin parametreihin käytöstä riippuen.

Huoltonäyttö ilmoittaa, kun moottoriöljy on vaihdettava.

Huoltonäyttö ⇨ 82.

Neste-, voiteluaine- ja varaosasuositukset

Neste- ja voiteluainesuositukset

Käytä vain testattuja ja hyväksytyjä tuotteita. Takuu ei kata hyväksymättömien materiaalien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

Varoitus

Käyttömateriaalit ovat vaarallisia ja mahdollisesti myrkyllisiä. Käsittele niitä varoen. Huomioi pakkausissa olevat tiedot.

Moottoriöljy

Moottoriöljyt luokitellaan niiden laadun ja viskositeetin mukaan. Laatu on viskositeettia tärkeämpää valittaessa käytettävää moottoriöljyä. Öljyalaatu vaikuttaa mm. moottorin puhtauteen, kulumiskestävyyteen ja öljyn käyttöikään, viskositeettiluokka antaa tietoa öljyn paksuudesta tietyllä lämpötila-alueella.

Dexos on uusiin moottoriöljyalaatu, joka antaa parhaan suojan bensiini- ja dieselmoottoreille. Jos sitä ei ole saatavana, on käytettävä muita mainittuja moottoriöljyjä. Bensiinimoottoreille annetut suositukset koskevat myös maakaasulla (CNG), nestekaasulla (LPG) ja etanolilla (E85) käyviä moottoreita.

Valitse oikea moottoriöljy sen laadun ja ympäristön alimman lämpötilan perusteella ⇨ 205.

Moottoriöljyn lisääminen

Eri valmistajien ja erimerkkisiä moottoriöljyjä voidaan sekoittaa keskenään, jos ne ovat laatuvaatimuksen mukaisia laadun ja viskositeetin puolesta.

Pelkän ACEA A1/B1- tai A5/B5-laadun mukaisen moottoriöljyn käyttö on ehdottomasti kielletty, koska se voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä tietyissä olosuhteissa moottorivaurioita.

Valitse oikea moottoriöljy sen laadun ja ympäristön alimman lämpötilan perusteella ⇨ 205.

Moottoriöljyn lisäaineet

Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä taakuun.

Moottoriöljyn viskositeettiluokat

SAE-viskositeettiluokitus antaa tietoa öljyn paksuudesta.

Moniasteöljy on ilmoitettu kahdella numerolla, esim. SAE 5W-30. Ensimmäinen numero, jota seuraa W-kirjain, ilmoittaa viskositeetin alhaisissa ja toinen numero korkeissa lämpötiloissa.

Valitse soveltuva viskositeettiaste alimman ulkolämpötilan mukaan ➔ 205.

Kaikki suositellut viskositeettiluokat soveltuvat korkeisiin ulkolämpötiloihin.

Jäähdytysneste ja pakkasneste

Käytä vain silikaatitonta pitkäikäistä jäähdytysnestettä (LLC) ja pakkasnestettä.

Järjestelmä on tehtaalla täytetty jäähdytysnesteellä, jonka korroosiosuoja on erinomainen ja pakkaskestävyys

n. -28 °C. Tätä pitoisuutta on ylläpidettävä vuoden ympäri. Jäähdytysnesteen lisäaineet, jotka on tarkoitettu antamaan paremman korroosiosuojan tai tiivistämään pienet vuodot, voivat aiheuttaa toimintaongelmia. Auton valmistaja ei ole vastuussa jäähdytysnesteen lisäaineiden käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Jarru- ja kytkinneste

Käytä vain erittäin suorituskykyistä, autoon hyväksyttyä jarrunestettä, käänny korjaamon puoleen.

Ajan myötä jarruneste imee kosteutta, jolloin jarrutusteho pienenee. Jarruneste on siksi vaihdettava määrätyn väliajoin.

Jarrunestettä on säilytettävä umpinaisessa säiliössä veden absorption välttämiseksi.

Varmista, että jarruneste ei pääse liikaantumaan.

Tyypikilven tiedot:

- 1 = Valmistaja
- 2 = Tyypihyväksyntänumero
- 3 = Auton tunnistenumero
- 4 = Suurin sallittu kokonaismassa
kg
- 5 = Suurin sallittu yhdistelmämassa
kg
- 6 = Suurin sallittu etuakselin kuor-
mitus kg
- 7 = Suurin sallittu taka-akselin kuor-
mitus kg
- 8 = Auto- tai maakohtaiset tiedot,
esim. VM = vuosimalli

Etu- ja taka-akselikuormitukset eivät yhteenlaskettuna saa ylittää auton suurinta sallittua kokonaismassaa.

Esim. jos etuakselikuormitus on suurin sallittu, taka-akselia ei saa kuormittaa niin paljon, että suurin sallittu kokonaismassa ylittyy.

Auton tekniset tiedot on määritelty EY-normien mukaisesti. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia. Auton asiapaperien tiedot pätevät ensisijaisesti ohjekirjaan nähden.

Auton tiedot

Neste- ja voiteluainesuositukset

Eurooppalainen huolto-ohjelma

Moottoriöljyn laatuvaatimus

Moottoriöljyn laatu	Kaikki Euroopan maat (paitsi Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Serbia, Turkki)		Vain Israel	
	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit
dexos 1	–	–	✓	–
dexos 2	✓	✓	–	✓

Jos dexos-laatua ei ole saatavana, voit käyttää enintään 1 litran ACEA C3 -laadun mukaista moottoriöljyä kerran kunkin öljynvaihdon välillä.

Moottoriöljyn viskositeettiluokat

Kaikki Euroopan maat ja Israel (paitsi Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Serbia, Turkki)	
Ulkolämpötila	Bensiini- ja dieselmoottorit
-25 °C:een saakka	SAE 5W-30 tai SAE 5W-40
alle -25 °C	SAE 0W-30 tai SAE 0W-40

Kansainvälinen huolto-ohjelma

Moottoriöljyn laatuvaatimus

Moottoriöljyn laatu	Kaikki maat Euroopan ulkopuolella paitsi Israel		Vain Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Serbia, Turkki	
	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit
dexos 1	✓	–	–	–
dexos 2	–	✓	✓	✓

Jos dexos-laatusuoritus ei ole saatavana, voit käyttää alla lueteltuja öljyvalikoituja:

Moottoriöljyn laatu	Kaikki maat Euroopan ulkopuolella paitsi Israel		Vain Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Serbia, Turkki	
	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit
GM-LL-A-025	✓	–	✓	–
GM-LL-B-025	–	✓	–	✓

Moottoriöljyn laatu	Kaikki maat Euroopan ulkopuolella paitsi Israel		Vain Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Serbia, Turkki	
	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit	Bensiinimoottorit (mukaan lukien CNG, LPG, E85)	Dieselmoottorit
ACEA A3/B3	✓	–	✓	–
ACEA A3/B4	✓	✓	✓	✓
ACEA C3	✓	✓	✓	✓
API SM	✓	–	✓	–
API SN	✓	–	✓	–

Moottoriöljyn viskositeettiluokat

**Kaikki maat Euroopan ulkopuolella (paitsi Israel),
mukaan lukien Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Serbia, Turkki**

Ulkolämpötila	Bensiini- ja dieselmoottorit
-25 °C:een saakka	SAE 5W-30 tai SAE 5W-40
alle -25 °C	SAE 0W-30 tai SAE 0W-40
-20 °C:een saakka	SAE 10W-30 ¹⁾ tai SAE 10W-40 ¹⁾

¹⁾ Sallittu, mutta suosittelemme dexos-laatuksen öljyn SAE 5W-30 tai SAE 5W-40 käyttöä.

Moottorin tiedot

Tyyppimerkintä Moottorin tyyppimerkintä	1.6 A16XER	1.6 Turbo A16LET	1.8 A18XER	2.0 Turbo A20NFT
Iskutilavuus [cm ³]	1598	1598	1796	1998
Moottorin teho [kW]	85	132	103	162
käyntinopeudella	6000	5500	6300	5300
Vääntömomentti [Nm]	155	230	175	350
käyntinopeudella	4000	2050	3800	2000-4000
Polttoainelaji	Bensiini	Bensiini	Bensiini	Bensiini
Oktaaniluku (RON)				
suositeltu	95	95	95	95
mahdollinen	98	98	98	98
mahdollinen	91	91 ²⁾	91	91
Muu polttoainelaji	–	–	–	E85
Öljynkulutus [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

2) Mahdollista vain vältettäessä moottorin suurta tai täyskuormitusta sekä vuoristossa ajoa perävaunua hinaten tai raskaasti kuormattuna.

Tyypimerkintä Moottorin tyypimerkintä	2.0 Turbo A20NHT	2.8 V6 Turbo A28NET	OPC A28NER
Iskutilavuus [cm ³]	1998	2792	2792
Moottorin teho [kW]	162	191	239
käyntinopeudella	5300	5500	5250
Vääntömomentti [Nm]	350	350	435
käyntinopeudella	2000-4000	1900-4500	5250
Polttoainelaji	Bensiini	Bensiini	Bensiini
Oktaaniluku (RON)			
suositeltu	95	98	98
mahdollinen	98	95	95
mahdollinen	91	91 ²⁾	91 ²⁾
Öljynkulutus [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6

Tyypimerkintä Moottorin tyypimerkintä	2.0 CDTI A20DTC	2.0 CDTI A20DTJ	ecoFlex 96kW A20DTH	2.0 CDTI A20DTH
Iskutilavuus [cm ³]	1956	1956	1956	1956
Moottorin teho [kW]	81	96	96	118
käyntinopeudella	4000	4000	4000	4000

²⁾ Mahdollista vain vältettäessä moottorin suurta tai täyskuormitusta sekä vuoristossa ajoa perävaunua hinaten tai raskaasti kuormattuna.

Tyypimerkintä Moottorin tyypimerkintä	2.0 CDTI A20DTC	2.0 CDTI A20DTJ	ecoFlex 96kW A20DTH	2.0 CDTI A20DTH
Vääntömomentti [Nm]	260	300	300	350
käyntinopeudella	1750-2500	1750-2500	1750-2500	1750-2500
Polttoainelaji	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Öljynkulutus [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

Tyypimerkintä Moottorin tyypimerkintä	ecoFlex 118kW A20DTH	2.0 CDTI A20DTR	2.0 CDTI A20DTL	2.0 CDTI A20DT
Iskutilavuus [cm ³]	1956	1956	1956	1956
Moottorin teho [kW]	118	140	81	96
käyntinopeudella	4000	4500	4000	4000
Vääntömomentti [Nm]	350	400	260	300
käyntinopeudella	1750-2500	2000	1750-2500	1750-2500
Polttoainelaji	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Öljynkulutus [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

Suorituskyky

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

Moottori	A16XER	A16LET	A18XER	A20NFT
Maksiminopeus ³⁾ [km/h]				
Käsivaihteisto	192	225	207	242
Automaattivaihteisto	–	–	–	–
Moottori	A20NHT	A20NHT AWD ⁴⁾	A28NET AWD ⁴⁾	A28NER AWD ⁴⁾
Maksiminopeus ⁵⁾ [km/h]				
Käsivaihteisto	242	240	250 ⁶⁾	250 ⁶⁾ /270
Automaattivaihteisto	240	239	250 ⁶⁾	250 ⁶⁾ /265

³⁾ Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n hyötykuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua huippunopeutta.

⁴⁾ Jokapyöräveto.

⁵⁾ Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n hyötykuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua huippunopeutta.

⁶⁾ Rajoitettu nopeus.

Moottori	A20DTC	A20DTJ	A20DTL	A20DT
Maksiminopeus [km/h]				
Käsivaihteisto	190	205	190	205
Automaattivaihteisto	–	204	–	204

Moottori	A20DTH AWD ⁴⁾	A20DTH ecoFlex 96kW	A20DTH	A20DTH ecoFlex 118kW	A20DTR
Maksiminopeus [km/h]					
Käsivaihteisto	215	207	218	221	⁷⁾
Automaattivaihteisto	213	–	215	–	⁷⁾

Sports Tourer

Moottori	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT - AWD ⁴⁾	A20NFT
Maksiminopeus [km/h]						
Käsivaihteisto	187	220	202	236	234	236
Automaattivaihteisto	–	–	–	234	232	–

⁴⁾ Jokapyöräveto.

⁷⁾ Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

Moottori	A20DTL	A20DT	A28NET AWD ⁴⁾	A28NER AWD ⁴⁾	A20DTC	A20DTJ
Maksiminopeus [km/h]						
Käsivaihteisto	185	200	250 ⁶⁾	250 ⁶⁾ /265	185	200
Automaattivaihteisto	–	198	248 ⁶⁾	250 ⁶⁾ /260	–	198

Moottori	A20DTH AWD ⁴⁾	A20DTH ecoFlex 96kW	A20DTH	A20DTH ecoFlex 118kW	A20DTR
Maksiminopeus [km/h]					
Käsivaihteisto	210	203	212	215	7)
Automaattivaihteisto	208	–	210	–	7)

4) Jokapyörä veto.

6) Rajoitettu nopeus.

7) Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

Polttoaineenkulutus – CO₂-päästöt

4-ovinen sedan

Käsi-/automaattivaihteisto

Moottori	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT AWD ⁸⁾	A20NFT	A20NFT E 85 ⁹⁾
kaupunki [l/100 km]	10,3/–	10,6/–	10,8/–	11,9/13,5	12,6/13,6	11,8/–	17,4/–
maantie [l/100 km]	5,7/–	6,0/–	5,8/–	6,0/6,6	6,8/6,8	6,1/–	8,1/–
yhdistetty [l/100 km]	7,4/–	7,7/–	7,6/–	8,2/9,1	8,9/9,3	8,2/–	11,5/–
CO ₂ [g/km]	174/–	179/–	179/–	192/214	209/218	192/–	189/–

Moottori	A20DTL	A20DT	A28NET AWD ⁸⁾	A28NER AWD ⁸⁾	A20DTC	A20DTJ
kaupunki [l/100 km]	6,4/–	6,4/8,1	16,2/16,6	15,8/16,1	7,7/–	7,7/9,3
maantie [l/100 km]	4,2/–	4,2/4,7	7,8/7,7	7,6/7,5	4,7/–	4,7/5,3
yhdistetty [l/100 km]	5,0/–	5,0/5,9	10,9/11,0	10,6/10,7	5,8/–	5,8/6,8
CO ₂ [g/km]	133/–	133/157	256/258	249/251	154/–	154/179

⁸⁾ Jokapyöräveto.

⁹⁾ Polttoaineena E 85.

Moottori	A20DTH AWD ⁸⁾	A20DTH ecoFlex 96kW	A20DTH	A20DTH ecoFlex 118kW	A20DTR
kaupunki [l/100 km]	7,9/9,1	6,3/–	6,9/8,2	6,3/–	¹⁰⁾
maantie [l/100 km]	5,0/5,2	4,0/–	4,6/4,8	4,0/–	¹⁰⁾
yhdistetty [l/100 km]	6,1/6,6	4,9/–	5,4/6,0	4,9/–	¹⁰⁾
CO ₂ [g/km]	161/174	129/–	144/159	129/–	¹⁰⁾

5-ovinen viistoperä

Käsi-/automaattivaihteisto

Moottori	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT AWD ¹¹⁾	A20NFT	A20NFT E 85 ¹²⁾
kaupunki [l/100 km]	10,3/–	10,6/–	10,8/–	12,0/13,5	12,6/13,6	12,0/–	17,5/–
maantie [l/100 km]	5,7/–	6,0/–	5,8/–	6,1/6,6	6,8/6,8	6,1/–	8,2/–
yhdistetty [l/100 km]	7,4/–	7,7/–	7,6/–	8,3/9,1	8,9/9,3	8,3/–	11,6/–
CO ₂ [g/km]	174/–	179/–	179/–	194/214	209/218	194/–	190/–

⁸⁾ Jokapyöräveto.

¹⁰⁾ Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

¹¹⁾ Jokapyöräveto.

¹²⁾ Polttoaineena E 85.

Moottori	A20DTL	A20DT	A28NET AWD ⁸⁾	A28NER AWD ⁸⁾	A20DTC	A20DTJ
kaupunki [l/100 km]	6,4/–	6,4/8,1	16,2/16,6	15,8/16,1	7,7/–	7,7/9,3
maantie [l/100 km]	4,2/–	4,2/4,7	7,8/7,7	7,6/7,5	4,7/–	4,7/5,3
yhdistetty [l/100 km]	5,0/–	5,0/5,9	10,9/11,0	10,6/10,7	5,8/–	5,8/6,8
CO ₂ [g/km]	133/–	133/157	256/258	249/251	154/–	154/179

Moottori	A20DTH AWD ⁸⁾	A20DTH ecoFlex 96kW	A20DTH	A20DTH ecoFlex 118kW	A20DTR
kaupunki [l/100 km]	8,0/9,1	6,3/–	6,9/8,2	6,3/–	13)
maantie [l/100 km]	5,1/5,2	4,0/–	4,6/4,8	4,0/–	10)
yhdistetty [l/100 km]	6,2/6,6	4,9/–	5,4/6,0	4,9/–	10)
CO ₂ [g/km]	163/174	129/–	144/159	129/–	10)

⁸⁾ Jokapyöräveto.

¹³⁾ Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

¹⁰⁾ Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

Sports Tourer

Käsi-/automaattivaihteisto

Moottori	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT AWD ¹⁴⁾	A20NFT	A20NFT E 85 ¹⁵⁾
kaupunki [l/100 km]	10,5/–	10,9/–	11,0/–	12,1/13,6	12,8/13,7	12,1/–	17,7/–
maantie [l/100 km]	5,9/–	6,2/–	6,0/–	6,2/6,7	6,9/7,0	6,2/–	8,2/–
yhdistetty [l/100 km]	7,6/–	7,9/–	7,8/–	8,4/9,2	9,1/9,5	8,4/–	11,7/–
CO ₂ [g/km]	178/–	186/–	184/–	196/217	213/223	196/–	192/–

Moottori	A20DTL	A20DT	A28NET AWD ¹⁴⁾	A28NER AWD ¹⁴⁾	A20DTC	A20DTJ
kaupunki [l/100 km]	6,5/–	6,5/8,4	16,7/17,1	16,0/16,7	7,7/–	7,7/9,3
maantie [l/100 km]	4,3/–	4,3/4,8	8,0/7,9	7,9/7,8	4,7/–	4,7/5,3
yhdistetty [l/100 km]	5,1/–	5,1/6,1	11,2/11,3	10,9/11,0	5,8/–	5,8/6,8
CO ₂ [g/km]	136/–	136/162	263/265	255/259	154/–	154/179

¹⁴⁾ Jokapyöräveto.¹⁵⁾ Polttoaineena E 85.

Moottori	A20DTH AWD ¹⁴⁾	A20DTH ecoFlex 96kW	A20DTH	A20DTH ecoFlex 118kW	A20DTR
kaupunki [l/100 km]	8,0/9,5	6,5/–	7,1/8,3	6,5/–	¹⁶⁾
maantie [l/100 km]	5,1/5,2	4,2/–	4,8/5,0	4,2/–	¹⁶⁾
yhdistetty [l/100 km]	6,2/6,8	5,1/–	5,6/6,2	5,1/–	¹⁶⁾
CO ₂ [g/km]	164/179	134/–	149/164	134/–	¹⁶⁾

Auton paino

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita

4-ovinen sedan	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A16XER, A18XER	1503/–	–
	A16LET	–/1570	–
	A20DTC, A20DTL	–/1613	–
	A20DTH ecoFlex 96kW	1613/–	–
	A20DTH - jokapyöräveto	–/1733	–/1788
	A20DTH	1613/–	1613/–
	A20DTH ecoFlex 118kW	1613/–	–
	A20DT, A20DTJ	–/1613	1613/–

¹⁴⁾ Jokapyöräveto.

¹⁶⁾ Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

4-ovinen sedan	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A20DTR	–/1665	–/1690
	A20DTR - jokapyöräveto	–/1780	–/1805
	A20NHT	–/1613	–/1655
	A20NHT - jokapyöräveto	–/1733	–/1770
	A20NFT	–/1613	–
	A28NET - jokapyöräveto	–/1810	–/1835
	A28NER - jokapyöräveto	–/1810	–/1835

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita

5-ovinen viistoperä	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A16XER, A18XER	1503/–	–
	A16LET	–/1585	–
	A20DTL, A20DTC	–/1613	–
	A20DTH ecoFlex 96kW	1613/–	–
	A20DTH - jokapyöräveto	–/1788	–/1788
	A20DTH	1613/–	1613/–
	A20DTH ecoFlex 118kW	1613/–	–
	A20DT	–/1613	1613/–

5-ovinen viistoperä	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A20DTJ	–/1613	1655/–
	A20DTR	–/1680	–/1705
	A20DTR - jokapyöräveto	–/1795	–/1820
	A20NHT	–/1645	–/1670
	A20NFT	–/1645	–
	A20NHT - jokapyöräveto	–/1733	–/1785
	A28NET - jokapyöräveto	–/1825	–/1843
	A28NER - jokapyöräveto	–/1825	–/1843

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita

Sports Tourer	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A16XER	–/1610	–
	A16LET	–/1660	–
	A18XER	–/1613	–
	A20DTL, A20DTC	–/1730	–
	A20DTH ecoFlex 96kW	–/1733	–
	A20DTH	–/1733	1733/1743
	A20DTH - jokapyöräveto	–/1843	–/1843
	A20DTH ecoFlex 118kW	–/1733	–

Sports Tourer	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A20DT, A20DTJ	-/1730	-/1733
	A20DTR	-/1733	-/1775
	A20DTR - jokapyöräveto	-/1843	-/1900
	A20NFT	-/1725	-
	A20NHT	-/1725	-/1733
	A20NHT - jokapyöräveto	-/1843	-/1843
	A28NET - jokapyöräveto	-/1940	-/1953
	A28NER - jokapyöräveto	-/1940	-/1953

Omapaino, perusmalli kaikilla lisävarusteilla

4-ovinen sedan	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A16XER	-/1672	-
	A16LET	-/1729	-
	A18XER	-/1692	-
	A20DTL, A20DTC	-/1778	-
	A20DT	-/1793	-/1819
	A20DTH ecoFlex 96kW	-/1806	-
	A20DTH	-/1806	-/1829
	A20DTH ecoFlex 118kW	-/1806	-

4-ovinen sedan	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A20DTJ	–/1793	–/1819
	A20DTR	–/1822	–/1846
	A20DTR - jokapyöräveto	–/1938	–/1962
	A20NFT	–/1789	–
	A20NHT	–/1789	–/1813
	A20NHT - jokapyöräveto	–/1905	–/1929
	A28NET - jokapyöräveto	–/1968	–/1992
	A28NER - jokapyöräveto	–/1968	–/1992

Omapaino, perusmalli kaikilla lisävarusteilla

5-ovinen viistoperä	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A16XER	–/1687	–
	A16LET	–/1744	–
	A18XER	–/1707	–
	A20DTC, A20DTL	–/1793	–
	A20DTH ecoFlex 96kW	–/1821	–
	A20DTH	–/1821	–/1844
	A20DTH ecoFlex 118kW	–/1821	–
	A20DT, A20DTJ	–/1808	–/1834

5-ovinen viistoperä	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A20DTR	–/1837	–/1861
	A20DTR - jokapyöräveto	–/1953	–/1977
	A20NHT	–/1804	–/1828
	A20NHT - jokapyöräveto	–/1920	–/1944
	A20NFT	–/1804	–
	A28NET - jokapyöräveto	–/1983	–/2007
	A28NER - jokapyöräveto	–/1983	–/2007

Omapaino, perusmalli kaikilla lisävarusteilla

Sports Tourer	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A16XER	–/1784	–
	A16LET	–/1837	–
	A18XER	–/1799	–
	A20DTL, A20DTC	–/1899	–
	A20DTH ecoFlex 96kW	–/1918	–
	A20DTH	–/1918	–/1942
	A20DTH ecoFlex 118kW	–/1918	–
	A20DT, A20DTJ	–/1908	–/1941

Sports Tourer	Moottori	Käsivaihteisto	Automaattivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	A20DTR	–/1932	–/1956
	A20DTR - jokapyöräveto	–/2053	–/2077
	A20NHT	–/1899	–/1923
	A20NHT - jokapyöräveto	–/2021	–/2045
	A20NFT	–/1899/	–
	A28NET - jokapyöräveto	–/2074	–/2098
	A28NER - jokapyöräveto	–/2074	–/2098

Auton mitat

	4-ovinen sedan	5-ovinen viistoperä	Sports Tourer
Pituus [mm]	4830	4830	4908
Leveys ilman ulkokeilejä [mm]	1856	1856	1856
Leveys kahden ulkokeilin kanssa [mm]	2084	2084	2084
Korkeus (ilman antennia) [mm]	1498	1498	1520
Tavaratilan pituus lattiassa [mm]	1003	1003	1086
Tavaratilan pituus takaistuinten ollessa käännettyinä eteen [mm]	1895	1895	1908
Tavaratilan leveys [mm]	1027	1027	1030
Tavaratilan korkeus [mm]	356	436	677

	4-ovinen sedan	5-ovinen viistoperä	Sports Tourer
Akseliväli [mm]	2737	2737	2737
Kääntöympyrän halkaisija [m]	11,4	11,4	11,4

Täyttötilavuudet

Moottoriöljy

Moottori	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT, A20NFT	A28NET	A28NER
Sis. suodattimen [l]	4,5	4,5	4,5	6,0	6,3	6,3
Merkkien MIN ja MAX välissä [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Moottori	A20DTC, A20DTL	A20DTJ, A20DT	A20DTH	A20DTH	A20DTH	A20DTR
			ecoFlex 96kW		ecoFlex 118kW	
Sis. suodattimen [l]	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Merkkien MIN ja MAX välissä [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Polttoainesäiliö

Bensiini/diesel, nimellisvetoisuus [l]	70
--	----

Rengaspaineet

Etuvetoisten autojen rengaspaineet

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A16XER	205/60 R16 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/60 R16,						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,						
	245/35 R20 ¹⁸⁾ ,						
	225/50 R17 ¹⁷⁾¹⁸⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A16 LET	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	–	–	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾ ,						
	245/35 R20 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A18XER	205/60 R16 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/60 R16,						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,						
	245/35 R20 ¹⁸⁾						
	225/50 R17 ¹⁷⁾¹⁸⁾ ,						
	225/45 R18 ¹⁷⁾¹⁸⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17						

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT, A20NFT kä- sivaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT automaatti- vaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTC, A20DTL	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	–	–	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)						
	205/60 R16 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/60 R16,						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾ ,						
	245/35 R20 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTJ, A20DT käsi- vaihteistolla	215/60 R16,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/50 R17 ¹⁷⁾ ¹⁸⁾ ,						
	225/45 R18 ¹⁷⁾ ¹⁸⁾						
	205/60 R16 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTJ, A20DT auto- maattivaihteistolla	215/60 R16,	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),						
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)						
	205/60 R16 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH käsivaihteis- tolla	215/60 R16	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/45 R 18 ¹⁷⁾ 18)						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

17) Sallittu vain talvirenkaina.

18) Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH automaatti- vaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH ECOFlex kä- sivaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18), 225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	215/60 R16	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	215/55 R17 ¹⁷⁾	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/40 R19 ¹⁸⁾ , 245/45 R18						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

17) Sallittu vain talvirenkaina.

18) Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTR käsivaihteis- tolla	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/50 R17 ¹⁷⁾¹⁸⁾ ,	240/2,4 (34)	220/2,2 (32)	–	–	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	225/45 R18 ¹⁷⁾¹⁸⁾						
	245/35 R20 ¹⁸⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (34)	290/2,9 (41)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTR automaatti- vaihteistolla	215/55 R17 ¹⁷⁾ , 235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19 ¹⁸⁾	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/50 R17 ¹⁷⁾ ¹⁸⁾ , 225/45 R18 ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	240/2,4 (34)	220/2,2 (32)	–	–	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (34)	290/2,9 (41)
	Tilapäisvara- pyörä	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Sports Tourer

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A16XER	205/60 R16 ¹⁹⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (41)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	215/60 R16,						
	215/55 R17, ¹⁹⁾						
	225/55 R17,						
	225/50 R17 ²⁰⁾ ,						
	225/45 R18 ¹⁹⁾ , ²¹⁾						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ²¹⁾ ,						
	245/35 R20 ²¹⁾						

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A18XER	205/60 R16 ¹⁹⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (41)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	215/60 R16,						
	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,						
	225/55 R17,						
	225/50 R17 ²⁰⁾ ,						
	225/45 R18 ¹⁹⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ²¹⁾ ,						
	245/35 R20 ²¹⁾						

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A16 LET	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	225/55 R17, 225/50 R17 ²⁰⁾ , 235/45 R18 ¹⁹⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19 ²¹⁾ , 245/35 R20 ²¹⁾						
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	–	–	240/2,4 (34)	310/3,1 (45)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20NHT, A20NFT	225/50 R17 ²⁰⁾ , 235/45 R18 ¹⁹⁾ , 245/35 R20 ²¹⁾	240/2,4 (34)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	–	–	280/2,8 (40)	350/3,5 (51)
	215/55 R17 ¹⁹⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/55 R17, 245/40 R19 ²¹⁾	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTC, A20DTL	225/50 R17 ²⁰⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	–	–	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾ , 245/35 R20 ²¹⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTJ, A20DT käsi- vaihteistolla	225/45 R18 ¹⁹⁾ 21)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	–	–	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	225/50 R17 ²⁰⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾ ,						
	245/35 R20 ²¹⁾						

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTJ, A20DT auto- maattivaihteistolla	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	–	–	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	225/50 R17 ²⁰⁾ ,						
	245/35 R20 ²¹⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾						

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTH, A20DTH ECOFlex käsivaihteis- tolla	225/45 R 18 ¹⁹⁾²¹⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	–	–	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
	225/50 R17 ²⁰⁾						
	225/55 R 17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	235/45 R18 ¹⁹⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾						
	245/35 R20 ²¹⁾	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTH automaattivaihteistolla	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	260/2,6 (38)	280/2,8 (41)	–	–	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
	225/50 R17 ²⁰⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾						
	245/35 R20 ²¹⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTR käsivaihteistolla	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	240/2,4 (35)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
	225/50 R17 ²⁰⁾						
	235/45 R18 ¹⁹⁾	240/2,4 (35)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	–	–	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	245/35 R20 ²¹⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTR automaattivaih- teistolla	215/55 R17 ¹⁹⁾ ,	240/2,4 (35)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/50 R17 ²⁰⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ²¹⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	320/3,2 (46)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	260/2,6 (38)	280/2,8 (41)	–	–	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
Kaikki	245/35 R20 ²¹⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
	Tilapäisvarapyörä	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²⁰⁾ Vain vahvistettu malli sallittu talvirenkaana.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Jokapyörävetoisten autojen rengaspaineet

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20NHT käsivaihteis- tolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ ¹⁸⁾ , 225/45 R18 ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ , 225/45 R18 ¹⁷⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/55 R17, 235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19						
	245/35 R20 ¹⁸⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20NHT automaatti- vaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18), 225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ , 225/55 R17, 235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTR käsivaihteis- tolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18), 225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ , 225/55 R17, 235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTR automaatti- vaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18), 225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ , 225/55 R17, 235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTH käsivaihteis- tolla	215/55 R17 ¹⁷⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)
	225/45 R18 ¹⁷⁾¹⁸⁾						
	225/50 ¹⁷⁾¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	245/40 R19						
	245/45 R18						
	235/45 R18 ¹⁷⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	245/35 R20 ¹⁸⁾						

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A20DTH automaatti- vaihteistolla	215/55 R17 ¹⁷⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)
	225/45 R18 ¹⁷⁾¹⁸⁾						
	225/50 ¹⁷⁾¹⁸⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	245/40 R19						
	245/45 R18						
	235/45 R18 ¹⁷⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	245/35 R20 ¹⁸⁾						

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A28NET käsivaihteis- tolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18), 225/45 R18 ¹⁷⁾ 18)	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	270/2,7 (39)	320/3,2 (46)
	215/55 R17 ¹⁷⁾ , 225/55 R17, 235/45 R18 ¹⁷⁾ , 245/45 R18, 245/40 R19	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	270/2,7 (39)	320/3,2 (46)
	245/35 R20 ¹⁸⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A28NET automaatti- vaihteistolla	225/50 R17 ¹⁷⁾ 18),	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)
	225/45 R18 ¹⁷⁾ 18),						
	215/55 R17 ¹⁷⁾ ,						
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,						
A28NER käsivaihteis- tolla	245/45 R18,						
	245/40 R19						
	245/35 R20 ¹⁸⁾	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	270/2,7 (39)	320/3,2 (46)
A28NER käsivaihteis- tolla	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	255/35 R20 ¹⁸⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A28NER automaatti- vaihteistolla	235/45 R18 ¹⁷⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
	245/40 R19 ¹⁸⁾						
	255/35 R20 ¹⁸⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)
Kaikki	Tilapäisvarapyörä	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

¹⁷⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).

Sports Tourer

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT käsivaihteistolla	225/50 R17 ²¹⁾ , 215/55 R17 ¹⁹⁾	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/55 R17	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	225/45 R18 ¹⁹⁾ 21)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	235/45 R18 ¹⁹⁾	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	245/40 R19 ²¹⁾	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/35 R20 ²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT auto- maattivaihteistolla	225/50 R17, ¹⁹⁾²¹⁾ 215/55 R17 ¹⁹⁾	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	225/55 R17	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	235/45 R18 ¹⁹⁾	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	245/40 R19 ²¹⁾	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/35 R20 ²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTR	215/55 R17 ¹⁹⁾²¹⁾ , 225/50 R17 ¹⁹⁾²¹⁾ , 235/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾ , 245/35 R20 ²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/55 R17 245/40 R19 ²¹⁾	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	225/45 R 18 ¹⁹⁾²¹⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH käsivaihteistolla	225/55 R17	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	215/55 R17 ¹⁹⁾²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/50 R17 ¹⁹⁾²¹⁾						
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	245/40 R19 ²¹⁾	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	235/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	245/35 R20 ²¹⁾						
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH auto- maattivaihteistolla	225/55 R17	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	215/55 R17 ¹⁹⁾²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/50 R17 ¹⁹⁾²¹⁾						
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	245/40 R19 ²¹⁾	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	235/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	245/35 R20 ²¹⁾						
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])	edessä [kPa/bar] ([psi])	takana [kPa/bar] ([psi])
A28NET käsivaihteistolla	215/55 R17 ¹⁹⁾²¹⁾ , 225/50 R17 ¹⁹⁾²¹⁾ , 235/45 R18 ¹⁹⁾	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	–	–	300/3,0 (43)	340/3,4 (49)
	225/55 R17	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	340/3,4 (49)
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾ , 245/35 R20 ²¹⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	245/45 R18	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	245/40 R19 ²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	–	–	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.

²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A28NET auto- maattivaihteistolla	215/55 R17, ¹⁹⁾	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	–	–	300/3,0 (43)	340/3,4 (49)
	225/50 R17 ¹⁹⁾²¹⁾ ,						
	235/45 R18 ¹⁹⁾						
	225/55 R17	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	340/3,4 (49)
	225/45 R18 ¹⁹⁾²¹⁾ ,	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	245/35 R20 ¹⁸⁾						
A28NER käsivaihteistolla	245/45 R18	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	245/40 R19 ²¹⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	–	–	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	235/45 R18 ¹⁹⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	245/40 R19 ²¹⁾						
	255/35 R20 ²¹⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).¹⁸⁾ Vahvistettu malli (XL).



Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä	takana	edessä	takana	edessä	takana
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A28NER auto- maattivaihteistolla	235/45 R18 ¹⁹⁾ , 245/40 R19 ²¹⁾	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
	255/35 R20 ²¹⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	–	–	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
Kaikki	Tilapäisvarapyörä	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

¹⁹⁾ Sallittu vain talvirenkaina.



²¹⁾ Vahvistettu malli (XL).

Vetolaitteen asennusmitat

5-ovinen viistoperä/4-ovinen sedan

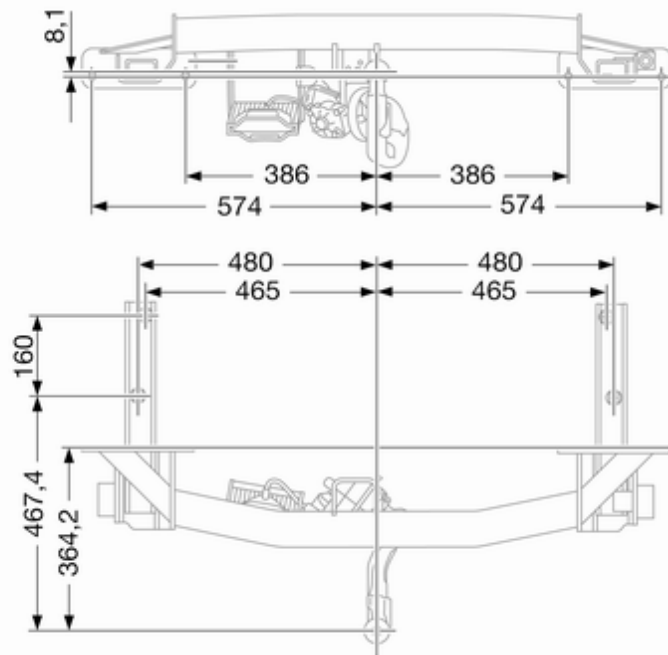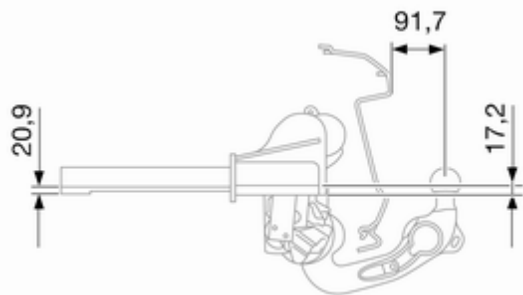

Sports Tourer

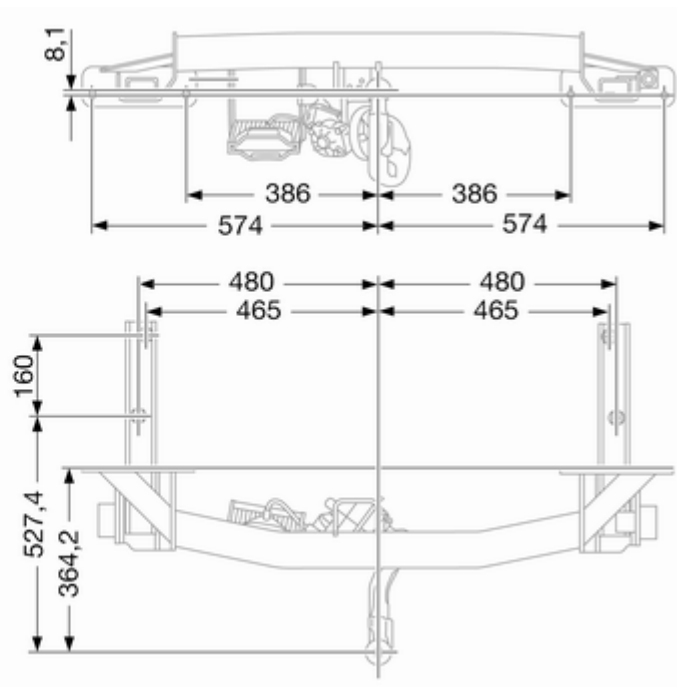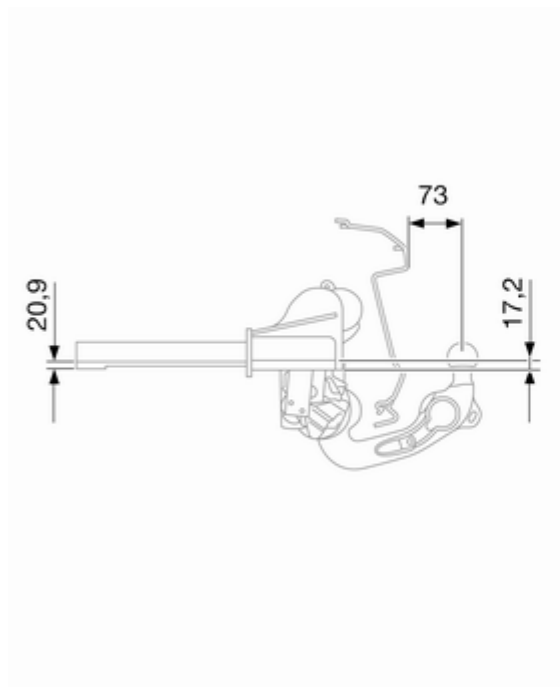

Tietoa asiakkaalle

Auton tietojen merkitseminen
muistiin ja tietosuoja 269

Auton tietojen merkitseminen muistiin ja tietosuoja

Tapahtumamuistit

Autossa on useita teknisesti erittäin kehittyneitä järjestelmiä, jotka valvovat ja tarkkailevat erilaisia auton tietoja. Tapahtumamuistit (EDR) voivat tallentaa joitakin tietoja normaalin ajon aikana havaittujen vikojen korjaamista varten, toisia vain onnettomuustapauksessa tai läheltä piti-tilanteessa.

Järjestelmät voivat tallentaa tietoja auton kunnosta ja käytöstä (esim. ajonopeus, jarrujen painaminen, turvavöiden käyttö). Näiden tietojen lukemiseen tarvitaan erikoislaitteita ja yhteys autoon. Nämä ovat käytettävissä korjaamolla huollon yhteydessä. Jotkut tiedot syötetään elektronisesti globaaleihin vianmääritysjärjestelmiin. Valmistaja ei hae mitään tietoja onnettomuudesta tai välitä niitä kolmansille osapuolille muuten kuin:

- auton omistajan tai leasing-auton vuokranneen henkilön suostumuksella,
 - poliisin tai vastaavien valtiollisten viranomaisten virallisesta pyynnöstä,
 - puolustustarkoituksessa valmistajaa kohtaan kohdistuvassa oikeusprosessissa,
 - lainsäädännön vaatimuksesta.
- Lisäksi valmistaja voi käyttää kerättyjä tietoja seuraavasti:
- valmistajan tutkimustarkoituksiin,
 - sellaisiin tutkimustarkoituksiin, joissa luottamuksellisuus on taattu ja tiedot ovat tarpeen,
 - yhdessä muiden organisaatioiden kanssa tutkimustarkoituksessa yhteenvetoihin, jotka eivät liity johonkin tiettyyn autoon.

Radiotaajuinen etätunnistus (RFID)

RFID-tekniikkaa käytetään joissakin autoissa sellaisiin toimintoihin kuin rengaspaineiden valvonta ja sytytysjärjestelmän suojaus. Sitä käytetään myös eri mukavuuslaitteiden yhteydessä, joita ovat radiokauko-ohjaimet ovien lukitusta/lukituksen avaamista ja käynnistämistä varten sekä autotallin avaajien autossa käytettävät lähettimet. Opel-autojen RFID-tekniikka ei käytä tai tallenna henkilötietoja eikä yhdistä mihinkään muuhun henkilötietoja sisältävään Opel-järjestelmään.

Hakemisto

A

Ajonestin	30, 89
Ajo-ominaisuudet ja perävaunun veto-ohjeita	155
Ajotietokone	101
Ajovalojen kantaman säätö	111
Ajovalot ajettaessa ulkomailla ...	111
Akku	164
Aktiiviset pääntuet	40
Akun jännite	101
Akun purkautumisen esto	118
Aurinkolasikotelo	60
Autokohtaiset tiedot	3
Automaattinen häikäisynesto	33
Automaattinen lukitus	23
Automaattivaihteisto	132
Auton hallinta	128
Auton hinaaminen	195
Auton lukituksen avaaminen	6
Auton mitat	224
Auton paino	218
Auton poistaminen käytöstä.....	159
Auton romutus ja kierrätys	160
Auton räätälöinti	103
Auton tunnistenumero	203
Auton viestit	95
Autopassi	18
Avaimet	18

B

Bensiinimoottorien polttoaine	151
------------------------------------	-----

D

Dieselhiukkassuodatin	88
Dieselmoottorien polttoaine	152
Dieselmoottorin hiukkassuodatin	131
Dieselpolttoainejärjestelmän ilmaus	164

E

Elektroninen ajonvakautuden hallintajärjestelmä	141
Elektroninen ajonvakautusjär- jestelmä ja luistonestojärjes- telmä	88
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä pois päältä... 88	
Elektroninen ilmastointiautoma- tiikka	121
Elektroniset ajo-ohjelmat	134
Ensiapupakkaus	70
Etusumovalot	114
Etusäilytystila.....	60
Etuturvatyynyjen järjestelmä	50

G

Graafinen infonäyttö, värillinen infonäyttö	93
--	----

H

Halogeeniajovalot	166
Hehkutus	88
Hinauslaitteisto	156
Huolla auto pian	86
Huolto	127, 200
Huoltonäyttö	82
Huoltotiedot	200
Huurtuneet lamppujen suojukset	115
Häikäisysoijat	35
Häikäisysoijien valot	117

I

Ilmanlaatuanturi.....	121
Ilmanotto	126
Ilmastointi	15
Ilmastointilaitte	120
Ilmastointilaitteen säännöllinen käyttö	127
Interaktiivinen ajojärjestelmä	142
Istuimen asento	41
Istuimen säätö	6, 41

J

Jarru- ja kytkinjärjestelmä	86
Jarru- ja kytkinneste.....	201
Jarruneste	163
Jarrut	137, 163
Jarrutusapu	140

Johdanto	3
Jokapyöräveto	137
Jäähdytysneste ja pakkasneste.	201

K

Kaistavahti.....	87, 150
Katalysaattori	132
Kattoluukku	36
Kattoteline	71
Kaukovalot	90, 110
Kaukovalovilkku	110
Kello	77
Keskikonsolin valaistus	117
Keskuslukitusjärjestelmä	20
Kierroslukumittari	81
Kiinnityssilmukat	65
Kiinteät tuuletussuulakkeet	126
Kojelaudan osat	11
Kojelaudan sulakerasia	177
Kojelaudan valaistuksen säätö ..	116
Kojelaudan valaistus	174
Kolmipisteturvavyö	47
Konepelti	160
Ksenonvalot	168
Kuljettajan tietokeskus	91
Kupera muoto	31
Kuivourien syvyys	184
Kylkisuuntavilkut	172
Kyynärnoja.....	45, 46
Kyynärnojan säilytystila	60

Käsi käyttöinen häikäisyn esto	33
Käsi käyttöiset ikkunat	33
Käsinelokero	59
Käsi vaihteisto	136
Käynnistys apukaapeleilla	193
Kääntyvät ajovalot	90
Kääntäminen	31

L

Lapsilukot	23
Lastaustietoa	71
Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät .	58
Lastenistuimen asennuspaikat	55
Lasten turvajärjestelmät	54
Latausjärjestelmä	86
Liikennemerkkiapu	98
Liikkeellelähtö	16
Lisälämmitin.....	125
Lisävarusteet ja autoon tehdyt muutokset	159
Luistonestojärjestelmä	140
Luistonestojärjestelmä pois päältä.....	88
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä .	137
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	87
Lukuvalot	117
Lumiketjut	185

Lämmitys	32, 45
Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä	119

M

Manuaalinen tila	134
Matkamittari	80
Matkustamon ilmansuodatin	127
Merkkivalot	82
Moottorin jäähdytysneste	162
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari	81
Moottorin käynnistäminen	129
Moottorin pakokaasu	131
Moottorin tiedot	208
Moottorin öljynpaine	89
Moottoritilan sulakerasia	175
Moottoriöljy	161, 201, 205
Mukautuvat ajovalot	112
Mukinpitimet	59
Murtohälytínjärjestelmä	29
Murtosuojauslukitus	28
Muuttuvan voiman ohjaus	87
Mäkilähtöapu	140

N

Neste- ja voiteluainesuosituk- set	201, 205
Nopeusmittari	80

O

Ohjauspyörän kauko-ohjaus	73
Ohjauspyörän säätö	9, 73
Osamatkamittari	80
Ovi auki	90

P

Paina jarrupoljinta	90
Peilin säätö	9
Peruutusvalot	115
Perävaunun vakautusjärjestelmä	158
Perävaunun vetäminen	156
Pesulaitteen neste	163
Poistumisvalot	117
Polttimon vaihto	166
Polttoaineenkulutus – CO ₂ - päästöt	154, 214
Polttoaineensyötön katkaisu moottorijarrutuksessa	130
Polttoainemittari	81
Polttoaine vähissä	89
Pysäköinti	17, 130
Pysäköintitutka	32, 146
Pyyhin- ja pesulaitteistot	13
Pyyhkimen sulan vaihto	165
Pyörän vaihto	189
Pääntuen säätö	8

Pääntuet	39
Pölykapselit	185

Q

Quickheat	125
-----------------	-----

R

Radiokauko-ohjain	18
Radiotaajuinen etätunnistus (RFID)	270
Rekisterikilven valo	172
Rengas- ja pyöräkoon muuttaminen	185
Rengasmerkinnät	181
Rengaspaine	182
Rengaspaineet	226
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	89, 182
Renkaankorjaussarja	186
Renkaat	181
Rullaverhot	36

S

Savukkeensytytin	79
Seisontajarru	138
Seisontavalot	115
Sisätilojen hoito	199
Sisävalot	116, 173
Sisääntulovalot	117
Sivuturvatyynyjen järjestelmä	51

Sulakkeet	174
Sumuvalot	90, 168
Suorituskyky	211
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut	114
Suuntavilkku	85
Symbolit	4
Sähkötoiminen seisontajarru	87
Sähkötoiminen säätö	31
Sähkötoimisen istuimen säätö	44
Sähkötoimisen seisontajarrun vika.....	87
Sähkötoimiset ikkunat	33
Säädettävät tuuletussulakkeet	125

T

Takalasin lämmitys	35
Takalasin pyyhin/pesulaite	76
Takasumuvalo	90
Takasumuvalot	115
Takavalot	169
Tallennetut asetukset	20
Talvirenkaat	181
Tankkaaminen	153
Tapahtumamuistit	269
Tavaratila	24, 61
Tavaratilan kiinnitysjärjestelmä.....	65
Tavaratilan sulakerasia	179
Tavaratilan suoja	63
Toimintavian merkkivalo	86
Toisen ajoneuvon hinaaminen . .	196

Top-Tether-kiinnityssilmukat	58
Tuhkakupit	79
Turvatyynyjen poiskytkentä	52
Turvatyynyjärjestelmä	50
Turvatyynyn poistaminen käytöstä	86
Turvatyyny ja turvavyönkiristimet	85
Turvatyynyverhojen järjestelmä ...	52
Turvaverkko	67
Turvavyö	8
Turvavyömuistutin	85
Turvavyöt	46
Tuuletus	46, 119
Tuulilasin pyyhin-/pesulaite	74
Tyypikilpi	203
Työkalut	180
Tämän käsikirjan käyttö	3
Täyttötilavuudet	225
Töiden tekeminen	160

U

Ulkolämpötila	77
Ulkopinnan hoito	197
Ulkovalot	12, 90
Ultraäänipysäköintitutka	88
Uuden auton totutuskäyttö	128

V

Vaara, Varoitus ja Huomio	4
Vaihteisto	15
Vaihteistonäyttö	132
Vaihto ylös	87
Vakionopeussäädin	90, 144
Valintavipu	133
Valoautomaattikka	110
Valokytkin	109
Vanteet ja renkaat	181
Varapyörä	192
Varoituskolmio	69
Varoitusvilkut	113
Varoitusäännet	98
Vetolaitteen asennusmitat	267
Vetäminen	155
Viivästetty virrankatkaisu	129
Vika	134
Virransyötön keskeyttäminen ...	135
Virtalukon asennot	129
Virtapistokkeet	78

Y

Yleisiä tietoja	155
-----------------------	-----

Ä

Äänitorvi	13, 74
-----------------	--------

Ö

Öljy, moottori.....	201, 205
---------------------	----------

