

OPEL ADAM

Guide de l'Infotainment



Sommaire

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	61
FlexDock	105



IntelliLink

Introduction	6
Radio	21
Périphériques	32
Reconnaissance vocale	44
Téléphone	45
Index alphabétique	56

Introduction

Remarques générales	6
Fonction antivol	7
Présentation des éléments de commande	8
Fonctionnement	11
Commandes de base	13
Paramètres de tonalité	16
Paramètres de volume	18
Réglages du système	19

Remarques générales

Avec l'Infotainment System, vous disposez d'un infodivertissement de voiture dernier cri.

À l'aide des fonctions du syntonisateur de la radio, vous pouvez enregistrer jusqu'à 35 stations sur sept pages de favoris.

La radio est dotée de 15 canaux pré-réglés pouvant être assignés automatiquement pour les différentes bandes de fréquences. De plus, 35 canaux peuvent être attribués manuellement (indépendamment de la bande de fréquences).

Vous pouvez connecter des appareils de stockage de données externes, par exemple un iPod, des appareils USB ou d'autres appareils auxiliaires à l'Infotainment System pour servir de sources audio auxiliaires, par le biais d'un câble ou via Bluetooth.

À l'aide des commandes et menus de l'Infotainment System, vous pouvez utiliser des applications de smartphone agréées telles qu'une application de navigation.

En outre, l'Infotainment System est équipé d'un portail de téléphone qui permet une utilisation confortable et en toute sécurité de votre téléphone portable dans le véhicule.

En option, l'Infotainment System peut être actionné à l'aide des commandes au volant ou via l'application de reconnaissance vocale Siri Eyes Free.

La conception étudiée des éléments de commande, l'écran tactile et les affichages clairs vous permettent de contrôler le système facilement et de façon intuitive.

Remarque

Ce manuel décrit toutes les options et fonctions disponibles des divers Infotainment Systems. Certaines descriptions, y compris celles des fonctions d'affichage et de menus, peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule en raison de la variante du modèle, des spécifications du pays, de l'équipement spécial ou des accessoires.

Remarques importantes concernant l'utilisation et la sécurité routière

⚠ Attention

L'Infotainment System doit être utilisé de sorte que le véhicule puisse toujours être conduit sans danger. En cas de doute, arrêtez le véhicule et manipulez l'Infotainment System tant que le véhicule se trouve à l'arrêt.

Réception d'autoradio

La réception radio peut entraîner des sifflements, des bruits, des distorsions acoustiques ou une absence de réception dus à :

- des variations de distance par rapport à l'émetteur ;
- une réception multivoie due aux réflexions ;
- des effets d'écran.

Fonction antivol

L'Infotainment System est équipé d'un système de sécurité électronique servant d'antivol.

Grâce à cette protection, l'Infotainment System fonctionne uniquement dans votre véhicule et n'est d'aucune utilité pour un voleur.

Présentation des éléments de commande


Système IntelliLink du panneau de commande



1	Affichage / écran tactile	13
2	Menu Accueil	13
	Boutons d'écran d'accès à	
	🎵 Audio : fonctions audio	
	🖼️ Galerie : fonctions Image et Vidéo	
	☎️ Téléphone : fonctions téléphone	
	📱 Apps : applications smartphone	
	⚙️ Paramètres : réglages du système	
3	Témoins de fonction	
	Si le symbole est illuminé :	
	TP - service circulation radio activé	26
	📶 : périphérique connecté au port USB	32
	🔌 : appareil auxiliaire connecté à l'entrée AUX	32
	📶 : appareil Bluetooth connecté	32


	📱 : application smartphone active	32
	🔇 : mise en sourdine activée .	11
4	Heure et date, température extérieure	
	Pour le réglage de l'heure et de la date, se référer au Manuel d'utilisation.	
5	🏠	13
	Pression : ouvrir le menu Accueil (voir élément 2)	
6	🔌	11
	Appuyer : allumer / éteindre l'Infotainment System	
7	⏮ VOL ⏭	11
	⏮ : réduire le volume	
	⏭ : augmenter le volume	

Commandes audio au volant

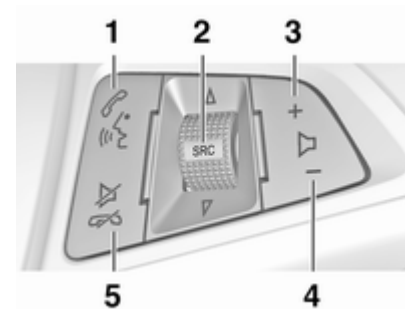

1	☎️	
	Appuyer brièvement : accepter l'appel téléphonique	45
	ou appeler un numéro dans la liste d'appels	50
	ou activer la reconnaissance vocale	44
	Pression longue : ouvrir la liste des appels	50
	ou activer/désactiver le mode mains libres	50

10 Introduction

2	SRC (Source) 11				
	Appuyer : sélectionner la source audio 11				
	Avec la radio active : rotation vers le haut/vers le bas pour la station présélectionnée suivante/précédente 21				
	Avec un périphérique actif : tourner vers le haut/vers le bas pour sélectionner la plage/le chapitre/l'image suivant(e)/précédent(e) 35				
					Avec le portail de téléphone actif et la liste des appels ouverte (voir élément 1) : tourner vers le haut/vers le bas pour sélectionner l'entrée suivante/précédente dans la liste des appels 50
3	+				ou désactiver la reconnaissance vocale 44
	Augmenter le volume				
4	-				ou activer/désactiver la fonction sourdine 11
	Réduire le volume				
5					
	Pression : terminer/rejeter un appel 50				
	ou fermer la liste d'appels 50				

Fonctionnement


Éléments de commande

L'Infotainment System est commandé via les boutons de fonction, un écran tactile et les menus affichés à l'écran.


Les sélections se font au choix via :

- l'unité de commande centrale du tableau de bord ↪ 8
- les commandes audio au volant ↪ 8
- système de reconnaissance vocale ↪ 44



Allumer/éteindre l'Infotainment System

Appuyer sur . Lorsque vous allumez l'Infotainment System, la dernière source sélectionnée est activée.

Arrêt automatique

Si l'Infotainment System a été allumé en appuyant sur  alors que le contact était coupé, il s'éteindra à nouveau automatiquement 10 minutes après la dernière entrée de l'utilisateur.

Réglage du volume

Appuyer sur  ou . Le réglage actuel est mentionné sur l'affichage.

Vous pouvez également utiliser l'écran tactile et déplacer le curseur de volume avec le doigt vers la gauche ou vers la droite.

Lors de la mise en marche de l'Infotainment System, le volume réglé en dernier est utilisé, à condition qu'il soit inférieur au volume maximal de mise en marche. Pour une description détaillée, ↪ 18.




Volume compensé par rapport à la vitesse



Lorsque le volume compensé par rapport à la vitesse est activé ↪ 18, le volume est automatiquement adapté pour compenser le bruit de la route et du vent lorsque vous conduisez.

Volume des annonces relatives à la circulation (TA)

Le volume des annonces relatives à la circulation peut être réglé séparément ↪ 18.

Mode silencieux

Appuyer sur  ou  puis toucher le bouton d'écran  dans le menu Volume affiché.

Pour annuler la fonction de sourdine : appuyer sur  ou . Le dernier volume sélectionné est à nouveau réglé.

Limitation du volume à température élevée

Quand les températures à l'intérieur du véhicule sont très élevées, l'Infotainment System limite le volume maximum réglable. Si nécessaire, le volume est réduit automatiquement.

Modes de fonctionnement

Appuyez sur le bouton  pour afficher le menu Accueil.



Remarque

Pour une description détaillée du fonctionnement du menu via l'écran tactile ↪ 13.

Audio

Sélectionnez le bouton d'écran **Audio** pour ouvrir le menu principal du dernier mode audio sélectionné.

Sélectionnez **Source** dans la ligne supérieure du menu pour ouvrir une liste déroulante.



Pour passer à un autre mode audio : toucher l'un des points de la liste.

Pour une description détaillée :

- fonctions du syntonisateur de la radio ↪ 21
- périphériques (**USB, AUX, Bluetooth**) ↪ 35

Galerie

Sélectionnez le bouton d'écran **Galerie** pour ouvrir le menu principal du dernier mode Image ou Vidéo sélectionné.

Sélectionnez **Source** dans la ligne supérieure du menu pour ouvrir une liste déroulante.



Pour passer à un autre mode image ou film : toucher l'un des points de la liste.

Pour une description détaillée :

- fonctions Image ↪ 38
- fonctions Vidéo ↪ 40

Téléphone

Sélectionnez le bouton d'écran **Téléphone** pour établir une connexion Bluetooth entre l'Infotainment System et un téléphone mobile.

Si une connexion peut être établie, le menu principal du mode téléphone est affiché.



Pour une description détaillée de l'utilisation du téléphone portable via l'Infotainment System ↪ 50.

Si aucune connexion ne peut être établie, le message correspondant est affiché. Pour une description détaillée de la préparation et de l'établissement d'une connexion Bluetooth entre l'Infotainment System et un téléphone portable ↪ 45.

Apps

Sélectionnez le bouton d'écran **Apps** pour ouvrir un menu de sélection et de lancement des applications smartphone agréées prises en charge par l'Infotainment System.



Pour une description détaillée ↪ 32 et ↪ 42.

Paramètres

Sélectionnez le bouton d'écran **Paramètres** pour ouvrir un menu des réglages liés aux différents systèmes.



Les **Réglages heure et date** et **Réglages de véhicule** sont décrits dans le Manuel d'utilisation.

Tous les autres réglages sont décrits par thèmes dans les chapitres correspondants de ce manuel.

Commandes de base

Commandes pour l'utilisation du menu

Écran tactile


L'écran de l'Infotainment System est doté d'une surface tactile permettant une interaction directe avec les commandes de menu affichées.

Vous pouvez par exemple activer un bouton d'écran en touchant celui-ci avec le doigt ou vous pouvez modifier la position d'un curseur de l'écran en le déplaçant avec le doigt.

Avertissement

Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs comme des stylos à bille, crayons ou tout autre objet pour utiliser l'écran tactile.

Bouton


Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu Accueil.



À l'aide de l'écran tactile, d'autres menus et fonctions peuvent alors être accédés.

Bouton d'écran



Dans les menus, appuyer sur  dans le sous-menu correspondant pour revenir au niveau de menu supérieur suivant.

Utilisation des menus (exemples)

Sélection et activation d'un bouton d'écran ou point de menu



Toucher un bouton d'écran ou un élément du menu.

La fonction du système correspondant est activée, un message est affiché ou un sous-menu comportant des options supplémentaires s'ouvre.

Remarque

Dans les chapitres suivants, les étapes de sélection et d'activation d'un bouton d'écran ou d'un point de

menu via l'écran tactile sont décrites comme « ...sélectionner <nom de bouton>/<nom d'élément> ».

Messages

Avant l'exécution d'une fonction du système, un message est parfois affiché. Si tel est le cas, confirmez le message ou sélectionnez l'une des options.



La sélection et l'activation d'un bouton d'écran dans un message s'effectuent de la même manière que pour les boutons d'écran dans un menu.

Défilement sur une longue liste de points de menu



Si l'écran ne permet pas l'affichage de l'ensemble des points de menu, une barre de défilement apparaît.

Pour faire défiler la liste des points de menu, les possibilités suivantes sont offertes :

- Toucher ▲ ou ▼ au-dessus et en dessous de la barre de défilement.
- Déplacer le curseur de la barre de défilement vers le bas ou le haut avec le doigt.

Réglage d'un paramètre

Les différents types de paramétrage disponibles sur les divers menus de réglages sont indiqués et décrits ci-après.

Exemple : Réglages d'affichage



Toucher - ou + ou glisser le curseur tout près d'un réglage pour le modifier. Confirmer le choix en sélectionnant **OK**.

Remarque

Dans les chapitres suivants, les étapes de sélection d'un autre réglage via l'écran tactile seront décrites comme « ...régler <nom de réglage> sur ... ».

Exemple : Réglages de la radio




Toucher < ou > tout près d'un réglage pour sélectionner l'une des options disponibles ou définir une valeur spécifique.

Remarque

Dans les chapitres suivants les étapes de sélection d'une autre option via l'écran tactile seront décrites comme « ... réglez ... sur... 'nom de l'option'/'valeur' ... ».

Exemple : option RDS

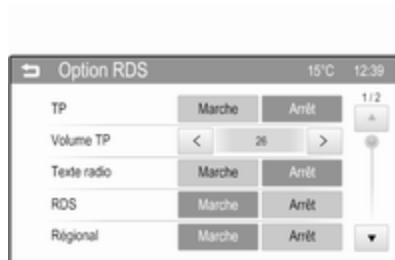

Toucher **Marche** ou **Arrêt** à côté d'un réglage pour activer ou désactiver cette option.

Remarque

Dans les chapitres suivants, les étapes de sélection d'un autre réglage **Marche/Arrêt** via l'écran tactile seront décrites comme « ...réglage <nom de réglage> sur **Marche/Arrêt** ».

Exemple : liste de catégories DAB



Toucher un point de la liste pour sélectionner ou désélectionner l'option. Si un point de la liste est sélectionné, une coche apparaît dans la case située tout près du point.

Remarque

Dans les chapitres suivants les étapes de sélection d'une option via l'écran tactile seront décrites comme « ...choisissez...'nom de l'option'... ».

Paramètres de tonalité

Dans le menu des paramètres de tonalité, les caractéristiques de tonalité peuvent être modifiées pour chaque

bande de fréquences de radio et pour chaque source audio externe. Vous pouvez accéder au menu à partir de chaque menu principal audio individuel.

Pour ouvrir le menu des paramètres de tonalité, sélectionnez **MENU** dans la ligne inférieure du menu principal correspondant. Au besoin, faites défiler la liste des points de menu et sélectionnez **Réglages de tonalité**. Le menu correspondant s'affiche.



Mode EQ

(EQ : égaliseur)

Utiliser ce réglage pour optimiser la tonalité en fonction du style de musique, par ex. **Rock** ou **Classique**.

Sélectionnez le style sonore souhaité. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez régler manuellement les paramètres suivants.

Graves

Utilisez ce paramètre pour améliorer ou atténuer les basses fréquences des sources audio.

Réglez **Graves** à une valeur comprise entre **-12** et **12**.

Moyen

Utilisez ce paramètre pour améliorer ou atténuer les fréquences moyennes de la source audio.

Réglez **Moyen** à une valeur comprise entre **-12** et **12**.

Aigus

Utilisez ce paramètre pour améliorer ou atténuer les hautes fréquences des sources audio.

Réglez **Aigus** à une valeur comprise entre **-12** et **12**.

Réglage de l'équilibre gauche/droite et avant/arrière

Utilisez l'illustration figurant à droite du menu pour régler l'équilibre gauche/droite et avant/arrière.

Pour définir le point de l'habitacle où le son est au niveau le plus élevé, toucher le point correspondant dans l'illustration. Vous pouvez également déplacer avec le doigt le marqueur rouge sur le point désiré.

Remarque

Les réglages d'équilibre gauche/droite et avant/arrière sont valables pour toutes les sources audio. Ils ne peuvent être modifiés individuellement pour chaque source audio.

Réinitialisation aux réglages d'usine


Sélectionnez **Remise à jour**.

Sauvegarde des réglages actuels

Sélectionnez **OK**.

Paramètres de volume

Réglage du volume maximal au démarrage


Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Faire défiler la liste jusqu'à **Volume démarrage max**.



Réglez **Volume démarrage max** à une valeur comprise entre **13** et **37**.

Réglage de la compensation du volume par rapport à la vitesse

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Réglages radio** pour afficher le menu correspondant.




Pour régler le degré d'adaptation du volume, réglez **Volume automatique** sur **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Haut**.

Arrêt : pas d'amélioration du volume avec l'augmentation de la vitesse du véhicule.


Haut : amélioration maximale du volume avec l'augmentation de la vitesse du véhicule.

Réglage du volume des annonces relatives à la circulation

Le volume des annonces relatives à la circulation peut être préréglé séparément à un niveau indépendant du volume « normal ».


Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Réglages radio**, puis **Option RDS** pour afficher le menu correspondant.

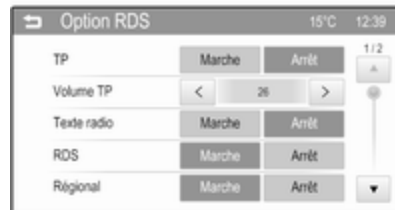

Réglez **Volume TP** à une valeur comprise entre **0** et **63**.

Réglage du volume de sonnerie

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.


Sélectionnez **Options de connexion** pour afficher le menu correspondant.



Réglez **Volume de la sonnerie** à une valeur comprise entre **0** et **63**.

Activation ou désactivation de la fonction volume du bip tactile

Si la fonction volume du bip tactile est activée, chaque affleurement d'un bouton d'écran ou point de menu est indiqué par un bip.

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.


Faire défiler la liste jusqu'à **Volume des touches**.



Réglez la fonction sur **Marche** ou **Arrêt**.

Réglages du système

Réglage de la langue

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.


Sélectionnez **Langues (language)** pour afficher le menu correspondant.



Pour régler la langue des textes des menus : toucher la langue désirée.

Activation ou désactivation de la fonction de défilement du texte

Si un long texte est affiché à l'écran, le texte peut défiler continuellement ou ne défiler qu'une fois puis être affiché sous forme tronquée.

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Faire défiler la liste jusqu'à **Navigation du texte**.




Si vous désirez un défilement continu du texte, réglez la fonction sur **Marche**.

Si vous désirez un défilement en bloc du texte, réglez-la sur **Arrêt**.

Réinitialisation aux réglages d'usine

Tous les réglages, par exemple les réglages de volume et de tonalité, les listes de favoris, la liste des appareils Bluetooth, peuvent être réinitialisés aux réglages d'usine.

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Réglages radio** pour afficher le menu correspondant.



Pour réinitialiser tous les réglages : toucher **Paramètres de radio** et confirmer les messages apparaissant par la suite.

Affichage de la version du système

Appuyer sur le bouton , puis sélectionner **Paramètres**.


Faites défiler la liste et sélectionnez **Version de système**.

Radio

Fonctionnement	21
Recherche de stations	21
Listes d'enregistrement automatique	22
Listes de favoris	23
Menus de bandes de fréquences	24
Radio Data System (RDS)	26
Digital Audio Broadcasting	27

Fonctionnement

Activer le radio

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Audio**. Le menu principal Audio sélectionné en dernier lieu est affiché. Sélectionnez **Source** pour ouvrir une liste déroulante.



Sélectionner une bande de fréquence radio, p.ex. **AM** ou **FM**.

La station reçue est la dernière station écoutée dans la bande de fréquence sélectionnée.



Remarque

Pour afficher des informations sur la station de radio actuelle : toucher l'écran.

Recherche de stations

Recherche automatique d'émetteurs



Toucher brièvement les boutons d'écran  ou  pour écouter la station précédente ou suivante dans la mémoire de stations.

Recherche manuelle d'émetteurs

Toucher et maintenir ◀◀ ou ▶▶. Relâcher quand la fréquence requise est presque atteinte.

La prochaine station captable est cherchée et est automatiquement diffusée.

Remarque

Recherche manuelle d'émetteurs: Si l'autoradio ne trouve pas de station, elle passe automatiquement à un niveau de recherche plus sensible. Si elle ne trouve toujours pas de station, la dernière fréquence active sera à nouveau adoptée.

Remarque

Bande de fréquences FM : quand la fonction RDS est activée, seules les stations RDS ↻ 26 sont recherchées ; quand le service de messages sur la circulation (TP) est activé, seules les stations de service de messages sur la circulation ↻ 26 sont recherchées.

Syntonisation de station

Toucher et maintenir la pression ou toucher à plusieurs reprises ◀ ou ▶ pour régler la fréquence de la station radio désirée.

Si **Barre de fréquence radio** dans le menu **Réglages radio** (voir note ci-dessous) est réglé sur **Marche**, une barre de syntonisation s'affiche lors de l'affleurement des boutons d'écran ◀ ou ▶.



Vous pouvez maintenant manuellement syntoniser ou rechercher une station radio.

Remarque

Pour ouvrir le menu **Réglages radio** : appuyez sur le bouton , sélectionnez le bouton d'écran **Paramètres** puis sélectionnez le point de menu **Réglages radio**.

Listes d'enregistrement automatique

Les stations dont la réception est la meilleure dans une bande de fréquences peuvent être recherchées et enregistrées automatiquement via la fonction d'enregistrement automatique.



Chaque bande de fréquences possède 3 listes d'enregistrement automatique (**AS 1/3**, **AS 2/3** et **AS 3/3**) pouvant contenir 5 stations chacune.

Remarque

Si l'onglet **FAV** est actuellement affiché à l'avant-plan : toucher l'onglet **AS** pour afficher les listes d'enregistrement automatique.

Remarque

La station actuellement reçue est mise en surbrillance.

Enregistrer des stations

Au besoin, toucher sur l'onglet **AS** pour afficher les listes d'enregistrement automatique.

Toucher et maintenir la pression sur l'onglet **As** pendant quelques secondes. Un message est affiché et les stations dont la réception est la meilleure dans la bande de fréquences active sont mémorisées dans les listes d'enregistrement automatique.

Remarque

Si aucune station n'est mémorisée dans la liste des stations **AS**, les listes seront automatiquement mises à jour lorsque vous sélectionnez pour la première fois l'onglet **AS**.

Récupérer des stations

Au besoin, toucher **AS** pour afficher les listes d'enregistrement automatique.

Au besoin, toucher < ou > pour sélectionner une autre liste d'enregistrement automatique.

Sélectionnez le bouton d'écran de présélection sur lequel la station désirée est mémorisée.

Listes de favoris

Des stations de toutes les bandes de fréquences peuvent être enregistrées manuellement dans les listes de favoris.



Sept listes de favoris sont disponibles, dans lesquelles 5 stations peuvent être mémorisées.

Remarque

Si l'onglet **AS** est actuellement affiché à l'avant-plan : toucher l'onglet **FAV** pour afficher les listes de favoris.

Remarque

La station actuellement reçue est mise en surbrillance.

Enregistrer une station

Au besoin, toucher sur l'onglet **FAV** pour afficher les listes de favoris.

Au besoin, toucher < ou > pour sélectionner une autre liste de favoris.

Pour mémoriser la station de radio actuellement active sur un bouton d'écran de présélection : toucher et maintenir enfoncé le bouton d'écran désiré pendant quelques secondes. La fréquence correspondante ou le nom de la radio est affiché sur le bouton d'écran.

Récupérer des stations

Au besoin, toucher **FAV** pour afficher les listes de favoris.

Au besoin, toucher < ou > pour sélectionner une autre liste de favoris.

Sélectionnez le bouton d'écran de présélection sur lequel la station désirée est mémorisée.

Menus de bandes de fréquences

D'autres fonctions de sélection de station sont disponibles via les menus spécifiques aux bandes de fréquences.

Toucher **MENU** sur la ligne inférieure du menu principal Radio actif pour ouvrir le sous-menu spécifique de bande de fréquences correspondant.

Remarque

Les affichages FM spécifiques suivants sont donnés à titre d'exemple.



Liste de favoris

Sélectionnez **Liste de favoris** pour afficher toutes les stations actuellement mémorisées dans les listes de favoris.



Sélectionnez la station souhaitée.

Remarque

La station radio en cours de réception est indiquée par le symbole ► figurant à côté du nom de la station.

Listes de stations

Dans un menu de bandes de fréquence, sélectionner une liste de stations, p.ex. **Liste de stations FM**. Toutes les stations de la bande de fréquence correspondante pouvant être reçues dans la zone de réception actuelle s'affichent.



Sélectionnez la station souhaitée.

Remarque

La station radio en cours de réception est indiquée par le symbole ► figurant à côté du nom de la station.

Listes de catégories


De nombreuses stations radio émettent un code PTY qui spécifie le type d'émission (p.ex. informations). Certaines stations modifient également le code PTY en fonction du contenu en cours de diffusion.

L'Infotainment System enregistre ces stations, triées par types de programme, dans la liste de catégories correspondante.

Remarque

L'élément de sous-menu de la liste de catégories n'est pas disponible pour la bande de fréquences AM.

Pour rechercher un type de programme déterminé par les stations, sélectionnez la liste de catégories spécifique aux bandes de fréquences.

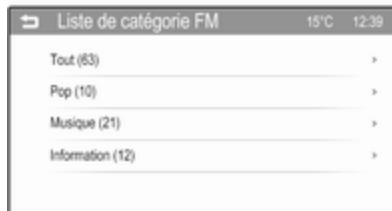

Une liste des types de programmes actuellement disponibles s'affiche.

Remarque

Pour la bande de fréquences DAB, seules les catégories sélectionnées ⇨ 27 sont affichées dans la liste des catégories.

Sélectionnez le type d'émission souhaité. Une liste de stations diffusant un programme du type sélectionné s'affiche.

Sélectionnez la station souhaitée.

Remarque

La station radio en cours de réception est indiquée par le symbole ► figurant à côté du nom de la station.

Mise à jour des listes de stations

Si les stations enregistrées dans une liste spécifique de bandes de fréquences ne peuvent plus être reçues, sélectionner l'élément de menu correspondant pour mettre à jour la liste de stations dans le menu de bandes de fréquences, p.ex. **Actualiser liste stations FM**.

Remarque

Si une liste de stations spécifique à une gamme d'ondes est mise à jour, la liste de catégories correspondante est également mise à jour.

Une recherche de stations est lancée et le message correspondant s'affiche. Lorsque la recherche est terminée, la liste des stations s'affiche.

Remarque

La station radio en cours de réception est indiquée par le symbole ► figurant à côté du nom de la station.

Paramètres de tonalité

Pour une description détaillée du menu **Réglages de tonalité** ⇨ 16.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) est un service des stations FM qui facilite considérablement la recherche d'une station donnée et sa bonne réception.


Avantages du RDS

- Sur l'écran, le nom du programme de la station apparaît à la place de sa fréquence.
- Durant une recherche de stations, l'Infotainment System ne syntonise que des stations RDS.

- L'Infotainment System ne se cale que sur les meilleures fréquences de réception de la station désirée grâce à AF (alternative frequency).
- Selon la station reçue, l'Infotainment System affiche du texte pouvant contenir p. ex. des informations sur le programme en cours.

Menu Option RDS

Pour afficher le menu de configuration du RDS :

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Réglages radio**, puis **Option RDS** pour afficher le menu correspondant.

**Remarque**

Si **RDS** est réglé sur **Arrêt**, tous les points du menu ci-dessus ne sont pas affichés.

Annonces relatives à la circulation (TP)

Les stations de service d'annonces relatives à la circulation sont des stations RDS diffusant des informations sur la circulation. Si le service d'annonces relatives à la circulation est activé, la fonction actuellement active est interrompue pendant la durée de l'annonce.

Activation et désactivation des annonces relatives à la circulation

Réglez **TP** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Si le service d'annonces relatives à la circulation est activé, **[TP]** s'affiche sur la ligne supérieure de tous les menus principaux. Si la station actuelle n'est pas une station de service d'annonces relatives à la circulation, **TP** est grisé et une recherche de la station de service d'annonces relatives à la circulation suivante débute automatiquement. Dès qu'une station de service d'annonces relatives à la circulation est découverte, **TP** est illuminé. Si aucune station de service d'annonces relatives à la circulation n'est découverte, **TP** reste grisé.

Si une annonce relative à la circulation est émise par la station, un message s'affiche.

Pour interrompre l'annonce et revenir à la fonction précédemment activée, sélectionner **Annuler** dans le message.

Volume TP

Le volume des annonces relatives à la circulation peut être préréglé à une valeur comprise entre **0** et **63**.

Configuration du RDS

Réglez **RDS** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Texte radio

Si la fonction RDS est activée et qu'une station RDS est actuellement reçue, des informations relatives au programme actuel et à la plage musicale en cours de lecture sont affichées sous le nom du programme.

Pour afficher ou non ces informations, régler **Texte radio** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Régionalisation

Parfois les stations RDS émettent des programmes différents selon les régions sur des fréquences différentes.

Réglez **Régional** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Si la régionalisation est activée, les fréquences alternatives des programmes régionaux identiques sont sélectionnées si nécessaire. Si la régionalisation est désactivée, les fréquences

alternatives des stations sont sélectionnées sans prendre en compte les émissions régionales.

Arrêt du défilement PSN

Certaines stations RDS n'indiquent pas seulement le nom du programme (PSN) à l'écran mais également des informations supplémentaires relatives au programme actuel. Si des informations supplémentaires sont affichées, le nom du programme n'apparaît pas.

Pour éviter l'affichage d'informations supplémentaires, réglez **Défiler le PSN** sur **Marche**.

Digital Audio Broadcasting

Le système Digital Audio Broadcasting (DAB) est un système de diffusion innovant et universel.

Les stations DAB sont repérées par le nom du programme à la place de la fréquence de diffusion.

Remarques générales

- Avec le DAB, plusieurs programmes (services) radio peuvent être diffusés sur une seule fréquence (ensemble).
- Outre les services audio numériques de grande qualité, le DAB est également capable de diffuser des données relatives aux programmes et une multitude d'autres services de données, dont des informations sur le voyage et la circulation.
- Tant qu'un récepteur DAB donné peut détecter le signal envoyé par une station de diffusion (même si le signal est très faible), la restitution sonore est assurée.
- Il n'y a pas d'évanouissement (affaiblissement du son typique de la réception AM ou FM). Le signal DAB est reproduit à un volume constant.


Si le signal DAB est trop faible pour être capté par le récepteur, la réception est totalement interrompue. Cet incident peut être évité en activant **Liaison DAB-**

DAB et/ou **Liaison DAB-FM** sur le menu des options DAB (voir ci-dessous).

- Les interférences provoquées par des stations sur des fréquences proches (un phénomène typique de la réception AM et FM) n'existent pas en réception DAB.
- Si le signal DAB est réfléchi par des obstacles naturels ou des bâtiments, la qualité de la réception DAB s'améliore, alors que, dans le même cas, la réception AM ou FM est considérablement altérée.
- Lorsque la réception DAB est activée, le syntoniseur FM de l'Infotainment System reste actif en arrière-plan et recherche en continu les meilleures stations FM en réception. Si la fonction TP ↵ 26 est activée, les annonces de trafic de la station FM présentant la meilleure réception au moment précis sont diffusées. Désactiver la fonction TP si la réception DAB ne doit pas être interrompue par les annonces de trafic FM.

Menu Option DAB

Pour afficher le menu de configuration du DAB :

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Réglages radio**, puis **Option DAB** pour afficher le menu correspondant.



Réglages catégorie DAB

Pour sélectionner les catégories à afficher dans la **Liste de catégories DAB** dans le **Menu DAB** ↵ 24, sélectionnez **Réglages catégorie DAB**. Le menu correspondant s'affiche.



Sélectionnez **Tout** ou sélectionnez et désélectionnez uniquement quelques catégories parmi les options disponibles.

Sélectionner **OK** pour confirmer le choix.

Configuration du DAB

Dans le menu **Option DAB**, vous pouvez configurer des caractéristiques de la réception radio DAB.

Liaison de service DAB

Si cette fonction est activée, l'appareil commute vers le même service (programme) sur un autre ensemble (fré-

quence, si disponible) DAB lorsque le signal DAB est trop faible pour être capté par le récepteur.

Réglez **Liaison DAB-DAB** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Liaison de service FM

Si cette fonction est activée, l'appareil commute vers une station FM correspondante du service DAB actif (si disponible) lorsque le signal DAB est trop faible pour être capté par le récepteur.

Réglez **Liaison DAB-FM** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Compression de portée dynamique

Si cette fonction est activée, la gamme dynamique du signal DAB est réduite. Ceci signifie que le niveau des sons forts est réduit et que le niveau des sons faibles est augmenté. Par conséquent, le volume de l'Infotainment System peut être augmenté de façon à ce que les sons doux soient audibles, sans que les sons forts ne soient trop puissants.

Réglez **Ctrl plage dynamique** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Sélection d'une bande de fréquences

Avec cette fonction, vous pouvez définir les bandes de fréquences DAB à recevoir par l'Infotainment System.

Sélectionnez **Bande L seule** (1452 - 1492 MHz, radiodiffusion terrestre et satellite) **Bande III seule** (174 - 240 MHz, radiodiffusion terrestre) ou **Les deux**.

Texte radio

Si cette fonction est activée, des informations supplémentaires relatives au programme en cours de réception ou à la plage de musique en cours de lecture, telles que le titre, l'artiste, le type de musique, des informations ou des mises à jour de la circulation sont affichées.

Pour afficher ou non ces informations, réglez **Texte radio** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Affichage diapo

Si cette fonction est activée, des informations supplémentaires relatives au programme en cours de réception ou à la plage de musique en cours de

lecture sont affichées sous formes d'images, de graphiques ou de courtes séquences vidéo.

Pour afficher ou non ces images, graphiques ou séquences vidéo, régler **Affichage diapo** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Menu de gamme d'ondes

Appuyez sur le bouton d'écran **MENU** sur la ligne inférieure du menu principal DAB pour ouvrir le sous-menu de bande de fréquences.

Annonces DAB

Outre leurs programmes musicaux, de nombreuses stations DAB émettent également des annonces de diverses catégories. Si vous activez certaines ou l'ensemble des catégories, le service DAB actuellement reçu est interrompu lorsqu'une annonce de ces catégories est émise.

Sélectionnez **Annonces DAB** dans le menu de bande de fréquences DAB. Une liste des catégories est affichée.



Activez toutes les catégories d'annonces désirées ou certaines d'entre elles. Différentes catégories d'annonces peuvent être sélectionnées en même temps.

Programme EPG actuel

De nombreuses stations DAB offrent également un guide électronique des programmes. Un guide électronique des programmes (EPG) vous fournit des informations continuellement mises à jour relatives aux programmes actuels et à venir.

Pour afficher les informations relatives au programme actuellement actif, sélectionner **Programme actuel EPG**.

Liste des stations EPG

La **Liste des stations EPG** contient les stations fournissant un guide électronique des programmes.



Pour afficher les programmes actuels et à venir de la station correspondante, sélectionner **Info** tout près du nom de la station.

Intellitext

La fonction **Intellitext** permet la réception d'informations supplémentaires telles que des annonces, des informations générales, financières, sportives, etc.

Sélectionnez l'une des catégories et choisissez un élément spécifique pour afficher des informations détaillées.

Info

Pour afficher des informations détaillées sur la station DAB actuellement active, sélectionnez **Info**.

Périphériques

Remarques générales	32
Lecture audio	35
Affichage d'images	38
Lecture de vidéos	40
Utilisation d'applications smartphone	42

Remarques générales

Dans la console centrale, sous les commandes de climatisation, se trouvent une prise AUX et une prise USB permettant la connexion de sources de données audio externes.

Remarque

Les prises doivent toujours rester propres et sèches.

Entrée AUX

Il est possible de connecter par exemple un iPod ou un autre périphérique auxiliaire avec une prise jack de 3,5 mm à l'entrée AUX.


Lorsqu'il est connecté à l'entrée AUX, le signal audio de l'appareil auxiliaire est transmis via les haut-parleurs de l'Infotainment System.

Le volume et les paramètres de tonalité peuvent être réglés via l'Infotainment System. Toutes les autres fonctions de commande doivent s'effectuer via l'appareil auxiliaire.

Connexion d'un appareil

Pour connecter l'appareil auxiliaire à la prise d'entrée AUX de l'Infotainment System, utilisez l'un des câbles suivants :

3 pôles pour une source audio,
4 pôles pour une source vidéo.

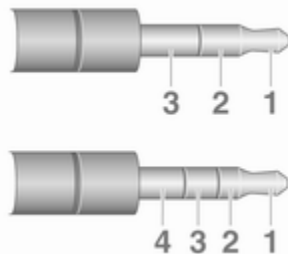

- 1 : signal audio gauche
- 2 : signal audio droit
- 3 : masse
- 4 : signal vidéo

Fonction audio AUX

L'Infotainment System peut lire des fichiers musicaux présents sur les appareils auxiliaires, par ex. smartphones ou iPod/iPhone.

Fonction vidéo AUX

L'Infotainment System peut lire des films présents sur les appareils auxiliaires, par ex. smartphones ou iPod/iPhone.

Remarque

Pour utiliser la fonction vidéo avec votre iPod/iPhone, connectez uniquement votre appareil au port AUX. Une connexion constante ne peut pas être établie via le port USB.

Port USB

Un lecteur MP3, une clé USB, une carte SD (via un connecteur/adaptateur USB), un iPod ou un smartphone, peuvent être connectés au port USB.

L'utilisation des différentes fonctions des appareils mentionnés ci-dessus branchés sur le port USB s'opère via les commandes et menus de l'Infotainment System.

Remarque

Certains modèles de lecteur MP3, clé USB, carte SD, iPod ou smartphones ne sont pas pris en charge par l'Infotainment System.

Connexion/déconnexion d'un appareil

Connexion d'un appareil USB ou d'un iPod au port USB. Pour l'iPod, utilisez le câble de connexion approprié. La fonction Musique démarre automatiquement.

Remarque

Si un appareil USB ou un iPod non lisible est connecté, un message d'erreur correspondant s'affiche et l'Infotainment System se commute automatiquement vers la fonction précédente.

Pour déconnecter l'appareil USB ou l'iPod, sélectionnez une autre fonction puis retirez l'appareil USB.

Avertissement

Évitez de déconnecter l'appareil en cours de lecture. Ceci peut endommager l'appareil ou l'Infotainment System.

Fonction audio USB

L'Infotainment System peut lire des fichiers musicaux contenus dans des appareils USB tels que des iPod/iPhone.

Fonction image USB

L'Infotainment System peut afficher des images contenues dans des appareils USB.

Fonction vidéo USB

L'Infotainment System peut lire des vidéos contenues dans des appareils USB.

Remarque

Pour utiliser la fonction vidéo avec votre iPod/iPhone, connectez uniquement votre appareil au port AUX. Une connexion constante ne peut pas être établie via le port USB.

Bluetooth

Les sources audio Bluetooth (p.ex. les téléphones-baladeurs, lecteurs MP3 Bluetooth, etc.) respectant les profils musicaux Bluetooth A2DP et AVRCP peuvent être connectés sans fil à l'Infotainment System.

Connexion d'un appareil

Pour une description détaillée de la connexion Bluetooth ↗ 46.

Fonction audio Bluetooth

L'Infotainment System peut lire des fichiers musicaux présents sur les appareils Bluetooth, par ex. smartphones ou iPod/iPhone.

Prise en charge des applications smartphone

La fonction **Apps** de l'Infotainment System permet d'accéder aux applications smartphone agréées. L'Infotainment System autorise les mises à jour des applications lorsque celles-ci sont disponibles.

Avant qu'une application approuvée puisse être gérée via les commandes et menus de l'Infotainment System, l'application correspondante doit être installée sur le smartphone.

Suivez les instructions affichées sur le smartphone lors de l'installation d'une application smartphone agréée.

Formats de fichiers et dossiers

La capacité maximale d'un appareil pris en charge par l'Infotainment System est de 2 500 fichiers musicaux, 2 500 fichiers d'image, 250 fichiers vidéo, 2 500 dossiers et 10 niveaux d'arborescence de dossiers. Seuls les appareils formatés dans le système de fichiers FAT16/FAT32 sont pris en charge.

Remarque

Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement. Ceci peut être dû à un format d'enregistrement différent ou à l'état du fichier.

Les fichiers provenant de magasins en ligne et soumis à une gestion numérique des droits ne peuvent pas être lus.

L'Infotainment System peut lire les fichiers audio, d'images et vidéo suivants stockés sur des périphériques.

Fichiers audio

Les formats de fichiers audio lisibles sont .mp3, .wma, .ogg and .wav.

En cas de lecture d'un fichier comportant une étiquette ID3, l'Infotainment System peut afficher des informations, par ex. le titre et l'artiste de la page.

Fichiers d'images

Les formats de fichiers d'image affichables sont .jpg, .bmp, .png and .gif.

Les fichiers .jpg doivent avoir une largeur de 64 à 5 000 pixels et une hauteur de 64 à 5 000 pixels.

Les fichiers .bmp, .png et .gif doivent avoir une largeur de 64 à 1 024 pixels et une hauteur de 64 à 1 024 pixels.

Fichiers vidéo

Les formats de fichiers vidéo lisibles sont .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid et .wmv.

Les fichiers doivent avoir une résolution maximale de 720 pixels en largeur et de 576 pixels en hauteur. La fréquence d'images doit être inférieure à 30 ips.

Les codecs utilisables sont divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) et wmv9 (wmv3).

Les formats audio lisibles sont .mp3, .ac3, .aac et .wma.

Le format de sous-titres affichage est .smi.


Lecture audio

Appareil auxiliaire

Activation de la fonction AUX

Si l'appareil auxiliaire n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, connectez l'appareil ↻ 32. Le menu Audio AUX est affiché et la lecture des plages audio débute automatiquement.

Si l'appareil auxiliaire est déjà connecté :


Au besoin, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez le bouton d'écran **Audio** pour ouvrir le menu principal Audio sélectionné en dernier lieu.

Au besoin, sélectionnez le bouton d'écran **Source** pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez **AUX** pour ouvrir le menu principal audio correspondant.

La lecture des plages audio débute automatiquement.



Modification des paramètres de tonalité

Sélectionnez le bouton d'écran  **Réglages de tonalité** pour ouvrir le menu correspondant. Pour une description détaillée, ↻ 16.

Remarque


Le volume et les paramètres de totalité peuvent être réglés via l'Infotainment System. Toutes les autres fonctions doivent être réalisées via l'appareil auxiliaire.

Appareil USB et iPod

Activation de la fonction Appareil USB ou iPod

Si l'appareil USB ou l'iPod n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, connectez l'appareil ↻ 32. Le menu principal Audio correspondant est affiché et la lecture des plages audio débute automatiquement.

Si l'appareil USB ou l'iPod est déjà connecté :

Au besoin, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez le bouton d'écran **Audio** pour ouvrir le menu principal Audio sélectionné en dernier lieu.

Au besoin, sélectionnez le bouton d'écran **Source** pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez **USB** pour ouvrir le menu principal correspondant.

La lecture des plages audio débute automatiquement.



Remarque

Les pochettes des albums sont affichées si elles sont intégrées au fichier audio, par exemple un fichier MP3.

Interruption et reprise de la lecture

Toucher **II** pour interrompre la lecture. Le bouton d'écran se transforme en **▶**.

Toucher **▶** pour revenir à la lecture.

Lecture de la plage suivante ou précédente

Toucher **▶▶** pour lire la piste suivante.

Toucher **◀◀** dans les 2 premières secondes de lecture de la piste pour revenir à la piste précédente.

Retour au début de la plage actuelle

Toucher **◀◀** après 2 secondes de lecture de la piste.

Avance et recul rapides

Enfoncer et maintenir **◀◀** ou **▶▶**. Relâcher pour revenir au mode de lecture normal.

Vous pouvez également déplacer avec le doigt vers la gauche ou vers la droite le curseur indiquant la position actuelle de la plage.

Lecture répétée de plages

Toucher **↺** à plusieurs reprises pour sélectionner l'une des options suivantes.

- 1** : La lecture de la plage actuelle se répète.
- TOUS** : La lecture de l'ensemble des plages de l'appareil se répète.
- ARRÊT** : Mode de lecture normal.

Lecture aléatoire des plages

Toucher **⚡** à plusieurs reprises pour activer ou désactiver la fonction.

MARCHE : Toutes les plages de l'appareil sont lues de manière aléatoire.

ARRÊT : Mode de lecture normal.

Consultation des informations

Pour afficher des informations sur la plage en cours de lecture, toucher l'écran. Un message comportant des informations sauvegardées avec la plage, par ex. le titre, l'artiste ou l'album, s'affiche.

Utilisation du menu Musique

Toucher **MENU** pour ouvrir le menu de musique correspondant.

Différentes catégories de tri des plages sont affichées, par ex. **Dossiers**, **Artistes** ou **Albums**.



Sélectionnez la catégorie désirée, la sous-catégorie (le cas échéant) puis sélectionnez la plage.

Modification des paramètres de tonalité


Sélectionnez **Réglages de tonalité** pour ouvrir le menu correspondant. Pour une description détaillée, ↗ 16.

Musique Bluetooth

Activation de la fonction Musique Bluetooth

Si l'appareil Bluetooth n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, établissez une connexion Bluetooth ↗ 46 puis poursuivez tel que décrit ci-dessous.

Si l'appareil Bluetooth est déjà connecté :

Au besoin, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez le bouton d'écran **Audio** pour ouvrir le menu principal Audio sélectionné en dernier lieu.

Au besoin, sélectionnez le bouton d'écran **Source** pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez **Bluetooth** pour ouvrir le menu principal correspondant.

La lecture des plages audio débute automatiquement.



Interruption et reprise de la lecture

Toucher **II** pour interrompre la lecture. Le bouton d'écran se transforme en **▶**.

Toucher **▶** pour revenir à la lecture.

Lecture de la plage suivante ou précédente

Toucher **▶▶** pour lire la piste suivante.

Toucher **◀◀** dans les 2 premières secondes de lecture de la piste pour revenir à la piste précédente.

Retour au début de la plage actuelle

Toucher **◀◀** après 2 secondes de lecture de la piste.

Avance et recul rapides

Toucher et maintenir ◀◀ ou ▶▶. Relâcher pour revenir au mode de lecture normal.

Lecture répétée d'un morceau ou d'un fichier

Toucher ↺ à plusieurs reprises pour sélectionner l'une des options suivantes.

1 : La lecture de la plage actuelle se répète.

TOUS : La lecture de l'ensemble des plages de l'appareil se répète.

ARRÊT : Mode de lecture normal.

Lecture aléatoire d'un fichier

Toucher ↻ à plusieurs reprises pour activer ou désactiver la fonction.

MARCHE : Toutes les plages de l'appareil sont lues de manière aléatoire.

ARRÊT : Mode de lecture normal.

Remarque

En fonction du téléphone mobile, certaines de ces fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Modification des paramètres de tonalité

Sélectionnez 🎵 pour ouvrir le menu **Réglages de tonalité**. Pour une description détaillée, ↪ 16.

Affichage d'images

Vous pouvez afficher des images provenant d'un appareil USB.

Remarque

Pour votre sécurité, certaines fonctions sont désactivées lorsque le véhicule est en mouvement.

Affichage des images

Si l'appareil USB n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, connectez l'appareil ↪ 32, puis poursuivez tel que décrit ci-dessous.

Si l'appareil USB est déjà connecté :

Au besoin, appuyez sur le bouton 🏠 puis sélectionnez le bouton d'écran **Galerie** pour ouvrir le menu principal Image ou Vidéo sélectionné en dernier lieu.

Au besoin, sélectionnez **Source** pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez **USB (Image)** pour ouvrir le menu principal correspondant.

Une image est automatiquement affichée.



Toucher l'écran pour afficher l'image en plein écran. Toucher à nouveau sur l'écran pour quitter le mode plein écran.

Affichage de l'image précédente ou suivante

Toucher ▶ pour afficher l'image suivante.

Toucher ◀ pour afficher l'image précédente.

Rotation d'une image

Toucher ↻ ou ↺ pour faire pivoter l'image dans le sens horaire ou anti-horaire.

Affichage d'un diaporama

Toucher 🖼 pour afficher les images mémorisées sur l'appareil USB sous forme de diaporama.

Toucher l'écran pour mettre fin au diaporama.

Agrandissement d'une image

Toucher 🔍 une ou plusieurs fois pour agrandir une image ou la ramener à sa taille d'origine.

Utilisation du menu Images

Toucher **MENU** pour ouvrir le **USB Menu d'images**.



Liste de fichiers d'image

Toutes les listes contenant des fichiers d'images sont affichées. Recherchez l'image à afficher et sélectionnez-la.



Si le nom de fichier de l'image est touché une fois, une petite vignette de prévisualisation s'affiche à côté de la liste de fichiers. S'il est touché une seconde fois sur celle-ci ou si 🖼 est sélectionnée sous la vignette de prévisualisation, l'image est affichée dans le menu principal.

Ranger par titre

Une liste de tous les fichiers d'images classés par ordre alphabétique s'affiche.

Ranger par date

Une liste de tous les fichiers d'images classés par date et commençant par le fichier le plus récent s'affiche.

Durée d'affichage

Règle la durée d'affichage d'une image dans le diaporama.

Heure (plein écran)

Si vous désirez afficher l'heure et la température en mode plein écran, réglez **Heure (plein écran)** sur **Marche**.

Réglages de l'affichage

Règle la luminosité et le contraste d'affichage de l'image.



Réglez **Luminosité** à une valeur comprise entre **-9** et **9**.

Réglez **Contraste** à une valeur comprise entre **-15** et **15**.

Lecture de vidéos

Vous pouvez regarder des vidéos provenant d'un appareil auxiliaire connecté à l'entrée AUX ou d'un appareil USB connecté au port USB.

Remarque

Pour utiliser la fonction vidéo avec votre iPod/iPhone, connectez uniquement votre appareil au port AUX. Une connexion constante ne peut pas être établie via le port USB.

Remarque


Pour votre sécurité, la fonction vidéo n'est pas disponible en roulant.

Appareil auxiliaire

Activation de la fonction AUX


Si l'appareil auxiliaire n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, connectez l'appareil ↗ 32. Le menu Vidéo AUX est affiché et la lecture des fichiers vidéo débute automatiquement.

Si l'appareil auxiliaire est déjà connecté :

Au besoin, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez le bouton d'écran **Galerie** pour ouvrir le menu principal Image ou Vidéo sélectionné en dernier lieu.

Au besoin, sélectionnez **Source** pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez **AUX (Film)** pour ouvrir le menu principal correspondant.

La lecture des fichiers vidéo débute automatiquement.

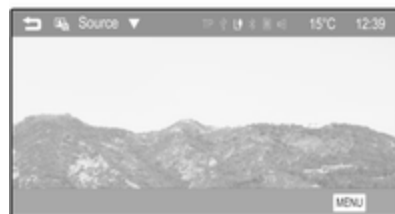

Remarque

À l'exception de paramètres tels que le volume, la tonalité et l'affichage, toutes les fonctions doivent être gérées via l'appareil auxiliaire.

Utilisation du menu Vidéo AUX

Toucher **MENU** pour ouvrir le **AUX Menu cinéma**.

Pour des informations détaillées sur les réglages disponibles, consultez plus loin la description correspondante pour les appareils USB.

Appareil USB

Activation de la fonction Appareil USB

Si l'appareil USB n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, connectez l'appareil ↻ 32, puis poursuivez tel que décrit ci-dessous.

Si l'appareil USB est déjà connecté :

Au besoin, appuyez sur le bouton ☰ puis sélectionnez le bouton d'écran **Galerie** pour ouvrir le menu principal Image ou Vidéo sélectionné en dernier lieu.

Au besoin, sélectionnez **Source** pour ouvrir une liste déroulante, puis sélectionnez **USB (Film)** pour ouvrir le menu principal correspondant.

La lecture des fichiers vidéo débute automatiquement.



Interruption et reprise de la lecture

Toucher **II** pour interrompre la lecture. Le bouton d'écran se transforme en ►.

Toucher ► pour revenir à la lecture.

Lecture de la plage suivante ou précédente

Toucher ► pour lire le fichier du film suivant.

Toucher ◀ dans les 5 premières secondes de lecture du film pour revenir au fichier du film précédent.

Retour au début de la vidéo actuelle

Toucher ◀ après 5 secondes de lecture du film.

Avance et recul rapides

Enfoncer et maintenir ◀ ou ►. Relâcher pour revenir au mode de lecture normal.

Plein écran

Toucher ☰ pour passer en mode de plein écran. Toucher à nouveau sur l'écran pour quitter le mode plein écran.

Utilisation du menu Vidéo USB

Toucher **MENU** pour ouvrir le menu Vidéo USB.



Liste des fichiers vidéo

Toutes les listes contenant des fichiers vidéo sont affichées. Recherchez la vidéo à afficher et sélectionnez-la. La lecture de la vidéo correspondante débute.

Heure (plein écran)

Si vous désirez afficher l'heure et la température en mode plein écran, réglez **Heure (plein écran)** sur **Marche**.

Réglages de l'affichage

Réglage de la luminosité et du contraste d'affichage de la vidéo.



Réglez **Luminosité** à une valeur comprise entre **-9** et **9**.

Réglez **Contraste** à une valeur comprise entre **-15** et **15**.

Réglages de tonalité

Pour une description détaillée, ↗ 16.

Activation ou désactivation des sous-titres et de la langue audio

Si la vidéo propose un choix de langues de sous-titres et audio, vous pouvez activer ou désactiver ces options.

Sélectionner ◀ du côté droit de l'écran.

Pour activer ou désactiver la langue des sous-titres, réglez la fonction (CC) sur **Marche** ou **Arrêt**.

Pour activer ou désactiver la langue audio, réglez la fonction (🔊) sur **Marche** ou **Arrêt**.

Utilisation d'applications smartphone

Avant qu'une application approuvée puisse être gérée via les commandes et menus de l'Infotainment System, l'application correspondante doit être installée sur le smartphone.

Applications prises en charge

Appuyez sur le bouton (☰), puis sélectionnez le bouton d'écran **Apps** pour ouvrir le menu correspondant.

Le menu présente les applications de smartphone actuellement prises en charge par l'Infotainment System. Voir « Affichage ou masquage des icônes d'application » ci-dessous.




Vous trouverez une description détaillée de ces applications sur le site web du producteur du logiciel correspondant.

Lancement d'une application

S'il n'est pas encore connecté à l'Infotainment System, connectez le smartphone :

- **iPod/iPhone** : connectez l'appareil au port USB ↗ 32
- **Téléphone Android** : établir une connexion Bluetooth ↗ 46

Si elle n'est pas installée, téléchargez l'application correspondante sur votre smartphone.

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez le bouton d'écran **Apps** pour ouvrir le menu correspondant.

Toucher le bouton d'écran de l'application désirée. Une connexion à l'application correspondante installée sur le smartphone connecté est établie.

Le menu principal de l'application s'affiche sur l'écran de l'Infotainment System.

Remarque

S'assurer de la bonne réception GPS du smartphone lors de l'utilisation d'une application de navigation.

Affichage ou dissimulation des icônes d'applications

Vous pouvez définir si les applications agréées prises en charge par l'Infotainment System sont visibles et sélectionnables dans le menu **Apps**.

Sélectionner **# Paramètres** sur la ligne du bas du menu principal **Apps** pour ouvrir le menu **Paramètres d'app**.



Sélectionnez ou désélectionnez les applications désirées, puis sélectionnez le bouton d'écran **OK**.

Reconnaissance vocale

Informations générales 44

Utilisation 44


Informations générales

L'application d'intercommunication vocale de l'Infotainment System permet d'accéder aux commandes de reconnaissance vocale de votre smartphone. Consulter le guide de l'utilisateur du fabricant de votre smartphone pour savoir si votre smartphone prend cette fonctionnalité en charge.

Pour utiliser l'application d'intercommunication, le smartphone doit être connecté à l'Infotainment System par un câble USB ↗ 32 ou par Bluetooth ↗ 46.

Utilisation





Activation de la reconnaissance vocale

Appuyer et maintenir enfoncé  sur le volant pour démarrer une session de reconnaissance vocale. Un message de commande vocale s'affiche à l'écran.



Dès qu'un bip est émis, vous pouvez énoncer une commande. Pour toute information sur les commandes pri-

ses en charge, consulter les instructions d'utilisation de votre smartphone.

Réglage du volume des invites vocales

Appuyer sur  /  du panneau de commande ou sur  /  du côté droit du volant pour augmenter ou réduire le volume des invites vocales.

Désactivation de la reconnaissance vocale

Appuyer sur   au volant. Le message de commande vocale disparaît, ce qui signifie que la session de reconnaissance vocale est terminée.

Téléphone

Remarques générales	45
Connexion Bluetooth	46
Appel d'urgence	49
Fonctionnement	50
Téléphones mobiles et équipement radio C.B.	54

Remarques générales

Le portail de téléphone vous offre la possibilité d'avoir des conversations téléphoniques via un micro et des haut-parleurs dans le véhicule, ainsi que d'utiliser les fonctions les plus importantes de votre téléphone mobile par l'intermédiaire de l'Infotainment System du véhicule. Pour utiliser le portail Téléphone, le téléphone portable doit être connecté à l'Infotainment System via Bluetooth.

Toutes les fonctions du téléphone ne sont pas acceptées par tous les téléphones mobiles. Les fonctions téléphoniques utilisables dépendent du téléphone mobile correspondant et du fournisseur de services. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le sujet dans les instructions d'utilisation de votre téléphone mobile, vous pouvez également vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.

Remarques importantes concernant l'utilisation et la sécurité routière

Attention

Les téléphones mobiles ont un effet sur votre environnement. C'est pourquoi des directives et règlements de sécurité ont été édictés. Vous devriez être familiarisé avec les directives applicables avant d'utiliser le téléphone.

Attention

L'utilisation de la fonction mains libres en roulant peut être dangereuse car votre concentration est réduite quand vous êtes au téléphone. Parquez votre véhicule avant d'utiliser la fonction mains libres. Suivez les réglementations du pays dans lequel vous vous trouvez à présent.

N'oubliez pas respecter les réglementations spéciales s'appliquant dans des zones particulières et

éteignez toujours votre téléphone mobile si son utilisation est interdite, si le téléphone mobile provoque des interférences ou si une situation dangereuse peut survenir.

Bluetooth

Le portail de téléphone est certifié par le Groupe d'intérêt spécial (SIG) Bluetooth.

Vous pouvez trouver sur Internet davantage d'informations relatives aux spécifications, à l'adresse <http://www.bluetooth.com>.


Connexion Bluetooth

Bluetooth est une norme radio de connexion sans fil utilisée par exemple par les téléphones mobiles, les iPod/iPhone ou d'autres appareils.


Afin de pouvoir établir une connexion Bluetooth avec l'Infotainment System, la fonction Bluetooth de l'appareil Bluetooth doit être activée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth.

Le couplage (échange de code PIN entre l'appareil Bluetooth et l'Infotainment System) et la connexion des appareils Bluetooth à l'Infotainment System peuvent être exécutés via le menu **Options bluetooth**.

Menu Options bluetooth

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion**, puis **Options bluetooth** pour afficher le menu correspondant.

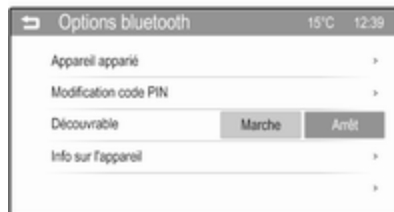


Couplage d'un appareil

Remarque

- Jusqu'à cinq appareils peuvent être couplés au système.
- Un seul appareil couplé à la fois peut être connecté à l'Infotainment System.
- Le couplage est normalement uniquement besoin d'être effectué une seule fois, à moins que l'appareil soit supprimé de la liste des appareils couplés. Si l'appareil a déjà été connecté, l'Infotainment System établit automatiquement la communication.
- Le fonctionnement Bluetooth consomme beaucoup d'énergie de la batterie du dispositif. De ce fait, connecter l'appareil à la prise pour le charger.

Couplage d'un nouvel appareil via le menu des réglages Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion**, puis **Options**

bluetooth pour afficher le menu correspondant.

- Sur l'écran de l'Infotainment System : réglez la fonction **Découvrable** sur **Marche** pour rendre l'Infotainment System détectable par l'appareil Bluetooth.

Sur l'appareil Bluetooth : activez la fonction Bluetooth et le mode découverte.

- Sur l'Infotainment System : sélectionnez **Appareil apparié** pour afficher le sous-menu correspondant.



- Sur l'Infotainment System : touchez le bouton d'écran **Recherche D'appareil Bluetooth**. Une liste de

tous les appareils Bluetooth détectables dans l'environnement est affichée.

- Touchez le périphérique Bluetooth que vous voulez coupler.
- Si le protocole SSP (couplage simplifié) est pris en charge :

Confirmez les messages de l'Infotainment System et de l'appareil Bluetooth.

Si le protocole SSP (couplage simplifié) n'est pas pris en charge :


Sur l'Infotainment System : un message **Info** est affiché pour vous demander d'entrer un code PIN sur votre appareil Bluetooth.

Sur l'appareil Bluetooth : entrez le code PIN et confirmez.

- L'Infotainment System et l'appareil sont couplés.



Remarque

Si l'appareil Bluetooth est correctement couplé, le symbole  figurant tout près de l'appareil Bluetooth indique que la fonction téléphone est activée et le symbole  figurant tout près de l'appareil Bluetooth indique que la fonction Musique Bluetooth est activée.

Remarque


L'appareil connecté et les options disponibles sont illuminées.

Remarque

Si la connexion Bluetooth échoue, un message d'échec s'affiche à l'écran de l'Infotainment System.

8. Le répertoire téléphonique est automatiquement téléchargé dans l'Infotainment System. Si cette fonction n'est pas prise en charge par l'appareil Bluetooth, le message correspondant s'affiche.

Couplage d'un nouvel appareil via le menu Téléphone


Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Téléphone**.

Confirmez le message **Info** demandant si vous désirez coupler un appareil Bluetooth. Le menu **Appareil apparié** est affiché.

Continuer à partir de l'étape 4 comme décrit ci-dessus.


Si l'appareil a été correctement couplé, le menu principal **Téléphone** est affiché.

**Modifier le code PIN Bluetooth**

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.


Sélectionnez **Options de connexion**, **Options bluetooth** puis **Modification code PIN** pour afficher le menu correspondant.

Entrez le code PIN à quatre chiffres désiré.

Pour supprimer un numéro introduit, sélectionner .

Confirmer la saisie en sélectionnant **OK**.


Connexion d'un appareil couplé

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion**, **Options bluetooth** puis **Appareil apparié** pour afficher le menu correspondant.

Sélectionnez l'appareil Bluetooth à connecter. L'appareil est connecté.

Déconnexion d'un appareil


Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion**, **Options bluetooth** puis **Appareil apparié** pour afficher le menu correspondant.

Sélectionnez l'appareil Bluetooth actuellement connecté. Une question vous est posée.

Sélectionner **Oui** pour débrancher l'appareil.

Suppression d'un appareil


Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion, Options bluetooth** puis **Appareil apparié** pour afficher le menu correspondant.

Sélectionner **Annuler** à côté de l'appareil Bluetooth. Une question vous est posée.

Sélectionner **Oui** pour supprimer l'appareil.

Informations relatives à l'appareil

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion, Options bluetooth** puis **Appareil apparié** pour afficher le menu correspondant.

Les informations affichées sont : **Nom de l'appareil, Adresse** et **Code secret**.

Appel d'urgence

Attention

L'établissement de la connexion ne peut pas être garanti dans toutes les situations. Pour cette raison, vous ne devez pas compter exclusivement sur un téléphone mobile pour une communication d'une importance capitale (par exemple une urgence médicale).

Sur certains réseaux, il peut être nécessaire d'insérer correctement une carte SIM valable dans le téléphone mobile.

Attention

Gardez à l'esprit que vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec le téléphone mobile, si la zone couverte bénéficie d'un signal suffisamment fort. Dans certains cas, il n'est pas possible d'effectuer des appels d'urgence sur tous les réseaux de téléphonie

mobile ; il peut arriver qu'ils ne puissent pas être effectués quand certaines fonctions du réseau et/ou du téléphone sont activées. Votre opérateur local de téléphonie pourra vous renseigner.

Le numéro d'appel d'urgence peut être différent selon la région et le pays. Prière de vous informer au préalable sur le numéro d'appel d'urgence à utiliser dans la région traversée.

Passer un appel d'urgence

Composez le numéro d'appel d'urgence (p. ex. **112**).

La connexion téléphonique avec le centre d'appel d'urgence est établie. Répondez aux questions du personnel de service concernant votre urgence.

Attention

Ne mettez pas fin à la conversation tant que le centre de secours ne vous l'a pas demandé.

Fonctionnement

Une fois qu'une connexion a été établie via Bluetooth entre votre téléphone mobile et l'Infotainment System, vous pouvez utiliser la plupart des fonctions de votre téléphone mobile via l'Infotainment System.

Remarque

En mode mains libres, l'utilisation du téléphone mobile continue à être possible, p.ex. pour prendre un appel ou régler le volume.


Après l'établissement d'une connexion entre le téléphone mobile et l'Infotainment System, les données du téléphone sont transmises à l'Infotainment System. Ceci peut prendre un certain temps en fonction du téléphone mobile et de la quantité de données à transférer. Pendant cette période, les possibilités d'utilisation du téléphone via l'Infotainment System sont limitées.

Remarque

Tous les téléphones mobiles ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions du portail de téléphone. Par conséquent, les fonctions décri-


tes peuvent être différentes de celles disponibles avec ces téléphones mobiles.

Menu principal Téléphone

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez ensuite le bouton d'écran **Téléphone** pour afficher le menu correspondant.




Remarque

Le menu principal **Téléphone** est uniquement disponible si un téléphone portable est connecté à l'Infotainment System via Bluetooth. Pour une description détaillée,  46.


De nombreuses fonctions du téléphone peuvent maintenant être contrôlées via le menu principal **Téléphone** (et les sous-menus associés), et via les commandes spécifiques au téléphone du volant.



Passer un appel téléphonique

Entrer un numéro de téléphone

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez ensuite le bouton d'écran **Téléphone** pour afficher le menu correspondant.

Entrez un numéro de téléphone à l'aide du clavier dans le menu principal **Téléphone**.

Pour effacer un ou plusieurs caractères saisis, touchez ou touchez et maintenez le bouton d'écran .


Touchez le bouton d'écran  ou appuyez sur le bouton  du volant pour lancer l'appel.

Utilisation du répertoire téléphonique

Remarque

Lors du couplage d'un téléphone mobile à l'Infotainment System via Bluetooth, le répertoire téléphonique du téléphone est automatiquement téléchargé.

Si le répertoire téléphonique n'est pas téléchargé, consultez les instructions de fonctionnement de votre téléphone portable.

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez ensuite le bouton d'écran **Téléphone** pour afficher le menu correspondant.

Sélectionnez **Carnet D'adresse**.



Recherche rapide


1. Faites défiler la liste des entrées du répertoire.
2. Toucher le contact que vous désirez appeler. Un menu avec tous les numéros de téléphone mémorisés pour le contact sélectionné est affiché.



3. Sélectionnez le numéro désiré pour lancer l'appel.

Menu Recherche

Si le répertoire téléphonique contient un nombre élevé d'entrées, vous pouvez facilement rechercher un contact via le menu Recherche.

Sélectionnez  dans le menu **Carnet d'adresse** pour afficher l'onglet Recherche.



Comme sur un téléphone fixe ou mobile, les lettres sont organisés par groupes alphabétiques sur les boutons d'écran : **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** et **wxyz**.

Utiliser  pour supprimer un groupe de lettres introduites.

1. Sélectionnez le bouton contenant la première lettre du contact à rechercher.

Par exemple : Si le contact à rechercher débute par un « g », sélectionnez le bouton d'écran **ghi**.


Tous les contacts contenant l'une des lettres de ce bouton, dans ce cas « g », « h » et « i », sont affichés.

- Sélectionnez le bouton contenant la deuxième lettre du contact à rechercher.
- Continuez à entrer plus de lettres du contact à rechercher jusqu'à ce que le contact désiré soit affiché.
- Toucher le contact que vous désirez appeler. Un menu avec tous les numéros de téléphone mémorisés pour le contact sélectionné est affiché.
- Sélectionnez le numéro désiré pour lancer l'appel. L'écran suivant s'affiche.



Utilisation de l'historique des appels




Tous les appels entrants, sortants ou manqués sont enregistrés.

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez ensuite le bouton d'écran

Téléphone pour afficher le menu correspondant.

Sélectionnez **Historique des Appels** pour afficher le menu correspondant.




Sélectionner  pour les appels sortants,  pour les appels manqués et  pour les appels entrants. La liste d'appels correspondante est affichée.




Sélectionnez l'entrée désirée pour lancer l'appel.

Recomposition d'un numéro


Le dernier numéro de téléphone composé peut être recomposé.

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez ensuite le bouton d'écran **Téléphone** pour afficher le menu correspondant.

Toucher  pendant quelques secondes. Le dernier numéro appelé est recomposé.

Utilisation des numéros abrégés

Les numéros abrégés mémorisés sur le téléphone peuvent également être composés à l'aide du clavier du menu principal **Téléphone**.

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez ensuite le bouton d'écran **Téléphone** pour afficher le menu correspondant.

Entrez le numéro abrégé désiré :

Si le numéro abrégé se compose d'un seul chiffre, toucher et maintenir la pression sur le chiffre en question pour lancer l'appel.

Si le numéro abrégé se compose de deux chiffres, toucher le premier chiffre puis toucher et maintenir la pression sur le deuxième chiffre pour lancer l'appel.

Appel téléphonique entrant

Prendre un appel


Si un mode audio, par ex. la radio ou le mode USB, est actif au moment d'un appel entrant, la source audio est mise en sourdine et reste en sourdine jusqu'à ce que l'appel soit terminé.

Un message avec le numéro de téléphone ou le nom de l'appelant (si disponible) est affiché.




Pour répondre à l'appel, sélectionner le bouton d'écran **Accepter** dans le message ou appuyer sur  du volant.

Rejeter un appel

Pour refuser l'appel, sélectionner le bouton d'écran **Rejeter** dans le message ou appuyer sur  du volant.

Modification de la sonnerie

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez ensuite le point de menu **Paramètres**.

Sélectionnez **Options de connexion**, puis **Modifier la tonalité** pour afficher le menu correspondant. Une liste des sonneries s'affiche.



Sélectionnez l'une des sonneries.

Pour une description détaillée de **Volume de la sonnerie** ↗ 18.

Fonctions disponibles pendant la conversation

Au cours d'un appel téléphonique entrant, le menu principal du **Téléphone** s'affiche.



Désactivation temporaire du mode mains libres

Pour poursuivre la conversation via le téléphone mobile, sélectionnez **□**.

Pour revenir en mode mains libres, sélectionner à nouveau **□**.

Remarque

En cas d'activation, le symbole correspondant est illuminé.

Désactivation temporaire du microphone

Pour désactiver le son du microphone, sélectionner **☞**.

Pour réactiver le microphone, sélectionner à nouveau **☞**.

Remarque

En cas d'activation, le symbole correspondant est illuminé.

Terminer un appel téléphonique

Sélectionner **☎** pour mettre fin à l'appel.

Téléphones mobiles et équipement radio C.B.

Instructions de montage et d'utilisation

Lors du montage et de l'utilisation d'un téléphone mobile, il est impératif de respecter les instructions de montage spécifiques au véhicule ainsi que les instructions d'utilisation du fabricant du téléphone et du dispositif

mains libres. Sinon, l'homologation du véhicule peut être annulée (directive européenne 95/54/CE).

Recommandations pour un fonctionnement sans problèmes :

- Antenne extérieure montée correctement, ce qui assure une portée maximale ;
- Puissance d'émission maximale de 10 watts ;
- Lors du choix de l'endroit d'installation du téléphone, considérer la Remarque correspondante dans le Manuel du propriétaire, chapitre **Système d'airbags**.

Demander conseil sur les endroits de montage prévus pour l'antenne extérieure et le support ainsi que sur l'utilisation d'appareils dont la puissance d'émission est supérieure à 10 watts.

L'utilisation d'un dispositif mains libres sans antenne extérieure pour des téléphones aux standards GSM 900/1800/1900 et UMTS est uniquement permise quand la puissance d'émission maximale du téléphone mobile ne dépasse pas 2 watts pour les GSM 900 et 1 watt pour les autres.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de ne pas téléphoner en conduisant. Même l'usage de dispositifs mains-libres peut vous distraire du trafic.

⚠ Attention

L'utilisation d'appareils radio et de téléphones mobiles qui ne correspondent pas aux standards de téléphones mobiles mentionnés ci-dessus n'est autorisée qu'avec une antenne appliquée à l'extérieur du véhicule.

Avertissement

Si les instructions mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, les téléphones mobiles et appareils radio peuvent entraîner, en cas de fonctionnement à l'intérieur de l'habitacle sans antenne extérieure, des défaillances de l'électronique du véhicule.

Index alphabétique

A

Activation d'images USB.....	38
Activation d'une vidéo AUX.....	40
Activation d'une vidéo USB.....	40
Activation de l'audio AUX.....	35
Activation de l'audio iPod.....	35
Activation de l'audio USB.....	35
Activation de la musique Bluetooth	35
Activation de la radio.....	21
Activation du téléphone.....	50
Affichage d'images.....	38
Annonces relatives à la circulation	
Activation.....	26
Volume TP.....	26
Appel	
Appel entrant.....	50
Fonctions disponibles	
pendant la conversation.....	50
Passer un appel téléphonique. .	50
Sonnerie.....	50
Appel d'urgence.....	49
Applications.....	32, 42
AUX	
Connexion d'un appareil.....	32
Menu Audio AUX.....	35
Menu Vidéo AUX.....	40
Remarques générales.....	32

B

Bande de fréquences.....	27
Bluetooth	
Connexion Bluetooth.....	46
Connexion d'un appareil.....	32
Couplage.....	46
Menu Musique Bluetooth.....	35
Remarques générales.....	32
Téléphone.....	50

C

Commandes audio au volant.....	8
Commandes de base.....	13
Compression de portée	
dynamique.....	27
Configuration système	
Défilement de texte.....	11
Heure et date.....	11
Langue.....	11
Réglages d'usine de la radio.....	11
Réglages du véhicule.....	11
Connexion Bluetooth.....	46
Couplage.....	46

D

DAB.....	27
Défilement de texte.....	11
Digital Audio Broadcasting.....	27

E				P	
Éléments de commande		iPod		Panneau de commandes	
Infotainment System.....	8	Connexion d'un appareil.....	32	Infotainment.....	8
Volant.....	8	Menu Audio iPod.....	35	Paramètres de tonalité.....	16
Enregistrer des stations.....	22, 23	Remarques générales.....	32	Paramètres de volume.....	18
EPG.....	27			Présentation des éléments de commande.....	8
F		L		R	
Fichiers audio.....	32	Langue.....	11	Radio	
Fichiers d'images.....	32	Lecture audio.....	35	Activation.....	21
Fichiers vidéo.....	32	Lecture de vidéos.....	40	Annonces DAB.....	27
Fonction antivol.....	7	Liste de catégories.....	24	Annonces relatives à la circulation.....	26
Fonctionnement.....	11, 21, 50	Listes d'enregistrement		Bande de fréquences.....	27
Menu.....	13	automatique.....	22	Compression de portée dynamique.....	27
Périphériques.....	32	Enregistrer des stations.....	22	Configurer le DAB.....	27
Radio.....	21	Récupérer des stations.....	22	Configurer le RDS.....	26
Téléphone.....	50	Listes de favoris.....	23, 24	Digital Audio Broadcasting (DAB).....	27
Formats de fichiers		Enregistrer des stations.....	23	Enregistrer des stations.....	22, 23
Fichiers audio.....	32	Récupérer des stations.....	23	Intellitext.....	27
Fichiers d'images.....	32	Listes de stations.....	24	Liste de catégories.....	24
Fichiers vidéo.....	32			Liste des stations EPG.....	27
H		M		Listes d'enregistrement automatique.....	22
Historique des appels.....	50	Menu Accueil.....	13	Listes de favoris.....	23, 24
I		Menus de bandes de fréquences.	24	Listes de stations.....	24
Informations générales.....	44	Mise à jour des listes de stations.	24		
Intellitext.....	27	Mise en fonction de			
		l'Infotainment System.....	11		
		Mode silencieux.....	11		
		N			
		Navigation.....	42		
		Numéros abrégés.....	50		

Menus de bandes de fréquences.....	24	AUX.....	32	Répertoire tél.....	50
Mise à jour des listes de stations	24	Bluetooth.....	32	Sélection de la sonnerie.....	50
Programme EPG actuel.....	27	DAB.....	27	Téléphones mobiles et équipement radio C.B.	54
Radio Data System (RDS).....	26	Infotainment System.....	6	U	
Recherche de stations.....	21	Téléphone.....	45	USB	
Récupérer des stations.....	22, 23	USB.....	32	Connexion d'un appareil.....	32
Régional.....	26	Répertoire tél.....	50	Menu Audio USB.....	35
Régionalisation.....	26	S		Menu Images USB.....	38
Sélection de la bande de fréquences.....	21	Sélection de bande de fréquences	21	Menu Vidéo USB.....	40
Syntonisation de station.....	21	Smartphone.....	32, 42	Remarques générales.....	32
Utilisation.....	21	Sonnerie		Utilisation.....	44
Volume TP.....	26	Modification de la sonnerie.....	50	AUX.....	32
Radio Data System (RDS)	26	Volume de sonnerie.....	18	Bluetooth.....	32
RDS.....	26	T		iPod.....	32
Recherche de stations.....	21	Téléphone		Menu.....	13
Reconnaissance vocale.....	44	Appel entrant.....	50	Radio.....	21
Récupérer des stations.....	22, 23	Appels d'urgence.....	49	Téléphone.....	50
Régional.....	26	Bluetooth.....	45	USB.....	32
Régionalisation.....	26	Connexion Bluetooth.....	46	Utilisation d'applications smartphone.....	42
Réglages d'affichage.....	38, 40	Entrer un numéro.....	50	Utilisation de menu.....	13
Réglages d'usine de la radio.....	11	Fonctions disponibles pendant la conversation.....	50	V	
Réglages de l'heure.....	11	Historique des appels.....	50	Volume	
Réglages de la date.....	11	Menu principal Téléphone.....	50	Fonction sourdine.....	11
Réglages du système.....	19	Numéro abrégé.....	50	Limitation du volume à température élevée.....	11
Réglages du véhicule.....	11	Remarques générales.....	45	Réglage du volume.....	11
Remarques générales.....	32, 45			Volume automatique.....	18
Applications.....	32				
Applications smartphone.....	32				

Volume compensé par rapport à la vitesse.....	18
Volume de sonnerie.....	18
Volume du bip tactile.....	18
Volume maximal au démarrage	18
Volume TP.....	18
Volume automatique.....	18
Volume du bip tactile.....	18
Volume maximal au démarrage....	18
Volume TP.....	18

CD 3.0 BT / R 3.0

Introduction	62
Radio	75
Lecteur CD	84
Entrée AUX	87
Port USB	88
Musique Bluetooth	91
Téléphone	93
Index alphabétique	102

Introduction

Remarques générales	62
Fonction antivol	63
Présentation des éléments de commande	64
Fonctionnement	69
Commandes de base	71
Paramètres de tonalité	72
Paramètres de volume	73

Remarques générales

Avec l'Infotainment System, vous disposez d'un infodivertissement de voiture dernier cri.

À l'aide des fonctions du syntonisateur de la radio, vous pouvez enregistrer jusqu'à 36 stations sur six pages favorites.

Le lecteur audio intégré permet la lecture de CD audio et de CD MP3/WMA.

Vous pouvez connecter des appareils de stockage de données externes, p. ex. un iPod, un lecteur MP3, une clé USB ou un lecteur CD portable, à l'Infotainment System en tant que sources audio supplémentaires, grâce à un câble ou via Bluetooth.

En outre, l'Infotainment System est équipé d'un portail de téléphone qui permet une utilisation confortable et en toute sécurité de votre téléphone portable dans le véhicule.

L'Infotainment System peut être utilisé, au choix, à l'aide des commandes au volant.

La conception étudiée des éléments de commande et les affichages clairs vous permettent de contrôler le système facilement et de façon intuitive.

Remarque

Ce manuel décrit toutes les options et fonctions disponibles des divers Infotainment Systems. Certaines descriptions, y compris celles des fonctions d'affichage et de menus, peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule en raison de la variante du modèle, des spécifications du pays, de l'équipement spécial ou des accessoires.

Remarques importantes concernant l'utilisation et la sécurité routière

Attention

L'Infotainment System doit être utilisé de sorte que le véhicule puisse toujours être conduit sans danger. En cas de doute, arrêtez le véhicule et manipulez l'Infotainment System tant que le véhicule se trouve à l'arrêt.

Réception d'autoradio

La réception radio peut entraîner des sifflements, des bruits, des distorsions acoustiques ou une absence de réception dus à :

- des variations de distance par rapport à l'émetteur ;
- une réception multivoie due aux réflexions ;
- des effets d'écran.

Fonction antivol










L'Infotainment System est équipé d'un système de sécurité électronique servant d'antivol.

Grâce à cette protection, l'Infotainment System fonctionne uniquement dans votre véhicule et n'est d'aucune utilité pour un voleur.


Présentation des éléments de commande







Panneau de commande CD 3.0 BT

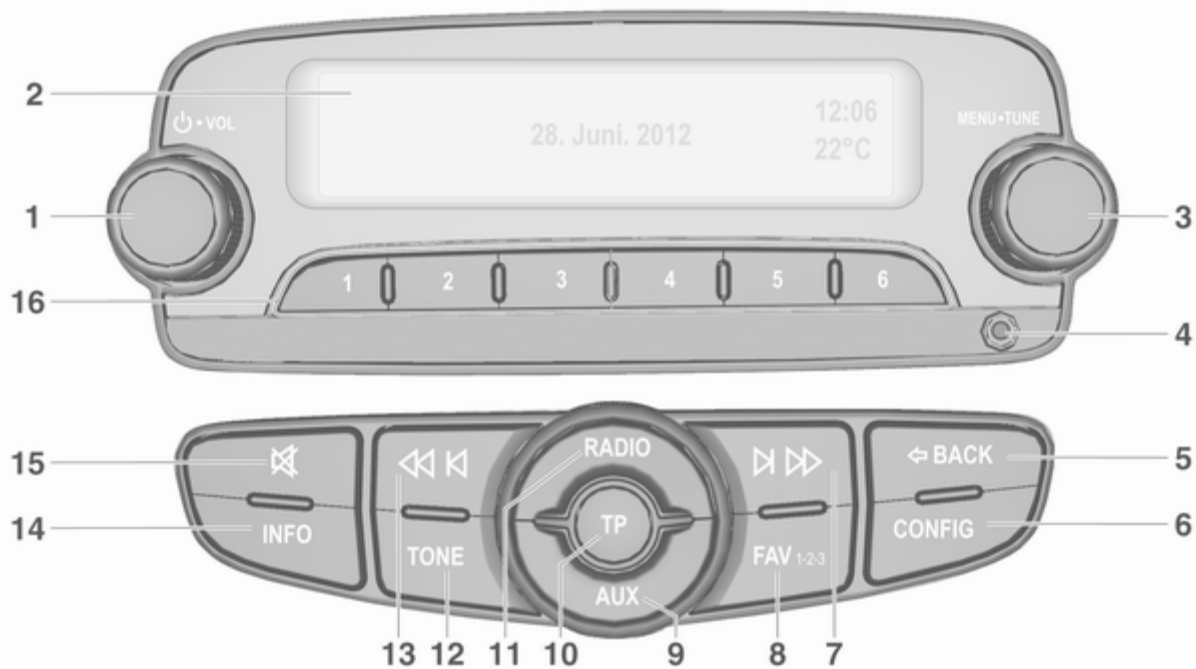

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1  VOL</p> <p>Appuyer : allumer / éteindre l'Infotainment System 69</p> <p>Tourner : régler le volume 69</p> <p>2 Affichage</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Commande centrale de sélection et de navigation dans les menus 71</p> <p>4 Entrée AUX 87</p> <p>5  BACK</p> <p>Menu : recul d'un niveau 71</p> <p>Saisie : efface le dernier caractère ou toute la saisie ... 71</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Réglages du système 69</p> <p>7  </p> <p>Radio : rechercher vers l'avant 75</p> <p>CD/MP3/WMA : passer à la plage suivante 85</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Favoris et listes d'enregistrement automatique de la radio 77</p> <p>9 MEDIA</p> <p>Activation de média ou changement de source audio 69</p> <p>10 TP</p> <p>Activer ou désactiver le service d'infos trafic 80</p> <p>11 RADIO</p> <p>Activer la radio ou changer de gamme d'ondes 75</p> <p>12 TONE</p> <p>Réglages de tonalité 72</p> <p>13  </p> <p>Radio : rechercher vers l'arrière 75</p> <p>CD/MP3/WMA : passer à la plage précédente 85</p> | <p>14 INFO</p> <p>Radio : Informations sur la station actuelle</p> <p>CD/MP3/WMA : informations relatives à la plage actuelle</p> <p>15  / </p> <p>Ouverture du menu principal du téléphone 93</p> <p>ou activer/désactiver la fonction sourdine 69</p> <p>16 Fente d'insertion des CD</p> <p>17 </p> <p>Éjection du disque 85</p> <p>18 Touches de stations radio 1 - 6</p> <p>Appui prolongé : mémoriser la station 77</p> <p>Appui bref : sélectionner la station 77</p> |
|--|--|---|


Panneau de commande R 3.0




- | | | |
|---|---|---|
| <p>1  VOL</p> <p>Appuyer : allumer /
éteindre l'Infotainment
System 69</p> <p>Tourner : régler le volume 69</p> <p>2 Affichage</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Commande centrale de
sélection et de navigation
dans les menus 71</p> <p>4 Entrée AUX 87</p> <p>5  BACK</p> <p>Menu : recul d'un niveau 71</p> <p>Saisie : efface le dernier
caractère ou toute la saisie ... 71</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Réglages du système 69</p> <p>7  </p> <p>Recherche vers l'avant 75</p> <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Favoris et listes
d'enregistrement
automatique de la radio 77</p> | <p>9 AUX</p> <p>Activation d'appareil
auxiliaire 69</p> <p>10 TP</p> <p>Activer ou désactiver le
service d'infos trafic 80</p> <p>11 RADIO</p> <p>Activer la radio ou changer
de gamme d'ondes 75</p> <p>12 TONE</p> <p>Réglages de tonalité 72</p> <p>13  K</p> <p>Recherche vers l'arrière 75</p> <p>14 INFO</p> <p>Informations relatives à la
station radio actuelle</p> <p>15 </p> <p>Activation/désactivation
de la fonction sourdine 69</p> | <p>16 Touches de stations radio 1 - 6</p> <p>Appui prolongé :
mémoriser la station 77</p> <p>Appui bref : sélectionner la
station 77</p> |
|---|---|---|

Commandes audio au volant



- 1  Appuyer brièvement :
accepter l'appel
téléphonique 93
ou activation de la fonction
de recomposition 97
ou appeler un numéro
dans la liste d'appels 97
Pression longue : ouvrir la
liste des appels 97
ou activer/désactiver le
mode mains libres 97

- 2 SRC (Source) 69
Appuyer : sélectionner la
source audio 69
Avec la radio active :
rotation vers le haut/vers le
bas pour la station
présélectionnée suivante/
précédente 75
Avec un lecteur CD actif :
rotation vers le haut/vers le
bas pour la piste CD/MP3/
WMA suivante/précédente 85
Avec le portail de
téléphone actif et la liste
des appels ouverte (voir
élément 1) : tourner vers le
haut/vers le bas pour
sélectionner l'entrée
suivante/précédente dans
la liste des appels 97
Avec le portail de
téléphone actif et des
appels en attente : rotation
vers le haut/vers le bas
pour basculer entre les
appels 97

- 3 +
Augmenter le volume
4 -
Réduire le volume
5 
Pression : terminer/rejeter
un appel 97
ou fermer la liste d'appels 97
ou activer/désactiver la
fonction sourdine 69

Fonctionnement

Éléments de commande

L'Infotainment System est commandé via les boutons de fonction, une molette **MENU-TUNE** et les menus affichés à l'écran.

Les entrées sont effectuées par le biais du panneau de commande de l'Infotainment system ↪ 64

Elles peuvent également être effectuées par le biais des commandes audio au volant ↪ 64.

Allumer/éteindre l'Infotainment System

Appuyez brièvement sur le bouton **VOL**. Lorsque vous allumez l'Infotainment System, la dernière source sélectionnée devient active.

Appuyer à nouveau sur **VOL** pour désactiver le système.

Arrêt automatique

Si l'Infotainment System est allumé à l'aide du bouton **VOL** alors que le contact est coupé, il s'éteindra à nou-

veau automatiquement 10 minutes après la dernière entrée de l'utilisateur.

Réglage du volume

Tourner **VOL**. Le réglage actuel est mentionné sur l'affichage.

Lors de la mise en marche de l'Infotainment System, le volume réglé en dernier est utilisé, à condition que ce réglage soit inférieur au volume maximal de mise en marche (voir ci-après).

Les entrées suivantes peuvent être effectuées séparément :

- le volume maximal au démarrage ↪ 73
- le volume des annonces relatives à la circulation ↪ 73

Volume compensé par rapport à la vitesse

Si le volume compensé par rapport à la vitesse est activé ↪ 73, le volume s'adapte automatiquement pour compenser le bruit de la route et du vent lorsque vous conduisez.

Fonction sourdine

Appuyer sur **☞ / ☒** ou **☒** (si un portail de téléphone est disponible : appuyer pendant quelques secondes) pour mettre les sources audio en mode silencieux.

Pour annuler la fonction de mise en sourdine : tourner **VOL** ou appuyer sur **☞ / ☒** (si un portail de téléphone est disponible : appuyer pendant quelques secondes), ou appuyer à nouveau sur **☒**.

Limitation du volume à température élevée

Lorsque la température à l'intérieur du véhicule est très élevée, l'Infotainment System limite le volume maximal réglable. Si nécessaire, le volume est réduit automatiquement.

Modes de fonctionnement

Radio

Appuyer sur **RADIO** pour ouvrir le menu principal de radio ou pour alterner les différentes bandes de fréquences.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir les menus de bandes de fréquences avec les options de sélection de stations.

Pour une description détaillée des fonctions de la radio, ↪ 75.

Lecteurs audio

R 3.0

Appuyer sur **AUX** pour activer le mode AUX.

CD 3.0 BT

Appuyer une ou plusieurs fois sur **MEDIA** pour ouvrir le menu principal USB, iPod ou AUX ou pour basculer entre ces menus.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir les menus concernés avec les options de sélection de plage.

Plus d'informations sur les fonctions du lecteur CD ↪ 84, les fonctions AUX ↪ 87, les fonctions du port USB ↪ 88 et les fonctions musicales Bluetooth ↪ 91.

Téléphone

Appuyer brièvement sur **☎** / **☎** pour ouvrir le menu Téléphone.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu Téléphone avec les options d'entrée et de sélection de numéros.

Pour une description détaillée du portail de téléphone ↪ 93.


Réglages du système

Réglage de la langue

Les textes de menu sur l'affichage de l'Infotainment System peuvent être indiqués en différentes langues.

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionnez le point de menu **Langues (Languages)** dans le menu **Réglages** pour afficher le menu correspondant.



Choisissez la langue souhaitée pour les textes de menu.

Remarque

Pour obtenir une description détaillée du fonctionnement du menu ↪ 71.

Réglages de l'heure et de la date

Vous trouverez une description détaillée dans le Manuel d'utilisation.

Réglages du véhicule

Vous trouverez une description détaillée dans le Manuel d'utilisation.

Autres réglages

Vous trouverez une description détaillée de tous les autres réglages dans les chapitres correspondants.

Restauration des réglages d'usine

Tous les réglages d'usine par défaut, par ex. les réglages de volume et de tonalité, les listes de favoris et la liste des appareils Bluetooth, peuvent être rétablis.

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**. Sélectionnez **Réglages véhicule**, puis **Restaurer réglages par défaut**.

Le sous-menu vous pose une question. Pour réinitialiser toutes les valeurs aux valeurs d'usine par défaut, sélectionnez **Oui**.

Commandes de base

Bouton MENU-TUNE

Le bouton **MENU-TUNE** est l'élément de commande central des menus.

Tourner **MENU-TUNE** :

- Pour marquer l'option de menu
- Pour définir une valeur numérique

Appuyer sur **MENU-TUNE** :

- Pour sélectionner ou activer une option marquée
- Pour confirmer une valeur définie
- Pour allumer/éteindre un système

Bouton ↵ BACK


Appuyer brièvement sur la touche ↵ **BACK**:

- pour quitter un menu
- pour passer d'un sous-menu au niveau de menu supérieur
- pour supprimer le dernier caractère dans une série de caractères

Presser et maintenir ↵ **BACK** pendant quelques secondes pour supprimer l'ensemble de la saisie.

Exemple d'utilisation de menu

Sélectionner une option




Tourner **MENU-TUNE** pour déplacer le curseur (= arrière-plan coloré) jusqu'à l'option souhaitée.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour sélectionner l'option marquée.

Sous-menus

Une flèche à droite du menu indique qu'un sous-menu proposant des options supplémentaires s'ouvrira après sélection.

Activation d'un réglage



Tourner **MENU-TUNE** pour marquer le réglage désiré.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour activer le réglage.

Définir une valeur




Tourner **MENU-TUNE** pour modifier la valeur actuelle du réglage.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour confirmer la valeur définie.

Le curseur passe alors à la valeur suivante. Si toutes les valeurs sont définies, vous revenez automatiquement au niveau de menu supérieur suivant.

Réglage d'un paramètre



Tourner **MENU-TUNE** pour régler le paramètre.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour confirmer le réglage.

Activation ou désactivation d'une fonction



Tourner **MENU-TUNE** pour marquer la fonction à activer ou à désactiver.

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour alterner entre les réglages **Mar** et **Arrêt**.

Saisir une série de caractères



Pour entrer une séquence de caractères, par ex. des codes PIN ou des numéros de téléphone :

Tourner **MENU-TUNE** pour marquer le caractère désiré.


Appuyer sur **MENU-TUNE** pour confirmer le caractère marqué.

Le dernier caractère de la séquence peut être effacé en sélectionnant **✕** à l'écran ou en appuyant sur **⇐ BACK**. Un maintien de la pression sur **⇐ BACK** efface l'ensemble de la saisie.

Pour modifier la position du curseur dans la séquence de caractères déjà entrée, sélectionnez **◀** ou **▶** sur l'écran.


Paramètres de tonalité

Dans le menu de paramètres de tonalité, les caractéristiques de tonalité peuvent être modifiées pour chaque bande de fréquences de radio et pour chaque source de lecture audio.



Appuyer sur **TONE** pour ouvrir le menu des paramètres de tonalité.

Réglez les basses, les médiums et les aigus



Faites défiler la liste et sélectionnez **Graves**, **Médium** ou **Aigus**.

Réglez la valeur souhaitée pour l'option sélectionnée.

Réglez la distribution de volume entre l'avant et l'arrière



Faites défiler la liste et sélectionnez **Atténuat**.

Réglez la valeur souhaitée.

Réglez la distribution de volume entre la droite et la gauche



Faites défiler la liste et sélectionnez **Balance**.

Réglez la valeur souhaitée.

Sélection d'un style de tonalité

Faites défiler la liste et sélectionnez **EG** (égaliseur). Le menu **Préréglages EG** est affiché.



Les options affichées offrent des pré-réglages de basses, de médiums et d'aigus optimisés pour le style de musique correspondant.

Sélectionnez l'option souhaitée.

Remise à zéro d'un réglage

Sélectionner l'option souhaitée et appuyer sur **MENU-TUNE** pendant quelques secondes.

La valeur est réinitialisée à « 0 ».

Remise à zéro ou mise à l'arrêt « Arrêt » de tous les réglages

Appuyer sur **TONE** pendant quelques secondes.


Toutes les valeurs sont réinitialisées à « 0 », la présélection EQ est réglée sur « **Arrêt** ».

Paramètres de volume

Réglage de la compensation du volume par rapport à la vitesse

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages radio**, puis **Contrôle volume automatique**.



La fonction **Contrôle volume automatique** peut être désactivée ou le degré d'adaptation du volume peut être sélectionné dans le menu affiché.

Sélectionnez l'option souhaitée.

Réglage du volume maximal au démarrage

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages radio**, puis **Volume max. au démarrage**.




Réglez la valeur souhaitée.

Réglage du volume des annonces relatives à la circulation

Le volume des annonces relatives à la circulation peut être pré-réglé de manière à être supérieur ou inférieur au volume normal de la radio.

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Réglages radio**, **Options RDS** puis **Vol. annon circulation**.



Réglez la valeur souhaitée.

Réglage du volume de sonnerie

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Réglages téléphone**, **Son et signaux** puis **Volume d'appel**.

Réglez la valeur souhaitée.

Radio

Fonctionnement	75
Recherche de stations	75
Listes d'enregistrement automatique	76
Listes de favoris	77
Menus de bandes de fréquences	78
Radio Data System (RDS)	80
Digital Audio Broadcasting	81

Fonctionnement

Activer la radio

Appuyer sur **RADIO** pour ouvrir le menu principal de la radio.



La station reçue est la dernière station écoutée.

Sélection de la bande de fréquences

Appuyer une ou plusieurs fois sur **RADIO** pour sélectionner la bande de fréquences souhaitée.

La station reçue est la dernière station écoutée dans cette bande de fréquence.

Recherche de stations

Recherche automatique d'émetteurs

Appuyez brièvement sur «**◀** **◀** ou **▶** **▶**» pour écouter la station suivante dans la mémoire de stations.

Recherche manuelle d'émetteurs

Enfoncer et maintenir «**◀** **◀** ou **▶** **▶**». Relâcher lorsque la fréquence désirée a presque été atteinte à l'écran.

La prochaine station captable est cherchée et est automatiquement diffusée.

Remarque

Recherche manuelle d'émetteurs: Si l'autoradio ne trouve pas de station, elle passe automatiquement à un niveau de recherche plus sensible. Si elle ne trouve toujours pas de station, la dernière fréquence active sera à nouveau adoptée.

Remarque

Bande de fréquences FM : quand la fonction RDS est activée, seules les stations RDS ↻ 80 sont recherchées ; quand le service de messages sur la circulation (TP) est activé, seules les stations de service de messages sur la circulation ↻ 80 sont recherchées.

Réglage manuel de station


Dans le menu principal de la radio, appuyez sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu de bande de fréquences correspondant et sélectionnez Syntonisation manuelle.

Sur la fenêtre contextuelle d'affichage de fréquence, tourner **MENU-TUNE** et régler la fréquence de réception optimale.

Listes d'enregistrement automatique

Les stations dont la réception est la meilleure dans une bande de fréquences peuvent être recherchées et enregistrées automatiquement via la fonction d'enregistrement automatique.

Chaque bande de fréquences comporte 2 listes d'enregistrement automatique (**AS-Stations 1**, **AS-Stations 2**) pouvant chacune contenir 6 stations.

**Remarque**

La station actuellement reçue est marquée par 1).

Enregistrer automatiquement des stations

Appuyez sans relâcher sur **FAV 1-2-3** jusqu'à l'affichage d'un message d'enregistrement automatique. Les 12 stations les plus puissantes dans la bande de fréquences actuelle sont enregistrées dans les 2 listes d'enregistrement automatique.

Pour annuler la procédure d'enregistrement automatique, appuyez sur **MENU-TUNE**.

Mémorisation manuelle des stations

Des stations peuvent également être enregistrées manuellement dans les listes d'enregistrement automatique.

Réglez la station à enregistrer.

Appuyez une ou plusieurs fois brièvement sur **FAV 1-2-3** pour passer à la liste désirée.

Pour enregistrer la station à un emplacement de la liste, appuyez sur la touche de station souhaitée **1...6** jusqu'à ce qu'un message de confirmation s'affiche.

Remarque

Les stations enregistrées manuellement sont écrasées lors d'un processus d'enregistrement de stations automatique.

Remarque

Pour utiliser cette fonction, la fonction **Stations auto-mémorisées** doit être activée (voir ci-dessous).

Récupérer une station

Appuyez une ou plusieurs fois brièvement sur **FAV 1-2-3** pour passer à la liste désirée.

Appuyez brièvement sur une des touches de station **1...6** afin d'ouvrir la station à l'emplacement de liste correspondant.

Remarque

Pour utiliser cette fonction, la fonction **Stations auto-mémorisées** doit être activée (voir ci-dessous).

Activation de la fonction d'enregistrement automatique des stations


Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Réglages radio** puis **Stations auto-mémorisées** pour ouvrir le menu correspondant.

Régler la fonction d'enregistrement automatique des stations de la bande de fréquence correspondante sur **Mar**.

Listes de favoris

Des stations de toutes les bandes de fréquences peuvent être enregistrées manuellement dans les listes de favoris.



6 stations peuvent être mémorisées dans chaque liste de favoris. Le nombre de listes de favoris disponibles peut être défini (voir ci-dessous).

Remarque

La station actuellement reçue est marquée par **Ⓜ**.

Enregistrer une station

Réglez la station à enregistrer.

Appuyez une ou plusieurs fois brièvement sur **FAV 1-2-3** pour passer à la liste désirée.

Pour enregistrer la station à un emplacement de la liste, appuyez sur la touche de station souhaitée **1...6** jusqu'à ce qu'un message de confirmation s'affiche.

Récupérer une station


Appuyez une ou plusieurs fois brièvement sur **FAV 1-2-3** pour passer à la liste désirée.

Appuyez brièvement sur une des touches de station **1...6** afin d'ouvrir la station à l'emplacement de liste correspondant.

Définir le nombre de listes de favoris disponibles

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Réglages radio** puis **Favoris radio** pour ouvrir le menu **Nombre max. de pages de favoris**.



Sélectionnez le nombre de listes de favoris disponibles souhaité.

Menus de bandes de fréquences

D'autres fonctions de sélection de station sont disponibles via les menus spécifiques aux bandes de fréquences.


Remarque

Les affichages suivants sont donnés à titre d'exemple.

Listes de stations

Dans un menu principal de la radio, tourner **MENU-TUNE** pour ouvrir la liste des stations de la bande de fréquences correspondante.

Les stations radio qui peuvent être reçues dans la zone de réception actuelle s'affichent.



Remarque

Si aucune liste de stations n'a été créée à l'avance, le système d'infodivertissement effectue une recherche automatique de stations.

Sélectionnez la station souhaitée.

Remarque

La station actuellement reçue est marquée par .

Mise à jour des listes de stations

Dans un menu principal de la radio, appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu de bande de fréquences correspondant.

Si les stations enregistrées dans la liste de stations spécifique à la bande de fréquences ne sont plus reçues :

Sélectionner l'élément de menu correspondant pour mettre à jour la liste des stations dans le menu correspondant de bandes de fréquences, p.ex. **Actualiser liste stations FM**.

La recherche de stations démarre. Une fois la recherche terminée, la dernière station reçue est émise.

Pour interrompre la recherche de station, appuyez sur **MENU-TUNE**.

Remarque

Si l'Infotainment System comporte un double syntoniseur, les listes de stations sont continuellement mises à jour en tâche de fond. Aucune mise à jour manuelle n'est requise.


Remarque

Si une liste de stations spécifique à une gamme d'ondes est mise à jour, la liste de catégories correspondante est également mise à jour.

Liste de favoris

En étant dans un menu principal de la radio, appuyer sur le bouton **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu de bande de fréquences correspondant.

Sélectionnez **Liste de favoris**. Toutes les stations enregistrées dans les listes de favoris sont affichées.



Sélectionnez la station souhaitée.

Remarque

La station actuellement reçue est marquée par 📻.

Listes de catégories

De nombreuses stations radio émettent un code PTY qui spécifie le type d'émission (p.ex. informations).

Certaines stations modifient également le code PTY en fonction du contenu en cours de diffusion.

L'Infotainment System enregistre ces stations, triées par type d'émission, dans la liste de catégories correspondante.


Pour rechercher un type d'émission donné par station : Sélectionnez la liste de catégories spécifique aux bandes de fréquences.

Une liste des types de programmes actuellement disponibles s'affiche.



Sélectionnez le type d'émission souhaité.

Une liste de stations diffusant une émission du type sélectionné s'affiche.



Sélectionnez la station souhaitée.

La liste de catégories est également mise à jour lors de l'actualisation de la liste des stations spécifique à la bande de fréquences correspondante.

Remarque

La station actuellement reçue est marquée par 📻.

Annonces DAB

Outre leurs programmes musicaux, de nombreuses stations DAB ➔ 81 diffusent différentes catégories d'annonces.

Le service (programme) DAB en cours de réception est interrompu si des annonces des catégories déjà activées sont en attente.

Activation des catégories d'annonces

Dans le **Menu DAB**, sélectionner **Annonces DAB** pour afficher le menu correspondant.



Activez les catégories d'annonces souhaitées.

Plusieurs catégories d'annonces peuvent être sélectionnées en même temps.

Remarque

Les annonces DAB peuvent uniquement être reçues si la gamme d'ondes DAB est activée.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) est un service des stations FM qui facilite considérablement la recherche d'une station donnée et sa bonne réception.

Avantages du RDS

- Sur l'écran, le nom de la station réglée apparaît à la place de la fréquence.
- Durant une recherche de stations, l'Infotainment System ne syntonise que des stations RDS.
- L'Infotainment System recherche toujours la fréquence de diffusion dont la réception est la meilleure pour la station réglée avec AF (Alternative Frequency).
- Selon la station reçue, l'Infotainment System affiche du texte pouvant contenir p. ex. des informations sur le programme en cours.

Configurer le RDS

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages radio**, puis **Options RDS**.



Réglez l'option **RDS** sur **Mar** ou **Arrêt**.

Remarque

Si RDS est désactivé, il sera automatiquement activé dès qu'une station radio est changée (par le bouton de pré-réglage ou la fonction de recherche).

Remarque

Les options suivantes ne sont disponibles que si le **RDS** est réglé sur **Mar**.

Options RDS

Activer/désactiver la régionalisation

Certaines stations RDS diffusent parfois sur différentes fréquences des émissions différentes selon la région.

Réglez l'option **Régional** à **Mar** ou **Arrêt**.

Si la régionalisation est activée, seules les fréquences alternatives (AF) avec les mêmes programmes régionaux sont sélectionnés.

Si la régionalisation est désactivée, les fréquences alternatives des stations sont sélectionnées sans prendre en compte les émissions régionales.

Texte RDS défilant

Certaines stations RDS masquent le nom de l'émission pour afficher des informations complémentaires sur la ligne d'affichage.

Pour bloquer l'affichage des informations complémentaires :

Réglez **Blocage défilement texte** sur **Mar**.

Volume TA

Le volume des annonces relatives à la circulation (TA) peut être pré-réglé. Pour une description détaillée, ↗ 73.

Service de messages sur la circulation

(TP = Informations sur la circulation)

Les stations de service d'annonces relatives à la circulation sont des stations RDS diffusant des informations sur la circulation.

Activer et désactiver le service de messages sur la circulation

Pour activer et désactiver la fonction d'annonces sur la circulation de l'Infotainment System :

Appuyez sur le bouton **TP**.

- Si le service de messages sur la circulation est activé, [] s'affiche dans le menu principal de radio.
- Seules les stations de service de messages sur la circulation sont reçues.
- Si la station actuelle n'est pas une station de service de messages sur la circulation, la recherche de la station de service de messages sur la circulation suivante commence automatiquement.
- Si une station avec annonces sur la circulation est trouvée, [TP] s'affiche dans le menu principal de radio.

- Les annonces sur la circulation sont émises au volume TA pré-réglé ↷ 73.
- Si le service de messages sur la circulation est activé, la lecture CD/MP3 est interrompue pendant la durée de l'annonce sur la circulation.

Ecouter uniquement les annonces sur la circulation

Activez le service de messages sur la circulation et baissez complètement le volume de l'Infotainment System.

Bloquer les annonces sur la circulation

Pour bloquer une annonce de circulation, par ex. durant la lecture d'une plage CD/MP3 :

Appuyez sur la touche **TP** ou sur le bouton **MENU-TUNE** pour confirmer le message d'annulation à l'écran.

L'annonce relative à la circulation est annulée, mais le service de messages relatifs à la circulation reste actif.

Digital Audio Broadcasting

Le système Digital Audio Broadcasting (DAB) est un système de diffusion innovant et universel.

Les stations DAB sont repérées par le nom du programme à la place de la fréquence de diffusion.



Remarques générales

- Avec le DAB, plusieurs programmes (services) radio peuvent être diffusés sur une seule fréquence (ensemble).
- Outre les services audio numériques de grande qualité, le DAB est également capable de diffuser des données relatives aux programmes et une multitude d'autres services de données, dont des informations sur le voyage et la circulation.

- Tant qu'un récepteur DAB donne peut détecter le signal envoyé par une station de diffusion (même si le signal est très faible), la restitution sonore est assurée.
- Il n'y a pas d'évanouissement (affaiblissement du son typique de la réception AM ou FM). Le signal DAB est reproduit à un volume constant.
- Si le signal DAB est trop faible pour être capté par le récepteur, la réception est totalement interrompue. Cet incident peut être évité en activant **Liaison automatique DAB** et/ou **Liaison automatique DAB-FM** sur le menu des réglages DAB.
- Les interférences provoquées par des stations sur des fréquences proches (un phénomène typique de la réception AM et FM) n'existent pas en réception DAB.
- Si le signal DAB est réfléchi par des obstacles naturels ou des bâtiments, la qualité de la réception DAB s'améliore, alors que,


dans le même cas, la réception AM ou FM est considérablement altérée.

- Lorsque la réception DAB est activée, le syntoniseur FM de l'Infotainment System reste actif en arrière-plan et recherche en continu les meilleures stations FM en réception. Si la fonction TP ⇨ 80 est activée, les annonces relatives à la circulation de la station FM présentant le signal le plus fort sont diffusées. Désactiver la fonction TP si la réception DAB ne doit pas être interrompue par les annonces de trafic FM.

Configurer le DAB

Appuyer sur **CONFIG**.

Sélectionner **Réglages radio**, puis **Réglages DAB**.



Les options suivantes peuvent être sélectionnées dans le menu de configuration :

Liaison automatique de l'ensemble

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil met le même service (programme) sur un autre ensemble (fréquence) DAB lorsque le signal DAB est trop faible pour être capté par le récepteur.

Réglez la fonction sur **Mar** ou **Arrêt**.

Liaison automatique DAB-FM

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil passe à la station FM correspondant au programme DAB actif lorsque le signal DAB est trop faible pour être capté par le récepteur.

Réglez la fonction sur **Mar** ou **Arrêt**.

Adaptation audio dynamique

Lorsque cette fonction est activée, la gamme dynamique du signal DAB est réduite. Ceci signifie que le niveau des sons forts est réduit et que le niveau des sons doux est accru. Par conséquent, le volume de l'Infotainment System peut être augmenté de

façon à ce que les sons doux soient audibles, sans que les sons forts ne soient trop puissants.

Réglez la fonction sur **Mar** ou **Arrêt**.

Sélection de bande

Sélectionnez le point de menu

Sélection de bandes pour afficher le menu correspondant.

Pour définir les bandes de fréquences à recevoir par l'Infotainment System, activez l'une de ces options :

L-Band : 1 452 - 1 492 MHz, radiodiffusion terrestre et satellite

Band III : 174 - 240 MHz, radiodiffusion terrestre

Les deux

Lecteur CD

Remarques générales	84
Fonctionnement	85

Remarques générales

Le lecteur CD de l'Infotainment System peut lire des CD audio et des CD MP3/WMA.

Remarque

Avertissement

Ne placer en aucun cas des CD « singles » d'un diamètre de 8 cm ou des CD de forme spéciale dans le lecteur audio.

Aucune étiquette ne peut être apposée sur les CD. Les CD avec étiquette peuvent se coincer dans le lecteur et l'endommager. Il faudra alors remplacer l'appareil.

- Les formats de CD suivants peuvent être utilisés :
CD-ROM Mode 1 et Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 et Form 2.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être utilisés :
ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2 (Romeo, Joliet).

Les fichiers MP3 et WMA écrits dans un format autre que ceux énumérés ci-dessus peuvent ne pas être lus correctement et leurs noms de fichiers et de dossiers peuvent ne pas s'afficher correctement.

- Il se peut que certains CD audio avec protection contre la copie non conforme aux normes CD audio ne soient pas lus correctement ou ne puissent pas être lus.
- Les CD-R ou CD-RW enregistrés sont plus sensibles aux mauvaises manipulations que les CD préenregistrés. Veillez à manipuler correctement les CD, en particulier les CD-R et CD-RW enregistrés (voir ci-dessous).
- Il est possible que les CD-R et CD-RW ne soient pas lus correctement ou ne puissent pas être lus. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une défaillance de l'appareil.
- Sur les CD mixtes (pistes audio et fichiers compressés, MP3 p.ex.), les pistes audio et les fichiers compressés peuvent être lus séparément.

- Évitez de laisser des empreintes digitales sur les CD que vous changez.
- Remettez les CD immédiatement dans leur pochette après les avoir retirés du lecteur de CD afin de les protéger des dommages et de la poussière.
- De la poussière ou du liquide sur les CD peut salir la lentille du lecteur de CD à l'intérieur de l'appareil et provoquer des pannes.
- Protégez vos CD de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Les restrictions suivantes s'appliquent aux CD MP3/WMA :
Débit binaire : 8 kbit/s - 320 kbit/s
Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG-1) et 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (pour MPEG-2)
- Les restrictions suivantes s'appliquent aux données enregistrées sur un CD MP3/WMA :
Nombre maximal de plages : maxi. 999

Nombre de plages par niveau de dossier : maxi. 512

Profondeur de structure de dossiers : 10 niveaux max

Remarque

Ce chapitre traite uniquement de la lecture de fichiers MP3 car les opérations relatives aux fichiers MP3 et WMA sont identiques. Lorsqu'un CD contenant des fichiers WMA est chargé, les menus relatifs au MP3 sont affichés.

Fonctionnement

Lancer une lecture CD

Appuyer une ou plusieurs fois sur **MEDIA** pour ouvrir le menu principal CD ou MP3.



Si un CD se trouve dans le lecteur CD, sa lecture commence.

En fonction des données enregistrées sur le CD audio ou le CD MP3, différentes informations relatives au CD et à la plage musicale en cours s'affichent à l'écran.

Insérer un CD

Insérer un CD, face imprimée vers le haut, dans la fente jusqu'à ce qu'il soit escamoté.

Remarque

Si un CD est inséré, ● s'affiche à l'écran.

Passer à la plage suivante ou précédente

Appuyer brièvement sur ◀◀ ⏮ ou ⏭ ▶▶.

Avance ou retour rapides

Appuyer vers le bas sur ◀◀ ⏮ ou ⏭ ▶▶ et le maintenir enfoncé pour avancer ou reculer rapidement sur la plage en cours.

Sélection d'une plage à l'aide du menu CD audio

Appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu CD.



Chansons au hasard

Pour lire toutes les plages dans un ordre aléatoire : réglez cette fonction sur **Mar**.

Remarque

Si cette fonction est activée, \rightleftarrows est affiché dans le menu principal correspondant.

Répéter

Pour écouter plusieurs fois un morceau : régler cette fonction sur **Mar**.

Remarque

Si cette fonction est activée, \square est affiché dans le menu principal correspondant.

Liste de pistes

Pour sélectionner une plage du CD : sélectionnez **Liste de pistes** puis sélectionnez la plage désirée.

dossiers

Pour sélectionner une plage dans un dossier : sélectionnez **dossiers**. Une liste des dossiers présents sur le CD s'affiche.

Sélectionnez l'un des dossiers, puis sélectionnez la plage désirée.

Remarque

Ce point de menu n'est disponible que si un CD MP3 est inséré.

Recherche...

Pour ouvrir un menu de recherche et de sélection de plage : sélectionnez **Recherche...**



Sélectionnez l'une des catégories, puis sélectionnez la plage désirée.

Remarque

Ce point de menu n'est disponible que si un CD MP3 est inséré.

Éjection d'un CD

Appuyer sur \triangle .

Le CD est expulsé de la fente pour CD.

Si le CD n'est pas retiré après éjection, il rentre automatiquement après quelques secondes.

Entrée AUX

Remarques générales	87
Fonctionnement	87

Remarques générales

Sur le panneau de commande de l'Infotainment System ↷ 64, une entrée AUX permet le branchement de sources audio externes.

Il est possible, par exemple, de connecter un lecteur CD portable avec une fiche jack de 3,5 mm à l'entrée AUX.

Remarque

La prise doit toujours rester propre et sèche.

Fonctionnement

CD 3.0 BT

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **MEDIA** pour activer le mode AUX.

R 3.0

Appuyer sur **AUX** pour activer le mode AUX.

Tournez **VOL** sur l'Infotainment System pour régler le volume.

Toutes les autres fonctions peuvent uniquement être gérées via les éléments de commande de la source audio.



Port USB

Remarques générales 88

Ecouter une source audio 89

Remarques générales

Dans la console centrale, sous les commandes de climatisation, se trouve une prise USB permettant la connexion de sources de données audio externes.

Remarque

La prise doit toujours rester propre et sèche.

Un lecteur MP3, une clé USB, une carte SD (via un connecteur /adaptateur USB), ou un iPod peuvent être connectés au port USB.

Lorsqu'ils sont connectés au port USB, diverses fonctions de ces périphériques peuvent être opérées via les commandes et les menus de l'Infotainment System.

Remarque

Certains modèles de lecteur MP3, clé USB, carte SD ou iPod ne sont pas supportés par l'Infotainment System.

Remarque

- Les périphériques connectés au port USB doivent satisfaire les spécifications de classe de mémoire de masse USB (MSC USB).
- Les périphériques connectés via USB sont pris en charge selon la spécification USB V 2.0. Vitesse maximale acceptée : 12 Mbit/s.
- Seuls les périphériques avec un système de fichier FAT16/FAT32 sont supportés.
- Les lecteurs de disque dur (HDD) ne sont pas compatibles.
- Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être utilisés :
ISO9660 Niveau 1, Niveau 2 (Romeo, Joliet)
Les fichiers MP3 et WMA écrits dans un format autre que ceux énumérés ci-dessus peuvent ne pas être lus correctement et leurs noms de fichiers et de dossiers

peuvent ne pas s'afficher correctement.

- Les restrictions suivantes s'appliquent aux fichiers enregistrés sur un périphérique :

Débit binaire : 8 kbit/s - 320 kbit/s

Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG-1) et 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (pour MPEG-2)

- Les restrictions suivantes s'appliquent aux données mémorisées sur les périphériques connectés au port USB :

Nombre maximal de pages : maxi. 999

Nombre de pages par niveau de dossier : maxi. 512

Profondeur de structure de dossiers : 10 niveaux max

Les fichiers WMA avec Digital Rights Management (DRM) provenant de magasins de musique en ligne ne peuvent pas être lus.

Les fichiers WMA peuvent être lus sans risque uniquement s'ils ont été créés avec Windows Media Player version 9 ou ultérieure.

Extensions valables pour listes de lecture : .m3u, .pls, .wpl

Les entrées de la liste de lecture doivent être mentionnées sous forme de chemin d'accès relatif.

L'attribut système de dossiers/fichiers contenant des données audio ne doit pas être défini.

Ecouter une source audio

Appuyez une ou plusieurs fois sur **MEDIA** pour activer le mode MP3 ou iPod.

La lecture des données audio mémorisées sur l'appareil débute automatiquement.

MP3 :




iPod :



Utilisation du menu spécifique à l'appareil

Appuyez sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le menu de l'appareil actuellement connecté.



Chansons au hasard

Pour lire toutes les plages dans un ordre aléatoire : réglez cette fonction sur **Mar**.


Remarque

Si cette fonction est activée, \leftrightarrow est affiché dans le menu principal correspondant.

Répéter

Pour écouter plusieurs fois un morceau : régler cette fonction sur **Mar.**

Remarque

Si cette fonction est activée,  est affiché dans le menu principal correspondant.

dossiers

Pour sélectionner une plage dans un dossier : sélectionnez **dossiers**. Une liste des dossiers présents sur l'appareil s'affiche.

Sélectionnez l'un des dossiers, puis sélectionnez la plage désirée.

Remarque

Ce point de menu n'est pas disponible si un iPod est connecté.

Recherche...

Pour ouvrir un menu de recherche et de sélection de plage : sélectionnez **Recherche...**

Recherche...

Sélectionnez l'une des catégories, puis sélectionnez la plage désirée.

Retrait de l'appareil

Pour retirer en toute sécurité l'appareil, sélectionnez **Retirer USB** ou **Éjecter iPod** puis déconnectez l'appareil.

Musique Bluetooth

Remarques générales	91
Utilisation	91

Remarques générales

Les sources audio Bluetooth (p. ex. les téléphones-baladeurs, lecteurs MP3 Bluetooth, etc.) respectant le protocole de musique Bluetooth A2DP peuvent être connectées sans fil à l'Infotainment System.

Remarque

- L'Infotainment System connecte uniquement des appareils Bluetooth compatibles A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 ou ultérieure.
- L'appareil Bluetooth doit être compatible avec la version 1.0 ou supérieure de l'AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Si l'appareil n'est pas compatible AVRCP, seul le volume peut être commandé par le biais de l'Infotainment System.
- Avant de connecter l'appareil Bluetooth à l'Infotainment System, il convient de se familiariser avec les fonctions Bluetooth décrites dans les consignes de fonctionnement de l'appareil.

Utilisation

Préconditions

Les préconditions suivantes doivent être satisfaites pour pouvoir utiliser le mode Musique Bluetooth de l'Infotainment System :

- La fonction Bluetooth de l'Infotainment System doit être activée ↪ 94.
- La fonction Bluetooth de la source audio Bluetooth externe doit être activée (voir les instructions d'utilisation de l'appareil).
- En fonction de la source audio Bluetooth externe, il peut être nécessaire de régler l'appareil sur « visible » (voir les instructions d'utilisation de l'appareil).
- La source audio Bluetooth externe doit être appareillée et connectée à l'Infotainment System ↪ 94.

Activation du mode Musique Bluetooth

Appuyer une ou plusieurs fois sur **MEDIA** pour activer le mode de musique Bluetooth.



La lecture de la musique Bluetooth doit être lancée et interrompue/arrêtée via l'appareil Bluetooth.

Fonctionnement via l'Infotainment System

Réglage du volume

Le volume peut être ajusté via l'Infotainment System ↪ 69.

Passer à la plage suivante ou précédente

Appuyer brièvement sur ⏪ ⏩ ou ⏮ ⏭ sur le panneau de commande de l'Infotainment System.

Téléphone

Remarques générales	93
Connexion Bluetooth	94
Appel d'urgence	96
Fonctionnement	97
Téléphones mobiles et équipement radio C.B.	100

Remarques générales

Le portail de téléphone vous offre la possibilité d'avoir des conversations téléphoniques via un micro et des haut-parleurs dans le véhicule, ainsi que d'utiliser les fonctions les plus importantes de votre téléphone mobile par l'intermédiaire de l'Infotainment System du véhicule. Pour utiliser le portail Téléphone, le téléphone portable doit être connecté à l'Infotainment System via Bluetooth.

Toutes les fonctions du portail de téléphone ne sont pas acceptées par tous les téléphones mobiles. Les fonctions téléphoniques disponibles dépendent du téléphone mobile correspondant et du fournisseur de services. Vous trouverez davantage d'informations sur le sujet dans les instructions d'utilisation de votre téléphone mobile ; vous pouvez également vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.

Remarques importantes concernant l'utilisation et la sécurité routière

Attention

Les téléphones mobiles ont un effet sur votre environnement. C'est pourquoi des directives et règlements de sécurité ont été édictés. Vous devriez être familiarisé avec les directives applicables avant d'utiliser le téléphone.

Attention

L'utilisation de la fonction mains libres en roulant peut être dangereuse car votre concentration est réduite quand vous êtes au téléphone. Parquez votre véhicule avant d'utiliser la fonction mains libres. Suivez les réglementations du pays dans lequel vous vous trouvez à présent.

N'oubliez pas respecter les réglementations spéciales s'appliquant dans des zones particulières et

éteignez toujours votre téléphone mobile si son utilisation est interdite, si le téléphone mobile provoque des interférences ou si une situation dangereuse peut survenir.

Bluetooth

Le portail de téléphone est certifié par le Groupe d'intérêt spécial (SIG) Bluetooth.

Des informations complémentaires sur les spécifications sont disponibles sur l'internet à l'adresse <http://www.bluetooth.com>

Connexion Bluetooth

Bluetooth est une norme radio de connexion sans fil entre par ex. un téléphone et d'autres appareils. Des données telles que le répertoire téléphonique, les listes d'appels, le nom de l'opérateur et l'intensité du champ peuvent être transférées. Les fonctionnalités peuvent être limitées en fonction du type de téléphone.

Pour pouvoir utiliser une connexion Bluetooth via le portail de téléphone, la fonction Bluetooth du téléphone

mobile doit être activée et le téléphone mobile doit être rendu « visible ». Pour une description détaillée, prière de consulter les instructions d'utilisation du téléphone mobile.

Activer Bluetooth

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionnez **Réglages téléphone** puis **Bluetooth**. Le sous-menu vous pose une question.



Réglez **Bluetooth** sur **Mar** en répondant à la question **Oui** ou **Non**, comme demandé.

Couplage d'un appareil Bluetooth

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**. Sélectionnez **Réglages téléphone**, puis **coupler dispositif**.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur **☎** / **☎**.

L'écran suivant s'affiche :



Dès que le portail de téléphone de l'Infotainment System est détecté, il apparaît dans la liste des appareils de votre appareil Bluetooth. Sélectionnez le portail de téléphone.

Lorsque la demande s'affiche, entrez le code PIN de votre appareil Bluetooth. Les appareils sont couplés et connectés.

Remarque

Le répertoire téléphonique de votre téléphone sera automatiquement téléchargé. La présentation et l'ordre des entrées du répertoire téléphonique peuvent être différents sur l'affichage de l'Infotainment System et l'affichage du téléphone mobile.

Si la connexion Bluetooth est réussie : si un autre appareil Bluetooth a été connecté à l'Infotainment System, il est maintenant déconnecté du système.

Si la connexion Bluetooth échoue : recommencer la procédure décrite auparavant ou consulter les instructions d'utilisation de l'appareil Bluetooth.


Remarque

5 appareils au maximum peuvent être couplés avec l'Infotainment System.

Modifier le code Bluetooth

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages téléphone**, puis **Changer code Bluetooth**. L'écran suivant s'affiche :



Entrez le code PIN à quatre chiffres désiré et confirmez l'entrée par **OK**.

Connexion d'un autre appareil couplé

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages téléphone**, puis **Liste d'appareils**. Une liste de tous les appareils Bluetooth actuellement couplés à l'Infotainment System est affichée.

Remarque

L'appareil Bluetooth actuellement connecté à l'Infotainment System est indiqué par **✓**.



Sélectionner l'appareil souhaité. Un sous-menu s'affiche.

Sélectionnez le point **Choisir** du sous-menu pour établir la connexion.

Déconnexion d'un appareil

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages téléphone**, puis **Liste d'appareils**. Une liste de tous les appareils Bluetooth actuellement couplés à l'Infotainment System est affichée.

Remarque

L'appareil Bluetooth actuellement connecté à l'Infotainment System est indiqué par **✓**.

Sélectionnez l'appareil couplé. Un sous-menu s'affiche.

Sélectionnez le point **Déconnecter** du sous-menu pour déconnecter l'appareil.

Suppression d'un appareil couplé

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.

Sélectionner **Réglages téléphone**, puis **Liste d'appareils**. Une liste de tous les appareils Bluetooth actuellement couplés à l'Infotainment System est affichée.

Remarque

L'appareil Bluetooth actuellement connecté à l'Infotainment System est indiqué par ✓.

Sélectionner l'appareil souhaité. Un sous-menu s'affiche.

Si l'appareil est connecté, il doit d'abord être déconnecté (voir ci-dessus).

Sélectionnez le point **Supprimer** du sous-menu pour retirer l'appareil.

Restauration des réglages d'usine par défaut

Les réglages d'usine par défaut du téléphone, par ex. la liste des appareils, le code Bluetooth et la sonnerie, peuvent être rétablis.

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**. Sélectionnez **Réglages téléphone**, puis **Restaurer réglages par défaut**.

Le sous-menu vous pose une question. Pour réinitialiser toutes les valeurs aux valeurs d'usine par défaut, sélectionnez **Oui**.

Appel d'urgence**⚠ Attention**

L'établissement de la connexion ne peut pas être garanti dans toutes les situations. Pour cette raison, ne pas compter exclusivement sur un téléphone mobile pour une communication d'une importance capitale (par ex. une urgence médicale).

Sur certains réseaux, il peut être nécessaire d'insérer correctement une carte SIM valable dans le téléphone mobile.

⚠ Attention

Gardez à l'esprit que vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec le téléphone mobile, si la zone couverte bénéficie d'un signal suffisamment fort. Dans certains cas, il n'est pas possible d'effectuer des appels d'urgence sur tous les réseaux de téléphonie mobile ; il peut arriver qu'ils ne

puissent pas être effectués quand certaines fonctions du réseau et/ou du téléphone sont activées. Votre opérateur local de téléphonie pourra vous renseigner.

Le numéro d'appel d'urgence peut être différent selon la région et le pays. Prière de vous informer au préalable sur le numéro d'appel d'urgence à utiliser dans la région traversée.

Passer un appel d'urgence

Composez le numéro d'appel d'urgence (p. ex. **112**).

La connexion téléphonique avec le centre d'appel d'urgence est établie. Répondez aux questions du personnel de service concernant votre urgence.

⚠ Attention

Ne mettez pas fin à la conversation tant que le centre de secours ne vous l'a pas demandé.

Fonctionnement

Une fois qu'une connexion Bluetooth a été établie entre votre téléphone mobile et l'Infotainment System, vous pouvez gérer de nombreuses fonctions de votre téléphone mobile via l'Infotainment System.

L'Infotainment System permet, par exemple., d'établir une connexion avec les numéros de téléphone enregistrés dans votre téléphone portable ou de les modifier.

Remarque

En mode mains libres, l'utilisation du téléphone mobile est toujours possible, p. ex. pour prendre un appel ou régler le volume.

Après l'établissement d'une connexion entre le téléphone mobile et l'Infotainment System, les données du téléphone sont transmises à l'Infotainment System. Ceci peut prendre quelques minutes en fonction du modèle du téléphone. Pendant cette durée, les possibilités d'utilisation du téléphone mobile via l'Infotainment System sont limitées.

Remarque



Tous les téléphones mobiles ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions du portail de téléphone. Par conséquent, les fonctions décrites peuvent être différentes de celles disponibles avec ces téléphones mobiles.

Préconditions

Les préconditions suivantes doivent être satisfaites pour pouvoir utiliser le mode mains libres de l'Infotainment System :

- La fonction Bluetooth de l'Infotainment System doit être activée ⇨ 94.
- La fonction Bluetooth du téléphone mobile doit être activée (voir le guide utilisateur de l'appareil).
- Le téléphone mobile doit être réglé sur « visible » (voir le guide utilisateur de l'appareil).
- Le téléphone mobile doit être appairé à l'Infotainment System ⇨ 94.

Activation du mode mains libres

Appuyer sur  /  sur le panneau de commande de l'Infotainment System. Le menu principal du téléphone est affiché.

Remarque

Si aucun téléphone mobile n'est connecté à l'Infotainment System, **Aucun téléphone disponible** est affiché. Pour une description détaillée de l'établissement d'une connexion Bluetooth ⇨ 94.



De nombreuses fonctions du téléphone peuvent maintenant être contrôlées via le menu principal du téléphone (et les sous-menus associés) et via les commandes spécifiques au téléphone du volant.


Passer un appel téléphonique

Saisir un numéro manuellement

En étant dans le menu principal du téléphone, appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le **Menu téléphone**.

Sélectionnez le sous-menu **Entrer numéro**. L'écran suivant s'affiche.



Entrez le numéro désiré et sélectionnez  sur l'écran pour commencer la numérotation.

Remarque


Pour ouvrir l'écran **Recherche** du répertoire téléphonique, sélectionnez .

Utilisation du répertoire téléphonique

Le répertoire téléphonique contient des noms et des numéros.

En étant dans le menu principal du téléphone, appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le **Menu téléphone**.

Sélectionnez le sous-menu **Carnet d'adresses**. L'écran suivant s'affiche.



Comme sur un téléphone ou un téléphone mobile, les lettres sont organisées par groupes alphabétiques à l'écran : **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** et **wxyz**.

Sélectionnez le groupe de lettres désiré. Les entrées du répertoire téléphonique commençant par une des lettres du groupe de lettres sont affichées.

Faites défiler la liste et sélectionnez le nom d'entrée désiré.

Faites défiler la liste des numéros du téléphone et sélectionnez le numéro désiré. Le numéro de téléphone correspondant est composé.

Réglage de l'ordre de tri du répertoire téléphonique

Après avoir couplé et connecté un téléphone mobile à l'Infotainment System, le répertoire de votre téléphone mobile contenant les numéros de téléphone et les noms sera automatiquement téléchargé sur l'Infotainment System.

Le répertoire téléphonique de l'Infotainment System peut être trié par **Prénom** ou par **Nom**.

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.



Sélectionner **Réglages téléphone**, puis **Le tri dans l'annuaire téléphonique**.

Sélectionnez l'option souhaitée.


À l'aide des listes d'appels

Tous les appels arrivants, sortants, ou qui n'ont pas été répondu sont enregistrés dans les listes d'appels correspondantes.


En étant dans le menu principal du téléphone, appuyer sur **MENU-TUNE** pour ouvrir le **Menu téléphone**. Sélectionnez le point de sous-menu **Listes d'appel**.

Vous pouvez également appuyer sur la touche  / .

L'écran suivant s'affiche.



Sélectionner la liste d'appel désirée, par ex. **Appels reçus sans réponse**. Un menu avec la liste d'appels correspondante s'affiche.




Pour faire un appel téléphonique : sélectionnez la saisie de liste souhaitée. Le numéro de téléphone correspondant est composé.

Recomposer un numéro de téléphone

Le dernier numéro de téléphone composé peut être recomposé.

Appuyer sur , au volant, pour ouvrir le menu **Recomposer**.

Appuyer à nouveau sur  pour lancer la composition.

Appuyer sur  , au volant, pour quitter le menu **Recomposer**.

Vous pouvez également utiliser le bouton **MENU-TUNE** pour sélectionner **Non** à l'écran.

Appel téléphonique entrant

Si un mode audio, par ex. la radio ou le mode CD, est actif au moment d'un appel arrivant, la source audio sera mise en sourdine et restera en sourdine jusqu'à ce que l'appel soit terminé.

Pour répondre à l'appel : sélectionnez **Répondre** à l'écran.

Pour rejeter l'appel : sélectionnez **Refuser** à l'écran.

Second appel téléphonique arrivant

Si un second appel téléphonique arrive au cours d'un appel, un message s'affiche.

Pour répondre au second appel et mettre fin à l'appel en cours : sélectionnez **Répondre** à l'écran.

Pour rejeter le second appel et poursuivre l'appel en cours : sélectionnez **Refuser** à l'écran.

Modification de la sonnerie

Appuyer sur **CONFIG** pour ouvrir le menu **Réglages**.


Sélectionnez **Réglages téléphone, Son et signaux** puis **Tonalité**. Une liste de toutes les sonneries disponibles s'affiche.

Sélectionnez la sonnerie désirée.

Pour une description détaillée du volume de sonnerie,  73.

Fonctions disponibles pendant la conversation

Au cours d'un appel, le menu principal du téléphone s'affiche comme suit.



Sélectionnez **Menu** à l'écran pour ouvrir le menu **Connecté**.

Sélectionnez **Raccrocher** à l'écran pour mettre fin à l'appel.

Activation du mode privé

Dans le menu **Connecté**, sélectionnez le point de sous-menu **Appel privé ?** pour transférer l'appel sur le téléphone mobile. L'écran suivant s'affiche.



Pour retransférer l'appel sur l'Infotainment System, sélectionnez **Menu** à l'écran, puis **Transférer appel**.

Désactivation/activation du microphone

Dans le menu **Connecté**, réglez le point de sous-menu **Mic sourdine** sur **Mar**. L'appelant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone : réglez à nouveau le point de sous-menu **Mic sourdine** sur **Arrêt**.

Téléphones mobiles et équipement radio C.B.

Instructions de montage et d'utilisation

Lors du montage et de l'utilisation d'un téléphone mobile, il est impératif de respecter les instructions de montage spécifiques au véhicule ainsi que les instructions d'utilisation du fabricant du téléphone et du dispositif mains libres. Sinon, l'homologation du véhicule peut être annulée (directive européenne 95/54/CE).

Recommandations pour un fonctionnement sans problèmes :

- Antenne extérieure montée correctement, ce qui assure une portée maximale.
- Puissance d'émission maximale de 10 watts.
- Lors du choix de l'endroit d'installation du téléphone, considérer la Remarque correspondante dans le Manuel du propriétaire, chapitre **Système d'airbags**.

Demander conseil sur les endroits de montage prévus pour l'antenne extérieure et le support ainsi que sur l'utilisation d'appareils dont la puissance d'émission est supérieure à 10 watts.

L'utilisation d'un dispositif mains libres sans antenne extérieure pour des téléphones aux standards GSM 900/1800/1900 et UMTS est uniquement permise quand la puissance d'émission maximale du téléphone mobile ne dépasse pas 2 watts pour les GSM 900 ou 1 watt pour les autres.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de ne pas téléphoner en conduisant. Même l'usage de dispositifs mains-libres peut vous distraire du trafic.

⚠ Attention

L'utilisation d'appareils radio et de téléphones mobiles qui ne correspondent pas aux standards de téléphones mobiles mentionnés ci-dessus n'est autorisée qu'avec une antenne appliquée à l'extérieur du véhicule.

Avertissement

Si les instructions mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, les téléphones mobiles et appareils radio peuvent entraîner, en cas de fonctionnement à l'intérieur de l'habitacle sans antenne extérieure, des défaillances de l'électronique du véhicule.

Index alphabétique

A	
Activation de la fonction AUX.....	87
Activation de la fonction USB.....	89
Activation de la musique Bluetooth	91
Activation du lecteur de CD.....	85
Activation du mode téléphone	
mains libres.....	97
Activer la radio.....	75
Adaptation audio dynamique.....	81
Annonces relatives à la circulation	80
Appel	
Appel entrant.....	97
Fonctions disponibles	
pendant la conversation.....	97
Passer un appel téléphonique. .	97
Sonnerie.....	97
Appel d'urgence.....	96
B	
Bloquer les annonces sur	
la circulation.....	80
Bluetooth	
Connexion Bluetooth.....	94
Musique Bluetooth.....	91
Téléphone.....	97
Bouton MENU-TUNE.....	71
C	
Commande	
Entrée AUX.....	87
Lecteur CD.....	85
Menu.....	71
Musique Bluetooth.....	91
Port USB.....	89
Radio.....	75
Téléphone.....	97
Commandes audio au volant.....	64
Commandes de base.....	71
Connexion Bluetooth.....	94
Contrôle automatique du volume.	73
D	
DAB.....	81
Digital Audio Broadcasting.....	81
E	
Ecouter une source audio.....	89
Éléments de commande	
Infotainment System.....	64
Téléphone.....	93
Volant.....	64
Enregistrer des stations.....	76, 77
Entrée AUX	
Activation.....	87
Commande.....	87
Réglage du volume.....	87
Remarques générales.....	87
F	
Fonction antivol	63
Fonctionnement....	69, 75, 85, 87, 97

L			
Lancer une lecture CD.....	85	Musique Bluetooth	
Lecteur CD		Activation.....	91
Activation.....	85	Commande.....	91
Éjection d'un CD.....	85	Préconditions.....	91
Insérer un CD.....	85	Remarques générales.....	91
Lancer une lecture CD.....	85	P	
Menu CD.....	85	Panneau de commandes	
Remarques générales.....	84	Infotainment.....	64
Utilisation.....	85	Paramètres de tonalité.....	72
Liste de catégories.....	78	Paramètres de volume.....	73
Listes d'appels.....	97	Port USB	
Listes d'enregistrement		Activation.....	89
automatique.....	76	Commande.....	89
Enregistrer des stations.....	76	Connexion de l'appareil USB.....	88
Récupérer des stations.....	76	Menu USB.....	89
Listes de favoris.....	77, 78	Remarque.....	88
Enregistrer des stations.....	77	Remarques générales.....	88
Récupérer des stations.....	77	Retrait de l'appareil USB.....	89
Listes de stations.....	78	Présentation des éléments de	
		commande.....	64
M		R	
Menu CD.....	85	Radio	
Menus de bandes de fréquences.....	78	Activation.....	75
Menu USB.....	89	Adaptation audio dynamique....	81
Mise à jour des listes de stations.....	78	Annonces DAB.....	78
Mise en fonction de		Annonces relatives à la	
l'Infotainment System.....	69	circulation.....	80
Mode silencieux.....	69	Configurer le DAB.....	81
		Configurer le RDS.....	80
		Digital Audio Broadcasting	
		(DAB).....	81
		Enregistrer des stations.....	76, 77
		Liste de catégories.....	78
		Listes d'enregistrement	
		automatique.....	76
		Listes de favoris.....	77, 78
		Listes de stations.....	78
		Menus de bandes de	
		fréquences.....	78
		Mise à jour des listes de stations	78
		Radio Data System (RDS).....	80
		Recherche de stations.....	75
		Récupérer des stations.....	76, 77
		Régionalisation.....	80
		Sélection de bande.....	81
		Sélection de la bande de	
		fréquences.....	75
		Service de messages sur la	
		circulation.....	80
		Syntonisation de station.....	75
		Utilisation.....	75
		Radio Data System (RDS)	80
		RDS.....	80
		Recherche de stations.....	75
		Recomposition.....	97
		Récupérer des stations.....	76, 77
		Régionalisation.....	80
		Réglages de l'heure.....	69
		Réglages de la date.....	69

Réglages de la langue.....	69
Réglages du système	
Heure et date.....	69
Langue.....	69
Réglages du véhicule.....	69
Restauration des réglages d'usine.....	69
Remarques générales... 84, 87, 88, 91, 93	
Entrée AUX.....	87
Infotainment System.....	62
Lecteur CD.....	84
Musique Bluetooth.....	91
Port USB.....	88
Téléphone.....	93
Répertoire tél.....	97

S

Sélection de la bande de fréquences.....	75
Service de messages sur la circulation.....	80
Sonnerie	
Sélection de la sonnerie.....	97
Volume de sonnerie.....	73

T

Téléphone	
Activation.....	97
Appel entrant.....	97
Appels d'urgence.....	96

Bluetooth.....	93
Composition d'un numéro.....	97
Connexion Bluetooth.....	94
Éléments de commande.....	93
Fonctions disponibles pendant la conversation.....	97
Listes d'appels.....	97
Préconditions.....	97
Recomposer un numéro de téléphone.....	97
Remarque.....	93
Remarques générales.....	93
Répertoire tél.....	97
Sélection de la sonnerie.....	97
Téléphones mobiles et équipement radio C.B.	100

U

Utilisation.....	91
Entrée AUX.....	87
Lecteur CD.....	85
Menu.....	71
Musique Bluetooth.....	91
Port USB.....	89
Radio.....	75
Téléphone.....	97
Utilisation de menu.....	71

V

Volume

Contrôle automatique du volume.....	73
Fonction sourdine.....	69
Limitation du volume à température élevée.....	69
Réglage du volume.....	69
Volume compensé par rapport à la vitesse.....	73
Volume de sonnerie.....	73
Volume maximal au démarrage	73
Volume TA.....	73
Volume maximal au démarrage....	73
Volume TA.....	73

FlexDock

FlexDock	106
Index alphabétique	108

FlexDock

Remarques générales	106
Fonctionnement	107

Remarques générales

Le FlexDock se compose d'une base intégrée et de différents types de berceaux pouvant être fixés à la base. Lorsque vous insérez un iPhone ou un autre smartphone dans le berceau, ce smartphone peut être contrôlé via l'Infotainment System, les commandes au volant ou l'écran tactile.

Des informations sur le fonctionnement détaillé du berceau figurent dans le manuel accompagnant chaque berceau.

Attention

Les appareils fixés au FlexDock doivent être utilisés de manière à éviter toute distraction du conducteur et permettre une conduite sûre du véhicule à tout moment. Les lois et réglementations du pays traversé doivent toujours être respectées. Ces lois peuvent différer des informations figurant dans le présent manuel. En cas de

doute, arrêtez votre véhicule et manipulez les appareils lorsque le véhicule est immobile.

Remarque

N'utilisez pas en même temps une source audio supplémentaire via la prise USB pour éviter une superposition des deux sources audio.

Avertissement

Pour éviter tout vol, ne pas laisser le téléphone portable dans le FlexDock lorsque vous quittez le véhicule.

Fonctionnement

Fixez le berceau à la base



1. Retirez le couvercle de la base.
2. Poussez le berceau dans la base et repliez-le.

Connexion du smartphone à l'Infotainment System

Smartphone universel

Connecter le smartphone au berceau en utilisant le câble de connexion.

iPhone

L'iPhone se connecte automatiquement lorsqu'il est inséré dans le berceau.

En fonction de l'état du logiciel et du matériel, les fonctionnalités de l'iPhone peuvent être restreintes.

Utilisation du smartphone

Lorsque le smartphone est connecté via FlexDock, il dispose des mêmes fonctionnalités qu'en cas de connexion via la prise USB. Se reporter aux instructions correspondantes dans ce manuel pour des informations détaillées.

Pour utiliser la fonction de téléphone ou de musique Bluetooth, une connexion Bluetooth doit être établie. Se reporter aux instructions correspondantes du présent manuel et aux instructions de fonctionnement du smartphone pour des informations détaillées.

Retrait du berceau de la base

1. Pressez le bouton de déverrouillage et déposez le berceau.



2. Fixez le couvercle à la base.

Index alphabétique

B

Base.....	107
Berceau.....	107

F

FlexDock.....	107
Fonctionnement.....	107

R

Remarques générales.....	106
--------------------------	-----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Les données mentionnées dans cette publication correspondent à la situation indiquée. Adam Opel AG se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, de l'équipement et de la forme du véhicule par rapport aux indications reprises dans cette publication ainsi que des modifications de cette publication proprement dite.

Situation : août 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Imprimé sur papier blanchi sans chlore.

KTA-2745/5-fr

08/2015

