

INSIGNIA

מערכת מידע ובידור



תוכן העניינים

	Touch R700 IntelliLink /
5 Navi 900 IntelliLink
81 R300 Color / R400 Color



6	מבוא
13	הפעלה בסיסית
29	רדיו
34	נגן תקליטורים
37	התקנים חיצוניים
41	ניווט
58	זיהוי דיבור
63	טלפון
73	שאלות נפוצות
76	אינדקס

Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

מבוא

6 מידע כללי
7 מאפיין מניעת גניבה
8 סקירת רכיבי הבקרה
11 שימוש

מידע כללי

מערכת המידע והבידור מהווה את המילה האחרונה בתחום מערכות השמע לרכב.

באמצעות תפקודי AM, FM ו-DAB, ניתן לרשום מספר רב של תחנות בעמודי מועדפים שונים.

ניתן אפילו לרשום רצועות מוזיקה, מספרי טלפון, כתובות של יעדים, או הגדרות מרכיבי צליל (טון) בעמודי המועדפים.

גן התקליטורים המובנה מאפשר לך ליהנות מתקליטורי שמע רגילים ומתקליטורי MP3/WMA.

ניתן לחבר התקן אחסון חיצוני למערכת המידע והבידור כמקור שמע נוסף; באמצעות כבל או באמצעות Bluetooth®.

מערכת הניווט הכוללת תכנון מסלול דינמי, תנחה אותך בצורה אמינה אל היעד שלך, ואם תרצה, גם תסייע לך באופן אוטומטי להימנע ממסלולים שיש בהם פקקי תנועה או בעיות תנועה אחרות.

בנוסף, מערכת המידע והבידור מצוידת בפורטל טלפון המאפשר שימוש נוח ובטוח בטלפון הסלולרי ברכב.

באמצעות תפקוד הקרנת הטלפון תוכל לתפעל יישומים מסוימים של הטלפון שלך באמצעות מערכת המידע והבידור.

ניתן גם להפעיל את מערכת המידע והבידור באמצעות הבקרות בגלגל ההגה או באמצעות מערכת זיהוי הדיבור.

עיצוב אמצעי הבקרה, שהושקעה בו מחשבה רבה, מסך המגע והתצוגות הברורות מאפשרים לך לשלוט במערכת בקלות ובאופן אינטואיטיבי.

הערה

מדריך זה מתאר את כל האופציות והמאפיינים הזמינים במערכות המידע והבידור השונות. תיאורים מסוימים, כולל תיאורי תצוגה ותפריטים, עשויים שלא להיות ישימים לכלי הרכב שלך עקב דגם שונה, מפרטי מדינה, ציוד מיוחד או אביזרים מיוחדים.

מידע חשוב לגבי הפעלת המערכת ובטיחות הנהיגה

⚠ אזהרה

סע תמיד בזהירות ובבטיחות בזמן השימוש במערכת המידע והבידור. בכל מקרה של ספק, עצור את הרכב לפני הפעלת מערכת המידע והבידור.

קליטת הרדיו

עלולות להיות הפרעות לקליטת הרדיו כתוצאה מחשמל סטאטי, רעש, עיוות או אבדן הקליטה כתוצאה מ:

- שינויי מרחק מן המשדר
- קליטה רב ערוצית כתוצאה מהחזרת אות
- והצללה

מאפיין מניעת גניבה

מערכת המידע והבידור מצוידת במערכת אבטחה אלקטרונית למניעת גניבה.

המערכת פועלת אך ורק כשהיא מותקנת ברכבך והיא חסרת ערך לגנב.

⚠ אזהרה

השימוש במערכת הניווט אינו פוטר את הנהג מהאחריות לשמור על גישה נכונה ואחראית בעת הנהיגה בכביש. יש לציית תמיד לחוקי התעבורה המתאימים.


יש לבצע רישומים (לדוגמה, כתובות) רק כאשר הרכב במצב של עצירה מוחלטת.

אם הוראת ניווט עומדת בסתירה לחוקי התעבורה, יש לפעול תמיד בהתאם לחוקי התעבורה.

⚠ אזהרה

באזורים מסוימים מסומנים במפה רחובות חד-סטריים וכבישים וכניסות אחרות (למשל אזורים המיועדים להולכי רגל) שהכניסה אליהם אסורה. במקומות אלה מערכת המידע והבידור תשמיע אזהרה שיש לאשר את קבלתה. כאן עליך לשים לב במיוחד לרחובות חד-סטריים, כבישים וכניסות שהכניסה אליהם אסורה.

סקירת רכיבי הבקרה תצוגה מרכזית עם אמצעי בקרה

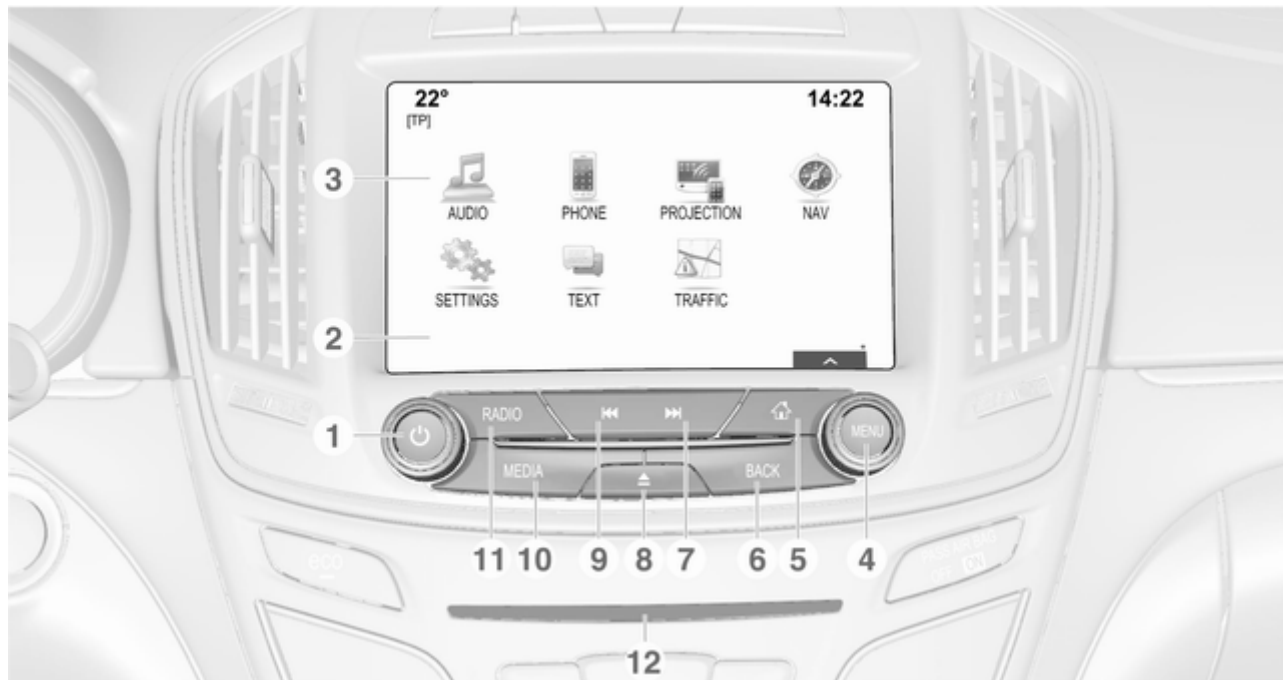


35 12 חריץ תקליטור

- 7 ▶▶ רדיו: לחיצה קצרה: דילוג לתחנה הבאה; לחיצה ארוכה: חיפוש למעלה 29
- נגן תקליטורים / התקנים חיצוניים: לחיצה קצרה: דילוג לרצועה הבאה; לחיצה ארוכה: הרצה מהירה קדימה 35
- 8 ≡ לחץ: הוצאת תקליטור 35
- 9 ◀◀ רדיו: לחיצה קצרה: דילוג לתחנה הקודמת; לחיצה ארוכה: חיפוש למטה 29
- נגן תקליטורים / התקנים חיצוניים: לחיצה קצרה: דילוג לרצועה הקודמת; לחיצה ארוכה: הרצה מהירה אחורה 35
- 11 MEDIA לחץ: הפעלת נגן התקליטורים או ההתקן החיצוני 11
- 11 RADIO לחץ: הפעלת הרדיו או שינוי תחום התדרים

- 1 1 ⏻ לחיצה במצב מופסק: לחיצה קצרה: הפעלה
- אם במצב מופעל: לחיצה קצרה: השתקת המערכת; לחיצה ארוכה: כיבוי
- סובב: כוונן עצמת קול
- 2 תצוגה/מסך מגע
- 3 מסך הבית (ניתן להגדרה) 14
- 4 **MENU**
- סיבוב: סימון לחצני מסך או פריט תפריט; גלילה ברשימה של פריטי תפריט; שינוי ערך הגדרה
- לחיצה: בחירת/הפעלת לחצן מסך או פריט תפריט מסומן; אישור ערך שהוגדר; מעבר לאפשרות הגדרה אחרת; פתיחת תפריט משנה ייחודי ליישום (אם קיים)
- 5 🏠 לחץ: הצגת מסך הבית
- 6 **BACK**
- לחץ: חזרה למסך/תפריט הקודם

אמצעי בקרה על ההגה

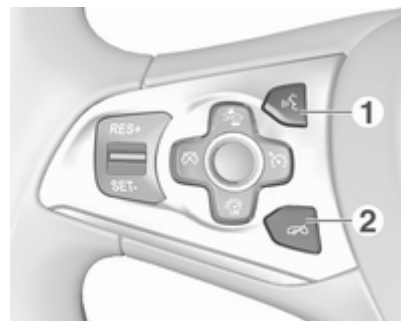


1

- לחיצה קצרה: קבלת שיחת טלפון 66
- או הפעל את זיהוי הדיבור 58
- או הפסקת הנחיה ודיבור באופן ישיר 58
- לחיצה ארוכה: הפעלת המעבר לזיהוי דיבור של הטלפון החכם (אם נתמך על-ידי הטלפון) 58

2

לחץ: ניתוק שיחה/סירוב לשיחה . 66

לתיאור של כל אמצעי הבקרה האחרים, ראה ספר הנהג.

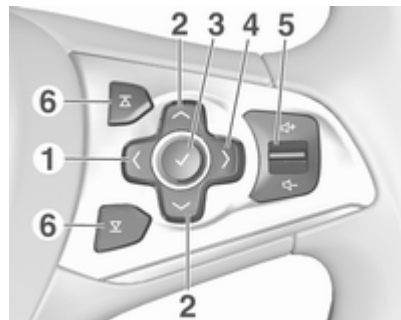

1

לחיצה: הצגת תפריט לבחירת היישומים; חזרה רמה אחת גבוה יותר בתפריט במרכז המידע לנהג (ראה תמונות למטה)

2

לחיצה קצרה: בחירת פריט תפריט במרכז המידע לנהג

לחיצה ארוכה: גלילה מהירה ברשימות אנשי קשר ארוכות במרכז המידע לנהג

- או בטל את זיהוי הדיבור 58
- או הפעלה/השבתה של תפקוד השתקה 11

מרכז המידע לנהג ברמת אבזור הגבוהה מאפשר מעבר בין שני מצבי תצוגה (ערכות נושא) שונים, **Tour (תיור)** ו-**Sport (ספורט)**.

האיור לעיל מציג את ערכת הנושא **Tour (תיור)** (לשינוי ערכת הנושא של התצוגה, עיין בספר הנהג).

שימוש

הפעלת/הפסקת פעולת מערכת המידע והבידור

לחץ לחיצה קצרה על \odot . לאחר ההפעלה, מקור השמע שנבחר לאחרונה יהיה פעיל.

הפסקת פעולה אוטומטית

אם מערכת המידע והבידור הופעלה בלחיצה על \odot כאשר מערכת ההצתה היתה במצב מופסק, היא תפסיק לפעול באופן אוטומטי שוב כעבור 10 דקות.


קביעת עצמת הקול

סובב את \odot .
ההגדרה הנוכחית מופיעה בצג.

מרכז מידע לנהג (ברמת אבזור ביניים):



מרכז מידע לנהג (ברמת אבזור גבוהה):

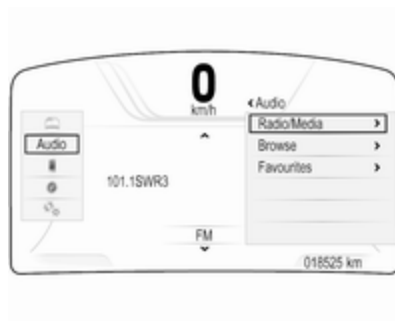

3 ✓

לחיצה: אישור הבחירה במרכז המידע לנהג

4 >

לחיצה: הצגת תפריט ראשי ספציפי-ליישום במרכז המידע לנהג

5 11 \ll / \gg

לחץ למעלה: הגברת עצמת הקול

לחץ למטה: הקטנת עצמת הקול

6 Δ / ∇

רדיו: לחץ כדי לבחור את התחנה המועדפת הבאה /

הקודמת במרכז המידע לנהג 17

מדיה: לחץ כדי לבחור את הרצועה הבאה / הקודמת


במרכז המידע לנהג 38


כשמערכת המידע והבידור מופעלת, עצמת הקול שנבחרה בפעם האחרונה נותרת העצמה המוגדרת, אם עצמת קול זו נמוכה מעצמת הקול המרבית ההתחלתית. 24 ↵

בקרת עצמת קול אוטומטית

כשבקרת עצמת הקול האוטומטית מופעלת 24, עצמת הקול מותאמת אוטומטית, לפיצוי על רעשי הדרך והרוח במהלך הנהיגה.

השתקה

לחץ לחיצה קצרה על  להשתקת מקורות השמע.

לביטול ההשתקה שוב: סובב את  או לחץ עליו לחיצה קצרה.

פירוט התפקודים

רדיו

לחץ לחיצות עוקבות על **RADIO** להפעלת מצב הרדיו או למעבר בין תחומי התדרים. לתיאור מפורט של תפקודי הרדיו 29. ↵

נגן תקליטורים

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להפעיל את התקליטור.

לקבלת תיאור מפורט של תפקודי נגן התקליטורים 34. ↵

התקנים חיצוניים

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להפעיל את מצב ההשמעה של התקן חיצוני מחובר (לדוגמה, התקן USB או טלפון חכם).

לקבלת תיאור מפורט של חיבור ותפעול התקנים חיצוניים 37. ↵

ניווט

לחץ על  כדי להציג את מסך הבית.


בחר **NAV (ניווט)** כדי להציג את מפת הניווט המציגה את האזור סביב המיקום הנוכחי.

לתיאור מפורט של תפקודי הניווט 41. ↵

טלפון

לפני שניתן להשתמש בפורטל הטלפון, חובה לבצע חיבור בין מערכת המידע והבידור לבין הטלפון הנייד.

לתיאור מפורט של הכנה ויצירה של חיבור Bluetooth בין מערכת המידע והבידור לבין הטלפון הנייד 63. ↵

אם הטלפון הנייד מחובר, גע ב- ואז בחר **PHONE (טלפון)** כדי להציג את התפריט הראשי של פורטל הטלפון.

לקבלת תיאור מפורט של תפעול הטלפון הנייד באמצעות מערכת המידע והבידור 66. ↵

הקרנת טלפון

כדי להציג יישומים מסוימים מהטלפון החכם שלך במערכת המידע והבידור, חבר את הטלפון החכם שלך.

לחץ על , ואז בחר **PROJECTION (היטל)** כדי להתחיל את תפקוד ההקרנה.

כעת יוצג תפריט ראשי המכיל יישומים שונים בהתאם לטלפון החכם המחובר.

לתיאור מפורט 40. ↵

יופעל התפקוד של המערכת המתאימה, או תוצג הודעה, או יוצג תפריט משנה המכיל אפשרויות נוספות.

הערה

בפרקים הבאים הפעולות הדרושות לצורך בחירה והפעלה של לחצן מסך או פריט תפריט באמצעות מסך המגע יתוארו באופן הבא: "... בחר <שם לחצן>/<שם פריט>".

הזנת פריטים



גע נגיעה ממושכת בפריט שברצונך להזיז, עד שסימני מסגרת מופיעים סביב הסמלים. הזז את האצבע למיקום המבוקש ושחרר את הפריט.

הפעלה בסיסית

לתצוגה המרכזית יש משטח רגיש למגע, המאפשר פעולה ישירה עם המסך.


לחצן המסך כ־

כדי לחזור לרמת תפריטים אחת מעל, בחר את כ־.

לחצן המסך יציאה

כדי לצאת מהתפריט הפעיל כעת, בחר את Exit (יציאה).

בחירה או הפעלה של לחצן מסך או פריט תפריט

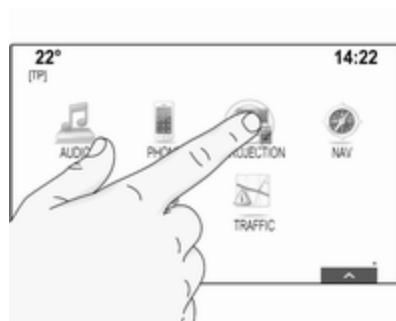

גע בלחצן מסך או בפריט תפריט.

הפעלה בסיסית


- 13 הפעלה בסיסית
- 14 תפעול התפריט
- 15 מקלדות
- 17 מועדפים
- 20 אנשי קשר
- 23 הגדרות מרכיבי הצליל ("טון")
- 24 הגדרות עצמת קול
- 24 הגדרות מערכת

תפעול התפריט

מסך הבית



מסך הבית מוצג בתצוגה המרכזית. ניתן לגשת לכל היישומים המותקנים ממסך הבית.



כדי לבצע התאמה אישית של מסך הבית, גרור את הסמל שתרצה להיזיז למיקום חדש. הרפה מהסמל כדי לשחרר אותו במיקום המתאים. לחץ על  בלוח הבקרה כדי לצאת ממצב העריכה.

כדי לגלול רשימת פריטי תפריט, ניתן:

- להציב את האצבע במקום כלשהו במסך ולהיזיז אותה כלפי מעלה או כלפי מטה.

הערה

יש להפעיל לחץ קבוע ולהניע את האצבע במהירות קבועה.

- גע ב- או  בקצה העליון והתחתון של פס הגלילה.
- היז את המחווה של פס הגלילה למעלה או למטה באצבעך.
- ברשימות אלפביתיות גע באות המתאימה במקלדת האנכית. התצוגה קופצת אל המיקום המתאים בתוך הרשימה.

כדי לחזור לראש הרשימה, גע בכותרת הרשימה.

הערה

בפרקים הבאים הפעולות הדרושות לצורך גלילה לפריט רשימה מסוים באמצעות מסך המגע יתוארו באופן הבא: "...גלול אל <שם הפריט>".

הערה

יש להפעיל לחץ קבוע ולהניע את האצבע במהירות קבועה.

כל הפריטים האחרים יסודרו מחדש.

לחץ על  בלוח הבקרה כדי לצאת ממצב העריכה.

הערה

בפרקים הבאים הפעולות הדרושות להיזוז פריט במסך באמצעות מסך המגע יתוארו באופן הבא: "...גרור את הסמל... אל..." או "...גרור את פריט התפריט... אל...".

גלילת רשימות



אם ישנם פריטים זמינים נוספים לאלו המוצגים במסך, יש לגלול את הרשימה.

בחר אחת מהאפשרויות הזמינות. אם תתעלם, רוב ההודעות ייעלמו באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים. התראות שלא נעלמות באופן אוטומטי נותרות על המסך עד שתתייחס אליהן או עד שהגורם כבר אינו תקף.

מקלדות

מקלדת

מקלדת אותיות:




מקלדת סמלים:

סרגל בחירה אינטראקטיבי

סרגל הבחירה האינטראקטיבי נמצא בתחתית המסך והוא נגיש מכל התפריטים הראשיים.



דרך סרגל הבחירה האינטראקטיבי, ניתן לשנות את התצוגות השונות בתוך יישום מסוים או לבצע פעולות ייחודיות ליישום, כגון להפעיל את מערכת זיהוי הדיבור. כדי להציג את סרגל הבחירה כאשר הוא אינו מוצג, בחר  בתחתית המסך.

הדעות

במקרה של אירוע מערכת, לפני הפעלת תפקוד מערכת, או עקב גורם חיצוני כלשהו, כגון שיחה נכנסת, ייתכן שתוצג הודעה.

מגש יישומים



מגש היישומים נמצא בחלק המרכזי העליון של המסך והוא נגיש מכל התפריטים הראשיים.

ניתן לשמור במגש היישומים שלושה עד חמישה יישומים.

סמלי יישומים מסוימים מותאמים באופן דינמי למצב הנוכחי, לדוגמה מציינים שהחמצת שיחת טלפון.

ניתן לבצע התאמה אישית של מגש היישומים על ידי הזזת פריטים לתוך אזור מגש היישומים ומחוצה לו.

הערה

מעל לחצן המסך ✓, מוצג מספר האפשרויות הזמינות. הוא משתנה לפי מספר ההתאמות שנמצאו.

בחר את הפריט המתאים מתוך הרשימה. המקלדת תוצג שנית, כשהרשימה המתאימה מוצגת בשדה ההזנה.

עריכת טקסט

כדי למקם את הסמן, גע במיקום המתאים בתוך הטקסט. הזן את השינויים.

בהתאם ליישום, בחר את X כדי למחוק תו בודד שהוזן. גע נגיעה ממושכת ב-X כדי למחוק את כל התווים.

בחר את לחצן המסך המתאים לאישור הזנת קלט.

אותיות רישיות וקטנות מעורבות

במרבית המקרים, ניתן להזין רק אותיות רישיות.

אם זיהוי הזנה של אותיות קטנות ורישיות מופעל, יוצג לחצן מסך **Shift** נוסף.

כדי להפעיל את התפקוד shift ולהפוך אות אחת לרישית, לחץ על **Shift**.

התפקוד מבוטל באופן אוטומטי לאחר הזנה של אות אחת.



כדי לאשר את הקלט, בחר את לחצן האישור המתאים על המסך.

תפקוד השלמה אוטומטית

אם הוזן רצף תווים פעם אחת, הוא יישמר במערכת ועשוי להיות מאוחרזר על-ידי תפקוד ההשלמה האוטומטית.

ברגע שהזנת תו אחד (אות או ספרה), מופעל תפקוד ההשלמה האוטומטית. כל תו נוסף שמוזן נלקח בחשבון בתהליך ההתאמה, ומצמצם את רשימת ההתאמות של ההשלמה האוטומטית.

בחר את ✓ ליד התווים שהוזנו כדי להציג רשימה של כל התאמות ההשלמה האוטומטית.



תפריט המקלדת יוצג באופן שונה, בהתאם ליישום או לתפקוד הפעילים כעת.

כדי לעבור למקלדת הסמלים, בחר את **סמלים**.

כדי לעבור למקלדת האותיות, בחר את **ABC**.

הזנת תווים

כדי להזין תו, גע בלחצן המסך המתאים. התו יזן עם שחרור האצבע מהמסך.


גע נגיעה ממושכת בלחצן מסך של אות כדי להציג את האותיות הקשורות בתפריט אותיות מוקפץ. שחרר ובחר את האות הרצויה.

הצגת מועדפים

ניתן לגשת אל רשימת המועדפים מכל התפריטים.

כדי להציג שורה אחת של מועדפים כאשר לא מוצג אף סרגל אפשרויות בתחתית המסך:

בחר את .

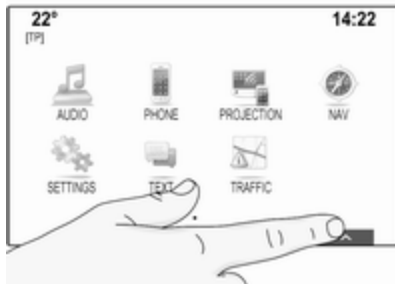

כדי להציג שורה אחת של מועדפים כאשר סרגל הבחירה האינטראקטיבי מוצג במסך: הצב את אצבעך על סרגל הבחירה האינטראקטיבי והזז אותה מעלה עד שניתן לראות שורה אחת של מועדפים.

הערה

יש להפעיל לחץ קבוע ולהניע את האצבע במהירות קבועה.

- מספרי טלפון
- יעדים ומסלולים
- נקודות עניין (POI)
- רשומות אנשי קשר
- הגדרות מרכיבי הצליל ("טון")
- יישומי מסך הבית



יש 60 מיקומי מועדפים נפרדים זמינים, והם מוצגים כחמישה מועדפים בשורה.

ניתן להציג אותם בתצוגת שורה אחת או בתצוגת שלוש שורות.

אם מיקום מסוים במועדפים תפוס, לחץ המועדפים במסך מציג את טקסט התווית של אותו פריט מועדפים. אם מיקום במועדפים פנוי, מצוין מספר המיקום (1 עד 60).

לוח מקשים

לוח מקשים יוצג אם יש להזין מספר או קוד PIN בלבד. תפריט לוח המקשים יוצג באופן שונה, בהתאם ליישום או לתפקוד הפעילים כעת.



לתיאור מפורט כיצד להזין תווים ולשנות טקסט שהוזן, ראה לעיל.

מועדפים

ניתן לשמור מגוון של נתונים שונים כמועדפים, כגון:

- תחנות רדיו
- רצועות מוזיקה
- אלבומים או אמנים

דוגמה: תחנת רדיו

לחץ לחיצות עוקבות על **RADIO** כדי להפעיל את תפקוד הרדיו ולבחור את תחום התדרים הרצוי.

חפש את התחנה שברצונך לשמור כמועדפת ↵ 29.

כדי לשמור תחנה זו כמועדפת, פתח את רשימת המועדפים וגלול אל עמוד המועדפים המתאים.

גע נגיעה ממושכת בלחצן של פריט המועדפים עד שישמע צפצוף. התחנה נשמרת כפריט מועדפים.

דוגמה: אלבום

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** ובחר את מקור השמע הרצוי.

בחר את **BROWSE (עיון)** כדי להפעיל את תפריט העיון ובחר את **ALBUMS (אלבומים)** ↵ 38.

כדי לשמור את אחד האלבומים כמועדף, פתח את רשימת המועדפים וגלול אל עמוד המועדפים המתאים.

גע נגיעה ממושכת בלחצן המסך של פריט המועדפים. עמוד המועדפים ימוזער ורשימת האלבומים תוצג שוב בתצוגה.

בחר את האלבום שאותו ברצונך לשמור כמועדף. האלבום נשמר כפריט מועדפים.

הערה

בתחתית המסך, מופיעים סימני חייווי המציינים את מספר עמודי המועדפים שניתן לגשת אליהם ואת העמוד המוצג כעת. מספר סימני החיווי משתנה בהתאם לתצוגה שנבחרה (יותר עמודים בתצוגת שורה אחת, פחות עמודים בתצוגת שלוש שורות).

שמירת מועדפים

ניתן לשמור מועדפים ממסך הבית, מיישום השמע, מיישום הניווט או מיישום הטלפון.

פתח את רשימת המועדפים וגלול אל עמוד המועדפים המתאים.

גע נגיעה ממושכת בלחצן המסך של פריט המועדפים.

אם רק פריט אחד שניתן לשמור אותו מופיע במסך, ישמע צליל צפצוף והפריט יישמר בלחצן המסך המתאים.

אם מופיעים במסך מספר פריטים שניתן לשמור, עמוד המועדפים ימוזער והתצוגה תשוב להציג את התפריט שהוצג קודם. בחר את הפריט שאותו ברצונך לשמור כמועדף. ישמע צליל צפצוף והפריט יישמר בלחצן המסך המתאים.

להלן מספר דוגמאות לשמירת מועדפים.



כדי להציג שלוש שורות מועדפים, המשך לגרור את רשימת המועדפים למעלה.

גלילה בין עמודי מועדפים

ניתן לראות את דף המועדפים בתצוגת שורה אחת או בתצוגת שלוש שורות. כדי לגלול בין דפי המועדפים, הנח את האצבע במקום כלשהו בדף המועדפים והזז אותה ימינה או שמאלה.

יוצג עמוד המועדפים הבא או הקודם.

הערה

יש להפעיל לחץ קבוע ולהניע את האצבע במהירות קבועה.

כשמגיעים לסוף או להתחלה של עמודי המועדפים, הרשימה כולה גולשת.



שינוי שמות של מועדפים

גלול אל דף המועדפים המתאים.

בחר את פריט המועדפים שברצונך לערוך.

בחר **RENAME (שנה שם)**.

מקלדת נפתחת כאשר תווית הטקסט של פריט המועדפים הנוכחי מוצגת בשדה ההזנה ובאזור התצוגה המקדימה של התווית.

הזן טקסט תווית חדש ובחר את **Save (שמור)**. התצוגה חוזרת לעמוד המועדפים.

בחר את **^** בתחתית המסך כדי להציג את סרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **DONE (בוצע)** כדי לחזור לתפריט ההגדרות.

הערה

מועדפים שאינם זמינים מופיעים באפור.

בחר את לחצן המסך של פריט המועדפים. בהתאם לסוג המועדפים שבחרת, תושמע תחנת רדיו או רצועה, תתחיל שיחת טלפון, יחושב מסלול או יופעל יישום.

הערה

פריט המועדפים הפעיל מודגש.

שימוש במתגי השליטה מרחוק בצד ימין של גלגל ההגה

לחץ לחיצות עוקבות על **⌘** או **⌘** כדי לבחור את פריט השמע המועדף הרצוי.

לחלופין לחץ על **<** כדי להציג את התפריט המרוכז לבחירת יישומים. בחר ב-**Audio (שמע)** ולאחר מכן ב-**Favourites (מועדפים)**. בחר את פריט המועדפים הרצוי.

עריכת מועדפים

בחר **SETTINGS (הגדרות)** במסך הבית **Radio (רדיו)** ואז **Manage Favorites (ניהול מועדפים)**. תצוגת שלוש שורות של רשימת המועדפים מוצגת יחד עם אפשרויות העריכה המוצגות בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

דוגמה: יעד

לחץ על **🏠** כדי להציג את מסך הבית ובחר **NAV (ניווט)**.

בחר **DESTINATION (יעד)**, בחר **RECENT (אחרונות)** בסרגל הבחירה, ואז גע ביעד המבוקש ברשימה **48**.

כדי לשמור כתובת זו כמועדפת, פתח את רשימת המועדפים וגלול אל דף המועדפים המתאים.

גע נגיעה ממושכת בלחצן המסך של פריט המועדפים. הכתובת שנבחרה נשמרת כפריט מועדפים.

דוגמה: מספר טלפון

לחץ על **🏠** כדי להציג את מסך הבית ובחר **PHONE (טלפון)**.

בחר את **KEYPAD (לוח מקשים)** והזן את המספר שאליו ברצונך להתקשר **66**.

כדי לשמור מספר זה כמועדף, פתח את רשימת המועדפים וגלול אל עמוד המועדפים המתאים.

גע נגיעה ממושכת בלחצן המסך של פריט המועדפים. המספר נשמר כפריט מועדפים.

אחזור מועדפים

הצג דף מועדפים (ראה לעיל) וגלול אל דף המועדפים המתאים (לפי הצורך).

מחיקת מועדפים

לגולל אל דף המועדפים המתאים.
 בחר את פריט המועדפים שברצונך למחוק.
 בחר **DELETE (מחק)**. פריט המועדפים
 וכל הנתונים המשויכים אליו נמחקים.
 בחר את **DONE (בוצע)** כדי לחזור לתפריט
 ההגדרות.

הזנת מועדפים

לגולל אל דף המועדפים המתאים.
 גרור את פריט המועדפים שברצונך להזיז
 למיקום חדש.

כדי לשמור פריט מועדפים במיקום שאינו
 עמוד המועדפים המוצג כעת, גרור אותו אל
 הסמלים < או > בקצה העליון של עמוד
 המועדפים. הרשימה תתחיל להיגלל. כדי
 להפסיק את הגלילה, נווט חזרה אל אזור
 עמוד המועדפים.

בחר את **DONE (בוצע)** כדי לאשר את
 הפעולה ולחזור לתפריט ההגדרות.

הגדרת מספר המועדפים המוצגים

לחץ על  ובחר את **SETTINGS**
(הגדרות). בחר ב-**Radio (רדיו)** ולאחר מכן
 ב-**Number of Favorites Shown (מספר**
מועדפים מוצג).



הפעל את המספר הרצוי של מועדפים
 שיוצגו.

הערה

אם מספר המועדפים השמורים עולה על
 מספר המועדפים המופעלים בתפריט
 ההגדרות, המועדפים שנשמרו בנוסף לא
 יימחקו אלא רק ייעלמו מהתצוגה. ניתן
 להפעיל אותם מחדש על-ידי הגדלת מספר
 המועדפים הניתנים לצפייה.

אנשי קשר

ניתן לגשת לשני סוגים שונים של רשימות
 אנשי קשר ממערכת המידע והבידור:


- רשימות אנשי קשר שהורדו מהתקני
 Bluetooth או ממקורות חיצוניים
 אחרים
- רשימת אנשי קשר של הרכב

הערה

ניתן לשמור ברשימת אנשי הקשר של
 הרכב 1,000 אנשי קשר לכל היותר. אין
 הגבלה עבור רשימות אנשי קשר שהורדו.

רשימת אנשי הקשר המוצגת עם הכניסה
 הראשונה משתנה בהתאם ליישום הפעיל
 ולהתקנים המחוברים.

שינוי המקור

כדי להציג רשימת אנשי קשר לחץ על ,
 הפעל את הטלפון או יישום הניווט ואז בחר
CONTACTS (אנשי קשר) בסרגל
 הבחירה.

בחר את **Change Contacts List (שנה**
רשימת אנשי קשר) בצד ימין של המסך.
 רשימה של כל מקורות אנשי הקשר הזמינים
 תוצג. רשימת אנשי הקשר הפעילה כעת
 מסומנת ב-**✓**.

תצוגת פרטי איש קשר עשויה לכלול:

- שם פרטי ושם משפחה
- כמה מספרי טלפון
- כמה כתובות דואר אלקטרוני
- כמה כתובות (לדוגמה, בית ועבודה)
- ברשימת אנשי הקשר של הרכב: הזנת קטגוריה
- ברשימת אנשי הקשר של הרכב: שדה הערות
- עבור רשומות נקודות עניין: מידע על שעות פעילות, תפריט (לדוגמה מסעדות) מחירים וכו'.

הערה

סדר הנתונים משתנה בהתאם ליישום הפעיל, לדוגמה, ביישום הטלפון מספרי הטלפון יוצגו קודם.

בחר את הרשומה המבוקשת.

הוספת אנשי קשר חדשים

כדי להוסיף מידע מתפריטי יישום לרשימת אנשי קשר של הרכב, פתח את היישום המתאים.


יישום הניווט: בחר או הזן יעד ↵ 48.
תצוגת הפרטים על היעד מוצגת. בחר **Save (שמור)**. כעת יוצג תפריט.



יישום הטלפון:



כדי להציג את פרטי איש הקשר, בחר אחת מהרשומות שברשימה.

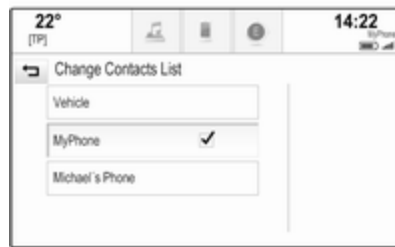


בחר את רשימת אנשי הקשר הרצויה. הרשימה המתאימה מוצגת.

הערה

המערכת זוכרת רשימה שנבחרה ביישום. בכניסה מחדש אל רשימת אנשי הקשר מיישום זה, הרשימה האחרונה שהוצגה תוצג שוב.

שימוש ברשימת אנשי הקשר

כדי להציג רשימת אנשי קשר לחץ על , הפעל את הטלפון או יישום הניווט ואז בחר **CONTACTS (אנשי קשר)** בסרגל הבחירה.

יישום הניווט:

בחר את **Edit Contact** (ערוך איש קשר) בצד ימין של המסך.



תצוגת העריכה מוצגת.

שינוי מידע

בחר את השדה שברצונך לשנות. בהתאם לשדה שנבחר, יוצגו המקלדת או לוח המקשים.

הזן את השינויים \leftarrow 15.

בחר את **Save (שמור)** בתצוגת פרטי איש הקשר כדי לשמור את השינויים.

הוספת מידע חדש

בחר את השדה שבו ברצונך להזין מידע נוסף.

הערה

קטגוריות הנתונים המופיעים בתפריט החדש מתאימות למידע שברצונך לשמור, לדוגמה, אם המידע שברצונך לשמור הוא כתובת, יוצגו ברשימה סוגי כתובות בלבד.

השלם את הרשומה ובחר את **Save (שמור)** כדי לשמור את איש הקשר.

Add to Existing Contact (הוסף לאיש קשר קיים)

רשימת אנשי הקשר של הרכב מוצגת. בחר את איש הקשר הרצוי.

תצוגת פרטי איש הקשר מוצגת עם המידע שניתן להוסיף, המופיע בנפרד בצדו הימני של המסך.

בחר את קטגוריית הנתונים המתאימה למידע שברצונך לשמור, לדוגמה, כתובת עבודה או מספר טלפון נייד.

אם תבחר קטגוריית נתונים קיימת, המידע הקיים יוחלף.

בחר את **Save (שמור)** כדי לשמור את המידע החדש.

עריכת אנשי קשר

כדי לערוך איש קשר, פתח את רשימת אנשי הקשר של הרכב. בחר את רשומת איש הקשר המבוקש ברשימת אנשי הקשר ברכב.

יישום הטלפון: בחר **RECENT (אחרונות)**. בחר את + ליד מספר הטלפון שברצונך להוסיף אל רשימת אנשי הקשר. כעת יוצג תפריט.



בחר אחת מהאפשרויות.

Create New Contact (צור איש קשר חדש)

מוצג תפריט בחירת קטגוריית נתונים.

בחר את קטגוריית הנתונים המתאימה למידע שברצונך לשמור, לדוגמה, כתובת עבודה או מספר טלפון נייד. מוצגת תצוגת פרטי אנשי הקשר.


הגדרות מרכיבי הצליל ("טון")

בתפריט הגדרות מרכיבי הצליל ("טון") ניתן לקבוע את מאפייני מרכיבי הצליל. ניתן לגשת אל התפריט הראשי מכל תפריט שמע ראשי.

הערה

ניתן לשמור הגדרות מרכיבי צליל ("טון") מותאמות אישית כפרטי מועדפים. לתיאור מפורט ↵ 17.

כדי לפתוח את תפריט הגדרות מרכיבי הצליל ("טון"), בחר את **MENU (תפריט)** הצלילי השמע הראשי המתאים. בחר את **Tone Settings (הגדרות צליל)**.

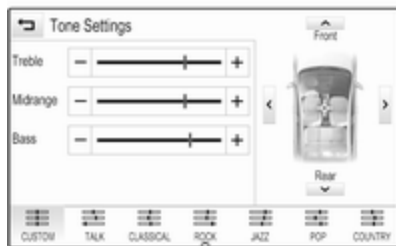

מחיקת כל אנשי הקשר של הרכב
כדי למחוק את כל רשימת אנשי הקשר של הרכב, פתח את רשימת אנשי הקשר של הרכב.

בחר את **Change Contacts List (שנ) רשימת אנשי קשר)** בצד ימין של המסך. מוצגת רשימת כל מקורות אנשי הקשר הזמינים. רשימת אנשי הקשר הפעילה כעת מסומנת ב- ✓.

בחר את לחצן המסך – שליד **Vehicle (רכב)**. מוצגת הודעת אישור. אשר את ההודעה כדי למחוק את הרשימה.

מיון רשימת אנשי הקשר

כברירת מחדל, הרשימות מסודרות בסדר אלפביתי לפי השם הפרטי. אם אין שם פרטי זמין, שם המשפחה יישמש במקומו. אם אין שם פרטי או שם משפחה, אחד מהתווים הראשונים שהוזנו משמש כקריטריון במיון.

סדר המיון עשוי להשתנות, אם השם הפרטי ושם המשפחה שמורים בשדות שונים.

כדי לשנות את סדר המיון, בחר **Sort (מיון)**. בחר את סדר המיון הרצוי. הרשימה תמוין מחדש בהתאם.

אם ברצונך ליצור שדה חדש לקטגוריית מידע קיימת, לדוגמה, מספר טלפון נייד נוסף, בחר את + בשדה הנתונים המתאים.

הערה

לחצן המסך + מוצג רק אם ניתן להוסיף מידע נוסף לקטגוריית נתונים זו.

בהתאם לשדה שנבחר, יוצגו המקלדת או לוח המקשים ↵ 15.

הזן את הנתונים החדשים ובחר את לחצן המסך שלפני שדה ההזנה.

בחר את **Save (שמור)** בתצוגת פרטי איש הקשר כדי לשמור את השינויים.

מחיקת אנשי קשר

מחיקת איש קשר בודד

כדי למחוק איש קשר בודד, פתח את רשימת אנשי הקשר של הרכב. בחר את רשומת איש הקשר המבוקש ברשימת אנשי הקשר ברכב.

בחר את **Edit Contact (ערוך איש קשר)** בצד ימין של המסך.

כדי למחוק את רשומת איש הקשר ואת כל המידע המשויך לה, בחר את **Delete (מחק)**. מוצגת הודעת אישור. אשר את ההודעה. הרשומה תימחק.

צלילים גבוהים

השתמש בהגדרה זו להדגשה או לניחות של הצלילים הגבוהים של מקורות השמע.

שנה את ההגדרה באמצעות נגיעות חוזרות ונשנות ב- או +.

לחלופין, הזז את המחווון בסרגל ההגדרות.

צלילי ביניים

השתמש בהגדרה זו להדגשה או לניחות של צלילי הביניים של מקור השמע.

שנה את ההגדרות באמצעות נגיעות חוזרות ונשנות ב- או +.

לחלופין, הזז את המחווון בסרגל ההגדרות.

צלילים נמוכים

השתמש בהגדרה זו להדגשה או לניחות של הצלילים הנמוכים (באסים) של מקורות השמע.

שנה את ההגדרות באמצעות נגיעות חוזרות ונשנות ב- או +.

לחלופין, הזז את המחווון בסרגל ההגדרות.

איזון ומדעך

באיור שבצד ימין של התפריט, הגדר את הנקודה בתא הנוסעים שבה ברצונך שיישמע הצליל באופן הטוב ביותר.

כדי לשנות את ההגדרות, גע ב- \wedge , \vee , \lt ו- \gt .

כדי להחליף במהירות בין הרמקולים הקדמיים לבין האחוריים, בחר את **Front** (קדמי) או **Rear** (אחורי) בחלק העליון או התחתון של תרשים הרכב.

מצבי אקולייזר

(אם לא קיימת מערכת צליל היקפי)

בחד אחד מלחצני המסך בסרגל הבחירה האינטראקטיבי כדי למטב את מרכיבי הצליל לסגנונות מסוימים של מוזיקה.

בחר את **CUSTOM** (מותאם) אם ברצונך להגדיר בעצמך את הגדרות מרכיבי הצליל ("טון").

הגדרות עצמת קול

עצמת קול מרבית בהפעלה

לחץ על \wedge ואז בחר **SETTINGS** (הגדרות) במסך הבית.

גלול ברשימה ובחר את **Radio** (רדיו) ואז את **Maximum Start-Up Volume** (עצמת קול התחלתית מרבית).

גע ב- או + כדי לקבוע את עצמת הקול הרצויה.

כוונון אוטומטי של עצמת קול

לחץ על \wedge ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר את **Radio** (רדיו) ואז את **Auto Volume** (בקרת עוצמת קול אוטומטית).

כדי לקבוע את מידת ההתאמה של עצמת הקול, קבע את **Auto Volume** (בקרת עוצמת קול אוטומטית) לאחת האפשרויות הזמינות.

Off (מופסק): ללא הגברה של עצמת הקול כשמהירות הרכב עולה.

High (גבוהה): הגברה מרבית של עצמת הקול כשמהירות הרכב עולה.

עוצמת הקול של עדכוני התנועה

כדי לשנות את עוצמת הקול של דיווחי התנועה, קבע את עוצמת הקול בזמן שהמערכת משמעה דיווח תנועה. הגדרה זו תישמר כעת במערכת.

הגדרות מערכת

ניתן לבצע הגדרות והתאמות שונות של מערכת המידע והבידור באמצעות היישום **SETTINGS** (הגדרות).

הערה

אם המערכת מספקת את המידע על התאריך באופן אוטומטי, פריט תפריט זה אינו זמין.

בחר את **Auto Set** (קביעה אוטומטית) בתחתית המסך. הפעל את האפשרות **On - RDS** (מופעל - RDS) או **Off - Manual** (מופסק - ידני).

אם נבחרה האפשרות **Off - Manual** (מופסק - ידני), כוון את התאריך בנגיעה ב-**^** או **v**.

תצוגת שעות

בחר את **Clock Display** (תצוגת שעות) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.

כדי לכבות את תצוגת השעות הדיגיטלי בתפריטים, בחר את **Off** (מופסק).

שפה

לחץ על **⚙** ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Language** (שפה).

הערה

השפה הפעילה כעת מסומנת ב-**✓**.

גלול ברשימה ובחר את השפה הרצויה.



בחר את **Auto Set** (קביעה אוטומטית) בתחתית המסך. הפעל את האפשרות **On - RDS** (מופעל - RDS) או **Off - Manual** (מופסק - ידני).

אם נבחרה האפשרות **Off - Manual** (מופסק - ידני), כוון את השעות והדקות בנגיעה ב-**^** או **v**.

גע ב-**12-24 Hr** (12-24 שעות) בצד ימין של המסך כדי לבחור תבנית שעה.

אם נבחרה תבנית של 12 שעות, יוצג טור שלישי עבור הגדרות AM או PM. בחר באפשרות הרצויה.

קביעת התאריך

בחר את **Set Date** (קביעת התאריך) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.



שעה ותאריך

לחץ על **⚙** ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

בחר **Time and Date** (שעה ותאריך).


קביעת השעה

בחר את **Set Time** (הגדר השעה) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.

תצוגה

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Display** (תצוגה).

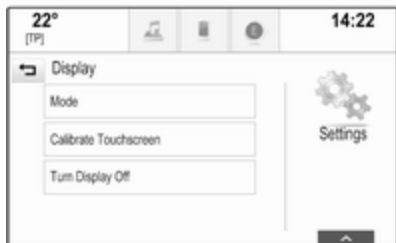

מצב

בחר את **Mode (מצב)** כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.

בהתאם לתנאי התאורה החיצונית, בחר את מצב **Day (יום)** או **Night (לילה)**.

אם תבחר את **Auto (אוטומטי)**, המערכת תכוון את התצוגה באופן אוטומטי.

כדי לאשר את הקלט הראשון, הזן שוב את הקוד בן ארבע הספרות ובחר את **Lock (נעילה)**. המערכת ננעלת.

שחרור נעילת המערכת

הפעל את מערכת המידע והבידור. יוצג לוח מקשים.



הזן את קוד בן 4 הספרות המתאים ובחר את **Unlock (שחרור נעילה)**. נעילת המערכת משוחררת.

שכחתי קוד PIN

כדי לאפס את קוד PIN בחזרה להגדרת ברירת המחדל, פנה למוסך שלך.

מצב שירות חניה

אם מופעל מצב שירות חנייה, כל תצוגות הרכב ננעלות ולא ניתן לבצע שינויים במערכת.

הערה

הודעות הקשורות לרכב ולמצלמת הנסיעה לאחור עודן מאופשרות.

נעילת המערכת

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Valet Mode (מצב שירות חניה)**. יוצג לוח מקשים.



הזן קוד בן 4 ספרות ובחר את **Enter (הזן)**. לוח המקשים יוצג שוב.

שחזור הגדרות רדיו

בחר **Restore Radio Settings** (שחזור הגדרות רדיו) כדי לשחזר את הנתונים הבאים:


- הגדרות מרכיבי הצליל ("טון")
 - הגדרות עצמת הקול
 - הגדרות דיבור
 - מגש יישומים
 - מקורות אנשי קשר
- תוצג הודעת אזהרה.

בחר **Restore** (שחזר). ההגדרות מאופסות.

מידע התכנה

לחץ על  ובחר **SETTINGS** (הגדרות). גלול ברשימה ובחר **Software Information** (מידע תוכנה).

חזרה להגדרות היצרן

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Return to Factory Settings** (חזרה להגדרות היצרן).

שחזור הגדרות רכב

בחר **Restore Vehicle Settings** (שחזור הגדרות רכב) כדי לשחזר את כל הגדרות הרכב המותאמות אישית. תוצג הודעת אזהרה.

בחר **Restore** (שחזר). ההגדרות מאופסות.

נקה את כל הנתונים האישיים

בחר **Clear All Private Data** (נקה את כל הנתונים האישיים) כדי למחוק את הנתונים הבאים:

- התקני Bluetooth מצומדים
- ספרי טלפונים שמורים
- רשימת אנשי קשר של הרכב
- רשימת יעדים
- מועדפים

תוצג הודעת אזהרה.

בחר **Delete** (מחק). הנתונים נמחקים.

כיוול מסך המגע

בחר את **Calibrate Touchscreen** (כיוול מסך מגע) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.



מלא אחר ההוראות שעל המסך, וגע בנקודות הדרושות על המסך. מסך המגע מכיל.

כיבוי התצוגה

בחר את **Turn Display Off** (הפסק תצוגה) כדי לכבות את התצוגה.

כדי להפעיל שוב את הצג, גע במסך המגע או לחץ על לחצן בלוח הבקרה.



מוצגת רשימת מספרי גרסאות של כל הפריטים שהועלו אל המערכת.

עדכון המערכת

כדי לעדכן את תוכנת המערכת, פנה למוסר.

חיפוש תחנות

חיפוש תחנות אוטומטי


בחר את <<< או >>> כדי להשמיע את התחנה הקודמת או הבאה.

חיפוש תחנות ידני

לחץ והחזק במצב לחוץ את הלחצן <<< או את הלחצן >>>. שחרר את הלחצן המתאים כאשר כמעט הגעת אל התדר הרצוי.

איתור תחנות

בחר את TUNE (כוונון) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. יוצג לוח מקשים.

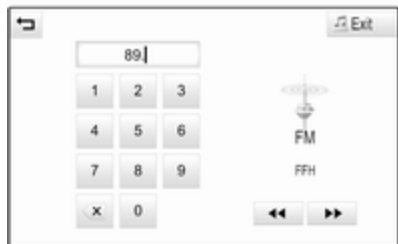

שימוש

תפקוד הרדיו הוא חלק מיישום AUDIO (שמע).



הפעלת תפקוד הרדיו

בחר AUDIO (שמע) במסך הבית, ואז בחר RADIO (רדיו) בסרגל הבחירה. לחלופין, לחץ על RADIO בלוח הבקרה.

בחירת ערוץ השידור

לחץ לחיצות עוקבות על RADIO כדי לעבור בין תחומי התדרים השונים.

רדיו

- 29 שימוש
- 29 חיפוש תחנות
- 30 מערכת נתונים ברדיו (RDS)
- 31 שידור שמע דיגיטלי

גע בשדה **Direct tune (כיוון ישיר)** ואז הזן את התדר המבוקש. אשר את ההזנה.

רשימות התחנות

ברשימות התחנות תוכל לבחור את כל התחנות הנקלטות באזור הקליטה הנוכחי.

כדי להציג את רשימת התחנות בתחום התדרים הפעיל כעת, ניתן:

- גע במסך.
- בחר את **BROWSE (עיון)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.
- סובב את **MENU**.

מוצגת רשימת התחנות.



הערה

התחנה המושמעת כעת מודגשת.

גלול ברשימה ובחר את הפריט הרצוי ברשימה.

רשימות הקטגוריות

תחנות RDS ⇨ 30 ו-DAB ⇨ 31 רבות משדרות קוד PTY, המציין את סוג התוכנית המשודרת (לדוגמה, חדשות). תחנות מסוימות גם משנות את קוד PTY בהתאם לתוכן המשודר כעת.

מערכת המידע והבידור מאחסנת תחנות אלה, כשהן ממוינות לפי סוג התוכנית, ברשימת הקטגוריות המתאימה.

הערה

פריט הרשימה **Categories (קטגוריות)** זמין רק עבור תחומי התדרים FM ו-DAB.

בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה כדי להציג את תפריט תחום התדרים המתאים, ואז בחר **Categories (קטגוריות)**.

מוצגת רשימת קטגוריות סוגי התכניות הזמינים כעת.

בחר בקטגוריה הרצויה. מוצגת רשימת תחנות המשדרות תכניות מן הסוג שנבחר.

בחר בתחנה הרצויה.

עדכון רשימת התחנות

אם לא ניתן לקלוט עוד את התחנות המאוחסנות ברשימת תחנות של תחום תדרים מסוים, בחר את **Update Station List (עדכון רשימת תחנות)**.

הערה

אם רשימת תחנות ייחודית לתחום התדרים מעודכנת, רשימת הקטגוריות המתאימה תתעדכן גם היא.

ההודעה **Updating Station List (מעדכן רשימת תחנות)** מוצגת במסך עד השלמת החיפוש.

מערכת נתונים ברדיו (RDS)

RDS הוא שירות של תחנות בערוץ FM המשפר באופן משמעותי את איתור תחנת השידור הרצויה ואת קליטת שידוריה ללא הפרעות.

יתרונות RDS

- בתצוגה מוצג שם התחנה ולא התדר שלה.
- במהלך חיפוש תחנות, מערכת המידע והבידור מאתרת רק תחנות RDS.

קבע **Traffic Programme (TP) - On** (תוכניות תנועה - מופעל) או **Traffic Programme (TP) - Off** (תוכניות תנועה - מופסק).

אזור

לפעמים, חלק מתחנות ה-RDS משדרות תוכניות השונות מבחינת האזור הגיאוגרפי בתדרים שונים.

כשתפקוד רדיו אזורי במצב מופעל, במקרה הצורך ייבחרו תדרים חלופיים עם אותן תוכניות אזוריות. כשתפקוד רדיו אזורי במצב מופסק, נבחרים תדרים חלופיים של תחנות שידור מבלי להתחשב בתוכניות מאזור גיאוגרפי מסוים.

קבע **Region - On** (אזוריות - מופעל) או **Region - Off** (אזוריות - מופסק).

שידור שמע דיגיטלי

ב-DAB, תחנות הרדיו משדרות באופן דיגיטלי.

יתרונות DAB

- תחנות DAB מזוהות באמצעות שם התוכנית במקום תדר השידור.
- מערכת DAB מאפשרת לשרד כמה תוכניות רדיו (שירותים) במקביל יחיד.

RDS

קבע **RDS - ON** (RDS - מופעל) או **RDS - Off** (RDS - מופסק).

תוכנית הודעות תנועה (TP)

תחנות המשדרות הודעות תנועה הן תחנות RDS המשדרות חדשות בנושאי תנועה. כאשר שירות הודעות התנועה מופעל, פעולת התפקוד הפעיל כעת מופסקת למשך השמעת הודעות התנועה.

אם שירות הודעות תנועה ברדיו מופעל, **[TP]** יוצג בשורה העליונה של כל התפריטים הראשיים. אם התחנה או המדיה שלה אתה מאזין אינה תחנה המשדרת הודעות תנועה, הסמל **[]** יוצג והמערכת תתחיל אוטומטית בחיפוש לאיתור התחנה הבאה המשדרת הודעות תנועה. ברגע שנמצאת תחנה בעלת שירות הודעות תנועה, **[TP]** יודגש. אם לא נמצאה כל תחנה בעת שירות הודעות תנועה, **[]** יישאר על המסך.

אם משודרת הודעת תנועה בתחנת הרדיו המתאימה בעלת שירות הודעות התנועה, תוצג הודעה.

כדי להפסיק הודעה ולחזור לתפקוד שפעל לפני כן, בטל את ההתראה.

- המערכת מאתרת תמיד את התחנה בתדר בעל אות השידור האיכותי ביותר באזור גיאוגרפי מסוים באמצעות המאפיין AF (תדר חלופי).
- בהתאם לשירותי התחנה הנקלטת, תצוגת המערכת מציגה טקסט העשוי להכיל, לדוגמה, מידע על אודות התוכנית הנוכחית.

הגדרות RDS

כדי להגדיר את אפשרויות הגדרת RDS, הפעל את תפקוד הרדיו ובחר את תחום התדרים FM. בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה כדי להציג את תפריט FM.





הודעות DAB

מלבד תוכניות המוזיקה, תחנות DAB רבות משדרות גם הודעות ממספר קטגוריות. אם תפעיל חלק מהקטגוריות או את כולן, שירות DAB הנקלט כעת יופסק כאשר מושמעת הודעה מאחת מקטגוריות אלו.

בחר **DAB Announcements (הודעות DAB)** כדי להציג את רשימת קטגוריות DAB.

בחר את הקטגוריות הרצויות. הקטגוריות שנבחרו מסומנות ב- ✓.

הערה

ניתן לקלוט הודעות DAB רק כאשר תחום תדרי DAB מופעל.

- אם את שידור DAB מוחזר על ידי מכשולים טבעיים או בניינים, איכות הקליטה של שידור ה-DAB משתפרת בעוד קליטת שידורי AM ו-FM נפגמת משמעותית במצבים כאלה.
- כאשר קליטת DAB מאופשרת, טיוור הב-FM של מערכת המידע והבידור ממשיך לפעול ברקע ומחפש באופן רציף את תחנות ה-FM בעלות הקליטה הטובה ביותר. אם TP 30 מופעל, יושמעו דיווחי התנועה של תחנת ה-FM הנקלטת בעוצמה החזקה ביותר. השבת את תפקוד TP אם אין ברצונך שהודעות התנועה ב-FM יפריעו לקליטת DAB.

הגדרות DAB

כדי להגדיר את אפשרויות הגדרת DAB, הפעל את תפקוד הרדיו ובחר את תחום התדרים DAB. בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה כדי להציג את תפריט DAB.

- מלבד שירותי שמע דיגיטליים באיכות גבוהה, מערכת שידורי DAB מסוגלת לשדר גם נתונים הקשורים לתוכנית ומגוון שירותי נתונים אחרים הכוללים מידע אודות נסיעות ותנועה.
- כל עוד מקלט DAB מסוים יכול לקלוט את אות השידור המשודר על-ידי תחנה (אפילו כאשר האות חלש מאד), מובטחת איכות השמע.
- במקרה של קליטה גרועה, עוצמת הקול מופחתת באופן אוטומטי כדי למנוע הפקת רעשים מטרידים.
- כאשר את מערכת ה-DAB חלש מכדי להיקלט במקלט, הקליטה מופסקת לחלוטין. ניתן למנוע זאת על-ידי הפעלת **DAB to DAB Linking (קישור DAB ל-DAB או DAB to FM Linking (קישור DAB ל-FM))** בתפריט DAB (ראה להלן).
- הפרעות הנגרמות על-ידי תחנות המשדרות בתדרים קרובים לתחנה המושמעת (תופעה טיפוסית בקליטת ערוצי AM ו-FM), לא קיימות כשמדובר ב-DAB.

Intellitext

התפקוד **Intellitext** מאפשר קליטה של מידע נוסף, כגון הודעות, מידע כלכלי, ספורט, חדשות וכו'.
בחר אחת מהקטגוריות הבאות ובחר פריט מסוים שלגביו ברצונך להציג מידע מפורט.

קישור DAB ל-DAB

אם תפקוד זה מופעל, ההתקן עובר לאותו שירות (תוכנית) במקבץ אחר (אם קיים) של DAB כאשר אות ה-DAB חלש מכדי להיקלט במקלט.

קבע **DAB to DAB Linking - On** (קישור DAB ל-DAB - מופעל) או **DAB to DAB Linking - Off** (קישור DAB ל-DAB - מופסק).

קישור DAB ל-FM

אם תפקוד זה מופעל, המכשיר יעבור לתחנת FM מקבילה בשירות DAB פעיל (אם קיים), כאשר אות DAB חלש מכדי להיקלט במקלט.

קבע **DAB to FM Linking - On** (קישור DAB ל-FM - מופעל) או **DAB to FM Linking - Off** (קישור DAB ל-FM - מופסק).

תחום L

אם **L Band** (תחום L) מופעל, מערכת המידע והבידור מקבלת טווח תדרים נוסף. התדרים בתחום L כוללים רדיו קרקעי ורדיו לווייני (1452 - 1492 MHz)

קבע **L Band - On** (תחום L - מופעל) או **L Band - Off** (תחום תדרים L - מופסק).

נגן תקליטורים

מידע כללי	34
שימוש	35

מידע כללי

נגן התקליטורים של המערכת יכול להפעיל תקליטורי שמע ותקליטורי MP3/WMA.

זהירות
<p>אסור בהחלט להכניס תקליטורי DVD, תקליטורים בקוטר 8 ס"מ או תקליטורים שאינם עגולים לנגן התקליטורים.</p> <p>אסור להדביק מדבקות על-גבי תקליטורים. תקליטורים אלה יכולים להיתקע בתוך נגן התקליטורים ולגרום לו נזק בלתי הפיך. במקרה זה יהיה צורך להחליף את המכשיר.</p>

מידע חשוב לגבי תקליטורי שמע ותקליטורי MP3/WMA

- ניתן להשתמש בפורמטי התקליטורים הבאים:
CD, CD-R ו-CD-RW
 - ניתן להשתמש בפורמטי הקבצים הבאים:
Level 1, ISO9660 Level 2, (Romeo, Joliet).
- ייתכן שקובצי MP3 ו-WMA שנוצרו בפורמט שונה מזה המצוין לעיל לא

- יושמעו כראוי, ושמות הקבצים והתיקיות שלהם לא יוצגו כראוי.
- תקליטורי שמע מוגנים, שאינם תואמים את תקן תקליטורי השמע, עשויים להתנגן באופן הלא נכון או לא להתנגן כלל.
- תקליטורים צרובים CD-R ו-CD-RW רגישים לטיפול לא נכון יותר מתקליטורים מוקלטים מסחריים. יש להבטיח טיפול נכון, במיוחד בתקליטורים הצרובים.
- תקליטורים צרובים CD-R ו-CD-RW עשויים להתנגן באופן הלא נכון או לא להתנגן כלל.
- בתקליטורי CD במצב מעורב (שילובים של שמע ונתונים לדוגמה, MP3), יזוהו ויופעלו רק רצועות השמע.
- אל תשאיר טביעות אצבע על הצד המבריק של התקליטורים.
- החזר את התקליטורים לאריזתם לאחר שליפתם מנגן התקליטורים כדי להגן עליהם מנזק ואבק.
- לכלוך ונוזלים על תקליטורים עלולים לזהם את העדשה שבתוך נגן התקליטורים ולגרום לתקלות.

לחצני תפקוד

השהיית השמעה של תקליטור
בחר את **||** כדי להשהות את ההשמעה.
לחצן המסך משתנה ל-▶.
בחר את ▶ כדי לחדש את ההשמעה.

דילוג לרצועה הקודמת או הבאה
בחר את **⏮** או **⏭** כדי להשמיע את הקטע
הקודם או הבא.

לחלופין, סובב את **MENU** כדי לדלג
לקטעים הקודמים או הבאים.

הרצה מהירה קדימה או אחורה
גע נגיעה ממושכת ב-**⏮** או **⏭** כדי להריץ
במהירות קדימה או אחורה.
לחלופין, הזז את המחווה בסרגל הזמן.

רשימת רצועות

כדי להציג את רשימת הרצועות, ניתן:

- גע במסך.
- בחר את **BROWSE (עיזון)** בסרגל
הבחירה האינטראקטיבי.
- סובב את **MENU**.

מוצגת רשימת הרצועות.

הערה

הרצועה המושמעת כעת מודגשת.

שימוש

התחלת השמעת תקליטור

הכנס תקליטור שמע או תקליטור MP3,
כשצד המדבקה פונה כלפי מעלה, לתוך
חריץ התקליטורים עד שהוא נמשך פנימה.
לחץ לחיצות חוזרות על **MEDIA (מדיה)**
בסרגל הבחירה או לחץ על **MEDIA** בלוח
הבקרה כדי להפעיל את תפקוד
התקליטורים.



הוצאת התקליטור

הקש על **▲**. התקליטור יוצא מחרוץ הנגן.
אם התקליטור אינו מוסר מן המגש לאחר
הוצאתו מן הנגן, הוא יימשך פנימה לאחר
המתנה של מספר שניות.

- הגן על התקליטורים מחום ומקרני
שמש ישירות.
- להלן מגבלות החלות על הנתונים
המאוחסנים בתקליטורים המכילים
קובצי MP3/WMA:
מספר מרבי של קבצים/שירים: 800
עומק היררכיית תיקיות מרבי: 8
לא ניתן להפעיל קובצי WMA בעלי
הגנת DRM (ניהול זכויות דיגיטליות).
ניתן להפעיל קובצי WMA בצורה
בטוחה רק אם הם נוצרו בתוכנה
Windows Media Player גרסה 9
ומעלה.
סיומות ישימות לקובצי רשימות
השמעה: .pls, .m3u.
הערכים ברשימת ההשמעה צריכים
להופיע במבנה של נתיבים יחסיים.

הערה

פרק זה מתייחס רק להשמעת קובצי
MP3, מכיוון שנוהל ההשמעה של קובצי
MP3 ו-WMA הוא זהה. כאשר תכניס
תקליטור המכיל קובצי WMA, יוצגו
התפריטים הקשורים אל MP3.

גלול ברשימה ובחר את הפריט הרצוי ברשימה.

הערה

לקבלת תיאור מפורט על עיון בתקליטורי MP3 ↵ 38.

סדר השמעה

בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה כדי להציג את תפריט התקליטורים.

אם מצב **Shuffle (השמעה בסדר אקראי)** מוגדר כ-**On (מופעל)**, יושמעו כל הרצועות של תקליטור השמע בסדר אקראי.

קבע **Shuffle - On (השמעה אקראית - מופעל)** או **Shuffle - Off (השמעה אקראית - מופסק)**.

כדי לנתק את התקן ה-AUX, בחר תפקוד אחר והסר את ההתקן.

יציאת USB

ניתן לחבר גגן MP3, כונן USB או טלפון חכם לשקע USB.

מערכת המידע והבידור יכולה להשמיע קובצי מוזיקה ולהציג סרטים השמורים בהתקנים חיצוניים אלה.

כאשר ההתקנים לעיל מחוברים לשקע USB, ניתן להפעיל אותם באמצעות אמצעי הבקרה והתפריטים של מערכת המידע והבידור.

הערה

מערכת המידע והבידור אינה תומכת בכל מכשירי העזר. בדוק את רשימת ההתקנים התואמים באתר האינטרנט שלנו.

חיבור/ניתוק התקן

חבר את התקן ה-USB אל שקע ה-USB.

הערה

אם מחובר התקן USB בלתי קריא, תופיע הודעת שגיאה מתאימה ומערכת המידע והבידור תעבור באופן אוטומטי לתפקוד הקודם.

כדי לנתק את התקן ה-USB בחר פונקציה אחרת ואז נתק את התקן ה-USB.

מידע כללי

השקעים AUX ו-USB לחיבור התקנים חיצוניים נמצא מתחת למשענת היד בקונסולה המרכזית. ניתן למצוא מידע מפורט על הרמת משענת היד בספר הנהג.

הערה

השקע חייב תמיד להיות נקי ויבש.

כניסת AUX

קיימת אפשרות לחבר התקני עזר דרך חיבור הכניסה AUX.

מערכת המידע והבידור יכולה להשמיע קובצי מוזיקה הנמצאים בהתקנים חיצוניים אלה.

כאשר הוא מחובר לכניסת AUX, אות השמע של התקן העזר משודר דרך הרמקולים של מערכת המידע והבידור.

ניתן לכוונן את עצמת הקול ואת הגדרות מרכיבי הצליל ("טון") באמצעות מערכת המידע והבידור. את כל תפקודי הבקרה האחרים חייבים להפעיל באמצעות התקן העזר.

חיבור/ניתוק התקן

לחיבור התקן העזר אל שקע כניסת AUX במערכת המידע והבידור, השתמש בכבל הבא:

3 קטבים למקור שמע.

התקנים חיצוניים

מידע כללי	37
השמעת שמע	38
הפעלת סרטים	39
שימוש ביישומי טלפון חכם	40

השמעת שמע

התחלת השמעה

אם אינו מחובר, חבר את ההתקן ↵ 37.

בחר כמה פעמים את **MEDIA (מדיה)** בסרגל הבחירה או לחץ על **MEDIA** בלוח הבקרה כדי להפעיל מקור המדיה המבוקש. דוגמה: תפריט ראשי של USB.



לחצני תפקוד

הערה

בזמן הפעלת AUX, לחצני התפקוד אינם זמינים.

השהיית ההפעלה

בחר את **||** כדי להשהות את ההשמעה.

תבניות קבצים

המערכת תומכת רק בהתקנים בעלי מערכות קבצים מסוג FAT32, NTFS ו-HFS+.

הערה

ייתכן שקבצים מסוימים לא יושמעו כהלכה. הדבר עלול להיגרם בגלל פורמט הקלטה שונה או המצב של הקובץ.

לא ניתן להשמיע קבצים הנרכשים מחנויות אינטרנט אם הם מצוידים בהגנת RDM (ניהול דיגיטלי של זכויות יוצרים).

מערכת המידע והבידור יכולה להפעיל את קובצי המוזיקה והסרטים הבאים המאוחסנים בהתקנים חיצוניים.

קובצי שמע

תבניות קובצי השמע הניתנות להשמעה הן .mp3, .wma, .aac, .m4a ו-.aif.

כאשר משמיעים קובץ בעל מידע תג ID3, מערכת המידע והבידור יכולה להציג מידע, כגון את כותרת הרצועה ושם האמן.

קובצי סרטים

תבניות קובצי הסרטים הניתנות להפעלה הן .avi, .mpg, .mp4, .xvid ו-.wmv.

בדרך כלל קיימת תמיכה בשילובים נפוצים של שמע ושל וידאו עבור התקנים ניידים.

זהירות

הימנע מניתוק ההתקן בזמן השמעה. הדבר עלול לגרום נזק להתקן או למערכת המידע והבידור.

Bluetooth

ניתן לחבר התקנים התומכים בפרופילי מוסיקה דרך A2DP Bluetooth ו-AVRCP באופן אלחוטי למערכת המידע והבידור. מערכת המידע והבידור יכולה להשמיע קובצי מוזיקה הנמצאים בהתקנים חיצוניים אלה.

חיבור/ניתוק התקן

לתיאור מפורט של חיבור Bluetooth ↵ 64.

ניהול התקני Bluetooth

כדי לשנות את התקן ה-Bluetooth המחובר, בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה.

בחר את **Manage Bluetooth Devices (ניהול התקני Bluetooth)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.

לתיאור מפורט ↵ 64.

הערה

בעת השמעה מ-USB, תפקוד ההשמעה האקראית תלוי במצב הסינון שנבחר עבור השמעת שירים, לדוגמה, אלבום, אמן, ז'אנר.

כדי להציג את תפריט השמע המתאים, בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה.

קבע **Shuffle - On (השמעה אקראית - מופעל)** או **Shuffle - Off (השמעה אקראית - מופסק)**.

הפעלת סרטים

התחלת הפעלת סרט

חבר את ההתקן ↵ 37.

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA (מדיה)** בסרגל הבחירה או לחץ על **MEDIA** כדי להפעיל את מקור המדיה המבוקש.

בחר ב-**BROWSE (עיון)** ולאחר מכן ב-**MORE (נוספים)**. בחר את **Videos (סרטונים)** ובחר את קובץ הסרט הרצוי. הפעלת (הצגת) הסרט מתחילה.

הערה

ניתן להציג סרטי וידיאו רק כאשר בלם החנייה מופעל.



בחר את **PLAYLISTS (רשימות השמעה)**, **ARTISTS (אמנים)**, **ALBUMS (אלבומים)**, **SONGS (שירים)**, **GENRES (ז'אנרים)** או **MORE (נוספים)**. **MORE (נוספים)** כולל את הקטגוריות הנוספות: **Folder View (תצוגת תיקייה)**, **Podcasts (פודקאסטים)**, **Audiobooks (ספרים מוקלטים)**, **Videos (סרטונים)** וגם **Composers (מלחינים)**.

עיון בקטגוריות עד שתמצא את הרצועה הרצויה. בחר את הרצועה כדי להתחיל את ההשמעה.

סדר ההשמעה

אם מצב **Shuffle (השמעה בסדר אקראי)** מופעל, יושמעו הרצועות של התקן השמע הפעיל בסדר אקראי.

בחר את ► כדי לחדש את ההשמעה.

דילוג לרצועה הקודמת או הבאה
בחר את ◀ או ▶▶ כדי להשמיע את הקטע הקודם או הבא.

לחלופין, סובב את **MENU** כדי לדלג לקטעים הקודמים או הבאים.

הרצה מהירה קדימה או אחורה
גע נגיעה ממושכת ב-◀◀ או ▶▶ כדי להריץ במהירות קדימה או אחורה.

לחלופין, הזז את המחווון בסרגל הזמן (זמין רק עבור USB).

תפקוד עיון

הערה
תפקוד העיון אינו זמין עבור מקורות מדיה **AUX**.

כדי להציג את מסך העיון, ניתן:

- גע במסך.
- בחר את **BROWSE (עיון)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.
- סובב את **MENU**.

גלול ברשימה ובחר **Apple CarPlay** או **Android Auto** כדי להציג תפריט משנה.

ודא שהיישום התואם מופעל.

כדי להציג רשימה של כל ההתקנים הרשומים עבור תפקוד זה, בחר **ניהול התקנים**.

חיבור הטלפון הנייד

חבר את הטלפון החכם לשקע ה-USB  37.

ביצוע הקרנת הטלפון

כדי לבצע את תפקוד הקרנת הטלפון, לחץ על  ואז בחר **PROJECTION (היטל)**.

הערה

אם מערכת המידע והבידור מזהה את היישום, ייתכן שסמל היישום ישתנה ל-**Apple CarPlay** או **Android Auto**.

כדי לבצע את התפקוד תוכל גם ללחוץ לחיצה רציפה על  למשך כמה שניות.

מסך הקרנת הטלפון יוצג בהתאם לטלפון החכם ולגרסת התוכנה שלך.

חזרה למסך מערכת המידע והבידור

לחץ על .

תפריט וידיאו

כדי להציג את תפריט הווידאו, בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

שימוש ביישומי טלפון חכם

יישומי הקרנת הטלפון **Apple CarPlay™** ו-**Android™ Auto** מציגים יישומים נבחרים מהטלפון החכם שלך במסך מערכת המידע והבידור, ומאפשרים לתפעל אותם ישירות באמצעות אמצעי הבקרה של מערכת המידע והבידור.


ברר עם יצרן ההתקן אם תפקוד זה זמין עבור הטלפון שלך ואם היישום זמין במדינה שבה אתה גר.

הכנת הטלפון החכם

טלפון **Android**: הורד את היישום **Android Auto** לטלפון החכם שלך מחנות **Google Play™**.

iPhone®: ודא ש-**SIRI** מופעל בטלפון החכם שלך.

הפעלת הקרנת הטלפון בתפריט ההגדרות

לחץ על  כדי להציג את מסך הבית ובחר **SETTINGS (הגדרות)**.



לחצני תפקוד

השהיית ההפעלה

בחר את **||** כדי להשהות את ההשמעה.

בחר את **▶** כדי לחדש את ההשמעה.

דילוג לקובץ הקודם או הבא

בחר את **⏮** או **⏭** כדי להציג את הסרט הקודם או הבא.

לחלופין, סובב את **MENU** כדי לדלג לקובצי הסרטים הקודמים או הבאים.

הרצה מהירה קדימה או אחורה

גע נגיעה ממושכת ב-**⏮** או **⏭** כדי להריץ במהירות קדימה או אחורה.

לחלופין, הזז את המחווון בסרגל הזמן.

המהירות, ושינויי כיוון בפניות נקראים על ידי חיישן גירו. המיקום נקבע על פי לווייני מערכת האיכון הגלובלית (GPS).

באמצעות השוואה בין אותות החיישן לבין המפות הדיגיטליות, ניתן לקבוע את המיקום ברמת דיוק של כ-10 מטר.

המערכת יכולה לפעול גם בתנאי קליטה גרועים של לווייני ה-GPS. אך במקרה כזה דיוק קביעת המיקום יפחת.

לאחר הזנת כתובת היעד או נקודת העניין (תחנת הדלק, המלון הקרובים, וכו'), יחושב המסלול מהמיקום הנוכחי ועד ליעד שנבחר.

הנחיית המסלול היא קולית ובאמצעות חץ, כמו גם על ידי תצוגת מפה צבעונית.

מידע חשוב

מערכת עדכוני התנועה והנחיית המסלול הדינמית

מערכת שירות עדכוני תנועה TMC מקבלת את כל מידע התנועה מתחנות רדיו TMC. מידע זה ייכלל בחישוב המסלול הכולל. לאורך התהליך, המסלול יחושב כך שתימנע מבעיות תנועה הקשורות לקריטריונים שנבחרו מראש.

מידע כללי

מערכת הניווט תנחה אותך באופן אמין אל היעד שקבעת.

לצורך חישוב המסלול יילקח בחשבון גם מצב התנועה הנוכחי. למטרה זו, מקבלת מערכת המידע והבידור עדכוני תנועה באזור הקליטה הנוכחי ממערכת RDS-TMC.

אולם מערכת הניווט אינה יכולה להתחשב באירועי תנועה מיוחדים, בשינויים בהסדרי התנועה שבוצעו בהתראה קצרה, ובסכנות או בעיות אחרות שמתעוררות במפתיע (לדוגמה עבודות בכביש).

זהירות
<p>השימוש במערכת הניווט אינו פוטר את הנהג מהאחריות לשמור על גישה נכונה ואחראית בעת הנהיגה בכביש. יש לציית תמיד לחוקי התעבורה המתאימים. אם הוראת ניווט עומדת בסתירה לחוקי התעבורה, יש לפעול תמיד בהתאם לחוקי התעבורה.</p>

תפקוד מערכת הניווט

מיקום הרכב ותנועתו מאותרים על ידי מערכת הניווט באמצעות חיישנים. המרחק שהרכב גמא נקבע על פי קריאת מד

ניווט

מידע כללי 41
 שימוש 42
 הזנת יעד 48
 הנחיה 53



כדי להציג שוב את מגש היישומים ואת סרגל הבחירה, גע במסך.

הנחיית המסלול לא פעילה



המיקום הנוכחי מוצג באמצעות עיגול ובתוכו חץ המצביע לכיוון הנסיעה. לאחר פסק זמן של כ-15 שניות, מגש היישומים וסרגל הבחירה האינטראקטיבי נעלמים כדי להציג תצוגת מסך מלא של המפה.

אם יש בעיית תנועה במהלך הנחיית מסלול דינמית, הרי שעל פי ההגדרות שנקבעו מראש, תופיע הודעה בנוגע לשינוי אפשרי של המסלול.

מידע התנועה של TMC יוצג בתצוגת המפה כסמלים או כטקסט מפורט בתפריט הודעות TMC.

כדי שיהיה ניתן להשתמש במערכת התנועה TMC, המערכת חייבת לקלוט תחנות TMC באזור הרלוונטי.

ניתן לבחור את תחנות התנועה של TMC בתפריט הניווט 42.

נתוני מפה

כל נתוני המפה הנדרשים מאוחסנים במערכת המידע והבידור. כדי לעדכן את תוכנת המפות שלך דרך שקע ה-USB, צור קשר עם המוסך שלך.

שימוש

כדי להציג את מפת הניווט, לחץ על ובחר את סמל NAV (ניווט).

כדי לחזור למיקום הנוכחי, בחר את **RESET (לאפס)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

מרכז

גע במיקום המבוקש על המסך. המפה מתמרכזת סביב מיקום זה.

○ אדום מוצג במיקום המתאים וכתובת המיקום מופיעה בתווית.



כדי לחזור למיקום הנוכחי, בחר את **RESET (לאפס)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

שינוי גודל תצוגה

כדי להגדיל תצוגה של מיקום נבחר במפה, בחר את **ZOOM IN (הגדל תצוגה)**.



- שם הכביש שעליו אתה נוסע כעת מוצג בתצוגה.
- תמרון הפנייה הבא מצוין על-ידי סמל חץ.
- המרחק עד לתמרון הפנייה הבא מוצג בתצוגה.


תפעול מפה

גלילה

כדי לגלול את המפה, הנח את אצבעך במקום כלשהו על המסך והזז אותה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה, בהתאם לכיוון שאליו ברצונך לגלול.

המפה זזה בהתאם ומציגה אזור חדש.

הנחיית המסלול פעילה

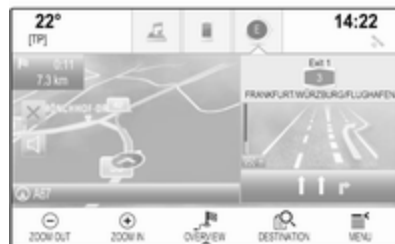

- תצוגת המפה מוצגת בתצוגה.
- המסלול הפעיל מצוין על-ידי קו צבעוני.
- הרכב הנוסע מסומן בעיגול.
- תמרון הפנייה הבא מצוין על-ידי סמל חץ בצדו הימני של המסך.
- הנחיית הנתיבים מופיעה בצדו הימני של המסך.
- זמן ההגעה מוצג מעל סמל החץ.
- המרחק עד לתמרון הפנייה הבא מוצג מתחת לסמל החץ.

מרכז מידע לנהג, ערכת נושא **Sport** (ספורט):

כדי להקטין תצוגה ולהציג אזור גדול יותר סביב המיקום הנבחר, בחר את **ZOOM OUT** (הקטן תצוגה).

לחצן סקירה

במהלך הנחיית מסלול פעילה, לחצן המסך **OVERVIEW** (סקירה) מוצג בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

כדי להציג סקירה של המסלול הפעיל כעת במפה, בחר את **OVERVIEW** (סקירה).

לחצן המסך משתנה ל-**RESET** (לאפס).

כדי לחזור לתצוגה רגילה, בחר את **RESET** (לאפס).


תצוגת מפה

מצב תצוגה

בחר את **MENU** (תפריט) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Map View** (תצוגת מפה) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

בחר את תצוגת המפה הרצויה (**3D View** (תצוגת תלת-ממד), **Heading Up View** (תצוגת כיוון נסיעה למעלה), **North Up** (תצוגת צפון למעלה)).

הערה

לחלופין, ניתן ללחוץ לחיצות עוקבות על  במגש היישומים כדי לעבור במהירות בין תצוגות המפה השונות (**3D View**)

Heading Up View (תצוגת תלת-ממד), **North Up** (תצוגת כיוון נסיעה למעלה), **View** (תצוגת צפון למעלה)

מידע אודות השמע

אם האפשרות **Audio Information - On** (מידע שמע - מופעל) נבחרה, מידע על התחנה, האלבום או השיר הנוכחי יוצג במסך המפה.

בחר את **MENU** (תפריט) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Map View** (תצוגת מפה) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

קבע **Audio Information - On** (מידע שמע - מופעל) או **Audio Information - Off** (מידע שמע - מופסק).

מצב תצוגה

בחר את **MENU** (תפריט) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Map View** (תצוגת מפה) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

בחר **Day / Night Mode** (מצב יום/לילה). בהתאם לתנאי התאורה החיצונית, הפעל את מצב **Day** (יום) או **Night** (לילה).

אם ברצונך שהמסך יתכוונן באופן אוטומטי, הפעל את **Auto** (אוטומטי).

תצוגת מבנים

בחר את **MENU** (תפריט) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Map View** (תצוגת מפה) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

ניתן להציג מבנים בתלת-ממד או בתצוגה רגילה.

קבע **3D Buildings - On** (מבנים בתלת ממד - מופעל) או **3D Buildings - Off** (מבנים בתלת ממד - מופסק).

מיקוד אוטומטי

בחר את **MENU** (תפריט) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Map View** (תצוגת מפה) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

המערכת עשויה להתמקד על המפה כשדרושים תמרונים מיוחדים.

קבע **Autozoom - On** (שינוי גודל אוטומטי - מופעל) או **Autozoom - Off** (שינוי גודל אוטומטי - מופסק).

סמלי נקודות עניין

בחר את **MENU** (תפריט) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Display "Points of Interest" Icons** (הצג סמלי נקודות עניין) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

נקודות עניין

מתפריט משנה זה, ניתן להתחיל הנחיית מסלול אל אחת מנקודות העניין הקרובות.

בחר בנקודת העניין הרצויה. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

בחר **Go (סע)**.

לקבלת תיאור מפורט על הכנסת יעד
↩ 48.

ניהול נתוני ניווט

בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה
האינטראקטיבי ובחר את **Personal Data**
(נתונים אישיים).

מוצגת רשימה של מיקומי אחסון נתונים
שונים של יישום הניווט.

רשימת אנשי קשר

בחר את **Contacts (אנשי קשר)** כדי להציג
את תפריט המשנה המתאים.

כדי למחוק את כל הרשומות ברשימת אנשי
הקשר, בחר את **Delete All Entries (מחק
את כל הרשומות)**. אשר את ההודעה
המוצגת כדי למחוק את כל רשימת אנשי
הקשר.

כדי להציג את מצב עריכת איש הקשר, בחר
**Edit Contacts List (ערוך רשימת אנשי
קשר)**.

בחר את **Current Location (מיקום נוכחי)**.
כדי להציג את תפריט המשנה המתאים
המציין פרטים על הכתובת,
הקואורדינטות, ונקודות עניין הקרובים
ביותר (↩ 48) סביב המיקום הנוכחי.



הכתובת הקרובה ביותר

מתפריט המשנה הזה ניתן לשמור במערכת
את הכתובת הקרובה ביותר.

בחר את **Nearest Address: (הכתובת
הקרובה ביותר)**: כדי להציג את תצוגת
פרטי היעד.

לקבלת תיאור מפורט על שמירת כתובת

- בתור איש קשר או אל איש קשר
↩ 20

- ככתובת מועדפת ↩ 17

אם האפשרות **POI Icons (סמלי נקודות
עניין)** מופעלת, נקודות עניין סביב המיקום
הנוכחי או לאורך המסלול מוצגות במפה.


קבע **POI Icons - On (סמלי נקודות עניין
- מופעלים)** או **POI Icons - Off (סמלי
נקודות עניין - מופסקים)**.

אם האפשרות **POI Icons (סמלי נקודות
עניין)** מוגדרת כ-**On (מופעל)**, הפעל את
קטגוריות נקודות העניין שברצונך להציג.

בחר את **Clear All (נקה הכל)** כדי לבטל את
הבחירה בכל הקטגוריות.

מידע על המיקום הנוכחי

בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה
האינטראקטיבי כדי להציג את תפריט
הניווט.

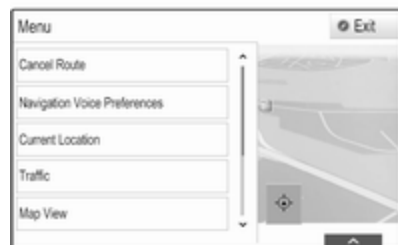

לקבלת תיאור מפורט על עריכת רשימת אנשי הקשר ↵ 20.

רשימת יעדים אחרונים

בחר את **Recent Destinations (יעדים אחרונים)** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

כדי למחוק את כל הרשומות ברשימת היעדים האחרונים, בחר את **Delete All Destinations (מחק את כל היעדים)**. אשר את ההודעה המוצגת כדי למחוק את כל רשימת היעדים האחרונים.

כדי למחוק יעדים בודדים, בחר **Delete Individual Destinations (מחק יעדים בודדים)**. רשימת היעדים האחרונים תוצג. בחר – ליד היעד המתאים. אשר את ההודעה המוצגת כדי למחוק את היעד.

נקודות עניין שהורדו

בחר את **My POIs (נקודות העניין שלי)** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

ניתן למחוק נקודות עניין שהורדו בעבר אל המערכת. נקודות העניין האחרות נותרות במערכת.

כדי למחוק את כל הרשומות ברשימת אנשי הקשר, בחר את **Delete All My POIs (מחק את כל נקודות העניין)**. אשר את ההודעה המוצגת כדי למחוק את כל רשימת נקודות העניין.

כדי למחוק קטגוריות בודדות בלבד, בחר **Delete Individual Categories (מחק קטגוריות בודדות)** כדי להציג רשימה של הקטגוריות של נקודות העניין. בחר – ליד הקטגוריה המתאימה. אשר את ההודעה המוצגת כדי למחוק את הקטגוריה.

העלאת נתוני יעדים להתקן USB

לשימוש מאוחר יותר, לדוגמה ברכב אחר, ניתן לשמור את רשימת אנשי הקשר של הרכב ואת נקודות העניין שהורדו בעבר (ראה "יצירה והורדה של נקודות עניין מוגדרות-משתמש" להלן) בהתקן USB:

בחר **Upload Saved Locations (העלה מיקומים שנשמרו)**.

רשימת אנשי הקשר ונתוני נקודות העניין נשמרים בהתקן USB בתיקיות "F:\myPOIs" ו-"F:\myContacts" בהתאמה, כאשר "F:\:" היא תיקיית השרש של התקן ה-USB.

הערה

ניתן לבצע תפקוד זה רק אם מחברים התקן USB עם נפח אחסון מספיק.

תפקוד השלמה אוטומטית

כדי למחוק את רשימת היעדים ששימשו בתפקוד השלמה האוטומטית, בחר **Delete Autocomplete (מחיקת השלמה אוטומטית)**.

הורדת נתוני אנשי קשר

ניתן להעביר את נתוני רשימת אנשי הקשר של הרכב אל מערכות מידע ובידור ברכבים אחרים:

כדי להעלות נתונים להתקן USB, ראה "העלאת נתוני ניווט להתקן USB" לעיל.

חבר את התקן ה-USB למערכת המידע והבידור ברכב אחר ↵ 37.

מוצגת הודעה המנחה אותך לאשר את ההורדה.

לאחר האישור, מתבצעת הורדה של נתוני אנשי הקשר אל מערכת המידע והבידור.

אנשי הקשר שהורדו ניתנים לבחירה באמצעות התפריט **CONTACTS (אנשי קשר)** ↵ 20.

יצירה והורדה של נקודות עניין מוגדרות-משתמש (My POIs) (נקודות העניין שלי)

בנוסף לנקודות העניין שהוגדרו מראש השמורות כבר במערכת המידע והבידור, ניתן ליצור נקודות עניין מוגדרות-משתמש העונות על הצרכים האישיים שלך. לאחר יצירת נקודות עניין מוגדרות-משתמש כאלה, ניתן להוריד אותן למערכת המידע והבידור.

דוגמה:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567"

אסור שאורך שם נקודת העניין ומחרוזת המידע הנוסף יעלה על 60 תווים לכל אחד. אסור שאורך מחרוזת מספר הטלפון יעלה על 30 תווים.

יש להכניס את נתוני נקודת העניין של כל כתובת יעד בשורה אחת נפרדת, ראה תמונה לעיל.

שמירת נתוני נקודות עניין בכונן USB

בספריית השורש של כונן USB, צור תיקייה בשם "myPOIs", לדוגמה, "F:\myPOIs", כאשר "F:\": היא ספריית השורש של כונן USB.

שמור את קובץ הטקסט המכיל את נקודות העניין שלך בתיקייה "myPOIs", לדוגמה "F:\myPOIs".

ארגון נתוני נקודות עניין במספר תיקיות משנה

לחילופין, באפשרותך גם לארגן את קובצי הטקסט במספר תיקיות משנה עם שמות אקראיים (עומק מרבי של מבנה תיקיות משנה: 2).

דוגמאות: F:\myPOIs\AnnsPOIs או F:\myPOIs\MyJourney\London. כאשר F:\ היא ספריית השורש של כונן USB.



הזן את נתוני נקודת העניין אל קובץ הטקסט באופן הבא:

קואורדינטת קו האורך, קואורדינטת קו הרוחב, "שם נקודת העניין", "מידע נוסף", "מספר טלפון"

דוגמה:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", ראה איור לעיל.

יש לכתוב את קואורדינטות ה-GPS במעלות בשיטה העשרונית; ניתן להשיג אותן, למשל, ממפה טופוגרפית.

מחרוזת המידע הנוסף ומספר הטלפון הן אופציונליות. אם, לדוגמה, לא נדרש מידע נוסף, חובה להזין "" במיקום המתאים.

עבור כל נקודת עניין, חובה לקבוע את קואורדינטות ה-GPS (ערכי אורך ורוחב) של מיקום נקודת העניין וכן שם תיאורי.

לאחר הורדה של נתוני נקודות העניין אל מערכת המידע והבידור, תוכל למצוא את נקודות העניין כיעדים ניתנים לבחירה בתפריט **My POIs (נקודות העניין שלי)**, ראה "בחירת נקודת עניין" בפרק "הזנת יעד" 48.

יצירת קובץ טקסט עם נתוני נקודות עניין

צור קובץ טקסט (לדוגמה, על-ידי שימוש בתוכנת עריכת טקסט פשוטה) בעל שם על-פי בחירתך וסיומת קובץ **poi**, לדוגמה, "TomsPOIs.poi".

הערה

בעת אחסון קובץ הטקסט, חובה לבחור את קידוד התווים **UTF-8 (Unicode)**. אחרת, ייתכן שנתוני נקודות העניין לא ייובאו נכון אל המערכת.

המערכת תיצור שתי רשימות המכילות יעדים אפשריים. כדי לעבור בין הכרטיסיות של הרשימות גע ב-Address (כתובת) או POI (נקודת עניין) בשורה העליונה במסך. רשימת כתובות:



רשימת נקודות עניין:

הזנת יעד

יישום הניווט מספק אפשרויות שונות להגדרת יעד עבור הנחיית מסלול. לחץ על ואז בחר את NAV (ניווט) כדי להציג את מפת הניווט. בחר DESTINATION (יעד) בסרגל הבחירה, ואז בחר באחת מאפשרויות הזנת הכתובת.



הזנת כתובת בשלב אחד

גע בשדה הקלט בשורה העליונה של התפריט. מופיעה מקלדת. לקבלת תיאור מפורט של המקלדת 15. הזן כתובת או מונח לחיפוש ואשר את הקלט.

הערה

בתיקייה ניתן לאחסן רק תיקיות משנה או רק קובצי נקודות עניין. תערובת של השניים לא תיובא נכון אל המערכת.

לאחר הורדת נתוני נקודות העניין הבודדות המאורגנות בצורה זו למערכת המידע והבידור (ראה תיאור ההורדה בהמשך), יציג תפריט My POIs (נקודות העניין שלי) רשימה של תפריטי משנה לבחירה.

לאחר בחירת תפריט משנה, יוצגו תפריטי משנה נוספים או רשימת סיווגי נקודות העניין המיובאות המתאימה.

הורדת נתוני נקודות עניין למערכת המידע והבידור

חבר את התקן ה-USB המכיל את נתוני נקודות העניין מוגדרות המשתמש ליציאת USB 37 של מערכת המידע והבידור.

מוצגת הודעה המנחה אותך לאשר את ההורדה.

לאחר האישור, מתבצעת הורדה של נתוני נקודות העניין אל מערכת המידע והבידור.

נקודות העניין שהורדו ניתנות כעת לבחירה כיעדים באמצעות התפריט My POIs (נקודות העניין שלי), ראה "בחירת נקודת עניין" בפרק "הזנת יעד" 48.

אם יש יותר מיעד אחד אפשרי לפי המידע שהזן, תוצג רשימת כל היעדים המתאימים שנמצאו. בחר את הכתובת הרצויה. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת. להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).

מסך הזנת צומת

בחר **CROSSROADS** (צומת). יוצג המסך **Crossroads Entry** (הזנת צומת).



גע באחד משדות הקלט ליד ציון חלקי הכתובת. מופיעה מקלדת. לקבלת תיאור מפורט של המקלדת ⇨ 15. הזן את פרטי היעד המבוקש.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).

מסך הזנת כתובת

בחר **ADDRESS** (כתובת). יוצג המסך **Address Entry** (הזנת כתובת).




גע באחד משדות הקלט ליד ציון חלקי הכתובת. מופיעה מקלדת. לקבלת תיאור מפורט של המקלדת ⇨ 15. הזן את פרטי היעד המבוקש.

הערה

אין צורך למלא את המסך במלואו. כדי לאשר את ההזנה, בחר ✓ בפינה הימנית עליונה של המסך.



לקבלת הסבר מפורט על נקודות עניין, ראה "הזנת נקודות עניין" להלן. בחר אחד מהיעדים. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

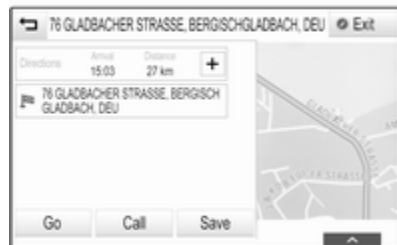

כדי לאשר את ההזנה, בחר ✓ בפינה הימנית עליונה של המסך.

אם יש יותר מיעד אחד אפשרי לפי המידע שהוזן, תוצג רשימת כל היעדים המתאימים שנמצאו. בחר את הכתובת הרצויה.

תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (ע).
Go

הזנת נקודות עניין

נקודת עניין היא מיקום מסוים שעשוי להיות מעניין עבור רבים, כגון תחנת דלק, חניון או מסעדה.

המידע השמור במערכת הניווט מכיל מספר רב של נקודות עניין קבועות מראש, המצוינות על המפה (אם מופעל, ↵ 42).

ניתן לשמור גם נקודות עניין בודדות במערכת, ראה "צירה והורדה של נקודות עניין מוגדרות-משתמש" בפרק "שימוש" ↵ 42. ניתן לבחור את נקודות העניין דרך הקטגוריה הראשית **My POIs (נקודות העניין שלי)**.

כדי לבחור נקודת עניין כיעד להנחיית מסלול, בחר את **DESTINATION (יעד)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **POIs (נקודות עניין)**. כעת תוצג רשימה של האזורים האפשריים לחיפוש.

הגדרת מיקום לחיפוש
 בחר אחת מהאפשרויות.



הערה

האפשרויות **POIs along Route (נקודות עניין לאורך המסלול)** ו-**POIs near Destination (נקודות עניין בקרבת היעד)** זמינות רק בזמן הנחיית מסלול פעילה.

אם נבחר **POIs at Another Location (נקודות עניין במיקום אחר)**, תוצג מקלדת.

לקבלת תיאור מפורט של המקלדת ↵ 15.

הזן את המיקום המבוקש ואשר אותו.

כעת תוצג רשימת קטגוריות של נקודות העניין.

חיפוש נקודות עניין באמצעות קטגוריות
 בחר אחת מהקטגוריות הראשיות ברשימה. מוצגת רשימת קטגוריות משנה.

כדי להציג את כל נקודות העניין הזמינות בקטגוריה הראשית המתאימה, בחר את **List All (הצג הכל)**. גלול ברשימה ובחר את נקודת העניין הרצויה.

כדי להציג נקודות עניין בתוך קטגוריית משנה אחת, בחר את קטגוריית המשנה המתאימה. גלול ברשימה ובחר את נקודת העניין הרצויה.

תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

לקבלת מידע נוסף על נקודת העניין שנבחרה גע ב-**Info (מידע)** בפינה הימנית עליונה של המסך.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (ע).

חיפוש נקודות עניין לפי שם

כדי לחפש נקודת עניין מסוימת, קטגוריה מסוימת או מיקום מסוים, בחר את **Spell Name (איית את השם)** ברשימת הקטגוריות הראשיות של נקודות העניין או באחת מרשימות קטגוריות המשנה. מופיעה מקלדת.

לקבלת תיאור מפורט של המקלדת ↵ 15.

הזן את השם המבוקש או הקטגוריה.

תצוגת פרטי איש קשר

אם יש מספר כתובות שמורות עבור איש קשר, בחר את רשומת אנשי הקשר הרצויה. מוצגת תצוגת פרטי אנשי הקשר.

בחר אחת מהכתובות השמורות עבור איש הקשר. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).

בחירת כתובת ממפה

הקש על המיקום הרצוי במפה. המפה מתמרכזת סביב מיקום זה.

○ אדום מוצג במיקום המתאים וכתובת המיקום מופיעה בתווית.



רשימת אנשי קשר

בחר **CONTACTS** (אנשי קשר). מוצגת רשימת אנשי הקשר.



סמל תפקוד מהיר

אם יש רק כתובת אחת שמורה עבור איש קשר, סמל מסלול מהיר מוצג ליד הרשומה המתאימה ברשימת אנשי הקשר.

בחר את **Go** כדי להציג ישירות את תצוגת פרטי היעד.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).

בחר את **Go** כדי לאשר את הקלט. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

לקבלת מידע נוסף על נקודת העניין שנבחרה גע ב-**Info (מידע)** בפניה הימנית עליונה של המסך.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).

רשימת יעדים אחרונים

בחר **RECENT** (אחרונות). מוצגת רשימת כל היעדים שהוזנו לאחרונה.



בחר אחת מהרשומות. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).



בחר **Add as Waypoint** (הוסף כציון דרך). המסלול מחושב מחדש והיעד החדש נוסף כציון דרך למסלול הנוכחי.

אם נדרש, הזן ציוני דרך נוספים כמתואר לעיל.



לחלופין, גע בסמל החץ המציין את הפנייה הבאה בצד ימין של המסך כדי להציג את תפריט הנחיית המסלול. בחר את **DESTINATION** (יעד) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הנחיית המסלול.

הזן או בחר כתובת חדשה.



בחר **Go** (סע). תופיע הודעה במסך.


הקש על התווית. תצוגת הפרטים על היעד מוצגת.

להתחלת הנחיית מסלול, בחר את **Go** (סע).

מסלולים לפי ציוני דרך

ציון דרך הוא יעד ביניים שהמערכת מתחשבת בו בעת חישוב המסלול אל היעד הסופי. כדי ליצור נסיעה במסלול ציוני דרך, ניתן להוסיף ציון דרך אחד או יותר.

הזן או בחר את היעד הסופי של הנסיעה במסלול ציוני דרך והתחל בהנחיית המסלול.

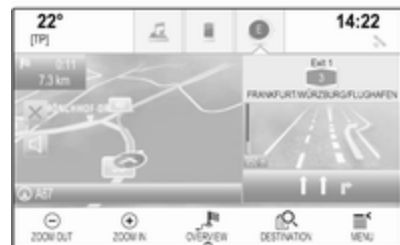

בעת הנחיית מסלול פעילה, בחר את **DESTINATION** (יעד) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי בתצוגת המפה.


לקבלת תיאור מפורט על שמירת יעדים מועדפים ↵ 17.

הנחיה

מערכת הניווט מספקת הנחיית מסלול באמצעות הוראות חזותיות ומנחים קוליים (הנחיה קולית).

הוראות חזותיות

הוראות חזותיות מוצגות על-גבי התצוגות.

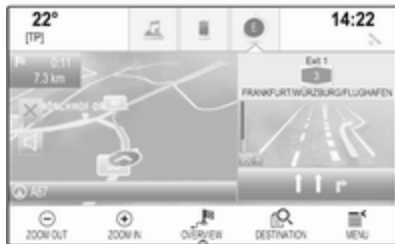

מנחים קוליים של הניווט

בעת התקרבות לצומת שבה עליך לפנות, ישמעו המנחים הקוליים של הניווט המנחים לאיזה כיוון לפנות.

כדי להפעיל את תפקוד המנחים הקוליים ולקבוע את עצמת הקול, ראה "הגדרות הקול של הניווט" להלן.

בחר **Set New Destination** (הגדר יעד חדש). המערכת תחשב את המסלול ותקבע את היעד החדש.

חיוג אל יעד

לאחר הזנת יעד ולפני תחילת הנחיית המסלול, מוצגת תצוגת פרטי היעד.

כדי ליזום שיחת טלפון אל המיקום הנבחר, בחר את **Call** (חיוג).

הערה

לחצן המסך **Call** (חיוג) זמין רק אם נשמר מספר טלפון עבור המיקום המתאים.

שמירת יעדים

רשומת אנשי קשר

לאחר הזנת יעד ולפני תחילת הנחיית המסלול, מוצגת תצוגת פרטי היעד.

כדי לשמור את היעד המתאים ברשימת אנשי הקשר, בחר את **Save** (שמור). לקבלת תיאור מפורט על שמירת כתובת ברשימת אנשי הקשר ↵ 20.

הערה

לחצן המסך **Save** (שמור) זמין רק אם הכתובת עדיין לא נשמרה במערכת.

מועדפים

ניתן לשמור מועדפים מתוך כמעט כל תצוגות המסך.

כדי לשמור את כל המסלול יחד עם ציוני הדרך, בחר את **Save** (שמור).

הנסיעה במסלול ציוני דרך נשמרת ברשימת אנשי הקשר בתיקייה **Saved Trips** (נסיעות שנשמרו) ותישמר לפי היעד הסופי שלה.

ניתן לאחזר את נסיעת ציוני דרך שמורה בכל עת דרך רשימת אנשי הקשר.

לקבלת תיאור מפורט על עריכת נסיעה במסלול ציוני דרך ↵ 53.

יעד חדש

כדי להגדיר יעד חדש, ייתכן שתצטרך לבטל את הנחיית המסלול הנוכחית ואז להזין יעד חדש. לחילופין, תוכל להזין יעד חדש ישירות.

בעת הנחיית מסלול פעילה, בחר את **DESTINATION** (יעד) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי בתצוגת המפה.

לחלופין, גע בסמל החץ המציין את הפנייה הבאה בצד ימין של המסך כדי להציג את תפריט הנחיית המסלול. בחר את **DESTINATION** (יעד) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הנחיית המסלול.

הזן או בחר כתובת חדשה.

בחר **Go** (ט). תופיע הודעה במסך.

התחלה וביטול של הנחיית מסלול

התחלת הנחיית מסלול

כדי להתחיל הנחיית מסלול ליעד חדש שנבחר, בחר את **Go (Go)** בתצוגת פרטי היעד.

כדי להתחיל באופן ישיר את הנחיית המסלול אל היעד האחרון שנבחר, בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Resume to (חדש אל)**.

תתחדש הנחיית המסלול אל היעד האחרון שנבחר.

ביטול הנחיית המסלול

כדי לבטל הנחיית מסלול, ניתן:

- לגעת ב-X במסך מפת הניווט.
 - בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Cancel Route (בטל מסלול)**.
 - לגעת בסמל החץ המציין את הפנייה הבא בצד ימין של המסך כדי להציג את תפריט הנחיית המסלול (ראה "תפריט הנחיית מסלול" להלן).
- בחר את **END (ניתוק)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

הגדרות קול של הניווט

השתקה

כדי להשתיק זמנית את ההודעות הקוליות של מערכת הניווט, בחר **⏏** בצד שמאל של מסך המפה. הסמל ישתנה ל-**⏏**.

כדי לבטל את השתקת המערכת, בחר שוב **⏏**.

מנחים קוליים

בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Navigation Voice Preferences (העדפות קול של הניווט)** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

אם האפשרות **On - Voice Prompts (מנחים קוליים - מופעל)** פעילה, המערכת תקריא את ההנחיות הקוליות של הניווט במהלך הנחיית מסלול פעילה.

קבע **On - Voice Prompts (מנחים קוליים - מופעל)** או **Off (מנחים קוליים - מופסק)**.

אם מוגדר ל-**Off (מופסק)**, המערכת לא תשמיע הנחיות ניווט קוליות.

הנחיות קוליות במהלך שיחת טלפון בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Navigation Voice Preferences (העדפות קול של**

הניווט) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים. בחר **Prompts During Phone Calls (מנחים במהלך שיחות טלפון)**.

אם האפשרות **On (מופעל)** נבחרה, המערכת תקריא את הנחיות הניווט הקוליות גם במהלך שיחות טלפון.

אם **Off (מופסק)** נבחר, לא יושמעו הנחיות קוליות. אם **Beeps (צפצופים)** נבחר, יישמע צליל צפצוף במקום ההודעה.

עוצמת קול

כדי לכוונן את עוצמת הקול של המנחים הקוליים, בחר את **-** או **+**.

מידע על אירועי תנועה

רשימת אירועי תנועה

כדי להציג רשימה של אירועי התנועה בקרבת המיקום הנוכחי של הרכב, לחץ על **☰** ואז בחר **TRAFFIC (תנועה)**.

לחלופין, בחר **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה, ואז בחר **Traffic (תנועה)** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים. בחר **Show Nearby Traffic Incidents (הצג אירועי תנועה קרובים)**.

אם הנחיית המסלול אינה פעילה, הרשימה תוצג כלהלן:

בחר ב-Automatically Avoid Traffic (הימנע תמיד מתנועה כבדה) או Ask Me before Avoiding (שאל אותי לפני הימנעות).

סוגי אירועי תנועה

בחר את Traffic Types (סוגי תנועה) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

בחר את סוגי אירועי התנועה שמהם ברצונך להימנע.

תחנות TMC

תחנות רדיו TMC מספקות מידע על מצב התנועה הנוכחי הנלקח בחשבון בעת חישוב המסלול.

הערה

כתלות במדינה בה אתה נמצא, שירות TMC משופר על-ידי התפקודיות PayTMC המשולבת במערכת המידע והבידור.

בחר את TMC Station (תחנת TMC) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

הגדרת ברירת המחדל היא Auto (אוטומטי) שבה מתחשבים במידע ממספר תחנות TMC.

אם ברצונך להתמקד במידע מתחנת TMC מסוימת, בחר את התחנה הרצויה מהרשימה.

הערה

אם רשימת אירועי התנועה נפתחה באמצעות לחצן המסך TRAFFIC (תנועה) במסך הבית, גע ב- ≡ בפינה השמאלית עליונה של המסך כדי להגיע לתפריט של הגדרות התנועה.

סמלי תנועה במפה

אם האפשרות Show Icons on Map (הצג סמלים על המפה - מופעל) פעילה, סמלי אירועי תנועה סביב המיקום הנוכחי ולאורך המסלול מוצגים במפה.

קבע Show Icons on Map - On (הצג סמלים על המפה - מופעל) או Show Icons on Map - Off (הצג סמלים על המפה - מופסק).

תנועה במסלול

תפריט המשנה כולל הגדרות להתמודדות של המערכת עם אירועי תנועה לפני הנחיית המסלול ובמהלכה.

בחר את Traffic Routing Preferences (העדפות תנועה של המסלול) כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

אם ברצונך להימנע מתנועה אטית, הגדר את Avoid Slow Traffic (הימנע מתנועה אטית) כ-On (מופעל).



אם הנחיית המסלול פעילה, יוצגו שני לחצני מסך נוספים: All (כולם) עבור רשימה המציגה את כל אירועי התנועה ו-Along Route (לאורך המסלול) עבור רשימה המציגה רק את אירועי התנועה הנוגעים למסלול הנוכחי שלך.

כברירת מחדל הרשימה מסודרת לפי המרחק מהמיקום הנוכחי של הרכב. כדי למיין את הרשימה בסדר אלפביתי, בחר Sort (מיון) בשורה העליונה של המסך.

גע באחד מפריטי הרשימה כדי להציג מידע מפורט על אותו אירוע תנועה.



כל פריט ברשימה מציג את המידע הבא:

- שם הרחוב, הדרך המהירה או המחלף
- חץ כיוון
- מרחק לרחוב הבא במסלול
- שעת ההגעה המשוערת בעת ההגעה לרחוב הבא

כדי להציג את כל המידע הזמין על פריט מסוים ברשימה, בחר את הפריט המתאים מהרשימה ובחר את **Info (מידע)** בשורה העליונה במסך.

החרגת רחובות מהנחיית המסלול

לאחר תחילת הנחיית המסלול, ניתן להחריג רחובות מהמסלול שחושב לפני כן. המסלול מחושב מחדש על-מנת לעקוף את הרחובות שהוחרגו.

שינוי המסלול

כדי לשנות את המסלול במהלך הנחיית מסלול פעילה, גע בסמל החץ המציין את תמרון הפנייה הבא שלך בצד ימין של המסך.

תפריט הנחיית מסלול מוצג.

הערה

תפריט הנחיית המסלול עשוי להיות מוצג רק אם הנחיית המסלול פעילה.

תפריט הנחיית המסלול מספק אפשרויות נוספות לשינוי הגדרות המסלול במהלך הנחיית מסלול פעילה.

הצגת רשימת פניות

רשימת הפניות מציגה את כל הרחובות במסלול המחושב, החל מן המיקום הנוכחי.

בחר את **TURN LIST (רשימת פניות)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הנחיית המסלול. רשימת הפניות מוצגת והמערכת מקריאה בקול את התמרון הבא.

אם לא ניתן לקלוט עוד את התחנה, המערכת תחזור לתפקוד **Auto (אוטומטי)**.

הגדרות מסלול

בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Routing Preferences (העדפות מסלול)** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

סגנון מסלול

כדי לקבוע מהם הקריטריונים לפיהם יחושב המסלול, בחר את **Route Style (סגנון מסלול)**.

בחר **Fast (מהר)**, **Eco Friendly (ידידותי לחיסכון)** או **Short (קצר)** מהרשימה.

אם נבחרה האפשרות **Eco Friendly (ידידותי לחיסכון)**, ייתכן שסגנון המסלול הידידותי לסביבה יותאם לעומס על הרכב.

בחר את **Edit Eco Profile (ערוך פרופיל חסכוני)** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

בצע בחירות עוקבות ב-**Roof Load (מטען על הגג)** וב-**Trailer (גרור)** כדי לעבור בין אפשרויות העומס הזמינות. קבע את האפשרויות לפי הצורך.

בחירת דרך

בחר מהרשימה אילו סוגי דרך עשויים להיות כלולים בחישוב המסלול.

כדי לשנות את מיקום ציוני הדרך ברשימה, בחר את ▲ ו-▼ ליד הפריטים המתאימים ברשימה.

כדי למחוק ציון דרך מהרשימה, בחר את X. בחר את **Save (שמור)** בחלק העליון של המסך כדי לשמור את השינויים.

אופטימיזציה של הנסיעה במסלול ציוני דרך

אם נוספו מספר ציוני דרך והנסיעה במסלול ציוני דרך עברה עריכה מספר פעמים, ייתכן שתצטרך לארגן מחדש את ציוני הדרך בסדר היעיל ביותר.

בחר את **OPTIMISE (בצע אופטימיזציה)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הנחיית המסלול.

חכה עד שרשימת ציוני הדרך תתעדכן.

בחר את **Save (שמור)** בחלק העליון של המסך כדי לשמור את השינויים.

בחר את **WAYPOINTS (ציוני דרך)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הנחיית המסלול. מוצגת רשימת ציוני הדרך.



כל פריט ברשימה מציג את המידע הבא:

- השם או הכתובת של ציון הדרך
- מרחק עד ציון הדרך הבא
- שעת ההגעה המשוערת בעת ההגעה לציון הדרך הבא

עריכה של הנסיעה במסלול ציוני דרך

כדי לערוך מסלול ציוני דרך לפי רצונך, בחר את **EDIT (ערוך)** בסרגל הבחירה של תפריט הנחיית המסלול. מוצגת רשימת ציוני הדרך.

בחר את **AVOID (הימנע)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הנחיית המסלול. רשימת הפניות מוצגת.

בחר את הרחוב, הדרך המהירה או המחלף שמהם ברצונך להימנע. תופיע הודעה במסך.

בחר את אפשרות המרחק הרצויה.

הרחוב או הדרך המהירה המתאימים יוצגו בחלק **Avoided Areas (אזורים מהם יש להימנע)** בראש רשימת הפניות המסומנת על-ידי סימן ✓ אדום.

הערה

החלק **Avoided Areas (אזורים מהם יש להימנע)** כולל גם דרכים שהמערכת נמנעת מהן באופן אוטומטי עקב אירועי תנועה.

כדי לשוב ולכלול את הרחוב או הכביש המהיר במסלול, בטל את הסימון של הפריט המתאים ברשימה.

הצגת רשימת ציוני הדרך

במהלך ניווט לפי ציוני דרך, תפריט הנחיית המסלול יכלול תפקודי תפריט שונים לצורך שינוי מסלול לפי ציוני דרך.

רשימת ציוני הדרך מציגה את כל ציוני הדרך של הנסיעה במסלול ציוני דרך המחושבת, החל מציון הדרך הבא במסלול.

זיהוי דיבור

מידע כללי	58
שימוש	60

מידע כללי

זיהוי דיבור מובנה

זיהוי הדיבור הכלול במערכת המידע והבידור מאפשר להפעיל תפקודים שונים של מערכת המידע והבידור באמצעות קלט קולי. המערכת מזהה פקודות ורצפי ספרות ללא קשר לזהות הדובר. ניתן להשמיע בקולך את הפקודות ורצפי הספרות ללא הפסקה בין המילים.

במקרה של הפעלה לא נכונה או שימוש בפקודה לא נכונה, מתקבלים משוב קולי ו/או חזותי מן המערכת ואתה מתבקש להזין (לומר) שוב את הפקודות הרצויות. בנוסף, מערכת זיהוי הדיבור מאשרת קבלת פקודות חשובות ומוודאת שאכן הפקודה נדרשת. באופן כללי, יש דרכים שונות להגיד פקודות לביצוע הפעולה הרצויה.

הערה

כדי לוודא ששיחות המתבצעות בתוך הרכב אינן גורמות להפעלה בשוגג של תפקודי המערכת, מערכת זיהוי הדיבור לא מתחילה לפעול מבלי שהופעלה במתכוון.

מידע חשוב תמיכה בשפות

- לא כל השפות הזמינות בתצוגה של מערכת המידע והבידור זמינות גם בזיהוי הדיבור.
- אם מערכת זיהוי הדיבור אינה תומכת בשפת התצוגה שנבחרה כעת, זיהוי הדיבור לא יהיה זמין. במקרה זה, אם תרצה להפעיל את מערכת המידע והבידור באמצעות קלט קולי, תצטרך לבחור שפת תצוגה אחרת. לשינוי שפת התצוגה, ראה "שפה" בפרק "הגדרות המערכת" 24.

הזנת כתובת של יעדים במדינות זרות

אם תרצה להזין כתובת של יעד הנמצא במדינה זרה באמצעות קלט קולי, עליך לשנות את שפת התצוגה של צג המידע אל השפה של המדינה הזרה. לדוגמה, אם התצוגה מוגדרת כעת לאנגלית וברצונך להזין שם של עיר בצרפת, עליך לשנות את שפת התצוגה לצרפתית. מקרים יוצא-דופן: אם ברצונך להזין יעדים בבלייה, תוכל לשנות את שפת התצוגה לצרפתית או הולנדית, על-פי בחירתך. עבור כתובות בשווייץ, תוכל לשנות את שפת התצוגה לצרפתית, גרמנית, או איטלקית, על-פי בחירתך.

הערה

כאשר מתחילים להשתמש בזיהוי הדיבור, עדיף להשתמש בהגדרה **Confirm More** (יותר אישורים). ככל שתצבור ניסיון, כלומר תלמד כיצד לבטא את הפקודות שלך באופן שבו מערכת זיהוי הדיבור תבין אותך היטב, עדיף יהיה להשתמש בהגדרה **Confirm Less** (פחות אישורים).

Prompt Length (אורך מנחה)

ניתן לכוונן את האורך ואת מידת הפירוט של השאלות והצהרות המהווים את המשוב של מערכת זיהוי הקול בתפריט המשנה המתאים.


Audio Feedback Speed (מהירות משוב שמע)

ניתן לכוונן את המהירות שבה מערכת זיהוי הדיבור מפיקה שאלות או הצהרות בתפריט המשנה המתאים.

אם נבחרה האפשרות **Medium** (בינונית), מהירות הדיבור של המערכת מתאימה לדיבור טבעי.

הערה

כאשר מתחילים להשתמש בזיהוי הדיבור, עדיף להשתמש בהגדרה **Long** (ארוך). ככל שתצבור ניסיון, יהיה עדיף להשתמש בהגדרה **Short** (קצר).

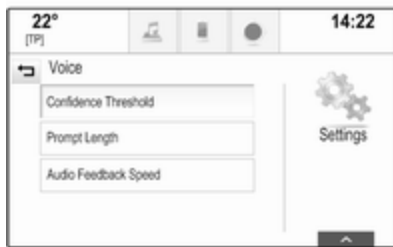**Confidence Threshold** (סף ביטחון זיהוי)

בהתאם לאפשרות שנבחרה בתפריט המשנה המתאים, זיהוי הדיבור יהיה פחות או יותר "בטוח" בהבנה נכונה של הפקודות שלך.

Confirm More (יותר אישורים): אם אפשרות זו נבחרה, המערכת מבקשת ממך לעתים קרובות יחסית לאשר את הפקודות שלך. כתוצאה מכך, המערכת מבצעת ברוב המקרים את הפעולה הנכונה.

Confirm Less (פחות אישורים): אם אפשרות זו נבחרה, המערכת מבקשת ממך לעתים רחוקות יותר לאשר את הפקודות הקוליות. כתוצאה מכך, המערכת עלולה לעתים לפרש שלא כהלכה את הפקודות ולא לבצע את הפעולה הנכונה.

לשינוי שפת התצוגה, ראה "שפה" בפרק "הגדרות המערכת" 24.

סדר הזנת כתובות היעד

הסדר שבו יש להזין את חלקי הכתובת באמצעות מערכת זיהוי הדיבור משתנה בהתאם למדינה שבה נמצא היעד.

- אוסטרליה, גרמניה:
<עיר> <רחוב> <מספר בית>
- בלגיה, צרפת, בריטניה:
<מספר בית> <רחוב> <עיר>
- איטליה, דנמרק, הולנד, טורקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, שוויץ:
<רחוב> <מספר בית> <עיר>

הגדרת זיהוי הדיבור

ניתן לבצע מספר הגדרות והתאמות עבור מערכת זיהוי הדיבור הכלולה במערכת המידע והבידור.

לחץ על  ובחר את הסמל **SETTINGS** (הגדרות).

בחר את הפריט **Voice** (קול) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.

יישום Voice pass-thru

יישום Voice pass-thru של מערכת המידע והבידור מאפשר לגשת אל פקודות זיהוי הדיבור בטלפון החכם שלך.

זמינות תפקוד זה תלויה בטלפון החכם שלך. לקבלת מידע נוסף בנושא התאימות, בקר באתר האינטרנט שלנו.

שימוש

זיהוי דיבור מובנה

הפעלת זיהוי דיבור

הערה

זיהוי דיבור אינו זמין במהלך עריכת שיחת טלפון פעילה.

הפעלה באמצעות הלחצן שעל גלגל ההגה

לחץ על  בגלגל ההגה.

מערכת השמע מושתקת, הודעה קולית מנחה אותך לומר פקודה, ותפריטי עזרה הכוללים את הפקודות החשובות ביותר הזמינות כעת מוצגים בתצוגת המידע ובמרכז המידע לנהג.

יישמע צליל ברגע שזיהוי הדיבור יהיה מוכן לקלט קולי. סמל זיהוי הדיבור בפניה השמאלית העליונה של תפריט העזרה משנה את צבעו מלבן לאדום.

כעת תוכל לומר פקודה קולית כדי להפעיל תפקוד מערכתי מסוים (כגון השמעת תחנת רדיו שמורה).

הפעלה באמצעות לחצן המסך VOICE (קול) בתצוגה המרכזית



בחר את VOICE (קול) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי שבתפריט הראשי של התצוגה המרכזית.

מערכת השמע מושתקת, הודעה קולית מנחה אותך לומר פקודה, ותפריט עזרה הכולל את הפקודות החשובות ביותר הזמינות כעת מוצג בתצוגה המרכזית.


יישמע צליל ברגע שזיהוי הדיבור יהיה מוכן לקלט קולי. סמל זיהוי הדיבור בצדו הימני של תפריט העזרה משנה את צבעו משחור לאדום.

ניתן כעת לומר פקודה קולית, ראה תיאור לעיל.

כוונון עצמת הקול של מנחים קוליים

לחץ על  או  בגלגל ההגה כלפי מעלה (הגברת עצמת הקול) או כלפי מטה (החלשת עצמת הקול).




הפסקת מנחה קולי

כמשתמש מנוסה, תוכל להפסיק את המנחה הקולי בלחיצה קצרה על  שעל גלגל ההגה.

צפצוף יישמע מיד, סמל זיהוי הדיבור משנה את צבעו לאדום, וניתן להתחיל להגיד פקודה מבלי לחכות.

ביטול רצף דו-שיח

ישנן מספר אפשרויות לביטול רצף דו-שיח ולהשבית את זיהוי הדיבור:

- אמור "בטל" או "צא".
- לחץ על  בגלגל ההגה.
- אם זיהוי הקולי הופעל באמצעות לחצן המסך VOICE (קול) בתצוגה המרכזית, ניתן לחלופין:
- לחץ על  בלוח הבקרה.
- בחר את  או Exit (יציאה) בתפריט העזרה.

במצבים הבאים, זיהוי הדיבור יבוטל באופן אוטומטי:

- אם לא תאמר פקודה כלשהי במשך פרק זמן מסוים (לפי ברירת המחדל, תתבקש שלוש פעמים לומר פקודה).
- אם תאמר פקודות שהמערכת אינה מכירה (לפי ברירת המחדל, תתבקש שלוש פעמים לומר פקודה נכונה).

אם לא התבצעה כל בחירה ידנית בתוך 15 שניות, תפקוד זיהוי הקול מתבטל, תופיע הודעה במסך, והתצוגה תחזור למסך הקודם.

הפקודה "חזרה"

כדי לחזור לתפריט הקודם: אמור "חזור", או לחץ על **BACK** ◀ בלוח הבקרה או לחץ על **↩**.

הפקודה "עזרה"

לאחר שאמרת "עזרה", מנחה העזרה למסך הנוכחי ייקרא בקול. בנוסף, המנחה יוצג במסך.

בהתאם לאופן שבו הופעל זיהוי הדיבור, מנחה העזרה יוצג במרכז המידע לנהג או בתצוגה המרכזית.

כדי לקטוע את מנחה העזרה, לחץ שוב על **ⓧ**. יישמע צפצוף. ניתן לומר את הפקודה.

יישום Voice pass-thru

הפעלת זיהוי דיבור

לחץ לחיצה ממושכת על **ⓧ** בגלגל ההגה עד להצגת סמל זיהוי הדיבור במרכז המידע לנהג.

בנוסף לכך, הודעה במרכז המידע לנהג תדווח לך כאשר ישנו יישום pass-thru קולי מוכן לשימוש.

בעת חיפוש נקודת עניין, ניתן לבחור לפי שם רשתות גדולות בלבד. רשתות הן בתי עסק שלהם 20 מיקומים שונים (סניפים) לפחות. לנקודות עניין אחרות, אמור את שם הקטגוריה, כגון "מסעדות", "מרכזי קניות", או "בתי חולים".

אם תגיד "טלפון" או "פקודות טלפון", המערכת תבין שביקשת לבצע שיחת טלפון ותגיב בשאלות מתאימות עד שהיא תשלם את איסוף הפרטים הדרושים לה. אם מספר הטלפון נשמר עם שם ומיקום, הפקודה הישירה אמורה לכלול את שניהם, לדוגמה "התקשר לדודי סמית בעבודה".

בחירת פריטי רשימה

כאשר מוצגת רשימה, מנחה קולי מבקש לאשר או לבחור פריט מרשימה זו. ניתן לבחור בפריט רשימה באופן ידני, או על-ידי אמירת מספר השורה של הפריט.

הרשימה במסך זיהוי הדיבור פועלת באופן זהה לרשימות שבמסכים האחרים. גלילה ידנית של הרשימה במסך במהלך זיהוי דיבור משהה את אירוע זיהוי הדיבור הנוכחי ומשמיע מנחה כגון "בחר מהרשימה באמצעות אמצעי הבקרה הידניים, לחץ על לחצן החזרה על לוח החזית או על לחצן המסך לחזרה כדי לנסות שנית".

תפעול באמצעות פקודות קוליות

תפקוד זיהוי הדיבור יכול להבין פקודות שנאמרות באופן טבעי בצורת משפט או פקודות ישירות המציינות את היישום והפעולה שיש לבצע.

לתוצאות הטובות ביותר:

- הקשב למנחה הקולי ונחה לצפצוף לפני שתענה או תאמר פקודה.
- אמור "עזרה" או הקרא את הפקודות לדוגמה המופיעות במסך.
- ניתן לקטוע את המנחה הקולי בלחיצה שנייה על **ⓧ**.
- המתן לצפצוף ואמור את הפקודה באופן טבעי, לא מהר מדי ולא לאט מדי. השתמש בפקודות קצרות וישירות.

בדרך כלל ניתן לומר את הפקודות ברצף יחיד. לדוגמה, "התקשר לדיוויד סמית בעבודה", "נגן את" ולאחר מכן שם האומן או השיר, "התכוונן אל" ולאחר מכן תחום התדרים של הרדיו ותדר/שם התחנה, או "מצא את הכתובת" ולאחר מכן הכתובת, כגון "רחוב אלנבי 123, תל אביב".

במקרה של פקודות מורכבות או כאשר חסר מידע, המערכת תתחיל ברצף של דו-שיח.

כוונן עצמת הקול של מנחים קוליים

סובב את ש בלוח הבקרה או לחץ על א או א בגלגל ההגה כלפי מעלה (הגברת עוצמת הקול) או כלפי מטה (החלשת עוצמת הקול).

השבתת זיהוי הדיבור

לחץ על א בגלגל ההגה. מצב זיהוי דיבור הסתיים.

▲אזהרה

השימוש בדיבורית במהלך נהיגה עלול להיות מסוכן מכיוון שרמת הריכוז שלך יורדת בעת ההתקשרות והשיחה. החנה את רכבך לפני השימוש בדיבורית. פעל בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא כעת.

אל תשכח למלא אחר התקנות המתיחסות לאזורים מסוימים והפסק תמיד את פעולת הטלפון הנייד במקומות שבהם חל איסור להשתמש בטלפון נייד עקב הפרעות שהטלפון הנייד מייצר או במצבים שקיים סיכון להשתמש בטלפון נייד (לדוגמה: תחנות דלק).

Bluetooth

פורטל הטלפון הנייד מאושר על-ידי Bluetooth Special Interest Group (SIG).

ניתן למצוא מידע נוסף על המפרט באינטרנט, בכתובת <http://www.bluetooth.com>

מידע כללי

פורטל הטלפון מאפשר לך לקיים שיחות בטלפון הנייד באמצעות מיקרופון ומערכת הרמקולים של הרכב כמו גם להפעיל את התפקודים החשובים ביותר של הטלפון הנייד באמצעות מערכת המידע והבידור ברכב. כדי להשתמש בפורטל הטלפון, הטלפון הנייד צריך להיות מחובר אל מערכת המידע והבידור באמצעות Bluetooth.

לא כל תפקודי הטלפון ברכב נתמכים על ידי כל דגמי הטלפונים הניידים. תפקודי הטלפון הניתנים להפעלה תלויים בטלפון הנייד הרלוונטי ובספק השירות. מידע נוסף מופיע במדריך למשתמש של הטלפון הנייד שלך. לפירוט נוסף ניתן לפנות לספק השירות.

מידע חשוב לגבי הפעלת המערכת ובטיחות הנהיגה

▲אזהרה

טלפונים ניידים משפיעים על הסביבה שלך. מסיבה זו הוכנו תקנות והנחיות בטיחות. עליך להכיר את ההנחיות המתאימות לפני השימוש בתפקוד הטלפון.

מידע כללי 63

חיבור Bluetooth 64

שיחת חירום 65

הפעלה 66

הודעות טקסט 69

טלפונים ניידים וציוד קשר רדיו 72

חיבור Bluetooth

Bluetooth הוא תקן רדיו לחיבור אלחוטי של התקנים, כגון טלפונים ניידים, או התקנים אחרים.

כדי לאפשר חיבור Bluetooth אל מערכת המידע והבידור, תפקוד Bluetooth של ההתקן חייב להיות מופעל. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth.

באמצעות תפריט הגדרות Bluetooth, ניתן לבצע צימוד (שידור קוד PIN בין התקן וחיבור של התקני Bluetooth אל מערכת המידע והבידור).

תפריט הגדרות Bluetooth

לחץ על  ובחר את הסמל **SETTINGS** (הגדרות).


בחר את **Bluetooth (בלוטות')** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

צימוד התקן

מידע חשוב

- ניתן לצמד עד חמישה התקנים למערכת.
- בכל רגע נתון, רק התקן מצומד אחד יכול להיות מחובר למערכת המידע והבידור.
- בדרך כלל, יש לבצע את הצימוד רק פעם אחת, אלא אם ההתקן נמחק מרשימת ההתקנים המצומדים. אם ההתקן צומד בעבר, מערכת המידע והבידור יוצרת חיבור באופן אוטומטי.
- הפעלת Bluetooth גורמת להתרוקנות מהירה יותר באופן משמעותי של סוללת המכשיר. לכן יש לחבר את ההתקן לשקע USB לצורך טעינה.

צימוד באמצעות יישום הגדרות

1. לחץ על  ובחר את הסמל

SETTINGS (הגדרות).

בחר את **Bluetooth (בלוטות')** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

2. בחר **Pair Device (צמד התקן)**.

לחלופין, בחר את **Device**

Management (ניהול התקנים) כדי

להציג את רשימת ההתקנים ובחר את **Pair Device (צמד התקן)**.

3. תוצג הודעה במערכת המידע והבידור המציינת את השם ואת קוד ה-PIN של מערכת המידע והבידור.

4. הפעל חיפוש שידור Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שברצונך לצמד.

5. אשר את נוהל הצימוד:

- אם ההתקן תומך ב-SSP (צימוד פשוט מאובטח):

השווה את קוד PIN (אם נדרש) ואשר את ההודעות במערכת המידע והבידור ובהתקן ה-Bluetooth.

- אם ההתקן אינו תומך ב-SSP (צימוד פשוט מאובטח):

אם תרצה, בחר את **Set PIN (קבע PIN)** כדי לשנות את קוד ה-PIN של מערכת המידע

והבידור. יוצג לוח מקשים. הזן את קוד ה-PIN החדש ואשר אותו.

הזן קוד PIN של מערכת המידע והבידור בהתקן ה-Bluetooth ואשר אותו.

6. מערכת המידע והבידור וההתקן מצומדים, ורשימת ההתקנים מוצגת.

מחיקת התקן

1. לחץ על  ובחר את הסמל **SETTINGS (הגדרות)**.
2. בחר את **Bluetooth (בלוטות')** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.
3. בחר את **Device Management (ניהול התקנים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.
4. בחר את **Yes (כן)** כדי למחוק את ההתקן.

שיחת חירום

⚠ אזהרה

לא ניתן להבטיח שניתן יהיה לבצע התחברות בכל המצבים. מסיבה זו אסור להסתמך רק על הטלפון הנייד כשהדבר נוגע לתקשורת חיונית (לדוגמה: מצב חירום רפואי).
בכמה רשתות יתכן שתידרש להכניס כרטיס SIM בר תוקף לטלפון.

חיבור התקן מצומד

1. לחץ על  ובחר את הסמל **SETTINGS (הגדרות)**.
2. בחר את **Bluetooth (בלוטות')** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.
3. בחר את התקן ה-Bluetooth שברצונך לצמד.
4. ההתקן מחובר והוא מוצג בשדה **Connected (מחובר)** של רשימת ההתקנים.

ניתוק התקן

1. לחץ על  ובחר את הסמל **SETTINGS (הגדרות)**.
2. בחר את **Bluetooth (בלוטות')** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.
3. בחר את **Device Management (ניהול התקנים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.
4. בחר את **Yes (כן)** כדי לנתק את ההתקן.

הערה

אם חיבור Bluetooth נכשל, תוצג הודעת שגיאה במסך מערכת המידע והבידור.
7. אם הם זמינים בהתקן ה-Bluetooth, ספר הטלפונים ויומן השיחות יורדו אל מערכת המידע והבידור. אם נחוץ, אשר את ההודעה המתאימה בטלפון החכם.

הערה

כדי שמערכת המידע והבידור תוכל לקרוא את אנשי הקשר, הם צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון של הטלפון הנייד.

אם התקן ה-Bluetooth אינו תומך בתפקוד זה, תוצג הודעה מתאימה במערכת המידע והבידור.

צימוד באמצעות יישום טלפון


1. לחץ על  ובחר את הסמל **PHONE (טלפון)**.
2. בחר **Pair Device (צמד התקן)**.
3. המשך החל משלב 3 של "צימוד באמצעות יישום הגדרות" (ראה לעיל).
4. אם ההתקן צומד בהצלחה, יוצג תפריט הטלפון.

הערה

אם חיבור Bluetooth נכשל, תוצג הודעת שגיאה במסך מערכת המידע והבידור.

חיוג שיחת טלפון

לוח מקשים

לחץ על  ובחר את סמל PHONE (טלפון) כדי להציג את התפריט המתאים.

במקרה הצורך, בחר את **KEYPAD (לוח מקשים)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. לוח המקשים מוצג.



הזן את המספר הרצוי ובחר את **Call (חיוג)**. מבוצע חיוג למספר.

כדי לחייג למספר חיוג מהיר, הזן את המספר וגע נגיעה ממושכת בספרה האחרונה. מבוצע חיוג למספר.


הפעלה

מייד לאחר שהתבצע חיבור Bluetooth בין הטלפון הנייד שלך לבין מערכת המידע והבידור, תוכל להפעיל תפקודים רבים של הטלפון הנייד באמצעות מערכת המידע והבידור.

הערה


לא כל טלפון נייד תומך בכל תפקודי פורטל הטלפון. לכן, ייתכנו סטיות מסוימות מכלל התפקודים המתוארים להלן.

יישום הטלפון

לחץ על  ובחר את סמל **PHONE (טלפון)** (עם סמל הטלפון) כדי להציג את התפריט המתאים.

פורטל הטלפון כולל תצוגות שונות שניתן לגשת אליהן באמצעות כרטיסיות. בחר את הכרטיסייה הרצויה.

הערה

התפריט הראשי של הטלפון זמין רק אם מחובר טלפון נייד אל מערכת המידע והבידור באמצעות Bluetooth. לתיאור מפורט  64.

אזהרה

שים לב לכך שניתן לקבל ולבצע שיחות בטלפון הנייד אם הקליטה באזור בו אתה נמצא טובה מספיק. בנסיבות מסוימות לא ניתן לבצע שיחות חירום בכל רשתות הטלפון הנייד; ייתכן שלא ניתן לבצע אותן כאשר שירותי רשת ו/או תפקודי טלפון מסוימים פועלים. תוכל לבדוק זאת באמצעות המפעיל המקומי של הרשת.

מספר החירום עשוי להשתנות בהתאם לאזור ולמדינה. אנא בדוק מראש את מספר החירום הנכון לאזור הרלוונטי.

ביצוע שיחת חירום

חייג את מספר מוקד החירום (לדוגמה 112).

מתבצע חיבור של הטלפון למוקד החירום. השב כאשר תתבקש לדווח על מצב החירום.

אזהרה

אל תסיים את השיחה אלא לאחר שנתבקשת לעשות כך ממוקד החירום אליו התקשרת.

הערה

שיחות שלא נענו מודגשות באדום ברשימת השיחות האחרונות ומסומנות ב-Δ ליד סמל הטלפון במגש היישומים.

בחר אחד ממספרי הטלפון השמורים ברשימת השיחות האחרונות. מבוצע חיוג למספר.

מועדפים

הצג את עמוד המועדפים.

במקרה הצורך, גלול בין העמודים.

בחר את לחצן המסך המתאים לפריט המועדפים.

לתיאור מפורט ↵ 17.

שיחת טלפון נכנסת**מענה לשיחת טלפון**

אם הרדיו או מקור מדיה פעילים בעת קבלת שיחה, מקור השמע מושקע והוא נותר מושקע עד תום השיחה.

תוצג בתחתית המסך הודעה עם השם או מספר הטלפון של המתקשר.

בחר את ☺ כדי להתחיל ישירות בשיחת טלפון.

תצוגת פרטי איש קשר

אם יש כמה מספרים שמורים עבור איש קשר, בחר את הרצוי.

מוצגת תצוגת פרטי אנשי הקשר.

בחר אחד ממספרי הטלפון השמורים עבור איש הקשר. מבוצע חיוג למספר.

רשימות שיחות

לחץ על ☺ ובחר את סמל **PHONE** (טלפון) כדי להציג את התפריט המתאים.

במקרה הצורך, בחר את **RECENT** (אחרונות) בסרגל הבחירה

האינטראקטיבי. מוצגת רשימת השיחות האחרונות.

**אנשי קשר**

לחץ על ☺ ובחר את סמל **PHONE** (טלפון) כדי להציג את התפריט המתאים.

במקרה הצורך, בחר את **CONTACTS** (אנשי קשר) בסרגל הבחירה

האינטראקטיבי. מוצגת רשימת אנשי הקשר.



לקבלת תיאור מפורט על רשימות אנשי קשר ↵ 20.

גלול את רשומת אנשי הקשר הרצויה.


סמל תפקוד מהיר

אם יש רק מספר אחד שמור עבור איש קשר, סמל חיוג מהיר מוצג ליד הרשומה המתאימה ברשימת אנשי הקשר.

בחר בסוג הצלצול הרצוי.

התפקודים הזמינים במהלך שיחת טלפון

במהלך שיחת טלפון, תוצג תצוגת השיחה.

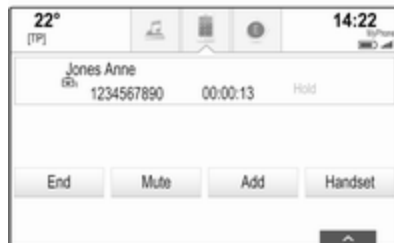

ניתוק שיחת טלפון

בחר את **End** (סיום השיחה) לניתוק השיחה.

השבתת המיקרופון

בחר את **Mute** (השתקה) כדי להשבית זמנית את המיקרופון.

לחצן המסך משתנה ל-**Unmute** (ביטול השתקה).

כדי להפעיל שוב את המיקרופון, בחר את **Unmute** (ביטול השתקה).

השבתת תפקוד הדיבורית

כדי להמשיך את השיחה בטלפון הנייד, בחר את **Handset** (שפופרת).

לחצן המסך משתנה ל-**Handsfree** (דיבורית).

כדי להפעיל שוב את תפקוד הדיבורית, בחר את **Handsfree** (דיבורית).

שיחת טלפון שנייה

חיוג שיחת טלפון שנייה

כדי ליזום שיחת טלפון שנייה, בחר את **Add** (הוסף) בתצוגת השיחה. תפריט הטלפון מוצג.

חייג שיחת טלפון שנייה. לתיאור מפורט, ראה לעיל.

כדי לבטל חיוג שיחה שנייה ולחזור אל תצוגת השיחה, בחר את **Current Call** (שיחה נוכחית).

שתי השיחות יוצגו בתצוגת השיחה.



כדי לענות לשיחה, בחר את **Answer** (מענה) בהודעה.

דחיית שיחת טלפון

כדי לדחות את השיחה, בחר את **Ignore** (התעלם) בהודעה.

שינוי סוג הצלצול

לחץ על  ובחר את הסמל **SETTINGS** (הגדרות).

בחר את **Bluetooth** (בלוטות') כדי להציג את תפריט המשתנה המתאים ובחר את **Ringtones** (סוגי צלצול). מוצגת רשימה של כל הטלפונים המצומדים אל מערכת המידע והבידור.

בחר את הטלפון הרצוי. תוצג רשימה של כל סוגי הצלצול הזמינים עבור הטלפון.




לתיאור מפורט ↵ 64.

הודעות טקסט

היישום **TEXT (טקסט)** מאפשר לקבל הודעות טקסט ולענות להן דרך מערכת המידע והבידור.

הערה


אם הרכב נוסע במהירות גבוהה מ-8 קמ"ש, חלק מהתפקודים של יישומי הטקסט לא יהיו זמינים.

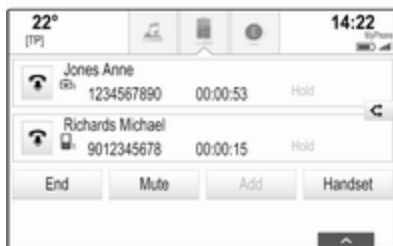

כדי לבטל את מיזוג השיחות, בחר את ↵.

טלפונים

בחר **PHONES (טלפונים)** בסרגל הבחירה כדי להציג את רשימת ההתקנים.

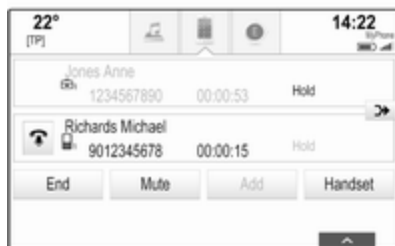

שיחת טלפון נכנסת שנייה

תוצג בתחתית תצוגת השיחה הודעה עם השם או מספר הטלפון של המתקשר.

בחר את **Answer (מענה)** או **Ignore (התעלם)** בהודעה.

סיום שיחות הטלפון

כדי לסיים את שתי השיחות, בחר את **End (סיום השיחה)** בתחתית המסך.

כדי לסיים רק אחת מהשיחות, בחר את ↵ ליד השיחה המתאימה.

שיחת ועידה

בחר את ↵ כדי למזג את שתי השיחות. שתי השיחות הופכות לפעילות.

לחצן המסך ↵ משתנה ל-↵.


דרישות מקדמיות

הדרישות המוקדמות הבאות חייבות להתקיים כדי להשתמש ביישום **TEXT** (טקסט):

- תפקוד Bluetooth של הטלפון המתאים חייב להיות מופעל (עיין במדריך למשתמש של המכשיר).
- בהתאם לטלפון, ייתכן שיהיה צורך להגדיר את מצב ההתקן כ"גלוי" (עיין במדריך למשתמש של המכשיר).
- בטלפונים מסוימים תידרש לאפשר ידנית גישה להודעות של הטלפון (ראה המדריך למשתמש של ההתקן).
- הטלפון המתאים חייב להיות מצומד ומחובר אל מערכת המידע והבידור. לתיאור מפורט ↵ 64.
- הטלפון המתאים חייב לתמוך Bluetooth Message Access ב-BT (MAP) Profile - פרופיל גישה להודעות של Bluetooth).

הפעלת יישום הטקסט

לחץ על הלחצן  ובחר את סמל היישום **TEXT** (טקסט).

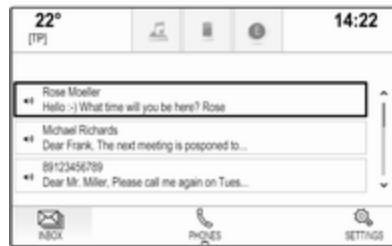

אם מתקבלת הודעת טקסט חדשה, תוצג לך על כך הודעה. בחר אחד מלחצני המסך כדי להיכנס ליישום **TEXT** (טקסט).

הערה


התראות בהודעות טקסט יוצגו רק אם **Text Alerts** (התראות טקסט) בתפריט הגדרות הטקסט הוגדר אל **On** (מופעל).

האזנה להודעה

בחר את **INBOX** (תיבת הודעות נכנסות) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. הודעות הטקסט המאוחסנות בטלפון המתאים מוצגות ברשימה.

הערה

בהתאם לטלפון, לא כל הודעות הטקסט השמורות בטלפון יוצגו בתיבת דואר נכנס.

כדי להאזין להודעה, בחר את  שלצד ההודעה המתאימה.

לחלופין, בחר את ההודעה המתאימה כדי להציג את תצוגת ההודעה. בחר את **LISTEN** (אזן) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.

הצגת הודעה

בחר את **INBOX** (תיבת הודעות נכנסות) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. הודעות הטקסט המאוחסנות בטלפון המתאים מוצגות ברשימה.

בחר את ההודעה הרצויה כדי להציג את טקסט ההודעה המלא.

רשימת התקנים

בחר את **PHONES** (טלפונים) כדי להציג את רשימת ההתקנים.
לתיאור מפורט ↵ 64.

הגדרות טקסט

בחר את **Settings** (הגדרות) כדי להיכנס לתפריט ההגדרות.

התראות טקסט

אם תרצה שתופיע התראה בכל פעם שמתקבלת הודעת טקסט חדשה, קבע את האפשרות **Text Alerts - On** (התראות טקסט - מופעל).

ניהול הודעות מוגדרות מראש

בחר את **Manage Predefined Messages** (נהל הודעות מוגדרות מראש) כדי להציג רשימה של כל ההודעות המוגדרות מראש.

בחר את **INBOX** (תיבת הודעות נכנסות) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. הודעות הטקסט המאוחסנות בטלפון המתאים מוצגות ברשימה.

בחר את ההודעה המתאימה כדי להציג את תצוגת ההודעה.

בחר את **REPLY** (מענה) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. רשימה של הודעות מוגדרות מראש תופיע בתצוגה.

בחר את הודעת הטקסט המוגדרת מראש הרצויה.

אם אף אחת מההודעות המוגדרות מראש אינה מתאימה לך, תוכל לכתוב הודעה חדשה, עיין בנושא "ניהול הודעות מוגדרות מראש" להלן.

מחיקת הודעה

בחר את **INBOX** (תיבת הודעות נכנסות) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. הודעות הטקסט המאוחסנות בטלפון המתאים מוצגות ברשימה.

בחר את ההודעה המתאימה כדי להציג את תצוגת ההודעה.

כדי למחוק את טקסט ההודעה, בחר את **Delete** (מחק) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי.



חיגו לשולח

בחר את **INBOX** (תיבת הודעות נכנסות) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. הודעות הטקסט המאוחסנות בטלפון המתאים מוצגות ברשימה.

בחר את ההודעה המתאימה כדי להציג את תצוגת ההודעה.

בחר את **Call** (חיגו) בסרגל הבחירה האינטראקטיבי. יבוצע כעת חיגו לשולח ההודעה.

מענה להודעה

הערה
בהתאם לטלפון, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתפקוד המענה.

מסיבות בטיחות, אין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה. גם שימוש בדיבורית יכול להוות הסחת דעת בעת הנהיגה.

אזהרה
<p>מותר להפעיל ציוד רדיו וטלפונים ניידים שאינם עומדים בתקני הטלפונים הניידים הנזכרים לעיל רק באמצעות שימוש באנטנה הממוקמת מחוץ לרכב.</p>
זהירות
<p>טלפונים ניידים וציוד רדיו עלולים לגרום לתקלות במערכות האלקטרוניות של הרכב כשהם מופעלים בתוך הרכב ללא אנטנה חיצונית, אלא אם מולאו הדרישות הכלולות בתקנות הנזכרות לעיל.</p>

טלפונים ניידים וציוד קשר רדיו

הוראות התקנה והנחיות תפעול


בעת התקנה ותפעול של טלפון נייד, יש לעקוב אחר הוראות ההתקנה הספציפיות לרכב ואחר הנחיות התפעול של יצרן הטלפון הנייד והדיבורית. אי עמידה בהוראות ובהנחיות אלו עלולה לגרום לשלילת האישור לסוג הרכב (דירקטיבה אירופית 95/54/EC).

המלצות לשימוש נטול בעיות:

- חובה להתקין את האנטנה החיצונית באופן מקצועי כדי להשיג טווח מרבי.
- הספק שידור מרבי: 10 וואט.
- הטלפון הנייד חייב להיות מותקן בבקודה מתאימה. עיין בהערה המתאימה בספר הנהג, בפרק **מערכת כריות האוויר**.

קבל ייעוץ לגבי נקודות התקנה שנקבעו מראש עבור אנטנה חיצונית או דיבוריות ולגבי אופן השימוש בהתקנים בעלי הספק שידור העולה על 10 וואט.

השימוש בדיבורית ללא אנטנה חיצונית התואמת לתקני טלפונים ניידים GSM 900/1800/1900 ומותר רק כאשר הספק השידור המרבי של הטלפון הנייד הוא 2 וואט עבור GSM 900 או 1 וואט עבור הסוגים האחרים.

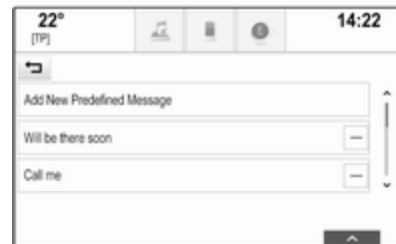

הוספת הודעה חדשה

הערה

ניתן להזין הודעות מוגדרות מראש רק כאשר הרכב נייד.

Add New Predefined Message בחר (הוסף הודעה מוגדרת מראש חדשה). מוצגת מקלדת.

הזן את טקסט ההודעה הרצוי ואשר אותו. ההודעה החדשה תתוסף לרשימת ההודעות המוגדרות מראש.

מחיקת הודעה מוגדרת מראש

כדי למחוק הודעה מוגדרת מראש, בחר את – לצד ההודעה שברצונך למחוק.

מועדפים

② מה ניתן שמור כמועדף?

① ניתן לשמור עד 60 מועדפים כמעט מכל סוגי הפרטים, כגון יעדים, אנשי קשר בטלפון, רשימות השמעה, תחנות רדיו, וכו'.

תיאור מפורט ⇨ 17.

② כיצד ניתן לשמור פריט מועדפים חדש?

① הפעל את היישום המתאים וגע נגיעה ממושכת בלחצן המסך של פריט המועדפים כדי לשמור פריט מועדפים חדש במיקום זה. צליל צפצוף קצר מאשר את השמירה. במקרים מסוימים, יש לבחור פריט מסוים.

תיאור מפורט ⇨ 17.

② כיצד אני יכול לשנות שמות, למחוק או להזיז את המועדפים שלי?


① לחץ על , בחר את סמל SETTINGS (הגדרות) במסך הבית, את Radio (רדיו) ברשימת ההגדרות ואז את Manage Favorites (ניהול מועדפים) כדי לשנות את שמות המועדפים, למחוק אותם או להזיז אותם.

תיאור מפורט ⇨ 17.

שאלות נפוצות

טלפון

② כיצד אני יכול לצמד את הטלפון שלי עם מערכת המידע והבידור?

① כדי לצמד טלפון, לחץ על , בחר את הסמל PHONE (טלפון) ובחר את Pair Device (צמד התקן). מלא אחר ההוראות בהתקן ודא ש-Bluetooth מאופשר.

תיאור מפורט ⇨ 64.

② כיצד אני יכול לגשת אל אנשי הקשר בספר הטלפונים ואל השיחות האחרונות?


① כדי לגשת אל רשימת אנשי הקשר או רשימת השיחות, לחץ על , בחר את סמל PHONE (טלפון) ובחר את CONTACTS (אנשי קשר) או RECENT (אחרונות). ודא שהגישה אל ספר הטלפונים ואל רשימת אנשי הקשר מותרת בטלפון. בהתאם לטלפון, טעינת ספר הטלפונים ורשימת השיחות האחרונות עשויה להימשך מספר דקות.

תיאור מפורט ⇨ 66.

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות 73

❓ היכן שמורים המועדפים שלי וכיצד אני יכול לאחזר אותם?

❗ המועדפים שמורים ברשימת המועדפים. כדי לאחזר פריט מועדפים, בחר את לחצן המסך המתאים בשורת המועדפים המוצגת. במסכים מסוימים, רשימת המועדפים חבויה, על-מנת להרחיב את תצוגת התוכן הראשית. במסכים אלו, בחר את  בחלק הימני התחתון של המסך או גרור את סרגל הבחירה האינטראקטיבי למעלה באמצעות האצבע. תיאור מפורט [↪ 17](#).

ניווט

❓ לאחר הזנת כתובת יעד, מופיעה הודעת שגיאה. מה אני עושה לא נכון?

❗ להזנת כתובת מלאה, מערכת הניווט מצפה לסדר הזנה מסוים. בהתאם למדינה שבה נמצאת הכתובת המוזנת, משתנה סדר הפרטים שיש להזין. אם הזנת יעד בארץ אחרת, הוסף את שם המדינה בסוף הרשומה. תיאור מפורט [↪ 48](#).

❓ כיצד אני יכול לבטל הנחיה פעילה ליעד?

❗ כדי לבטל את הנחיית המסלול, בחר את **MENU (תפריט)** בסרגל הבחירה האינטראקטיבי ובחר את **Cancel Route (בטל מסלול)**. תיאור מפורט [↪ 53](#).

שמע

❓ כיצד אני יכול להחליף את מקור השמע?

❗ לחיצות עוקבות על **RADIO**, מאפשרות לעבור בין כל מקורות הרדיו הזמינים (AM/FM/DAB). לחיצות עוקבות על **MEDIA** מאפשרות לעבור בין כל מקורות המדיה הזמינים (USB, AUX, CD, Bluetooth). תיאור מפורט עבור רדיו [↪ 29](#), תקליטור [↪ 34](#), התקנים חיצוניים [↪ 37](#).

❓ כיצד באפשרותי לדפדף בתחנות רדיו או במחיקה ממקור מדיה?

❗ לדפדוף בתחנות רדיו או מקורות מדיה, כגון רשימת השמעה או אלבומים, בחר את **BROWSE (עיון)** במסך השמע. תיאור מפורט עבור רדיו [↪ 29](#), תקליטור [↪ 35](#), התקנים חיצוניים [↪ 38](#).

אחר

❓ כיצד אני יכול לשפר את הביצועים של זיהוי הקול?

❗ זיהוי הקול מתוכנן להבין פקודות קוליות המבוטאות בטבעיות. חכה להישמע צליל הצפוף דבר אחריו. נסה לדבר בטבעיות, לא מהר מדי או בקול רם מדי. תיאור מפורט [↪ 58](#).

❓ כיצד אני יכול לשפר את ביצועי מסך המגע?

❗ מסך המגע רגיש ללחץ. בייחוד כאשר אתה מבצע מחוות מגע, נסה להפעיל לחץ רב יותר עם האצבע. תיאור מפורט [↪ 13](#).

24	שפה.....
24	תצוגה.....
24	הגדרות מערכת.....
23	הגדרות מרכיבי הצליל ("טון").....
24	הגדרות עצמת קול.....
14	הודעות.....
69	הודעות טקסט.....
48	הזנת יעד.....
53	הנחיה.....
53	הנחיית מסלול.....
66	הפעלה.....
38	AUX.....
35	CD.....
39, 38	USB.....
20	אנשי קשר.....
66	טלפון.....
38	מחיקה דרך Bluetooth.....
17	מועדפים.....
13	מסך מגע.....
11	מערכת מידע ובידור.....
42	מערכת ניווט.....
15	מקלדות.....
29	רדיו.....
13	הפעלה בסיסית.....
20	אנשי קשר.....
15	חלון זיהוי תווים.....
15	לוח מקשים.....
14	מגש יישומים.....
17	מועדפים.....
14	מסך הבית.....

37	AUX.....
31	DAB.....
23	EQ.....
31	Intellitext.....
30	TA.....
30	TP.....
37	USB.....

א

30	אזור.....
17	אחזור מועדפים.....
23	איוון.....
53	אירועי תנועה.....
	אמצעי בקרה
8	גלגל ההגה.....
8	מערכת מידע ובידור.....
48, 20	אנשי קשר.....
20	אחזור.....
20	שינוי פרטים.....
20	שמירה.....
23	אקוולייזר.....

ב

29	בחירת תחום תדרים.....
24	בקרת עצמת קול אוטומטית.....

ה

	הגדרות המערכת
24	חזרה להגדרות היצרן.....
24	מצב שירות חניה.....
24	שעה ותאריך.....

17אחזור
17הצגה
17מחיקה
17שינוי שם
17שמירה
17תצוגת ריכוז
63, 58, 41, 37, 34מידע כללי
37AUX
34CD
37USB
37מוזיקה דרך Bluetooth
6מערכת מידע ובידור
41מערכת ניווט
63פורטל הטלפון
29רדיו
14מסך הבית
13מסך מגע
מערכת ניווט
20אנשי קשר
42המיקום הנוכחי
42לחצן המסך OVERVIEW
17מועדפים
42נקודות עניין בודדות
41ערכון מפה
41תחנות TMC
42תפעול מפה
42תצוגת מפה
30מערכת נתונים ברדיו (RDS)
42מפות

69הודעות טקסט
64חיבור Bluetooth
17מועדפים
66מצב דיבורית
66סוג צלצול
66, 20ספר טלפונים
66שיחות אחרונות
65שיחות חירום
טלפון חכם
40הקרנת טלפון
72טלפונים ניידים וציוד קשר רדיו

כ

כוונן אוטומטי של עצמת קול
24בקרת עצמת קול אוטומטית
24כיוון גלילה שגוי
24כיול מסך מגע

ל

8לוח הבקרה של מערכת המידע והבידור
15לוח מקשים
14לחצן הבית
42לחצן המסך OVERVIEW
42לחצן המסך RESET

מ

7מאפיין מניעת גניבה
14מגש יישומים
23מדער
37מוזיקה דרך Bluetooth
17מועדפים

15מקלדת
14סרגל בחירה אינטראקטיבי
38הפעלת AUX
39, 38הפעלת USB
40הפעלת הקרנת הטלפון
29הפעלת הרדיו
38הפעלת מוזיקה דרך Bluetooth
11הפעלת מערכת המידע והבידור
42הפעלת מערכת הניווט
35הפעלת נגן התקליטורים
39הפעלת סרטים
66הפעלת פורטל הטלפון
17הצגת מועדפים
40הקרנת טלפון
38השמעת שמע
11השתקה

ז

58זיהוי דיבור
58זיהוי קול

ח

24חזרה להגדרות היצרן
64חיבור Bluetooth
29חיפוש תחנות
15חלון זיהוי תווים

ט

טלפון
63Bluetooth
20אנשי קשר

30	TP
30	אזור
31	הודעות DAB
29	חיפוש תחנות
17	מועדפים
30	מערכת נתונים ברדיו
30	רדיו אזורי
29	רשימת התחנות
29	רשימת קטגוריות
29	רשימת תדרים
31	שידור שמע דיגיטלי
30	תוכנית התנועה
31	תחום L
29	תחום תדרים
31	תפריט DAB (שידור שמע דיגיטלי)
30	תפריט FM
30	רדיו אזורי
29	רשימת התחנות
53	רשימת פניות
53	רשימת ציוני דרך
29	רשימת קטגוריות
29	רשימת תדרים

ש

73	שאלות נפוצות
31	שידור שמע דיגיטלי
65	שיחת חירום

66, 20	ספר טלפונים
48	ספר כתובות
8	סקירת רכיבי הבקרה
14	סרגל בחירה אינטראקטיבי
39	סרטים

ע

	עוצמת קול
24	בקרת עצמת קול אוטומטית
24	עצמת קול מרבית בהפעלה
11	קביעת עצמת הקול
11	תפקוד השתקה
24	עצמת קול מרבית בהפעלה

צ

64	צימוד
23	צלילי ביניים
23	צלילים גבוהים
23	צלילים נמוכים

ק

24	קביעה אוטומטית
37	קובצי סרטים
37	קובצי שמע
31	קישור DAB

ר

	רדיו
31	DAB
31	Intellitext
30	RDS

	מצב שירות חניה
24	נעילת הרכב
24	שחרור נעילת הרכב
24	מצב תצוגה
15	מקלדות
	מקלדת
15	מקלדת אותיות
15	מקלדת סמלים
15	משני תווים

נ

34	נגן תקליטורים
53	ניווט
53	אירוועי תנועה
48	אנשי קשר
48	הזנת יעד
53	הנחיית מסלול
48	יעדים אחרונים
53	מנחים קוליים
48	נסיעה במסלול ציוני דרך
53	רשימת פניות
53	רשימת ציוני דרך
53	תחנות TMC
53	תפריט הנחיית מסלול
48	נסיעה במסלול ציוני דרך
48	נקודות עניין (POI)
42	נקודות עניין בודדות

ס

53	סגנון מסלול
66	סוג צלצול

	שיחת טלפון
66	דחייה.....
66	חיוג.....
66	מענה.....
60, 42, 35, 29, 11	שימוש.....
38	AUX.....
35	CD.....
39, 38	USB.....
66	טלפון.....
38	מזיקה דרך Bluetooth.....
13	מסך מגע.....
11	מערכת מידע ובידור.....
42	מערכת ניווט.....
40	שימוש ביישומי טלפון חכם.....
24	שכחתי קוד PIN.....
17	שמירת מועדפים.....
24	שעה.....
24	שפה.....

ת

24	תאריך.....
	תבניות קבצים
37	קובצי סרטים.....
37	קובצי שמע.....
30	תוכנית התנועה.....
31	L.....
41	TMC תחנות.....
14	תפעול התפריט.....
13	תפעול מסך מגע.....
24	תצוגת שעות.....

82	מבוא
89	הפעלה בסיסית
94	רדיו
100	נגן תקליטורים
103	התקנים חיצוניים
106	טלפון
114	אינדקס

R300 Color / R400 Color

מבוא

מידע כללי	82
מאפיין מניעת גניבה	83
סקירת רכיבי הבקרה	84
שימוש	87

מידע כללי

מערכת המידע והבידור מהווה את המילה האחרונה בתחום מערכות השמע לרכב.

באמצעות תפקודי AM, FM ו-DAB, ניתן לרשום מספר רב של תחנות בעמודי מועדפים שונים.

ניתן לחבר התקן אחסון חיצוני למערכת המידע והבידור כמקור שמע נוסף; באמצעות כבל או באמצעות Bluetooth®.

מעבד הקול הדיגיטלי מספק לך מספר הגדרות מראש של מצבי אקוולייזר לקבלת איכות קול ("סאונד") מיטבית.

בנוסף, מערכת המידע והבידור מצוידת בפורטל טלפון המאפשר שימוש נוח ובטוח בטלפון הסלולרי ברכב.

כאופציה, זמינה גם אפשרות להפעיל את מערכת המידע והבידור באמצעות לוח הבקרה או אמצעי הבקרה על גלגל ההגה.

הערה

מדריך זה מתאר את כל האופציות והמאפיינים הזמינים במערכות המידע והבידור השונות. תיאורים מסוימים, כולל תיאורי תצוגה ותפריטים, עשויים שלא להיות ישימים לכלי הרכב שלך עקב דגם שונה, מפרטי מדינה, ציוד מיוחד או אביזרים מיוחדים.

מידע חשוב לגבי הפעלת המערכת ובטיחות הנהיגה

אזהרה

סע תמיד בזהירות ובבטיחות בזמן השימוש במערכת המידע והבידור.

בכל מקרה של ספק, עצור את הרכב לפני הפעלת מערכת המידע והבידור.

אזהרה

באזורים מסוימים מסומנים במפה רחובות חד-סטריים וכבישים וכניסות אחרות (למשל אזורים המיועדים להולכי רגל) שהכניסה אליהם אסורה. במקומות אלה מערכת המידע והבידור תשמיע אזהרה שיש לאשר את קבלתה. כאן עליך לשים לב במיוחד לרחובות חד-סטריים, כבישים וכניסות שהכניסה אליהם אסורה.

קליטת הרדיו

עלויות להיות הפרעות לקליטת הרדיו כתוצאה מחשמל סטאטי, רעש, עיוות או אבדן הקליטה כתוצאה מ:

- שינויי מרחק מן המשדר
- קליטה רב ערוצית כתוצאה מהחזרת אות
- והצללה


מאפיין מניעת גניבה

מערכת המידע והבידור מצוידת במערכת אבטחה אלקטרונית למניעת גניבה.

המערכת פועלת אך ורק כשהיא מותקנת ברכבך והיא חסרת ערך לגנב.

סקירת רכיבי הבקרה

לוח בקרה

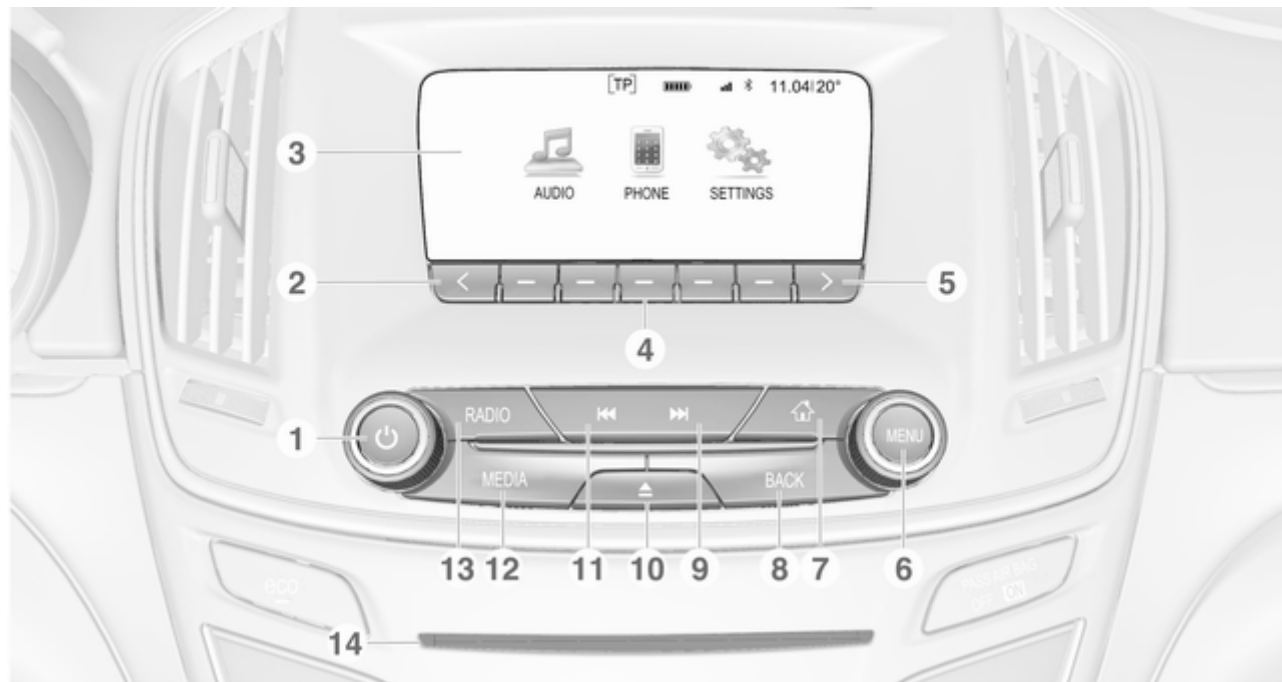

11

רדיו: לחיצה קצרה: דילוג
לתחנה הקודמת; לחץ והחזק;
חיפוש למטה 94

התקנים חיצוניים לחיצה
קצרה: דילוג לרצועה הקודמת;
לחץ והחזק: הרצה מהירה
אחורה 104

MEDIA 12

הפעלת מדיה או שינוי מקור
מדיה 104

RADIO 13

מפעיל את הרדיו או משנה את
הערוץ 94

14 חריץ תקליטור (אם קיים נגן
תקליטורים)

7

לחץ: הצגת מסך הבית 89

BACK 8

תפריט: רמה אחת לאחור 89

קלט: מחיקת התו האחרון או
הערך האחרון 89

▶▶ 9

רדיו: לחיצה קצרה: דילוג
לתחנה הבאה; לחץ והחזק;
חיפוש למעלה 94

התקנים חיצוניים: לחיצה
קצרה: דילוג לרצועה הבאה;
לחץ והחזק: הרצה מהירה
קדימה 104

10 (אם קיים נגן תקליטורים)

לחץ: הוצאת תקליטור

TONE (אם לא קיים נגן תקליטורים)

לחץ: הצגת תפריט הגדרות
מרכיבי הצליל ("טון") 100

1 1

אם במצב מופסק: לחיצה
קצרה: הפעלה

אם במצב מופעל: לחיצה
קצרה: השתקת המערכת;
לחיצה ארוכה: כיבוי

סובב: כוונון עצמת קול

< 2

לחץ: גלילה לעמוד מועדפים קודם
תצוגה

3

4 לחצנים מתוכנתים

מועדפים: לחץ: בחירת
מועדפים; לחץ והחזק: שמירת
תחנות רדיו כמועדפים 95

סרגל בחירה אינטראקטיבי:
לחץ: בחירת לחצן מסך מתאים ... 89


> 5

לחץ: גלילה לעמוד המועדפים הבא

MENU 6


בקה מרכזית לבחירה וניווט
בתפריטים 89

אמצעי בקרה על ההגה

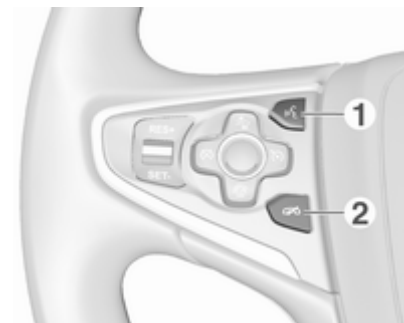

- 1 לחץ: קבלת שיחת טלפון 109
- 2 לחץ: ניתוק שיחה/סירוב לשיחה 109 או הפעלה/השבתה של תפקוד השתקה 109

לתיאור של כל אמצעי הבקרה האחרים, עיין בספר הנהג.

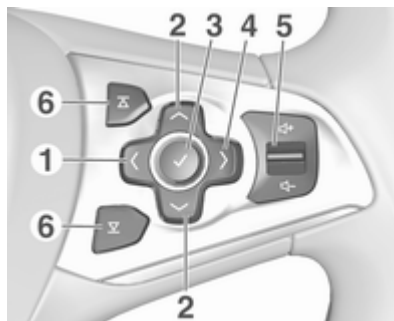

- 3 ✓
- 4
- 5
- 6

- חליצה: אישור הבחירה במרכז המידע לנהג >
- חליצה: הצגת תפריט ראשי ספציפי-ליישום במרכז המידע לנהג < / > 87
- לחץ למעלה: הגברת עצמת הקול
- לחץ למטה: הקטנת עצמת הקול Σ / Σ 6
- רדיו: לחץ כדי לבחור את התחנה המועדפת הבאה / הקודמת במרכז המידע לנהג 95
- מדיה: לחץ כדי לבחור את הרצועה הבאה / הקודמת במרכז המידע לנהג 101

לחיצה: הצגת תפריט עבור בחירת היישומים; חזרה רמה אחת גבוה יותר בתפריט במרכז המידע לנהג (ראה תמונה למטה)

לחיצה קצרה: בחירת פריט תפריט במרכז המידע לנהג

לחיצה ארוכה: גלילה מהירה ברשימות אנשי קשר ארוכות במרכז המידע לנהג

- < 1
- > / < 2

תפקוד השתקה

לחץ על ⏏ להשתקת מקורות השמע.
לביטול תפקוד ההשתקה: סובב את ⏏ .

פירוט התפקודים

רדיו

לחץ על **RADIO** לפתיחת התפריט הראשי של הרדיו או למעבר בין תחומי התדרים.
לתיאור מפורט של תפקודי הרדיו ⏏ 94.

נגן תקליטורים

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להפעיל את נגן התקליטורים.

לקבלת תיאור מפורט של תפקודי נגן התקליטורים ⏏ 100.

התקנים חיצוניים

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להפעיל את מצב ההשמעה עבור ההתקן חיצוני המחובר.

לקבלת תיאורים מפורטים של חיבור ותפעול התקנים חיצוניים ⏏ 103.

טלפון

לחץ על ☎ כדי להציג את מסך הבית.

בחר את **PHONE (טלפון)** כדי ליצור חיבור Bluetooth בין מערכת המידע והבידור לבין הטלפון הנייד.

הפעלה והפסקת פעולה של מערכת המידע והבידור

לחץ לחיצה קצרה על ⏏ . לאחר ההפעלה, מקור השמע שנבחר לאחרונה יהיה פעיל.

לחץ והחזק שוב את ⏏ כדי לכבות את המערכת.

הפסקת פעולה אוטומטית

אם מערכת המידע והבידור הופעלה בלחיצה על ⏏ כאשר מערכת ההצתה היתה במצב מופסק, היא תפסיק לפעול באופן אוטומטי שוב כעבור 10 דקות.

קביעת עצמת הקול

סובב את ⏏ . ההגדרה הנוכחית מופיעה בצג.

כשמערכת המידע והבידור מופעלת, עצמת הקול שנבחרה בפעם האחרונה נותרת העצמה המוגדרת, אם עצמת קול זו נמוכה מעצמת הקול המרבית ההתחלתית ⏏ 90.

עצמת קול עם פיצוי למהירות

כשבקרת עוצמת הקול האוטומטית מופעלת ⏏ 90, עוצמת הקול מותאמת אוטומטית, לפיצוי על רעשי הדרך והרוח במהלך הנהיגה.

מרכז מידע לנהג:



שימוש

אמצעי בקרה

מערכת המידע והבידור מופעלת באמצעות לחצני התפקוד, הכפתור **MENU** והתפריטים המופיעים בתצוגה. הכנסת נתונים/הוראות מתבצעת באמצעות:

- לוח הבקרה במערכת המידע והבידור ⏏ 84
- אמצעי בקרת שמע על גלגל ההגה ⏏ 84

אם ניתן ליצור חיבור, יוצג התפריט הראשי של מצב הטלפון.

לקבלת תיאור מפורט של תפעול הטלפון הנייד באמצעות מערכת המידע והבידור ↵ 109.

אם לא ניתן ליצור חיבור, תוצג הודעה מתאימה. לתיאור מפורט של הכנה ויצירה של חיבור Bluetooth בין מערכת המידע והבידור לבין הטלפון הנייד ↵ 107.


לחץ:

- להפעלת פריט תפריט או לחצן מסך נבחר
- לאישור ערך הגדרה שהשתנה
- למעבר לאפשרות הגדרה אחרת
- להצגת תפריט המשנה הייחודי ליישום

הערה

בפרקים הבאים צעדי ההפעלה לבחירה והפעלה של לחצן מסך או פריט תפריט יוצגו במילים "...בחר <לחצן המסך>/<שם הפריט>".

לחצן הבית

לחץ על  בלוח המדיום והמחוננים כדי לגשת אל מסך הבית.

לחצן BACK

בעת הפעלת התפריטים, לחץ על **BACK** כדי לחזור אל התפריט ברמה אחת מעל.

לחצנים מתוכנתים

לחץ על אחד הלחצנים המתוכנתים כדי להפעיל את פריט המועדפים או את לחצן התפקוד במסך, המוצגים ישירות מעל המקש המתוכנת המתאים.

הפעלה בסיסית**לוח המדיום והמחוננים****כפתור MENU**

כפתור **MENU** הוא אחד מרכיבי הבקרה המרכזיים להפעלת התפריטים.

סובב:

- לבחירת לחצן מסך או פריט תפריט



- כדי לגלול ברשימת פריטי תפריט
- לשינוי ערכי הגדרות

הערה

הפריט שנבחר מודגש.

הפעלה בסיסית

89 הפעלה בסיסית
90 הגדרות מרכיבי הצליל ("טון")
90 הגדרות עצמת קול
91 הגדרות מערכת


הערה

בפרקים הבאים צעדי ההפעלה לבחירה והפעלה של לחצן מסך או פריט תפריט יוצגו במילים "...בחר <לחצן המסך>/שם הפריט".

הגדרות מרכיבי הצליל ("טון")

בתפריט הגדרות מרכיבי הצליל ("טון") ניתן לקבוע את מאפייני מרכיבי הצליל. אם כוונת אותם בתפריט אחד, הם ייקבעו באופן גלובלי בכל מצבי המקור. ניתן לגשת אל התפריט הראשי מכל תפריט שמע ראשי.

לחץ על **MENU**, גלול ברשימה ובחר את **Tone Settings** (הגדרות צליל).

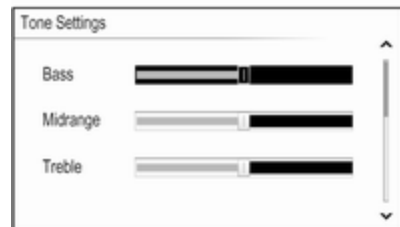

הגדרת הצלילים הנמוכים (בס), תחום הביניים והצלילים הגבוהים

גלול ברשימה ולחץ על **MENU** כדי להפעיל את **Bass** (באס), **Midrange** (תחום ביניים) או **Treble** (טרבל).

סובב את **MENU** כדי לכוונן את ההגדרות כפי רצונך.

לחץ על **MENU** לאישור ההגדרה.

הגדרת עצמת הקול בין החלק הקדמי לחלק האחורי של הרכב

גלול ברשימה ולחץ על **MENU** כדי להפעיל את **Fade** (מדער).

סובב את **MENU** כדי לכוונן את ההגדרות כפי רצונך.

לחץ על **MENU** לאישור ההגדרה.

הגדרת עצמת הקול בין הצד הימני והצד השמאלי של הרכב

גלול ברשימה ולחץ על **MENU** כדי להפעיל את **Balance** (באלאנס).

סובב את **MENU** כדי לכוונן את ההגדרות כפי רצונך.

לחץ על **MENU** לאישור ההגדרה.

בחירת סוג מרכיבי הצליל

גלול ברשימה ולחץ על **MENU** כדי להפעיל את **EQ** (אקולייזר) (אקוולייזר).

האפשרויות מציעות הגדרות מיטביות מראש לצלילים הנמוכים (בסים), לתחום הביניים ולצלילים הגבוהים (טרבל) עבור סגנון המוזיקה הרלוונטי.

סובב את **MENU** כדי לגלול בין האפשרויות השונות.

לחץ על **MENU** לאישור האפשרות שנבחרה.

הערה

אם **EQ** (אקוולייזר) מוגדר למצב **Custom** (מותאם), ניתן לכוונן את **Bass** (באס), **Midrange** (תחום ביניים) ו-**Treble** (טרבל) באופן ידני.

הגדרות עצמת קול

עצמת קול מרבית בהפעלה

לחץ על **SETTINGS** (הגדרות) ובחר את **Maximum Startup Volume** (עצמת קול התחלתית מרבית).

גלול ברשימה ובחר את **Radio** (רדיו) ואז את **Maximum Startup Volume** (עצמת קול התחלתית מרבית).

סובב את **MENU** כדי לכוונן את עצמת הקול כפי רצונך.

בצע בחירות עוקבות של **12-24 HR** (שעות 24-12) בתחתית המסך כדי לבחור תבנית שעה.

אם נבחרה תבנית של 12 שעות, יוצג טור שלישי עבור בחירת AM או PM. בחר באפשרות הרצויה.

תצוגת שעות

בחר את **Clock Display** (תצוגת שעות) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.

כדי לכבות את תצוגת השעות הדיגיטלי בתפריטים, בחר את **Off** (מופסק).

שפה

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

בחר **Language** (שפה).

גלול ברשימה ובחר את השפה הרצויה.

מצב שירות חניה


אם מופעל מצב שירות חנייה, כל תצוגות הרכב ננעלות ולא ניתן לבצע שינויים במערכת.

הערה

ההודעות הקשורות לרכב נותרות מאפשרות.



שעה

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

בחר **Time** (שעה).

קביעת השעה

בחר את **Set Time** (הגדר השעה) כדי להיכנס לתפריט המשנה המתאים.

בחר את **AUTO SET** (קביעה אוטומטית) בתחתית המסך. הפעל את האפשרות **On - RDS** (מופעל - RDS) או **Off - Manual** (מופסק - ידני).

אם נבחרה האפשרות **Off - Manual** (מופסק - ידני), כוונן את השעות והדקות.

כוונון אוטומטי של עוצמת הקול

ניתן לכוונון את עוצמת הקול באופן אוטומטי בהתאם למהירות הנסיעה של הרכב.

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות). גלול ברשימה ובחר את **Radio** (רדיו) ואז את **Auto Volume** (עוצמת קול אוטומטית).

כדי לגשת להגדרות מתפריט השמע הראשי, לחץ על **MENU**, גלול ברשימה ובחר את **Auto Volume** (עוצמת קול אוטומטית).

כדי לקבוע את מידת ההתאמה של עוצמת הקול, קבע את **Auto Volume** (עוצמת קול אוטומטית) לאחת האפשרויות הזמינות.

Off (מופסק): ללא הגברה של עוצמת הקול כשמהירות הרכב עולה.

High (גבוהה): הגברה מרבית של עוצמת הקול כשמהירות הרכב עולה.

הגדרות מערכת

ניתן לבצע הגדרות והתאמות שונות של מערכת המידע והבידור באמצעות היישום **SETTINGS** (הגדרות).

חזרה להגדרות היצרן

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Return to Factory Settings** (חזרה להגדרות היצרן).

שחזר הגדרות רכב

בחר **Restore Vehicle Settings** (שחזר הגדרות רכב) כדי לשחזר את כל הגדרות הרכב המותאמות אישית. תוצג הודעת אזהרה.

בחר **Restore** (שחזר). ההגדרות מאופסות.

נקח את כל הנתונים האישיים

בחר את **Clear All Private Data** (נקח את כל הנתונים האישיים) כדי למחוק פריטים כגון התקני Bluetooth, ספרי טלפונים שמורים או פריטי מועדפים.

תוצג הודעת אזהרה.

בחר **DELETE** (מחק). הנתונים נמחקים.

שחזור הגדרות רדיו

בחר את **Restore Radio Settings** (שחזר הגדרות רדיו) כדי לאפס הגדרות במערכת המידע והבידור, לדוגמה, הגדרות מרכיבי הצליל ("טון").

תוצג הודעת אזהרה.




הזן את קוד בן 4 הספרות המתאים ובחר את **UNLOCK** (שחזור נעילה). נעילת המערכת משוחררת.

שכחתי קוד PIN

כדי לאפס את קוד PIN בחזרה להגדרת ברירת המחדל, פנה למוסך שלך.

תצוגה


לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Display** (תצוגה).

בחר את **Turn Display Off** (הפסק תצוגה) כדי לכבות את התצוגה.

כדי להפעיל שוב את התצוגה, לחץ על לחצן בלוו המדים והמחווים.

נעילת המערכת

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

גלול ברשימה ובחר **Valet Mode** (מצב שירות חניה). יוצג לוח מקשים.



הזן קוד בן 4 ספרות ובחר את **ENTER** (הזן). לוח המקשים יוצג שוב.

כדי לאשר את הקלט הראשון, הזן שוב את הקוד בן 4 הספרות ובחר את **LOCK** (נעילה). המערכת ננעלת.

שחרור נעילת המערכת

הפעל את מערכת המידע והבידור. יוצג לוח מקשים.

בחר **Restore (שחזר)**. ההגדרות מאופסות.

מידע התכנה

לחץ על  ובחר **SETTINGS (הגדרות)**.

גלול ברשימה ובחר **Software**

Information (מידע תוכנה).

תפריט זה כולל מידע מסוים על התכנה.

רדיו

- 94 שימוש
- 94 חיפוש תחנות
- 95 רשימות מועדפים
- 96 מערכת נתונים ברדיו (RDS)
- 97 שידור שמע דיגיטלי

שימוש

תפקוד הרדיו הוא חלק מיישום **AUDIO** (שמע).



הפעלת תפקוד הרדיו

לחץ **RADIO**.

בחירת ערוץ השידור

לחץ לחיצות עוקבות על **RADIO** בלוח המדים והמחווים כדי לעבור בין תחומי התדרים השונים.

חיפוש תחנות

חיפוש תחנות אוטומטי

בחר את **◀◀** או **▶▶** כדי להשמיע את התחנה הקודמת או הבאה.

חיפוש תחנות ידני

לחץ והחזק במצב לחוץ את הלחצן **◀◀** או את הלחצן **▶▶**. שחרר את הלחצן המתאים כאשר כמעט הגעת אל התדר הנחוץ.

כוונון ידני

תחום תדרים FM ו-DAB

לחץ על **MENU** כדי לפתוח את תפריט תחום התדרים ובחר את **Manual Tuning** (כוונון ידני).

בהתאם לתחום התדרים שנבחר, תוצג רשימה של כל תדרי FM או DAB. בחר את התדר הרצוי.

תחום תדרי AM

סובב את **MENU** וקבע את תדר הקליטה המיטבי.

רשימות מועדפים

ניתן לאחסן ידנית ברשימות המועדפים תחנות מכל ערוצי השידור.



יש 25 מיקומי מועדפים נפרדים, המוצגים כחמישה מועדפים בכל עמוד מועדפים. בתפריטים הראשיים של תחומי התדרים, עמוד מועדפים מוצג בתחתית המסך כבבירת מחדל.

כדי להציג את רשימת המועדפים בכל התפריטים האחרים, בחר אחד מהלחצנים המתוכנתים.

לחץ על **MENU** כדי להציג את תפריט תחום התדרים המתאים ובחר את **Categories (קטגוריות)**.

מוצגת רשימת קטגוריות סוגי התכניות הזמינים כעת.

בחר בקטגוריה הרצויה. מוצגת רשימת תחנות המשרדות תכניות מן הסוג שנבחר. בחר בתחנה הרצויה.

עדכון רשימות התחנות

תחום תדרים FM ו-DAB

לחץ על **MENU** כדי לפתוח את תפריט תחום התדרים ובחר את **Update Station List (עדכון רשימת תחנות)**.

רשימת התחנות המתאימה מעודכנת

הערה

אם רשימת תחנות ייחודית לתחום התדרים מעודכנת, רשימת הקטגוריות המתאימה תתעדכן גם היא.

תחום תדרי AM

לחץ על **MENU** כדי לפתוח את תפריט תחום התדרים ובחר את **Station List (רשימת התחנות)**.

בחר **Update Station List (עדכון רשימת תחנות)**.

רשימת התחנות מעודכנת

רשימות התחנות

תחום התדרים FM או DAB

סובב את **MENU** כדי להציג רשימה של כל התחנות שניתן לקלוט כעת. גלול ברשימה ובחר את התחנה הרצויה.

תחום תדרי AM

לחץ על **MENU** כדי לפתוח את תפריט תחום התדרים ובחר את **Station List (רשימת התחנות)**.

בחר את **All Strong Stations (כל התחנות החזקות)** כדי להציג רשימה של כל התחנות שניתן לקלוט כעת.

גלול ברשימה ובחר את התחנה הרצויה.

רשימות הקטגוריות

תחנות RDS ⇨ 96 ו-DAB ⇨ 97 רבות משדרות קוד PTY, המציין את סוג התוכנית המשודרת (לדוגמה, חדשות). תחנות מסוימות גם משנות את קוד PTY בהתאם לתוכן המשודר כעת.

מערכת המידע והבידור מאחסנת תחנות אלה, כשהן ממוינות לפי סוג התוכנית, ברשימת הקטגוריות המתאימה.

הערה

פריט הרשימה **Categories (קטגוריות)** זמין רק עבור תחומי התדרים FM ו-DAB.

אם מיקום מסוים במועדפים תפוס, לחצן המועדפים במסך מציג את טקסט התווית של אותו פריט מועדפים. אם מיקום במועדפים פנוי, מצוין מספר המיקום (1 עד 25).

אחסון תחנה

הגדר את התחנה שברצונך לאחסן. לחץ והחזק את לחצן המסך של הפריט המועדף המתאים עד שנשמע צליל צפצוף ושם התחנה מוצג על לחצן המסך המתאים. התחנה נשמרת כפריט מועדפים.

השמעת שידור תחנה

במקרה הצורך, לחץ על < או > כדי לגלול אל עמוד המועדפים המתאים.

בחר את לחצן המסך המתאים לפריט המועדפים. תחנת הרדיו המתאימה תושמע.

הערה

פריט המועדפים הפעיל מודגש.

שימוש בלחצנים על צד ימין של גלגל ההגה
לחץ לחיצות עוקבות על **↵** או **↶** כדי לבחור את התחנה הרצויה.

לחלופין, תוך שימוש בבקר בעל חמישה כיוונים: לחץ על < כדי להציג את תפריט הריכוז לבחירת יישומים. בחר ב-**AUDIO**

שמע) ולאחר מכן ב-Favorites (מועדפים). בחר את פריט המועדפים הרצוי.

עריכת מועדפים

לחץ על  ובחר את **SETTINGS (הגדרות)**. בחר ב-**Radio (רדיו)** ולאחר מכן ב-**Manage Favorites (ניהול מועדפים)**. כל המועדפים מוצגים במסך.

Manage Favorites				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
DELETE MOVE				

מחיקת מועדפים

בחר את פריט המועדפים שברצונך למחוק. בחר **DELETE (מחק)**. פריט המועדפים וכל הנתונים המשויכים אליו נמחקים.

הזת מועדפים

בחר את פריט המועדפים שברצונך להזיז ובחר את **MOVE (העבר)**.

בחר את המיקום המועדף שאליו ניתן להזיז את פריט המועדפים המתאים ובחר את **DROP (שחרר)**.

פריט המועדפים הוזז אל המיקום החדש.

הגדרת מספר המועדפים המוצגים

לחץ על  ובחר את **SETTINGS (הגדרות)**. בחר ב-**Radio (רדיו)** ולאחר מכן ב-**Number of Favorites Shown (מספר מועדפים מוצג)**. בחר באפשרות הרצויה.

הערה

אם מספר המועדפים השמורים עולה על מספר המועדפים המופעלים בתפריט ההגדרות, המועדפים שנשמרו בנוסף לא יימחקו אלא רק ייעלמו מהתצוגה. ניתן להפעיל אותם מחדש על-ידי הגדלת מספר המועדפים הניתנים לצפייה.

מערכת נתונים ברדיו (RDS)

RDS הוא שירות של תחנות בערוץ FM המשפר באופן משמעותי את איתור תחנת השידור הרצויה ואת קליטת שידוריה ללא הפרעות.

שנמצאת תחנה בעלת שירות הודעות תנועה, [TP] יודגש. אם לא נמצאה כל תחנה בעת שירות הודעות תנועה, [] יישאר על המסך.

אם משודרת הודעת תנועה בתחנת הרדיו, המתאימה בעלת שירות הודעות התנועה, תוצג הודעה.

כדי להפסיק הודעה ולחזור לתפקוד שפעל לפני כן, בטל את ההתראה.

אזור

לפעמים, חלק מתחנות ה-RDS משדרות תוכניות השונות מבחינת האזור הגיאוגרפי בתדרים שונים.


קבע את **Region (אזוריות)** למצב **On (מופעל)** או **Off (מופסק)**.

כשתפקוד רדיו אזורי מופעל, במקרה הצורך ייבחרו תדרים חלופיים עם אותן תכניות אזוריות.

כשתפקוד רדיו אזורי במצב מופסק, נבחרים תדרים חלופיים של תחנות שידור מבלי להתחשב בתוכניות מאזור גיאוגרפי מסוים.

שידור שמע דיגיטלי

ב-DAB, תחנות הרדיו משדרות באופן דיגיטלי.

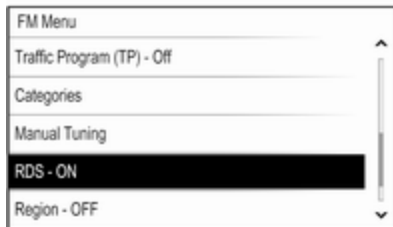

RDS

קבע את RDS למצב **On (מופעל)** או **Off (מופסק)**.

תוכנית הודעות תנועה (TP)

תחנות המשדרות הודעות תנועה הן תחנות RDS המשדרות חדשות בנושאי תנועה. כאשר שירות הודעות התנועה מופעל, פעולת התפקוד הפעיל כעת מופסקת למשך השמעת הודעות התנועה.

אם שירות הודעות תנועה ברדיו מופעל, [TP] יוצג בשורה העליונה של כל התפריטים הראשיים. אם התחנה או המדיה שלה אתה מאזין אינה תחנה המשדרת הודעות תנועה, הסמל [] יוצג והמערכת תתחיל אוטומטית בחיפוש לאיתור התחנה הבאה המשדרת הודעות תנועה. ברגע

יתרונות RDS

- בתצוגה מוצג שם התחנה ולא התדר שלה.
- במהלך חיפוש תחנות, מערכת המידע והבידור מאתרת רק תחנות RDS.
- המערכת מאתרת תמיד את התחנה בתדר בעל אות השידור האיכותי ביותר באזור גיאוגרפי מסוים באמצעות המאפיין AF (תדר חלופי).
- בהתאם לשירותי התחנה הנקלטת, תצוגת המערכת מציגה טקסט העשוי להכיל, לדוגמה, מידע על אודות התוכנית הנוכחית.

תפריט FM

כדי להגדיר את אפשרויות הגדרת RDS, הפעל את תפקוד הרדיו ובחר את תחום התדרים FM. לחץ על **MENU** להצגת תפריט FM.



הודעות DAB

מלבד תוכניות המוזיקה, תחנות DAB רבות משדרות גם הודעות ממספר קטגוריות. אם תפעיל חלק מהקטגוריות או את כולן, שירות DAB הנקלט כעת יופסק כאשר מושמעת הודעה מאחת מקטגוריות אלו.

בחר **DAB Announcements (הודעות DAB)** כדי להציג את רשימת קטגוריות DAB.

בחר את הקטגוריות הרצויות. הקטגוריות הנבחרות מסומנות ב-✓.

הערה

ניתן לקלוט הודעות DAB רק כאשר תחום תדרי DAB מופעל.

- הפרעות הנגרמות על-ידי תחנות המשדרות בתדרים קרובים לתחנה המושמעת (תופעה טיפוסית בקליטת ערוצי AM ו-FM), לא קיימות כשמדובר ב-DAB.

- אם את שידור DAB מוחזר על-ידי מכשולים טבעיים או בניינים, איכות הקליטה של שידור ה-DAB משתפרת בעוד קליטת שידורי AM ו-FM נפגמת משמעותית במצבים כאלה.

- כאשר קליטת DAB מאופשרת, טיונר ה-FM של מערכת המידע והבידור ממשיך לפעול ברקע ומחפש באופן רציף את תחנות ה-FM בעלות הקליטה הטובה ביותר. אם TP ⇨ 96 מופעל, יושמעו דיווחי התנועה של תחנת ה-FM הנקלטת בעוצמה החזקה ביותר. אם אסור שהודעות התנועה ב-FM יפריעו לקליטת DAB השבת את תפקוד TP.

תפריט DAB (שידור שמע דיגיטלי)

כדי להגדיר את אפשרויות הגדרת DAB, הפעל את תפקוד הרדיו ובחר את תחום התדרים DAB. לחץ על **MENU** להצגת תפריט DAB.

יתרונות DAB

- תחנות DAB מזוהות באמצעות שם התוכנית במקום תדר השידור.
- מערכת DAB מאפשרת לשדר כמה תוכניות רדיו (שירותים) במקבץ יחיד.
- מלבד שירותי שמע דיגיטליים באיכות גבוהה, מערכת שידורי DAB מסוגלת לשדר גם נתונים הקשורים לתוכנית ומגוון שירותי נתונים אחרים הכוללים מידע אודות נסיעות ותנועה.
- כל עוד מקלט DAB מסוים יכול לקלוט את אות השידור המשודר על-ידי תחנה (אפילו כאשר האות חלש מאד), מובטחת איכות השמע.
- במקרה של קליטה גרועה, עוצמת הקול מופחתת באופן אוטומטי כדי למנוע רעשים מטרידים.
- כאשר את מערכת ה-DAB חלש מכדי להיקלט במקלט, הקליטה מופסקת לחלוטין. ניתן למנוע זאת על-ידי הפעלת **DAB to DAB Linking (קישור DAB ל-DAB) ו/או DAB to FM Linking (קישור DAB ל-FM)** בתפריט אפשרויות DAB (ראה להלן).

בחר אחת מהקטגוריות הבאות ובחר פריט מסוים מהרשימה שלגביו ברצונך להציג מידע מפורט.

קישור DAB ל-DAB

אם תפקוד זה מופעל, ההתקן עובר לאותו שירות (תוכנית) במקבץ אחר (אם קיים) של DAB כאשר אות ה-DAB חלש מכדי להיקלט במקלט.

הגדר את **DAB to DAB Linking** (קישור DAB ל-DAB) ל-On (מופעל) או ל-Off (מופסק).

קישור DAB ל-FM

אם תפקוד זה מופעל, המכשיר יעבור לתחנת FM מקבילה בשירות DAB פעיל (אם קיים), כאשר אות DAB חלש מכדי להיקלט במקלט.

קבע את **DAB to FM Linking** למצב On (מופעל) או Off (מופסק).

תחום L

אם **L-Band** מופעל, מערכת המידע והבידור מקבלת טווח תדרים נוסף (1452 MHz -).

קבע את **L Band** למצב On (מופעל) או Off (מופסק).

Intellitext

התפקוד **Intellitext** מאפשר קליטה של מידע נוסף, כגון הודעות, מידע כלכלי, ספורט, חדשות וכו'.

נגן תקליטורים

מידע כללי 100
שימוש 101

מידע כללי

נגן התקליטורים של המערכת יכול להפעיל תקליטורי שמע ותקליטורי MP3/WMA.

זהירות
<p>אסור בהחלט להכניס תקליטורי DVD, תקליטורים בקוטר 8 ס"מ או תקליטורים שאינם עגולים לנגן התקליטורים.</p> <p>אסור להדביק מדבקות על-גבי תקליטורים. תקליטורים אלה יכולים להיתקע בתוך נגן התקליטורים ולגרום לו נזק בלתי הפיך. במקרה זה יהיה צורך להחליף את המכשיר.</p>

מידע חשוב לגבי תקליטורי שמע MP3/WMA ותקליטורי MP3/WMA

- ניתן להשתמש בפורמטי התקליטורים הבאים:
CD, CD-R ו-CD-RW
- ניתן להשתמש בפורמטי הקבצים הבאים:
Level 1, ISO9660 Level 2, Romeo, Joliet
- ייתכן שקובצי MP3 ו-WMA שנוצרו בפורמט שונה מזה המצוין לעיל לא

- ושמעו כראוי, ושמות הקבצים והתיקיות שלהם לא יוצגו כראוי.
- תקליטורי שמע מוגנים, שאינם תואמים את תקן תקליטורי השמע, עשויים להתנגן באופן הלא נכון או לא להתנגן כלל.
- תקליטורים צרובים CD-R ו-CD-RW רגישים לטיפול לא נכון יותר מתקליטורים מוקלטים מסחריים. יש להבטיח טיפול נכון, במיוחד בתקליטורים הצרובים.
- תקליטורים צרובים CD-R ו-CD-RW עשויים להתנגן באופן הלא נכון או לא להתנגן כלל.
- בתקליטורי CD במצב מעורב (שילובים של שמע ונתונים לדוגמה, MP3), יזוהו ויופעלו רק רצועות השמע.
- אל תשאיר טביעות אצבע על הצד המבריק של התקליטורים.
- החזר את התקליטורים לאריזתם לאחר שליפתם מנגן התקליטורים כדי להגן עליהם מנזק ואבק.
- לכלוך ונוזלים על תקליטורים עלולים לזהם את העדשה שבתוך נגן התקליטורים ולגרום לתקלות.
- הגן על התקליטורים מחום ומקרני שמש ישירות.

דילוג לרצועה הקודמת או הבאה
בחר את ◀ או ▶ כדי להשמיע את הקטע הקודם או הבא.

לחלופין, סובב את **MENU** כדי לדלג לקטע הקודם או הבא.

הרצה מהירה קדימה או אחורה
גע נגיעה ממושכת ב-◀ או ▶ כדי להריץ במהירות קדימה או אחורה.

סדר ההשמעה
כדי להשמיע את השירים בתקליטור בסדר אקראי, בחר את ⌘.

הערה
אם תפקוד ההשמעה האקראית מופעל, ⌘ יודגש באדום.

כדי להשבית את תפקוד ההשמעה האקראית, בחר שוב את ⌘.

רשימת רצועות

לחץ על **MENU** כדי להציג את תפריט התקליטור ובחר את **Browse CD Media** (עיון במדיית תקליטור).

מוצגת רשימת הרצועות.

הערה
הרצועה המושמעת כעת מודגשת.

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להפעיל את תפקוד התקליטור.



הוצאת התקליטור

הקש על ▲. התקליטור יוצא מחרוץ הנגן. אם התקליטור אינו מוסר מן המגש לאחר הוצאתו מן הנגן, הוא יימשך פנימה לאחר המתנה של מספר שניות.

לחצני תפקוד

השהיית השמעה של תקליטור
בחר את לחצן המסך II כדי להשהות את ההשמעה.

בחר את ▶ כדי לחדש את ההשמעה.

- להלן מגבלות החלות על הנתונים המאוחסנים בתקליטורים המכילים קובצי MP3/WMA:
מספר מרבי של קבצים/שירים: 800
עומק היררכיית תיקיות של: 8
לא ניתן להפעיל קובצי WMA בעלי הגנת DRM (ניהול זכויות דיגיטליות).
ניתן להפעיל קובצי WMA בצורה בטוחה רק אם הם נוצרו בתוכנה Windows Media Player גרסה 9 ומעלה.

סיומות ישימות לקובצי רשימות השמעה: .pls, .m3u.

הערכים ברשימת ההשמעה צריכים להופיע במבנה של נתיבים יחסיים.

- פרק זה יתייחס רק להשמעת קובצי MP3, מכיוון שנוהל ההשמעה של קובצי MP3 ו-WMA הינו זהה. כאשר תכניס תקליטור המכיל קובצי WMA, יוצגו התפריטים הקשורים אל MP3.

שימוש

התחלת השמעת תקליטור

הכנס תקליטור שמע או תקליטור MP3, כשצד המדבקה פונה מעלה, לתוך חרוץ התקליטורים עד שהוא נמשך פנימה.

גלול ברשימה ובחר את הפריט הרצוי
ברשימה.

הערה

לקבלת תיאור מפורט על עיון בתקליטורי
MP3 ↵ 104.

כדי לנתק את התקן ה-AUX, בחר תפקוד אחר והסר את ההתקן.

יציאת USB

ניתן לחבר נגן MP3, התקן USB, או טלפון חכם לשקע USB.

כאשר ההתקנים לעיל מחוברים לשקע USB, ניתן להפעיל אותם באמצעות אמצעי הבקרה והתפריטים של מערכת המידע והבידור. מערכת המידע והבידור יכולה להשמיע קובצי מוזיקה מהתקני זיכרון USB חיצוניים.

הערה

מערכת המידע והבידור אינה תומכת בכל מכשירי העזר.

חיבור/ניתוק התקן

חבר את התקן ה-USB אל שקע ה-USB.

הערה

אם מחובר התקן USB בלתי קריא, תופיע הודעת שגיאה מתאימה ומערכת המידע והבידור תעבור באופן אוטומטי לתפקוד הקודם.

כדי לנתק את התקן ה-USB בחר פונקציה אחרת ואז נתק את התקן ה-USB.

מידע כללי

שקע AUX ושקע לכרטיס USB לחיבור התקנים חיצוניים נמצא מתחת למשענת היד בקונסולה המרכזית. ניתן למצוא מידע מפורט על הרמת משענת היד בספר הנהג.

הערה

השקע חייב תמיד להיות נקי ויבש.

כניסת AUX

קיימת אפשרות לחבר התקני עזר דרך חיבור הכניסה AUX.

כאשר הוא מחובר לכניסת AUX, אות השמע של התקן העזר משודר דרך הרמקולים של מערכת המידע והבידור.

ניתן לכוונן את עצמת הקול ואת הגדרות מרכיבי הצליל ("טון") באמצעות מערכת המידע והבידור. את כל תפקודי הבקרה האחרים חייבים להפעיל באמצעות התקן העזר. מערכת המידע והבידור יכולה להשמיע קובצי מוזיקה מהתקני עזר חיצוניים.

חיבור/ניתוק התקן

לחיבור התקן העזר אל שקע כניסת AUX במערכת המידע והבידור, השתמש בכבל הבא:

3 קטבים למקור שמע.

התקנים חיצוניים

103	מידע כללי
104	השמעת שמע

זהירות

הימנע מניתוק ההתקן בזמן השמעה. הדבר עלול לגרום נזק להתקן או למערכת המידע והבידור.

Bluetooth

ניתן לחבר למערכת המידע והבידור בצורה אלחוטית מקורות שמע עם תמיכת Bluetooth (לדוגמה מוזיקה מטלפונים ניידים, נגני MP3 עם תמיכת Bluetooth וכו'), התומכים בפרופילי מוזיקה A2DP ו-AVRCP של Bluetooth. מערכת המידע והבידור יכולה להשמיע קובצי מוזיקה המאוחסנים בהתקני Bluetooth.

חיבור התקן

לתיאור מפורט של חיבור Bluetooth ↵ 107.

תכניות קבצים

המערכת תומכת רק בהתקנים בעלי מערכות קבצים מסוג FAT32, NTFS ו-HFS+.

הערה

ייתכן שקבצים מסוימים לא יושמעו כהלכה. הדבר עלול להיגרם בגלל פורמט הקלטה שונה או המצב של הקובץ.

לא ניתן להשמיע קבצים הנרכשים מחנויות אינטרנט אם הם מצוידים בהגנת RDM (ניהול דיגיטלי של זכויות יוצרים).

מערכת המידע והבידור יכולה להפעיל את קובצי המוזיקה הבאים המאוחסנים בהתקנים חיצוניים:

MP3, WMA, AAC ו-AIF.

כאשר משמיעים קובץ בעל מידע תג ID3, מערכת המידע והבידור יכולה להציג מידע, כגון את כותרת הרצועה ושם האמן.

השמעת שמע

התחלת השמעה

חבר את ההתקן ↵ 103.

לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להפעיל את מקור המדיה הרצוי.

דוגמה: תפריט ראשי של USB.



לחצני תפקוד

הערה

בזמן הפעלת AUX, לחצני התפקוד אינם זמינים.

השהיית ההפעלה

בחר את II כדי להשהות את ההשמעה.

בחר את ► כדי לחדש את ההשמעה.

דילוג לקובץ הקודם או הבא

בחר את ◀ או ▶ כדי להשמיע את הקטע הקודם או הבא.

לחלופין, סובב את **MENU** כדי לדלג לקטע הקודם או הבא.

במקרה הצורך, נווט במבנה התיקיות ובחר את הרצועה הרצויה.

קטגוריות מדיה

לחץ על **MENU** ובחר את **Browse** (עיון). מוצגת רשימה המכילה קטגוריות עיון שונות, לדוגמה, **Playlists** (רשימות שירים), **Artists** (אמנים) או **Albums** (אלבומים).

גלול ברשימה ובחר את הפריט הרצוי ברשימה.

במקרה הצורך, נווט בקטגוריות המשנה ובחר את הרצועה הרצויה.

הרצה מהירה קדימה או אחורה
גע נגיעה ממושכת ב-◀ או ▶ כדי להריץ במהירות קדימה או אחורה.

סדר ההשמעה

כדי להשמיע את השירים בסדר אקראי, בחר את ⌘.

הערה

בעת השמעה מ-USB, תפקוד ההשמעה האקראית תלוי במצב הסינון שנבחר עבור השמעת שירים, לדוגמה, אלבום, אמן, ז'אנר.

כדי להשבית את תפקוד ההשמעה האקראית, בחר שוב את ⌘.

הערה

אם תפקוד ההשמעה האקראית מופעל, ⌘ יודגש באדום.

תפקוד עיון

הערה

תפקוד העיון אינו זמין עבור מקורות שמע AUX ו-Bluetooth.

תיקיות

(זמין רק אם מבנה תיקייה שמור בהתקן)

לחץ על **MENU** ובחר את **Folder View** (תצוגת תיקיות). מוצג מבנה התיקיות בהתקן המתאים.

טלפון

106	מידע כללי
107	חיבור Bluetooth
109	שיחת חירום
109	הפעלה
112	טלפונים ניידים וציוד קשר רדיו

מידע כללי

פורטל הטלפון מאפשר לך לקיים שיחות בטלפון הנייד באמצעות מיקרופון ומערכת הרמקולים של הרכב כמו גם להפעיל את התפקודים החשובים ביותר של הטלפון הנייד באמצעות מערכת המידע והבידור ברכב. כדי להשתמש בפורטל הטלפון, הטלפון הנייד צריך להיות מחובר אל מערכת המידע והבידור באמצעות Bluetooth.

לא כל תפקודי הטלפון ברכב נתמכים על ידי כל דגמי הטלפונים הניידים. תפקודי הטלפון הניתנים להפעלה תלויים בטלפון הנייד הרלוונטי ובספק השירות. מידע נוסף מופיע במדריך למשתמש של הטלפון הנייד שלך. לפירוט נוסף ניתן לפנות לספק השירות.

מידע חשוב לגבי הפעלת המערכת ובטיחות הנהיגה

אזהרה

טלפונים ניידים משפיעים על הסביבה שלך. מסיבה זו הוכנו תקנות והנחיות בטיחות. עליך להכיר את ההנחיות המתאימות לפני השימוש בתפקוד הטלפון.

אזהרה

השימוש בדיבורית במהלך נהיגה עלול להיות מסוכן מכיוון שרמת הריכוז שלך יורדת בעת ההתקשרות והשיחה. החנה את רכבך לפני השימוש בדיבורית. פעל בהתאם לחוקי המדינה בה אתה נמצא כעת.

אל תשכח למלא אחר התקנות המתיחסות לאזורים מסוימים והפסק תמיד את פעולת הטלפון הנייד במקומות שבהם חל איסור להשתמש בטלפון נייד עקב הפרעות שהטלפון הנייד מייצר או במצבים שקיים סיכון להשתמש בטלפון נייד (לדוגמה: תחנות דלק).

Bluetooth

פורטל הטלפון הנייד מאושר על-ידי Bluetooth Special Interest Group (SIG).

ניתן למצוא מידע נוסף על המפרט באינטרנט, בכתובת <http://www.bluetooth.com>.

3. תוצג הודעה במערכת המידע והבידור המציינת את השם ואת קוד ה-PIN של מערכת המידע והבידור.

4. הפעל חיפוש שידור Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth שברצונך לצמד.

5. אשר את הצימוד:

- אם ההתקן תומך ב-SSP (צימוד פשוט מאובטח):

השווה את קוד PIN (אם נדרש) ואשר את ההודעות במערכת המידע והבידור ובהתקן ה-Bluetooth.

- אם ההתקן אינו תומך ב-SSP (צימוד פשוט מאובטח):

הזן קוד PIN של מערכת המידע והבידור בהתקן ה-Bluetooth ואשר אותו.

6. מערכת המידע והבידור וההתקן מצומדים.

7. אם הם זמינים בהתקן ה-Bluetooth, ספר הטלפונים ויומן השיחות יורדו אל מערכת המידע והבידור. אם נחוץ, אשר את ההודעה המתאימה בטלפון החכם.

הערה


כדי שמערכת המידע והבידור תוכל לקרוא את אנשי הקשר, הם צריכים להיות

צימוד התקן

מידע חשוב

- ניתן לצמד עד חמישה התקנים למערכת.
- בכל רגע נתון, רק התקן מצומד אחד יכול להיות מחובר למערכת המידע והבידור.
- בדרך כלל, יש לבצע את הצימוד רק פעם אחת, אלא אם ההתקן נמחק מרשימת ההתקנים המצומדים. אם ההתקן חובר בעבר, מערכת המידע והבידור יוצרת חיבור באופן אוטומטי.
- הפעלת Bluetooth גורמת להתרוקנות מהירה יותר באופן משמעותי של סוללת המכשיר. לכן, יש לחבר את ההתקן לשקע חשמלי לטעינה.

צימוד באמצעות יישום הגדרות

1. לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

בחר את **Bluetooth** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

2. בחר את **Pair Device** (צמד התקן) או **Device Management** (ניהול התקנים) כדי להציג את רשימת ההתקנים ובחר את **PAIR** (חיבור התקן מותאם [PAIR]).

חיבור Bluetooth

Bluetooth הוא תקן רדיו לחיבור אלחוטי של התקנים, כגון טלפונים ניידים, או התקנים אחרים.

כדי לאפשר חיבור Bluetooth אל מערכת המידע והבידור, תפקוד Bluetooth של ההתקן חייב להיות מופעל. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth.

באמצעות תפריט הגדרות Bluetooth, ניתן לבצע צימוד (שידור קוד PIN בין התקן Bluetooth לבין מערכת המידע והבידור) וחיבור של התקני Bluetooth אל מערכת המידע והבידור.

תפריט הגדרות Bluetooth

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

בחר את **Bluetooth** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

מאוחסנים בזיכרון הטלפון של הטלפון הנייד.


אם התקן ה-Bluetooth אינו תומך בתפקוד זה, תוצג הודעה מתאימה במערכת המידע והבידור.

8. אם ההתקן צומד בהצלחה, תוצג שוב רשימת ההתקנים.

הערה

אם חיבור Bluetooth נכשל, תוצג הודעת שגיאה במסך מערכת המידע והבידור.

צימוד באמצעות יישום טלפון

1. לחץ על  ובחר את **PHONE (טלפון)**. התפריט הראשי של הטלפון יוצג.

2. בחר את **Manage Phones (ניהול טלפונים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.

3. בחר **PAIR (חיבור התקן מותאם [PAIR])**.

4. המשך החל משלב 3 של "צימוד באמצעות יישום הגדרות" (ראה לעיל).

5. אם ההתקן צומד בהצלחה, יוצג תפריט הטלפון.

הערה

אם חיבור Bluetooth נכשל, תוצג הודעת שגיאה במסך מערכת המידע והבידור.

צימוד באמצעות יישום שמע

הערה

התפריט הראשי של שמע Bluetooth זמין רק אם התקן מוזיקה דרך Bluetooth מצומד כבר אל מערכת המידע והבידור.

1. לחץ לחיצות עוקבות על **MEDIA** כדי להציג את התפריט הראשי של המוזיקה דרך Bluetooth ולחץ על **MENU**.

2. בחר את **Manage Phones (ניהול טלפונים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.

3. כדי לצמד התקן חדש, בחר את **PAIR (חיבור התקן מותאם [PAIR])**.


4. המשך החל משלב 3 של "צימוד באמצעות יישום הגדרות" (ראה לעיל).

5. אם ההתקן צומד בהצלחה, תוצג שוב רשימת ההתקנים.

הערה

אם חיבור Bluetooth נכשל, תוצג הודעת שגיאה במסך מערכת המידע והבידור.

חיבור התקן מצומד

1. לחץ על  ובחר את **SETTINGS (הגדרות)**.


בחר את **Bluetooth** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

2. בחר את **Device Management (ניהול התקנים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.

3. בחר את התקן ה-Bluetooth שברצונך לחבר ובחר את **CONNECT (התחבר)**. תופיע הודעה במסך.

4. אשר את ההודעה. ההתקן מחובר והוא מוצג בשדה **Connected (מחובר)** של רשימת ההתקנים.

ניתוק התקן

1. לחץ על  ובחר את **SETTINGS (הגדרות)**.

בחר את **Bluetooth** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

2. בחר את **Device Management (ניהול התקנים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.

3. בחר את התקן ה-Bluetooth שברצונך לנתק ובחר את **DROP (שחרר)**. תופיע הודעה במסך.

4. אשר את ההודעה. ההתקן מנותק והוא מוצג בשדה **Not Connected (מנותק)** של רשימת ההתקנים.

הפעלה

מייד לאחר שהתבצע חיבור Bluetooth בין הטלפון הנייד שלך לבין מערכת המידע והבידור, תוכל להפעיל תפקודים רבים של הטלפון הנייד באמצעות מערכת המידע והבידור.

הערה

לא כל טלפון נייד תומך בכל תפקודי פורטל הטלפון. לכן, ייתכנו סטיות מסוימות מכלל התפקודים המתוארים להלן.

יישום הטלפון

לחץ על  ובחר את **PHONE (טלפון)** כדי להציג את התפריט הראשי של הטלפון.



⚠ אזהרה

שים לב לכך שניתן לקבל ולבצע שיחות בטלפון הנייד אם הקליטה באזור בו אתה נמצא טובה מספיק. בנסיבות מסוימות לא ניתן לבצע שיחות חירום בכל רשתות הטלפון הנייד; ייתכן שלא ניתן לבצע אותן כאשר שירותי רשת ו/או תפקודי טלפון מסוימים פועלים. תוכל לבדוק זאת באמצעות המפעיל המקומי של הרשת.

מספר החירום עשוי להשתנות בהתאם לאזור ולמדינה. אנא בדוק מראש את מספר החירום הנכון לאזור הרלוונטי.

ביצוע שיחת חירום


חייג את מספר מוקד החירום (לדוגמה 112).

מתבצע חיבור של הטלפון למוקד החירום. השב כאשר תתבקש לדווח על מצב החירום.

⚠ אזהרה

אל תסיים את השיחה אלא לאחר שנתבקשת לעשות כך ממוקד החירום אליו התקשרת.

מחיקת התקן

1. לחץ על  ובחר את **SETTINGS (הגדרות)**.

בחר את **Bluetooth** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים.

2. בחר את **Device Management (ניהול התקנים)** כדי להציג את רשימת ההתקנים.

3. בחר את התקן ה-Bluetooth שברצונך למחוק ובחר את **DELETE (מחק)**. תופיע הודעה במסך.

4. אשר את ההודעה. ההתקן יימחק מהרשימה.

שיחת חירום

⚠ אזהרה

לא ניתן להבטיח שניתן יהיה לבצע התחברות בכל המצבים. מסיבה זו אסור להסתמך רק על הטלפון הנייד כשהדבר נוגע לתקשורת חיונית (לדוגמה: מצב חירום רפואי).

בכמה רשתות יתכן שתידרש להכניס כרטיס SIM בר תוקף לטלפון.

בחר אחד ממספרי הטלפון השמורים ברשימת השיחות האחרונות. מבוצע חיוג למספר.

שיחת טלפון נכנסת

מענה לשיחת טלפון

אם הרדיו או מקור מדיה פעילים בעת קבלת שיחה, מקור השמע מושק והוא נותר מושק עד תום השיחה.

תוצג הודעה עם השם או מספר הטלפון של המתקשר.



כדי לענות לשיחה, בחר את **ANSWER** (מענה) בהודעה.

תפקוד ההשלמה האוטומטית משווה את הספרות שהזנו עם המספרים השמורים במערכת.

כדי להציג רשימה של כל הרשומות שנמצאו, בחר את **MATCHES** (התאמות). בחר את המספר הרצוי.

בחר את **CALL** (בצע שיחה) כדי להתחיל בשיחת טלפון.

אנשי קשר

לחץ על ובחר את **PHONE** (טלפון) כדי להציג את התפריט הראשי של הטלפון.

בחר **Contacts** (אנשי קשר). מוצגת רשימת אנשי הקשר.

גלול ברשימה ובחר את רשומת אנשי הקשר הרצויה. מוצגת תצוגת פרטי אנשי הקשר.

בחר אחד ממספרי הטלפון השמורים עבור איש הקשר. מבוצע חיוג למספר.

רשימות שיחות

לחץ על ובחר את **PHONE** (טלפון) כדי להציג את התפריט הראשי של הטלפון.

בחר **Recent Calls** (שיחות אחרונות). מוצגת רשימת השיחות האחרונות.

הערה

מוצגת רשימת השיחות האחרונות עבור הטלפון הנייד המחובר כעת.

הערה

אם שיחה פעילה בעת כניסה לתפריט הראשי של הטלפון, פריט תפריט נוסף יוצג. בחר את **Active Call** (שיחה פעילה) כדי להציג את תצוגת השיחה.

חיוג שיחת טלפון

לוח מקשים

לחץ על ובחר את **PHONE** (טלפון) כדי להציג את התפריט הראשי של הטלפון.

בחר **Keypad** (לוח מקשים). לוח המקשים מוצג.



סובב את **MENU** כדי להדגיש את הספרה שבצונן להזין ולחץ על **MENU** כדי לבחור בספרה המתאימה. הזן את המספר רצוי.

כדי להפעיל שוב את תפקוד הדיבורית, בחר את **HNDFREE** (דיבורית).

שיחת טלפון שנייה

חיוג שיחת טלפון שנייה

כדי ליזום שיחת טלפון שנייה, בחר את **HOLD** (החזק) בתצוגת השיחה. שיחת הטלפון הפעילה מועברת למצב המתנה.

חייג שיחת טלפון שנייה. אם ברצונך להשתמש בלוח המקשים, בחר את **KEYPAD** (לוח מקשים) בתצוגת השיחה. לתיאור מפורט, ראה לעיל.

שתי השיחות יוצגו בתצוגת השיחה.



ניתוק שיחת טלפון

בחר את **END** (ניתוק) לניתוק השיחה.

השבתת המיקרופון

בחר את **MUTE** (השתקה) כדי להשבית זמנית את המיקרופון.

לחצן המסך משתנה ל-**UNMUTE** (ביטול השתקה).

כדי להפעיל שוב את המיקרופון, בחר את **UNMUTE** (ביטול השתקה).

השבתת תפקוד הדיבורית

כדי להמשיך את השיחה בטלפון הנייד, בחר את **HANDSET** (שפופרת).

לחצן המסך משתנה ל-**HNDFREE** (דיבורית).



דחיית שיחת טלפון

כדי לדחות את השיחה, בחר את **IGNORE** (התעלם) בהודעה.

שינוי סוג הצלצול

לחץ על  ובחר את **SETTINGS** (הגדרות).

בחר את **Bluetooth** כדי להציג את תפריט המשנה המתאים ובחר את **Ringtones** (סוגי צלצול). מוצגת רשימה של כל הטלפונים המצומדים אל מערכת המידע והבידור ושל סוגי הצלצול הנבחרים כעת עבור הטלפונים, בהתאמה.

בחר את הטלפון הרצוי. תוצג רשימה של כל סוגי הצלצול הזמינים עבור הטלפון.

בחר בסוג הצלצול הרצוי.

התפקודים הזמינים במהלך שיחת טלפון

במהלך שיחת טלפון, תוצג תצוגת השיחה.

אזהרה
<p>מותר להפעיל ציוד רדיו וטלפונים ניידים שאינם עומדים בתקני הטלפונים הניידים הנזכרים לעיל רק באמצעות שימוש באנטנה הממוקמת מחוץ לרכב.</p>
זהירות
<p>טלפונים ניידים וציוד רדיו עלולים לגרום לתקלות במערכות האלקטרוניות של הרכב כשהם מופעלים בתוך הרכב ללא אנטנה חיצונית, אלא אם מולאו הדרישות הכלולות בתקנות הנזכרות לעיל.</p>

בהוראות ובהנחיות אלו עלולה לגרום לשלילת האישור לסוג הרכב (דירקטיבה אירופית 95/54/EC).

המלצות לשימוש נטול בעיות:

- חובה להתקין את האנטנה החיצונית באופן מקצועי כדי להשיג טווח מרבי.
- הספק שידור מרבי: 10 וואט.
- הטלפון הנייד חייב להיות מותקן בנקודה מתאימה. עיין בהערה המתאימה בספר הנהג, בפרק **מערכת כריות האוויר**.

קבל ייעוץ לגבי נקודות התקנה שנקבעו מראש עבור אנטנה חיצונית או דיבוריות ולגבי אופן השימוש בהתקנים בעלי הספק שידור העולה על 10 וואט.

השימוש במערכת דיבורית ללא אנטנה חיצונית התואמת לתקני טלפונים ניידים GSM 900/1800/1900 ו-UMTS מותר רק כאשר הספק השידור המרבי של הטלפון הנייד הוא 2 וואט עבור GSM 900 או 1 וואט עבור הדגמים האחרים.

מסיבות בטיחות, אין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה. גם שימוש בדיבורית יכול להוות הסחת דעת בעת הנהיגה.

שיחת טלפון נכנסת שנייה
תוצג הודעה עם השם או מספר הטלפון של המתקשר.

בחר את **SWITCH (מתג)** כדי לענות לשיחת הטלפון השנייה ולהעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה.

בחר את **IGNORE (התעלם)** כדי לדחות את שיחת הטלפון הנכנסת השנייה.

סיום שיחות הטלפון

ניתן לסיים כל שיחה בנפרד.

בחר **END (ניתוק)**. השיחה הפעילה כעת הסתיימה.

מעבר בין שיחות טלפון

סובב את **MENU** כדי להדגיש את השיחה שברצונך להפעיל.

בחר **SWITCH (מתג)**. השיחה הפעילה כעת מועברת למצב המתנה והשיחה שנבחרה הופכת פעילה.

טלפונים ניידים וציוד קשר רדיו

הוראות התקנה והנחיות תפעול

בעת התקנה ותפעול של טלפון נייד, יש לעקוב אחר הוראות ההתקנה הספציפיות לרכב ואחר הנחיות התפעול של יצרן הטלפון הנייד והדיבורית. אי עמידה

90	הגדרות עצמת קול.....
109	הפעלה.....
104	AUX.....
101	CD.....
104	USB.....
109	טלפון.....
104	מזיקה דרך Bluetooth.....
87	מערכת מידע ובידור.....
94	רדיו.....
89	תפריט.....
89	הפעלה בסיסית.....
89	בקר בעל חמישה כיוונים.....
89	לוח המדים והמחוונים.....
104	הפעלת AUX.....
104	הפעלת USB.....
94	הפעלת הרדיו.....
104	הפעלת מזיקה דרך Bluetooth.....
87	הפעלת מערכת המידע והבידור.....
101	הפעלת נגן התקליטורים.....
109	הפעלת פורטל הטלפון.....
104	השמעת שמע.....
87	השתקה.....

ח

91	חזרה להגדרות היצרן.....
107	חיבור Bluetooth.....
94	חיפוש תחנות.....

103	AUX.....
97	DAB.....
90	EQ.....
97	Intellitext.....
96	TP.....
103	USB.....

א

96	אזור.....
95	אחזור תחנות.....
95	אחסון תחנות.....
90	איזון.....
	אמצעי בקרה
84	גלגל ההגה.....
84	מערכת מידע ובידור.....
90	אקולייזר.....

ב

94	בחירת תחום תדרים.....
89	בקר בעל חמישה כיוונים.....
90	בקרת עצמת קול אוטומטית.....

ה

הגדרות המערכת

91	חזרה להגדרות היצרן.....
91	מצב שירות חניה.....
91	שעה ותאריך.....
91	שפה.....
91	תצוגה.....
91	הגדרות מערכת.....
90	הגדרות מרכיבי הצליל ("טון").....

90 צלילים גבוהים.
90 צלילים נמוכים.

ק

91 קביעה אוטומטית.
103 קובצי שמע.
97 קישור DAB.

ר

רדיו

97 DAB
97 Intellitext
96 RDS
96 TP
96 אזור
95 אחזור תחנות
95 אחסון תחנות
97 הודעות DAB
94 חיפוש תחנות
96 מערכת נתונים ברדיו
96 רדיו אזורי
95 רשימות מועדפים
94 רשימת התחנות
94 רשימת קטגוריות
94 רשימת תדרים
97 שידור שמע דיגיטלי
96 תוכנית התנועה
97 תחום L
94 תחום תדרים
97 תפריט DAB (שידור שמע דיגיטלי)
96 תפריט FM

82 מערכת מידע ובידור
94 רדיו
96 מערכת נתונים ברדיו (RDS)
91 מצב שירות חניה
91 נעילת הרכב
91 שחרור נעילת הרכב

ג

100 גגן תקליטורים

ס

109 סוג צלצול
109 ספר טלפונים
84 סקירת רכיבי הבקרה

ע

עוצמת קול

90 בקרת עצמת קול אוטומטית
הגבלת עצמת השמע בטמפרטורות גבוהות
87 עצמת קול מרבית בהפעלה
90 עצמת שמע עם פיצוי מהירות הנסיעה
90 קביעת עצמת הקול
87 תפקוד השתקה
87 עצמת קול מרבית בהפעלה
90

צ

107 צימוד
90 צלילי ביניים

ט

טלפון

Bluetooth 106
חיבור Bluetooth 107
מידע כללי 106
מצב דיבורית 109
סוג צלצול 109
ספר טלפונים 109
שיחות אחרונות 109
שיחות חירום 109
טלפונים ניידים וציוד קשר רדיו 112

כ

כפתור MENU 89

ל

לוח הבקרה של מערכת המידע והבידור 84
לחצן BACK 89
לחצן הבית 89

מ

מאפיין מניעת גניבה 83
מדעך 90
מוזיקה דרך Bluetooth 103
מידע כללי 106, 103, 100
AUX 103
CD 100
USB 103
טלפון 106
מוזיקה דרך Bluetooth 103

97L תחום
89תפעול התפריט
91תצוגת שעון

96רדיו אזורי
95רשימות מועדפים
95אחזור תחנות
95אחסון תחנות
94רשימת התחנות
94רשימת קטגוריות
94רשימת תדרים

ש

97שידור שמע דיגיטלי
109שיחת חירום
שיחת טלפון
109דחייה
109חיוג
109מענה
101, 94, 87שימוש
104AUX
101CD
104USB
109טלפון
104Bluetooth דרך
87מערכת מידע ובידור
89תפריט
91שכחתי קוד PIN
91שעה
91שפה

ת

תבניות קבצים
103קובצי שמע
96תוכנית התנועה

www.opel.com

כל הזכויות שמורות לחברת: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

המידע הכלול בפרסום זה תקף למועד הפרסום המצויין להלן. חברת Adam Opel AG שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים, במאפיינים ובתיכון של כלי הרכב לגבי המידע הכלול בפרסום זה, כמו גם שינויים בפרסום עצמו.

מהדורה: אוגוסט 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

נדפס על נייר מולבן נטול-כלור.

ID-OINAILSE1608-he

