

# ADAM

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu





---

# İçindekiler

|                         |    |
|-------------------------|----|
| R 4.0 IntelliLink ..... | 5  |
| CD 3.0 BT / R 3.0 ..... | 49 |
| FlexDock .....          | 93 |

---

---

# R 4.0 IntelliLink

|                        |    |
|------------------------|----|
| Giriş .....            | 6  |
| Radyo .....            | 20 |
| Harici cihazlar .....  | 27 |
| Konuşma algılama ..... | 35 |
| Cep telefonu .....     | 36 |
| Dizin .....            | 46 |

# Giriş

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                   | 6  |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... | 7  |
| Kumanda birimlerine genel bakış .....  | 8  |
| Kullanım .....                         | 11 |
| Temel kullanım .....                   | 13 |
| Ses tonu ayarları .....                | 15 |
| Ses ayarları .....                     | 16 |
| Sistem ayarları .....                  | 17 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

### Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

## **Radyo yayınlarının alınması**

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

## **Hırsızlığa karşı koruma özelliği**

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### Kontrol paneli




|   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Ekran / Dokunmatik ekran .....                                                    | 13 |
| 2 | Ana menü .....                                                                    | 13 |
|   | Ekran butonları ve erişim olanakları:                                             |    |
|   | <b>SES:</b> ses işlevleri                                                         |    |
|   | <b>GALERİ:</b> resim ve film işlevleri                                            |    |
|   | <b>TELEFON:</b> cep telefonu işlevleri                                            |    |
|   | <b>PROJEKSİYON:</b> telefon projeksiyonu                                          |    |
|   | <b>NAV:</b> BringGo® uygulaması                                                   |    |
|   | <b>AYARLAR:</b> sistem ayarları                                                   |    |
|   | <b>OnStar:</b> OnStar Wi-Fi ayarları .....                                        | 11 |
| 3 | Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri .....                                         | 17 |
| 4 |  |    |
|   | Kısa basış: telefon menüsünü açar .....                                           | 40 |

|   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) .....      | 33 |
|   | Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir .....                            | 35 |
| 5 |  |    |
|   | Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama .....                     | 20 |
|   | veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama .....                    | 29 |
|   | Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama .....                               | 20 |
|   | veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma .....                             | 29 |
| 6 |  |    |
|   | Kısa basış: Bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma .....                         | 11 |
|   | veya açıksa sistemi sessize alma .....                                            | 11 |

|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Uzun basış: Bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . .                                  | 11 |
|   | Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar .....                                       | 11 |
| 7 |  |    |
|   | Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama . .                          | 20 |
|   | veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama .....                       | 29 |
|   | Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama .....                                  | 20 |
|   | veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma .....                                | 29 |
| 8 |  |    |
|   | Kısa basış: Ana menüyü açar .....                                                   | 11 |
|   | Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) .....  | 33 |

## Direksiyondaki kumanda tuşları

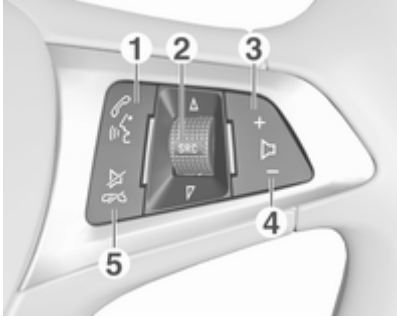

1

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar ..... 11

veya cep telefonu bağlı ise telefon aramasına yanıt verir ..... 36

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama ..... 40

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma ..... 40

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir ..... 35

2 SRC (Kaynak) ..... 11

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir ..... 11

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/ önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme ..... 20

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme ..... 29

veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/ önceki girişi seçme ..... 40

Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma ..... 40

3 +

Basıldığında: Ses yüksekliğinin artırılması

4 -

Basma: ses seviyesini azaltma

5

Basıldığında: çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 40

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 35

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir / iptal eder ..... 11

## Kullanım

### Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ➔ 8
- dokunmatik ekran ➔ 13
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ➔ 8
- konuşma algılama ➔ 35

### Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı

kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

### Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 16.

### Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ➔ 16, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Sessiz (Mute)

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

### Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için 🏠 ögesine basın.



### Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➔ 13.

### SES

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **SES** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ➔ 20
- Harici cihazlar (**USB**, **Bluetooth**) ➔ 29

### Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ☺ ögesine dokununuz.

## GALERİ

USB bellek ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için  ya da  ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ➔ 30
- Film işlevleri ➔ 31

## TELEFON

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ➔ 36.

Eğer cep telefonu düzeltilmiş ise, telefon portalının ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➔ 40.

## PROJEKSİYON

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 33.


## NAV

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **NAV** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 33.

## AYARLAR

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirim** ögesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **AYARLAR** ögesini seçin.

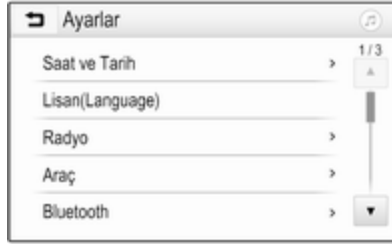

## OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

## Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranı, ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlayan dokunmaya duyarlı bir yüzeye sahiptir.

## Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

## ↩ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ↩ basın.

Herhangi bir ↩ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ↩ tuşuna basın.

## Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme



Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

## Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi



Kırmızı kutular simgelerin etrafında görüne kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basın.

### Not

Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

## Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ▼ ya da ▲ öğelerine tıklayın.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokununuz.

### Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

### Kaydırma sayfaları



### Not

Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Ekrandaki > ya da < üzerine dokununuz.


### Not

Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

### Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerekliğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

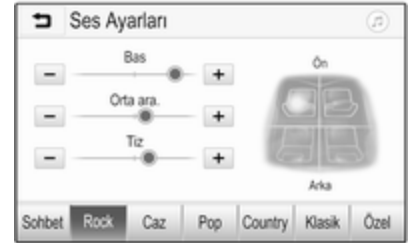

### Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanınız.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

**Bas**

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Orta ara.**

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Tiz**

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Balans ve kısıcı ayarları**

Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili

noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

**Not**

Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

**Ses ayarları****Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı**

🔊 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Bşlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı**

🔊 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

**Kapalı:** araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

**Yüksek:** araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

**Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak**

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü ögesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

🔊 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

### Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

## Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar konularına göre bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

### Saat ve tarih ayarları

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü ögesini seçin.



### Saat Biçimini Ayarla

İstenen zaman formatını seçmek için, **12 s** ya da **24 s** ekran düğmelerine dokunun.

### Tarih Biçimini Ayarla

İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** ögesini seçin ve alt menüdeki mevcut opsiyonlardan seçim yapın.

### Oto. Ayar

Tarih ve zamanın otomatik ya da manüel ayarlanmasını seçmek için **Oto. Ayar** ögesini seçin.

Tarih ve zamanın otomatik ayarlanması için, **Açık - RDS** ögesini seçin.

Tarih ve zamanın manüel ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** ögesini seçin. Eğer **Oto. Ayar** ögesi **Kapalı - Manüel** olarak ayarlanacaksa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** mevcut olur.

### Saat ve tarihi ayarla

Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** ya da **Tarihi Ayarla** öğelerini seçin.

Ayarları yapmak için **+** ve **-** üzerine dokunun.

## Dil ayarları

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

## Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radyo** menü noktasını seçiniz.



Metnin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

## Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** ögesini seçin. Ekran kapatılır, ses fonksiyonları aktif kalır.

## Fabrika ayarları

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü ögesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radyo Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

## Sistem versiyonu

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü ögesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

**Sistem Güncelleme** ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** sekmesini seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

### **Araç ayarları**

**Araç ayarları** aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

# Radyo

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Kullanım .....                          | 20 |
| İstasyon arama .....                    | 20 |
| Favori istasyon listeleri .....         | 22 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....          | 23 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... | 24 |

## Kullanım

### Radyonun etkinleştirilmesi

🏠 tuşuna basın, ardından **SES** ögesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için **◀** veya **▶** ögesine kısa basın ya da dokununuz.

### Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki **◀** ya da **▶** öğelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

**Not**

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 23 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 23 aranacaktır.

**İstasyon ayarı**

Ekrandaki  üzerine dokunun.

**Doğrudan kanal ayarı** ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ► ya da ► üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

**İstasyon listeleri**

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.



**İstasyon Listesi** özgü dalga bandı seçin. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

**Not**

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

**Kategori listeleri**

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

**Not**

**Kategoriler** liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** ögesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

### Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

## İstasyon listeleri güncelleme

Eğer istasyonlar dalga bandına özgü bir listede toplanmışlarsa yeniden alınamazlar, etkin radyo menüsünün altındaki **Menü** ögesini seçin ve ardından istasyon listesini indirmek için gereken ilgili menü maddesini seçin, örneğin **İstasyon Listesini Güncelle**.

### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

### Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

## Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine 5 istasyon kaydedilebilir.

### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

## İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokununuz ve bir iki saniye basılı olarak tutunuz. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

## İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçiniz.

## Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, **HOME** üzerine basın ve ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** ögesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

## Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

## RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

## RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokununuz.

**RDS** ögesine ilerleyin.

**RDS** ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda etkin ses kaynağı kesintiye uğrar.

## Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

## Not

İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir

sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunur ya da  üzerine basılır.

## Bölgeselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin.

**Bölge** ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa,

bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

## Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

### Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayımlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses

seviyesi otomatik olarak düşürülür.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB\_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda etkin olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP  23 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif

olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

## DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

## DAB\_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB\_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## Intellitext

**Akıllı Metin** fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

### Not

Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü ögesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

## EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokununuz.

## Harici cihazlar

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                              | 27 |
| Ses çalınması .....                               | 29 |
| Resimlerin gösterilmesi .....                     | 30 |
| Filmlerin Oynatılması .....                       | 31 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması ..... | 33 |

### Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB yuvası yerleştirilmiştir.

#### Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

### USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

#### Not

İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

#### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

### Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

#### Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

### Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

### USB Otomatik Başlatma

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radio** öğesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** öğesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

### Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalıştırabilir.

### Bir cihazının bağlanması

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ➔ 37.

### Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2500 müzik dosyası, 2500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

#### Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

### Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC +, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

### Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

### Film dosyaları

Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

### Ses çalınması

#### Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 27.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ➔ 27, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **SES** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



#### Fonksiyon düğmeleri

##### Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **||** üzerine dokunun. Ekran butonu **▶** olur.

Çalmaya devam etmek için **▶** üzerine dokunun.

##### Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Sonraki parçayı çalmak için **▶▶** ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, oynatılan parçanın ilk 2 saniyesi içinde **◀◀** ekran butonuna dokunun.

##### Güncel parçanın başına dönülmesi

Oynatılan parçanın 2 saniyesinden sonra **◀◀** ekran butonuna dokunun.

##### İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

**◀◀** ya da **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

##### Parçaların rastgele çalınması

Parçaları rastgele sıra ile çalmak için **⌘** ögesine dokunun. Ekran butonu **⌘** olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar **⌂** ögesine dokununuz.

### Müziklere Göz At fonksiyonu

Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokununuz. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki

**Menü** ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

### Resimlerin gösterilmesi

Bir USB aygıtındaki resimlere bakabilirsiniz.

#### Not

Güvenliğiniz için, bazı özellikler araç hareket halinde iken devre dışı bırakılmıştır.

### Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 27.

Medya ana menüyü açmak için, **⌂** tuşuna basın, ardından da **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için **🖼️** ögesine dokununuz. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokununuz. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

### Fonksiyon düğmeleri

#### Tam ekran modu

Resmi tam ekran modunda görüntülemek için **⌂** ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

#### Bir önceki veya sonraki resme bakılması

Sonraki resmi görüntülemek için **>** ögesine dokununuz ya da sola kaydırın

Önceki resmi görüntülemek için < ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

### Bir resmin döndürülmesi

Resmi döndürmek için ↺ ögesini seçin.

### Bir resmin büyültülmesi

Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için ⌕ tuşuna bir veya birkaç kez dokununuz.

### Bir slayt gösterisi izlenmesi

USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için 📺 tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokununuz.

### Resim menüsü

**Resim Menüsü** görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



### Slayt gösterisi zamanı

Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde, her resmin gösterilmesi gereken istenen zaman serisini etkinleştirin.

### Saat ve sıcaklık ekranı

Saate ve sıcaklığa tam ekran modunda bakmak istiyorsanız, **Saat, Sıc. Göstergesi** seçeneğini etkinleştirin.

### Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

### Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

### Not

Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

### Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 27.

Medya ana menüyü açmak için, 🏠 tuşuna basın, ardından da **GALERİ** ögesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için 🎬 ögesine dokununuz ve istenen dosyayı/filmi seçin.

Film gösteriliyor.



## Fonksiyon düğmeleri

### Tam Ekran

Filmi tam ekran modunda görüntülemek için  ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

### Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için  üzerine dokununuz. Ekran butonu  olur.

Çalmaya devam etmek için  üzerine dokununuz.

### Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki film dosyasını oynatmak için  ögesine dokununuz.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk 5 saniyesi içinde  ekran butonuna dokununuz.

### Oynamakta olan filmin başına dönülmesi

Oynatılan filmin 5 saniyesinden sonra  ekran butonuna dokununuz.

### İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

 ya da  tuşuna basın ve tuşu basılı tutunuz. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakınız.

### Film menüsü

**Film Menüsü** görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçiniz.



### Saat ve sıcaklık ekranı

Saate ve sıcaklığa tam ekran modunda bakmak istiyorsanız, **Saat, Sıc. Göstergesi** seçeneğini etkinleştiriniz.

### Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçiniz.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

## Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

### Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay® ve Android Auto™, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın sizin ülkeniz için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

### Akıllı telefonun hazırlanması

Android™ cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda SIRI'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

### Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

### Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  27 bağlayın.

### Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

### Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmıyorsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

### Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

### BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

### Uygulamanın indirilmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

### Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** ögesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

**Cep telefonunu bağlama**

Akıllı telefonu USB girişine ➤ 27 bağlayın.

**BringGo'nun başlatılması**

Uygulamayı başlatmak için  seçeneğine basın ve sonra navigasyon simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında görüntülenir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

# Konuşma algılama

Genel bilgiler ..... 35

Kullanım ..... 35

## Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 27 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 37 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

## Kullanım

### Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut algılama seansını başlatmak için kontrol panelindeki  ögesine ya da direksiyondaki  ögesine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulduğunda bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

### Ses istekleri sesi ayarlanması

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+** / **-** üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

### Ses algılama özelliğinin etkinleştirilmemesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur, konuşma algılama oturumu sona erer.

## Cep telefonu

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                  | 36 |
| Bluetooth bağlantısı .....            | 37 |
| Acil çağrı .....                      | 39 |
| Çalıştırma .....                      | 40 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .... | 44 |

### Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** üzerinden gerçekleşir.

## Bluetooth menüsü

☰ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



## Bir cihazın eşleştirilmesi

### Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth işlemi cihazın pilini önemli ölçüde bitirir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

## Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

2.  düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekrandaki **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



### Not

Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir:  tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

3. **Cihaz Ara** ögesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.

4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.

5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

### Not

Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki  cep telefonu işlevinin

etkinleştirildiğini ve  seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

### Bluetooth PIN kodunu değiştirme

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için,  ögesini seçin.

**Gir** ögesini seçerek girişinizi onaylayın.

## Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

### Not

Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

## Bir cihazın ayrılması

 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** ögesini seçin.

## Bir cihazın silinmesi

 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** ögesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** ögesini seçin.

## Cihaz bilgileri

 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

## Acil çağrı

### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapılabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

### ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

### Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

#### Not

Handsfree (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılabilecek veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

#### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla,

burada açıklanan işlevler sizin telefonunuzdaki işlev kapsamından farklı olabilir.

### Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için ☰ ögesine basın ve ardından **TELEFON** ögesini seçin.



#### Not

**TELEFON** ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ➞ 37.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Bir telefon numarası girilmesi

☎ tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇐ ögesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki ☎ ögesine dokunun veya direksiyon simidindeki ☎ düğmesine basın.


### Telefon rehberinin kullanımı

#### Not

Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir  
⇨ 37.

☎ tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.

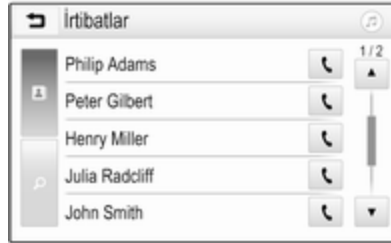

### Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, **İ** ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kantağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

### Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için **P** menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.



Ekrandaki düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, ve wxyz.**

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇐ ögesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokununuz. Seçilen koda ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



### Kişiler ayarları

Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için ☰ ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

**Bluetooth** ve ardından **Sıralama Düzeni** sekmesini seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

### Çağrı geçmişinin kullanılması

Gelen, giden veya yanıtız tüm çağrılar kaydedilir.

☰ tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** ögesini seçin.



Giden çağrılar için ☰, cevapsız çağrılar için ☹, gelen çağrılar için ☎ ve bütün çağrılar için ☎ ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

**Bir telefon numarasını yeniden arama**  
Son aranan numara tekrar aranabilir.

☰ tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Ekranda ☎ ögesini seçin veya direksiyon simidinde ☎ ögesine basın.

### Hızlı arama numaralarının kullanılması

Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

☰ tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokunun ve basılı tutun.

### Gelen telefon çağrısı

#### Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda 📞 ögesini seçin veya direksiyon simidindeki 📞 düğmesine basın.

#### Bir çağrının reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda 📞 ögesini seçin veya direksiyon simidindeki 📞 düğmesine basın.

#### Telefon zili sesinin değiştirilmesi

☰ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

### Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



#### Handsfree (eller serbest) modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, 📞 ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, 📞 ögesini devre dışı bırakın.

### Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için,  ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için,  ögesini devre dışı bırakın.

### Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için  ögesini seçin.

### Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

### Sesli mesaj numarası

 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

**Bluetooth** menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü ögesini seçin.

Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

### Sesli mesaj kutusunu arama

 tuşuna basın, ardından

**TELEFON** ögesini seçin.

Ekrandaki  ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

## Cep telefonu ve telsiz cihazları

### Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur,
- Maksimum yayın gücü 10 Watt,
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free (eller serbest) donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

### Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

### Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

# Dizin

## A

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Acil çağrı.....                                  | 39 |
| Akıllı Telefon.....                              | 27 |
| Telefon projeksiyonu.....                        | 33 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... | 33 |
| Ana menü.....                                    | 13 |

## B

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... | 8  |
| Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....    | 11 |
| Bluetooth                                    |    |
| Bluetooth bağlantısı.....                    | 37 |
| Bluetooth müziği menüsü.....                 | 29 |
| Cihaz bağlanması.....                        | 27 |
| Eşleştirme.....                              | 37 |
| Genel Bilgiler.....                          | 27 |
| Telefon.....                                 | 40 |
| Bluetooth bağlantısı.....                    | 37 |
| Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....   | 29 |
| Bölgeselleştirme.....                        | 23 |
| BringGo.....                                 | 33 |

## C

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Cep telefonunun etkinleştirilmesi..   | 40 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .... | 44 |

## Ç

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Çağrı                                   |    |
| Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... | 40 |
| Bir telefon görüşmesi başlatılması..... | 40 |
| Çalma sesi.....                         | 40 |
| Gelen çağrı.....                        | 40 |
| Çağrı geçmişi.....                      | 40 |
| Çalıştırma.....                         | 40 |
| Çalma sesi                              |    |
| Çalma sesi seviyesi.....                | 16 |
| Telefon zili sesinin değiştirilmesi     | 40 |

## D

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| DAB.....                                  | 24 |
| Dalga bandı seçimi.....                   | 20 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB).        | 24 |
| Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... | 8  |
| Dokunma uyarı sesi seviyesi.....          | 16 |
| Dosya biçimleri                           |    |
| Film dosyaları.....                       | 27 |
| Görüntü dosyaları.....                    | 27 |
| Ses dosyaları.....                        | 27 |

## E

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ekran ayarları..... | 30, 31 |
| Eşleştirme.....     | 37     |



|                        |    |
|------------------------|----|
| Ses tonu ayarları..... | 15 |
| Sistem ayarları.....   | 17 |

## T

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Telefon                             |    |
| Acil çağrılar.....                  | 39 |
| Bir çağrı esnasındaki               |    |
| fonksiyonlar.....                   | 40 |
| Bir numara girilmesi.....           | 40 |
| Bluetooth.....                      | 36 |
| Bluetooth bağlantısı.....           | 37 |
| Çep telefonu ana menüsü.....        | 40 |
| Çağrı geçmişi.....                  | 40 |
| Gelen çağrı.....                    | 40 |
| Genel Bilgiler.....                 | 36 |
| Hızlı arama numarası.....           | 40 |
| Telefon defteri.....                | 40 |
| Telefon zili sesinin seçilmesi..... | 40 |
| Telefon defteri.....                | 40 |
| Telefon projeksiyonu.....           | 33 |
| Temel kullanım.....                 | 13 |
| TP sesi seviyesi.....               | 16 |

## U

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| USB                                 |    |
| Cihaz bağlanması.....               | 27 |
| Genel Bilgiler.....                 | 27 |
| USB film menüsü.....                | 31 |
| USB resim menüsü.....               | 30 |
| USB ses menüsü.....                 | 29 |
| USB filminin etkinleştirilmesi..... | 31 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| USB radyonun etkinleştirilmesi..... | 29 |
| USB resminin etkinleştirilmesi..... | 30 |

## Y

|              |    |
|--------------|----|
| Yöresel..... | 23 |
|--------------|----|

---

## CD 3.0 BT / R 3.0

|                        |    |
|------------------------|----|
| Giriş .....            | 50 |
| Radyo .....            | 63 |
| CD Çalar .....         | 71 |
| AUX girişi .....       | 74 |
| USB girişi .....       | 75 |
| Bluetooth müziği ..... | 78 |
| Cep telefonu .....     | 80 |
| Dizin .....            | 90 |

# Giriş

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                     | 50 |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ....    | 51 |
| Kumanda birimlerine genel<br>bakış ..... | 52 |
| Kullanım .....                           | 57 |
| Temel kullanım .....                     | 58 |
| Ses tonu ayarları .....                  | 60 |
| Ses ayarları .....                       | 61 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak altı sık kullanılanlar sayfasına 36 istasyon kaydedebilirsiniz.

Entegre audio çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir Cep telefonu portalıyla donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Infotainment sistemi ayrıca direksiyon simidi üzerindeki kumanda birimleri ile de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

## Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

## **Radio yayınlarının alınması**

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


## **Hırsızlığa karşı koruma özelliği**

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### CD 3.0 BT kontrol paneli

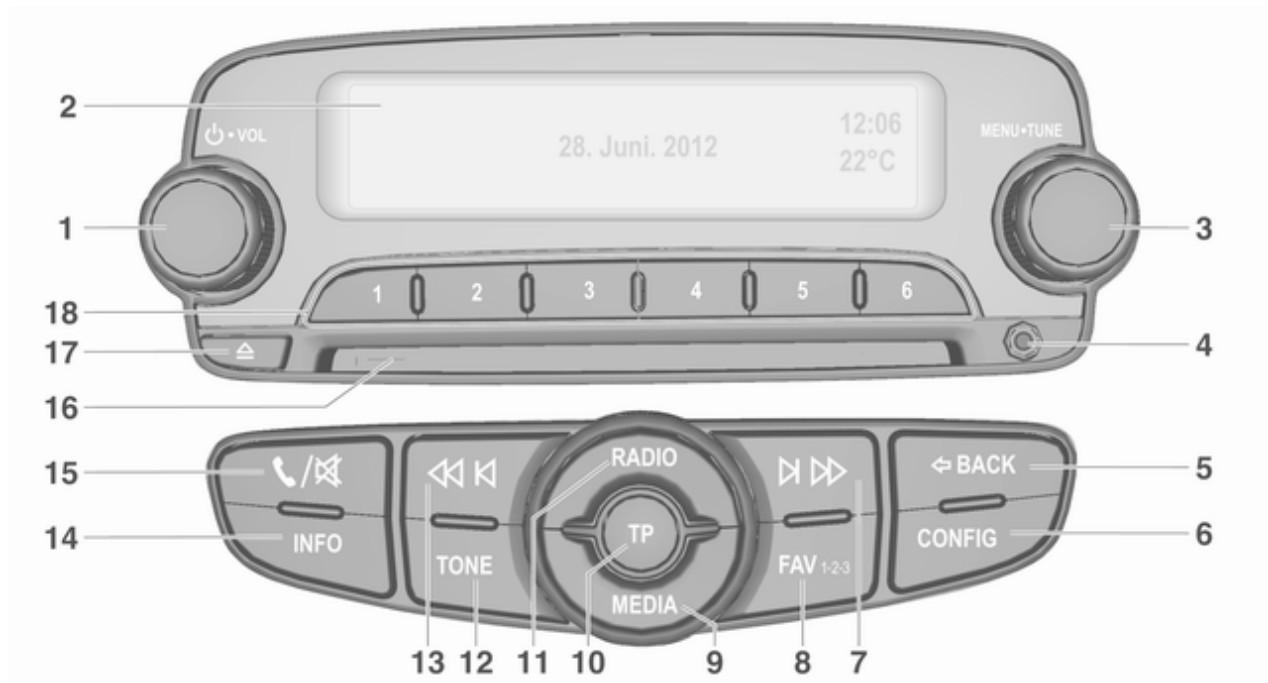


|          |                                                                             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>⏻ VOL</b>                                                                |    |
|          | Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır (on/off) .....            | 57 |
|          | Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar .....                               | 57 |
| <b>2</b> | <b>Ekran</b>                                                                |    |
| <b>3</b> | <b>MENU-TUNE</b>                                                            |    |
|          | Menüler içinde seçim ve dolaşım işlemleri için merkezi kontrol birimi ..... | 58 |
| <b>4</b> | <b>AUX girişi</b> .....                                                     | 74 |
| <b>5</b> | <b>⏮ BACK</b>                                                               |    |
|          | Menü: Bir seviye geri .....                                                 | 58 |
|          | Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir .....                    | 58 |
| <b>6</b> | <b>CONFIG</b>                                                               |    |
|          | Sistem ayarları .....                                                       | 57 |
| <b>7</b> | <b>⏮ ⏭</b>                                                                  |    |
|          | Radyo: İleri doğru aramayı başlatır .....                                   | 63 |
|          | CD/MP3/WMA: Bir sonraki parçaya atlar .....                                 | 72 |

|           |                                                                     |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>8</b>  | <b>FAV 1-2-3</b>                                                    |    |
|           | Favori radyolar ve otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi ..... | 65 |
| <b>9</b>  | <b>MEDIA</b>                                                        |    |
|           | Medyayı etkinleştirir veya ses kaynağını değiştirir .....           | 57 |
| <b>10</b> | <b>TP</b>                                                           |    |
|           | Trafik servisi özelliğini açar/kapatır .....                        | 67 |
| <b>11</b> | <b>RADIO</b>                                                        |    |
|           | Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir .....      | 63 |
| <b>12</b> | <b>TONE</b>                                                         |    |
|           | Ses tonu ayarları .....                                             | 60 |
| <b>13</b> | <b>⏮ ⏭</b>                                                          |    |
|           | Radyo: Geri yönde aramayı başlatır .....                            | 63 |
|           | CD/MP3/WMA: Bir önceki parçaya atlar .....                          | 72 |

|           |                                                                  |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>14</b> | <b>INFO</b>                                                      |    |
|           | Radyo: Mevcut istasyon hakkında bilgi                            |    |
|           | CD/MP3/WMA: Mevcut parça hakkında bilgi verir                    |    |
| <b>15</b> | <b>☎ / 📞</b>                                                     |    |
|           | Telefon ana menüsü açılır ....                                   | 80 |
|           | veya sessiz mod işlevi (mute) etkinleştirilir/iptal edilir ..... | 57 |
| <b>16</b> | <b>Disk yuvası</b>                                               |    |
| <b>17</b> | <b>⏮</b>                                                         |    |
|           | Diski çıkartır .....                                             | 72 |
| <b>18</b> | <b>Radyo istasyon tuşları 1 - 6</b>                              |    |
|           | Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir .....                     | 65 |
|           | Kısa basıldığında: İstasyon seçilir .....                        | 65 |

## Kontrol paneli R 3.0

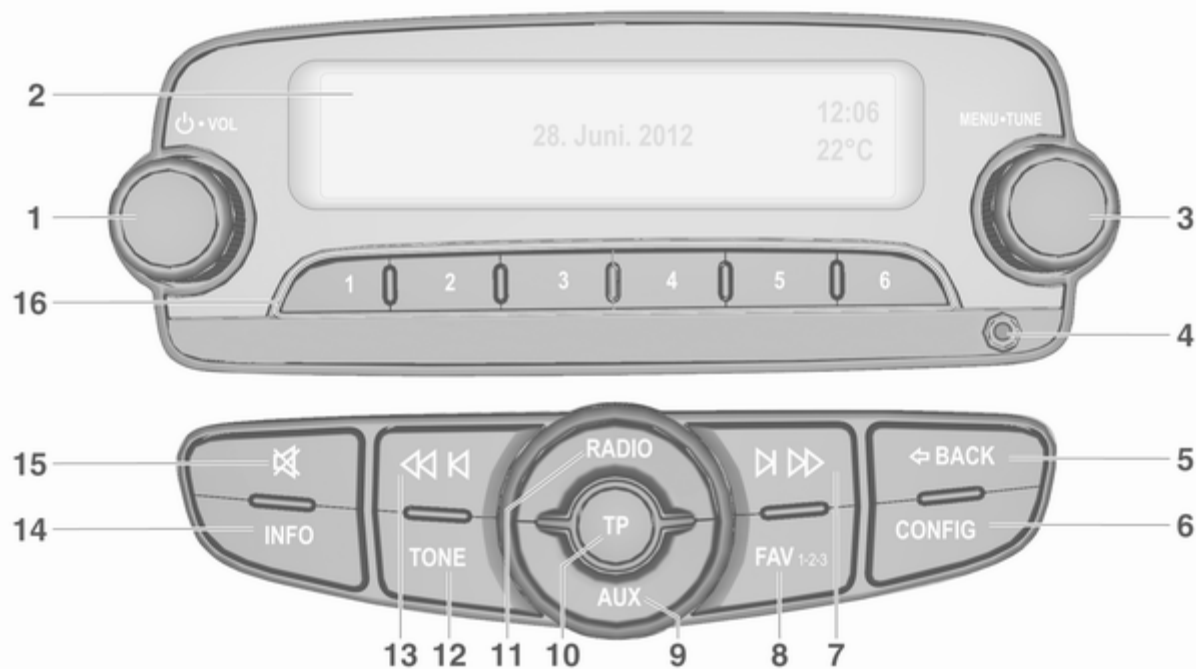


|          |                                                                             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>⏻ VOL</b>                                                                |    |
|          | Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır (on/off) .....            | 57 |
|          | Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar .....                               | 57 |
| <b>2</b> | <b>Ekran</b>                                                                |    |
| <b>3</b> | <b>MENU-TUNE</b>                                                            |    |
|          | Menüler içinde seçim ve dolaşım işlemleri için merkezi kontrol birimi ..... | 58 |
| <b>4</b> | <b>AUX girişi</b> .....                                                     | 74 |
| <b>5</b> | <b>⏮ BACK</b>                                                               |    |
|          | Menü: Bir seviye geri .....                                                 | 58 |
|          | Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir .....                    | 58 |
| <b>6</b> | <b>CONFIG</b>                                                               |    |
|          | Sistem ayarları .....                                                       | 57 |
| <b>7</b> | <b>⏭ ⏮</b>                                                                  |    |
|          | İleri doğru aramayı başlatır ...                                            | 63 |

|           |                                                                     |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>8</b>  | <b>FAV 1-2-3</b>                                                    |    |
|           | Favori radyolar ve otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi ..... | 65 |
| <b>9</b>  | <b>AUX</b>                                                          |    |
|           | Sonradan takılabilen ilave cihazı etkinleştirir .....               | 57 |
| <b>10</b> | <b>TP</b>                                                           |    |
|           | Trafik servisi özelliğini açar/kapatır .....                        | 67 |
| <b>11</b> | <b>RADIO</b>                                                        |    |
|           | Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir .....      | 63 |
| <b>12</b> | <b>TONE</b>                                                         |    |
|           | Ses tonu ayarları .....                                             | 60 |
| <b>13</b> | <b>⏮ ⏭</b>                                                          |    |
|           | Geri yönde aramayı başlatır .                                       | 63 |
| <b>14</b> | <b>INFO</b>                                                         |    |
|           | Mevcut radyo istasyonu hakkında bilgi                               |    |

|           |                                                       |    |
|-----------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>15</b> | <b>⏻</b>                                              |    |
|           | Sessiz modunu (mute) etkinleştirir / iptal eder ..... | 57 |
| <b>16</b> | <b>Radyo istasyon tuşları 1 - 6</b>                   |    |
|           | Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir .....          | 65 |
|           | Kısa basıldığında: İstasyon seçilir .....             | 65 |

## Direksiyondaki ses kumanda birimleri

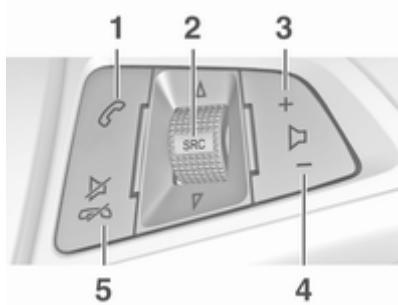

1

Kısa basıldığında: Çağrıya cevap verilir ..... 80

veya tekrar arama işlevi etkinleştirilir ..... 84

veya arama listesinden numara aranır ..... 84

Uzun basıldığında: arama listesi açılır ..... 84

veya handsfree (eller serbest) modu açılır/kapatılır ..... 84

2 SRC (Kaynak) ..... 57

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir ..... 57

Radio etkinken: bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin ..... 63

CD çalar etkinken: bir sonraki/önceki CD/MP3/WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin ..... 72

Telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken (bkz. öge 1): çağrı listesindeki bir sonraki/önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı yönde çevirin ..... 84

Telefon portalı etkin ve bekleyen çağrılar varken: çağrılar arasında gidip gelmek için yukarıya/aşağıya çevirin ..... 84

3 +

Ses yüksekliğinin artırılması

4 -

Ses yüksekliğinin azaltılması

5

Basın: çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 84

veya arama listesi kapatılır ... 84

veya sessiz mod işlevi (mute) etkinleştirilir/iptal edilir ..... 57

## Kullanım

### Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon düğmeleri, bir **MENU-TUNE** düğmesi ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Veri girişleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kontrol paneli üzerinden yapılabilir ⇨ 52

Seçenek olarak direksiyon simidindeki ses kumanda birimleri üzerinden de girilebilir ⇨ 52.

### Infotainment sistemini açma veya kapama

⬇ **VOL** düğmesine kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⬇ **VOL** düğmesine basın.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⬇ **VOL** tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan

kullanıcı kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

### Ses yüksekliği ayarı

⬇ **VOL** düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında, ses düzeyi maksimum başlangıç ses seviyesinden (aşağıya bakın) daha düşük olması kaydıyla, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdaki girişler ayrı olarak yapılabilir:

- maksimum başlangıç ses düzeyi ⇨ 61
- trafik anonslarının sesinin ayarlanması ⇨ 61

### Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif konumdayken ⇨ 61 yol ve rüzgar gürültülerini gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Ses kısma işlemi

Ses kaynaklarını sessiz (mute) konuma getirmek için, ⬇ / 🔊 veya 🔊 tuşuna basın (cep telefonu portalı mevcutsa: birkaç saniye basın).

Sessiz işlevini iptal etmek için: ⬇ **VOL** düğmesini çevirin veya ⬇ / 🔊 (Cep telefonu portalı mevcutsa: birkaç saniye basılı tutun) tuşuna basın veya 🔊 tuşuna tekrar basın.

### Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın iç sıcaklığı çok yüksek seviyedeysen Infotainment sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak azaltılır.

### Çalışma modları

#### Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya dalga bandları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

İstasyon seçme seçeneklerine sahip yayın bandı menülerini açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 63.

## Audio çalarlar

### R 3.0

AUX modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna basın.

### CD3.0 BT

CD, USB, iPod® veya AUX ana menüsünü açmak veya bu menüler arasında değiştirmek için **MEDIA** düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Parça seçme seçeneklerine sahip ilgili menüleri açmak için

**MENU-TUNE** düğmesine basın.

CD çalar fonksiyonları ⇨ 71, AUX fonksiyonları ⇨ 74, USB girişi fonksiyonları ⇨ 75 ve Bluetooth müziği fonksiyonlarının ⇨ 78 ayrıntılı bir tanımı için.

## Telefon

Cep telefonu menüsünü açmak için **☎** / **✉** tuşuna kısaca basın.

Numara girme ve seçme seçeneklerine sahip cep telefonu menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Cep telefonu portalının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 80.


## Sistem ayarları

### Dil ayarı

Infotainment sistemi ekranındaki menü metinleri çeşitli dillerde gösterilebilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

İlgili menüyü görüntülemek için **Ayarlar** menüsündeki **Diller (Languages)** menü öğesini seçin.



Menü metinleri için istenen dili seçin.

### Not

Menü kullanımının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 58.

### Saat ve tarih ayarları

Ayrıntılı açıklama için aracınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

## Araç ayarları

Ayrıntılı açıklama için aracınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

### Diğer ayarlar

Diğer ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerde verilmektedir.

### Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bütün ayarlar, örneğin ses düzeyi ve ton ayarları, favori istasyon listeleri veya Bluetooth cihaz listesi, fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Araç ayarları** ve ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle** sekmesini seçiniz.

Alt menüde size bir soru yöneltilir. Tüm değerleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Evet** seçeneğini seçin.

## Temel kullanım

### MENU-TUNE düğmesi

**MENU-TUNE** düğmesi menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

**MENU-TUNE** düğmesini çevirin:

- Menü seçeneklerini işaretlemek için
- Rakamsal değer ayarlamak için

**MENU-TUNE** düğmesine basın:

- İşaretli seçeneği seçmek/etkinleştirmek için
- Ayarlı değeri onaylamak için
- Bir sistem fonksiyonunu açmak/kapatmak için

⇐ **BACK** tuşu

⇐ **BACK** tuşuna kısaca basın:

- bir menüden çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek için

Girişi tamamen silmek için ⇐ **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

## Menü kullanma örnekleri

### Bir opsiyon seçme




İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

İşaretli seçeneği seçmek için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

### Alt menüler

Menünün sağ tarafındaki ok işareti opsiyon seçiminden sonra içinde diğer seçeneklerin olduğu bir alt menünün açılacağı anlamına gelir.

### Bir ayarı etkinleştirmek



İstenen ayarı işaretlemek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

Ayarı etkinleştirmek için **MENU-TUNE** tuşuna basın.

### Bir değer ayarlama

Tarihi ayarla 03 / 12 / 2012

Ayarın mevcut değerini değiştirmek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

Değeri onaylamak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

İmleç bir sonraki değere geçer. Tüm değerler ayarlandı ise, otomatik olarak bir sonraki daha yüksek menü seviyesine yönlendirilirsiniz.

### Bir ayar yapılması



Ayarlamak için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

Ayarı teyit etmek için **MENU-TUNE** tuşuna basın.

### Fonksiyon açma/kapatma



Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu işaretlemek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

**Açık** ve **Kapalı** arasında bir seçim yapmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

### Karakter dizisi girme



Bir karakter sırası, örn. PIN kodları veya telefon numaraları girmek için:

İstenen karakteri işaretlemek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.


İşaretli karakteri onaylamak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Karakter sırasındaki en son karakteri silmek için, ekranda **X** seçilebilir veya **BACK** düğmesine basılabilir. **BACK** tuşu basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.

Girilmiş olan karakter sırasındaki imlecin yerini değiştirmek için, ekrandan **◀** veya **▶** seçin.


### Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde ton özellikleri herbir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.




Ses tonu ayarları menüsünü açmak için **TONE** tuşuna basın.

**Bass** (bas sesler), **middle** (orta aralık sesler) ve **treble** (tiz sesler) ayarı



Liste içerisinde gezinin ve **Bas Ort aralık** veya **Tiz** menü öğesini seçin. Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.

**Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması**



Liste içerisinde gezinin ve **Fader** menü öğesini seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

### Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması




Liste içerisinde gezinin ve **Denge** menü öğesini seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

### Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Liste içerisinde gezinin ve **EQ** öğesini (Ekolayzer) seçin. **EQ Önyarıları** menüsü görüntülenir.



Görüntülenen opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Kişisel ayarı "0"a getirme

İstenen opsiyonu seçin ve **MENU-TUNE** düğmesini birkaç saniye kadar basılı tutun.

Değer "0" olarak resetlenir.

### Tüm ayarları "0" veya "KPALI" konumuna getirme

**TONE** düğmesine birkaç saniye basın.


Tüm değerler sıfırlanır "0", EQ ön ayarı **"KPALI"** olur.

### Ses ayarları

#### Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radio ayarları** ve ardından **Otomatik ses kontrolü** menü noktasını seçiniz.




**Otomatik ses kontrolü** işlevi devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radio ayarları** ve ardından **Maksimum başlangıç sesi** menü noktasını seçiniz.



İstenen değeri ayarlayın.

### Trafik anonslarının ses seviyesinin ayarlanması

Trafik anonslarının ses düzeyi normal ses düzeyine göre artacak veya azalacak şekilde önceden ayarlanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları**, **RDS seçenekleri** ve ardından **TA sesi** sekmesini seçiniz.



İstenen değeri ayarlayın.

### Zil sesi seviyesinin ayarlanması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları**, **Ses ve Sinyaller** ve ardından **Zil Sesi Düzeyi** sekmesini seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

# Radyo

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Kullanım .....                                   | 63 |
| İstasyon arama .....                             | 63 |
| Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi ..... | 64 |
| Favori istasyon listeleri .....                  | 65 |
| Yayın bandı menüleri .....                       | 65 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....                   | 67 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) .....          | 69 |

## Kullanım

### Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için **RADIO** tuşuna basın.



En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

### Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını seçmek için **RADIO** tuşuna bir veya birden fazla kez basın.

Bu radyo bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için **◀ ▶** veya **▶ ▶** tuşuna kısaca basın.

## Manuel istasyon arama

**◀ ▶** veya **▶ ▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

### Not

Manuel istasyon arama: Radyo eğer hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik olarak daha hassas bir arama seviyesine geçecektir. Eğer hala bir istasyon bulunamazsa, en son dinlenen frekans çalınmaya başlayacaktır.

### Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları **▶ 67** aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları **▶ 67** aranacaktır.

## Manuel olarak ayarlama


Radyo ana menüsünde, **MENU-TUNE** düğmesine basın ve ilgili yayın bandı menüsünü açarak manuel ayar seçin.

Açılan frekans ekranında, **MENU-TUNE** düğmesini çevirin ve optimum alım frekansını ayarlayın.

## Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Otomatik istasyon kaydetme fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en iyi alınan istasyonlar aranıp otomatik olarak kaydedilebilir.

Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS İstasyonları 1**, **AS İstasyonları 2**) ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.



## Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda  ibaresi ile gösterilir.

## Otomatik istasyon kaydetme

Oto kayıt mesajı görüntüleninceye kadar **FAV 1-2-3** tuşuna basın ve basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilecektir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, **MENU-TUNE** tuşuna basın.

## İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar **1...6** arasındaki ilgili istasyon tuşuna basın.

## Not

Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.

## Not

Bu işlevi çalıştırmak için, **AS-İstasyonlar** işlevi etkinleştirilmelidir (aşağıya bakın).

## Bir istasyona ulaşma

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için **1...6** arasındaki istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

## Not

Bu işlevi çalıştırmak için, **AS-İstasyonlar** işlevi etkinleştirilmelidir (aşağıya bakın).

## Otomatik istasyon kaydetme işlevinin etkinleştirilmesi


**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

İlgili menüyü açmak için **Radyo ayarları** ve sonra da **AS-İstasyonlar** seçeneğini seçin.

İlgili yayın bandının otomatik olarak kaydedilen istasyonlarını **Açık** olarak ayarlayın.

## Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

## İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar **1...6** arasındaki ilgili istasyon tuşuna basın.

## Bir istasyona ulaşma


İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için **1...6** arasındaki istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

## Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Maks. sık kullanılanlar sayısı** sayısını menüsünü açmak için **Radyo sık kullanılanlar** ve sonra da **Radyo ayarları** seçeneğini seçin.



Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

## Yayın bandı menüleri

İstasyon seçimi için alternatif olanaklara yayın bandına özel menüler aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

### Not

Aşağıdaki ekranlar örnek olarak verilmiştir.

## İstasyon listeleri

Bir radyo ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesini çevirerek ilgili yayın bandındaki istasyonların listesini açın.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen radyo istasyonları görüntülenir.



### Not

Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

İstenen istasyonu seçiniz.

### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

## İstasyon listelerini güncelleme

Radyo ana menüsündeyken, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Yayın bandına ait istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İlgili yayın bandı menülerindeki istasyon listesini güncellemek için ilgili menü öğesini seçin, örneğin **FM ist. listesini güncelle**.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama işlemi tamamlandığında, son alınan istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon aramasını iptal etmek için: **MENU-TUNE** düğmesine basın.


### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

## Favoriler listesi

Radyo ana menüsündeyken, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

**Favoriler listesi** menü noktasını seçiniz. Favori istasyon listelerine kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.



İstenen istasyonu seçiniz.

### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

## Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar.

Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Infotainment sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.


İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.



İstenen program türünü seçiniz.

Seilen türde program yayını yapan istasyonların listesi görüntülenir.



İstenen istasyonu seçiniz.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken, kategori listesi de güncellenir.

#### Not


Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda  ibaresi ile gösterilir.

### DAB duyuruları

Müzik programları yanında, birçok DAB istasyonu  69 çeşitli anonslar da yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons alındığında kesintiye uğrar.

**Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi**  
**DAB menüsü**'ünde, ilgili menüyü görüntülemek için **DAB anonsları**'nı seçin.



İstedığınız anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.

#### Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

### Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

### RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon arama esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Infotainment system, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

### RDS ayarlama

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları** ve ardından **RDS seçenekleri** menü noktasını seçiniz.



**RDS seçeneğini Açık veya Kapalı konumuna getirin.**

#### Not

RDS kapatıldığında, bir radyo istasyonu değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden açılır (arama işlevinde veya önceden ayarlanmış olan düğme ile).

#### Not

Aşağıdaki seçenekler sadece **RDS Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

### RDS seçenekleri

#### Bölgeselleştirme açma ve kapatma

Belirli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

**Bölgesel** seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Bölgeselleştirme açılırsa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

#### RDS kayar metni

Ek bilgileri görüntülemek için bazı RDS istasyonları göstergedeki program ismini görüntülemeyi engellemek için:

İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

**Metin kaydırma kapalı** seçeneğini **Açık** konumuna ayarlayın.

#### TA ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 61.

#### Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

#### Radyo trafik servisini açma ve kapama

Infotainment sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

**TP** tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, radyo ana menüsünde [ ] ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servisi istasyonları algılanmaktadır.
- Çalan istasyon radyo trafik servisi istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, radyo ana menüsünde [TP] ibaresi görüntülenir.
- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ➔ 61.
- Radyo trafik servisi fonksiyonu açıldığında trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma kesintiye uğrar.

### Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

### Trafik anonslarını bloke etme

Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

Ekrandaki mesajın iptal edilmesi için **TP** tuşuna veya **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Trafik anonsu iptal edilir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

## Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

Dijital audio yayın sistemi (DAB) yenilikçi ve evrensel bir yayın sistemidir.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.



### Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta (grup) yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- AM veya FM alıcılarında olan sesin azalması gibi bir durum olmaz. DAB sinyali sabit bir ses yüksekliğinde iletilir.
- DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB ayarları menüsünde

**Otmтік orkstra bğİntİlandırma** ve/veya **Otmтік bğİntİndırma DAB-FM** etkinleştirilerek önlenabilir.

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda etkin olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. TP  $\diamond$  67 etkinse, en güçlü sinyale sahip FM istasyonunun trafik anonsları yayınlanır. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

### DAB Ayarlama

**CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları** ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.



Ayar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

#### Otomatik grup bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (frekans) aynı servise (programa) atlar.

Bu işlevi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

#### Otomatik DAB-FM bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine karşılık gelen FM istasyonuna atlar.

Bu işlevi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

#### Dinamik ses uyarlaması

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu yüksek ses seviyesinin düşmesi ve düşük ses seviyesinin yükselmesi anlamına gelir. Bu sebepten, Bilgi ve Eğlence Sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.

Bu işlevi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

#### Bant seçimi

İlgili menüyü görüntülemek için **Bant seçimi** menü ögesini seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi yayın bantlarının alınacağını tanımlamak için, aşağıdaki seçeneklerden birini etkinleştirin:

**L-Bandı:** 1452 - 1492 MHz, karasal radyo ve uydu radyosu

**Bant III:** 174 - 240 MHz, karasal radyo

**Her ikisi de**

# CD Çalar

Genel Bilgiler ..... 71

Kullanım ..... 72

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

## Önemli bilgi

### Dikkat

Hiçbir koşulda, Audio Player'e (Çalar) 8 cm çaplı tekli CD veya farklı şekle sahip CD yerleştirmeyin.  
CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

- Kullanabilen CD formatları:  
CD-ROM Mod 1 ve Mod 2.  
CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2.
- Kullanabilen dosya formatları:  
ISO 9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet.  
Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan

MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD-R ve CD-RW'ler üzerinde kayıt olan CD'lere göre daha hassastır, özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD-R ve CD-RW'lerin doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun (konu ile ilgili aşağıdaki bilgileri dikkate alın).
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi durumların sebebi donanım hatası değildir.
- Karma veri tipli CD'lerde (audio parçalar ve sıkıştırılmış ses dosyaları, ör. MP3), ses parçaları ve sıkıştırılmış ses dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.

- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi CD çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar CD çaların merceğine zarar verip ve deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'ler için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Bit oranı: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Örneklem frekansı: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için) ve 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 için)

- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Parça sayısı: maksimum 999

Her klasör seviyesindeki parça sayısı: maksimum 512

Klasör yapısı derinliği: maks. 10 seviye

### Not

MP3 ve WMA dosyalarının kullanılması aynı olduğundan, bu bölümde sadece MP3 dosyalarının nasıl çalınacağını açıklanmaktadır. WMA dosyaları mevcut olan bir CD yüklendiğinde, MP3 ile ilgili menüler görünür.

## Kullanım

### CD çalmayı başlatma

CD veya MP3 ana menüsünü açmak için **MEDIA** tuşuna bir veya birkaç kez basın.



CD çalarda bir CD varsa, CD çalma işlemi başlayacaktır.

Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

### CD yerleştirme

Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD'yi audio CD girişi yuvasına yerleştirin.

### Not

Bir CD takıldığında, ekranda ● görünür.

### Bir önceki veya bir sonraki parçaya atlama


◀◀ K veya K ▶▶ tuşuna kısaca basın.

### Hızlı ileri/geri alma

Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için ◀◀ K ya da K ▶▶ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

### Audio CD menüsünü kullanarak parça seçmek

CD menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.



### Şarkıları karışık çal

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: bu işlevi **Açık** olarak ayarlayın.

#### Not

Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde  görünür.

### Tekrarla

Bir parçayı tekrar dinlemek için: bu işlevi **Açık** olarak ayarlayın.

#### Not

Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde  görünür.

### Şarkı Listesi

CD üzerinde bir parça seçmek için: **Şarkı Listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

### Klasörler

Bir klasörden parça seçmek: **Klasörler** ögesini seçin. CD üzerinde kayıtlı tüm klasörlerin bir listesi görünür.


Klasörlerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

#### Not

Bu menü ögesi sadece bir MP3 CD takılı ise kullanılabilir.

### Ara...

Parça arama ve seçim için bir menü açılması: **Ara...** menü noktasını seçin.



Kategorilerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

#### Not

Bu menü ögesi sadece bir MP3 CD takılı ise kullanılabilir.

### CD'yi çıkarma

 tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen dışarı çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

# AUX giriři

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel Bilgiler ..... | 74 |
| Kullanım .....       | 74 |

## Genel Bilgiler

Bilgi ve Eğlence sistemi ⇨ 52 kontrol panelinde, harici ses kaynaklarının bağlantısı için bir AUX giriři vardır.

AUX giriřine, örneğın 3,5 mm jack fiřli bir portatif CD çalar bağlamak mümkündür.

### Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

## Kullanım

### CD 3.0 BT

AUX modunu etkinleřtirmek için **MEDIA** tuřuna bir veya birkaç kez basın.

### R 3.0

AUX modunu etkinleřtirmek için **AUX** tuřuna basın.



Ses düzeyini ayarlamak için Bilgi ve Eğlence Sisteminin **VOL** düğmesini çevirin.

Diğır tüm işlevler sadece ses kaynağının kumanda elemanları üzerinden çalıştırılabilir.

# USB giriři

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                              | 75 |
| Kayıtlı ses (audio) dosyasının<br>çalınması ..... | 76 |

## Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses veri kaynakları bağlantısı için bir USB yuvası vardır.

### Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Bu USB giriřine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya iPod bağlanabilir.

USB giriřine bağlandığında, yukarıda adı geçen cihazların çeřitli işlevleri Infotainment sistemi kumandaları ve menüleri üzerinden çalıştırılabilir.

### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

## Önemli bilgi

- USB giriřine bağlanan harici cihazların USB Kütlesel Depolama Sınıfı Spesifikasyonuna (USB MSC) uygun olmaları gerekir.

- USB üzerinden bağlanan cihazlar USB Spesifikasyonu V 2.0'a göre desteklenir. Desteklenen en fazla hız: 12 Mbit/sn.
- Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemli cihazlar desteklenir.
- İçinde sabit disk bulunan (HDD) cihazlar desteklenmez.
- USB hub'lar desteklenmez.
- Kullanabilen dosya formatları: ISO9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet  
Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir biçimde yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.
- Ařağıdaki kısıtlamalar harici cihazda kayıtlı olan dosyalar için geçerlidir:  
Bit oranı: 8 kbit/s - 320 kbit/s  
Örnekleme frekansı: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için)

ve 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 için).

- USB giriřine baėlı olan harici cihazlara kaydedilen veriler için geerli olan kısıtlamalar:

Para sayısı: maks. 999

Her klasör seviyesindeki para sayısı: maksimum 512

Klasör yapısı derinliėi: maks. 10 seviye

Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliėine sahip WMA dosyaları alınmaz.

Ancak Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonraki sürümleri ile oluşturulmuş WMA dosyaları güvenli bir şekilde alınabilir.

Kullanılabilen para listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .wpl

Liste giriřleri dizin mantıėında olmalıdır.

Ses verilerini içeren klasör/ dosyalar için olan sistem özelliėi

ayarlanmamış ve deėişikliğe uğramamış olmalı.

## Kayıtlı ses (audio) dosyasının alınması

MP3 veya iPod modunu etkinleřtirmek için **MEDIA** tuřuna bir veya birkaç kez basın.

Cihazda kayıtlı olan ses dosyalarının alınmasına otomatik olarak başlanır.

### MP3:




### iPod:



## Cihazın özel menüsünün kullanılması

Güncel olarak baėlı olan cihazın menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düėmesini evirin.



### Şarkıları karışık al

Tüm paraların rastgele düzende alınması: bu işlevi **Aık** olarak ayarlayın.

### Not

Bu işlev etkinleřtirildiėinde, ilgili ana menüde  $\times$  görünür.

### Tekrarla

Bir parayı tekrar dinlemek için: bu işlevi **Aık** olarak ayarlayın.

### Not

Bu işlev etkinleřtirildiėinde, ilgili ana menüde  $\hookrightarrow$  görünür.

**Klasörler**

Bir klasörden parça seçmek:

**Klasörler** öğesini seçin. Cihaz üzerinde kayıtlı tüm klasörlerin bir listesi görünür.

Klasörlerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

**Not**

Bir iPod bağlandığında bu menü ögesi kullanılamaz.

**Ara...**

Parça arama ve seçim için bir menü açılması: **Ara...** menü noktasını seçin.

Kategorilerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

**Cihazın çıkartılması**

Cihazı güvenli olarak çıkartmak için, **USB'yi çıkart** veya **iPod'u Çıkar** öğesini seçin ve cihazı ayırın.

# Bluetooth müziği

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel bilgiler ..... | 78 |
| Çalıştırma .....     | 78 |

## Genel bilgiler

Bluetooth müziği protokolü A2DP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

## Önemli bilgi

- Infotainment sistemi sadece, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versiyon 1.2 veya daha yüksekini destekleyen Bluetooth aygıtlarına bağlanır.
- Bluetooth aygıtı AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versiyon 1.0 veya daha yüksekini desteklemelidir. Aygıt AVRCP'yi desteklemiyorsa, bilgi ve eğlence sistemi tarafından sadece ses ayarı kontrol edilebilir.
- Bluetooth aygıtını Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlamadan önce, Bluetooth fonksiyonları için cihazın kullanım talimatlarından bilgi alın.

## Çalıştırma

### Ön koşullar

Infotainment sisteminin Bluetooth müziği modunu kullanabilmek için gerekli ön koşullar:

- Infotainment sisteminin Bluetooth işlevi etkin olmalıdır ⇨ 81.
- Harici Bluetooth ses kaynağının Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmelidir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- Harici Bluetooth ses kaynağına bağlı olarak, cihazı "görünür" olarak ayarlamak gerekebilir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- Harici Bluetooth ses kaynağının Infotainment sistemi ile eşleştirilip sisteme bağlanması gerekir ⇨ 81.

### Bluetooth müziği modunun etkinleştirilmesi

Bluetooth müziği modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna bir veya birkaç kez basın.



Bluetooth müziği çalınması,  
duraklatılması/durdurulması  
Bluetooth cihazı üzerinden  
gerçekleştirilmelidir.

### **Infotainment sistemi üzerinden çalıştırma**

#### **Ses seviyesinin ayarlanması**

Ses düzeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi  
üzerinden ayarlanabilir ⇨ 57.

#### **Bir sonraki ya da bir önceki parçaya atlama**

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol  
panelindeki ◀◀ ⏮ veya ⏭ ▶▶  
düğmesine kısaca basın.

## Cep telefonu

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                  | 80 |
| Bluetooth bağlantısı .....            | 81 |
| Acil çağrı .....                      | 83 |
| Çalıştırma .....                      | 84 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .... | 87 |

### Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı


Bluetooth, örneğin, bir cep telefonunun başka cihazlarla telsiz iletişimi için bir radyo standardıdır. Telefon rehberi, çağrı listesi, GSM operatörü adı ve sinyal alım gücü gibi veriler bu sayede iletilir. Bluetooth'un işlevselliği telefon modeline bağlı olarak kısıtlanabilir.

Cep telefonu portalıyla bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, cep telefonundaki Bluetooth işlevi etkinleştirilmeli ve cep telefonu "görünür" olarak ayarlanmalıdır. Ayrıntılı bir açıklamayı cep telefonunun kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

## Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmek

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Bluetooth** sekmesini seçiniz. Alt menüde size bir soru yönelir.



Soruya gerektiği gibi **Evet** veya **Hayır** ile yanıt vererek, **Bluetooth** cihazını **Açık** konumuna getirin.

## Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesi

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz Eşleştir** sekmesini seçiniz.

Veya, **☎** / **✖** tuşuna iki kez basabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntülenir:



Bilgi ve Eğlence Sisteminin cep telefonu portalı tespit edilir edilmez, Bluetooth cihazınızın cihaz listesinde görünür. Cep telefonu portalını seçin.

Talep edildiğinde, Bluetooth cihazınıza PIN kodunu girin. Cihazlar eşleşir ve bağlanır.

## Not

Cep telefonu rehberiniz otomatik olarak yüklenir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi

Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı olursa: Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten bağlı olan bir Bluetooth cihazı varsa, bu cihaz şimdi sistemden ayrılır.

Bluetooth bağlantısı başarısız olmuşsa: yukarıdaki prosedüre baştan başlayın veya Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına başvurun.

#### Not

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.

### Bluetooth kodunu değiştirme

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Bluetooth kodunu değiştir** menü noktasını seçiniz. Aşağıdaki ekran görüntülenir:



İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin ve girişinizi **OK** ile onaylayın.

### Eşleştirilen başka bir cihazın bağlanması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz listesi** menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

#### Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı ✓ tarafından gösterilir.



İstenen aygıtı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Bağlantı kurmak için **Seç** alt menü öğesini seçin.

### Bir cihazın ayrılması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz listesi** menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

#### Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı ✓ tarafından gösterilir.

Eşleşmiş olan cihazı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Cihazı ayırmak için **Bağlantıyı Kes** alt menü öğesini seçin.

### Eşleştirilmiş bir cihazın çıkartılması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz listesi** menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

### Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı ✓ tarafından gösterilir.

İstenen aygıtı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Cihaz bağlıysa, ilk önce bağlantısı kesilmelidir (yukarına bakın).

Cihazı çıkartmak için **Sil** alt menü öğesini seçin.

### Fabrika ayarlarına sıfırlanması

Telefon ayarları, örneğin aygıt listesi, Bluetooth kodu ve zil sesi, fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Telefon ayarları** ve ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle** sekmesini seçiniz.

Alt menüde size bir soru yönetilir. Tüm değerleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Evet** seçeneğini seçin.

### Acil çağrı

#### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu sebepten, çok önemli bir görüşme (örn. acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuzun mutlaka fonksiyonunu yerine getireceğine emin olmayın ve cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı ağlarda, acil arama yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

#### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir;

şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

#### ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

## Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, telefonunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kullanabilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ör. cep telefonuna kayıtlı arama numaraları ile bağlantı kurabilir veya numaraları değiştirebilirsiniz.

### Not

Handsfree (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla, burada açıklanan işlevler sizin telefonunuzdaki işlev kapsamından farklı olabilir.

## Ön koşullar

Infotainment sisteminin ahizesiz görüşme modunu kullanabilmek için gerekli ön koşullar:

- Infotainment sisteminin Bluetooth işlevi etkin olmalıdır ⇨ 81.
- Cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (kullanım kılavuzuna başvurunuz).
- Cep telefonu "görünür" olarak ayarlanmış olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Cep telefonu Infotainment sistemi için hazırlanmış olmalıdır ⇨ 81.

## Ahizesiz görüşme modunun etkinleştirilmesi

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelindeki  /  düğmesine basın. Cep telefonu ana menüsü görünür.

### Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir cep telefonu bağlı değilse, ekranda **Kullanılabilir telefon yok** görünür. Bluetooth bağlantısı kurma ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için ⇨ 81.



Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Manuel olarak numara girme

Cep telefonu ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesine basarak **Telefon menüsü** ögesini açın.

**Numara gir** alt menü noktasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



İstenen numarayı girin ve aramayı başlatmak için **☎** ögesini seçin.

### Not

Cep telefonu rehberinin **Ara** ekranını açmak için, **☞** ögesini seçin.

### Telefon rehberinin kullanımı

Telefon rehberinde kişilerin adları ve numaraları görüntülenir.

Cep telefonu ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesine basarak **Telefon menüsü** ögesini açın.

**Telefon rehberi** alt menü noktasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Bir telefonda veya cep telefonunda olduğu gibi harfler ekranda alfabetik sırada organize edilmişlerdir: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ve **wxyz**.

İstenen harfler grubunu seçin. Telefon rehberi görüntülenir ve bu gruptaki harflerden biri ile başlayan adları gösterir.

Liste içinde gezinin ve istenen adı seçin.

Telefon rehberindeki kayıtları tarayın ve istenen numarayı seçin. İlgili telefon numarası aranır.

### Cep telefonu rehberi kayıtlarının sıralanması

Bir cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirilip bu sisteme bağlandıktan sonra, telefon numaraları ve adları ile birlikte cep telefonu rehberiniz otomatik olarak Bilgi ve Eğlence Sistemine yüklenir.

Telefon rehberi ile Bilgi ve Eğlence Sistemi **Adı**: ya da **Son Ad** ile sıralanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Telefon rehberi sıralama** menü noktasını seçiniz.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Çağrı listelerinin kullanılması

Gelen, giden ve cevapsız tüm cevapsız çağrılar ilgili çağrı listelerine kaydedilir.


Cep telefonu ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesine basarak **Telefon menüsü** ögesini açın. **Çağrı listeleri** alt menü noktasını seçin.

İsteğe bağlı olarak **☎** / **☎** tuşuna da basabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



İstenen çağrı listesini seçin, örneğin, **Cevapsız Çağrılar**. İlgili çağrı listesini içeren bir menü görüntülenir.



Bir telefon görüşmesi başlatmak için: istenen liste kaydını seçin. İlgili telefon numarası aranır.

**Bir telefon numarasını tekrar arama**  
Son aranan numara tekrar aranabilir.

**Tekrar Ara** menüsünü açmak için direksiyon simidindeki tuşuna basın.

Numara çevirmeye başlamak için tuşuna basın.

**Tekrar Ara** menüsünden çıkmak için direksiyon simidindeki tuşuna basın.

Ekranda **Hayır** öğesini seçmek için **MENU-TUNE** düğmesini de kullanabilirsiniz.

### Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örn. radyo veya CD, etkinse, bu ses kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Bir çağırıcıyı yanıtlamak için: ekrandan **Cevapla** seçeneğini seçin.

Bir çağırıcıyı reddetmek için: ekrandan **Reddet** seçeneğini seçin.

### Gelen ikinci telefon görüşmesi

Bir görüşme devam ederken ikinci bir çağrı geldiğinde, bir mesaj görüntülenir.

İkinci çağırıcıyı yanıtlamak ve birincisini sonlandırmak için: ekrandan **Cevapla** öğesini seçin.

İkinci çağırıcıyı reddetmek ve birincisini ile devam etmek için: ekrandan **Reddet** öğesini seçin.

### Telefon zili sesinin değiştirilmesi

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.


**Telefon ayarları, Ses ve Sinyaller** ve ardından **Zil sesi** sekmesini seçiniz. Mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen zil sesini seçin.

Zil sesi seviyesi ile ilgili ayrıntılı bir açıklama için 61.

### Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Bir telefon görüşmesi yapılırken, cep telefonu ana menüsü aşağıdaki şekilde görüntülenir.




**Bağlandı** menüsünü açmak için ekrandan **Menü** seçeneğini seçin.

Bir çağırıcıyı sonlandırmak için ekrandan **Tlfnu kapat** seçeneğini seçin.

### Gizli görüşme modunun etkinleştirilmesi

Çağırıcı cep telefonuna aktarmak için, **Bağlandı** menüsünde **Özel çağrı** alt menü öğesini seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Çağırıcı yeniden Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarmak için, ekrandan **Menü** ve sonra da **Aramayı aktar** seçeneklerini seçin.

**Mikrofonun açılması/kapatılması**  
**Bağlandı** menüsünde, **Mikrofonu Kapat** alt menü öğesini **Açık** olarak ayarlayın. Telefon eden kişi sizi artık duymaz.

Mikrofonu yeniden açmak için: **Mikrofonu Kapat** alt menü öğesini yeniden **Kapalı** konumuna getirin.

### Cep telefonu ve telsiz cihazları

#### Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 watt.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 watt ve diğer standartlarda 1 watt değerini aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

#### ⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

#### Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç

içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.



# Dizin

## A

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Acil çağrı.....                      | 83 |
| AUX girişi                           |    |
| Etkinleştirilmesi.....               | 74 |
| Genel Bilgiler.....                  | 74 |
| Ses seviyesinin ayarlanması.....     | 74 |
| Sistemin çalışması.....              | 74 |
| AUX işlevinin etkinleştirilmesi..... | 74 |

## B

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bilgi ve Eğlence Sistemi    |    |
| kumanda birimleri.....      | 52 |
| Bilgi ve Eğlence Sisteminin |    |
| açılması.....               | 57 |
| Bluetooth                   |    |
| Bluetooth bağlantısı.....   | 81 |
| Bluetooth müziği.....       | 78 |
| Cep telefonu.....           | 84 |
| Bluetooth bağlantısı.....   | 81 |
| Bluetooth müziği            |    |
| Etkinleştirilmesi.....      | 78 |
| Genel Bilgiler.....         | 78 |
| Ön koşullar.....            | 78 |
| Sistemin çalışması.....     | 78 |
| Bluetooth müziğinin         |    |
| etkinleştirilmesi.....      | 78 |

## C

|                          |    |
|--------------------------|----|
| CD çalar                 |    |
| CD çalmayı başlatma..... | 72 |
| CD menüsü.....           | 72 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| CD yerleştirme.....                   | 72 |
| CD'yi çıkarma.....                    | 72 |
| Etkinleştirilmesi.....                | 72 |
| Genel Bilgiler.....                   | 71 |
| Kullanım.....                         | 72 |
| CD çaların etkinleştirilmesi.....     | 72 |
| CD çalmayı başlatma.....              | 72 |
| CD menüsü.....                        | 72 |
| Cep telefonu                          |    |
| Acil çağrılar.....                    | 83 |
| Bir çağrı esnasındaki                 |    |
| fonksiyonlar.....                     | 84 |
| Bir telefon numarası tuşlama....      | 84 |
| Bir telefon numarasını tekrar         |    |
| arama.....                            | 84 |
| Bluetooth.....                        | 80 |
| Bluetooth bağlantısı.....             | 81 |
| Çağrı listeleri.....                  | 84 |
| Etkinleştirilmesi.....                | 84 |
| Gelen çağrı.....                      | 84 |
| Genel Bilgiler.....                   | 80 |
| Kumanda birimleri.....                | 80 |
| Ön koşullar.....                      | 84 |
| Önemli bilgi.....                     | 80 |
| Telefon defteri.....                  | 84 |
| Telefon zili sesinin seçilmesi....    | 84 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .... | 87 |

|                                                                  |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Ç</b>                                                         |                    |  |  |
| Çağrı                                                            |                    |  |  |
| Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar.....                          | 84                 |  |  |
| Bir telefon görüşmesi başlatılması.....                          | 84                 |  |  |
| Çalma sesi.....                                                  | 84                 |  |  |
| Gelen çağrı.....                                                 | 84                 |  |  |
| Çağrı listeleri.....                                             | 84                 |  |  |
| Çalıştırma.....                                                  | 78, 84             |  |  |
| Çalma sesi                                                       |                    |  |  |
| Çalma sesi seviyesi.....                                         | 61                 |  |  |
| Telefon zili sesinin seçilmesi.....                              | 84                 |  |  |
| <b>D</b>                                                         |                    |  |  |
| DAB.....                                                         | 69                 |  |  |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB).....                           | 69                 |  |  |
| Dil ayarları.....                                                | 57                 |  |  |
| Dinamik ses uyarlaması.....                                      | 69                 |  |  |
| Direksiyondaki ses kumanda birimleri.....                        | 52                 |  |  |
| <b>F</b>                                                         |                    |  |  |
| Favori istasyon listeleri.....                                   | 65                 |  |  |
| İstasyonlara ulaşma.....                                         | 65                 |  |  |
| İstasyonların kaydedilmesi.....                                  | 65                 |  |  |
| <b>G</b>                                                         |                    |  |  |
| Genel Bilgiler.....                                              | 71, 74, 75, 78, 80 |  |  |
| AUX girişi.....                                                  | 74                 |  |  |
| Bluetooth müziği.....                                            | 78                 |  |  |
| CD çalar.....                                                    | 71                 |  |  |
| Cep telefonu.....                                                | 80                 |  |  |
| Infotainment sistemi.....                                        | 50                 |  |  |
| USB girişi.....                                                  | 75                 |  |  |
| <b>H</b>                                                         |                    |  |  |
| Handsfree (eller serbest) telefon modunun etkinleştirilmesi..... | 84                 |  |  |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ....                            | 51                 |  |  |
| <b>I</b>                                                         |                    |  |  |
| İstasyon arama.....                                              | 63                 |  |  |
| İstasyonlara ulaşma.....                                         | 64, 65             |  |  |
| İstasyonların kaydedilmesi.....                                  | 64, 65             |  |  |
| İstasyon listeleri.....                                          | 65                 |  |  |
| İstasyon listelerini güncelleme.....                             | 65                 |  |  |
| <b>K</b>                                                         |                    |  |  |
| Kategori listesi.....                                            | 65                 |  |  |
| Kayıtlı ses (audio) dosyasının alınması.....                     | 76                 |  |  |
| Kullanım.....                                                    | 57, 63, 72, 74     |  |  |
| AUX girişi.....                                                  | 74                 |  |  |
| Bluetooth müziği.....                                            | 78                 |  |  |
| CD çalar.....                                                    | 72                 |  |  |
| Cep telefonu.....                                                | 84                 |  |  |
| Menü.....                                                        | 58                 |  |  |
| Radyo.....                                                       | 63                 |  |  |
| USB girişi.....                                                  | 76                 |  |  |
| Kumanda birimleri                                                |                    |  |  |
| Cep telefonu.....                                                | 80                 |  |  |
| Direksiyon simidi.....                                           | 52                 |  |  |
| Infotainment Sistemi.....                                        | 52                 |  |  |
| Kumanda birimlerine genel bakış. ....                            | 52                 |  |  |
| <b>M</b>                                                         |                    |  |  |
| Maksimum başlangıç sesi seviyesi.....                            | 61                 |  |  |
| MENU-TUNE düğmesi.....                                           | 58                 |  |  |
| Menü kullanma.....                                               | 58                 |  |  |
| <b>O</b>                                                         |                    |  |  |
| Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi.....                  | 64                 |  |  |
| İstasyonlara ulaşma.....                                         | 64                 |  |  |
| İstasyonların kaydedilmesi.....                                  | 64                 |  |  |
| Otomatik ses seviyesi kontrolü.....                              | 61                 |  |  |
| <b>R</b>                                                         |                    |  |  |
| Radyo                                                            |                    |  |  |
| Bant seçimi.....                                                 | 69                 |  |  |
| DAB Ayarlama.....                                                | 69                 |  |  |
| DAB duyuruları.....                                              | 65                 |  |  |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB).....                           | 69                 |  |  |
| Dinamik ses uyarlaması.....                                      | 69                 |  |  |
| Etkinleştirilmesi.....                                           | 63                 |  |  |
| Favori istasyon listeleri.....                                   | 65                 |  |  |
| İstasyon arama.....                                              | 63                 |  |  |
| İstasyon ayarı.....                                              | 63                 |  |  |
| İstasyon listeleri.....                                          | 65                 |  |  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| İstasyon listelerini güncelleme.. | 65     |
| İstasyonlara ulaşma.....          | 64, 65 |
| İstasyonların kaydedilmesi..      | 64, 65 |
| Kategori listesi.....             | 65     |
| Kullanım.....                     | 63     |
| Otomatik kaydedilmiş              |        |
| istasyonların listesi.....        | 64     |
| Radyo bandı seçimi.....           | 63     |
| Radyo Data Sistemi (RDS).....     | 67     |
| Radyo trafik servisi.....         | 67     |
| RDS ayarlama.....                 | 67     |
| Trafik anonsları.....             | 67     |
| Yayın bandı menüleri.....         | 65     |
| Yöreselleştirme.....              | 67     |
| Radyo bandı seçimi.....           | 63     |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....    | 67     |
| Radyonun açılması.....            | 63     |
| Radyo trafik servisi.....         | 67     |
| Radyoyu aktif hale getirme.....   | 63     |
| RDS.....                          | 67     |

## S

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Saat ayarları.....               | 57 |
| Ses ayarları.....                | 61 |
| Ses seviyesi                     |    |
| Çalma sesi seviyesi.....         | 61 |
| Hıza bağlı ses yüksekliği.....   | 61 |
| Maksimum başlangıç sesi          |    |
| seviyesi.....                    | 61 |
| Otomatik ses seviyesi kontrolü.. | 61 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ses kısma işlevi.....             | 57 |
| Ses yüksekliği ayarı.....         | 57 |
| TA ses yüksekliği.....            | 61 |
| Yüksek sıcaklıktaki ses           |    |
| kısıtlamaları.....                | 57 |
| Sessiz (Mute).....                | 57 |
| Ses tonu ayarları.....            | 60 |
| Sistem ayarları                   |    |
| Araç ayarları.....                | 57 |
| Dil.....                          | 57 |
| Fabrika ayarlarına sıfırlama..... | 57 |
| Saat ve tarih.....                | 57 |
| Sistemin çalışması                |    |
| AUX girişi.....                   | 74 |
| Bluetooth müziği.....             | 78 |
| CD çalar.....                     | 72 |
| Cep telefonu.....                 | 84 |
| Menü.....                         | 58 |
| Radyo.....                        | 63 |
| USB girişi.....                   | 76 |

## T

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Tarih ayarları.....                | 57 |
| TA ses yüksekliği.....             | 61 |
| Tekrar arama işlevi.....           | 84 |
| Telefon defteri.....               | 84 |
| Temel kullanım.....                | 58 |
| Trafik anonsları.....              | 67 |
| Trafik anonslarını bloke etme..... | 67 |

## U

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| USB girişi                           |    |
| Etkinleştirilmesi.....               | 76 |
| Genel Bilgiler.....                  | 75 |
| Önemli bilgi.....                    | 75 |
| Sistemin çalışması.....              | 76 |
| USB cihazının bağlanması.....        | 75 |
| USB cihazının çıkartılması.....      | 76 |
| USB menüsü.....                      | 76 |
| USB işlevinin etkinleştirilmesi..... | 76 |
| USB menüsü.....                      | 76 |

## Y

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Yayın bandı menüleri..... | 65 |
| Yöreselleştirme.....      | 67 |

---

# FlexDock

|                |    |
|----------------|----|
| FlexDock ..... | 94 |
| Dizin .....    | 96 |

# FlexDock

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel bilgiler ..... | 94 |
| Kullanım .....       | 94 |

## Genel bilgiler

FlexDock bir baz plakasından ve baz plakasına takılabilen farklı tiplerde kızaklardan oluşur. Kızağa bir iPhone® veya başka bir akıllı telefon takıldığı zaman Bilgi ve Eğlence Sistemi, direksiyon simidindeki kumanda veya dokunmatik ekran vasıtası akıllı telefon ile kontrol edilebilir.

Ayrıntılı kızak kullanım bilgileri için her kızak ile birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakabilirsiniz.

### ⚠ Uyarı

FlexDock'a bağlı olan cihazlar sürücünün dikkatinin dağılmasını önlemek ve aracın daima güvenli bir şekilde sürülebileceği şekilde kullanılmalıdır. Aracı sürdüğünüz ülkede geçerli olan yasalara ve kurallara daima uymanız gerekir. Bu yasalar bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. Emin değilseniz, aracınızı durdurun ve cihazları duran araçta çalıştırın.

## Not

Hewr iki ses kaynağı üst üste bineceği için, USB soketi üzerinden başka bir ses cihazı daha çalıştırmayın.

### Dikkat

Çalınmasını önlemek için, aracı terk ettiğinizde cep telefonunu FlexDock üzerinde bırakmayın.

## Kullanım

### Kızağın baz plakasına bağlanması



1. Baz plakasının kapağını çıkartın.
2. Kızağı baz plakasına bastırın ve aşağıya katlayın.

## Akıllı telefonun Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması

### Üniversal akıllı telefon

Akıllı telefonu bağlantı kablosunu kullanarak yuvaya bağlayın.

### iPhone

Kızağa yerleştirildiğinde, iPhone otomatik olarak bağlanır.

Yazılım ve donanım ekipmanının durumuna bağlı olarak, iPhone kısıtlı olarak çalışabilir.

### Cep telefonunun çalıştırılması

Akıllı telefon FlexDock üzerinden bağlandığında, USB soketi üzerinden bağlanmış gibi aynı işlevselliğe sahiptir. Ayrıntılı bilgi için bu el kitabındaki ilgili talimatlara bakın.

Telefon fonksiyonu veya Bluetooth Müzik fonksiyonunu kullanmak için, bir Bluetooth bağlantısı kurulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için bu el kitabında yer

alan ilgili talimatlara ve akıllı telefonunun kullanım talimatlarına bakın.

## Kızağın baz plakasından çıkartılması

1. Açma düğmesine basın ve kızağı çıkartın.



2. Kapağı baz plakasına takın.

# Dizin

## B

Baz plakası..... 94

## F

FlexDock..... 94

## G

Genel bilgiler..... 94

## K

Kızak..... 94

Kullanım..... 94

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Telif hakları ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel AG tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OADAILSE1608-tr

