

ASTRA

Bilgi ve Eđence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400/300	85
CD 400plus	121
FlexDock	163

Navi 950/650 / CD 600

Giriş	6
Temel kullanım	17
Radyo	25
CD Çalar	31
Harici cihazlar	34
Navigasyon	40
Konuşma algılama	58
Cep telefonu	67
Sıkça sorulan sorular	76
Dizin	80

Giriş

Genel Bilgiler	6
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	7
Kumanda birimlerine genel bakış	8
Kullanım	14

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo, 1...6 arası ön ayar tuşlarıyla çok sayıda FM, AM veya DAB (Dijital Audio Yayın Sistemi) radyo istasyonu kaydedilerek kolayca kullanılabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Navigasyon sistemi, hedefinize giden yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon uygulamasıyla donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

İsteğe bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi gösterge paneli kumanda birimleri, direksiyon üzerindeki kumanda tuşları veya ses algılama fonksiyonuyla da kullanılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

İşlem ayrıntılarıyla ilgili bilgi ve yazılım güncellemeleriyle ilgili haberleri web sitemizde bulabilirsiniz.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

⚠ Uyarı

Tek yönlü yollar ve yaya yolları navigasyon sistemi haritasında gösterilmez. Böyle bölgelerde sistem, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunacaktır. Bu sebepten, tek yönlü yollara ve girilmesi yasak olan diğer yollara ve girişlere dikkat edilmesi gerekir.

Radıyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Navi 950 / 650

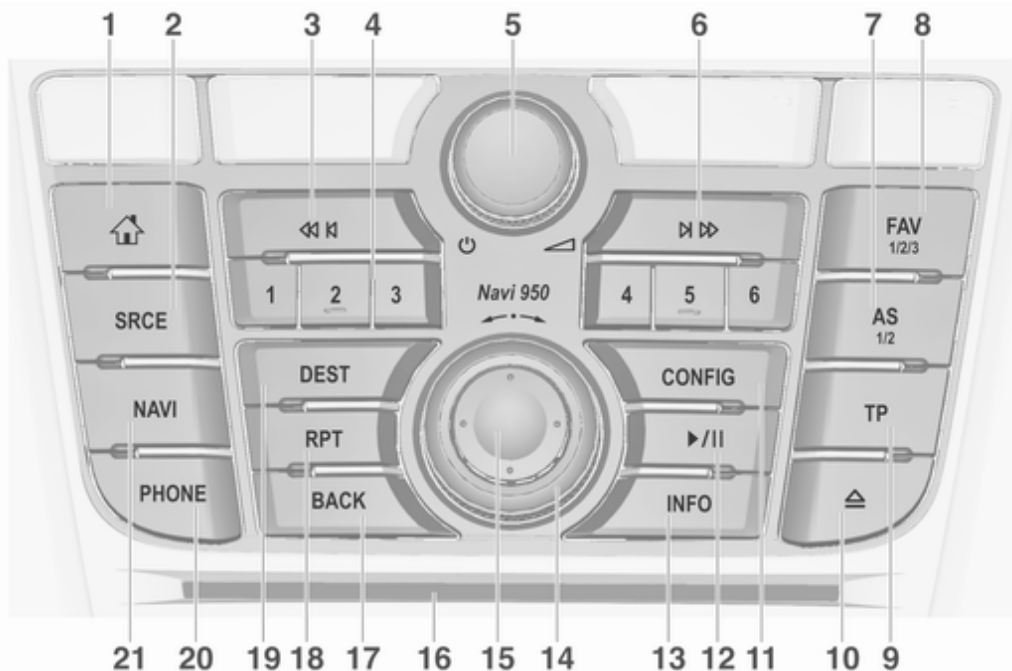

1		4	İstasyon tuşları 1...6	7	AS 1/2
	Ana Sayfaya Ulaş 17		Kısa basıldığında: istasyon seçilir 27		Kısa basıldığında: otomatik kayıt listesini aç 26
2	SRCE (Kaynak)		Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir 27		Uzun süre basma: otomatik kayıt istasyonlarını otomatik olarak kaydet 26
	Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak için basın	5		8	FAV 1/2/3
	CD/MP3 çalar 31		Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 14		Favoriler listesini aç 27
	USB 34		Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 14	9	TP
	AUX 34	6			Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 28
	Bluetooth 34		Radio: ileri doğru aramayı başlatır 25	10	
	AM 25		CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar 32		CD çıkart 32
	FM 25		Harici cihazlar: ileri yönde parça atla 35	11	CONFIG
	DAB 25				Ayarlar menüsünü açar 22
	AUPEO® 38			12	
3					CD/MP3/WMA: çalma işlemini başlat/durdur 32
	Radio: geri yönde aramayı başlatır 25				Harici cihazlar: çalma işlemini başlat/durdur 35
	CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar 32				
	Harici cihazlar: geri yönde parça atla 35				

13 INFO

Radyo: geçerli istasyonla ilgili bilgi

CD/MP3/WMA, harici cihazlar: geçerli parçayla ilgili bilgi

Navigasyon: bilgi, örn. o anda bulunduğunuz yerle ilgili

14 Çok fonksiyonlu düğme

Çevrildiğinde: menü seçeneklerini işaretle veya rakamsal değerleri ayarla 17

Basıldığında (dış halka): işaretlenen seçeneği seç/etkinleştir; ayarlanan değeri onayla; fonksiyon aç/kapat; ses veya navigasyon menüsünü aç 17

15 8 yönlü tuş

Navigasyon: harita gösterim penceresini hareket ettir 41

16 CD yuvası 32**17 BACK**

Menü: bir seviye geri 17

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 17

18 RPT

Son navigasyon mesajını tekrarlama 53

19 DEST

Navigasyon hedef menüsünü aç 45

20 PHONE

Çağrı kabul et veya sessize al/sessizden çıkar 70

21 NAVI

Harita ekranı 41

CD 600



1			4	İstasyon tuşları 1...6		7	AS 1/2	
	Ana Sayfaya Ulaş	17		Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir	27		Kısa basıldığında: otomatik kayıt listesini aç	26
2	SRCE (Kaynak)			Kısa basıldığında: istasyon seçilir	27		Uzun süre basma: otomatik kayıt istasyonlarını otomatik olarak kaydet	26
	Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak için basın		5			8	FAV 1/2/3	
	CD/MP3 çalar	31		Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır	14		Favoriler listesini aç	27
	USB	34		Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar	14	9	TP	
	AUX	34	6				Trafik servisi özelliğini açar/kapatır	28
	Bluetooth	34		Radio: ileri doğru aramayı başlatır	25	10		
	AM	25		CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar	32		CD çıkart	32
	FM	25		Harici cihazlar: ileri yönde parça atla	35	11	CONFIG	
	DAB	25					Ayarlar menüsünü açar	22
	AUPEO	38				12	INFO	
3							Radio: geçerli istasyonla ilgili bilgi	
	Radio: geri yönde aramayı başlatır	25					CD/MP3/WMA, harici cihazlar: geçerli parçayla ilgili bilgi	
	CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar	32						
	Harici cihazlar: geri yönde parça atla	35						

Uzun basıldığında: arama listesi gösterilir	70
veya ses doğrudan geçişi etkinleştirilir (telefon tarafından destekleniyorsa) . .	58
2 SRC (Kaynak)	
Basıldığında: ses kaynağı seçilir	25
Radio etkinken: bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin	25
CD çalar etkinken: bir sonraki/önceki CD/MP3/WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin	32
Harici cihaz etkinken: bir sonraki/önceki parçayı seçmek için yukarı/aşağı çevirin	35

Cep telefonu etkinken: çağrı listesindeki bir sonraki veya önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı çevirin	70
Cep telefonu etkin ve bekleyen çağrılar varken: çağrılar arasında gidip gelmek için yukarıya/aşağıya çevirin	70
3 +	
Ses yüksekliğinin artırılması	14
4 -	
Ses yüksekliğinin azaltılması	14
5 	
Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir	70
veya arama listesi kapatılır ...	17
veya sessiz mod (mute) etkinleştirilir / iptal edilir	14
veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır	58

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, çok fonksiyonlu bir döner düğme ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- gösterge panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 8
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 8
- konuşma algılama sistemi ⇨ 58

Not

İleriki bölümlerde sadece menü kullanımının en doğrudan yolları anlatılmaktadır. Bazı durumlarda, başka seçenekler de olabilir.

Infotainment sistemini açma veya kapama

⌚ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ☹ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

☹ düğmesini çevirin. Geçerli ayar, ekranın altındaki bir açılır pencereyle gösterilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdaki ses seviyesi ayarları ayrı olarak yapılabilir:

- maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 21
- trafik anonslarının ses yüksekliği ⇨ 21
- navigasyon mesajlarının ses seviyesi ⇨ 41

Otomatik ses düzeyi

Otomatik ses seviyesi ayarı aktif konumdayken ⇨ 21, ses seviyesi yol ve rüzgar gürültüsünü telafi etmek üzere aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanır.

Sessiz (Mute)

Ses kaynağını sessiz (mute) konuma getirmek için **PHONE** ögesine basın (cep telefonu portalı kullanılabiliyorsa: bir kaç saniye basın).

Sessiz moddan çıkmak için: ☹ ögesini çevirin veya **PHONE** ögesine tekrar basın. (Cep telefonu portalı mevcut ise: birkaç saniye basın).

Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın içi sıcaklığı çok yüksek seviyedeysen, Bilgi ve Eğlence Sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak azaltılır.

Çalışma modları

Audio Player (Çalar)

AM, FM, AUPEO, CD, USB, AUX, Bluetooth veya DAB ana menüleri arasında geçiş yapmak için **SRCE** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Şu konularda ayrıntılı açıklamaları bulabilirsiniz:

- CD/MP3 çalar ⇨ 31
- USB girişi ⇨ 34
- AUX girişi ⇨ 34
- Bluetooth ses düzeni ⇨ 34
- AM radyo ⇨ 25
- FM radyo ⇨ 25
- DAB radyo ⇨ 30
- AUPEO ⇨ 38

Navigasyon

Navigasyon uygulamasının haritasını görüntülemek için **NAVI** ögesine basın.

Hedeflerin girilmesi ve bir rotanın yapılandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir alt menüyü açmak için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 40.

Telefon

Numara girme ve seçmeye ilişkin seçeneklerin yer aldığı cep telefonu menüsünü görüntülemek için, **PHONE** ögesine basın.

Cep telefonu fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 67.

Not

Ses kaynakları ve geçerli navigasyon oturumuyla ilgili kısa bilgiler **Hızlı Bilgi** uygulaması aracılığıyla görüntülenebilir.

Temel kullanım

Temel kullanım	17
Ses tonu ayarları	20
Ses ayarları	21
Sistem ayarları	22

Temel kullanım

Çok fonksiyonlu düğme

Çok fonksiyonlu düğme menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin:

- menü seçeneklerini işaretlemek için
- rakamsal bir değer belirlemek

Şunlar için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın (Navi 950 / Navi 650: dış halkaya basın):

- işaretli seçeneği seçmek/ etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir sistem fonksiyonunu açmak/ kapatmak için
- ilgili uygulama içindeki ses veya navigasyon menüsünü açmak

 **tuşu**

Giriş Sayfası menüsüne erişmek için  tuşuna basın.



O zaman, çok fonksiyonlu döner düğmeyi kullanarak farklı uygulamalara erişebilirsiniz.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve ardından ekranın altındaki **Daha fazla** öğesini seçin.



Ek uygulamalarla birlikte ikinci **Giriş Sayfası** ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın (Navi 950 / Navi 650: dış halkaya basın).

O zaman, çok fonksiyonlu döner düğmeyi kullanarak farklı uygulamalara erişebilirsiniz.

Not

Uygulamaların veya uygulama menülerinin çoğuna gösterge paneli üzerindeki düğmelerden de ulaşılabilir.

BACK tuşu

BACK tuşuna basın:

- bir menü veya ekrandan çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek için

Girişi tamamen silmek için **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri

Bir ekran unsurunu seçme

İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretlenen simge, ekran tuşu veya menü ögesini seçmek için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü ögesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

Listeleri kaydırma



Bir listede ekranda gösterilebilenden daha fazla menü ögesi mevcutsa, bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

Aşağı doğru kaydırmak için çok fonksiyonlu düğmeyi saat yönünde, yukarı kaydırmak içinse saat yönü tersine çevirin.

Not

İlerideki bölümlerde, bir liste ögesini kaydırmaya yönelik çalışma adımları "... <öge adı> ögesine kaydır" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir ayar yapılması



Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin. Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not

İlerideki bölümlerde, ayar yapmaya yönelik çalışma adımları, "...<ayar adı> öğesini şöyle ayarla..." şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir menü öğesini etkinleştirme

İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak menü öğesini etkinleştirin. İlgili menü öğesinin yanındaki kutu veya halka içinde bir onay işareti veya nokta belirir.



Not

İleriki bölümlerde, bir menü öğesini etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...<öge adı> öğesini etkinleştir" şeklinde tanımlanmaktadır.

Karakter dizisi girme

İstenen karakterleri seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ekranın tepesindeki giriş alanında ilgili karakteri girmek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Karakter sırasındaki en son karakteri silmek için, ekranda **Sil** seçilebilir veya gösterge panelinde **BACK** düğmesine basılabilir. **BACK** tuşu basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.

Seçileni onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not

İleriki bölümlerde, karakterleri girmeye yönelik çalışma adımları "...istenen karakterleri girin..." şeklinde tanımlanmaktadır.

Mesajlar

Bir sistem işlevi yerine getirilmeden önce, bazen ekranda bir mesaj görüntülenir. İstendiği takdirde, seçeneklerden birini seçin.



Bir mesaj fonksiyonundaki bir ekran tuşunun seçilmesi ve etkinleştirilmesi, bir menüdeki bir seçeneğin seçilmesinde anlatıldığı gibidir.

Ses tonu ayarları

 tuşuna basın, ardından da ekranın altındaki **Daha fazla** öğesini seçin. İkinci **Giriş Sayfası** öğesinde, **Ton** öğesini seçin. Ses tonu ayarları menüsü görüntülenir.



Bass

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Mid

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Treble

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

EQ modu

(EQ: Ekokolayzer)

Örn. **Rock müzik** veya **Klasik** gibi belli bir müzik tarzının, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

EQ menü noktasını seçiniz. Ön tanımlı ses tarzlarının yer aldığı bir alt menü görüntülenir.


İstenen ses tarzını seçin.

Ön tanımlı ses tarzlarından birisi seçilirse, **Bas**, **Orta** ve **Tiz** sistem tarafından önceden ayarlanır.

Yukarıda anlatılan ayarlardan birini elle ayarlarsanız, **EQ Manuel** olarak ayarlanır.

Fade ve Balans

Fader veya **Balans** seçildiğinde, ekranın sağ tarafında bir resim görüntülenir.

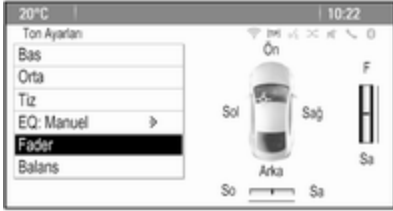

Araçtaki ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlamak için, **Fader** öğesini seçin. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Araçtaki sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlamak için, **Balans** öğesini seçin. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Ses ayarları

Otomatik Ses Seviyesini ayarlama

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radio ayarları** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Otomatik ses kontrolü** seçeneğini seçin.

Ses seviyesi uyarlama derecesini ayarlamak için **Otomatik ses kontrolü** seçeneğini **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Başlangıç Ses Seviyesini ayarlama

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radio ayarları** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Başlangıç Ses Düzeyi** seçeneğini seçin.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Trafik anonslarının sesinin ayarlanması

Trafik anonslarının ses seviyesi "normal" ses seviyesinden bağımsız olarak önceden ayarlanmış bir değere ayarlanabilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radio ayarları** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **RDS seçenekleri** ve sonra da **Trafik Ses Düzeyi** menü noktalarını seçin.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Not

Bir anons yayınlanırken, ses seviyesi  düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.

Uyarı Ses Seviyesini ayarlama

Araçtaki kumanda birimlerini çalıştırırken, yaptığınız hareketler bip sesleriyle onaylanır. Bip seslerinin ses seviyesi ayarlanabilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Araç ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Konfor ayarları** ve ardından **Sinyal sesi düzeyi** öğesini seçin. **Düşük** veya **Yüksek** öğesini seçin.

Navigasyon Ses Seviyesini ayarlama

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

Sesli Yönerge ve ardından **Navigasyon Ses Seviyesi** menü noktasını seçiniz. İlgili alt menü görüntülenir.

Anonsların ses seviyesini ayarlamak için, **Anons** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Arka planda çalışıyor olabilecek ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için, **Arka Plan** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Ayarların sesli bir örneğini almak için **Ses Yüksekliği Testi** öğesini seçin.

Not

Bir anons yayınlanırken, ses seviyesi 0 düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.

Sistem ayarları

Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli ayarları **Ayarlar** uygulamasıyla yapılabilir.



Dil ayarları

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Diller (Languages)** öğesini seçin. Mevcut tüm dillerin bir listesi görüntülenir.

İstenilen lisanı seçin.

Saat ve tarih ayarları

İlgili alt menüyü görüntülemek için **CONFIG** tuşuna basın, ardından da **Saat ve Tarih** öğesini seçin.

Otomatik zaman ayarı


Sistem, geçerli saat ve tarih hakkında sürekli olarak bilgi alır.

Saat ve tarih ayarlarının otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız, **RDS saat senkronizasyonu** öğesini etkinleştirin.

Saat ve tarihi elle güncellemek isterseniz, **RDS saat senkronizasyonu** öğesini devreden çıkarın.

Saatin ayarlanması

Saat ayarlarını yapmak için, **Saati ayarla** öğesini seçin.

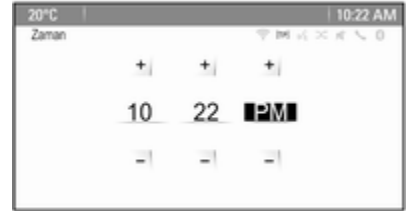

İstediğiniz ayarları yapın.

Tarih ayarı

Tarih ayarlarını yapmak için, **Tarihi ayarla** ögesini seçin. İstediğiniz ayarları yapın.

Saat formatı

İstenen saat formatını seçmek için, **Saat biçimini ayarla** ögesini seçin. Bir alt menü görüntülenir. **12 saat** veya **24 saat** etkinleştirin.

Yazılım bilgileri

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radio ayarları** ögesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yazılım Versiyonları Menüsü** ögesini seçin.

Yazılım sürüm bilgileri

Kurulu olan bütün yazılım sürümlerinin bir listesini görüntülemek için, **Yazılım Versiyonları Bilgisi** ögesini seçin.

Varsayılan ayar, tüm sürümlerin etkin olmasıdır.

Yazılım güncelleme

Sistem yazılımınızı güncellemek için atölyenizle temasa geçin.

Günlük dosyası

Geçerli yazılım sürümünüzün bir günlük dosyasını oluşturmak için, **Günlük Dosyası Oluştur** ögesini seçin.

Lisans bilgileri

Bilgi ve Eğlence Sisteminin üreticisiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, **Lisans Bilgileri** ögesini seçin.

Fabrika ayarları

Bilgi ve Eğlence Sisteminin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Radio sıfırlayın** ögesini seçin.

Ekran ayarları

İlgili alt menüyü görüntülemek için **CONFIG** tuşuna basın, ardından da **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ana Sayfa

Ana sayfa ayarları menüsünü görüntülemek için **Ana Sayfa Menüsü** ögesini seçin.

Menüye **Giriş Sayfası** ögesinden ulaşmak için, ekranın altındaki **Menü** ögesini seçin.

Giriş Sayfası ögesi, kişisel tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Özelleştirme

Birinci ana sayfada görüntülenen uygulama simgeleri arzuya göre seçilebilir.

Sistemde kurulu bütün uygulamaların bir listesini görüntülemek için **Ana Sayfayı Özelleştir** ögesini seçin. Birinci ana sayfada görüntülenmesini istediğiniz uygulamaların menü öğelerini etkinleştirin.

O zaman diğer uygulamalar sonraki sayfalarda düzenlenir.

Sıralama

Her ana sayfada en fazla sekiz uygulama simgesi düzenlenebilir.

Simgelerin konumları istendiği gibi değiştirilebilir.

Ana sayfaları düzenleme modunda görüntülemek için **İkonları Sırala** ögesini seçin.

Taşımak istediğiniz simgeyi seçin.

Simgenin ana sayfada bulunmasını istediğiniz konuma gidin. Onaylamak için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Simge yeni konuma taşınır. Daha önce o konumda bulunan simge, taşınan simgenin konumunda görüntülenmeye başlar.

Ana sayfa varsayılan ayarları

Giriş Sayfası öğesini fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Başlıca Ana Sayfa Standartlarını Geri Yükle** öğesini seçin.

Ekranı kapatma

Ekranı kapatmak için, **Ekran Kapalı** öğesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, gösterge panelindeki herhangi bir tuşa basın (☺ döner düğmesi dışında).

Radyo

Kullanım	25
İstasyon arama	25
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi	26
Favori istasyon listeleri	27
Radyo Data Sistemi (RDS)	28
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	30

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

 tuşuna basın, ardından da **AM**, **FM**, veya **DAB** ögesini seçin.

Son seçilen istasyon çalınır.

Not

Bir ses kaynağı halihazırda aktifken, **SRCE** ögesine tekrarlı şekilde basarak farklı ses kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

◀◀ veya **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince tuşu bırakın.

Manuel olarak ayarlama

FM ve DAB dalga bandında, çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak ilgili menüyü açın ve ardından **Elle**

Ayarlama ögesini seçin. O anda aktif olan frekans ekranın altında görüntülenir.

İstenen frekansa ulaşmak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

AM dalga bandında, frekansı ayarlamak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

İstasyon listeleri

FM ve DAB dalga bandında, çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirerek istasyon listesini görüntüleyin.


AM dalga bandında, ilgili dalga bandı menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

AM istasyonları listesi menü noktasını seçiniz.

İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonların bir listesi ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

Not

Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

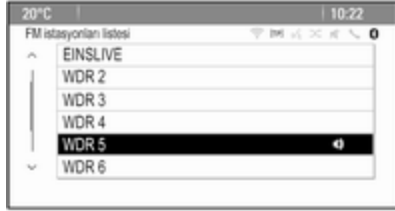

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda  ibaresi ile gösterilir.

Kategori listesi

Birçok RDS  28 ve DAB istasyonu  30 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program tipine göre sıralanmış şekilde ilgili kategori listesine kaydeder.

Not

Kategori listesi alt menü öğesi sadece FM ve DAB dalga bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz.

Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda  ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not

FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Bir istasyon listesini güncellemek için dalga bandına özel menüdeki karşılık gelen liste öğesini seçin.

İstasyon arama işlemi başlatılır.

Arama tamamlandığında, en son seçili olan istasyon çalmaya başlar.

İstasyon aramasını iptal etmek için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Bir dalga bandında en iyi alınan istasyonlar, Otomatik kaydedilmiş istasyonlar listelerine kaydedilir ve bunlardan seçilebilir.



Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS 1**, **AS 2**), ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

Otomatik istasyon kaydetme

Bir otomatik kayıt mesajı görüntülenene kadar **AS** tuşunu basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, **İptal** öğesini seçin.

İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesini açmak veya başka bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçiş yapmak için **AS** tuşuna basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Not

Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.

Bir istasyona ulaşma

Gerekirse, bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesini açmak veya başka bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçiş yapmak için **AS** tuşuna basın.

Karşılık gelen liste konumundaki istasyonu etkinleştirmek için 1...6 arası istasyon tuşlarından birine basın.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Bir istasyona ulaşma

Gerekirse, bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın. İlgili konumda kaydedilmiş istasyonu etkinleştirmek için 1...6 arası istasyon tuşlarından birine basın.

Favori istasyon listelerinin sayısını belirleme

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Favori Sayfa Sayısı** menü öğesini seçin.

Görüntülenmesini istediğiniz favori sayfalarının sayısını seçin.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve Eğlence Sistemi, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS Seçenekleri menüsü

RDS yapılandırmasına ilişkin menüyü açmak için, **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Radyo ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **RDS seçenekleri** menü öğesini seçin.



RDS işlevinin etkinleştirilmesi

RDS etkinleştirin.

Not

RDS devreden çıkarılmışsa, **RDS seçenekleri** menüsünün bütün öğeleri görüntülenmez.

Yöresel

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Bölgesel (REG) devreye sokulursa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Bölgesel (REG) devreden çıkarılırsa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Metin Kaydırmanın Dondurulması

Bazı RDS istasyonları ekranda sadece program servisinin adını göstermenin dışında, güncel olarak dinlenmekte olan programla ilgili ek bilgiler de gösterirler. Ek bilgi görüntülediğinde programın adı saklıdır.

Ek bilgilerin gösterilmesini istemiyorsanız, **Metin kaydırma kapalı** ögesini devreye sokun.

Radyo Metni

RDS ve RDS yayınlarını alma devredeyse, o anda etkin olan radyo programı ve o anda çalmakta olan müzik parçası hakkındaki bilgiler, program isminin altında görüntülenir.

Bilgileri göstermek veya gizlemek için, **Radyo Metni** ögesini devreye sokun veya devreden çıkarın.

Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisi açılırsa, trafik anonsu boyunca radyo veya medya çalmaya ara verilir.

Radyo trafik servisini açma ve kapama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için, **TP** tuşuna basın.

- Radyo trafik servisi açılırsa, ekranda [] işareti çıkar.

- Çalan istasyon radyo trafik servisi istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- Bir radyo trafik istasyonu bulunursa, ekranda **[TP]** ibaresi görüntülenir.

Trafik anonsu ses düzeyi

Trafik anonslarının ses seviyesini ayarlamak için, **Trafik Ses Düzeyi** ögesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir. İstedığınız gibi ayarlayın.

Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme

Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

TP tuşuna basın veya ekrandaki TP mesajında **İptal** ögesini seçin.

Trafik anonsu iptal edilir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlr.

Genel Bilgiler

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlatabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürölür.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların

sebebi olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.

DAB sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, sistem aynı programa başka bir DAB veya FM istasyonu üzerinden bağlanır.

- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleştince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 28 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa, DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB duyuruları

Bir çok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar.

DAB ana menüsündeyken, çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak **DAB menüsü** ögesini açın ve ardından **Anonslar** ögesini seçin.

Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İstenen kategorileri etkinleştirin.

CD Çalar

Genel Bilgiler	31
Kullanım	32

Genel Bilgiler

Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

Dosya biçimleri

Ses CD'leri

Şu CD formatları kullanılabilir: CD-ROM Mod 1 ve Mod 2; CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2.

MP3 CD'leri

Şu dosya formatları kullanılabilir: ISO9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet.

Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Parça sayısı: maks. 999.

Klasör sayısı: maks. 255.

Klasör yapısı derinliği:
maks. 64 seviye (tavsiye edilen:
maks. 8 seviye).

Çalma listesi sayısı: maks. 15.

Çalma listesi başına parça sayısı:
maks. 255.

Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Kullanım

CD çalmayı başlatma

CD'yi etiketli taraf üste gelecek şekilde CD yuvasına yerleştirin.

CD otomatik olarak çalmaya başlar ve **CD** veya **MP3 CD** ana menüsü görüntülenir.

Hali hazırda içeride bir CD var fakat **CD** veya **MP3 CD** ana menüsü aktif değilse,  tuşuna basın ve ardından **CD** ögesini seçin.

CD veya **MP3 CD** ana menüsü görüntülenir ve CD çalmaya başlar.



Audio **CD** veya **MP3 CD**'de kayıtlı bilgiye göre, ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında az çok ayrıntılı bilgi görüntülenecektir.

Not

Bir ses kaynağı halihazırda aktifken, **SRCE** ögesine tekrarlı şekilde basarak farklı ses kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.

CD'yi çıkarma

 tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen dışarı çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

Şarkı Listesi

CD üzerindeki tüm parçaların bir listesini göstermek için, çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

Not

Çalmakta olan parça  ile işaretlenir.

İstenen parçayı seçin.

Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için  veya  tuşlarına bir veya daha fazla kez basın.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Çalan parçayı hızlı ileriye veya hızlı geriye sarmak için  ya da  tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için /II ögesine basın.

Ses menüsü

CD veya MP3 menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not

MP3 menüsündeki fonksiyonların bir tanımını için  35.

Karışık çalma fonksiyonu

CD'deki parçaları gelişigüzel sırada çalmak için, **Karma** ögesini etkinleştirin.

Normal çalma sırasına geri dönmek için, **Karma** ögesini devreden çıkarın.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	34
Ses çalınması	35
Resimlerin gösterilmesi	37
Uygulamaları kullanma	38

Genel bilgiler

Harici cihazları bağlamak için kullanılan soketler orta konsolda bulunur.

Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

AUX girişi

AUX girişine, 3,5 mm'lik jak fişiyle sonradan takılabilen ilave cihaz bağlamak mümkündür. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen ilave cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

AUX girişine bağlandığında, sonradan takılabilen ilave cihazın ses sinyali Bilgi ve Eğlence Sisteminin hoparlörlerinden verilir.

Ses düzeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ayarlanabilir. Diğer tüm kontrol işlevlerinin sonradan takılabilen ilave cihaz üzerinden çalıştırılması gerekir.

Bir cihazının bağlanması

Bilgi ve Eğlence Sisteminin AUX girişi soketine sonradan takılabilen ilave cihaz bağlamak için, şu kabloyu kullanın:

Ses kaynağı için 3 kutuplu.

AUX cihazının bağlantısını kesmek için, başka bir fonksiyon seçin ve ardından AUX cihazını çıkarın.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen ilave cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir veya resimleri görüntüleyebilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması

USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazın bağlanması

Bluetooth bağlantısı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➤ 68.

Dosya biçimleri**Ses dosyaları**

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ dosya sistemlerinde formatlanmış cihazlar desteklenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Çalınabilen ses dosyası biçimleri MP3, WMA, AAC ve M4A'dır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

Dosyalar en fazla 2048 piksel genişlik ve 2048 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır (4 MP). Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Gracenote

Gracenote veritabanı, piyasada mevcut ortam verileri hakkında bilgiler içerir.

Harici cihazlar bağlarken, parçalar veya dosyalar Gracenote fonksiyonu tarafından tanınır.

Gracenote normalizasyon fonksiyonu etkinleştirilirse, MP3 etiket verilerindeki yazım hataları otomatik olarak düzeltilir. Bu sayede, ortam arama sonuçları da iyileştirilebilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radio ayarları** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Gracenote Seçenekleri** menü ögesini seçin.

Gracenote normalizasyon fonksiyonunu etkinleştirin.

Ses çalınması**Çalmayı başlatma**

Bağlı değilse, cihazı bağlayın ➤ 34.

 tuşuna basın, ardından da **USB**, **AUX**, veya **Bluetooth** ögesini seçin.

Örnek: USB ana menüsü



Fonksiyon düğmeleri

USB ve Bluetooth cihazlarındaki medya dosyaları gösterge panelindeki tuşlar kullanılarak çalıştırılabilir.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için ◀ ya da ▶ tuşlarına bir veya daha fazla kez basın.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için ◀◀ ya da ▶▶ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için ▶/II ögesine basın.

Ses menüleri

İlgili ses menüsünü görüntülemek için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not

Tüm ses menülerinde bütün menü öğeleri mevcut değildir.



Karışık çalma fonksiyonu

USB veya Bluetooth menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

İlgili cihazdaki parçaları gelişigüzel sırada çalmak için, **Karma** ögesini etkinleştirin.

Normal çalma sırasına geri dönmek için, **Karma** ögesini devreden çıkarın.

Göz atma

(sadece USB menülerinde mevcuttur)

Yapı dahilindeki bir parçayı aramak için, menü öğelerinden birini, örn.

Klasörler, **Çalma Listeleri** veya **Albümler** ögesini seçin.

İstenen parçayı bulana kadar yapıya göz atın.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Bireysel çalma listeleri

Sistem, Gracenote fonksiyonuyla yeni çalma listeleri oluşturulmasına olanak sağlar. Sistem tarafından otomatikman üretilen bir listede benzer parçalar bir araya getirilir.

Etrafında yeni bir çalma listesi oluşturmak istediğiniz parçayı seçin.

İlgili ses sistemi menüsünde **Buna benzer Çal** öğesini seçin. Yeni bir çalma listesi oluşturulur ve **Çalma Listeleri** menüsüne kaydedilir.

Sistem tarafından üretilmiş bir çalma listesini silmek için, **Çalma Listesini Sil** öğesini seçin. Tüm üretilmiş çalma listelerinin bir listesi görüntülenir. Silmek istediğiniz çalma listesini seçin. Çalma listesi silinir.

Resimlerin gösterilmesi

Resimlere bakılması

Bir USB cihazı bağlayın ⇨ 34.

Resim Görüntü. USB menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Resimler** öğesini seçin.

USB cihazında yer alan bütün resim ve resim klasörlerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen resmi bulana kadar resim ve klasörlere göz atın ve resmi seçin. Resim görüntülenir.



Fonksiyon düğmeleri

Bilgi tuşu

USB cihazında depolanan resimle ilgili, örn. isim veya rakam gibi bilgileri görüntülemek için ekranın alt kısmında bulunan **Bilgi** tuşunu seçin. İlgili bilgiler resmin üstünde görüntülenir.

Bir önceki veya sonraki resme atlama

Bir önceki veya sonraki resmi seçmek için, ekranın alt kısmında bulunan < veya > tuşlarını seçin.

Slayt gösterisi

İlgili resim klasöründe depolanan bütün resimlerin bir slayt gösterisini başlatmak için, ekranın alt kısmındaki ► tuşunu seçin. Slayt gösterisi başlatılır.

Slayt gösterisi başladığında, ► || olarak değişir.

Slayt gösterisini duraklatmak için || öğesini seçin.

Resmi döndürme

Resmi döndürmek için ekranın alt kısmındaki  tuşunu seçin.

Resim menüsü

Resmi görüntülemek için, ekranın altındaki **Menü** tuşunu seçin.

Resim Görüntüleyici Ana

Bütün resim klasörlerinin bir listesini görüntülemek için **Resim Görüntüleyici Ana** öğesini seçin, yukarıya bakın.

Slayt Gösterisi Zaman Tutucusu

Bir slayt gösterisi sırasında bir resmin gösterileceği zaman dizisini ayarlamak için, **Slayt Gösterisi Zamanlayıcı** ögesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Resimleri Karıştır

Bir slayt gösterisinde resimleri gelişigüzel sırada görüntülemek için, **Görüntü. Karıştır** tuşunu etkinleştirin.

Uygulamaları kullanma

Akıllı telefon üzerinden, İnternet radyo uygulaması **AUPEO** mevcuttur.

Not

Seçilen hesaba bağlı olarak farklı seçenekler ve özellikler mevcuttur:

- Normal hesap, ücretsiz
- Ek özelliklerle birlikte premium hesap, ücret Aupeo'ya ödenir

Akıllı telefonun bağlanması

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, akıllı telefonu bağlayın:

- **iPod®/iPhone®:** cihazı USB girişine bağlayın ➔ 34.
- **Android™ cep telefonu:** bir Bluetooth bağlantısı kurun ➔ 68.

Uygulamanın yüklenmesi

Not


Bir uygulamanın Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için, ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

AUPEO uygulamasını ilgili uygulama mağazasından akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamanın başlatılması

☰ tuşuna basın ve sonra ana ekranda **AUPEO** ögesini seçin.

Akıllı telefonda kurulu olan uygulamayla bağlantı kurulur ve uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sisteminin ekranında gösterilir.

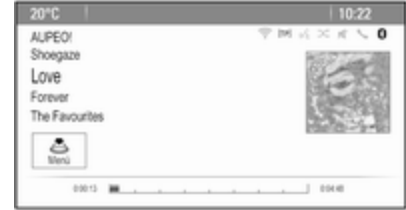

Aupeo menüsü

Aupeo menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Müziği zevkinize uygun şekilde değerlendirmek için, ilgili menü öğelerini seçin.

Müzik seçimi kategorilerinin yer aldığı bir alt menüyü görüntülemek için, **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

AUPEO İstasyon Listesi

 ögesine basın ve **AUPEO** ögesini seçin. **AUPEO İstasyon Listesi**'ne doğrudan erişim sağlamak için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Favoriler

Kişiselleştirilmiş istasyonlar, miksler ve daha önce favori olarak seçmiş olduğunuz web radyolarına ulaşmak için, **Favoriler** ögesini seçin. Listedeki istediğiniz favoriyi seçin.

Müzik seçimi

Diğer alt menülerde, farklı müzik seçim kategorileri mevcuttur.

Not

Özellikli listenin içeriği değişikliğe tabidir.

Çalmak istediğiniz müziği seçmek için, istediğiniz kategorileri seçin.

Navigasyon

Genel Bilgiler	40
Kullanım	41
Hedef girişi	45
Kılavuz	53

Genel Bilgiler

Navigasyon uygulaması, harita okumanıza gerek kalmadan istediğiniz hedefe güvenli şekilde erişmenizde size rehberlik eder.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bu nedenle, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon uygulaması, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon uygulamasının çalışması

Navigasyon uygulaması aracın konumu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden ve kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem GPS sinyallerinin zayıf olduğu yerlerde de çalışır, fakat pozisyon belirleme hassasiyeti azalır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Rota rehberliği sesli komutlar ve bir yön oku ile çok renkli harita göstergesi yardımıyla yapılır.

- Geçerli konum: gri bir daire içindeki kırmızı üçgenle belirtilir.
- Rota: mavi bir çizgiyle gösterilir.
- Nihai hedef: siyah damalı bir bayrakla gösterilir.
- Yol noktası (ara hedef): kırmızı bir elmasla gösterilir.
- İlgi noktaları (POI), örneğin benzin istasyonları, park alanları veya lokantalar: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- Trafik olayları, örn. trafik sıkışıklığı: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- Sol kenarda: yön oku ve bir sonraki manevraya olan mesafe.
- Sol kenarda: nihai hedef veya bir sonraki yol noktasına kalan mesafe.
- Sol kenarda: tahmini varış saati veya geri kalan seyahat süresi.
- En alt satırda: geçerli konumdaki sokak adı.

Haritanın elle idaresi

Görünebilen harita bölgesinin kaydırılması

Harita ekranındaki görünebilir harita bölgesi, sekiz yönlü düğme kullanılarak her yönde serbestçe hareket ettirilebilir.

Çok fonksiyonlu döner düğmenin ortasında bulunan sekiz yönlü düğme tüm yönlerde eğilebilir.

Düğmeyi bir tarafa doğru eğin. Haritanın görünür kısmı o yönde hareket eder.

Geçerli konum etrafındaki haritayı tekrar görüntülemek için, **BACK** tuşuna basın.

Harita ölçeğini değiştirme

Harita görüntülenirken, ekranın altında bir ölçek çubuğunu görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

Ölçeği istediğiniz gibi ayarlamak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

Harita modunu değiştirme

Harita üç (rota rehberliği aktif değil) veya beş (rota rehberliği aktif) farklı modda görüntülenebilir, bkz. aşağıdaki "Harita kurulumu".

Farklı harita modları arasında geçiş yapmak için **NAVI** ögesine tekrarlı şekilde basın.

Harita kurulumu

Rota göstergesi

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Gidiş Yönü Göstergesi** menü ögesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **2B Kuzey Yukarı:** 2D görünümü, yukarısı kuzeyi gösterir.
- **2B Rota Yukarı:** 2D görünümü, yukarısı sürüş yönünü gösterir.
- **3B Rota Yukarı:** 3D görünümü, yukarısı sürüş yönünü gösterir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Harita modları

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Harita Modları** menü ögesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Tüm Harita** (yukarıda anlatılan "Normal" görünüm): Tam ekran harita görünümü, tüm fonksiyon ve gösterge ekran tuşları görüntülenir.
- **Sadece Harita**: Tam ekran harita görünümü, fonksiyon ve gösterge ekran tuşlarının çoğu gizlenir.
- **Dönüş Listesi ile Ayır**: Solda harita, sağda dönüş listesi olacak şekilde bölünmüş ekran.
- **Dönüş Oku ile Ayır**: Solda harita, sağda bir sonraki dönüş manevrasının dönüş oku olacak şekilde bölünmüş ekran.
- **Medya ile Ayır**: Solda harita, sağda o anda etkin olan ses kaynağı olacak şekilde bölünmüş ekran.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Harita ekranı

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Harita Ayarları** ve ardından **Harita Göstergesi** ögesini seçin.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Sistem tarafından otomatik uyarılama için, **Otomatik** ögesini etkinleştirin.

POI'leri görüntüleme

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **POI'leri göster** menü ögesini seçin.

Sistemdeki bütün POI'lerin harita üzerinde görüntülenmesini istiyorsanız, **Tüm POI'leri göster** ögesini etkinleştirin.

POI'lerin harita üzerinde görüntülenmesini istemiyorsanız, **Tüm POI'leri sakla** ögesini etkinleştirin.

Sadece belli POI'leri görüntülemek için, **Kullanıcı Tanımlamalı** ögesini etkinleştirin ve ardından da görüntülenmesini istediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

Ekran bilgilerini değiştirme

Etkin rota rehberliği esnasında ekranda görüntülenen rota bilgileri özelleştirilebilir.

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. Liste içerisinde gezinin ve **Rota Süresini/ Hedefini Değiştir** menü ögesini seçin.

Saat bilgileri

Görüntülenen saat bilgilerini değiştirmek isterseniz, ilgili alt menüyü görüntülemek için **Ulaşma/ Seyahat Zamanını Değiştir** ögesini seçin.

Görüntülenmesini istediğiniz bilgi ayarını etkinleştirin.

Hedef bilgileri

Yol noktalı bir seyahatteyseniz, nihai hedef yerine bir yol noktasına ait rota bilgilerini görüntülemek isteyebilirsiniz.

Ayarı değiştirmek için, **Ara Hedef/ Hedef Değiştirme** ögesini seçin. O anda etkin olan yol noktalı seyahatteki bütün hedefler görüntülenir.

Görüntülenmesini istediğiniz bilgi ayarını etkinleştirin.

Konum bilgileri

Bulunulan yer

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Güncel Pozisyon Bilgisi** ögesini seçin.

Ekranın sağ tarafında, geçerli konum harita üzerinde görüntülenir. Sol tarafta, geçerli konumun GPS koordinatları gösterilir.

Hedef konumu

Rota rehberliği etkinse, girilen hedefle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Hedef Pozisyon Bilgisi** ögesini seçin.

Ekranın sağ tarafında, hedef harita üzerinde görüntülenir. Sol tarafta, hedefin adresi ve GPS koordinatları gösterilir.

Konum kaydetme

Geçerli konum veya bir hedef konumu adres defterine kaydedilebilir.

Kaydet menü noktasını seçiniz. Adresleri adres defterine kaydetmekle ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 45.

Rota simülasyonu

Bilgi ve Eğlence Sistemi, test amaçlı bir rota simülasyon özelliğine sahiptir.

Simülasyon modunu başlatmak için, **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** ögesini seçin.

Başlangıç konumu

Simülasyon modu GPS sinyali çekip aracın geçerli konumunu sağlamadığı için, bir başlangıç konumunun elle ayarlanması gerekir.

Bilinen Son Konumu Kullan

Başlangıç noktası olarak GPS sinyali tarafından sağlanmış son konumu kullanmak için, **Bilinen Son Konumu Kullan** ögesini seçin.

Önceki Hedefi Kullan

Başlangıç noktası olarak girilmiş son hedeflerden birisini kullanmak için, **Bir Önceki Hedefi Kullan** ögesini seçin. Önceki hedeflerin bir listesi görüntülenir.

İstenen adresi seçin.

Belirtilmiş Konum Kullan

Başlangıç noktası olarak belirtilmiş bir konum kullanmak için, **Belirtilen Yeri Kullan** ögesini kullanın.

Bir adres girin. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 45.

Simülasyon modu başlatılır.

Simülasyon modunu iptal etme

Simülasyon modundan çıkmak için, **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** ögesini seçin.

Rota Simülasyonunu İptal Et menü noktasını seçiniz.

Ek rota simülasyon modu

Simülasyon modunda rota rehberliği aktifken, **Navigasyon Menüsü** ögesinde ek bir menü görüntülenir.

Navigasyon Menüsü ögesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** ögesini seçin.

Simülasyonlu güzergah kılavuzunu durdurmak için, **Simülasyonu Durdur** ögesini seçin. Rehberlik işlemine son verilir, rota rehberliği modu etkin kalır.

Bir sonraki simülasyonlu dönüş manevrasını harita üzerinde görüntülemek için, **Bir Sonraki Manevra** ögesini seçin.

Hedef girişi

Hedef yer uygulaması rota rehberliği için bir hedef belirlemekle ilgili farklı seçenekler sunar.


Hedef Girişi menüsünü görüntülemek için **DEST** ögesine (rota rehberliği etkin değilken) basın.



Elle adres girişi

Adres Girişi menüsü

DEST tuşuna basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından adres girişi için bir maske görüntülemek için **Adres Girişi** ögesini seçin.

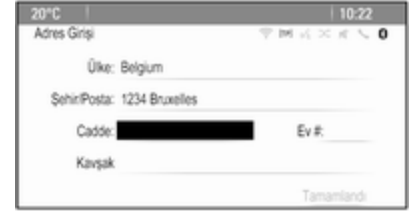

Şehir giriş alanını seçin. Bir liste görüntülenir. İstenilen ülkeyi seçin.

Şehir/Posta Kodu giriş alanını seçin, bir tuş takımı ortaya çıkar. İstenen şehir adı veya posta kodunu girin (aşağıya bakın).

Sokak giriş alanını seçin ve tuş takımı tekrar çıkar. İstenen sokak adını girin (aşağıya bakın).

Bir kapı numarası veya kavşak girebilirsiniz.

Kapı numarası veya Kavşak giriş alanını seçin. Tuş takımı tekrar çıkar. İstenen numarayı veya sokak adını girin (aşağıya bakın).

Not

Bir kapı numarası sistem veritabanında kayıtlı değilse, rota hesaplamasında girilen hedefe en yakın kapı numarası kullanılır.

Gerekirse, girişinizi onaylayın.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.

Tuş takımı

Seçilen fonksiyona bağlı olarak, tuş takımları farklı şekilde görüntülenebilir.



Tuş takımı üzerindeki harf düzenini değiştirmek için, tuş takımının solundaki **ABC** ögesini seçin. Şimdi harfler alfabetik düzende görüntülenir.

Bir karakter dizisi girmek için, istenen karakterleri art arda seçin.

Not

Bir adres girerken, tuş takımı ilgili karakter dizisinde sonra gelemeyecek karakterleri otomatik olarak engelleyen akıllı bir heceleme fonksiyonu kullanır.

Harf tuş takımında yer almayan özel karakterler girmek için, harf tuş takımının sağında bulunan **ÄÖ** ögesini seçin. Özel karakterlerin tuş takımı görüntülenir. İstenen karakteri seçin.

Rakam veya sembol girmek için, özel karakterler tuş takımının sağ tarafındaki **Simge** ögesini seçin. Semboller tuş takımı görüntülenir. İstenen karakteri seçin.

Harf tuş takımını tekrar görüntülemek için, sembol tuş takımının sağ tarafındaki **ABC** ögesini seçin. Bu şekilde üç tuş takımı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Halihazırda girilmiş olan karakterleri silmek için, ilgili tuş takımının sağ tarafındaki **Sil** ögesini seçin veya **BACK** tuşuna basın.

Bir adres girerken, adres hafızasında bulunan eşleşen giriş sayısı altıdan az veya eşit olduğu anda, karşılık gelen girişlerin bir listesi otomatik olarak görüntülenir.

Geçerli giriş için karşılık gelen girişlerin bir listesini elle görüntülemek için, tuş takımının altındaki **List** (Listele) ekran tuşunu seçin.

Yapılan son beş girişi görüntülemek için, tuş takımının altındaki **Son 5** ögesini seçin.

Listeden istediğiniz girişi seçin.

Gerekirse, tuş takımının altında görüntülenen onay tuşunu seçin.

Özel Hedefler

İlgi noktası, örn. benzin istasyonu, park alanı veya restoran gibi genel ilgi çekebilecek belli bir yer olabilir.

Bilgi ve Eğlence Sisteminde depolanan bilgiler çok sayıda ön tanımlı POI'ler içerir ve bunlar harita üzerinde sembollerle gösterilir.

Bu POI'ler, rota rehberliği için hedefler olarak seçilebilir.

Arama menüsü

Bir POI, farklı arama maskeleri kullanılarak seçilebilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **POI Listesi** menüsünü görüntülemek için **İhtiyaç Noktaları** öğesini seçin.

Kategori, İsim veya Telefon numarası menü noktasını seçiniz. İlgili arama maskesi görüntülenir.



İlgili arama maskesindeki giriş alanlarını doldurun.

Kategori arama maskesi

Bir listeyi görüntülemek için Konum giriş alanını seçin. İstenen opsiyonu seçiniz.

Bir POI kategori listesini görüntülemek için Kategori giriş alanını seçin. İstenen kategoriye, ardından da listeden bir alt kategori seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin. Girilen kategorilere karşılık gelen bir POI ve POI kategorileri listesi görüntülenir. İstenen menü öğesini seçin.

Ad arama maskesi

Mevcut bütün ülkelerin bir listesini görüntülemek için Ülke giriş alanını seçin. İstenilen ülkeyi seçin.

Bir konum belirtmek için, şehir veya posta kodu giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı veya numarayı girin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin. Tuş takımı tekrar çıkar.

İstenilen POI'nin adını girin.

Telefon numarası arama maskesi

Mevcut bütün ülkelerin bir listesini görüntülemek için Ülke giriş alanını seçin. İstenilen ülkeyi seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Numara giriş alanını seçin, bir tuş takımı görüntülenir. İstenen numarayı girin.

İlgili arama maskesi doldurulduğunda, bir onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Kategori listeleri

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **NAV** tuşuna ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Yakındaki POI'ler** veya **Rota Üzerindeki POI'ler** öğesini seçin. Bir POI kategori listesi görüntülenir.

İstenen kategoriyi, alt kategorileri ve ardından POI'i seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Önceki Hedefler

Seçilen veya rota rehberliği için girilen son hedefler sistemde depolanır.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Önceki Hedefler** öğesini seçin.

Son hedeflerin bir listesi, ters kronolojik sırada sıralanmış şekilde görüntülenir.

İstenen adresi listeden seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Adres Defteri

Adres Defteri, navigasyon uygulamasında girilmiş adresler için yerel depolama alanı sağlar.

Adresleri telefon rehberine adres kaydetme

Bir adresi adres defterine kaydetmek için, **DEST** öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin.

İstenen adresi girin veya seçin. Onay menüsü görüntülenir.



Kaydet menü noktasını seçiniz. **Adres Rehberi Girişi** maskesi görüntülenir.



Mevcut bilgilere bağlı olarak, farklı giriş alanları halihazırda doldurulmuştur.

İlgili konumun adını girmek veya değiştirmek için, Ad giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve girişinizi onaylayın.

Adresi değiştirmek için, Adres giriş alanını seçin. Adres giriş alanı görüntülenir. Değişikliklerinizi yapın ve girişinizi onaylayın.

Telefon numarasını girmek veya değiştirmek için, Numara giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen numarayı girin.

Devreye sokulmuşsa 41, adres defteri girişleri harita üzerinde POI simgeleriyle gösterilir. Bir adres girişini gösteren simgeyi değiştirmek için, Simge giriş alanını seçin. Sistemde mevcut olan bütün POI simgelerinin bir listesi görüntülenir.

Liste üzerinde kaydırın ve istenen simgeyi seçin.

Giriş maskesi altındaki **Tamamlandı** ögesini seçin. Adres kaydedilir.

Adres defterinden adresleri seçme
DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Adres Defteri** ögesini seçin. Bütün adres defteri girişlerinin bir listesi görüntülenir.



İstenen girişi seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.

Adres defterindeki adresleri düzenleme

DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Adres Defteri** ögesini seçin. Bütün adres defteri girişlerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen girişi seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. **Adres Rehberi Girişi** menüsünü görüntülemek için **Dznle** ögesini seçin.


Değişikliklerinizi yapın ve girişinizi onaylayın. Değişiklikler adres defterine kaydedilir.

Telefon Defteri

Bağlı durumdaki cep telefonunun adres defterine kayıtlı adresler hedef olarak seçilebilir.

DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Telefon rehberi** ögesini seçin. **Telefon Rehberinde Arama** menüsü görüntülenir.

Görüntülenmesini istediğiniz telefon defteri girişlerinin bir ön seçimini görüntülemek için birinci harf aralığını seçin. Telefon defteri seçili olan harf aralığının konumuna atlar.

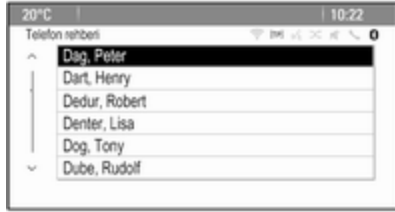

Bu harfle başlayan kayıtlı girişler arasından aramak istediğiniz adresi seçin. Adresi seçin.

Not

Bilgi ve Eğlence Sistemi geçerli bir adres bulamazsa, size bir mesaj verilir.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.

Haritadan hedef seçimi

Hedefler (adresler veya POI'ler) harita kullanılarak da belirlenebilir.

Haritayı ekrana getirmek için **NAVI** ögesine basın.

Sekiz yönlü düğmeyi kullanarak haritayı istenen hedef etrafında ortalayın. Harita üzerinde kırmızı bir  belirir ve karşılık gelen adres bir etikette görüntülenir.



Git ögesini etkinleştirmek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.

Not

Seçilen harita konumunda birden fazla POI varsa, bu durum etikette belirtilir. **Git** etkinleştiriliyor, daha sonra bir seçim listesi açılır.

Evim

Ev adresinizi sistemde kalıcı olarak depolayabilirsiniz.

Ev adresini kaydetme

Hedef Girişi menüsünü görüntülemek için **DEST** ögesine basın.

Ev adresinizi girin.

Bir onay menüsü görüntülenir. **Ev olarak kaydet** menü noktasını seçiniz.

Ekranda bir mesaj belirir. Ev adresinizi kaydetmek için mesajı onaylayın.

Not

Ev adresi adres defterine de kaydedilir.

Ev adresini seçme

DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Evim** ögesini seçin.

Ev adresine doğru rota rehberliği hemen başlatılır.

Yok noktalı rotalar

Bir hedef girilmiş ve rota rehberliği etkinse, rotaya ara hedefler (yok noktaları) eklenebilir.

Aktif güzergah kılavuzu esnasında bir yol noktası belirlemek için, **DEST** ögesine basarak **Rota Menü**sü ögesini seçin ve ardından **Hedef Listesi** ögesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.



Ara hedefler eklenmesi

Bir ara hedef eklemek için, **Güzergah Noktası Ekle** ögesini seçin. Yol noktası listesi görüntülenir.



Bir yol noktası eklemek istediğiniz konumda **Ekle** ögesini seçin. **Hedef Girişi** menüsü görüntülenir.

İstenen hedefi girin veya seçin. Onay menüsü görüntülenir.

Ekle menü noktasını seçiniz. Rota yeniden hesaplanır ve yol noktası listesi seçilen konumdaki ara hedefle birlikte yeniden görüntülenir.

Not

Bir yol noktası listesine en fazla dört hedef kaydedilebilir.

Yol noktalarını silme

Bir yol noktasını silmek için, **Ara hedef sil** ögesini seçin. Yol noktası listesi görüntülenir.

Silmek istediğiniz yol noktasının yanındaki **Sil** ögesini seçin.

Yol noktası silinir ve yol noktası listesi yeniden görüntülenir.

Tüm listeyi silmek ve güzergah kılavuzuna son vermek için, **Tüm Hedefleri Sil** ögesini seçin.

Yol noktalarını taşıma

Güzergah üzerindeki yol noktalarının sırasını değiştirmek için, **Ara Hedefleri Ayır** ögesini seçin.

Hareket ettirmek istediğiniz yol noktasının yanındaki **Taşı** ögesini seçin. **Güzergah Noktası Ekle** menüsü görüntülenir.

İlgili yol noktasını bırakmak istediğiniz konumda **Ekle** ögesini seçin.

Rota yeniden hesaplanır ve yol noktası listesindeki yol noktalarının sırası değiştirilir.

Favori Rotalar

Yol noktası rotalarını kaydetme

Oluşturulan bir yol noktası (yukarıya bakın) favori rota olarak kaydedilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, **DEST** ögesine basarak **Rota Menüsü** ögesini açın ve ardından **Hedef Listesi** ögesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Favori Güzergah olarak sakla menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Favori rota için bir ad girin ve girişinizi onaylayın.

Yol noktası rotası kaydedilir.

Yeni favori rotalar oluşturma

DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Favori Rota** menüsünü görüntülemek için **Favori Rotalar** ögesini seçin.

Yeni Favori Rota menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.



Favori rota için bir ad girin ve girişinizi onaylayın. **Favori Rota** menüsü tekrar görüntülenir.

İstenen favori rotayı seçin. Bir menü görüntülenir.



Bir yol noktası rotası oluşturun (yukarıya bakın).

İlgili favori güzergahın adını değiştirmek için, **Ad Düzenle** ögesini seçin. İsim girişi için bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve girişinizi onaylayın.

İlgili favori güzergahı silmek için, **Favoriyi sil** ögesini seçin. Favori rota silinir ve **Favori Rota** menüsü görüntülenir.

Bir favori rota seçme

DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından kaydedilen favori rotaların bir listesini görüntülemek için **Favori Rotalar** ögesini seçin.

Listeden istediğiniz rotayı seçin. Rota onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.

Enlem / Boylam

İstenen bir konumun GPS koordinatları bir hedef belirlemede kullanılabilir.

DEST ögesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Enlem** ögesini seçin.

Konum Belirleme Girişi ögesini görüntülemek için Boylam girişi alanını seçin.



Birinci ayarı istediğiniz şekilde yapmak için çok fonksiyonlu döner düğmeye tekrarlı şekilde basın.

Çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirerek ayarlanacak bir sonraki değere geçin.

Bütün değerleri ayarlayana dek böyle devam edin.

Bir üst menü seviyesine geri dönmek için **BACK** ögesini seçin.

Boylam değerlerini yukarıda anlatıldığı şekilde ayarlayın.

Tüm GSP koordinatları girildiğinde, ekranın altındaki **Ara** ögesini seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.

Kayıtlı hedefleri silme

Sistemde kayıtlı hedefleri silmek için, **CONFIG** tuşuna basın, **Navigasyon Ayarları** ögesini ve ardından **Kayıtlı Hedefleri Sil** ögesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Temizlenmesini istediğiniz depolama konumundaki menü öğelerini etkinleştirin.

Sil menü noktasını seçiniz. Seçili depolama konumları temizlenir.

Kılavuz

Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzunun başlatılması
İstenen adresi girin veya seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** ögesini seçin.



Rota rehberliğini iptal etme

Güzergah kılavuzu aktifken, **DEST** ögesine basarak **Rota Menüsü** ögesini görüntüleyin.

Geçerli navigasyon oturumunu iptal etmek için **Rotayı İptal Et** ögesini seçin.

Rehberlik talimatları

Rota rehberliği sesli uyarılar ve harita üzerindeki görsel talimatlarla sağlanır (aktifse).

Sesli uyarılar

Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Sesli Yönerge** menü ögesini seçin.

Sistemin sizi bir sonraki dönüş manevrası hakkında sesli olarak uymasını istiyorsanız, **Navigasyon Sesli Uyarıları** ögesini etkinleştirin.

Trafik uyarılarının okunmasını istiyorsanız, **Trafik Alarm Uyarıları** ögesini etkinleştirin.

Sesli komutlar sırasında ses seviyesini ayarlamak için, **Navigasyon Ses Seviyesi** ögesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlamak için, **Anons** ögesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Arka planda çalışıyor olabilecek ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için, **Arka Plan** ögesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Ayarların sesli bir örneğini almak için **Ses Yüksekliği Testi** ögesini seçin.

Rehberlik uyarıları

Rehberlik uyarıları, dönmeniz gereken bir yol ayrımına yaklaşıırken, haritanın izlenecek yönü gösteren kısmının yakın plan görünümünde gösterilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Kılavuz Uyarısı** menü ögesini seçin.

Bir sonraki dönüş manevrasına yaklaşıırken haritanın otomatikman gösterilmesini istiyorsanız, **Primer Kılavuz Uyarısı** ögesini etkinleştirin.

Dönüş manevralarının yakın plan görünümde görüntülenmesini istiyorsanız, **Haritada Kılavuz Uyarısı** ögesini etkinleştirin.

Trafik olayları

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler, rota hesaplanmasına dahil edilir.

Not

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

Trafik ayarları

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik Ayarları** menü ögesini seçin.

TMC trafik bilgi sistemini kullanmak için, **Trafik Olayları** ögesini etkinleştirin.

Aktif bir rotanın yeniden hesaplanması

Aktif bir rota rehberliği esnasında bir trafik sorunu meydana gelirse, rota değiştirilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Daha iyi bir rota varsa, uyarı** menü ögesini seçin.

Rotanın geçerli trafik durumuna sürekli olarak uyarlanması istiyorsanız, **Daha iyi bir rota varsa, uyarı** ögesini etkinleştirin.

Karşılık gelen bir mesajın **Otomatik Yeniden Hesaplama** ve **Onay sonrası yeniden hesaplama** ögesi arasında seçim yapın.

Harita üzerindeki trafik olayları

Trafik olayları harita üzerinde ilgili sembollerle gösterilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Haritada Trafik Olaylarını Göster** menü ögesini seçin.



İstenen opsiyonu seçiniz.

Kullanıcı Tanımlı etkinse, listeyi kaydırın ve görüntülenmesini istediğiniz trafik olayı kategorilerini etkinleştirin.

TMC İstasyonları

Trafik bilgileri yayınlayan TMC istasyonları otomatik veya elle ayarlanabilir.

Bir seçim maskesi görüntülemek için, **Trafik Durumları** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Mod giriş alanını seçin. İstenen opsiyonu seçiniz.

Manüel İstasyon Seçimi seçilirse, bir TMC istasyonunun ayarlanması gerekir.

Trafik İstasyonu Listesi ögesini görüntülemek için İstasyon giriş alanını seçin.

İstenen istasyonu seçiniz.

Trafik olayları listeleri

Rota rehberliği aktifken, **NAVI** ögesine ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** ögesini görüntüleyin. Liste içerisinde gezinin ve **Trafik** menü ögesini seçin.

Geçerli araç konumu civarındaki bölge hakkında bilinen bütün trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **Tüm Trafik Olayları** ögesini seçin.

Geçerli rotayla ilgili trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **Rotadaki Trafik Olayları** ögesini seçin.

Trafik olayı listeleri farklı şekillerde sıralanabilir.

Trafik menüsünde **Trafik Ayarları** ögesini, ardından da **Ayrırma Yöntemi** ögesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Rota izleme

Ekme kısıntıları fonksiyonu, bir rota üzerinde gidilmiş olan yolların izlenmesine olanak sağlar.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin. İlgili menüyü görüntülemek için **Yol kaydı** seçeneğini seçin.

Bir izleme oturumu başlatmak için, **Kayıt** ögesini etkinleştirin. İzlenen rota kaydedilir ve harita üzerinde noktalı bir çizgi şeklinde görüntülenir.



Aktif bir izleme oturumunda bırakılmış ekmek kırıntılarını silmek için, **Sil** tuşunu seçin. Ekranda bir mesaj belirir. Bütün ekmek kırıntılarını silmek için mesajı onaylayın.

İzleme oturumunu sonlandırmak için, **Kayıt** ögesini devreden çıkarın. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili izleme oturumu için bir ad girin ve **Tamamlandı** ögesini seçin. Oturum **Kaydedildi** listesinde görüntülenir.

Tüm izleme oturumlarının bir listesini görüntülemek için, **Kaydedildi** ögesini seçin. İstenen izleme oturumunu seçerek **Yol kaydının ayrıntıları** menüsünü görüntüleyin.

İlgili izleme oturumunun adını değiştirmek için, **Ad Düzenle** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve **Tamamlandı** ögesini seçin.

Ekmek kırıntısı ana menüsünü görüntülemek için **Yükle** ögesini seçin. İlgili izleme oturumunun harita üzerinde sürekli görüntülenmesini istiyorsanız, **Ekrana** ögesini etkinleştirin.

İzleme oturumunun tamamını ilgili harita bölümü üzerinde doğrudan görüntülemek için, **Haritada Göster** ögesini seçin.

İlgili izleme oturumunu silmek için, **Sil** ögesini seçin.


Rota belirleme

Bir rota hesaplandığında, belli kısımları elle değiştirebilir veya rotanın tamamını yeniden hesaplayabilirsiniz.

Listeyi Döndür

Dönüş Listesi, geçerli konumdan başlayarak hesaplanmış rota üzerindeki bütün sokakları ve dönüş manevralarını görüntüler.

DEST ögesine basın ve **Dönüş Listesi** ögesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.

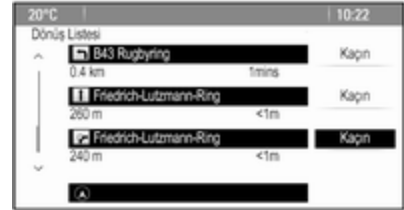

Belli sokakları rotadan çıkarmak için, ilgili sokağın yanındaki **Kaçın** ögesini seçin.

Rota yeniden hesaplanır ve ilgili sokak çıkarılır.

Kaçınma Listesi

Orijinal rotadan bazı sokaklar çıkarıldıktan sonra, bunlar **Kaçınma Listesi** ögesinde görüntülenir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **DEST** ögesine basın ve ardından **Kaçınma Listesi** ögesini seçin.

Kaçınılan bütün sokakları görüntülemek için, **Listeye Bak** ögesini seçin.

Bütün kaçınmaları silip orijinal rotaya geri dönmek için, **Tüm Öğeleri Sil** ögesini seçin.

Servis yolu

DEST ögesine basın ve **Servis yolu** ögesini seçin.

Belli bir mesafeye ait rotayı değiştirmek için, **Mesafe Servis Yolu** ögesini seçin. Farklı mesafeleri listeleyen bir menü görüntülenir.

İstenen mesafeyi seçin. Rota buna göre yeniden hesaplanır.

Güzergahın tamamını engellemek için, **Komple Rota Servis Yolu** ögesini seçin. Orijinal rota engellenir ve istenen hedefe giden yeni bir rota hesaplanır.

Çıkış listesi

Otoyolda giderken ilerideki çıkışların ve otoyol istasyonlarının bir listesini görüntülemek için, **NAV** tuşuna ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** ögesini görüntüleyin.

Liste içerisinde gezinin ve **Listeden Çık** ögesini seçin.

Yol seçenekleri

Güzergah kılavuzu aktifken, **DEST** ögesine basın ve **Rota Seçenekleri** ögesini seçin.

Rota hesaplama seçenekleri ve yol tiplerinin bir listesi görüntülenir.

Bir rotanın hangi kriterlere göre hesaplanacağını tanımlamak için, şu seçeneklerden birini etkinleştirin: en hızlı rota (zaman açısından) için **En Hızlı**, en kısa rota (mesafe açısından) için **En Kısa** veya en düşük yakıt tüketimine sahip rota için **Eko**.

Rotanın hesaplanmasına hangi yol tiplerinin dahil edileceğini tanımlamak için, istenen seçenekleri etkinleştirin: otoyollar, ücretli yollar, feribotlar, vb.

Konuşma algılama

Genel bilgiler	58
Kullanım	59
Konuşma komutlarına genel bakış	62

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin sesli komut özelliği, Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, görevleri tamamlamak için komutları söylemenin farklı yolları vardır. Bunların çoğu, hedef girişi ve sesli tuş takımı dışında, tek bir komutla tamamlanabilir.

Eylemin tamamlanması için birden fazla komut gerekiyorsa, şu işlemleri yapın:

İlk komutta yürütülecek işlemin türünü belirtirsiniz, örn. "Navigasyon hedefi girişi" gibi. Sistem, sizi gerekli bilgileri girmek için diyalog yoluyla yol gösteren sesli uyarılarla yanıt verir. Örneğin, rota rehberliği için bir hedefe ihtiyaç varsa, "Navigasyon" veya "Hedef girişi" deyin.

Not

Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Geçerli seçili ekran dili konuşma algılaması tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama kullanılamaz.

Bu durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmelisiniz. Ekran dilini değiştirmek için, bkz.

"Sistem ayarları" bölümünde
"Dil" başlığı ⇨ 22.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi ve Eğlence Sisteminin dilini yabancı ülkenin diline değiştirmelisiniz.

Örneğin, ekran İngilizceye ayarlanmışsa ve siz Fransa'daki bir şehrin adını girmek isterseniz, ekran dilini Fransızcaya değiştirmelisiniz.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 22.

Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girmeniz gereken sıra, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

İlgili giriş sırasının bir örneği sistem tarafından verilir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu özelliği destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Kullanım

Gömülü konuşma algılama

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Not

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyon simidinin sağındaki  tuşuna basın.

Ses sistemi sessize alınır, ekranda  vurgulanır ve bir ses çıkışı size bir komut söylemenizi söyler.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur.

Şimdi bir sistem işlevini doğrudan çalıştırmak (örn. bir radyo istasyonunu çalmak) veya birden fazla diyalog adımından oluşan bir diyalog dizisi (örn. bir hedef adresi girmek) başlatmak için sesli bir komut söyleyebilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Sesli komutlarla çalıştırma".

Bir diyalog dizisi tamamlandığında, konuşma algılama otomatik olarak devre dışı bırakılır. Başka bir diyalog dizisi başlatmak için, konuşma algılamasını yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Direksiyon simidinin sağındaki + veya – tuşuna basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki **⌂** tuşuna basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyulur ve beklemek zorunda kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalog dizisini iptal etme ve konuşma algılamayı devreden çıkarmanın birden fazla olasılığı vardır:

- **"İptal et"** veya **"Çık"** deyin.
- Direksiyon simidinin sağındaki **⌂** tuşuna basın.

Aşağıdaki durumlarda bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından bilinmeyen komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

Sesli komutlarla çalışma

Konuşma algılama sistemi ya cümle biçiminde doğal şekilde söylenen komutları, ya da uygulama veya görevi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- Geçerli diyalog adımına ilişkin yardım mesajını tekrar dinlemek isterseniz, **"Yardım"** deyin.
- Sesli uyarı, **⌂** tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir. Komutunuzu doğrudan söylemek isterseniz, **⌂** düğmesine iki kez basın.
- Bip sesini bekleyin, ardından da komutu doğal bir şekilde söyleyin. Çoğu durumda, duraklamalar minimumda tutulursa tanıma oranları daha yüksek olacaktır. Kısa ve direkt komutlar verin.

Genelde telefon ve ses sistemi komutları teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "David Smith'i ara", "Çal" ve ardından sanatçı veya şarkı adı veya "Frekans ayarla" ve ardından radyo frekansı ve dalga bandı gibi.

Ancak navigasyon hedefleri tek bir komut için fazla karmaşıktır. İlk önce, "Navigasyon" deyin, ardından da örn. "Adres" veya "İlgi Noktası" deyin. Sistem, daha fazla ayrıntılı bilgi isteyerek yanıt verir.

"İlgi Noktası" dedikten sonra, sadece büyük zincirler isme göre seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için, bir kategorinin adını söyleyin, örn. "Restoranlar", "Alışveriş merkezleri" veya "Hastaneler" gibi.

Direkt komutlar sistem tarafından daha kolay anlaşılır, örn. "01234567'yi Ara".

"Telefon" dersiniz, sistem bir telefon çağırısı talep edildiğini anlar ve yeterli ayrıntılı bilgi elde edilinceye kadar ilgili sorularla yanıt verir. Telefon numarası bir ad ve bir yerle birlikte

kaydedilmişse, direkt komut her ikisini de içermelidir. örneğin "David Smith'i işten ara" gibi.

Not

Aramak istediğiniz kişinin adını, telefon defterinde kullanılan sıralama düzeninde söyleyin: "David Smith" veya "Smith, David".

Liste öğelerini seçme

Bir liste görüntülediğinde, sesli bir uyarı doğrulanmasını veya listeden bir öğe seçilmesini ister. Bir liste öğesi elle veya öğenin satır numarası söylenerek seçilebilir.

Bir ses algılama ekranındaki liste, diğer ekranlardaki bir listeye aynı şekilde çalışır. Konuşma algılaması sırasında bir ekrandaki listenin elle kaydırılması geçerli ses algılama olayını askıya alır ve "Seçiminizi elle kontrolleri kullanarak listeden yapın veya tekrar denemek için ön yüzdeki **BACK** öğesine basın" şeklinde bir uyarı verir.

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

"Geri" komutu

Bir önceki diyalog adımına geri dönmek için, alternatif olarak: "**Geri**" deyin veya Bilgi ve Eğlence Sistemindeki **BACK** tuşuna basın.

"Yardım" komutu

"Yardım" dedikten sonra, geçerli diyalog adımının yardım mesajı yüksek sesle okunur.

Yardım mesajını yarıda kesmek için, **⌘** tuşuna tekrar basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söylemeniz gerekir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Ses doğrudan geçişli konuşma algılamanın etkinleştirilmesi

Bir konuşma algılama oturumu başlatılana kadar, direksiyon simidinin sağ tarafındaki **⌘** öğesine basılı tutun.

Ayrıntılı bilgileri akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Direksiyon simidinin sağındaki + veya - tuşuna basın.

Ses doğrudan geçişli konuşma algılamanın iptal edilmesi

Direksiyon simidinin sağındaki **⌘** tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Konuşma komutlarına genel bakış

Aşağıdaki tabloda, en önemli konuşma komutlarına bir genel bakış sunulmaktadır.

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Tüm menüler	Bir sistem sorusuna olumlu yanıt verme	"(Evet Doğru Oldu Tamam Kesinlikle Olumlu Öyle Aynen)"
	Bir sistem sorusuna olumsuz yanıt verme	"(Hayır İmkansız Olumsuz Asla Yanlış Olmaz)"
	Bir oturumu iptal etme	"İptal"
	Bir önceki adıma geri dönme	"(Geri [Git Dön] Önceki)"
	Yardım isteme	"Yardım" "Daha Fazla Komut"
	"Ayrıntı"yı etkinleştirme veya devreden çıkarma	"Ayrıntı açık Ayrıntıları (aç göster)" "Ayrıntı Kapalı Ayrıntıları (Kapat Gösterme)"
	Geçerli müzik kaynağını isteme	"(Ne çalıyor Şu anda çalan)"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Radyo menüsü	Bir dalga bandı seçimi	"[Aç] F M [Radyo]" "[Aç] A M [Radyo]" "[Aç] D A B [Radyo]"
	Bir istasyon seçme	"Aç F M ..." "Aç A M ..." "Aç D A B ..."
Ortam menüsü	Bir medya kaynağı seçme	"C D [Çal]" "U S B "U S B'den" Müzik Çal" "([Ön] Aux Yardımcı Cihazı) [Çal]" "(Bluetooth Ses Bluetooth Audio) [Çal]"
	Bir arama kategorisi seçme	" ... sanatçısını çal" " ... sanatçısından ... albümünü çal" " ... [müzik] türü çal" " ... klasörünü çal" " ... çalma listesini çal" " ... bestecisini çal" " ... sesli kitabını çal"
	Bir şarkı seçme	"[... sanatçısından] ... şarkısını çal"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Navigasyon menüsü	Bir hedef girme	"Yönlendirilen [Hedef] (Adres Adrese Git)" "(Navigasyon Hedef)", "Hedef Adres Adres Gir Adrese Git" "(Navigasyon Hedef), (Kavşak Yol Ayrımı)"
	Bir POI girme	"(Navigasyon Hedef)", "Önemli Nokta P O I" "(Navigasyon Hedef)", "Etrafımda Önemli Nokta Etrafımda P O I" "(Navigasyon Hedef)", "Hedef Civarında Önemli Nokta Hedef Civarında P O I" "(Navigasyon Hedef)", "Yol Boyunca Önemli Nokta Yol Boyunca P O I"
	Ev adresini girme	"(Navigasyon Hedef)", "Eve [Git]"
	Geçerli konumu sorma	"(Navigasyon Hedef)", "Neredeyim Bulunduğum (Yer Konum)"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Navigasyon menüsü	Bir ara nokta eklenmesi	"(Navigasyon Hedef)", "Güzergah Noktası Yönlendirilen Adres Ekle"
		"(Navigasyon Hedef)", "Güzergah Noktası [Hedef] Adres Ekle [Hedef] Adrese Git"
		"(Navigasyon Hedef)", "Güzergah Noktası Önemli Nokta ekle Güzergah Noktası P O I Ekle"
		"(Navigasyon Hedef)", "Güzergah Noktası Kavşak Ekle"
		"(Navigasyon Hedef)", "Kişiye [git] Güzergah Noktası Ekle"
		"(Navigasyon Hedef)", "Eve [git] Güzergah Noktası Ekle"
	Bir ara noktayı silme	"(Navigasyon Hedef)", "Ara hedef sil"
	Rota rehberliğini iptal etme	"(Navigasyon Hedef)", "(rotayı navigasyonu yol tarifini) (durdur iptal et kapat)"
	Sesli rehberliği devreye sokma/ devreden çıkarma	"Sesli Kılavuz Açık" "Sesli Kılavuz Kapalı"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Telefon menüsü	Cihaz eşleştirme	"([Cihaz] Eşle [Cihaza] Bağlan)"
	Bir telefon numarası tuşlama	"(Rakam Numara) çevir" "(Ara Çevir) ..."
	Son numarayı tekrar arama	"Tekrar ara En son numarayı tekrar ara"
	Basamakları silme	"Sil" "Hepsini Sil"
	Bir kısa mesajı okuma	"(S M S Mesajları) Oku"

... : dinamik boşluk, o konuma yerleştirilecek özel isimler içindir

| : dikey çubuk alternatifleri ayırır

() : yuvarlak parantez alternatifleri birleştirir

[] : köşeli parantez bir komutun isteğe bağlı parçalarını belirtir

, : virgül, bir dizideki gerekli adımları ayırır

Cep telefonu

Genel bilgiler	67
Bluetooth bağlantısı	68
Acil çağrı	69
Çalıştırma	70
Metin mesajları	73
Cep telefonu ve telsiz cihazları	75

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmeyi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmeyi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden portala bağlanmalıdır.

Cep telefonu portalı isteğe bağlı olarak sesli komut özelliği sistemi kullanılarak sesle kumanda edilebilir.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuza azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth fonksiyonu devreye sokulmalıdır.

Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** üzerinden gerçekleşir.

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için güç prizine bağlayın.

Bluetooth menüsü

Bluetooth menüsünü açmak için **CONFIG** düğmesine basın. **Telefon Ayarı** öğesini, ardından da **Bluetooth** öğesini seçin.

Menü öğeleri **Cihaz listesi** ve **Cihaz Eşleştir** görüntülenir.

Cihaz eşleştir

Bilgi ve Eğlence Sisteminde eşleştirme işlemi başlatmak için, **Cihaz Eşleştir** öğesini seçin. Dört rakamlı Bilgi ve Eğlence Sistemi koduyla birlikte bir mesaj görüntülenir.

Bluetooth cihazı üzerinde eşleştirme işlemi başlatın. Gerekirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi kodunu Bluetooth cihazına girin.

Bilgi ve Eğlence Sisteminde eşleştirme işlemine ait altı rakamlı bir PIN kodu görüntülenir.

Eşleştirme işlemi onaylamak için:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:
Bilgi ve Eğlence Sistemi ve Bluetooth cihazında

görüntülenen PIN kodlarını karşılaştırın (istenirse) ve Bluetooth cihazındaki mesajı onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:
PIN kodunu Bluetooth cihazına girin ve girişinizi onaylayın.


Cihazlar eşleştirilir ve telefon ana menüsü görüntülenir.

Telefon defteri ve çağrı listeleri (varsa) Bluetooth cihazından indirilir.

Gerekirse, Bluetooth cihazında karşılık gelen mesajı onaylayın.

Cihaz listesi (Device list)

Cihaz listesi, Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmiş bütün cihazları içerir.

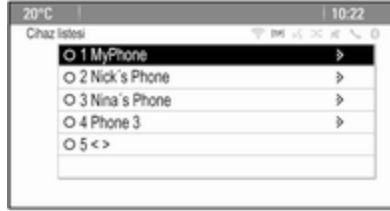

Yeni bir cihaz eşleştirildiğinde, cihaz listesinde görüntülenir.

Bir cihazının bağlanması

Bağlamak istediğiniz cihazı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Seç menü noktasını seçiniz.

Önceden bağlı olan cihazın bağlantısı kesilir ve bu cihaz bağlanır.

Bir cihazın silinmesi

Silmek istediğiniz cihazını seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Sil menü noktasını seçiniz.

Cihaz silinir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuzu Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu uygulamasının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu sebepten, yukarıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

Telefon ana menüsünü görüntülemek için, **PHONE** ögesine basın. Sonraki ekran görüntülenir (cep telefonu bağlı ise).



Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir numara girilmesi

PHONE ögesine basın ve ardından **Numara gir** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin.

Girilen son basamağı silmek için ekrandaki **Sil** ögesini seçin veya gösterge panosundaki **BACK** tuşuna basın.

İmleci girilmiş olan rakam içinde hareket ettirmek için ► veya ◀ ögesini seçin.


Numarayı çevirmeye başlamak için, **Tamam** ögesini seçin.

Not

Telefon defterine tuş takımından **Telefon rehberi** ögesine basarak ulaşabilirsiniz.

Telefon defteri

PHONE ögesine basın ve ardından **Telefon rehberi** ögesini seçin. **Telefon Rehberinde Arama** menüsü görüntülenir.

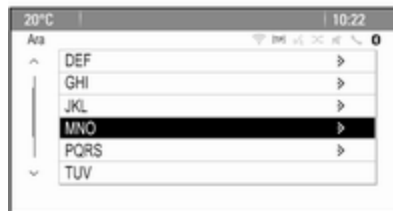

Görüntülenmesini istediğiniz telefon defteri girişlerinin bir ön seçimini görüntülemek için birinci harf aralığını seçin. Telefon defteri seçili olan harf aralığının konumuna atlar.



Bu harfle başlayan kayıtlı kişiler arasından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

Aramaya başlamak için istenen numarayı seçin.

Telefon defteri sıralama

Telefon defteri soyadına veya ada göre sıralanabilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, **PHONE** ögesini, ardından **Telefon Ayarı** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Sıralama Düzeni** menü ögesini seçin. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Not

Sıralama düzeni, konuşma algılama işlevi kullanılırken dikkate alınmalıdır, örn. "David Smith'i ara" veya "Smith, David'i ara" gibi.

Çağrı listeleri

PHONE ögesine basın ve ardından **Çağrı listeleri** ögesini seçin. **Çağrı listeleri** menüsü görüntülenir.



İstenen çağrı listesini seçin. Seçilen listeye bağlı olarak, son gelen, giden veya cevapsız çağrılar görüntülenir. Çevirmeye başlamak için çağrı listesindeki istenen numarayı seçin.

Gelen çağrılar

Bir çağrı geldiğinde, ekranda bir mesaj görüntülenir.



Çağrıyı kabul etmek için, **Cevapla** ögesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, **Reddet** ögesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Bir çağrı aktifken, çağrı için görünüm görüntülenir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için, **Tlfnu kapat** ögesini seçin.

Çağrıyı sessize alma

Mikrofonu geçici olarak susturmak için, **Arama sesini kapat** ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu susturmayı iptal etmek için, **Arama sesini kapat** ögesini devreden çıkarın.

Ahizeye aktarma

Çağrıyı cep telefonuna aktarmak için **Ahizeye Aktar** ögesini seçin. **Özel çağrı** menüsü görüntülenir.

Çağrıyı Bilgi ve Eğlence Sistemine geri aktarmak için, **Özel çağrı** menüsündeki **Aramayı aktar** ögesini seçin.

İkinci telefon görüşmesi

İkinci bir telefon görüşmesi başlatma

Bir çağrı aktifken, çağrı içi görünümdeki **Numara gir** ögesini seçin. Tuş takımı görüntülenir. Bir numara girebilir veya telefon defterinden bir numara seçebilirsiniz, yukarıya bakın.

Gelen ikinci telefon görüşmesi

İkinci bir çağrı geldiğinde, ekranın altında bir mesaj görüntülenir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Çağrı kabul edilirse, ilk görüşme bekleme alınıp ve ikinci çağrı aktif hale gelir.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.



Çağrılar arasında geçiş yapmak için, **Çağrılar değiştir** ögesini seçin.

Konferans çağrı

Her iki çağrıyı da aynı anda etkinleştirmek için **Aramaları birleştir** tuşuna basın.

Aramaları birleştir, **Aramayı ayır** olarak değişir.

Bir konferans görüşmesini sonlandırmak için, **Aramayı ayır** ögesini seçin.

Telefon çağrılarını sonlandırma

Bir konferans çağrısında, her iki telefon görüşmesini de sonlandırmak için **Tlfnu kapat** ögesini seçin.

Metin mesajları

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, cep telefonunuzun mesaj kutusunu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin metin mesajları fonksiyonunu her cep telefonu desteklemez.

Cep telefonunda mesajlar uygulamasını etkinleştirme

Metin mesajı verilerinin Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılması cep telefonu üzerinde etkinleştirilmelidir.

Bilgi ve eğlence sistemini bağladıktan sonra, cep telefonunuzda, Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu kısa mesajlarına erişim için izin isteyen bir mesaj çıkabilir. Mesajı onayla.

Mesaj çıkmazsa, cep telefonunuzdaki Bluetooth menüsüne gidin, Bilgi ve Eğlence Sisteminin adını seçin ve ilgili erişim fonksiyonunu devreye sokun.

Not

Farklı cep telefonlarında erişim elde etmekle ilgili ayrıntılı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

O zaman, Bilgi ve Eğlence Sisteminin Ana Sayfa menüsündeki **Mesajlar** simgesi seçilebilir.

Gelen metin mesajı

Yeni bir metin mesajı alındığında, size gönderenin adı veya numarasını belirten bir mesaj verilir.

Mesajdaki seçeneklerden birini seçin.

Dinle

Sistemin mesajı yüksek sesle okumasını istiyorsanız, **Listeler** ögesini seçin.

Bak

Mesajı ekranda görüntülemek için ilgili ekran tuşunu seçin.

Not

Mesajlar ekranda sadece araç park halindeyken görüntülenir.

Reddet

Mesajı reddetmek için, ilgili ekran tuşunu seçin.

Yanıtla

Mesajı doğrudan yanıtlamak için, **Yanıtla** ögesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir. İstenen mesajı seçin ve girişinizi onaylayın.

Mesaj gönderilir.

Not

Ayarlar menüsünde yeni ön tanımlı mesajlar oluşturulabilir.


Çağrı

Metin mesajını gönderen kişiyi aramak için, **Ara** ögesini seçin.

Gelen kutusu

İlgili menüyü görüntülemek için  ögesine basın ve ardından **Mesajlar** ögesini seçin.

Gelen kutusundaki bütün mesajların bir listesini görüntülemek için, **Giriş Kutusu** ögesini seçin.

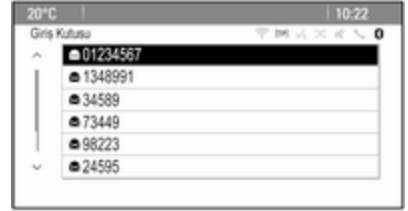

İstenen mesajı seçin. Mesaj ekranda görüntülenir.

Not

Mesajlar ekranda sadece araç park halindeyken görüntülenir.

İstediği takdirde, ekranın altındaki seçeneklerden birini seçin (yukarıya bakın).

Ayarlar

İlgili menüyü görüntülemek için  ögesine basın ve ardından **Mesajlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Ayarlar** menü ögesini seçin.

İstediğiniz ayarları yapın.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve ahizesiz cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum menzili elde edebilmek için, harici antenin profesyonel bir şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü el kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt

üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 watt ve diğer standartlarda 1 watt değerini aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Ahizesiz ekipmanın (handsfree (eller serbest)) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular 76

Sıkça sorulan sorular

Sesli komut özelliği

- ② **Sesli komut özelliği çok iyi çalışmıyor. Performansını nasıl iyileştirebilirim?**
 - ① Bip sesini bekleyin, ardından da komutu doğal bir şekilde söylemeye çalışın. Uzun beklemlerden kaçının, az aksanlı ve orta bir ses düzeyinde konuşun. Detaylı açıklama ⇨ 59.
- ② **Sesli komut özelliği tarafından verilen sesli komutlar fazla uzun. Bir komutu doğrudan söylemek için onları nasıl yarıda kesebilirim?**
 - ① Konuşma algılama sisteminin sesli komutunu yarıda kesmek için, direksiyon simidi üzerindeki ⌂ düğmesine basın. Bip sesini bekleyin, ardından da komutunuzu söyleyin. Detaylı açıklama ⇨ 59.

- ② **Konuşma algılama yoluya bir telefon kişisi seçemiyorum. Neyi yanlış yapıyorum ?**
 - ① Bilgi ve Eğlence Sistemi, telefon defterindeki kişilere kayıt edildikleri şekliyle ulaşır. Sıralama düzeni "soyadı, ad" şeklinde ayarlanmışsa, John Smith adındaki bir kişiyi aramak için doğru komut "Smith, John"dur. Detaylı açıklama ⇨ 58.
- ② **Başka bir ülkedeki bir adresi konuşma algılama yoluyla giremiyorum. Neyi yanlış yapıyorum ?**
 - ① Konuşma algılama yoluyla, sadece dili sistem dili olarak seçilmiş bir ülkede yer alan hedeflerin adreslerini girebilirsiniz, örneğin, sistem Almanca olarak ayarlanmışsa, Fransa'daki bir hedef noktasını giremezsiniz. Detaylı açıklama ⇨ 58.

Telefon

- ② **Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işletebilirim ?**
- ① Bir cep telefonunu eşleştirmek için,  tuşuna basın, **Telefon Ayarı** ögesini ve ardından **Bluetooth** ögesini seçin. **Cihaz Eşleştir** ögesini seçin ve Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonunuzdaki talimatları izleyin. Bluetooth'un etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Detaylı açıklama ⇨ 68.
- ② **Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden telefon defterime veya son aramalara nasıl erişim sağlayabilirim?**
- ① Telefona bağlı olarak, cep telefonunuzun ayarlarındaki ilgili verilere erişim izni vermeniz gerekir. Genelde, telefon defteri ve son aramalar listesinin indirilmesi bütün cep telefonları tarafından desteklenmez.
- Detaylı açıklama ⇨ 68.

- ② **Telefon defterime erişim izni verilmesine karşın, bütün kişiler Bilgi ve Eğlence Sisteminde mevcut değil. Bunun nedeni nedir?**
- ① Telefona bağlı olarak, SIM kartta depolanmış olan kişiler Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunamaz.
- Detaylı açıklama ⇨ 68.

Navigasyon

- ② **Toplam sürüş süresi veya geri kalan sürüş süresi ile toplam mesafe veya kısmi mesafe arasında nasıl geçiş yapabilirim?**
- ① Navigasyon uygulaması aktifken, çok fonksiyonlu düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** ögesini görüntüleyin. **Rota Süresini/ Hedefini Değiştir** ögesini seçin ve ayarları istediğiniz şekilde yapın.
- Detaylı açıklama ⇨ 41.
- ② **DEST/NAV düğmesine basıldığında, bazen farklı menüler görüntülenir. Bunun nedeni nedir?**
- ① Güzergah kılavuzu etkinse, bir hedef seçmeniz için hedef uygulaması görüntülenir.

Detaylı açıklama ⇨ 45.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, ekranda **Rota Menüsü** ögesi görünür.

Detaylı açıklama ⇨ 53.

Audio

- ② **Bluetooth üzerinden bağlı bir cihazdan ortam dosyaları çalarken, parça ismi ve sanatçı Bilgi ve Eğlence Sisteminde görüntülenmez ve medya tarama fonksiyonu kullanılamaz. Bunun nedeni nedir?**
- ① Bluetooth üzerinden bir cihaz bağlarken, desteklenen Bluetooth protokolü nedeniyle sadece kısıtlı fonksiyonlar kullanılabilir.
- Detaylı açıklama ⇨ 35.
- ② **Bilgi ve Eğlence Sisteminin ön yüzünde bir ses tonu düğmesi yok. Ses tonu ayarlarını nasıl değiştirebilirim?**
- ① Ses tonu ayarları menüsüne **Giriş Sayfası** üzerinden ulaşılabilir. İkinci **Giriş Sayfası** ögesini görüntülemek için,  tuşuna basın

ve ardından **Daha fazla** ögesini seçin. Ses tonu ayarları menüsüne erişmek için, **Ton** ögesini seçin.

Detaylı açıklama ➞ 20.

Dizin

A

Acil çağrı.....	69
Adres defteri.....	45
Akıllı Telefon.....	38
Ana Sayfa.....	17, 22
App'ler.....	38
AUPEO.....	38
AUX.....	34
AUX'u etkinleştirme.....	35

B

BACK tuşu.....	17
Balance.....	20
Bass.....	20
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	8
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme.....	14
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	14
Bluetooth bağlantısı.....	68
Bluetooth müziği.....	34
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	35
Bölgeselleştirme.....	28

C

CD çalar.....	31
CD çaların etkinleştirilmesi.....	32

Cep telefonu portalını etkinleştirme.....	70
Cep telefonu ve telsiz cihazları	75

Ç

Çalıştırma.....	70
Çok fonksiyonlu düğme.....	17

D

DAB.....	30
Dalga bandı seçimi.....	25
Dijital Audio Yayın Sistemi.....	30
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB).....	30
Dil.....	22
Dosya biçimleri.....	31
Görüntü dosyaları.....	34
Ses dosyaları.....	34
Dönüş listesi.....	53

E

Ekmek kırıntıları.....	53
Ekolayzer.....	20
Ekran.....	22
EQ.....	20
Eşleştirme.....	68
Ev adresi.....	45

F

Fabrika ayarları.....	22
Fader.....	20
Favori istasyon listeleri.....	27

İstasyonlara ulaşma.....	27
İstasyonların kaydedilmesi.....	27

G

Genel Bilgiler.....	31, 34, 40, 58, 67
AUX.....	34
Bluetooth müziği.....	34
CD.....	31
Cep telefonu portalı.....	67
Infotainment sistemi.....	6
Navigasyon.....	40
Radyo.....	25
USB.....	34
Görüntü dosyaları.....	34
Gracenote.....	34
Güzergah kılavuzu.....	53

H

Haritalar.....	41
Hedef girişi	45
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	7

I

İstasyon arama.....	25
---------------------	----

K

Kanal listesi.....	25
Kategori listesi.....	25
Kılavuz	53
Konuşma komutlarına genel bakış	62
Kullanım.....	14, 25, 32, 41, 59

AUX.....	35
Bluetooth müziği.....	35
CD.....	32
Infotainment sistemi.....	14
Menü.....	17
Navigasyon sistemi.....	41
Radyo.....	25
Telefon.....	70
USB.....	35, 37

Kumanda birimleri	
Direksiyon simidi.....	8
Infotainment sistemi.....	8
Kumanda birimlerine genel bakış... ..	8

M

Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	21
Menü kullanma.....	17
Mesajlar.....	17
Metin mesajları.....	73

N

Navigasyon	
Adres defteri.....	45
Dönüş listesi.....	53
Ekmek kırıntıları.....	53
Ev adresi.....	45
Favori rotalar.....	45
Genel ayarlar.....	41
Güncel yer.....	41
Güzergah kılavuzu.....	53

Harita ekranı.....	41
Haritanın elle idaresi.....	41
Hedef girişi.....	45
Koordinatlar.....	45
Özel hedefler.....	45
Rehberlik uyarıları.....	53
Rota izleme.....	53
Rota simülasyonu.....	41
Sesli uyarılar.....	53
Son hedefler.....	45
TMC istasyonları.....	53
Trafik olayları.....	53
Tuş takımı.....	45
Yol noktalı seyahat.....	45
Yol seçenekleri.....	53
Navigasyon ses yüksekliği.....	21
Navigasyon sistemi.....	40
Navigasyon sisteminin	
etkinleştirilmesi.....	41

O

Orta aralık.....	20
Otomatik kaydedilmiş	
istasyonların listesi.....	26
İstasyonlara ulaşma.....	26
İstasyonların kaydedilmesi.....	26
Otomatik ses düzeyi.....	21

Ö

Özel hedefler.....	45
--------------------	----

R

Radyo	
DAB.....	30
DAB duyuruları.....	30
Dalga bandı seçimi.....	25
Dijital Audio Yayın Sistemi.....	30
Favori istasyon listeleri.....	27
İstasyon arama.....	25
İstasyonlara ulaşma.....	26, 27
İstasyonların kaydedilmesi. .	26, 27
Kanal listesi.....	25
Kategori listesi.....	25
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi.....	26
Radyo Data Sistemi (RDS).....	28
RDS.....	28
RDS Seçenekleri menüsü.....	28
TP.....	28
Yol Haberleri.....	28
Yöresel.....	28
Radyo Data Sistemi (RDS)	28
Radyonun etkinleştirilmesi.....	25
Resimler.....	37
Resimlerin gösterilmesi.....	37
Rota simülasyonu.....	41

S

Saat.....	22
Saat formatı.....	22
Ses algılama.....	58

Ses ayarları.....	21
Ses çalınması.....	35
Ses dosyaları.....	34
Ses İPUCU ses seviyesi.....	21
Sesli komut özelliği.....	58
Ses seviyesi	
Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	21
Navigasyon ses yüksekliği.....	21
Otomatik ses düzeyi.....	21
Ses İpucu ses seviyesi.....	21
Ses kısma işlevi.....	14
Trafik anonslarının ses	
yüksekliği.....	21
Uyarı sesi seviyesi.....	21
Sessiz (Mute).....	14
Ses tonu ayarları.....	20
Sıkça sorulan sorular.....	76
Sistem ayarları.....	22
Ana Sayfa.....	22
Dil.....	22
Ekran.....	22
Saat ve Tarih.....	22
Yazılım.....	22

T

TA.....	28
Tarih.....	22
TA ses yüksekliği.....	21

Telefon

Acil çağrılar.....	69
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar.....	70
Bluetooth.....	67
Bluetooth bağlantısı.....	68
Konferans çağrı.....	70
Metin mesajları.....	73
Son çağrılar.....	70
Telefon defteri.....	70
Telefon çağrısı	
Başlatma.....	70
Kabul etme.....	70
Telefon defteri.....	45, 70
Temel kullanım.....	17
TMC.....	53
TP.....	28
Trafik olayları.....	53
Treble.....	20
Tuş takımı.....	45

U

USB.....	34
USB radyonun etkinleştirilmesi.....	35
USB resminin etkinleştirilmesi.....	37
Uyarı sesi seviyesi.....	21
Uygulamaları kullanma.....	38

Y

Yazılım güncelleme.....	22
Yol haberleri.....	28
Yol noktalı seyahat.....	45

CD 400/300

Giriş	86
Radyo	101
CD Çalar	110
AUX girişi	114
USB girişi	115
Dizin	118

Giriş

Genel Bilgiler	86
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	87
Kumanda birimlerine genel bakış	88
Kullanım	94
Temel kullanım	95
Ses tonu ayarları	97
Ses ayarları	99

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM ve DAB dalga bandından yayın yapan radyo istasyonları için ses sisteminizde otomatik olarak ayarlanabilen 12 istasyon hafızası mevcuttur. Ayrıca, manuel olarak da çeşitli istasyonlar ayarlanabilir (dalga bandından bağımsız olarak).

Entegre audio çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Dahası, harici veri depolama cihazlarını Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak bağlayabilirsiniz.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Infotainment sistemi ayrıca direksiyon simidi üzerindeki kumanda birimleri ile de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları, net göstergeler ve büyük ebatları çok fonksiyonlu düğme sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

CD 400

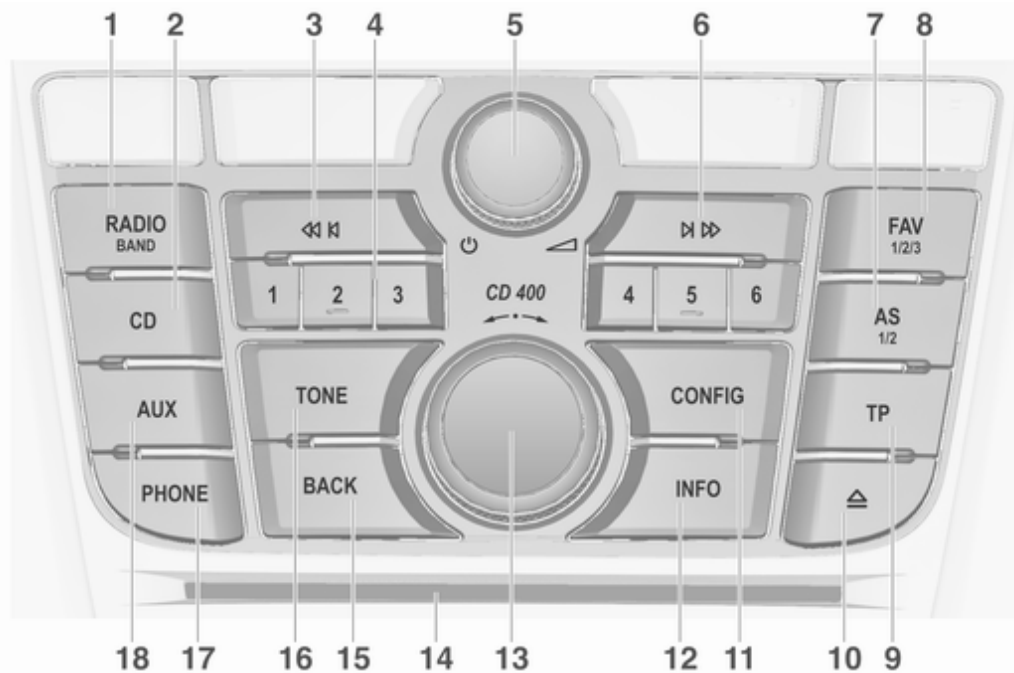

1 RADIO

Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 101

2 CD

CD/MP3/WMA'lerin çalınması 114

3 Geri yönde aramayı başlatır

Radyo: geri yönde aramayı başlatır 101

CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar 111

4 Radyo istasyon tuşları 1...6

Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir 102

Kısa basıldığında: istasyon seçilir 102

5

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 94

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 94

6 İleri doğru aramayı başlatır

Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 101

CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar 111

7 AS 1/2

Otomatik hafıza seviyeleri (kayıtlı radyo istasyonları) ... 102

Kısa basıldığında: Otomatik kayıtlı liste seçilir .. 102

Uzun basıldığında: İstasyonlar otomatik olarak kaydedilir 102

8 FAV 1/2/3

Favori istasyon listeleri (kayıtlı radyo istasyonları) ... 102

9 TP

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 106

Infotainment sistemi kapalı ise: tarih ve saati görüntüler 106

10 CD çıkarma 111**11 CONFIG**

Ayarlar menüsünü açar 99

12 INFO

Radyo: o anda dinlenmekte olan istasyon bilgileri 101

CD/MP3/WMA: o anda çalmakta olan CD bilgileri ... 111

13 Çok fonksiyonlu düğme

Çevrildiğinde: Menü seçenekleri işaretlenir veya rakamsal değerler ayarlanır 95

Basıldığında: İşaretlenen opsiyon seçilir/ etkinleştirilir; ayarlanan değer onaylanır; fonksiyon açılır/kapatılır 95

14 CD yuvası 111**15 BACK**

Menü: bir seviye geri 95

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 95

16 TONE

Ses tonu ayarları 97

17 PHONE


Sessiz mod (mute)

etkinleştirilir 94

18 AUX

Ses kaynağı değiştirilir 114

CD 300

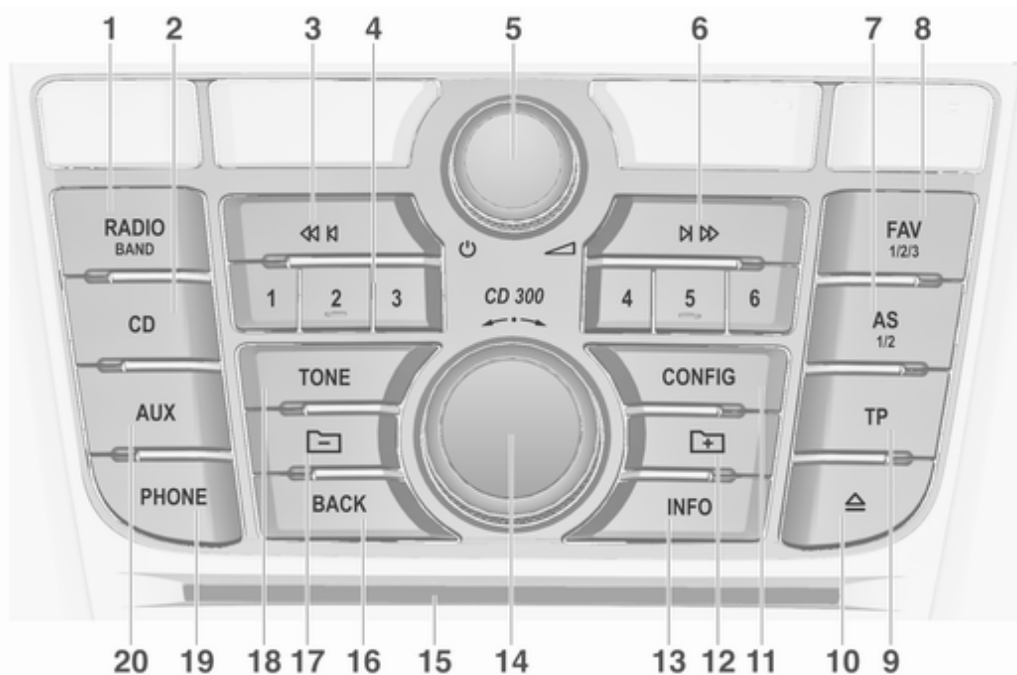

1 RADIO

Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 101

2 CD

CD/MP3/WMA'lerin çalınması 114

3 Geri yönde aramayı başlatır

Radyo: geri yönde aramayı başlatır 101

CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar 111

4 Radyo istasyon tuşları 1...6

Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir 102

Kısa basıldığında: istasyon seçilir 102

5 ☺

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 94

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 94

6 İleri doğru aramayı başlatır

Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 101

CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar 111

7 AS 1/2

Otomatik hafıza seviyeleri (kayıtlı radyo istasyonları) ... 102

Kısa basıldığında: Otomatik kayıtlı liste seçilir .. 102

Uzun basıldığında: İstasyonlar otomatik olarak kaydedilir 102

8 FAV 1/2/3

Favori istasyon listeleri (kayıtlı radyo istasyonları) ... 102

9 TP

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 106

Infotainment sistemi kapalı ise: tarih ve saati görüntüler 106

10 CD çıkarma 111**11 CONFIG**

Ayarlar menüsünü açar 99

12 MP3: Bir alt klasöre geçer ... 111**13 INFO**

Radyo: o anda dinlenmekte olan istasyon bilgileri 101

CD/MP3/WMA: o anda çalmakta olan CD bilgileri ... 111

14 Çok fonksiyonlu düğme

Çevrildiğinde: Menü seçenekleri işaretlenir veya rakamsal değerler ayarlanır 95

Basıldığında: İşaretlenen opsiyon seçilir/etkinleştirilir; ayarlanan değer onaylanır; fonksiyon açılır/kapatılır 95

15 CD yuvası 111**16 BACK**

Menü: bir seviye geri 95

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 95

17 MP3: Bir üst klasöre geçilir . 111

18 TONE

Ses tonu ayarları 97


19 PHONE

Sessiz mod (mute)
etkinleştirilir 94

20 AUX

Ses kaynağı değiştirilir 114

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

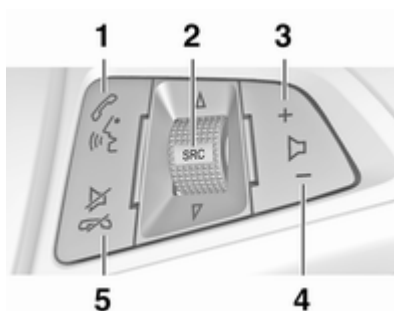

1

Fonksiyon yok.

2 **SRC** (Kaynak)

Basıldığında: ses kaynağı
seçilir 94

Radio etkinken: bir
sonraki/önceki kayıtlı
radio istasyonunu
seçmek için yukarı/aşağı
çevirin 101

CD çalar etkinken: bir
sonraki/önceki CD/MP3/
WMA parçasını seçmek
için yukarı/aşağı çevirin 111

3 +

Ses yüksekliğinin
arttırılması 94

4 -

Ses yüksekliğinin
azaltılması 94

5

Basın: sessiz modu (mute)
etkinleştirme / iptal etme 94

Kullanım

Kumanda birimleri

Infotainment sistemi, fonksiyon tuşları, çok fonksiyonlu düğme ve ekranda gösterilen menüler sayesinde kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- gösterge panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 88
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 88

Infotainment sistemini açma veya kapama

⌚ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak aktif duruma geçer.

Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken ⌚ düğmesine basılarak açılmışsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⌚ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdakiler ayrı olarak ayarlanabilir:

- maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 99
- trafik anonslarının ses yüksekliği ⇨ 99

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif konumdayken ⇨ 99 yol ve rüzgar gürlüğünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz (Mute)

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için **PHONE** düğmesine basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için:

⌚ düğmesini çevirin veya **PHONE** tuşuna tekrar basın.

Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın iç sıcaklığı çok yüksek seviyedeysen bilgi ve eğlence sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak düşürülür.

Çalışma modları

Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya dalga bandları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

İstasyon seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Radyo fonksiyonları hakkında detaylı bilgi ⇨ 101.

Audio Player (Çalar)

CD, USB, iPod® veya AUX menülerini açmak veya bu menüler arasında geçiş yapmak için **CD** veya **AUX** düğmesine basın.

Parça seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ayrıntılı açıklamalar:

- CD çalar fonksiyonları ⇨ 111
- AUX giriş fonksiyonları ⇨ 114
- USB girişi fonksiyonları ⇨ 115

Temel kullanım

Çok fonksiyonlu düğme

Çok fonksiyonlu düğme menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin:

- CD 400: bir menü seçeneği işaretlemek için
- CD 300: Menü seçeneklerini görüntülemek için
- rakamsal değer ayarlamak için

Çok fonksiyonlu düğmeye basın:

- CD 400: işaretli seçeneği seçmek/etkinleştirmek için
- CD 300: görüntülenen seçeneği seçmek veya etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir sistem fonksiyonunu açmak/kapatmak için

BACK tuşu

BACK tuşuna kısaca basın:

- bir menüden çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek için

Girişi tamamen silmek için **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri

CD 400

Bir opsiyon seçme




İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli opsiyonu seçmek için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Alt menüler

Menünün sağ tarafındaki ok işareti opsiyon seçiminden sonra içinde diğer seçeneklerin olduğu bir alt menünün açılacağı anlamına gelir.

Bir ayarı etkinleştirmek

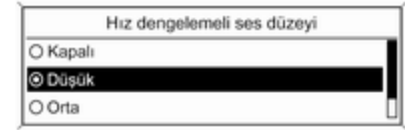

İstenen ayarı işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama



Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin. Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma



Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Açık ve **Kapalı** arasında bir seçim yapmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

CD 300

Menü elemanları ve sembolleri



Aşağı ve yukarı yönlü oklar **1** şunları gösterir: Üst menü seviyesi etkin konumdadır. Etkin konumdaki güncel menüde başka opsiyonlar da mevcuttur.

Etkin konumdaki güncel menüdeki diğer opsiyonları görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Köşeli ok **2** şunları gösterir: İçinde opsiyonlar barındıran bir alt menü mevcuttur.

Görüntülenen opsiyonu seçmek ve ilgili alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Sağ yönlü ok **3** şunları gösterir: İlk alt menü seviyesi etkindir (iki ok = ikinci alt menü seviyesi etkin).

Aşağı yönlü ok **4** şunları gösterir: Aktif konumdaki alt menüde başka opsiyonlar da mevcuttur.

Bir ayarı etkinleştirmek




İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstenen ayarı görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama



İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma




İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Açık veya **Kapalı** seçeneklerini işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli ayarı onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde ses tonu özellikleri her bir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için ayarlanabilir.

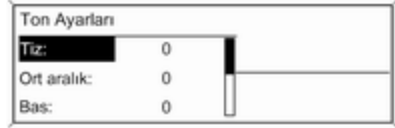

Ses tonu menüsünü açmak için **TONE** tuşuna basın.

Bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı



Bas:, **Ort aralık:** veya **Tiz:** menü noktasını seçiniz.

Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.

Ön/arka ses dağılımının ayarlanması



Fader: menü noktasını seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.

Sol/sağ ses dağılımının ayarlanması



Denge: menü noktasını seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.


Kişisel ayarı "0"a getirme

İstenen opsiyonu seçin ve çok fonksiyonlu düğmeyi birkaç saniye kadar basılı tutun.

Tüm ayarları "0" veya "Off" konumuna getirme

TONE tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Müzik türüne göre ses tonunu optimize etmek

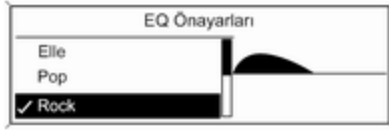

EQ: (Ekolayzer) seçiniz.

Görüntülenen opsiyonlar çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi




Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

CD 400: **Radyo ayarları** ve ardından **Maksimum başlangıç sesi** menü noktasını seçiniz.

CD 300: **Ses ayarları** ve ardından **Başlangıç ses düzeyi** menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Hız dengelemeli ses düzeyi

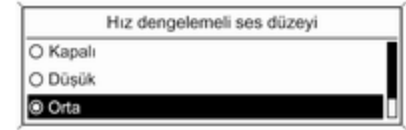

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

CD 400: **Radyo ayarları** ve ardından **Otomatik ses kontrolü** menü noktasını seçiniz.

CD 300: **Ses ayarları** ve ardından **Otomatik ses kontrolü** menü noktasını seçiniz.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Trafik anonslarının (TA) ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliği normal ses yüksekliğine oranla yükseltip azaltabilir.



Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

CD 400: **Radio ayarları, RDS seçenekleri** ve **TA sesi** menü noktasını seçin.

CD 300: **Ses ayarları, RDS seçenekleri** ve **TA sesi** menü noktasını seçin.

Sesin yükselmesi veya düşmesi için istenen değeri ayarlayın.

Radyo

Kullanım	101
İstasyon arama	101
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi	102
Favori istasyon listeleri	102
Yayın bandı menüleri	103
Radyo Data Sistemi (RDS)	106
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	108

Kullanım

Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için **RADIO** tuşuna basın.

En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını seçmek için **RADIO** tuşuna bir veya birden fazla kez basın.

Bu radyo bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için **◀◀** **▶▶** tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

Mevcut yayın bandındaki algılanabilen diğer istasyonu aramak için birkaç saniye kadar **◀◀** **▶▶** tuşuna basın.

İstenilen frekansa ulaşıldığında ilgili istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not

Manuel istasyon arama: Radyo eğer hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik olarak daha hassas bir arama seviyesine geçecektir. Eğer hala bir istasyon bulunamazsa, en son dinlenen frekans çalınmaya başlayacaktır.

Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları **↗** 106 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları **↗** 106 aranacaktır.

Manuel olarak ayarlama

AM yayın bandı

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve açılan frekans ekranındaki en iyi algılanan frekansı ayarlayın.

DAB yayın bandı

DAB menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın ve **DAB elle ayarlama**'yı seçin.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve açılan frekans ekranındaki istenilen frekansı ayarlayın.

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Otomatik istasyon kaydetme fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en iyi algılanan istasyonlar aranıp otomatik olarak kaydedilebilir.

AS-İstasyonlar		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda **AS** ibaresi ile gösterilir.

Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS 1, AS 2**), ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

Otomatik istasyon kaydetme

Oto kayıt mesajı görüntüleninceye kadar **AS** tuşuna basın ve basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilecektir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesi açmak veya bir başka otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçmek için **AS** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Not

Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.


Bir istasyona ulaşma

Bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesi açmak veya bir başka otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçmek için **AS** tuşuna kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için 1...6 arası istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.

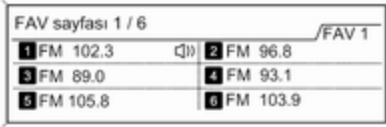

Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir.

Mevcut favori istasyon listelerinin sayısı yapılandırılabilir (aşağıya bakın).

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.


Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Bir istasyona ulaşma

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için 1'den 6'ya kadar olan istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

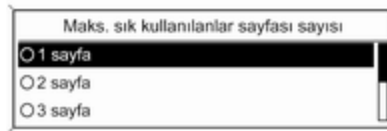

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Radyo sık kullanılanlar** sekmesini seçiniz.

Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

Yayın bandı menüleri

İstasyon seçimi için alternatif olanaklara yayın bandına özel menüler aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

İlgili yayın bandı menüsünü seçmek için radyo ana menüsü etkin konumdayken çok işlevli düğmeye basın.


Not

Aşağıdaki FM bandı ile ilgili ekranlar örnek olarak verilmiştir.



Favoriler listesi

Favoriler listesi menü noktasını seçiniz. Favoriler listesinde kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.

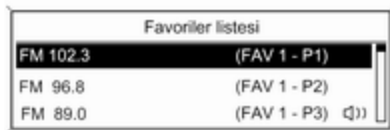

İstenen istasyonu seçin.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listeleri

AM / FM yayın bandı

AM istasyonları listesi veya **FM istasyonları listesi** menü noktasını seçiniz.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm AM/FM radyo istasyonları görüntülenir.

DAB yayın bandı

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm DAB radyo istasyonları 108 görüntülenir.

Not

Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.



İstenen istasyonu seçin.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme

Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İstasyon listesini güncellemek için uygun komutu seçin.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama işlemi tamamlandığında, son algılanan istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama fonksiyonunun iptali için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not


Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Kategori listeleri

Birçok RDS istasyonu ⇨ 106 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Infotainment sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.


İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

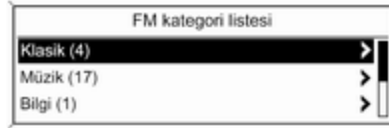

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz.

CD 400: Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

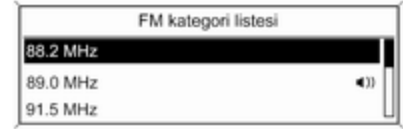

İstenen istasyonu seçiniz.

CD 300: Seçilen türde algılanabilen bir sonraki istasyon aranır ve çalınmaya başlanır.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken kategori listesi de güncellenir.

Not


Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 📶 ibaresi ile gösterilir.

DAB anonsları

Müzik programları yanında birçok DAB istasyonu ⇨ 108 çeşitli anonslar da yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons algılandığında kesintiye uğrar.

Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi
DAB menüsünde **DAB anonsları** menü noktasını seçin.

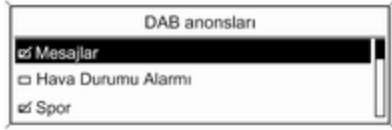

İstedığınız anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.

Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.



RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.

- Infotainment system, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS ayarlama

RDS ayar menüsünü açmak için:

CONFIG tuşuna basın.

CD 400: **Radyo ayarları** ve ardından **RDS seçenekleri** menü noktasını seçin.

CD 300: Önce **Ses ayarları** ve ardından **RDS seçenekleri** öğesini seçin.



TA sesi

Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir ⇨ 99.

RDS açma ve kapatma

RDS'yi **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Not

RDS kapatıldığında, bir radyo istasyonu değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden açılır (arama işlevinde veya önceden ayarlanmış olan düğme ile).

Trafik duyurusu (TA)

TA fonksiyonunu kalıcı olarak açmak veya kapatmak için:

Trafik duyurusu (TA)'yi Açık veya Kapalı konumuna getirin.

Bölgeselleştirmeyi açma ve kapatma (Bölgeselleştirme için RDS etkin hale getirilmelidir)

Belli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

Bölgesel (REG)'yi Açık veya Kapalı konumuna getirin.

Bölgeselleştirme açılırsa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

RDS kayar metni

Ek bilgileri görüntülemek için bazı RDS istasyonları göstergedeki program ismini görüntülemez. İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

Metin kaydırma kapalı seçeneğini **Açık** konumuna ayarlayın.

Radyo metni:

RDS ve RDS yayınlarını alma aktif konumdaysa, güncel program ve güncel olarak çalmakta olan müzik parçası hakkındaki bilgi program isminin altında görüntülenir.

Bilgiyi göstermek veya gizlemek için:

Radyo metni:'yi Açık veya Kapalı konumuna getirin.

Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisini açma ve kapama

Infotainment sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

TP tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, radyo ana menüsünde [] ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servisi istasyonları algılanmaktadır.

- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonunu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonunu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, radyo ana menüsünde **[TP]** ibaresi görüntülenir.
- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ⇨ 99.
- Radyo trafik servisi fonksiyonu açıldığında trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma kesintiye uğrar.

Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme

Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

Ekrandaki iptal mesajını onaylamak için **TP** tuşuna veya çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Trafik anonsu kapatılır, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)

Ayarladığınız istasyon radyo trafik servisini yayınlamıyor olsa bile, EON sayesinde radyo trafik anonslarını dinleyebilirsiniz. Böyle bir istasyon ayarlanırsa, bu istasyon da trafik servisi istasyonları **TP** gibi siyah renkte görüntülenir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

Dijital audio yayın sistemi (DAB) yenilikçi ve evrensel bir yayın sistemidir.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.



Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta yayınlanabilir (grup).
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.

- AM veya FM alıcılarında olan sesin azalması gibi bir durum olmaz. DAB sinyali sabit bir ses yüksekliğinde iletilir.
- DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB ayarları menüsünde **Otmık orkstra bğİntİlandırma** ve/veya **Otmık bğİntİlandırma DAB-FM** etkinleştirilerek önlenebilir.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 106 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait

trafik anonsları verilir. TP etkisizleştirin DAB alımının FM trafik anonsları tarafından kesilmemesi için.

DAB Ayarlama

DAB ayarları	
Otmık orkstra bğİntİlandırma	Açık
Otmık bğİntİlandırma DAB-FM	Kapalı
Dinamik ses adaptasyonu	Kapalı

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.

Ayar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Otmık orkstra bğİntİlandırma:** Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük

olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

- **Otmık bğİntİlandırma DAB-FM:** Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine karşılık gelen FM istasyonuna atlar.
- **Dinamik ses adaptasyonu:** Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu düşük ses seviyesinin değil de yüksek ses seviyesinin düşmesi anlamına gelir. Böylece Infotainment sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.
- **Frekans bandı:** Bu opsiyonu seçtikten sonra, DAB yayın bandları Infotainment sistemi tarafından algılanacaktır.

CD Çalar

Genel Bilgiler	110
Kullanım	111

Genel Bilgiler

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

- Kullanabilen CD formatları:
CD-ROM Mod 1 ve Mod 2
CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2
- Kullanabilen dosya formatları:
ISO9660 Level 1, Level 2.
Romeo, Joliet

Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

Not

ISO 13346 desteklenmez. Örn. Windows 7 ile bir ses CD'si yazılırken, ISO 9660'ın elle seçilmesi gerekebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kaydı profesyonel ortamda yapılmış orijinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne

uygun kullanıldığından emin olun. Konuyla ilgili aşağıdaki bölümlere bakınız.

- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi durumların sebebi donanım hatası değildir.
- Karma veri tipli CD'lerde (audio parçalar ve sıkıştırılmış ses dosyaları, örn. MP3), audio (ses) parçaları ve sıkıştırılmış ses dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi CD çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar CD çaların merceğine zarar verebilir ve deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
Parça sayısı: maks. 999.
Klasör sayısı: maks. 255.
Klasör yapı derinliği: maksimum 64 seviye (tavsiye edilen: maksimum 8 seviye).
Çalma listesi sayısı: maks. 15.
Çalma listesi başına parça sayısı: maks. 255.
Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
- WMA ve MP3 dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. İçinde WMA dosyaları bulunan bir CD takıldığında MP3 ile ilgili menüler ekrana gelecektir.

Kullanım

CD çalmayı başlatma



CD veya MP3 menüsünü açmak için **CD** tuşuna basın.

CD çalarda CD varsa, CD çalma işlemi başlayacaktır.

Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

CD yerleştirme

Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD'yi audio CD girişi yuvasına yerleştirin.

Not

Bir CD takıldığında, ekranın üst satırında bir CD sembolü görünür.

Standart sayfa görünümünü değiştirme

(sadece CD 300 ile)

Audio CD veya MP3 çalınıyorken: çok fonksiyonlu düğmeye basın ve ardından **Varsayılan CD sayfası görünümü** veya **Varsayılan MP3 sayfası görünümü** ögesini seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Klasör düzeyini değiştirme


Daha yüksek veya düşük klasör seviyesine geçmek için  veya  tuşuna basın.

Bir önceki ya da bir sonraki parçaya atlama

◀ K veya K ▶ tuşuna kısaca basın.

Hızlı ileri/geri alma


Çalan parçayı hızlı ileriye veya hızlı geriye sarmak için ◀ K ya da K ▶ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

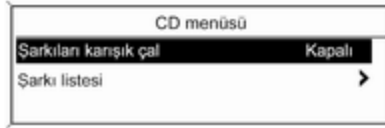Audio CD veya MP3 menüsünü kullanarak parça seçmek**Ses CD'si çalarken**

İlgili Audio CD menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları karışık çal** seçeneğini **Açık** konuma ayarlayın.

Audio CD üzerinde bir parça seçmek için: **Şarkı listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

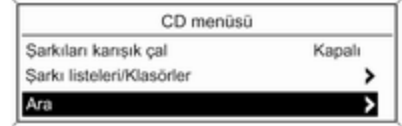MP3 çalarken

İlgili MP3 menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları karışık çal** seçeneğini **Açık** konuma ayarlayın.

Bir klasörden veya parça listesinden bir parça seçmek için: **Şarkı listeleri/Klasörler** menü noktasını seçiniz.

Bir klasör ve parça listesi seçin ve ardından istenilen parçayı seçin.

Not

Eğer bir CD, Audio ve MP3 verilerinin her ikisini de içeriyorsa, Audio verisi **Şarkı listeleri/Klasörler** menü noktası üzerinden seçilebilir.

Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili ilave opsiyonları içeren bir menüyü açmak için: **Ara** menü noktasını seçiniz. Kullanılabilir seçenekler MP3 CD'si üzerinde kayıtlı olan veriye bağlıdır.

MP3 CD'sindeki arama işlemi birkaç dakika sürer. Bu süre esnasında en son dinlenen istasyon algılanacaktır.

CD'yi çıkarma

△ tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen dışarı çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

AUX giriři

Genel Bilgiler 114

Kullanım 114

Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses kaynađı bağlantısı için bir AUX giriři vardır.

AUX giriřine, örneđin 3,5 mm jack fiřli bir portatif CD alar bağlamak mümkündür.

Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Kullanım

AUX modunu etkinleřtirmek için **AUX** tuřuna bir veya birkaç kez basın.

AUX giriřine bađlı audio kaynađı, sadece ilgili audio kaynađın kontrol mekanizması kullanılarak alıřtırılabilir.



USB giriři

Genel Bilgiler	115
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması	115

Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses veri kaynakları bağlantısı için bir USB giriři vardır.

USB giriřine bağlanmış cihazlar Infotainment sistemi tuřları ve menüleri ile kumanda edilebilir.

Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması



USB modunu etkinleřtirmek için **AUX** tuřuna bir veya birkaç kez basın.


USB cihazda kayıtlı olan ses dosyalarının çalınmasına başlanır.

USB giriři üzerinden bağlanmış veri kaynaklarını kullanırken genelde MP3 CD'lerinin kullanılmasındaki prosedürün benzeri uygulanır ⇨ 111.

Ařağıdaki sayfalarda kullanımın sadece farklı/ilave yönleri açıklanmıřtır.

Kullanım ve gösterge ekranları, USB sürücü cihazları baz alınarak açıklanmaktadır. Dięer cihazların kullanımı da genelde aynıdır.

USB menüsünü kullanarak parça (řarkı) seçmek

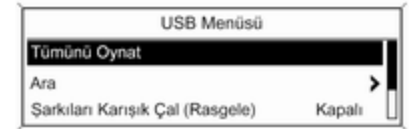

İlgili USB menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların ardı ardına çalınması:
Tümünü Oynat menü noktasını seçiniz.

Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili ilave opsiyonları içeren menüyü açmak için: **Ara** menü noktasını seçiniz.

USB cihazındaki arama işlemi birkaç dakika sürer. Bu süre esnasında en son dinlenen istasyon algılanacaktır.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları Karışık Çal (Rasgele)** seçeneğini **Açık** konuma ayarlayın.

Güncel olarak çalınan parçanın tekrarlanması için: **Tekrarla** seçeneğini **Açık** konuma ayarlayın.

Dizin

A

AUX girişinin kullanılması..... 114

B

BACK tuşu..... 95

Bölgeselleştirme..... 106

C

CD çalar

etkinleştirme..... 111

kullanım..... 111

önemli bilgi..... 110

CD çaların etkinleştirilmesi..... 111

CD çaların kullanılması..... 111

CD çalmayı başlatma..... 111

Ç

Çok fonksiyonlu düğme..... 95

D

DAB..... 108

DAB Ayarlama..... 108

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 108

E

EON..... 106

F

Favori istasyon listeleri..... 102

G

Geliştirilmiş Diğer Ağlar (EON)... 106

Genel Bilgiler..... 86, 110, 114, 115

H

Hırsızlığa karşı koruma özelliği 87

Hıza bağlı ses yüksekliği..... 94

I

Infotainment sistemi

hıza bağlı ses düzeyi..... 99

maksimum başlangıç sesi

yüksekliği..... 99

ses ayarları..... 99

ses tonu ayarları..... 97

trafik anonslarının ses

yüksekliği..... 99

Infotainment sistemini açma

veya kapama..... 94

Infotainment sisteminin

kullanılması..... 94

I

İstasyon arama..... 101

İstasyonlara ulaşma..... 102

İstasyonların kaydedilmesi..... 102

İstasyon listelerini güncelleme.... 103

K

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması.....	115
Kullanım.....	94, 101, 111, 114
Kumanda birimlerine genel bakış.	88

M

Menü kullanma.....	95
--------------------	----

O

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi.....	102
--	-----

R

Radyo	
Radyo Data Sistemi (RDS).....	106
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB).....	108
etkinleştirme.....	101
favori istasyon listeleri.....	102
istasyon listeleri.....	103
kanal arama.....	101
kullanım.....	101
otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi.....	102
radyo bandı seçimi.....	101
yayın bandı menüleri.....	103
Radyo bandı seçimi.....	101
Radyo Data Sistemi (RDS)	106
Radyonun açılması.....	101
Radyonun kullanılması.....	101

Radyoyu aktif hale getirme.....	101
RDS.....	106
RDS ayarlama.....	106

S

Ses ayarları.....	99
Sessiz (Mute).....	94
Ses tonu ayarları.....	97
Ses yüksekliği ayarı.....	94

T

Temel kullanım.....	95
Trafik anonsları.....	99

U

USB girişinin kullanılması.....	115
---------------------------------	-----

Y

Yayın bandı menüleri.....	103
---------------------------	-----

CD 400plus

Giriş	122
Radyo	133
CD Çalar	142
AUX girişi	145
USB girişi	146
Bluetooth müziği	149
Cep telefonu	151
Dizin	160

Giriş

Genel Bilgiler	122
Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..	123
Kumanda birimlerine genel bakış	124
Kullanım	127
Temel kullanım	128
Ses tonu ayarları	131
Ses ayarları	132

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo fonksiyonlarını kullanarak altı favori istasyonlar sayfasına 36 istasyon kaydedebilirsiniz.

Entegre audio çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir Cep telefonu portalıyla donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Infotainment sistemi ayrıca direksiyon simidi üzerindeki kumanda birimleri ile de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farklı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

CD 400plus

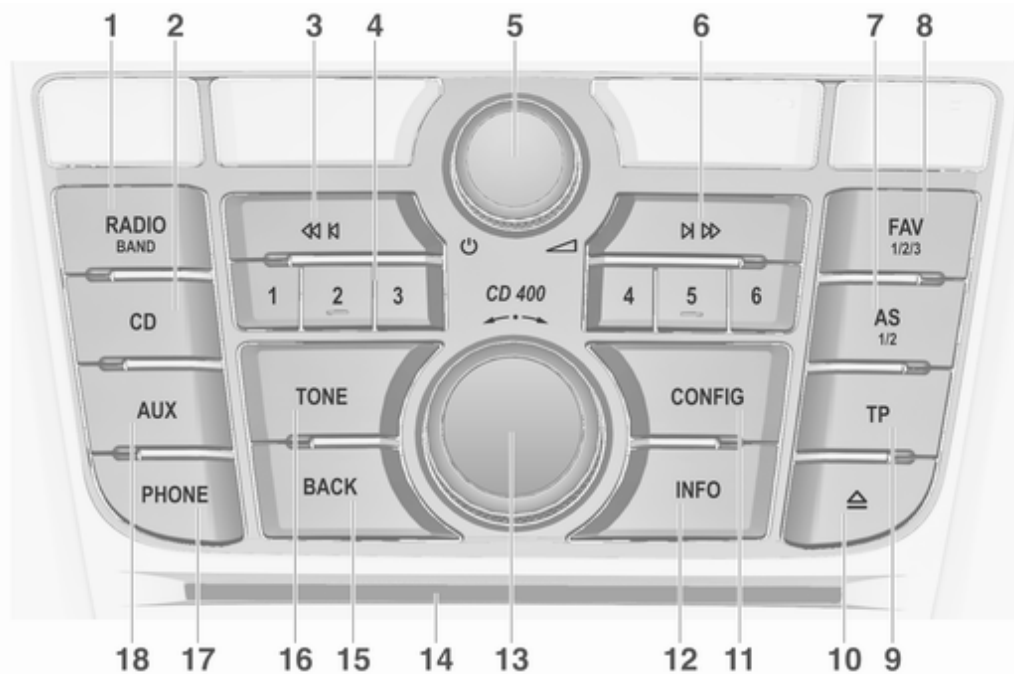


1 RADIO	133
Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir	133
2 CD	145
CD/MP3/WMA'lerin çalınması	145
3 Geri yönde aramayı başlatır 133	
Radyo: geri yönde aramayı başlatır	133
CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar	143
4 Radyo istasyon tuşları 1...6 134	
Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir	134
Kısa basıldığında: istasyon seçilir	134
5 	127
Basıldığında: açma/kapama (on/off)	127
Infotainment sistemi	127
Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar	127

6 İleri doğru aramayı başlatır . 133	
Radyo: ileri doğru aramayı başlatır	133
CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar	143
7 AS 1/2	134
Otomatik hafıza seviyeleri (kayıtlı radyo istasyonları) ...	134
Kısa basıldığında: otomatik kayıtlı liste seçilir . .	134
Uzun basıldığında: istasyonlar otomatik olarak kaydedilir	134
8 FAV 1/2/3	135
Favori istasyon listeleri (kayıtlı radyo istasyonları) ...	135
9 TP	138
Trafik servisi özelliğini açar/kapatır	138
Infotainment sistemi kapalı ise: tarih ve saati görüntüler	138
10 CD çıkarma	143

11 CONFIG	132
Ayarlar menüsünü açar	132
12 INFO	124
Radyo: o anda dinlenmekte olan istasyon bilgileri	133
CD/MP3/WMA: o anda çalmakta olan CD bilgileri ...	143
13 Çok fonksiyonlu düğme	128
Çevrildiğinde: menü seçenekleri işaretlenir veya rakamsal değerler ayarlanır	128
Basıldığında: işaretlenen opsiyon seçilir/etkinleştirilir; ayarlanan değer onaylanır; fonksiyon açılır/kapatılır	128
14 CD yuvası	143
15 BACK	128
Menü: bir seviye geri	128
Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir	128

16 TONE	131
Ses tonu ayarları	131
17 PHONE	151
Telefon ana menüsü açılır ..	154
Sessiz mod (mute) etkinleştirilir	127
18 AUX	145
Ses kaynağı değiştirilir	145

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

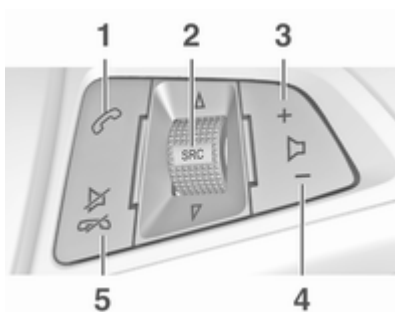

- 1**
Kısa basıldığında: çağrıya cevap verilir 151
veya arama listesinden numara aranır 154
Uzun basıldığında: arama listesi gösterilir 154
- 2 SRC (Kaynak)** 127
Basıldığında: ses kaynağı seçilir 127

Radio etkinken: bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 133

CD çalar etkinken: bir sonraki/önceki CD/MP3/WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin 143

Cep telefonu portali etkinken: Çağrı listesindeki bir sonraki veya önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı çevirin 154

Cep telefonu portali etkin ve bekleyen çağrılar varken: çağrılar arasında gidip gelmek için yukarıya/aşağıya çevirin 154

3 +

Ses yüksekliğinin artırılması 127

4 -

Ses yüksekliğinin azaltılması 127

5

Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir 154
veya arama listesi kapatılır . 154
veya sessiz mod (mute) etkinleştirilir / iptal edilir 127

Kullanım**Kumanda birimleri**

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, çok fonksiyonlu bir döner düğme ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ⇨ 124
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 124

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⏻ düğmesine basın.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı

kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında, ses düzeyi maksimum başlangıç ses seviyesinden (aşağıya bakın) daha düşük olması kaydıyla, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdaki girişler ayrı olarak yapılabilir:

- maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 132
- trafik anonslarının sesinin ayarlanması ⇨ 132

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif konumdayken ⇨ 132 yol ve rüzgar gürültülerini gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Ses kısma işlevi

Ses kaynağını sessiz konuma getirmek için **PHONE** tuşuna basın (cep telefonu portalı kullanılabilirse: birkaç saniye basın).

Sessiz mod fonksiyonundan çıkmak için: **PHONE** tuşuna basın (Cep telefonu portalı mevcut ise: birkaç saniye basın).

Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın iç sıcaklığı çok yüksek seviyedeyken bilgi ve eğlence sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak azaltılır.

Çalışma modları

Radio

Radio ana menüsünü açmak veya dalga bandları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın. İstasyon seçme seçeneklerine sahip yayın bandı menülerini açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Radio fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ↗ 133.

Audio Player (Çalar)

USB, iPod® veya AUX ana menüsünü (varsa) açmak veya bu menüler arasında geçiş yapmak için, **CD** veya **AUX** düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Parça seçme seçeneklerine sahip ilgili menülerini açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

CD çalar fonksiyonları ↗ 142, AUX fonksiyonları ↗ 145, USB girişi fonksiyonları ↗ 146 ve Bluetooth müziği fonksiyonlarının ↗ 149 ayrıntılı bir tanımı için.

Telefon

Cep telefonu menüsünü açmak için **PHONE** tuşuna kısaca basın.

Numara girme ve seçme seçeneklerine sahip cep telefonu menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Cep telefonu portalının ayrıntılı bir açıklaması için ↗ 151.

Sistem ayarları

Dil ayarı

Infotainment sistemi ekranındaki menü metinleri çeşitli dillerde gösterilebilir.

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

İlgili menüyü görüntülemek için **Diller (Languages)** ve sonra da **Ayarlar** menüsünü seçin.

Menü metinleri için istenen dili seçin.

Not

Menü kullanımının ayrıntılı bir açıklaması için ↗ 128.

Saat ve tarih ayarları

Ayrıntılı bir tanım için, Sürücü El Kitabınıza başvurun.

Temel kullanım

Çok fonksiyonlu düğme

Çok fonksiyonlu düğme menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin:

- menü seçeneklerini işaretlemek için
- rakamsal değer ayarlamak için

Çok fonksiyonlu düğmeye basın:

- işaretli seçeneği seçmek/etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir sistem fonksiyonunu açmak/kapatmak için

BACK tuşu


BACK tuşuna kısaca basın:

- bir menüden çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek için

Girişi tamamen silmek için **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri

Bir opsiyon seçme

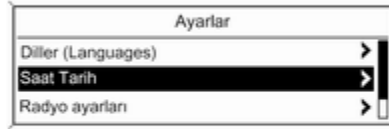

İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli opsiyonu seçmek için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Alt menüler

Menünün sağ tarafındaki ok işareti opsiyon seçiminden sonra içinde diğer seçeneklerin olduğu bir alt menünün açılacağı anlamına gelir.

Bir ayarı etkinleştirmek



İstenen ayarı işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama



Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İmleç bir sonraki değere geçer. Tüm değerler ayarlandığında, otomatik olarak bir sonraki daha yüksek menü seviyesine yönlendirilirsiniz.

Bir ayar yapılması



Ayarı tamamlamak için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma



Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Açık ve **Kapalı** arasında bir seçim yapmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Karakter dizisi girme



Bir karakter sırası, örn. PIN kodları veya telefon numaraları girmek için: İstenen karakteri işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretlenen karakteri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Karakter sırasındaki en son karakteri silmek için, ekranda seçilebilir veya gösterge panelinde **BACK** düğmesine basılabilir. **BACK** tuşu basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.

Girilmiş olan karakter sırasındaki imlecin yerini değiştirmek için, ekrandan ◀ veya ▶ seçin.

Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde ton özellikleri herbir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için **TONE** tuşuna basın.

Bass (bas sesler), middle (orta aralık sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı

Liste içerisinde gezinin ve **Bas Ort aralık** veya **Tiz** menü öğesini seçin.

Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.

Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması

Liste içerisinde gezinin ve **Fader** menü öğesini seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması

Liste içerisinde gezinin ve **Denge** menü öğesini seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Liste içerisinde gezinin ve **EQ** öğesini (Ekolayzer) seçin. **EQ Önayarıları** menüsü görüntülenir.



Görüntülenen opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Kişisel ayarı "0"a getirme

İstenen opsiyonu seçin ve çok fonksiyonlu düğmeyi birkaç saniye kadar basılı tutun.

Değer "0" olarak resetlenir.

Tüm ayarları "0" veya "KPALI" konumuna getirme

TONE düğmesine birkaç saniye basın.

Tüm değerler sıfırlanır "0", EQ ön ayarı "KPALI" olur.

Ses ayarları

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radio ayarları ve ardından **Otomatik ses kontrolü** sekmesini seçiniz.

Otomatik ses kontrolü işlevi devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radio ayarları ve ardından **Maksimum başlangıç sesi** sekmesini seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Trafik anonslarının sesinin ayarlanması

Trafik anonslarının ses düzeyi normal ses düzeyine göre artacak veya azalacak şekilde önceden ayarlanabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radio ayarları, **RDS seçenekleri** ve ardından **TA sesi** sekmesini seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Zil sesi seviyesinin ayarlanması

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları, **Ses ve Sinyaller** ve ardından **Zil Sesi Düzeyi** sekmesini seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Radyo

Kullanım	133
İstasyon arama	133
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi	134
Favori istasyon listeleri	135
Yayın bandı menüleri	135
Radyo Data Sistemi (RDS)	138
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	139

Kullanım

Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için **RADIO** tuşuna basın.



En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını seçmek için **RADIO** tuşuna bir veya birden fazla kez basın.

Bu radyo bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir önceki veya bir sonraki istasyonu dinlemek için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

◀◀ veya **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince ilgili tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not

Manuel istasyon arama: Radyo eğer hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik olarak daha hassas bir arama seviyesine geçecektir. Eğer hala bir istasyon bulunamazsa, en son dinlenen frekans çalınmaya başlayacaktır.

Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları **▶** 138 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu

(TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ➔ 138 aranacaktır.

Manuel olarak ayarlama

Radyo ana menüsünde, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın veya elle ayarı, örn. **FM elle ayarlama** ögesini seçin.

Açılan frekans ekranında, çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve optimum alım frekansını ayarlayın.

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Otomatik istasyon kaydetme fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en iyi alınan istasyonlar aranıp otomatik olarak kaydedilebilir.

Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS İstasyonları 1**, **AS İstasyonları 2**) ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

AS-İstasyonlar				FM AS1
1	FM 89.0	2	FM 92.1	
3	FM 93.8	4	FM 95.6	
5	FM 95.9	6	FM 97.2	

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 📶 ibaresi ile gösterilir.

Otomatik istasyon kaydetme

Bir otomatik kayıt mesajı görüntülenene kadar **AS 1-2** tuşunu basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilecektir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

İstenen listeye geçmek için **AS 1-2** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar **1...6** arasındaki ilgili istasyon tuşuna basın.

Not

Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.


Bir istasyona ulaşma

İstenen listeye geçmek için **AS 1-2** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için **1...6** arasındaki istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.

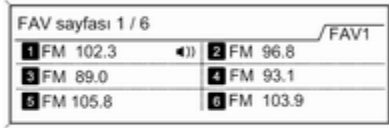

Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar **1...6** arasındaki ilgili istasyon tuşuna basın.

Bir istasyona ulaşma

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için **1...6** arasındaki istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Maks. sık kullanılanlar sayfası sayısı menüsünü açmak için **Radyo sık kullanılanlar** ve sonra da **Radyo ayarları** seçeneğini seçin.

Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

Yayın bandı menüleri

Yayın bandına özel menüler aracılığıyla istasyon seçimi için alternatif olanaklara ulaşmak mümkündür.



Not

Aşağıdaki ekranlar örnek olarak verilmiştir.

İstasyon listeleri

Bir radyo ana menüsündeyken, çok fonksiyonlu düğmeyi çevirerek ilgili yayın bandındaki istasyonların listesini açın.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılayabilen tüm FM, AM veya DAB radyo istasyonları görüntülenir.



Not

Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 📶 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme

Radyo ana menüsündeyken, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Yayın bandına ait istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İlgili yayın bandı menülerindeki menü öğesi istasyon güncelleme listesini seçin, örn. **FM istasyonları listesini güncelle**.

İstasyon arama işlemi başlatılır.

Arama işlemi tamamlandığında, son alınan istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon aramayı iptal etmek için: çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminde bir ikili tuner varsa, istasyon listesi arka planda devamlı olarak güncelleştirilir. Manuel güncelleştirmeye gerek yoktur.


Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Favoriler listesi

Radyo ana menüsündeyken, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Favoriler listesi menü noktasını seçiniz. Favori istasyon listelerine kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.

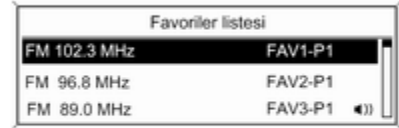

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 📶 ibaresi ile gösterilir.

Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 138 ve DAB ⇨ 139 istasyonu program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Infotainment sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.


İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.



İstenen program türünü seçiniz.

Seçilen türde program yayını yapan istasyonların listesi görüntülenir.

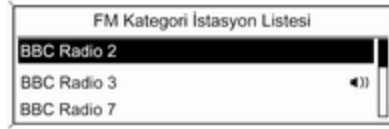

İstenen istasyonu seçiniz.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken, kategori listesi de güncellenir.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ⏮ ibaresi ile gösterilir.


DAB duyuruları

Müzik programları yanında, birçok DAB istasyonu ⇨ 139 çeşitli anonslar da yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons alındığında kesintiye uğrar.

Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi

DAB menüsü içinden, ilgili menüyü göstermek için **DAB anonsları** seçeneğini seçin.

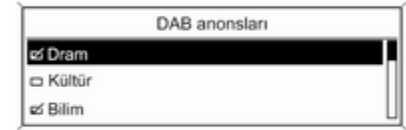

İstedığınız anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.

Not

Aşağıdaki seçenekler sadece, **RDS Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisi, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.


RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Infotainment system, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS ayarlama

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **RDS seçenekleri** sekmesini seçiniz.

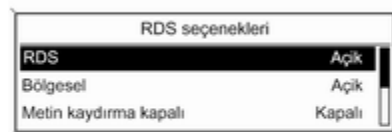

RDS'i Açık veya Kapalı konumuna getirin.

Not

RDS kapatıldığında, bir radyo istasyonu değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden açılır (arama işlevinde veya önceden ayarlanmış olan düğme ile).

Not

Aşağıdaki seçenekler sadece, **RDS Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

RDS seçenekleri**Bölgeselleştirme açma ve kapatma**

Belli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

Bölgesel'i Açık veya Kapalı konumuna getirin.

Bölgeselleştirme açılırsa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

RDS kayar metni

Ek bilgileri görüntülemek için bazı RDS istasyonları göstergedeki program ismini görüntüleyemez.

İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

Metin kaydırma kapalı seçeneğini **Açık** konumuna ayarlayın.

Radyo metni

RDS işlevi etkin ise ve o anda bir RDS istasyonu sinyali alınıyorsa, program adının altında güncel program ve çalınmakta olan parça ile ilgili bilgiler gösterilir.

Bilgileri göstermek veya saklamak için, **Radyo metni** seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

TA ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir. Ayrıntılı bir açıklama için ↗ 132.

Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisini açma ve kapama

Infotainment sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

TP tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, radyo ana menüsünde [] ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servis istasyonları algılanmaktadır.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, radyo ana menüsünde [TP] ibaresi görüntülenir.
- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ↗ 132.
- Radyo trafik servisi fonksiyonu açıldığında trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma kesintiye uğrar.

Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme

Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

Ekrandaki mesajın iptal edilmesi için **TP** tuşuna veya çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Trafik anonsu iptal edilir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.



Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
- DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB ayarları menüsünde **Otmik orkstra bğlntılandırma** ve/veya **Otmik bğlntılandırma DAB-FM** etkinleştirilerek önlenir.

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 138 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Ayarlama

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.

Ayar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

Otomatik grup bağlantısı

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesiyle, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki aynı servise (programa) atlar.

Bu işlevi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Otomatik DAB-FM bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine karşılık gelen FM istasyonuna atlar.

Bu işlevi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Dinamik ses uyarlaması

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu yüksek ses seviyesinin düşmesi ve düşük ses seviyesinin yükselmesi anlamına gelir. Bu sebepten, Bilgi ve Eğlence Sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.

Bu işlevi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Bant seçimi

İlgili menüyü görüntülemek için **Bant seçimi** seçeneğini seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi yayın bantlarının alınacağını tanımlamak için, aşağıdaki seçeneklerden birini etkinleştirin:

L-Bandı: 1452 - 1492 MHz, karasal radyo ve uydu radyosu

Bant III: 174 - 240 MHz, karasal radyo

Her ikisi de

CD Çalar

Genel Bilgiler	142
Kullanım	143

Genel Bilgiler

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

Önemli bilgi

Dikkat

Hiçbir koşulda, Audio Player'e (Çalar) 8 cm çaplı tekli CD veya farklı şekle sahip CD yerleştirmeyin.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

- Kullanabilen CD formatları:
CD-ROM Mod 1 ve Mod 2
CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2
- Kullanabilen dosya formatları:
ISO 9660 Level 1, Level 2,
Romeo, Joliet
Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan

MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD-R ve CD-RW'ler üzerinde kayıt olan CD'lere göre daha hassastır, özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD-R ve CD-RW'lerin doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun (konu ile ilgili aşağıdaki bilgileri dikkate alın).
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi durumların sebebi donanım hatası değildir.
- Karma veri tipli CD'lerde (audio parçalar ve sıkıştırılmış ses dosyaları, örn. MP3), audio (ses) parçaları ve sıkıştırılmış ses dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.

- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi CD çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar CD çaların merceğine zarar verebilir ve deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'leri için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
Bit oranı: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Örnekleme frekansı: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için) ve 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 için).
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
Parça sayısı: maks. 999.
Her klasör seviyesindeki parça sayısı: maksimum 512.
Klasör yapısı derinliği: maks. 10 seviye.

Not

MP3 ve WMA dosyalarının kullanılması aynı olduğundan, bu bölümde sadece MP3 dosyalarının nasıl çalınacağını açıklanmaktadır. WMA dosyaları mevcut olan bir CD yüklendiğinde, MP3 ile ilgili menüler görünür.

Kullanım

CD çalmayı başlatma

CD veya MP3 ana menüsünü açmak için **CD** tuşuna bir veya birkaç kez basın.



CD çalarda CD varsa, CD çalma işlemi başlayacaktır.

Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

CD yerleştirme

Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD'yi audio CD giriş yuvasına yerleştirin.

Not

Bir CD takıldığında, ekranda ● görünür.

Bir önceki veya bir sonraki parçaya atlama

◀ K veya K ▶ tuşuna kısaca basın.

Hızlı ileri/geri alma

Çalan parçayı hızlı ileriye veya hızlı geriye sarmak için ◀ K ya da K ▶ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Audio CD menüsünü kullanarak parça seçmek

CD menüsü'sünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.



Şarkıları karışık çal

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: bu işlevi **Açık** olarak ayarlayın.

Not

Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde $\rightleftarrows$ görünür.

Tekrarla

Bir parçayı tekrar dinlemek için: bu işlevi **Açık** olarak ayarlayın.

Not

Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde $\hookrightarrow$ görünür.

Şarkı Listesi

CD üzerinde bir parça seçmek için: **Şarkı Listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

Klasörler

Bir klasörden parça seçmek: **Klasörler** öğesini seçin. CD üzerinde kayıtlı tüm klasörlerin bir listesi görünür.

Klasörlerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

Not

Bu menü öğesi sadece bir MP3 CD takılı ise kullanılabilir.

Ara...

Parça arama ve seçim için bir menü açılması: **Ara...** menü noktasını seçin.

Kategorilerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

Not

Bu menü öğesi sadece bir MP3 CD takılı ise kullanılabilir.

CD'yi çıkarma

$\triangle$ tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen dışarı çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

AUX girişı

Genel Bilgiler	145
Kullanım	145

Genel Bilgiler

Bilgi ve Eğlence sistemi ⇨ 124 kontrol panelinde, harici ses kaynaklarının bağlantısı için bir AUX girişı vardır.

AUX girişine, örneğin 3,5 mm jack fişli bir portatif CD çalar bağlamak mümkündür.

Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Kullanım

AUX modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna bir veya birkaç kez basın.



Ses düzeyini ayarlamak için Bilgi ve Eğlence Sisteminin  düğmesini çevirin.

Diğer tüm işlevler sadece ses kaynağının kumanda elemanları üzerinden çalıştırılabilir.

USB giriři

Genel Bilgiler	146
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması	147

Genel Bilgiler

Orta konsolda, klima kumanda elemanlarının altında harici ses veri kaynağı bağlantısı için bir USB giriři vardır.

Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Bu USB giriřine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya iPod bağlanabilir.

USB giriřine bağlandığında, yukarıda adı geçen cihazların çeřitli işlevleri Infotainment sistemi kumandaları ve menüleri üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Önemli bilgi

- USB giriřine bağlanan harici cihazların USB Kütlesel Depolama Sınıfı Spesifikasyonuna (USB MSC) uygun olmaları gerekir.

- USB üzerinden bağlanan cihazlar USB Spesifikasyonu V 2.0'a göre desteklenir. Desteklenen en fazla hız: 12 Mbit/sn.
- Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemli cihazlar desteklenir.
- İçinde sabit disk bulunan (HDD) cihazlar desteklenmez.
- USB hub'lar desteklenmez.
- Kullanabilen dosya formatları: ISO9660 Level 1, Level 2 Romeo, Joliet.
Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir biçimde yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.
- Ařağıdaki kısıtlamalar harici cihazda kayıtlı olan dosyalar için geçerlidir:
Bit oranı: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Örnekleme frekansı: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için)

ve 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 için).

- USB giriřine baėlı olan harici cihazlara kaydedilen veriler için geerli olan kısıtlamalar:

Para sayısı: maks. 999.

Her klasör seviyesindeki para sayısı: maksimum 512.

Klasör yapısı derinliėi: maks. 10 seviye.

Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliėine sahip WMA dosyaları alınmaz.

Ancak Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonraki sürümleri ile oluşturulmuş WMA dosyaları güvenli bir şekilde alınabilir.

Kullanılabilen para listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .wpl.

Liste giriřleri dizin mantıėında olmalıdır.

Ses verilerini içeren klasör/ dosyalar için olan sistem özelliėi

ayarlanmamıř ve deėiřikliėe uğramamıř olmalıdır.

Kayıtlı ses (audio) dosyasının alınması


MP3 veya iPod modunu etkinleřtirmek için **AUX** tuřuna bir veya birkaç kez basın.

Cihazda kayıtlı olan ses dosyalarının alınmasına otomatik olarak bařlanır.



Cihazın özel menüsünün kullanılması

Güncel olarak baėlı olan cihazın menüsünü açmak için ok fonksiyonlu düėmeye basın.

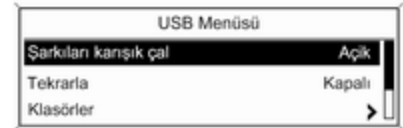

Şarkıları karışık al

Tüm paraların rastgele düzende alınması: bu işlevi **Aık** olarak ayarlayın.

Not

Bu işlev etkinleřtirildiėinde, ilgili ana menüde  görünür.

Tekrarla

Bir parayı tekrar dinlemek için: bu işlevi **Aık** olarak ayarlayın.

Not

Bu işlev etkinleřtirildiėinde, ilgili ana menüde  görünür.

Klasörler

Bir klasörden para seçmek:

Klasörler öğesini seçin. Cihaz üzerinde kayıtlı tüm klasörlerin bir listesi görünür.

Klasörlerden birini ve sonra da istenen parayı seçin.

Not

Bir iPod bağlandığında, bu menü öğesi kullanılamaz.

Ara...

Para arama ve seçim için bir menü açılması: **Ara...** menü noktasını seçin.

Kategorilerden birini ve sonra da istenen parayı seçin.

Cihazın çıkartılması

Cihazı güvenli olarak çıkartmak için,

USB'yi çıkart veya **iPod'u Çıkar**

öğesini seçin ve cihazı ayırın.

Bluetooth müziği

Genel bilgiler 149

Çalıştırma 149

Genel bilgiler

Bluetooth müziği protokolü A2DP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Önemli bilgi

- Infotainment sistemi sadece, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versiyon 1.2 veya daha yüksekini destekleyen Bluetooth aygıtlarına bağlanır.
- Bluetooth aygıtı AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versiyon 1.0 veya daha yüksekini desteklemelidir. Aygıt AVRCP'yi desteklemiyorsa, bilgi ve eğlence sistemi tarafından sadece ses ayarı kontrol edilebilir.
- Bluetooth aygıtını Infotainment sistemine bağlamadan önce, Bluetooth işlevleri için kullanım kılavuzundan bilgi alın.

Çalıştırma

Ön koşullar

Infotainment sisteminin Bluetooth müziği modunu kullanabilmek için gerekli ön koşullar:

- Infotainment sisteminin Bluetooth işlevi etkin olmalıdır ⇨ 152.
- Harici Bluetooth ses kaynağının Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (kullanım kılavuzuna başvurunuz).
- Harici Bluetooth ses kaynağına bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Harici Bluetooth ses kaynağının Infotainment sistemi ile eşleştirilip sisteme bağlanması gerekir ⇨ 152.

Bluetooth müziği modunun etkinleştirilmesi

Bluetooth müziği modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Bluetooth müziği çalınması,
duraklatılması/durdurulması
Bluetooth cihazı üzerinden
gerçekleştirilmelidir.

Infotainment sistemi üzerinden çalıştırma

Ses seviyesinin ayarlanması

Ses düzeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi
üzerinden ayarlanabilir ⇨ 127.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol
panelindeki ◀◀ K veya K ▶▶ tuşuna
kısaca basın.

Cep telefonu

Genel bilgiler	151
Bluetooth bağlantısı	152
Acil çağrı	154
Çalıştırma	154
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	158

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın. Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz bağlantı için olan bir standarttır (örn. bir telefonla diğer bir cihaz arasındaki bağlantı). Telefon rehberi, çağrı listesi, GSM operatörü adı ve sinyal alım gücü gibi veriler bu sayede iletilir. Bluetooth'un işlevselliği telefon modeline bağlı olarak kısıtlanabilir.

Cep telefonu portalı ile cep telefonu arasında Bluetooth bağlantı kurmak için telefonun Bluetooth özelliği etkinleştirilmeli ve cep telefonu "görünür" konuma (visible) ayarlanmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakmalısınız.

Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmek

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları menü noktasını seçiniz.




Bluetooth'u Açık olarak ayarlayın.

Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesi

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz Eşleştir** sekmesini seçiniz.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

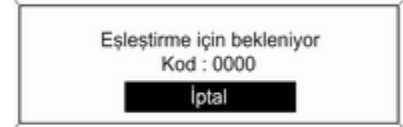

Bilgi ve Eğlence Sisteminin cep telefonu portalı tespit edilir edilmez, Bluetooth cihazınızın cihaz listesinde görünür. Cep telefonu portalını seçin.

Talep edildiğinde, Bluetooth cihazınıza PIN kodunu girin. Cihazlar eşleşir ve bağlanır.

Not

Cep telefonu rehberiniz otomatik olarak yüklenir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı olursa: Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten bağlı olan bir Bluetooth cihazı varsa, bu cihaz şimdi sistemden ayrılır.

Bluetooth bağlantısı başarısız ise: yukarıda tanımlanan prosedürü yeniden başlatın veya Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.

Bluetooth kodunu değiştirme

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Bluetooth kodunu değiştir** sekmesini seçiniz.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin ve girişinizi **OK** ile onaylayın.

Eşleştirilen başka bir cihazın bağlanması

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Cihaz listesi** sekmesini seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.



İstenen aygıtı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Bağlantıyı kurmak için **Seç** öğesini seçin.

Bir cihazın ayrılması

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Cihaz listesi** sekmesini seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

Eşleşmiş olan cihazı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Bağlantıyı Kes** öğesini seçin.

Eşleştirilmiş bir cihazın çıkartılması

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Cihaz listesi** sekmesini seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

İstenen aygıtı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Cihaz bağlı ise, önce ayrılması gerekir (yukarıya bakın).

Cihazı ayırmak için **Sil** öğesini seçin.

Fabrika ayarlarına sıfırlanması

Cep telefonu ayarları, örn. cihaz listesi, Bluetooth kodu ve zil sesi gibi fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Telefon ayarları** ve ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle** sekmesini seçiniz.

Alt menüde size bir soru yöneltilir. Tüm değerleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Evet** seçeneğini seçin.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, telefonunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kullanabilirsiniz.

Infotainment sistemi aracılığıyla örn. cep telefonuna kayıtlı arama numaraları ile bağlantı kurabilir veya numaraları değiştirebilirsiniz.

Not

Handsfree (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla, burada açıklanan işlevler sizin telefonunuzdaki işlev kapsamından farklı olabilir.

Ön koşullar

Infotainment sisteminin ahizesiz görüşme modunu kullanabilmek için gerekli ön koşullar:

- Infotainment sisteminin Bluetooth işlevi etkin olmalıdır ➔ 152.
- Cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (kullanım kılavuzuna başvurunuz).
- Cep telefonu "görünür" olarak ayarlanmış olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Cep telefonu Infotainment sistemi için hazırlanmış olmalıdır ➔ 152.

Ahizesiz görüşme modunun etkinleştirilmesi

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelindeki **PHONE** düğmesine basın. Cep telefonu ana menüsü görünür.

Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir cep telefonu bağlı değilse, ekranda **Kullanılabilir telefon yok** görünür. Bluetooth bağlantısı kurma ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için ➔ 152.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması**Manuel olarak numara girme**

Cep telefonu ana menüsünde, **Telefon menüsü** öğesini açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Numara gir menü noktasını seçiniz. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



İstenen numarayı girin ve aramayı başlatmak için ögesini seçin.

Not


Cep telefonu rehberinin **Ara** ekranını açmak için, ögesini seçin.

Telefon rehberinin kullanımı

Not

Telefon rehberiniz sadece bu işlev cep telefonunuz tarafından destekleniyorsa yüklenebilir. Ayrıntılı bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon rehberinde kişilerin adları ve numaraları görüntülenir.

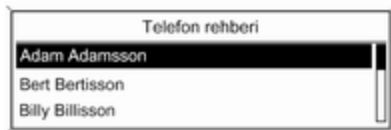

Cep telefonu ana menüsü aktifken, **Telefon menüsü** ögesini açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Telefon rehberi menü noktasını seçiniz. **Ara** ve ardından **Adı:** veya **Son Ad** ögesini seçiniz. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Bir telefonda veya cep telefonunda olduğu gibi harfler ekranda alfabetik sırada organize edilmişlerdir: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, ve **wxyz**.

İstenen harfler grubunu seçin. Telefon rehberi görüntülenir ve bu gruptaki harflerden biri ile başlayan adları gösterir.

Liste içinde gezinin ve istenen adı seçin.

Telefon rehberindeki kayıtları tarayın ve istenen numarayı seçin. İlgili telefon numarası aranır.

Telefon rehberinin silinmesi

Bilgi ve eğlence sistemindeki telefon rehberinde bulunan tüm kayıtları silmek için, **PHONE** tuşuna basın. **Telefon rehberi** ve ardından **Tümünü sil** öğesini seçin.

Çağrı listelerinin kullanılması

Gelen, giden ve cevapsız tüm cevapsız çağrılar ilgili çağrı listelerine kaydedilir.

Cep telefonu ana menüsü aktifken, **Telefon menüsü** öğesini açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın. **Çağrı listeleri** öğesini seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



İstenen çağrı listesini seçin, örn.

Cevapsız Çağrılar. İlgili çağrı listesini içeren bir menü görünür.

Bir telefon görüşmesi başlatmak için: istenen liste kaydını seçin. İlgili telefon numarası aranır.

Bir telefon numarasını tekrar arama

Son aranan numara tekrar aranabilir.

Tekrar Ara menüsünü açmak için direksiyon simidindeki  tuşuna basın.

Numara çevirmeye başlamak için  tuşuna basın.

Tekrar Ara menüsünden çıkmak için direksiyon simidindeki  tuşuna basın. Ekranda **Hayır** öğesini seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi de kullanabilirsiniz.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örn. radyo veya CD, etkinse, bu ses kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Bir çağrıyı yanıtlamak için: ekrandan **Cevapla** seçeneğini seçin.

Bir çağrıyı reddetmek için: ekrandan **Reddet** seçeneğini seçin.

Gelen ikinci telefon görüşmesi

Bir görüşme devam ederken ikinci bir çağrı geldiğinde, bir mesaj görüntülenir.

İkinci çağrıyı yanıtlamak ve birincisini sonlandırmak için: ekrandan **Cevapla** öğesini seçin.

İkinci çağrıyı reddetmek ve birincisini ile devam etmek için: ekrandan **Reddet** öğesini seçin.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

Ayarlar menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Telefon ayarları, Ses ve Sinyaller ve ardından **Zil sesi** sekmesini seçiniz. Mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen zil sesini seçin.

Zil sesi seviyesi ile ilgili ayrıntılı bir açıklama için,  132.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.

Bağlandı menüsünü açmak için ekrandan **Menü** seçeneğini seçin.

Bir çağrıyı sonlandırmak için ekrandan **Tlfnu kapat** seçeneğini seçin.

Gizli görüşme modunun etkinleştirilmesi

Çağrıyı cep telefonuna aktarmak için, **Bağlandı** menüsünde **Özel çağrı** öğesini seçin.

Çağrıyı yeniden Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarmak için, ekrandan **Menü** ve sonra da **Aramayı aktar** seçeneklerini seçin.

Mikrofonun açılması/kapatılması

Bağlandı menüsünde, **Mikrofonu Kapat** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın. Telefon eden kişi sizi artık duymaz.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için: **Mikrofonu Kapat** öğesini tekrar **Kapalı** olarak ayarlayın.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve ahizesiz cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum menzili elde edebilmek için, harici antenin profesyonel bir şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü el kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt

üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmanızı öneririz. Ahizesiz ekipmanın (handsfree (eller serbest)) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı.....	154
AUX girişi	
Etkinleştirilmesi.....	145
Genel Bilgiler.....	145
Kullanım.....	145
Ses seviyesinin ayarlanması....	145
AUX işlevinin etkinleştirilmesi.....	145

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	124
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	127
Bluetooth	
Bluetooth bağlantısı.....	152
Bluetooth müziği.....	149
Telefon.....	154
Bluetooth bağlantısı.....	152
Bluetooth müziği	
Etkinleştirilmesi.....	149
Genel Bilgiler.....	149
Kullanım.....	149
Ön koşullar.....	149
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	149
Bölgeselleştirme.....	138

C

CD çalar	
CD çalmayı başlatma.....	143
CD menüsü.....	143
CD yerleştirme.....	143
CD'yi çıkarma.....	143
Etkinleştirilmesi.....	143
Genel Bilgiler.....	142
Kullanım.....	143
CD çaların etkinleştirilmesi.....	143
CD çalmayı başlatma.....	143
CD menüsü.....	143
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	158

Ç

Çağrı	
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar.....	154
Bir telefon görüşmesi başlatılması.....	154
Çalma sesi.....	154
Gelen çağrı.....	154
Çağrı listeleri.....	154
Çalıştırma.....	149, 154
Çalma sesi	
Çalma sesi seviyesi.....	132
Telefon zili sesinin seçilmesi...	154
Çok fonksiyonlu düğme.....	128

D		İstasyon listeleri 135	O	
DAB..... 139		İstasyon listelerini güncelleme 135	Otomatik kaydedilmiş	
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 139		K	istasyonların listesi..... 134	
Dil ayarları..... 127		Kategori listesi..... 135	İstasyonlara ulaşma..... 134	
Dinamik ses uyarlaması..... 139		Kayıtlı ses (audio) dosyasının	İstasyonların kaydedilmesi..... 134	
Direksiyondaki ses kumanda		çalınması..... 147	Otomatik ses seviyesi kontrolü... 132	
birimleri..... 124		Kullanım..... 127, 133, 143, 145		
F		AUX girişi..... 145	R	
Favori istasyon listeleri..... 135		Bluetooth müziği..... 149	Radyo	
İstasyonlara ulaşma..... 135		CD çalar..... 143	Bant seçimi..... 139	
İstasyonların kaydedilmesi..... 135		Menü..... 128	Bölgeselleştirme..... 138	
G		Radyo..... 133	DAB Ayarlama..... 139	
Genel Bilgiler 142, 145, 146, 149, 151		Telefon..... 154	DAB duyuruları..... 135	
AUX girişi..... 145		USB girişi..... 147	Dijital Audio Yayın Sistemi	
Bluetooth müziği..... 149		Kumanda birimleri	(DAB)..... 139	
CD çalar..... 142		Direksiyon simidi..... 124	Dinamik ses uyarlaması..... 139	
Infotainment sistemi..... 122		Infotainment sistemi..... 124	Etkinleştirilmesi..... 133	
Telefon..... 151		Telefon..... 151	Favori istasyon listeleri..... 135	
USB girişi..... 146		Kumanda birimlerine genel bakış 124	İstasyon arama..... 133	
H		M	İstasyon ayarı..... 133	
Handsfree (eller serbest) telefon		Maksimum başlangıç sesi	İstasyon listeleri..... 135	
modunun etkinleştirilmesi..... 154		yüksekliği..... 132	İstasyon listelerini güncelleme 135	
Hırsızlığa karşı koruma özelliği .. 123		Menü kullanma..... 128	İstasyonlara ulaşma..... 134, 135	
İ			İstasyonların kaydedilmesi.....	
İstasyon arama..... 133			 134, 135	
İstasyonlara ulaşma..... 134, 135			Kategori listesi..... 135	
İstasyonların kaydedilmesi. 134, 135			Kullanım..... 133	
			Otomatik kaydedilmiş	
			istasyonların listesi..... 134	
			Radyo bandı seçimi..... 133	

Radio Data Sistemi (RDS).....	138
Radio trafik servisi.....	138
RDS ayarlama.....	138
Trafik anonsları.....	138
Yayın bandı menüleri.....	135
Radio bandı seçimi.....	133
Radio Data Sistemi (RDS)	138
Radionun açılması.....	133
Radio trafik servisi.....	138
Radıyoyu aktif hale getirme.....	133
RDS.....	138

S

Saat ayarları.....	127
Ses ayarları.....	132
Ses seviyesi	
Çalma sesi seviyesi.....	132
Hıza bağlı ses yüksekliği.....	132
Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	132
Otomatik ses seviyesi kontrolü	132
Ses kısma işlevi.....	127
Ses yüksekliği ayarı.....	127
TA ses yüksekliği.....	132
Yüksek sıcaklıktaki ses	
kısıtlamaları.....	127
Sessiz (Mute).....	127
Ses tonu ayarları.....	131

Sistem ayarları	
Araç ayarları.....	127
Dil.....	127
Fabrika ayarlarına sıfırlama....	127
Saat ve tarih.....	127

T

Tarih ayarları.....	127
TA ses yüksekliği.....	132
Tekrar arama işlevi.....	154
Telefon	
Acil çağrılar.....	154
Bir çağrı esnasındaki	
fonksiyonlar.....	154
Bir telefon numarası tuşlama....	154
Bir telefon numarasını tekrar	
arama.....	154
Bluetooth.....	151
Bluetooth bağlantısı.....	152
Çağrı listeleri.....	154
Etkinleştirilmesi.....	154
Gelen çağrı.....	154
Genel Bilgiler.....	151
Kumanda birimleri.....	151
Ön koşullar.....	154
Önemli bilgi.....	151
Telefon defteri.....	154
Telefon zili sesinin seçilmesi...	154
Telefon defteri.....	154
Temel kullanım.....	128

Trafik anonsları.....	138
Trafik anonslarını bloke etme.....	138

U

USB girişi	
Etkinleştirilmesi.....	147
Genel Bilgiler.....	146
Kullanım.....	147
Önemli bilgi.....	146
USB cihazının bağlanması.....	146
USB cihazının çıkartılması.....	147
USB menüsü.....	147
USB işlevinin etkinleştirilmesi.....	147
USB menüsü.....	147

Y

Yayın bandı menüleri.....	135
---------------------------	-----

FlexDock

FlexDock	164
Dizin	166

FlexDock

Genel bilgiler	164
Kullanım	164

Genel bilgiler

FlexDock bir baz plakasından ve baz plakasına takılabilen farklı tiplerde kızaklardan oluşur. Kızağa bir iPhone® veya başka bir akıllı telefon takıldığı zaman Bilgi ve Eğlence Sistemi, direksiyon simidindeki kumanda veya dokunmatik ekran vasıtası akıllı telefon ile kontrol edilebilir.

Ayrıntılı kızak kullanım bilgileri için her kızak ile birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakabilirsiniz.

⚠ Uyarı

FlexDock'a bağlı olan cihazlar sürücünün dikkatinin dağılmasını önlemek ve aracın daima güvenli bir şekilde sürülebileceği şekilde kullanılmalıdır.

İçinde bulunduğunuz ülkenin ilgili yasa ve yönetmeliklerine her zaman uymalısınız. Bu yasalar bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. Emin değilseniz, aracınızı durdurun ve cihazları duran araçta çalıştırın.

Not

Hewr iki ses kaynağı üst üste bineceği için, USB soketi üzerinden başka bir ses cihazı daha çalıştırmayın.

Dikkat

Çalınmasını önlemek için, aracı terk ettiğinizde cep telefonunu FlexDock üzerinde bırakmayın.

Kullanım

Kızağın baz plakasına bağlanması



1. Baz plakasının kapağını çıkartın.
2. Kızağı baz plakasına bastırın ve aşağıya katlayın.

Akıllı telefonun Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması

Üniversal akıllı telefon

Akıllı telefonu bağlantı kablosu ile kızağa bağlayın.

iPhone

Kızağa yerleştirildiğinde, iPhone otomatik olarak bağlanır.

Yazılım ve donanım ekipmanının durumuna bağlı olarak, iPhone kısıtlı olarak çalışabilir.

Cep telefonunun çalıştırılması

Akıllı telefon FlexDock üzerinden bağlandığında, USB soketi üzerinden bağlanmış gibi aynı işlevselliğe sahiptir. Ayrıntılı bilgi için bu el kitabındaki ilgili talimatlara bakın.

Telefon fonksiyonu veya Bluetooth® Müzik fonksiyonunu kullanmak için, bir Bluetooth bağlantısı kurulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için bu el kitabında yer

alan ilgili talimatlara ve akıllı telefonunun kullanım talimatlarına bakın.

Kızağın baz plakasından çıkartılması

1. Açma düğmesine basın ve kızağı çıkartın.



2. Kapağı baz plakasına takın.

Dizin

B	
Baz plakası.....	164
F	
FlexDock.....	164
G	
Genel bilgiler.....	164
K	
Kızak.....	164
Kullanım.....	164

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel AG tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OASJILSE1608-tr

