

# ASTRA

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu





---

# İçindekiler

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Navi 900 IntelliLink ..... | 5   |
| R 4.0 IntelliLink .....    | 89  |
| R300 BT .....              | 133 |
| Cep telefonu tutucu .....  | 165 |

---

---

# Navi 900 IntelliLink

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Giriş .....                 | 6  |
| Temel kullanım .....        | 15 |
| Radyo .....                 | 32 |
| CD Çalar .....              | 37 |
| Harici cihazlar .....       | 40 |
| Navigasyon .....            | 46 |
| Konuşma algılama .....      | 65 |
| Cep telefonu .....          | 70 |
| Sıkça sorulan sorular ..... | 81 |
| Dizin .....                 | 84 |

# Giriş

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                   | 6  |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... | 7  |
| Kumanda birimlerine genel bakış .....  | 8  |
| Kullanım .....                         | 12 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, çeşitli favoriler sayfasında epey sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Hatta müzik parçalarını, telefon numaralarını, hedef adresleri veya ton ayarlarını da favoriler sayfasında kaydedebilirsiniz.

CD çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Telefon projeksiyon sistemi kullanarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla telefonunuzda belli uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Mağaza uygulaması üzerinden, Bilgi ve Eğlence Sisteminize ek uygulamalar indirebilirsiniz.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

## Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel

donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

#### ⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

#### ⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşü izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşü izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

### Radio yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

### Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### Kontroller ile merkez ekran



1  ..... 12

Eğer kapalıysa: kısa  
basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa  
basıldığında: sistem sesini  
kısar; uzun basıldığında:  
gücü kapatır

Çevrildiğinde: ses  
yüksekliğini ayarlar

## 2 Ekran/dokunmatik ekran

3 Wi-Fi bağlantı özellikli  
OnStar modül ve başka bir  
cihaza İnternet paylaşım  
bağlantısıyla ilgili bilgiler4 **MEDIA** ..... 12

Basıldığında: CD çaları  
veya harici cihazı aktifleştir

5 

Radyo: kısa basıldığında:  
sonraki istasyona atla;  
uzun basıldığında:  
yukarıya tara ..... 32

CD çalar / Harici cihazlar:  
kısa basıldığında: sonraki  
parçaya atla; uzun  
basıldığında: hızlı ileri sar ..... 38

6 **HOME**

Basıldığında: Ana ekranı  
görüntüler

7 **MENU**

Döndür: ekran düğmelerini  
ya da menü öğelerini  
işaretle; menü öğeleri  
listesinde gezin; ayar  
değerini değiştir

Basıldığında: işaretlenmiş  
bir ekran tuşunu veya  
menü öğesini seç/  
aktifleştir; ayar değerini  
onayla; farklı ayar  
seçeneğine geç;  
uygulamayı-özel alt  
menüyü aç (eğer varsa)

8 **BACK**

Basıldığında: önceki  
ekrana/menüye dön

9 


Radyo: kısa basıldığında:  
önceki istasyona atlar;  
uzun basıldığında:  
aşağıya tarar ..... 32

CD çalar / Harici cihazlar:  
kısa basıldığında: önceki  
parçaya atlar; uzun  
basıldığında: hızlı geri sarar . 38

10 **RADIO** ..... 32

Basıldığında: radyoyu  
çalıştır veya yayın bandını  
değiştir

## Direksiyondaki kumanda tuşları (Tip 1)

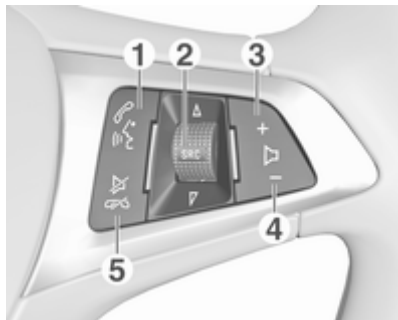

1

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar ..... 12

veya çağrıya cevap verir ..... 70

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama ..... 73

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma .....                                              | 73 |
| Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir .....                                                        | 65 |
| 2 SRC (Kaynak) .....                                                                                          | 12 |
| Basıldığında: ses kaynağı seçilir .....                                                                       | 12 |
| Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/ önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme .....              | 32 |
| veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/ önceki parçayı/bölümü/resmi seçme .....                            | 41 |
| veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/ önceki girişi seçme ..... | 73 |
| Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma .....                               | 73 |


|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 3 + | Basıldığında: Ses yüksekliğinin artırılması                       |
| 4 - | Basma: ses seviyesini azaltma                                     |
| 5   | Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 73             |
|     | veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 65           |
|     | veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder ..... 12 |

## Direksiyondaki kumanda tuşları (Tip 2)



Sürücü Bilgi Sisteminde, Bilgi ve Eğlence Sistemine ait bilgiler ile menüler gösterilir.

Sürücü Bilgi Sistemindeki menüler direksiyonun sağ tarafındaki düğmeler ile kumanda edilir (alta bakın).

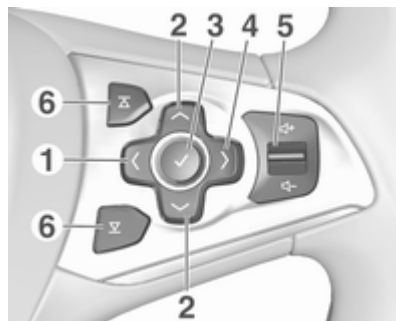

1 <

Bas: uygulama seçimi için ekran menüsü; Sürücü Bilgi Sistemindeki bir sonraki daha yüksek menü seviyesine geri dön

2 ✓ / ^

Kısa bas: Sürücü Bilgi Sistemindeki menü ögesini seç

Uzun bas: Sürücü Bilgi Sistemi uzun bir listede hızla gezinme

3 ✓

Bas: Sürücü Bilgi Sistemindeki seçimi onayla

4 >

Bas: Sürücü Bilgi Sisteminde uygulamaya özgü ana menüyü göster

5 🔊 / 🔊 ..... 12


Yukarı basıldığında: ses artar

Aşağıya basıldığında: Ses azalır

6 🔊 / 🔊

Radyo: Sürücü Bilgi Sisteminde sonraki / önceki favoriyi seçmek için bas ..... 19

Medya: Sürücü Bilgi Sisteminde sonraki / önceki parçayı seçmek için bas ..... 41

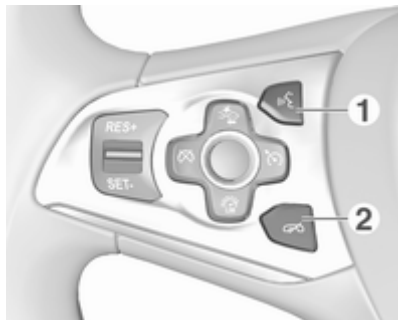

1

Kısa basıldığında: çağrıya cevap verilir ..... 73

veya sesli komut özelliği etkinleştirilir ..... 65

veya bir komutu keser ve doğrudan konuşulabilir ..... 65

veya bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar ..... 12

Uzun basış: ses doğrudan geçişi etkinleştirilir (telefon tarafından destekleniyorsa) . . 65

2

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 73

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 65

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder ..... 12

Diğer tüm kontrollerin açıklaması için Sürücü El Kitabına bakın.

## Kullanım

### Bilgi ve Eğlence sistemini açma/kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

### Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin.

Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ➡ 28 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

### Otomatik ses düzeyi

Oto ses aktif konumdayken ➤ 28 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Sessiz (Mute)

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ⌚ düğmesine kısaca basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için: ⌚ düğmesini çevirin veya kısaca basın.

### Çalışma modları

#### Radio

Radio modunu etkinleştirmek veya farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Radio fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➤ 32.

#### CD çalar

CD çaları etkinleştirmek için **MEDIA** ögesine tekrarlı şekilde basın.

CD çalar fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➤ 37.

### Harici cihazlar

Bağlı bir harici cihaz için çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** düğmesine tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ➤ 40.

### Navigasyon

Ana ekranı görüntülemek için **HOME** tuşuna basın.

Mevcut konumun yakınındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için **NAV** ögesini seçin.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ➤ 46.

### Telefon

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ➤ 70.

Eğer cep telefonu bağlı ise, **HOME** üzerine basın ve telefon portalı ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➤ 73.

### Telefon projeksiyonu

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonunu başlatmak için **HOME** üzerine basın ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ➤ 43.

### Uygulama mağazası

Bilgi ve Eğlence Sisteminize ek uygulamalar indirmek için, **SHOP** ögesini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ➤ 44.

**OnStar**

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

## Temel kullanım

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Temel kullanım .....    | 15 |
| Menü işlemi .....       | 17 |
| Kılavyeler .....        | 18 |
| Favoriler .....         | 19 |
| Kişiler .....           | 23 |
| Ses tonu ayarları ..... | 27 |
| Ses ayarları .....      | 28 |
| Sistem ayarları .....   | 28 |

## Temel kullanım

Merkezi ekrnda dokunmaya-duyarlı bir yüzey olup ekran ile doğrudan etkileşime izin verir.


### ↩ ekran butonu

Sonraki üst menü seviyesine dönmek için, ↩ ögesini seçin.

### Ekran tuşundan çıkış

Aktif olan menüden çıkmak için, Çıkış ögesini seçin.

### Bir ekran tuşunu veya menü ögesini seçme veya etkinleştirme

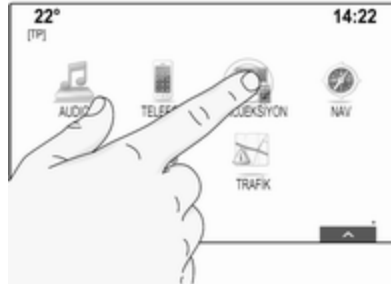

Bir ekran tuşuna veya menü ögesine dokununuz.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> ögesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

### Öğelerin kaydırılması



Çerçeve işaretleri simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki **HOME** sembolüne basın.

### Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden bir elemanı kaydırmak için işletim adımları "...simgeyi...sürükle..." veya "...menü öğesini...sürükle..." olarak açıklanacaktır.

## Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ▼ veya ▲ öğelerine dokunun.

- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.
- Alfabetik sıralanmış listelerde, dikey klavyede ilgili harfe dokunun. Liste, listenin içindeki ilgili konuma atlar.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

### Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

## Menü işlemi

### Ana ekran



Ana ekran, merkezi ekranda gösterilir.

Yüklenen tüm uygulamalara Ana ekrandan ulaşılabilir.

Ana ekranı kişiselleştirmek için, simgeyi taşımak istediğiniz yeni konuma sürükleyin. Simgeyi ilgili konuma getirmek için bırakın. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki **HOME** sembolüne basın.

### Not

Mevcut ikinci bir ana sayfa varsa, simgeler her iki sayfaya da yerleştirilebilir. Bir sonraki sayfaya kaydırmak için, simgeyi ekranın sağ kenarına sürükleyin.

### Uygulama tepsisi



Uygulama tepsisi ekranın üst merkezine yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.

Uygulama tepsisinde üçten beşe kadar uygulama simgesi saklanabilir.

Bazı uygulama simgeleri mevcut duruma dinamik olarak adapte olur, örneğin bir telefon çağırmasını kaçırdığınız belirtmesi.

Uygulama tepsisi, uygulamaları uygulama tepsisi alanının içine ve dışına taşıyarak kişiselleştirilebilir.

### Etkileşim seçim çubuğu

Etkileşim seçim çubuğu, ekranın altına yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.



Etkileşim seçim çubuğunu kullanarak, bir uygulamadaki farklı ekranları değiştirebilir veya uygulamaya özel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz, örneğin konuşma algılama oturumunun başlatılması gibi.

Ekranda görüntülenmediği zaman etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için, ekranın altındaki **^** ögesini seçin.

## Mesajlar

Bir sistem olayı durumunda, bir sistem işlevinin yürütülmesinden önce veya dışarıdan bir tetikleme yüzünden, ör. gelen telefon çağrısı, bir mesajla karşılaşabilirsiniz.

Mevcut olan seçeneklerden birini seçin.

Eğer reddedilirse, belirli bir süre sonra mesajların çoğu otomatik olarak iptal olur. Otomatik olarak iptal edilmeyen uyarılar kabul edilene kadar veya tetikleyici geçersiz olana kadar ekranda kalır.

## Kılavyeler

### Tuş takımı

Yazı klavyesi:



Sembol klavyesi:



Halihazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, klavye menüsü farklı gösterilir.

Sembol klavyesine geçmek için, **Sym** ögesini seçin.

Harf klavyesine geçmek için, **ABC** ögesini seçin.

### Karakterlerin girilmesi

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Bırakıldığında karakter girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.



Girişinizi onaylamak için, ilgili onay ekran tuşunu seçin.

### Oto tamamlama işlevi

Bir karakter sıralaması bir kere girilmişse, sistemde bu saklanır ve oto tamamlama işlevi ile tekrar çağrılabilir.

Bir karakter (yazı veya harf) girildiğinde, oto tamamlama işlevini aktifleştirebilir. İlave her bir karakter eşleştirme işleminde dikkate alınarak bu sayede oto tamamlama eşleştirme listesi azalmış olur.

Tüm oto tamamlama eşleştirmelerinin listesini görüntülemek için girilen karakterlerin yanındaki ✓ ögesini seçin.

#### Not

✓ ekran tuşu üzerinde mevcut olan seçeneklerin sayısı gösterilir. Bulunan eşleştirmenin sayısına göre bu değişir.

İlgili liste ögesini seçin. Girdi alanında gösterilen ilgili liste girişi ile kılavye tekrar gösterilir.

### Metnin düzenlenmesi

İmleci yerleştirmek için, metin içindeki ilgili konuma dokununuz. Değişikliklerinizi girin.

Uygulamaya bağlı olarak, girilen bir karakteri silmek için ✕ ögesini seçin. Bütün karakterleri silmek için ✕ ögesine dokununuz ve tutunuz.

Girdiyi onaylamak için ilgili ekran onay tuşunu seçin.

### Karışık durumdaki karakterler

Pek çok durumda, sadece büyük harfler girilebilir.

Eğer karışık durumda karakter tanınması mevcut ise, ek bir **Shift** ekran düğmesi görüntülenir.

Shift işlevini aktifleştirmek ve bir harfi büyük yapmak için, **Shift** ögesini seçin.

Bir harf girildikten sonra işlem otomatik olarak devre dışı olur.

### Tuş Takımı

Eğer sadece bir numara veya PIN kodu girilecekse, bir kılavye gösterilir. Halihazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, tuş takımı menüsü farklı gösterilir.



Karakterlerin nasıl girileceği ve girilen metnin nasıl değiştirileceği konusunda detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

### Favoriler

Farklı bilgilere ait bir aralık favoriler olarak kaydedilebilir, ör.:

- radyo istasyonları
- müzik parçaları
- albümler veya sanatçılar
- telefon numaraları
- varış noktaları ve güzergahlar
- özel hedefler
- kişi girişleri

- ses tonu ayarları
- Ana ekran uygulamaları



60 bağımsız favori konumu vardır, her satırda beş favori gösterilir.

Bunlar tek-satır halinde veya üç-satır olarak gösterilebilir.

Eğer bir favori konumu doluysa, favori ekrana tuşu ilgili favorinin etiket metnini gösterir. Eğer bir favori konumu boşsa, favori konumunun yer numarası (1 ila 60) belirtilir.

### Favorileri gösteriyor

Favoriler listesine tüm menülerden erişilebilir.

Ekranın altında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

^ seçin.




Ekranında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

Parmağınızı etkileşim seçim çubuğuna yerleştirin ve favorilerden bir satır görünene kadar yukarıya doğru hareket ettirin.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

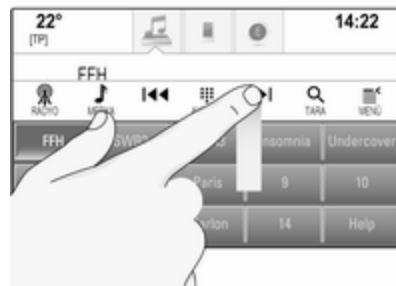

Üç sıra favori görüntülemek için, favoriler listesini sürükleyin.

### Favoriler sayfasında gezinme

Favoriler sayfası bir satır veya üç satır olarak görülebilir. Favoriler sayfasında gezinmek için, parmağınızı favoriler sayfasında herhangi bir yere yerleştirin ve sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Favorilerin sonraki veya önceli sayfası gösterilir.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Favoriler sayfasının başlangıcına veya sonuna ulaşırken, komple liste dolandırılır.

### Not

Ekranın alt köşesinde, belirtme işaretleri kaç tane favoriler sayfasına erişilebileceğini ve şu anda hangi sayfanın görüntülendiğini gösterir. Belirtme işaretlerinin sayısı seçilen ekrana uyar (tek-satırlı ekranda daha fazla sayfa, üç-satırlı ekranda daha az sayfa).

### Favorileri kaydediyor

Favoriler Ana ekranda, ses uygulamasında, navigasyon uygulamasında veya telefon uygulamasında saklanabilir.

Favoriler listesini alın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Eğer ekranda sadece bir tane saklanabilen öğe varsa, bir bip sesi verilir ve ilgili ekran tuşuna öğe kaydedilir.

Ekranda birden fazla depolanabilir öğe varsa, favoriler sayfası küçültülür önceden gösterilen menü tekrar gösterilir. Favori olarak saklamak istediğiniz öğeyi seçin. Bir bip sesi verilir ve öğe ilgili ekran tuşuna kaydedilir.

Favorilerin kaydedilmesi için bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

### Örnek: Radyo istasyonu

Radyon işlevini ve istene yayın bandını aktifleştirmek için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Favori olarak saklamak istediğiniz istasyonu arayın ⇨ 32.

Bu istasyonu favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşunu, bip sesi duyulana kadar basılı tutun. İstasyon, favori olarak kaydedilir.

### Örnek: Albüm

**MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın ve istenen ses kaynağını seçin.

**TARA** öğesini seçerek göz atma menüsünü seçin ve ardından **ALBÜMLER** öğesini seçin ⇨ 41.

Albümlerden birisini favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Favoriler sayfası küçültülür ve albümlerin listesi tekrar gösterilir.

Favori olarak saklamak istediğiniz albümü seçin. Seçilen albüm, favori olarak kaydedilir.

### Örnek: Hedef

Ana ekranı görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve **NAV** öğesini seçin.

**HEDEF** öğesini seçin, etkileşim seçim çubuğundan **SON ÇAĞ** öğesini seçin ve ardından ⇨ 53 listesinden istenen varış noktasına dokunun.

Bir adresi favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Seçilen adres, favori olarak kaydedilir.

**Örnek: Telefon numarası**

Ana ekranı görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

**Klavye** ögesini seçin ve aramak istediğiniz numarayı girin ⇨ 73.

Bu numarayı favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Numara, favori olarak kaydedilir.

**Favoriler alınıyor**

Bir favoriler sayfasını göster (yukarıya bakın) ve istenen favoriler sayfasında gezin (eğer gerekirse).

**Not**

Mevcut olamayan favorilerin rengi griye döner.

İlgili favori ekran tuşunu seçin. Seçilen favorinin şekline göre, bir radyo istasyonu veya parça çalınır, bir telefon araması başlatılır, bir güzergah hesaplanır veya bir uygulama başlatılır.

**Not**

Aktif favori işaretlenir.

**Sağdan direksiyon uzaktan kumandanın kullanımı**

İstenen ses favorisini seçmek için **↶** veya **↷** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Alternatif olarak, uygulama seçimine ait gösterge menüsünü görüntülemek için **<** tuşuna basın. **Audio** ve ardından **Favoriler** sekmesini seçiniz. İstenen favoriyi seçin.

**Favorilerin düzenlenmesi**

Ana ekranda **AYARLAR** ögesini, **Radyo** ögesini ve ardından **Favori yönetimi** ögesini seçin. Düzenleme seçenekleri etkileşim seçim çubuğunda gösterilerek favoriler listesinin üç-satır halindeki görünümü gösterilir.

**Favorilerin tekrar isimlendirilmesi**

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Düzenlemek istediğiniz favoriyi seçin.

**YENİ AD.** menü noktasını seçiniz.

Giriş alanında ve etiket ön izleme alanında mevcut favori etiket metni gösterilerek bir klavye açılır.

Yeni etiket metnini girin ve **Kayıt** ögesini seçin. Favoriler sayfasına geri dönersiniz.

Etkileşim seçim çubuğunu ortaya çıkarmak için ekranın altındaki **^** ögesini seçin ve sonra da ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

**Favorilerin silinmesi**

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Silmek istediğiniz favoriyi seçin.

**SIL** menü noktasını seçiniz. Favori ve bununla ilişkili tüm veriler silinir.

Ayarlar menüsüne geri dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

**Favorilerin kaydırılması**

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Yeni konumuna taşımak istediğiniz favoriyi sürükleyin.

Bir favoriyi mevcut favoriler sayfasının ötesinde bir yerde kaydetmek için, bunu favoriler sayfasının üstündeki < veya > sembollerine sürükleyin. Liste kaymaya başlar. Kaymayı durdurmak için, favoriler sayfası alanına geri gidin.

İşlemi onaylamak ve ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

**Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak**

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin. **Radyo** ve ardından **Gösterilen favori adedi** sekmesini seçiniz.



Gösterilmesi istenen favorilerin sayısını aktifleştirin.

**Not**

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir.

Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

**Kişiler**

Infotainment sisteminden iki farklı tipte kişiler listesine erişilebilir:

- Bluetooth cihazlarından veya diğer harici kaynaklardan indirilen kişiler listesi
- araç kişileri listesi

**Not**

Araç kişileri listesine maksimum 1000 kişi kaydedilebilir. İndirilen kişiler listesi için bir sınır yoktur.

Aktif uygulamaya ve bağlı olan cihazlara göre erişimle birlikte kişiler listesi gösterilir.

**Kaynağın değiştirilmesi**

Kişiler listesini görüntülemek için, **HOME** ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** ögesini seçin. Mevcut tüm kişi kaynaklarının listesi görüntülenir. Halihazırda aktif olan kişiler listesi ✓ ile işaretlenmiştir.



İstenen kişiler listesini seçin. İlgili liste görüntülenir.

### Not

Sistem, bir uygulamada seçilen bir listeyi hatırlar. Bu uygulamadan kişiler listesini tekrar girerken, önceden seçilen liste tekrar gösterilir.

### Kişiler listesinin kullanılması

Kişiler listesini görüntülemek için, **HOME** ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Navigasyon uygulaması:



Telefon uygulaması:



Kişi detayları ekranını görüntülemek için, girişlerden birisini listeden seçin. Kişi detayları ekranı şunları içerebilir:

- ad ve soyad
- çeşitli telefon numaraları
- çeşitli e-posta adresleri
- çeşitli adresler (ör. ev ve iş)
- araçtaki kişiler listesinde: kategori girişi
- araçtaki kişiler listesinde: notlar alanı
- POI girişleri için: çalışma saatleri, menü (ör. restoran), fiyatlar vb. hakkında bilgiler.

**Not**

Veriler aktif olan uygulamaya göre sıralanır, ör. telefon uygulamasında ilk önce telefon numaraları gösterilir.

İstenen girişi seçin.

**Yeni kişilerin eklenmesi**

Araçtaki kişiler listesine uygulama menülerinden bilgiler eklemek için ilgili uygulamayı açın.

Navigasyon uygulaması: Bir hedefi seçin veya girin ➔ 53. Hedef detayları ekranı gösterilir. **Kayıt** menü noktasını seçiniz. Bir menü görüntülenir.

Telefon uygulaması: **SON ÇAĞ** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesine eklemek istediğiniz telefon numarasının yanındaki + ögesini seçin. Bir menü görüntülenir.



Seçeneklerden birini seçin.

**Yeni kişi oluştur**

Bir veri kategori seçimi menüsü gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, ör. iş adresi veya cep telefonu. Kişi detayları ekranı gösterilir.

**Not**

Yeni menüde gösterilen veri kategorileri kaydetmek istediğiniz bilgilere karşılık gelir, ör. eğer kaydedilecek bilgi bir adres ise, listede sadece adres tipleri gösterilir.

Girişi tamamlayın ve kişiyi kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin.

**Mevcut kayıta ekle**

Araçtaki kişiler listesi gösterilir. İstenen kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı, ekranın sağ tarafında ayrı olarak eklenecek bilgiler ile birlikte gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, ör. iş adresi veya cep telefonu.

Eğer mevcut bir veri kategorisini seçerseniz, mevcut olan bilgilerin üzerine yazılır.

Yeni bilgileri kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin.

**Kişilerin düzenlenmesi**

Bir kişiyi düzenlemek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** ögesini seçin.



Düzenleme ekranı gösterilir.

### Bilgilerin değiştirilmesi

Değiştirmek istediğiniz alanı seçin. Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir.

Değişikliklerinizi girin ⇨ 18.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** ögesini seçin.

### Yeni bilgilerin eklenmesi

İlave bilgileri girmek istediğiniz yerdeki alanı seçin.

Hali hazırda mevcut bir veri kategorisi için yeni bir alan oluşturmak istediğiniz zaman, ör. ikinci bir cep telefonu numarası, ilgili veri alanında + ögesini seçin.

### Not

+ ekran tuşu sadece bu veri kategorisi için daha fazla bilgi eklemek mümkün olduğunda gösterilir.

Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir ⇨ 18.

Yeni verileri girin ve giriş alanının önündeki ekran tuşunu seçin.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** ögesini seçin.

### Kişilerin silinmesi

#### Bir kişiyi silme

Bir kişiyi silmek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** ögesini seçin.

Kişi girişini ve ilgili tüm bilgileri silmek için **Sil** ögesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Mesajı onayla. Giriş silinir.

### Bütün araç kişiler listesini silme

Bütün araç kişi listesini silmek için, araç kişi listesini açın.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** ögesini seçin. Mevcut olan tüm kişi kaynaklarının bir listesi görüntülenir. Hali hazırda aktif olan kişiler listesi ✓ ile işaretlenmiştir.

**Araç** yanındaki – ekran tuşunu seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Listeyi silmek için mesajı onaylayın.

### Kişiler listesinin sıralanması

Varsayılan olarak, listeler alfabetik sırada ada göre sıralanır. Eğer adı yoksa, bunun yerine soyad alınır. Eğer ad veya soyad yoksa, girilen ilk karakterlerden biri sıralama kriteri olarak kullanılır.

Eğer ad ve soyad iki farklı alanda kaydedilmişse sıralama şekli değişebilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, **Sırala** ögesini seçin.

İstenen sıralama şeklini seçin. Liste buna göre tekrar sıralanır.


## Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

### Not

Ton ayarlarının özelleştirilmiş seti bir favori olarak kaydedilebilir. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 19.

Ton ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menüsünde **MENÜ** ögesini seçin. **Ses ayarları** ögesini seçin.

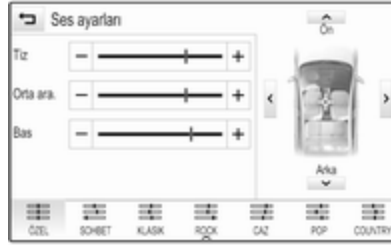

### Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Orta aralık

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Balans ve kısıcı

Menünün sağ tarafındaki şemada, yolcu bölümünde en iyi sesin olacağı noktayı tanımlayın.

Ayarları değiştirmek için, ^, v, < ve > ögelerine dokununuz.

Ön ve arka hoparlörler arasında hızlı değişim için, araç şemasının üst ve altındaki **Ön** veya **Arka** ögesini seçin.

### Ekolayzer modları

Müziğin özel stillerine ait tonları optimize etmek için etkileşim seçim çubuğundaki ekran tuşlarından birisini seçin.

Ton ayarını kendiniz ayarlamak istiyorsanız **ÖZEL** ögesini seçin.

## Ses ayarları

### Maksimum başlangıç sesi yüksekliği

**HOME** tuşuna basın ve sonra Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radio** sonra **Maksimum açılış sesi** seçin.

İstenen ses seviyesini ayarlamak için – veya + ögesine dokununuz.

### Otomatik ses seviyesi ayarı

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radio** sonra **Otomatik ses ayarı** seçin.

Ses adaptasyonu derecesini ayarlamak için, mevcut olan seçeneklerden birine **Otomatik ses ayarı** ayarlayın.

**Kapalı:** araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

**Çok yüksek:** araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

### Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

## Sistem ayarları

Infotainment sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar **AYARLAR** uygulaması üzerinden yapılabilir.




## Saat ve Tarih

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

**Zaman ve tarih** menü noktasını seçiniz.

### Saatin ayarlanması

İlgili alt menüye girmek için **Zaman ayarla** ögesini seçin.

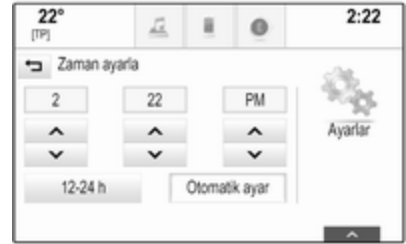

Ekranın altındaki **Otomatik ayar** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

**Kapalı - Manuel** seçilirse, **^** veya **v** ögesine dokunarak saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir saat modunu seçmek için ekranın sağ tarafındaki **12-24 h** ögesine dokunun.

Eğer 12-saat modu seçilmişse, AM ve PM ayarı için üçüncü bir sütun gösterilir. İstenen opsiyonu seçiniz.

### Tarih ayarı

İlgili alt menüye girmek için **Tarih ayarla** ögesini seçin.

#### Not

Eğer tarih bilgisi otomatik olarak verilirse, bu menü ögesi mevcut değildir.

Ekranın altındaki **Otomatik ayar** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

**Kapalı - Manuel** seçilirse, **^** veya **✓** ögesine dokunarak tarihi ayarlayın.

### Saat gösterimi

İlgili alt menüye girmek için **Saat ekranı** ögesini seçin.

Menülerdeki dijital saat gösterimini kapatmak için, **Kapalı** ögesini seçin.

### Dil

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Lisan** menü ögesini seçin.

#### Not

Hali hazırda aktif olan dil **✓** ile işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

### Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

#### Not

Araçla-İlgili mesajlar ve geri yedek kamera devrede kalır.

### Sistemin kilitletmesi

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Vale modu** menü ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



Dört haneli bir kod girin ve **Gir** ögesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitle** ögesini seçin. Sistem kilitlenir.

### Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.



İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi aç** ögesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

### Unutulan PIN Kodu

PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisimize başvurun.

### Ekran

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Ekran** menü ögesini seçin.



### Mod

İlgili alt menüye girmek için **Mod** ögesini seçin.

Dış aydınlatma durumuna göre, **Gün** veya **Gece** seçin.

Eğer **Otomatik** seçerseniz, sistem otomatik olarak ekranı ayarlar.

### Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

İlgili alt menüye girmek için **Dokunmatik ekran kalibrasyonu** ögesini seçin.



Belirtilen ilgili noktalara dokunarak ekrandaki talimatları izleyin. Dokunmatik ekran kalibre edilmiştir.

### Ekranın Kapatılması

Ekranı kapatmak için **Ekranı kapat** ögesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, dokunmatik ekrana dokunun veya kontrol panelindeki bir tuşa basın.

### Fabrika Ayarlarına Dönülmesi

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika ayarlarına geri dön** menü ögesini seçin.

### Araç Ayarlarının Onarılması

Araca ait tüm kişisel ayarların onarılması için **Araç ayarlarını geri yükle** seçin. Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Geri yükle** menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

### Tüm Özel Verilerin Silinmesi

Aşağıdaki verileri silmek için **Tüm özel verileri sil** seçin:

- eşleştirilmiş Bluetooth cihazları
- kaydedilmiş telefon defterleri
- araç kişileri listesi
- hedef listeleri
- favoriler

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Sil** menü noktasını seçiniz. Veriler silinir.

### Radio Ayarlarının Onarılması

Aşağıdaki verileri sıfırlamak için **Radio ayarlarını geri yükle** seçin:

- ses tonu ayarları
- ses ayarları
- konuşma ayarları

- uygulama tepsisi
- kişilerin kaynakları

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Geri yükle** menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

### Yazılım Bilgileri

**HOME** ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım hakkında bilgi** menü ögesini seçin.



Sistemde yüklü bulunan tüm öğelere ait versiyon numaralarının listesi gösterilir.

### Sistem güncelleme

Sistem yazılımınızı güncellemek için yetkili servisiniz ile iletişime geçin.

# Radyo

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Kullanım .....                          | 32 |
| İstasyon arama .....                    | 32 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....          | 34 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... | 35 |

## Kullanım

Radyo fonksiyonu **AUDIO** uygulamasının bir parçasıdır.



## Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

Ana ekrandan **AUDIO** sembolünü seçin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **RADYO** sembolünü seçin.

Alternatif olarak, kontrol panelindeki **RADIO** üzerine basın.

## Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **RADIO** tuşunu seçin ya da tuşuna tekrarlı şekilde basın.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için « veya » tuşuna basın.

### Manuel istasyon arama

« veya » tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde ilgili tuşu bırakın.

## İstasyon ayarı

Etkileşim seçim çubuğunda **AYARLA** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



**Doğrudan uyum** alanına dokunun ve istenen frekansı girin. Girişinizi onaylayın.

### İstasyon listeleri

İstasyon listelerinde, seçim için mevcut olan bulunduğunuz alanda alınabilen tüm radyo istasyonlarının bir listesi verilir.

Halihazırda aktif olan yayın bandının istasyon listesini göstermek için, opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekranı dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** ögesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

İstasyon listesi görüntülenir.



### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

Liste içinde gezinir ve istenen liste ögesini seçin.

### Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 34 ve DAB istasyonu ⇨ 35 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

### Not

**Kategoriler** liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili dalga bandını görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriyi seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

## İstasyon listesini güncelleme

Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa **İstasyon listesini güncelle** seçin.

### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Arama tamamlanana kadar **Liste Güncelleniyor** ekranda gösterilir.

## Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

### RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.

- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

### RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



## RDS

**RDS - Açık veya RDS - Kapalı** ayarlayın.

### Trafik Programları (TP)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan fonksiyon kesintiye uğrar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu değilse, **[ ]** görüntülenir ve otomatik olarak mevcut olan bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[ ]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

**Trafik programı (TP) - Açık veya Trafik programı (TP) - Kapalı** ayarlayın.

### Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

**Bölge - Açık veya Bölge - Kapalı** ayarlayın.

## Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB yayınları radyo istasyonları dijital olarak.

### DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır.


DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu ise DAB menüsünde **DAB'den DAB'ye geçiş** ve/veya **DBA'dan FM'e geçiş** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda etkin olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP 34 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP etkisizleştirin DAB alımının FM trafik anonsları tarafından kesilmemesi için.

### DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB

yayın bandını seçin. DAB menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

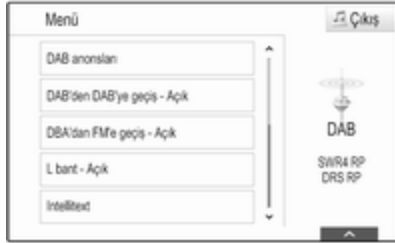

### DAB duyuruları

Birçok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçilen kategoriler ✓ ile işaretlenir.

### Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

### DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

**DAB'den DAB'ye geçiş - Açık** veya **DAB'den DAB'ye geçiş - Kapalı** ayarlayın.

### DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

**DBA'dan FM'e geçiş - Açık** veya **DBA'dan FM'e geçiş - Kapalı** ayarlayın.

### L Band

**L bant** aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı alır. L-bandı için frekanslar dünya ve uydu radyosunu (1452 - 1492 MHz) içerir.

**L bant - Açık** veya **L bant - Kapalı** ayarlayın.

### Intellitext

**Intellitext** işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

# CD Çalar

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel Bilgiler ..... | 37 |
| Kullanım .....       | 38 |

## Genel Bilgiler

Ses CD'leri ve MP3/WMA CD'leri alacak bir CD çalar torpido gözünde bulunmaktadır.

### Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

## Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

- Kullanabilen CD formatları:  
CD, CD-R ve CD-RW
  - Kullanabilen dosya formatları:  
ISO9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet
- Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru

olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kaydı profesyonel ortamda yapılmış orijinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir.

- Karma veri tipli CD'lerde (ses ve data, örn. MP3 karışımı), sadece audio (ses) parçaları algılanıp çalacaktır.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi audio çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar audio çaların merceğine zarar verip deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:  
Maksimum dosya/parça adeti: 800  
Derinlik hiyerarşisindeki maksimum klasörler: 8  
Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

WMA dosyaları Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonrası ile oluşturulmuş iseler güvenli bir şekilde çalınabilir.

Kullanılabilen çalma listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls

Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

### Not

MP3 ve WMA dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. WMA dosyaları mevcut olan bir CD yüklendiğinde, MP3 ile ilgili menüler görünür.

## Kullanım

### CD çalmayı başlatma

Bir ses veya MP3 CD'sini üzerine veri yazılmamış taraf üste bakacak şekilde giriş yuvasına yerleştirin.

CD fonksiyonunu etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da kontrol panelinde **MEDIA** ögesine sürekli basın.



### CD'yi çıkarma

▲ tuşuna basın. CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra tekrar içeri alınacaktır.

### Fonksiyon düğmeleri

#### CD çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için II tuşuna basın. Ekran butonu ► olur.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

**Bir önceki veya sonraki parçaya atlama**

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀ veya ▶ tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçalara atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşuna dokununuz ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

**Şarkı listesi**

Şarkı listesini görüntülemek için opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekrana dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** ögesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

Şarkı listesi görüntülenir.

**Not**

Şu anda çalınana parça işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste ögesini seçin.

**Not**

MP3 CD'lerine göz atma hakkında detaylı bir açıklama için ↻ 41.

**Çalma sırası**

CD menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Eğer **Karıştır**, **Açık** olarak ayarlanmışsa, aktif CD üzerindeki tüm parçalar rastgele çalınacaktır.

**Karıştır - Açık** veya **Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

# Harici cihazlar

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                              | 40 |
| Ses çalınması .....                               | 41 |
| Filmlerin Oynatılması .....                       | 42 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması ..... | 43 |
| Uygulamaları kullanma .....                       | 44 |

## Genel bilgiler

Orta konsolun içinde, park freninin arkasında veya kol dayanağının altında, harici cihazların bağlanması için bir USB prizi bulunur.

Sadece cihazları şarj etmek için orta konsolun arkasına iki USB girişi yerleştirilmiştir.

### Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

## USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını ve filmleri çalabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

**Bir cihazının bağlanması/ayrılması**  
USB cihazı USB girişine bağlayın.

### Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

## Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

## Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

### Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Bluetooth bağlantısı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➤ 71.

### Bluetooth cihaz yönetimi

Bağlanan Bluetooth cihazını değiştirmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Cihaz listesini görüntülemek için

**Bluetooth cihazları yönet** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ➤ 71.

### Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

#### Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses ve film dosyalarını okuyabilir.

### Ses dosyaları

Çalınabilen ses dosyası biçimleri MP3, WMA, AAC, M4A ve AIF'dir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

### Film dosyaları

Okunabilen film dosyası biçimleri: AVI, MPG, MP4, XVID ve WMV.

Taşınabilir cihazlara ait ortak ses ve video kombinasyonları genellikle desteklenir.

### Ses çalınması

#### Çalmayı başlatma

Bağlı değilse, cihazı bağlayın ➤ 40.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da kontrol panelinde **MEDIA** ögesine sürekli basın.

Örnek: USB ana menü.



### Fonksiyon düğmeleri

#### Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için **II** tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için **►** tuşuna basın.

#### Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için **◀** veya **▶** tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçalara atlamak için **MENÜ** düğmesini çevirin.


**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**  
Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin (sadece USB için mevcut).

## Tarama işlevi

Tarama ekranını görüntülemek için opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekrana dokunun.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** ögesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

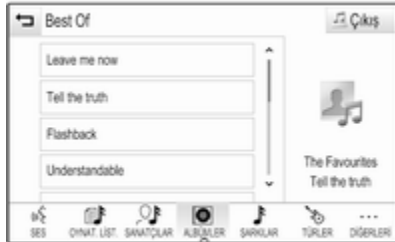

**OYNAT. LİST., SANATÇILAR, ALBÜMLER, ŞARKILAR, TÜRLER** veya **DİĞERLERİ DİĞERLERİ** seçin. ilave kategoriler de içerir: **Klasör görünümü, Podcastlar, Sesli kitaplar, Videolar** ve **Besteciler**.

İstenen parçayı bulana kadar kategorileri tarayın. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

## Çalma sırası

Eğer **Karıştır** aktifse, aktif cihaz üzerindeki parçalar rastgele çalınacaktır.

### Not

USB'den çalma, karışık çalma işlevi seçili şarkı çalmaya ait filtreye bağlıdır, ör. albüm, sanatçı, tarz.

İlgili ses menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENU** ögesini seçin.

**Karıştır - Açık** veya **Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

## Filmlerin Oynatılması

### Video oynatmayı başlatma

Cihazı bağlayın ⇨ 40.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da **MEDIA** ögesine sürekli basın.

**TARA** ve ardından **DİĞERLERİ** sekmesini seçiniz. **Videolar** ögesini ve ardından istenen film dosyasını seçin. Video oynatma başlatılır.

### Not

Videolar, sadece park freni uygulanmış durumdayken oynatılabilir.



## Fonksiyon düğmeleri

### Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için **II** tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için **►** tuşuna basın.

### Önceki veya sonraki dosyaya atlamak

Bir önceki veya sonraki film dosyasını oynatmak için **◀◀** veya **▶▶** ögesini seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki film dosyalarına atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

### İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Video menüsü

Video menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENU** ögesini seçin.

## Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu uygulamanın akıllı telefonunuza uygun olup olmadığını ve bulunduğunuz ülkede mevcut olup olmadığını öğrenmek için cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

### Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone®: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

## Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listede ilerleyin ve alt menüyü görüntülemek için **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** öğelerinden birini seçin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Bu fonksiyonda kayıtlı tüm uygulamaların bir listesini görüntülemek için, **Cihazları Yönet** ögesini seçin.

### Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  40 bağlayın.

### Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

**Not**

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

**Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş**

 tuşuna basın.

**Uygulamaları kullanma**

**SHOP** uygulaması aracılığıyla, Bilgi ve Eğlence Sistemine harici uygulamalar indirilebilir.

**Kullanıcı kaydı**

SHOP'u ilk kez çalıştırırken, bir kullanıcı kaydı gerekir.

**HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin.

Ekrandaki talimatları takip edin:

1. Kayıt işlemini başlatın.
2. Adınızı ve soyadınızı girin.
3. Ülkenizi seçin.
4. Kullanım şartları ve gizlilik bildirimini kabul edin.

**Not**

Kullanım şartları ve/veya gizlilik bildirimini okumak için, metni ekranda görüntüleyin veya e-posta hesabınıza gönderin.

Kayıt işlemi tamamlandığında, uygulama mağazası ana sayfası görüntülenir.

**Not**

Uygulama mağazasındaki uygulamalar ancak Bilgi ve Eğlence Sistemi İnternet'e bağlıysa indirilebilir.

**İnternet bağlantısı**

Ya araç içi OnStar Wi-Fi İnternet paylaşım noktası ya da örn. akıllı telefon gibi harici bir cihaz üzerinden bir İnternet bağlantısı gerekir.

**HOME** ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin. Wi-Fi menüsünü görüntülemek için **Wi-Fi** ögesini seçin.

**Wi-Fi**'nin etkinleştirildiğinden emin olun ve ardından **Wi-Fi Ağlarını Yönet** ögesini seçin.

Yeni bir bağlantı kurmak için **Başka Ağ Ekle** ögesini seçin. Ekrandaki talimatları takip edin.

**Bir uygulama indirme**

Harici uygulamalar Bilgi ve Eğlence Sisteminde kullanılmadan önce indirilmeleri gerekir.

**HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. İndirilmeye uygun bütün uygulamalara erişim elde etmek için gözet sekmesini seçin. İstediğiniz uygulamayı seçin ana sayfasını ekrana getirin ve ardından indirme işlemini başlatın.

**Not**

Bilgi ve Eğlence Sistemine indirilen uygulamalara ana ekrandan da ulaşılabilir.

## Uygulamanın başlatılması

**HOME** ögesine basın, gerekirse ana ekran sayfalarını kaydırın ve ardından başlatmak istediğiniz indirilmiş uygulamayı seçin.



### Not

İndirilen uygulamaya bağlı olarak, uygulamanın ilk çalıştırılması sırasında bir kayıt işlemi gerekebilir.

## Uygulamanın silinmesi

**HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin.

İndirilmiş bütün uygulamalara erişim sağlamak için, halihazırda indirilmiş uygulamaların sekmesini seçin.

İstediğiniz uygulamayı seçin ana sayfasını ekrana getirin ve ardından silme işlemini başlatın.

Uygulama Bilgi ve Eğlence Sisteminden silinir.

## Ayarlar

### İnternet bağlantısı

**HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından ağ menü ögesini seçin.

İstenen ağı etkinleştirin.

### Bilgi

Uygulama mağazasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, **HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından bilgi menü ögesini seçin.

### Kullanım şartları ve gizlilik bildirimi

Kullanım şartları veya gizlilik bildirimini görüntülemek için, **HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçin. İstenen menü ögesini seçin.

İsterseniz, metinleri e-posta hesabınıza gönderebilirsiniz.

Ekranın altındaki **E-posta** ögesini seçin. E-posta adresinizi girin ve girişinizi onaylayın. İlgili metin e-posta hesabınıza iletilir.

### Kullanıcı sıfırlama

Girilen tüm kayıt verilerini silmek için, **HOME** ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından tüm kullanıcıya özel ayarları sıfırlayın.

# Navigasyon

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel Bilgiler ..... | 46 |
| Kullanım .....       | 47 |
| Hedef girişı .....   | 53 |
| Kılavuz .....        | 59 |

## Genel Bilgiler

Navigasyon sistemi sizi güvenilir bir şekilde hedefinize götürecektir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

### Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

## Navigasyon sisteminin çalışması

Navigasyon sistemi aracın pozisyonu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Pozisyon GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

## Önemli bilgi

### TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler toplam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında bir trafik sorunu olursa, önceki ayara bağlı olarak yolun değiştirilip değiştirilmemesi konusunda bir mesaj görüntülenir.

TMC trafik bilgisi harita ekranında sembollerle veya TMC mesajları menüsünde ayrıntılı bir metin ile görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

TMC trafik istasyonlarının seçilebileceği navigasyon menüsü  
⇨ 47.

### Harita bilgileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir. USB girişi ile harita yazılımı güncellemek için, atölyeniz ile iletişime geçin.

### Kullanım

Navigasyon haritasını görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın ve ardından **NAV** simgesini seçin.

### Güzergah kılavuzu etkin değil



Güncel yer seyir yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile gösterilir.

Yaklaşık 15 saniye zaman aşımından sonra, uygulama tepsisi ve etkileşim seçim çubuğu kaybolarak harita tam ekranda gösterilir.



Uygulama tepsisini ve etkileşim seçim çubuğunu tekrar görüntülemek için ekranda bir yere dokununuz.

## Güzergah kılavuzu etkin



- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket eden araç bir daire ile işaretlenmiştir.
- Sonraki dönüş manevrası ekranın sağ tarafındaki bir ok sembolü ile belirtilir.
- Şerit kılavuzu ekranın sağ tarafında verilmiştir.

- Varış saati, ok sembolünün üstünde gösterilmiştir.
- Sonraki dönüş manevrasına olan mesafe, ok sembolünün altında gösterilmiştir.

## Haritanın elle idaresi

## Kaydırma

Haritada gezinmek için, parmağınızı ekranda herhangi bir yere yerleştirin ve gitmek istediğiniz yöne bağlı olarak yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Yeni bölüme gösterecek şekilde harita kayar.

Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** ögesini seçin.

## Merkekleme

Ekranda istenen konuma dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir  gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** ögesini seçin.

## Yaklaşma

Seçili bir harita konumuna yakınlaşmak için **BÜYÜT** ögesini seçin.

Uzaklaşmak ve seçili konumun etrafında daha büyük alana bakmak için **KÜÇÜLT** ögesini seçin.

## Genel bakış tuşu

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, etkileşim seçim çubuğunda **GENEL BAKIŞ** ekran tuşu gösterilir.

Haritada halihazırda aktif olan güzergahın genel bakışını göstermek için **GENEL BAKIŞ** ögesini seçin.

Ekran butonu **RESET** olur.

Normal görünüme geri dönmek için, **RESET** ögesini seçin.

## Harita ekranı

### Görüntüleme modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

İstenilen harita ekranını (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) seçin.

### Not

Alternatif olarak, değişik harita görünümleri (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) arasında hızlı geçiş yapmak için tekrarlı şekilde uygulama tepsisindeki  ögesini secebilirsiniz.

### Ses bilgileri

Eğer **Audio bilgi - Açık** ayarlı ise, istasyon, albüm ya da o an çalınan şarkı hakkında bilgi harita ekranında görüntülenir.

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

**Audio bilgi - Açık** veya **Audio bilgi - Kapalı** ayarlayın.

### Ekran modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

**Gün / Gece modu** menü noktasını seçiniz.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Ekranın otomatik ayarlanması istiyorsanız, **Otomatik** ögesini etkinleştirin.

### Binaların görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Binalar 3D ya da normal şekilde görüntülenebilir.

**3D Bina - Açık** veya **3D Bina - Kapalı** ayarlayın.

### Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Sistem özel manevralar olduğunda haritayı yakınlaştırabilir.

**Otomatik zoom - Açık** veya **Otomatik zoom - Kapalı** ayarlayın.

### POI simgeleri

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **"Özel hedef" sembollerini göster** ögesini seçin.

Eğer **Önemli yer sembolleri** aktifleştirilmişse, mevcut konumun yakınındaki veya güzergahın üzerindeki ilgilenilen yerler haritada görüntülenir.

**Önemli yer açık** veya **Önemli yer kapalı** ayarlayın.

Eğer **Önemli yer sembolleri Açık** olarak ayarlanırsa, etkinleştirmek istediğiniz POI kategorilerini seçin.

Tüm kategorilerin seçimini kaldırmak için **Hepsini sil** seçin.

### Mevcut konum hakkında bilgiler

Navigasyon menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



**Güncel konum** ögesini seçerek mevcut konumun etrafındaki en yakın adres, koordinatlar ve ilgilenilen yerler (↗ 53) hakkında detaylı bilgileri gösteren ilgili alt menü açılır.



### En yakın adres

Bu alt menüden en yakın adresi sisteme kaydedebilirsiniz.

Hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **En yakın adres:** ögesini seçin.

Bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için

- veya bir kişi olarak ↗ 23
- favori olarak ↗ 19

### Özel hedefler

Bu alt menüden, en yakın ilgilenilen yerlerden birisine ait güzergah kılavuzunu başlatabilirsiniz.

İstenilen özel hedefi seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

**Başla** menü noktasını seçiniz.

Bir hedefin nasıl girileceği hakkında detaylı açıklama için ↗ 53.

### Navigasyon verileri yönetimi

Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Kişisel veriler** ögesini seçin.

Navigasyon uygulamasına ait farklı veri saklama konumları listesi gösterilir.

### Kişiler listesi

İlgili alt menüyü görüntülemek için **İrtibatlar** menü ögesini seçin.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm kayıtları sil** ögesini seçin. Komple kişiler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Kişileri düzenle modunu görüntülemek için, **İrtibat listesini işle** ögesini seçin.

Kişiler listesinin düzenlenmesi hakkında detaylı açıklamalar için ➡ 23.

### Mevcut hedefler listesi

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Son hedefler** menü ögesini seçin.

Mevcut hedefler listesindeki tüm girişleri silmek için **Tüm hedefleri sil** ögesini seçin. Komple son varış noktaları listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Tek tek varış noktalarını silmek için, **Münferit hedefleri sil** ögesini seçin. Mevcut varış noktalarının listesi

görüntülenir. İlgili varış noktasının yanına – ögesini seçin. Hedefi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

### İndirilen POI'ler

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Önemli Yerler** menü ögesini seçin.

Sisteme önceden indirilen POI'ler silinebilir. Diğer POI'ler sistemde kalır.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm önemli yerleri sil** ögesini seçin. Komple özel hedefler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Sadece ayrı kategorileri silmek için, özel hedef kategorilerinin bir listesini görüntülemek için **Kişisel kategorileri sil** ögesini seçin. İlgili kategorinin yanına – ögesini seçin. Kategoriyi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

### Hedef verilerinin bir USB cihazına yüklenmesi

Sonraki kullanım için, ör. diğer araçlarda, araç kişileri listesini ve önceden indirilen POI'leri (bkz.

aşağıdaki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme") bir USB cihazına kaydedebilirsiniz:

**Kayıtlı yerleri yükle** menü noktasını seçiniz.

Kişiler listesi ve POI verileri bağlanılan USB cihazında "F:\myContacts" ile "F:\myPOIs" klasörlerinde saklanır ve "F:\" ise USB cihazının ana klasörüdür.

### Not

Bu fonksiyon sadece eğer yeterli depolama alanına sahip bir USB cihazı bağlanırsa gerçekleştirilebilir.

### Oto tamamlama işlevi

Oto tamamlama işlevi tarafından kullanılan varış noktası girişleri listesini silmek için, **Otomatik tamamlamayı sil** ögesini seçin.

### Kişiler verilerinin indirilmesi

Araç kişileri listenizi diğer araçlardaki Bilgi ve Eğlence sistemleri ile karşılıklı değiştirebilirsiniz.

Bir USB cihazına verileri yüklemek için, yukarıdaki "Bir USB cihazına navigasyon verilerinin yüklenmesi" bölümüne bakınız.

USB cihazının diğer aracın Bilgi ve Eğlence sistemine bağlanması ⇨ 40.  
İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, kişilere ait veriler Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

İndirilen kişiler daha sonra **REHBER** menüsü üzerinden seçilebilir ⇨ 23.

### Kullanıcı tarafından tanımlanan POI'lerin oluşturulması ve indirilmesi (Önemli Yerler)

Bilgi ve Eğlence sisteminde önceden tanımlanmış POI'lere ilaveten, kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan kullanıcı tanımlı POI'ler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu POI'ler Infotainment sistemine yüklenebilir.

Her POI için, ilgili konumun GPS koordinatlarını (enlem ve boylam değerleri) ve tanımlayıcı bir isim belirtmeniz gerekir.

Bilgi ve Eğlence sistemine POI verilerini indirdikten sonra, ilgili POI'leri **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilir hedefler olarak

bulabilirsiniz, bakınız "Hedef girişi" bölümünde "ilgilenilen yerin seçimi" ⇨ 53.

### POI verileri ile metin dosyası oluşturma

Rastgele bir isim ve dosya uzantısı **.poi** ile bir metin dosyası (ör. basit bir metin düzenleyicisi yazılımı kullanarak) oluşturun, ör. "TomsPOIs.poi".

#### Not

Metin dosyasını kaydederken karakter kodlaması **UTF-8** (Unicode) seçilmelidir. Aksi takdirde POI verileri sisteme doğru şekilde alınmayabilir.



POI verilerini aşağıdaki formatta metin dosyasına girin:

**Enlem ve boylam koordinatları, "POI'nin adı", "Ek bilgi", "Telefon numarası"**

Örnek:  
**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"**, yukarıdaki resme bakın.

GPS koordinatları basamaklı gösterilmeli ve alınmalıdır, ör., bir topografik haritadan.

İlave bilgiler ve telefon numarası dizileri opsiyoneldir. Örn. ek bilgi gerekmiyorsa, ilgili konuma "" girilmesi gerekir.

Örnek:  
**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567"**.

POI ismi ve ilave bilgi dizileri 60 karakteri aşmamalıdır. Telefon numarası dizisi ise 30 karakteri aşmamalıdır.

Her hedef adresin POI bilgileri ayrı bir tek satıra girilmelidir, yukarıdaki şekle bakın.

### POI verilerinin bir USB sürücüye depolanması

Bir USB sürücünün kök dizininde, "myPOIs" adlı bir klasör oluşturun, örneğin "F:\myPOIs", burada "F:\\" USB sürücünün kök klasörüdür.

"myPOIs" klasöründe, POI'lerinizi içeren metin dosyasını kaydedin, örneğin "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

### POI bilgilerinin çeşitli alt menülerde organize edilmesi

İsteğe bağlı olarak, metin dosyalarını gelişigüzel adlandırılmış birden fazla alt klasörde organize edebilirsiniz (maks. alt klasör yapısı derinliği: 2).

Örnekler: F:\myPOIs\AnnsPOIs veya F:\myPOIs\MyJourney\London, burada F:\ USB sürücünün kök dizininin adıdır.

### Not

Bir klasöre sadece alt klasörler veya sadece POI dosyaları kaydedilebilir. İkisinin bir karışımı, sisteme doğru şekilde alınmaz.

POI bilgileri aracın bilgi ve eğlence sisteminde bu şekilde organize edildikten sonra (aşağıdaki indirme

tanımlamasına bakın), **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilen alt menülerin bir listesi görünür.

Bir alt menü seçildikten sonra, daha ayrıntılı alt menüler ve alınmış POI kategorilerinin ilgili listeleri görünür.

### POI verilerinin bilgi ve eğlence sistemine indirilmesi

Üzerinde kullanıcı tarafından tanımlanan POI verileri bulunan USB cihazını Infotainment sisteminin USB girişine bağlayın ⇨ 40.

İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, POI verileri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilecektir.

İndirilen POIler **Önemli Yerler** menüsü üzerinden hedefler olarak seçilebilir, "Hedef girdisi" bölümündeki "İlgilenilen noktanın seçilmesi" kısmına bakınız ⇨ 53.

### Hedef girişi

Güzergah kılavuzuna ait bir hedef ayarlamak için navigasyon uygulaması farklı seçenekler sunar.

Navigasyon haritasını görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve sonra **NAV** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve ardından farklı giriş adresi seçeneklerinden birini seçin.



### Bir seferlik varış noktası girişi

Menünün en üst sırasında bulunan giriş alanına dokunun. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

Bir adres ya da arama terimi girin ve girişinizi onaylayın.

Muhtemel varış noktaları içeren iki liste oluşturuldu. Liste sekmeleri arasında değişim yapmak için, ekranın en üst sırasında bulunan **Adres** ya da **Öne. Yeri.** öğelerine dokunulur.

Adres listesi:



Özel Hedefler listesi:



Özel hedeflerin ayrıntılı tanımı için, aşağıdaki "Özel Hedefler girişi" kısmına bakın.

Varış noktalarından birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.



Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

## Adres giriş ekranı

**ADRES** menü noktasını seçiniz. **Adres gir** ekranı görüntülenir.



Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokunulur. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ↻ 18.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

## Not

Ekranın tamamen doldurulması gerekli değildir.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki **✓** ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Kavşak giriş ekranı

**KAVŞAK** menü noktasını seçiniz. **Kavşak gir** ekranı görüntülenir.

Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokununuz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki **✓** ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Özel hedefler girişi

İlgilenilen yer (POI) ör. benzin istasyonu, park alanı veya lokanta gibi sizin ilginizi çeken özel bir yer olabilir.

Navigasyon sisteminde kaydedilen veriler, haritada belirtilen pek çok sayıda önceden tanımlı POI'leri içerir (eğer aktifse, ⇨ 47).

Sistemde ayrıca münferit POI'ler de kaydedebilirsiniz, bkz. "Kullanım" bölümündeki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme" ⇨ 47.

Bu POI'ler, POI ana kategorisi **Önemli Yerler** üzerinden hedefler olarak seçilebilir.

Güzergah kılavuzuna ait bir POI'yi hedef olarak seçmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve sonra **Önemli Yerler** ögesini seçin. Arama alanı seçimi için bir liste görüntüleniyor.

**Bir arama konumunun ayarlanması**  
Seçeneklerden birini seçin.

### Not

**Yol üzerindeki önemli yerler** ve **Hedef bölgedeki önemli yerler** seçenekleri sadece güzergah kılavuzu etkinken mevcuttur.

Eğer **Başka önemli yerler** seçili ise, bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

İstenen konumu girin ve girişinizi onaylayın.

Özel hedef kategorilerine ait bir liste görüntülenir.

### Kategoriler üzerinden POI'leri arama

Listedeli ana kategorilerden birini seçin. Alt kategorilerle birlikte bir liste gösterilir.

İlgili ana kategoride mevcut olan tüm POI'leri göstermek için **Hepsini listele** ögesini seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Bir alt kategori içindeki tüm POI'leri göstermek için ilgili alt kategoriye seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### İsim girişi üzerinden POI'leri arama

Belirli bir POI, bir kategori veya belirli bir konum için POI ana kategorileri listesindeki veya alt kategori listelerinden birisindeki **Harf ile hecele** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

İstenen adı veya kategoriye girin.

Girdinizi onaylamak için ✓ ögesini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Mevcut hedefler listesi

**GEÇMİŞ** menü noktasını seçiniz.

Halihazırda girilen tüm hedeflerin listesi gösterilir.



Girişlerden birisini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Kişiler listesi

**REHBER** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.



### Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir adres kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı güzergah simgesi gösterilir.

Doğrudan hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **Rehber** simgesini seçin.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

### Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişi için birden fazla adres kaydedilmişse, istenen kişiler girişini seçin. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen adreslerden birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

### Haritadan bir adresin seçilmesi

Haritada istenen konuma tıklayın. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir **O** gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Etikete tıklayın. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

### Yol noktalı seyahatler

Bir ara nokta, bir güzergahın son hedefine giderken hesaplanan aradaki bir hedef olarak dikkate alınır. Bir ara nokta seyahati oluşturmak için bir veya daha fazla ara noktası ekleyebilirsiniz.

Ara noktası seyahatinize ait son hedefi girin veya seçin ve güzergah kılavuzunu başlatın.



Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** öğesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş

manevranızı gösteren ok sembolünü dokunun. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin. Yeni bir adres girin veya seçin.



**Başla** menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.



**Ara nokta olarak ekle** menü noktasını seçiniz. Güzergah tekrar hesaplanır ve yeni hedef mevcut güzergaha bir ara nokta olarak eklenir. İstendiği takdirde, yukarıda anlatıldığı gibi başka ara noktalar da girin.



Güzergahın tamamını ara noktalarla birlikte kaydetmek için, **Kayıt** ögesini seçin.

Ara nokta seyahati kişiler listesinde **Kayıtlı turlar** klasörüne kaydedilir ve nihai hedefiyle belirtilir.

Kaydedilmiş ara nokta seyahati, kişiler listesinden çağrılabilir.

Ara noktalı bir seyahatin nasıl düzenleneceğine ait detaylı bilgiler için ↗ 59.

### Yeni varış noktası

Yeni bir varış noktası ayarlamak için, önceden geçerli olan varış noktasına güzergah kılavuzluğunu iptal edip

yeni bir varış noktası seçebilirsiniz. Ya da doğrudan yeni bir varış noktası seçebilirsiniz.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** ögesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokununuz. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin.

**Başla** menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.

**Yeni hedef ayarla** menü noktasını seçiniz. Güzergah yeniden hesaplanır ve yeni varış noktası ayarlanır.

### Bir hedefin çağırılması

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen konumda bir telefon görüşmesi başlatmak için **Çağrı** ögesini seçin.

#### Not

**Çağrı** ekran tuşu, ilgili konuma bir telefon numarası kaydedilmişse mevcuttur.

### Hedeflerin kaydedilmesi

#### Kişiler girişi

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Kişiler listesinde ilgili hedefi kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin. Kişiler listesinde bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ↗ 23.

#### Not

**Kayıt** ekran tuşu sadece eğer sistemde adres zaten kayıtlı değilse vardır.

#### Favori

Favoriler neredeyse tüm ekran görüntülerinde kaydedilebilir.

Hedef favorilerin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ↗ 19.

## Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

### Görsel talimatlar

Ekranda görsel talimatlar verilir.



### Navigasyon ses komutları

Navigasyon ses komutları, dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Ses komutları fonksiyonunu aktifleştirmek ve sesi ayarlamak için aşağıdaki "Navigasyon ses ayarları" bölümüne bakınız.

## Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

### Güzergah kılavuzunun başlatılması

Güzergah kılavuzunu seçilen yeni bir hedefe göre başlatmak için, hedef detayları ekranındaki **Başla** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzunu en son seçilen hedefe doğru başlatmak için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Devam et** ögesini seçin.

En son seçilen hedefe doğru güzergah kılavuzu tekrar başlatıldı.

### Rota rehberliğini iptal etme

Güzergah kılavuzunu iptal etmek için opsiyonel olarak:

- Navigasyon harita ekranında X ögesi üzerine dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Rota iptal** ögesini seçin.
- Güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokununuz.

Etkileşim seçim çubuğunda **SON** ögesini seçin.

## Navigasyon ses ayarları

### Sessiz (Mute)

Navigasyon ses komutlarını geçici olarak sessize almak için, harita ekranının sol tarafındaki **↵** ögesini seçin. Simge **🔊** olarak değişir.

Sistemi sessiz moddan çıkartmak için, tekrar **🔊** ögesini seçin.

### Sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** ögesini seçin.

Eğer **Sesli bildirmeler - Açık** ayarlı ise, aktif güzergah kılavuzu sırasında navigasyon ses komutları sistem tarafından okunur.

**Sesli bildirmeler - Açık** veya **Sesli bildirmeler - Kapalı** ayarlayın.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise, sistem tarafından herhangi bir navigasyon ses komutu sağlanmaz.

## Telefon aramaları esnasında sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** ögesini seçin. **Tel. çağrılar esna. anonslar** menü ögesini seçin.

Eğer **Açık** ayarlı ise, telefon aramaları sırasında da navigasyon ses komutları okunur.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise herhangi bir sesli komut verilmez. Eğer **Bip** ayarlı ise, anons yerine sadece bir bip sesi duyulur.

### Ses seviyesi

Ses komutlarının sesini ayarlamak için, – veya + ögesini seçin.

## Trafik olayları hakkında bilgi

### Trafik listesi

Aracın konumuna yakın yerlerde gerçekleşen trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **HOME** üzerine tıklayın ve **TRAFİK** ögesini seçin.

Alternatif olarak, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik** ögesini seçin. **Yakındaki trafik olaylarını göster** menü ögesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, liste ekranda şu şekilde görüntülenir:



Eğer güzergah kılavuzu etkin ise, iki ek ekran düğmesi görüntülenir: bütün trafik olaylarını gösteren bir liste için **Hepsi** ve sadece sizin o anki güzergahınızı ilgilendiren trafik olaylarını gösteren bir liste için **Rota boyunca**.

Varsayılan şekilde, liste aracın konumuna olan uzaklığa bağlı olarak düzenlenir. Listeyi alfabetik olarak düzenlemek için, ekranın en üst sırasında bulunan **Sırala** ögesini seçin.

İlgili trafik olayı ile alakalı daha ayrıntılı bilgi için listedeki maddelerden birine dokununuz.

### Not

Eğer trafik listesi Ana ekranda bulunan **TRAFİK** ekran düğmesi ile girilmişse, trafik ayarları için olan menüye girmek için sol üst köşedeki  ögesine dokununuz.

### Haritadaki trafik simgeleri

Eğer **Haritada sembol göster - Açık** ayarlı ise, mevcut konumun yakınındaki ve güzergahın üzerindeki trafik kazası simgeleri haritada görüntülenir.

**Haritada sembol göster - Açık** veya **Haritada sembol göster - Kapalı** ayarlayınız.

### Trafik güzergahı

Bu altmenü, güzergah kılavuzu öncesi ve esnasında trafik kazaları ile sistemin nasıl ilgileneceği ayarlarını içerir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik yönlendirmesi öncelikleri** menü ögesini seçin.

Yavaş trafik genellikle engellenmesi istiyorsanız **Yavaş akan trafiği önle'i Açık**'ye ayarlayınız.

**Otomatik önleneyecek trafik** veya **Önlemeden önce bana sor** menü noktasını seçiniz.

### Trafik kazaları tipleri

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik tipleri** menü ögesini seçin.

Engellenecek trafik kazalarının tiplerini seçin.

### TMC istasyonları

TMC radyo istasyonları, güzergahın hesaplanmasında dikkate alınan mevcut trafik istasyonuna bilgiler verir.

**Not**

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **TMC istasyonu** menü öğesini seçin.

Varsayılan ayar olan **Otomatik** farklı TMC istasyonlarına başvurur.

Eğer özel bir TMC istasyonunu incelemek istiyorsanız, listeden ilgili istasyonu seçin.

Eğer bu istasyon artık alınmıyorsa, sistem **Otomatik** fonksiyonuna geri döner.

**Güzergah ayarları**

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yönlendirme öncelikleri** öğesini seçin.

**Güzergah stili**

Hangi kritere göre güzergahın hesaplanacağını belirlemek için, **Rota türü** öğesini seçin.

Listeden **Hızlı, Çevre dostu** veya **Kısa** seçin.

Eğer **Çevre dostu** seçilmişse, aracın yüküne göre ekonomik güzergah stili adapte edilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Eko profil işle** menü öğesini seçin.

Bulunan yük seçenekleri arasında seçim yapmak için **Tavan yükü** ve **Römork** tekrar tekrar seçin. İstenildiği gibi seçenekleri ayarlayın.

**Yol seçimi**

Güzergahın hesaplamasında hangi yol tiplerinin dahil edilebileceği görmek için listeden seçin.

**Güzergah değişikliği**

Güzergah kılavuzu etkin durumdayken güzergahı değiştirmek için, ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı belirten ok sembolüne tıklayın.

Güzergah kılavuzu menüsü gösterilir.

**Not**

Güzergah kılavuzu menüsü sadece güzergah kılavuzu aktifken gösterilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında güzergah ayarlarını değiştirmek için güzergah kılavuzu menüsü ilave seçenekler sunar.

**Dönüş listesinin gösterilmesi**

Dönüş listesinde, bulunduğunuz yerden başlayarak, hesaplanan güzergahtaki tüm caddeler gösterilir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **DÖN. LİSTESİ** öğesini seçin. Dönüş listesi gösterilir ve sonraki manevra sistem tarafından okunur.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- caddenin, otoyol veya otoyol kavşağının adı
- yön oku
- güzergah üzerindeki bir sonraki caddeye olan mesafe
- sonraki caddeye yaklaşırken tahmini varış süresi

Belirli bir liste öğesindeki mevcut tüm bilgileri görüntülemek için, ilgili liste öğesini seçin ve ondan sonra ekranın üst çizgisindeki **Bilgi** öğesini seçin.

### Caddelerin güzergah kılavuzuna dahil edilmemesi

Güzergah kılavuzu başlatıldıktan sonra, daha önce hesaplanmış olan güzergahtan bazı caddeleri silebilirsiniz. Hariç tutulan caddeleri atlayarak güzergah tekrar hesaplanır. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ÖNLE** öğesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.

Engellemek istediğiniz cadde, otoyol veya otoyol kavşağını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

İstenen mesafe opsiyonu seçiniz.

İlgili cadde veya otoyol dönüş listesinin üstündeki **Önlenmiş alanlar** bölümünde kırmızı bir ✓ ile gösterilir.

### Not

**Önlenmiş alanlar** bölümü, trafik kazaları olan yolların sistem tarafından otomatik engellemesini de içerir.

Engellenen caddeyi veya otoyolu güzergaha tekrar dahil etmek için, ilgili liste öğesi seçimini geri bırakın.

### Ara nokta listesinin gösterilmesi

Eğer bir ara nokta seyahatinde iseniz, güzergah kılavuzu menüsü ara nokta seyahatinde değişiklik yapılabilmesi için ek menü fonksiyonları içerir.

Ara nokta listesi, sonraki gelen ara noktadan başlayarak hesaplanan ara noktası seyahatlerine ait tüm ara noktaları gösterir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ARA HEDEF** öğesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- ara noktası adı veya adresi
- bir sonraki ara noktasına kadar olan mesafe
- sonraki ara noktasına yaklaşırken tahmini varış süresi

### Ara noktası seyahati düzenlenmesi

Ara nokta seyahatini istenilen şekilde ayarlamak için, güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **İŞLE** öğesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.

Listedeki ara noktalarına ait konumu değiştirmek için, ilgili liste öğelerinin yanındaki ▲ ve ▼ öğelerini seçin.

Listeden bir ara noktayı silmek için,  
X ögesini seçin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın  
üstündeki **Kayıt** ögesini seçin.

### **Ara noktası seyahati optimizasyonu**

Eğer birden fazla ara noktası  
eklenmişse ve ara noktası seyahati  
pek çok kez düzenlenmişse, ara  
noktalarını en verimli sırada tekrar  
düzenlemek isteyebilirsiniz.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait  
etkileşim seçim çubuğundaki

**OPTIMIZE** ögesini seçin.

Ara noktaları listesi güncellenene  
kadar bekleyin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın  
üstündeki **Kayıt** ögesini seçin.

# Konuşma algılama

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel bilgiler ..... | 65 |
| Kullanım .....       | 67 |

## Genel bilgiler

### Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü sesli komut özelliği Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

#### Not

Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

## Önemli bilgi

### Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir.

Bu durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine ses girişleriyle komut vermek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmeniz gerekir. Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ➤ 28.

### Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi Ekranının dilini yabancı ülkenin diline değiştirmeniz gerekir.

Ör., eğer ekran mevcutta İngilizce ise ve Fransa'da bulunan bir şehrin ismini girmek istiyorsanız, Ekran dilini Fransızcaya çevirmeniz gerekir.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 28.

### Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girilme sırası, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.


- Avusturya, Almanya:  
<şehir> <sokak> <kapı numarası>
- Belçika, Fransa, İngiltere:  
<kapı numarası> <sokak> <şehir>
- Danimarka, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye:  
<sokak> <kapı numarası> <şehir>

### Konuşma algılamayı ayarlama

İnfotainment sistemindeki gömülü konuşma algılamaya ait çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar yapılabilir.

**HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Sesli** ögesini seçin.

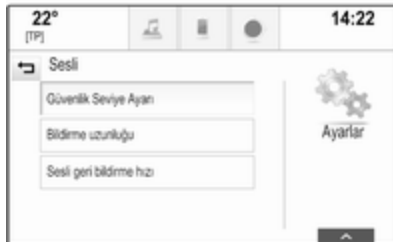

### Güvenlik Seviye Ayarı

İlgili alt menüde seçilen opsiyona göre, konuşma algılama sizin komutlarınızı doğru anlarken az veya çok 'emin' olur.

**Sık onay iste:** Eğer seçilirse, komutlarınızı onaylamak için sistem göreceli olarak sürekli sorar. Buna karşı, pek çok durumda sistem doğru işlemi gerçekleştirir.

**Az onay iste:** Eğer seçilirse, ses komutlarınızı onaylamak için sistem daha az soru sorar. Buna mukabil, sistem bazen komutlarınızı yanlış çevirebilir ve doğru işlemi yapamayabilir.

### Not

Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Sık onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, örneğin komutlarınızı konuşma algılamanın düzgün anlayacağı şekilde vermeye başlandıkça, **Az onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

### Bildirme uzunluğu

Konuşma algılamanın verdiği bildirimler ve sorulara ait uzunluk ve detay seviyesi, ilgili alt menüde ayarlanabilir.

**Sesli geri bildirme hızı**

Konuşma algılamanın sorduğu soruların ve yaptığı bildirimlerin hızı ilgili alt menüde ayarlanabilir.

Eğer **Orta** seçilmişse, sistemin konuşma oranı doğal konuşmaya karşılık gelir.

**Not**

Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Uzun** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, **Kısa** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

**Ekran "Ne Söyleyebilirim?" İpuçları**

Olası sesli komutların ekranda görüntülenmesini isteyip istemediğinize bağlı olarak, **Ekran "Ne Söyleyebilirim?" İpuçlarını Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

**Ses doğrudan geçiş uygulaması**

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Bu fonksiyonun mevcut olup olmaması akıllı telefonunuza bağlıdır. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için, internet sitemizi ziyaret edin.

**Kullanım****Gömülü konuşma algılama****Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi****Not**

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

**Direksiyondaki  tuşu ile aktivasyon**

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, sesli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve o anda kullanılabilen en önemli komutları içeren yardım menüleri Bilgi-Ekranı veya Sürücü Bilgi Sisteminde gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün üst sol köşesindeki konuşma algılama sembolü beyazdan kırmızıya döner.

Şimdi bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komut verebilirsiniz (örn. önceden ayarlı bir radyo istasyonunu açmak).

**Merkez ekrandaki SES ekran tuşu ile aktivasyon**

Bir orta ekran ana menüsündeki etkileşim seçim çubuğunda bulunan **SES** ögesini seçin.

Ses sisteminin sesi kısılır, esli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve merkezi ekranda en önemli komutları içeren bir yardım menüsü gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün sağ tarafındaki konuşma algılama sembolü siyahtan kırmızıya döner.

Şimdi bir ses komutu verebilirsiniz, yukarıdaki açıklamaya bakınız.

**Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama**

Direksiyondaki  veya  tuşuna yukarıya (ses seviyesi artar) veya aşağıya (ses seviyesi azalır) basın.

**Bir sesli uyarıyı yarıda kesme**

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki **⌂** tuşuna basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyuluy, konuşma algılama sembolü kırmızıya döner ve beklemeye gerek kalmadan bir komut verilebilir.

**Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi**

Bir diyalogu iptal etmek ve konuşma algılamayı etkisizleştirmek için çeşitli olasılıklar vardır:

- **"İptal et"** veya **"Çık"** deyin.
- Direksiyon üzerindeki **⌂** tuşuna basın.
- Eğer konuşma algılama oturumu merkezi ekrandaki **SES** ekran tuşuyla başlatılmışsa, alternatif olarak:
  - Kontrol panelindeki **HOME** üzerine basın.
  - Yardım menüsünde **↩** veya **Çıkış** öğesini seçin.

Aşağıdaki durumlarda, bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından bilinmeyen komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

**Sesli komutlarla çalışma**

Konuşma algılama ya doğal olarak cümle şeklindeki komutları veya uygulamayı ve işlemi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- **"Yardım"** deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.

- Sesli uyarı, **⌂** tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini bekleyin ve komutu ne çok hızlı, ne de çok yavaş, doğal bir şekilde söyleyin. Kısa ve direkt komutlar verin.

Genelde komutların teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "Mehmet Korkmaz'ı iş yerinden ara", "Oynat" ardından sanatçı ya da şarkı ismi, "Ayarla" ardından radyo dalga bandı ve frekans/istasyon adı ya da "Adresi bul" ardından adres, örneğin "123 Bağdat Caddesi, İstanbul".

Karışık komutlarda ya da bilgi eksiklikten sistem bir diyalog sekmesi açar.

Bir "İlgilenilen Yer" aranırken, sadece ana zincirler isimle seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için kategorinin ismini söyleyin; ör. "Restoranlar", "Alışveriş Merkezleri" veya "Hastaneler".

"Telefon" veya "Telefon komutları" derseniz, sistem bir telefon çağrısı talep edildiğini anlar ve yeterli ayrıntılı bilgi elde edilinceye kadar ilgili sorularla yanıt verir. Telefon

numarası bir ad ve bir yerle birlikte kaydedilmişse, direkt komut her ikisini de içermelidir. örneğin "David Smith'i işten ara" gibi.

### Liste öğelerini seçme

Bir liste görüntülediğinde, sesli bir uyarı doğrulanmasını veya listeden bir öğe seçilmesini ister. Bir liste öğesi elle veya öğenin satır numarası söylenerek seçilebilir.

Bir ses algılama ekranındaki liste, diğer ekranlardaki bir listeye aynı şekilde çalışır. Konuşma tanıma oturumu sırasında ekranda liste üzerinde elle kaydırma mevcut konuşma tanıma olayını askıya alır ve "Elle yapılan kontrolleri kullanarak listeden seçiminizi yapın, yüz plakasındaki geri tuşuna basın veya tekrar denemek için ekrandaki geri tuşuna basın" gibi bir komut söyler.

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

### "Geri" komutu

Önceki menüye dönmek için, isteğe bağlı olarak: "Geri" deyin, kontrol panelindeki ◀ **BACK** tuşuna basın veya ↩ tuşuna basın.

### "Yardım" komutu

"Yardım" dedikten sonra, mevcut ekrana ait yardım komutu yüksek sesle okunur. İlave olarak, ekranda komut gösterilir.

Konuşma tanımanın nasıl başlatıldığına bağlı olarak, yardım komutu ya Sürücü Bilgilendirme Merkezinde veya merkezi ekranda gösterilir.

Yardım komutunu yarıda kesmek için, ⌘ tuşuna basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söylemeniz gerekir.

### Ses doğrudan geçiş uygulaması

#### Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sürücü Bilgi Sisteminde bir sesli komut özelliği görüntülenene kadar direksiyondaki ⌘ tuşuna basılı tutun.

Ek olarak, Sürücü bilgi sistemindeki bir mesaj sizi ses doğrudan geçiş uygulamasının kullanıma hazır olduğu zaman hakkında bilgilendirir.

#### Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Kontrol panelindeki 🔊 ögesini açın ya da direksiyondaki 🔊 ya da 🔊 tuşlarına yukarı basın (ses arttırın) ya da aşağı basın (sesi azaltın).

#### Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki 🔊 tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

## Cep telefonu

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                  | 70 |
| Bluetooth bağlantısı .....            | 71 |
| Acil çağrı .....                      | 73 |
| Çalıştırma .....                      | 73 |
| Metin mesajları .....                 | 77 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .... | 80 |

### Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth

fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth ayarları menüsü üzerinden, Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ve bağlantısı gerçekleştirilir.

## Bluetooth ayarları menüsü

**HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.

## Bir cihazın eşleştirilmesi

### Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- İntertainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak bağlantıyı kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

## Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz.

Alternatif olarak, cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** öğesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin.

3. Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
4. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Eğer istenirse, Bilgi ve Eğlence sisteminin PIN kodunu değiştirmek için **PIN ayarla** seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. Yeni PIN kodunu girin ve girdiğinizi onaylayın.

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence sistemi ile cihaz eşleştirilmiştir ve cihaz listesi gösterilir.

#### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

7. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

#### Not

Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, Bilgi ve Eğlence sisteminde ilgili bir mesaj görünür.

#### Telefon uygulaması üzerinden eşleştirme

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz.
3. "Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme" bölümünün 3. adımından itibaren devam edin (yukarıya bakın).
4. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, telefon menüsü görünür.

#### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

#### Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin.
4. Cihaz bağlanmıştır ve cihaz listesinin **Bağlandı** alanında gösterilir.

#### Bir cihazın ayrılması

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. O anda bağlı olan Bluetooth cihazının yanındaki **X** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

### Bir cihazın silinmesi

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.  
İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Silinecek Bluetooth cihazının yanındaki – öğesini seçin.  
Ekranında bir mesaj belirir.
4. Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

### Acil çağrı

#### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

#### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

#### ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

### Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

#### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

## Telefon uygulaması

**HOME** tuşuna basın ve daha sonra da ilgili menüyü görüntülemek için **TELEFON** simgesini (telefon sembolü) seçin.

Telefon portalı, sekmelerde erişilebilen farklı ekranlardan oluşur. İstenen sekmeyi seçin.

### Not

Cep telefonu ana menüsü sadece, Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ↗ 71.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Tuş Takımı

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **Klavye** ögesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin ve **Çağrı** ögesini seçin. Numara aranır.

Hızlı aranan bir numarayı aramak için, numarayı girin ve son basamağa tıklayın ve basılı tutun. Numara aranır.

### Kişiler

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **REHBER** ögesini seçin. Kişiler listesi gösterilir.



Kişiler listeleri hakkında detaylı bir açıklama için ↗ 23.

İstenen kişiler girişine kaydırın.

### Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir numara kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı arama simgesi gösterilir.

Çağrıyı doğrudan başlatmak için 📞 ögesini seçin.

### Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişiye ait birden fazla numara kaydedilmişse, ilgili kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Çağrı listeleri

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **SON ÇAĞ** ögesini seçin. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.



### Not

Kaçırılan çağrılar mevcut çağrı listesinde kırmızıyla işaretlenir ve uygulama tepsisindeki telefon simgesinin yanındaki  $\Delta$  işaretiyle belirtilir.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Favoriler

Favoriler sayfasının getirilmesi.

Eğer gerekirse, sayfalarda gezinin.

İstenen favori ekran tuşunu seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için  $\rightarrow$  19.

### Gelen telefon çağrısı

#### Bir telefon görüşmesi cevaplanması

Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Ekranın altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda **Cevap** ögesini seçin.

#### Bir telefon görüşmesi reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yok say** ögesini seçin.

#### Telefon zili sesinin değiştirilmesi

**HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin ve sonra **Telefon zili melodileri** ögesini seçin. Infotainment sistemine eşleştirilen tüm telefonların bir listesi gösterilir.

İstenen telefonu seçin. İlgili telefona ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

İstenen zil sesini seçin.

### Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



### Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için **Son** öğesini seçin.

### Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** öğesini seçin.

Ekran butonu **Sesli** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesli** öğesini seçin.

### Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **Ahize** öğesini seçin.

Ekran butonu **Ahizesiz** olur.

Handsfree (eller serbest) işlevini tekrar devreye sokmak için, **Ahizesiz** öğesini seçin.

### İkinci telefon görüşmesi


#### İkinci bir telefon görüşmesi başlatma

İkinci bir telefon görüşmesi başlatmak için, gelen arama ekranında **Ekle** öğesini seçin. Telefon menüsü görünür.

İkinci bir telefon görüşmesi başlatılması. Detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

İkinci görüşmenin başlatılmasını iptal etmek ve gelen-arama ekranına dönmek için **Güncel çağrı** öğesini seçin.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.

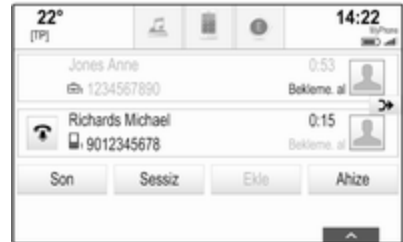

#### Gelen ikinci telefon görüşmesi

Gelen-arama ekranı altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.

Mesajda **Cevap** veya **Yok say** öğesini seçin.

#### Telefon çağrılarının sonlandırılması

Her iki çağrıyı da sonlandırmak için ekranın altındaki **Son** öğesini seçin.

Sadece bir çağrıyı sonlandırmak için, ilgili çağrının yanındaki  ögesini seçin.

### Konferans çağrı

İki çağrıyı birleştirmek için  ögesini seçin. Her iki görüşme de aktif olur.  ekran tuşu  olur.



Çağrıları birleştirmeye son vermek için,  ögesini seçin.

### Telefonlar

Cihaz listesini görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **TELEFONLAR** ögesini seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için  71.

### Metin mesajları

**SMS** uygulaması, metin mesajlarının Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden alınıp yanıtlanmasına olanak sağlar.

#### Not

Eğer araç 8 km/saat değerinden hızlı ilerliyorsa, test uygulamasının bazı fonksiyonları mevcut olmayabilir.

### Ön koşullar

**SMS** uygulamasını kullanmak için şu ön şartların yerine getirilmesi gerekir.

- İlgili cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna başvurun).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Telefona bağlı olarak, telefonda metin mesajları fonksiyonuna manuel olarak izin vermeniz gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için  71.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

### Metin uygulamasının başlatılması

**HOME** tuşuna basın ve daha sonra da **SMS** uygulama simgesini seçin.



Yeni bir metin mesajı alınırsa, bir mesajla bilgilendirilirsiniz. **SMS** uygulamasına girmek için ekran tuşlarından birini seçin.

### Not

Metin mesajı uyarıları sadece metin ayarları menüsündeki **Metin alarmları** ögesi **Açık** olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

### Bir mesajın dinlenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

### Not

Cep telefonuna bağlı olarak, cep telefonunda kayıtlı metin mesajlarının hepsi gelen kutusunda görüntülenmez.

Bir mesajı dinlemek için, ilgili mesajın yanındaki **◀▶** ögesini seçin.

Alternatif olarak, mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **DİNLE** ögesini seçin.

### Bir mesajın görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj metninin tamamını görüntülemek için istenen mesajı seçin.



### Mesajı yazanın aranması

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **Çağrı** ögesini seçin. Mesajı yazan kişi aranır.

### Bir mesajın yanıtlanması

#### Not

Cep telefonuna bağlı olarak, yanıtlama işlevi desteklenmeyebilir.

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **CEVAP** ögesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir.

İstenen ön tanımlı metin mesajını seçin.

Ön tanımlı mesajların hiçbirisi amacınıza uygun değilse, yeni bir mesaj yazabilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi".

### Bir mesajın silinmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Metin mesajını silmek için, etkileşim seçim çubuğunda **Sil** ögesini seçin.

### Cihaz listesi

Cihaz listesini görüntülemek için **TELEFONLAR** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

### Metin ayarları


Ayarlar menüsüne girmek için **Ayarlar** ögesini seçin.

### Metin Uyarıları

Yeni bir metin mesajı alındığında açılır bir ekranla uyarılmak istiyorsanız, **Metin alarmları - Açık** ögesini ayarlayın.

### Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi

Ön tanımlı mesajların tümünü görüntülemek için **Ön tanımlı mesajları yönet** ögesini seçin.

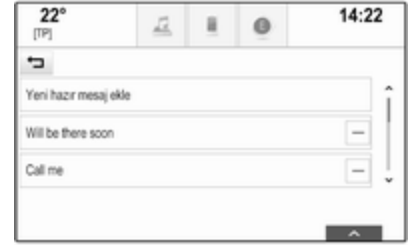

### Yeni bir mesaj eklenmesi

#### Not

Ön tanımlı mesajlar sadece araç sabitken girilebilir.

**Yeni hazır mesaj ekle** menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen mesaj metnini girin ve girişinizi onaylayın. Yeni mesaj, ön tanımlı mesajlar listesine eklenir.

### Bir ön tanımlı mesajın silinmesi

Ön tanımlı bir mesajı silmek için, silmek istediğiniz mesajın yanındaki – ögesini seçin.

## Cep telefonu ve telsiz cihazları

### Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve ahizesiz cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum menzili elde edebilmek için, harici antenin profesyonel bir şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt

üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Ahizesiz ekipmanın (handsfree (eller serbest)) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

### Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

### Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

## Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular ..... 81

## Sıkça sorulan sorular

### Telefon

- ② **Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işleştirebilirim ?**
- ① Bir cep telefonunu eşleştirmek için, **HOME** tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin. Cihazınızdaki talimatları izleyin ve Bluetooth devrede olduğuna emin olun. Detaylı açıklama ⇨ 71.
- ② **Telefon defterimdeki kişilere ve mevcut çağrılara nasıl ulaşabilirim ?**
- ① Kişilere veya çağrı listelerine erişmek için **HOME** tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve sonra **REHBER** veya **SÖN ÇAĞ** öğesini seçin. Telefonunuzda telefon defterine ve mevcut çağrı listelerine erişme izni olduğundan emin olun. Telefona göre, telefon defteri ve mevcut çağrı listelerinin yüklenmesi birkaç dakika alabilir. Detaylı açıklama ⇨ 73.

### Favoriler

- ② **Favori olarak ne kaydedilebilir ?**
- ① 60 favoriye kadar neredeyse tüm elemanlar kaydedilebilir, ör. hedefler, telefon adresleri, çalma listeleri, radyo istasyonları, vb. Detaylı açıklama ⇨ 19.
- ② **Yeni bir favoriyi nasıl kaydedebilirim ?**
- ① İlgili uygulamayı etkinleştirin ve bu konuma yeni bir favori kaydetmek için bir favori ekran tuşunu tıklayıp basılı tutun. Kısa bir bip sesi ile kaydetme onaylanır. Bazı durumlarda, özel bir öğenin seçilmesi gerekmektedir. Detaylı açıklama ⇨ 19.
- ② **Favorilerimi nasıl yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirim ?**
- ① **HOME** tuşuna basın, Ana ekranda **AYARLAR** simgesini, ayarlar listesinde **Radyo** öğesini ve sonra **Favori yönetimi** öğesini seçerek favorileri yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz. Detaylı açıklama ⇨ 19.

- ❓ **Favoriler nerede saklanır ve bunları nasıl geri çağırabilirim ?**
- ❗ Favoriler, favoriler listesinde saklanır. Bir favoriye çağırmak için, gösterilen favoriler satırındaki ilgili ekran tuşunu seçin. Bazı ekranlarda, ana içerik ekranını genişletmek için avoriler listesi gizlenmiştir. Bu ekranlarda, ekranın alt sağ köşesindeki  tuşunu seçin veya parmak ile etkileşim seçim çubuğunu yukarıya doğru çekin.
- Detaylı açıklama ⇨ 19.

## Navigasyon

- ❓ **Bir hedef adresinin girilmesinden sonra bir hata mesajı veriyor. Neyi yanlış yapıyorum ?**
- ❗ Tam adres girişi için, navigasyon sistemi belirli girdi sırası bekler. Girilen adresin bulunduğu ülkeye göre, farklı bir girdi sırası gerekebilir. Eğer farklı bir ülkedeki hedef girilmişse, girişin sonuna ülke adını ekleyin.
- Detaylı açıklama ⇨ 53.

- ❓ **Aktif güzergah kılavuzunu nasıl iptal edebilirim ?**
- ❗ Güzergah kılavuzunu iptal etmek için, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından **Rota iptal** öğesini seçin.
- Detaylı açıklama ⇨ 59.

## Audio

- ❓ **Ses kaynağını nasıl değiştirebilirim ?**
- ❗ **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basarak mevcut olan tüm radyo kaynakları (AM/FM/DAB) arasında geçiş yapabilirsiniz. **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basarak, mevcut tüm ortam kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Detaylı açıklamalar radyo için ⇨ 32, CD için ⇨ 37, harici cihazlar için ⇨ 40.
- ❓ **Radyo istasyonlarında veya ortam müziğinde nasıl gezebilirim ?**
- ❗ Radyo istasyonlarını veya çalma listeleri veya albümler gibi ortam müziğini taramak için, ses ekranında **TARA** öğesini seçin.

Detaylı açıklamalar radyo için ⇨ 32, CD için ⇨ 38, harici cihazlar için ⇨ 41.

## Diğer

- ❓ **Ses algılama performansını nasıl arttırabilirim ?**
- ❗ Ses algılama, doğal telafuz edilen ses komutlarını algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bip sesini bekleyin ve bundan sonra konuşun. Doğal konuşmaya çalışın, çok hızlı veya çok yüksek olmasın.
- Detaylı açıklama ⇨ 65.
- ❓ **Dokunmatik ekranın performansını nasıl arttırabilirim ?**
- ❗ Dokunmatik ekran basınca duyarlıdır. Özellikle sürüklemeye işlemlerini yaparken, parmağınızla daha fazla bastırmaya çalışın.
- Detaylı açıklama ⇨ 15.



# Dizin

## A

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Acil çağrı.....                                  | 73 |
| Adres defteri.....                               | 53 |
| Akıllı Telefon                                   |    |
| Telefon projeksiyonu.....                        | 43 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... | 43 |
| Ana ekran.....                                   | 17 |
| Ana tuşu.....                                    | 17 |
| Ara nokta listesi.....                           | 59 |

## B

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Balance.....                                  | 27 |
| Bas.....                                      | 27 |
| Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....  | 8  |
| Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... | 12 |
| Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....     | 12 |
| Bireysel POI'ler.....                         | 47 |
| Bluetooth bağlantısı.....                     | 71 |
| Bluetooth müziği.....                         | 40 |
| Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....    | 41 |
| Bölge.....                                    | 34 |
| Bölgeselleştirme.....                         | 34 |

## C

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| CD çalar.....                     | 37 |
| CD çaların etkinleştirilmesi..... | 38 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Cep telefonu portalını etkinleştirme..... | 73 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları ....     | 80 |

## Ç

|                 |    |
|-----------------|----|
| Çalıştırma..... | 73 |
| Çalma sesi..... | 73 |

## D

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| DAB.....                              | 35 |
| DAB bağlayıcı.....                    | 35 |
| Dalga bandı seçimi.....               | 32 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). .. | 35 |
| Dil.....                              | 28 |
| Dokunmatik ekran.....                 | 15 |
| Dokunmatik ekran kalibrasyonu... ..   | 28 |
| Dokunmatik ekran seçenekleri.....     | 15 |
| Dosya biçimleri                       |    |
| Film dosyaları.....                   | 40 |
| Ses dosyaları.....                    | 40 |
| Dönüş listesi.....                    | 59 |

## E

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ekolayzer.....              | 27 |
| Ekran modu.....             | 28 |
| EQ.....                     | 27 |
| Eşleştirme.....             | 71 |
| Etkileşim seçim çubuğu..... | 17 |

|                             |                    |                                        |                    |                                      |        |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>F</b>                    |                    | <b>H</b>                               |                    | Radyo.....                           | 32     |
| Fabrika ayarlarına dön..... | 28                 | Haritalar.....                         | 47                 | Telefon.....                         | 73     |
| Fader.....                  | 27                 | Hatalı kaydırma yönü.....              | 28                 | USB.....                             | 41, 42 |
| Favoriler.....              | 19                 | Hedef girişi .....                     | 53                 | Kumanda birimleri                    |        |
| Alıyor.....                 | 19                 | Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... | 7                  | Direksiyon simidi.....               | 8      |
| Gösterge ekranı.....        | 19                 |                                        |                    | Infotainment sistemi.....            | 8      |
| Gösteriyor.....             | 19                 | <b>I</b>                               |                    | Kumanda birimlerine genel bakış... 8 |        |
| Kaydediyor.....             | 19                 | Intellitext.....                       | 35                 |                                      |        |
| Silme.....                  | 19                 | <b>İ</b>                               |                    | <b>L</b>                             |        |
| Tekrar isimlendiriyor.....  | 19                 | İstasyon arama.....                    | 32                 | L-Band.....                          | 35     |
| Favoriler alınıyor.....     | 19                 |                                        |                    | <b>M</b>                             |        |
| Favorileri gösteriyor.....  | 19                 | <b>K</b>                               |                    | Mağaza.....                          | 44     |
| Favorileri kaydediyor.....  | 19                 | Kanal listesi.....                     | 32                 | Maksimum başlangıç sesi              |        |
| Film dosyaları.....         | 40                 | Karakter algılama bölmesi.....         | 18                 | yüksekliği.....                      | 28     |
| Filmler.....                | 42                 | Karakter değiştiriciler.....           | 18                 | Menü işlemi.....                     | 17     |
| Filmlerin Oynatılması.....  | 42                 | Kategori listesi.....                  | 32                 | Mesajlar.....                        | 17     |
| Frekans listesi.....        | 32                 | Kılavuz .....                          | 59                 | Metin mesajları.....                 | 77     |
|                             |                    | Kılavyeler.....                        | 18                 |                                      |        |
| <b>G</b>                    |                    | Kişiler.....                           | 23, 53             | <b>N</b>                             |        |
| Genel Bilgiler.....         | 37, 40, 46, 65, 70 | Alıyor.....                            | 23                 | Navigasyon.....                      | 59     |
| Bluetooth müziği.....       | 40                 | Değiştiriyor.....                      | 23                 | Ara nokta listesi.....               | 59     |
| CD.....                     | 37                 | Kaydediyor.....                        | 23                 | Bireysel POI'ler.....                | 47     |
| Cep telefonu portalı.....   | 70                 | Kullanım.....                          | 12, 32, 38, 47, 67 | Dönüş listesi.....                   | 59     |
| Infotainment sistemi.....   | 6                  | Bluetooth müziği.....                  | 41                 | Favoriler.....                       | 19     |
| Navigasyon.....             | 46                 | CD.....                                | 38                 | Güncel yer.....                      | 47     |
| Radyo.....                  | 32                 | Dokunmatik ekran.....                  | 15                 | Güzergah kılavuzu.....               | 59     |
| USB.....                    | 40                 | Favoriler.....                         | 19                 | Güzergah kılavuzu menüsü.....        | 59     |
| Güzergah kılavuzu.....      | 59                 | Infotainment sistemi.....              | 12                 | Harita ekranı.....                   | 47     |
| Güzergah stili.....         | 59                 | Kişiler.....                           | 23                 | Harita güncelleme.....               | 46     |
|                             |                    | Navigasyon sistemi.....                | 47                 | Haritanın elle idaresi.....          | 47     |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Hedef girişi.....                               | 53     |
| Kişiler.....                                    | 23, 53 |
| OVERVIEW (Genel Bakış)                          |        |
| ekran tuşu.....                                 | 47     |
| Sesli uyarılar.....                             | 59     |
| Son hedefler.....                               | 53     |
| TMC istasyonları.....                           | 46, 59 |
| Trafik olayları.....                            | 59     |
| Yol noktalı seyahat.....                        | 53     |
| Navigasyon sisteminin<br>etkinleştirilmesi..... | 47     |

## O

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Orta aralık.....                                        | 27 |
| Oto Ayar.....                                           | 28 |
| Otomatik ses düzeyi.....                                | 28 |
| Otomatik ses seviyesi ayarı<br>Otomatik ses düzeyi..... | 28 |
| OVERVIEW (Genel Bakış)                                  |    |
| ekran tuşu.....                                         | 47 |

## Ö

|                    |    |
|--------------------|----|
| Özel hedefler..... | 53 |
|--------------------|----|

## R

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Radyo                 |    |
| Bölge.....            | 34 |
| Bölgeselleştirme..... | 34 |
| DAB.....              | 35 |
| DAB duyuruları.....   | 35 |
| DAB menüsü.....       | 35 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Dalga bandı.....                       | 32 |
| Dijital audio yayın sistemi (DAB)..... | 35 |
| Favoriler.....                         | 19 |
| FM menü.....                           | 34 |
| Frekans listesi.....                   | 32 |
| Intellitext.....                       | 35 |
| İstasyon arama.....                    | 32 |
| Kanal listesi.....                     | 32 |
| Kategori listesi.....                  | 32 |
| L-Band.....                            | 35 |
| Radyo Data Sistemi (RDS).....          | 34 |
| RDS.....                               | 34 |
| TP.....                                | 34 |
| Yol Haberleri.....                     | 34 |
| Radyo Data Sistemi (RDS).....          | 34 |
| Radyonun etkinleştirilmesi.....        | 32 |
| RESET (Sıfırlama) ekran tuşu.....      | 47 |

## S

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Saat.....                 | 28 |
| Saat gösterimi.....       | 28 |
| Ses algılama.....         | 65 |
| Ses ayarları.....         | 28 |
| Ses çalınması.....        | 41 |
| Ses dosyaları.....        | 40 |
| Sesli komut özelliği..... | 65 |
| Ses seviyesi              |    |
| Maksimum başlangıç sesi   |    |
| yüksekliği.....           | 28 |
| Otomatik Ses.....         | 28 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ses kısma işlevi.....       | 12 |
| Ses yüksekliği ayarı.....   | 12 |
| Sessiz (Mute).....          | 12 |
| Ses tonu ayarları.....      | 27 |
| Sıkça sorulan sorular.....  | 81 |
| Sistem ayarları.....        | 28 |
| Dil.....                    | 28 |
| Ekran.....                  | 28 |
| Fabrika ayarlarına dön..... | 28 |
| Saat ve Tarih.....          | 28 |
| Vale modu.....              | 28 |
| Sistemin çalışması          |    |
| Kılavyeler.....             | 18 |

## T

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| TA.....                             | 34     |
| Tarih.....                          | 28     |
| Telefon                             |        |
| Acil çağrılar.....                  | 73     |
| Bluetooth.....                      | 70     |
| Bluetooth bağlantısı.....           | 71     |
| Çalma sesi.....                     | 73     |
| Favoriler.....                      | 19     |
| Handsfree (eller serbest) modu..... | 73     |
| Kişiler.....                        | 23     |
| Metin mesajları.....                | 77     |
| Son çağrılar.....                   | 73     |
| Telefon defteri.....                | 23, 73 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Telefon çağırısı               |        |
| Başlatma.....                  | 73     |
| Kabul etme.....                | 73     |
| Reddet.....                    | 73     |
| Telefon defteri.....           | 23, 73 |
| Telefon projeksiyonu.....      | 43     |
| Telefon projeksiyonunu         |        |
| etkinleştirme.....             | 43     |
| Temel kullanım.....            | 15     |
| Ana ekran.....                 | 17     |
| Etkileşim seçim çubuğu.....    | 17     |
| Favoriler.....                 | 19     |
| Karakter algılama bölmesi..... | 18     |
| Kişiler.....                   | 23     |
| Tuş takımı.....                | 18     |
| Tuş Takımı.....                | 18     |
| Uygulama tepsisi.....          | 17     |
| Tiz.....                       | 27     |
| TMC istasyonları.....          | 46     |
| TP.....                        | 34     |
| Trafik olayları.....           | 59     |
| Tuş Takımı.....                | 18     |
| Sembol kılavyesi.....          | 18     |
| Yazı kılavyesi.....            | 18     |
| <b>U</b>                       |        |
| Unutulan PIN.....              | 28     |
| USB.....                       | 40     |
| USB etkinleştirilmesi.....     | 41, 42 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Uygulamaları kullanma..... | 44 |
| Uygulama tepsisi.....      | 17 |

## V

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Vale modu             |    |
| Kilidin açılması..... | 28 |
| Kilitlemek.....       | 28 |

## Y

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Yol Haberleri.....       | 34 |
| Yol noktalı seyahat..... | 53 |



---

# R 4.0 IntelliLink

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Giriş .....            | 90  |
| Temel kullanım .....   | 98  |
| Radyo .....            | 104 |
| Harici cihazlar .....  | 111 |
| Konuşma algılama ..... | 119 |
| Cep telefonu .....     | 120 |
| Dizin .....            | 130 |

# Giriş

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                  | 90 |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği .... | 91 |
| Kumanda birimlerine genel bakış ..... | 92 |
| Kullanım .....                        | 95 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

## Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

## **Radio yayınlarının alınması**

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

## **Hırsızlığa karşı koruma özelliği**

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### Kontrol paneli




|   |                                                                                   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Ekran / Dokunmatik ekran .....                                                    | 98  |
| 2 | Ana menü .....                                                                    | 98  |
|   | Ekran butonları ve erişim olanakları:                                             |     |
|   | <b>SES:</b> ses işlevleri                                                         |     |
|   | <b>GALERİ:</b> resim ve film işlevleri                                            |     |
|   | <b>TELEFON:</b> cep telefonu işlevleri                                            |     |
|   | <b>PROJEKSİYON:</b> telefon projeksiyonu                                          |     |
|   | <b>NAV:</b> BringGo® uygulaması                                                   |     |
|   | <b>AYARLAR:</b> sistem ayarları                                                   |     |
|   | <b>OnStar:</b> OnStar Wi-Fi ayarları .....                                        | 95  |
| 3 | Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri .....                                         | 102 |
| 4 |  |     |
|   | Kısa basış: telefon menüsünü açar .....                                           | 124 |

|   |                                                                                   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) .....      | 117 |
|   | Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir .....                            | 119 |
| 5 |  |     |
|   | Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama .....                     | 104 |
|   | veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama .....                    | 113 |
|   | Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama .....                               | 104 |
|   | veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma .....                             | 113 |
| 6 |  |     |
|   | Kısa basış: Bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma .....                         | 95  |
|   | veya açıksa sistemi sessize alma .....                                            | 95  |

|   |                                                                                     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Uzun basış: Bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma ..                                   | 95  |
|   | Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar .....                                       | 95  |
| 7 |  |     |
|   | Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama ..                           | 104 |
|   | veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama .....                       | 113 |
|   | Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama .....                                  | 104 |
|   | veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma .....                                | 113 |
| 8 |  |     |
|   | Kısa basış: Ana menüyü açar .....                                                   | 95  |
|   | Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) .....  | 117 |

## Direksiyondaki kumanda tuşları

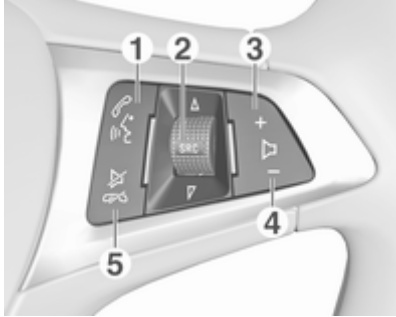

1

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar ..... 95

veya cep telefonu bağlı ise telefon aramasına yanıt verir ..... 120

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama ..... 124

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma ..... 124

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir ..... 119

2 SRC (Kaynak) ..... 95

Basıldığında: ses kaynağı seçilir ..... 95

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/ önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme ..... 104

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme ..... 113

veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/ önceki girişi seçme ..... 124

Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma ..... 124

3 +

Basıldığında: Ses yüksekliğinin artırılması

4 -

Basma: ses seviyesini azaltma

5

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 124

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 119

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder ..... 95

## Kullanım

### Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ➔ 92
- dokunmatik ekran ➔ 98
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ➔ 92
- konuşma algılama ➔ 119

### Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı

kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

### Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 101.

### Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ➔ 101, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Sessiz (Mute)

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

### Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için 🏠 ögesine basın.



### Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➔ 98.

### SES

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **SES** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ↗ 104
- Harici cihazlar (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 113

### Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ☺ ögesine dokun.

## GALERİ

Örn. USB bellek ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için ya da ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ↗ 114
- Film işlevleri ↗ 115

## TELEFON

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ↗ 120.

Eğer cep telefonu düzeltilmiş ise, telefon portalının ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ↗ 124.

## PROJEKSİYON

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 117.


## NAV

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **NAV** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 117.

## AYARLAR

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirim** ögesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **AYARLAR** ögesini seçin.

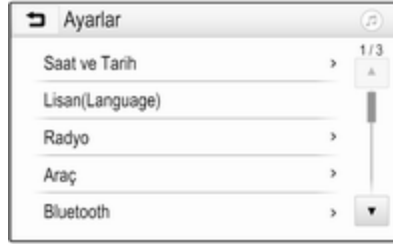

## OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

## Temel kullanım

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temel kullanım .....    | 98  |
| Ses tonu ayarları ..... | 100 |
| Ses ayarları .....      | 101 |
| Sistem ayarları .....   | 102 |

## Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

### Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

### ↩ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ↩ basın.

Herhangi bir ↩ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⏮ tuşuna basın.

### Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme



Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokununuz.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

**Not**

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> ögesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

### Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi



Kırmızı kutular simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokununuz ve basılı tutunuz. Parmağınızı istenen konuma getiriniz ve elemanı bırakınız.

**Not**

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basınız.

**Not**

Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

### Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştiriniz ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırınız.

**Not**

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ▼ ya da ▲ öğelerine tıklayınız.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettiriniz.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokununuz.

**Not**

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

## Kaydırma sayfaları



### Not

Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.


### Not

Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

## Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye bütün ses ana menülerinden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerekliğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

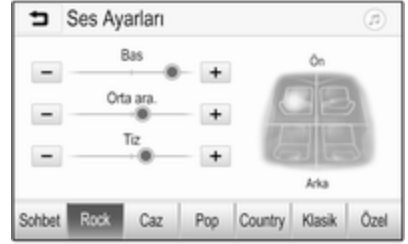

## Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

### Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Orta ara.**

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Tiz**

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Balans ve kısıcı ayarları**

Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

**Not**

Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

**Ses ayarları****Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı**

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Başlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı**

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

**Kapalı:** araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

**Yüksek:** araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

**Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak**

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü ögesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

☰ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

### Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından anons verilirken sesi ayarlayın. İlgili ayar sistem tarafından korunur.

## Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar konularına göre bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

### Saat ve tarih ayarları

 düğmesine basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü ögesini seçin.



#### Saat Biçimini Ayarla

İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

#### Tarih Biçimini Ayarla

İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** ögesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

#### Oto. Ayar

Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** ögesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** ögesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** ögesini seçin. **Oto. Ayar** **Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

### Saat ve tarih ayarlama

Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için **+** veya **-** ögesini dokunun.

### Dil ayarları

 düğmesine basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

## Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

☰ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

**Radio** menü noktasını seçiniz.



Metnin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

## Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

☰ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** ögesini seçin. Ekran kapatılır, ses fonksiyonları aktif kalır.

## Fabrika ayarları

☰ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü ögesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radio Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

## Sistem versiyonu

☰ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü ögesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

**Sistem Güncelleme** ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** menü noktasını seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

## Araç ayarları

**Araç ayarları** aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

# Radyo

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Kullanım .....                          | 104 |
| İstasyon arama .....                    | 104 |
| Favori istasyon listeleri .....         | 106 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....          | 107 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... | 108 |

## Kullanım

### Radyonun etkinleştirilmesi

🏠 tuşuna basın, ardından **SES** ögesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için **◀** veya **▶** ögesine kısa basın ya da dokunun.

### Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki **◀** ya da **▶** öğelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

### Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 107 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 107 aranacaktır.

### İstasyon ayarı

Ekrandaki  üzerine dokunun.

**Doğrudan kanal ayarı** ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ► ya da ► üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

### İstasyon listeleri

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.



**İstasyon Listesi** özgü dalga bandı seçin. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

### Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

### Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

### Not

**Kategoriler** liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** ögesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

### Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

## İstasyon listeleri güncelleme

Eğer istasyonlar dalga bandına özgü bir listede toplanmışlarsa yeniden alınamazlar, etkin radyo menüsünün altındaki **Menü** ögesini seçin ve ardından istasyon listesini indirmek için gereken ilgili menü maddesini seçin, örneğin **İstasyon Listesini Güncelle**.

### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

### Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

## Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine 5 istasyon kaydedilebilir.

### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

## İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokununuz ve bir iki saniye basılı olarak tutunuz. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

## İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçiniz.

## Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, **HOME** üzerine basın ve ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** ögesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

## Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

## RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

## RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokunun.

**RDS** ögesine ilerleyin.

**RDS** ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında geçerli ses kaynağı kesintiye uğrar.

## Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

## Not

İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir

sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunur ya da  üzerine basar.

## Yöreselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin.

**Bölge** ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa,

bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

## Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB yayınları radyo istasyonları dijital olarak.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

### Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayımlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB\_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en güçlü sinyale sahip FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP  107 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik

anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

## DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

## DAB\_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB\_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## Intellitext

**Akıllı Metin** fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

### Not

Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü ögesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

### EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokununuz.

## Harici cihazlar

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Genel bilgiler .....                              | 111 |
| Ses çalınması .....                               | 113 |
| Resimlerin gösterilmesi .....                     | 114 |
| Filmlerin Oynatılması .....                       | 115 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması ..... | 117 |

### Genel bilgiler

Orta konsolun içinde, park freninin arkasında veya kol dayanağının altında, harici cihazların bağlanması için bir USB prizi bulunur.

Sadece cihazları şarj etmek için orta konsolun arkasına iki USB girişi yerleştirilmiştir.

#### Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

### USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

#### Not

İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

#### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

### Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

#### Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

**Dikkat**

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

**USB Otomatik Başlatma**

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radio** öğesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** öğesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokununuz.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokununuz.

**Bluetooth**

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

**Bir cihazının bağlanması**

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ➔ 121.

**Dosya biçimleri ve klasörler**

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2500 müzik dosyası, 2500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

**Not**

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

**Ses dosyaları**

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC +, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

### Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

### Film dosyaları

Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

## Ses çalınması

### Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 111.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ➔ 111, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **SES** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



### Fonksiyon düğmeleri

#### Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **II** üzerine dokununuz. Ekran butonu **►** olur.

Çalmaya devam etmek için **►** üzerine dokununuz.

#### Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Sonraki parçayı çalmak için **►►** ögesine dokununuz.

Bir önceki parçaya dönmek için, oynatılan parçanın ilk 2 saniyesi içinde **◄◄** ekran butonuna dokununuz.

**Güncel parçanın başına dönüşmesi**  
Oynatılan parçanın 2 saniyesinden sonra ◀◀ ekran butonuna dokunun.

**İleriye ve geriye doğru hızlı sarma**  
◀◀ ya da ▶▶ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

### Parçaların rastgele çalınması

Parçaları rastgele sıra ile çalmak için ⚙ öğesine dokunun. Ekran butonu ⚙ olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar ⚙ öğesine dokunun.

### Müziklere Göz At fonksiyonu

Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki

**Menü** öğesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** öğesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

### Resimlerin gösterilmesi

USB girişine bağlı USB bellekten resimleri görüntüleyebilirsiniz.

#### Not

Güvenliğiniz için, bazı özellikler sürüş esnasında devre dışı bırakılır.

### Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⚙ 111.

Medya ana menüyü açmak için, ⚙ tuşuna basın, ardından da **GALERİ** öğesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için 🖼 öğesine dokunun. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

## Fonksiyon düğmeleri

### Tam ekran modu

Resmi tam ekran modunda görüntülemek için  ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

### Bir önceki veya sonraki resme bakılması

Sonraki resmi görüntülemek için > ögesine dokununuz ya da sola kaydırınız. Önceki resmi görüntülemek için < ögesine dokununuz ya da sağa kaydırınız.

### Bir resmin döndürülmesi

Resmi döndürmek için  ögesini seçin.

### Bir resmin büyültülmesi

Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için  tuşuna bir veya birkaç kez dokununuz.

### Bir slayt gösterisi izlenmesi

USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için  tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokununuz.

## Resim menüsü

**Resim Menüsü** görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



### Slayt gösterisi zamanı

Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde bir resmin gösterildiği, istenen zaman serisini etkinleştirin.

### Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştirin.

### Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

## Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

### Not

Sinema işlevi güvenliğinizi için aracı sürerken kullanılamaz.

### Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın  111.

Medya ana menüyü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **GALERİ** ögesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için  ögesine dokununuz ve istenen dosyayı/filmi seçin.

Film gösteriliyor.



## Fonksiyon düğmeleri

### Tam Ekran

Filmi tam ekran modunda görüntülemek için  ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

### Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için  üzerine dokununuz. Ekran butonu  olur.

Çalmaya devam etmek için  üzerine dokununuz.

### Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki film dosyasını oynatmak için  ögesine dokununuz.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk 5 saniyesi içinde  ekran butonuna dokununuz.

### Oynamakta olan filmin başına dönülmesi

Oynatılan filmin 5 saniyesinden sonra  ekran butonuna dokununuz.

### İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

 ya da  tuşuna basın ve tuşu basılı tutunuz. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakınız.

### Film menüsü

**Film Menüsü** görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



### Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştirin.

### Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

## Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

### Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın sizin ülkeniz için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

### Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

### Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

### Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  111 bağlayın.

### Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

### Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmıyorsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

### Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

### BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

### Uygulamanın indirilmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

### Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** ögesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

### **Cep telefonunu bağlama**

Akıllı telefonu USB girişine ➔ 111 bağlayın.

### **BringGo'nun başlatılması**

Uygulamayı başlatmak için  seçeneğine basın ve sonra navigasyon simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında görüntülenir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

## Konuşma algılama

Genel bilgiler ..... 119

Kullanım ..... 119

### Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Ses geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ile  111 ya da Bluetooth ile  121 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olmalıdır.

### Kullanım

#### Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut özelliği seansını başlatmak için kontrol panelindeki  ögesi üzerine ya da direksiyondaki  ögesi üzerine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulduğunda bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

#### Ses istekleri sesi ayarlanması

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+** / **-** üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

#### Ses algılama özelliğinin etkinleştirilmemesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur ve konuşma algılama oturumu sona erer.

## Cep telefonu

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Genel bilgiler .....                | 120 |
| Bluetooth bağlantısı .....          | 121 |
| Acil çağrı .....                    | 123 |
| Çalıştırma .....                    | 124 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .. | 128 |

### Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** menüsü üzerinden gerçekleşir.

## Bluetooth menüsü

☰ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



## Bir cihazın eşleştirilmesi

### Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

## Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

2.  düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekrandaki **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



### Not

Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir:  tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

3. **Cihaz Ara** ögesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.

4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.

5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

### Not

Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki  cep telefonu işlevinin

etkinleştirildiğini ve  seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

### Bluetooth PIN kodunu değiştirme

 düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için,  ögesini seçin.

**Gir** ögesini seçerek girişinizi onaylayın.

## Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

 düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

### Not

Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

## Bir cihazın ayrılması

 düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** ögesini seçin.

## Bir cihazın silinmesi

 düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** ögesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** ögesini seçin.

## Cihaz bilgileri

 düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

## Acil çağrı

### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapılabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

### ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

### Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

#### Not

Eller serbest modunda cep telefonunu kullanmak mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılabilecek veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

#### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

### Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için  ögesine basın ve ardından **TELEFON** ögesini seçin.



#### Not

**TELEFON** ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için  121.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Bir telefon numarası girilmesi

☰ düğmesine basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇐ ögesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki ☎ ögesine dokunun veya direksiyon simidindeki ☎ düğmesine basın.

### Telefon rehberinin kullanımı

#### Not

Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ☑ 121.

☰ düğmesine basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.



### Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, ☰ ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kantağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

### Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için ☰ menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.



Ekrandaki düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqr, stu, vwx, yz**.

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇐ ögesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokununuz. Seçilen koda ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



İlgili menüyü görüntülemek için öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

**Bluetooth** ve ardından **Sıralama Düzeni** menü noktasını seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

### Çağrı geçmişinin kullanılması

Gelen, giden veya yanıtız tüm çağrılar kaydedilir.

düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** öğesini seçin.



Giden çağrılar için , cevapsız çağrılar için , gelen çağrılar için ve bütün çağrılar için öğelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir. Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

**Bir telefon numarasını yeniden arama**  
Son aranan numara tekrar aranabilir.

düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Ekranı öğesini seçin veya direksiyon simidinde öğesine basın.

### Hızlı arama numaralarının kullanılması

Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokununuz ve basılı tutun.

### Kişiler ayarları

Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

## Gelen telefon çağrısı

### Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda ögesini seçin veya direksiyon simidindeki düğmesine basın.

### Bir çağrının reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda ögesini seçin veya direksiyon simidindeki düğmesine basın.

### Telefon zili sesinin değiştirilmesi

düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

### Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



### Eller serbest modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, ögesini devre dışı bırakın.

### Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için, ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, ögesini devre dışı bırakın.

### Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için  ögesini seçin.

### Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

### Sesli mesaj numarası

 düğmesine basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

**Bluetooth** menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü ögesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

### Sesli mesaj kutusunu arama

 düğmesine basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

Ekrandaki  ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

## Cep telefonu ve telsiz cihazları

### Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur
- Maksimum yayın gücü 10 watt
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

### Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

**Dikkat**

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

# Dizin

## A

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Acil çağrı.....                                  | 123 |
| Akıllı Telefon.....                              | 111 |
| Telefon projeksiyonu.....                        | 117 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... | 117 |
| Ana menü.....                                    | 98  |

## B

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... | 92  |
| Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....    | 95  |
| Bluetooth                                    |     |
| Bluetooth bağlantısı.....                    | 121 |
| Bluetooth müziği menüsü.....                 | 113 |
| Cep telefonu.....                            | 124 |
| Cihaz bağlanması.....                        | 111 |
| Eşleştirme.....                              | 121 |
| Genel Bilgiler.....                          | 111 |
| Bluetooth bağlantısı.....                    | 121 |
| Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....   | 113 |
| BringGo.....                                 | 117 |

## C

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Cep telefonu                            |     |
| Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... | 124 |
| Bir numara girilmesi.....               | 124 |
| Bluetooth.....                          | 120 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Cep telefonu ana menüsü.....        | 124 |
| Çağrı geçmişi.....                  | 124 |
| Gelen çağrı.....                    | 124 |
| Genel Bilgiler.....                 | 120 |
| Hızlı arama numarası.....           | 124 |
| Telefon defteri.....                | 124 |
| Telefon zili sesinin seçilmesi...   | 124 |
| Cep telefonunun etkinleştirilmesi   | 124 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .. | 128 |

## Ç

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Çağrı                                    |     |
| Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar.....  | 124 |
| Bir telefon görüşmesi başlatılması.....  | 124 |
| Çalma sesi.....                          | 124 |
| Gelen çağrı.....                         | 124 |
| Çağrı geçmişi.....                       | 124 |
| Çalıştırma.....                          | 124 |
| Çalma sesi                               |     |
| Çalma sesi seviyesi.....                 | 101 |
| Telefon zili sesinin değiştirilmesi..... | 124 |

## D

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| DAB.....                                  | 108 |
| Dalga bandı seçimi.....                   | 104 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)         | 108 |
| Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... | 92  |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dokunma uyarı sesi seviyesi..... | 101 |
| Dosya biçimleri                  |     |
| Film dosyaları.....              | 111 |
| Görüntü dosyaları.....           | 111 |
| Ses dosyaları.....               | 111 |

## E

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ekran ayarları..... | 114, 115 |
| Eşleştirme.....     | 121      |

## F

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Favori istasyon listeleri.....  | 106 |
| İstasyonlara ulaşma.....        | 106 |
| İstasyonların kaydedilmesi..... | 106 |
| Film dosyaları.....             | 111 |
| Filmlerin Oynatılması.....      | 115 |

## G

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Genel bilgiler.....              | 111, 119, 120 |
| Akıllı telefon uygulamaları..... | 111           |
| Bluetooth.....                   | 111           |
| Cep telefonu.....                | 120           |
| DAB.....                         | 108           |
| Infotainment sistemi.....        | 90            |
| USB.....                         | 111           |
| Görüntü dosyaları.....           | 111           |

## H

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği .... | 91  |
| Hızlı arama numaraları.....           | 124 |

## I

|                  |     |
|------------------|-----|
| Intellitext..... | 108 |
|------------------|-----|

## İ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| İstasyon arama.....             | 104 |
| İstasyonlara ulaşma.....        | 106 |
| İstasyonların kaydedilmesi..... | 106 |

## K

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kullanım.....        | 95, 104, 119 |
| Bluetooth.....       | 111          |
| Cep telefonu.....    | 124          |
| Harici cihazlar..... | 111          |
| Menü.....            | 98           |
| Radyo.....           | 104          |
| USB.....             | 111          |

## Kumanda birimleri

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Direksiyon simidi.....                | 92 |
| Infotainment sistemi.....             | 92 |
| Kumanda birimlerine genel bakış. .... | 92 |

## M

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Maksimum başlangıç sesi |     |
| yüksekliği.....         | 101 |
| Menü kullanma.....      | 98  |

## O

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Otomatik ses düzeyi..... | 101 |
|--------------------------|-----|

## R

### Radyo

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| DAB Ayarlama.....                      | 108 |
| DAB duyuruları.....                    | 108 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... | 108 |
| Etkinleştirilmesi.....                 | 104 |
| Favori istasyon listeleri.....         | 106 |
| Intellitext.....                       | 108 |
| İstasyon arama.....                    | 104 |
| İstasyon ayarı.....                    | 104 |
| İstasyonlara ulaşma.....               | 106 |
| İstasyonların kaydedilmesi.....        | 106 |
| Kullanım.....                          | 104 |
| Radyo bandı seçimi.....                | 104 |
| Radyo Data Sistemi (RDS).....          | 107 |
| RDS ayarlama.....                      | 107 |
| Yöresel.....                           | 107 |
| Yöreselleştirme.....                   | 107 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....         | 107 |
| Radyonun etkinleştirilmesi.....        | 104 |
| RDS.....                               | 107 |
| Resimlerin gösterilmesi.....           | 114 |

## S

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Ses algılama.....         | 119 |
| Ses ayarları.....         | 101 |
| Ses çalınması.....        | 113 |
| Ses dosyaları.....        | 111 |
| Sesli komut özelliği..... | 119 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Ses seviyesi                   |     |
| Çalma sesi seviyesi.....       | 101 |
| Dokunma uyarı sesi seviyesi... | 101 |
| Hıza bağlı ses yüksekliği..... | 101 |
| Maksimum başlangıç sesi        |     |
| yüksekliği.....                | 101 |
| Otomatik ses düzeyi.....       | 101 |
| Ses kısma işlevi.....          | 95  |
| Ses yüksekliği ayarı.....      | 95  |
| TP sesi seviyesi.....          | 101 |
| Yüksek sıcaklıktaki ses        |     |
| kısıtlamaları.....             | 95  |
| Sessiz (Mute).....             | 95  |
| Ses tonu ayarları.....         | 100 |
| Sistem ayarları.....           | 102 |
| Sistemin çalışması             |     |
| Cep telefonu.....              | 124 |

## T

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Telefon                   |     |
| Acil çağrılar.....        | 123 |
| Bluetooth bağlantısı..... | 121 |
| Telefon defteri.....      | 124 |
| Telefon projeksiyonu..... | 117 |
| Temel kullanım.....       | 98  |
| TP sesi seviyesi.....     | 101 |

## U

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| USB                   |     |
| Cihaz bağlanması..... | 111 |
| Genel Bilgiler.....   | 111 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| USB film menüsü.....                | 115 |
| USB resim menüsü.....               | 114 |
| USB ses menüsü.....                 | 113 |
| USB filminin etkinleştirilmesi..... | 115 |
| USB radyonun etkinleştirilmesi...   | 113 |
| USB resminin etkinleştirilmesi....  | 114 |

## Y

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Yöresel.....         | 107 |
| Yöreselleştirme..... | 107 |

---

## R300 BT

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Giriş .....            | 134 |
| Temel kullanım .....   | 141 |
| Radyo .....            | 145 |
| Harici cihazlar .....  | 150 |
| Konuşma algılama ..... | 153 |
| Cep telefonu .....     | 154 |
| Dizin .....            | 162 |

# Giriş

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Genel Bilgiler .....                     | 134 |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..      | 135 |
| Kumanda birimlerine genel<br>bakış ..... | 136 |
| Kullanım .....                           | 139 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, farklı favori sayfalarında oldukça fazla sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları üzerinden ya da eğer telefonunuz tarafından destekleniyorsa sesli komut üzerinden çalıştırılabilir.

## Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farklı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

## **Radyo yayınlarının alınması**

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

## **Hırsızlığa karşı koruma özelliği**

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### Kontrol paneli



1  ..... 139

Eğer kapalıysa: kısa  
basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa  
basıldığında: sistem sesini  
kısar; uzun basıldığında:  
gücü kapatır

Çevrildiğinde: ses  
yüksekliğini ayarlar

2 **RADIO**

Radyoyu çalıştırır veya  
yayın bandını (FM/AM)  
değiştirir ..... 145

3 **MEDIA**

Medyayı etkinleştirir veya  
ortam kaynağını değiştirir ... 151

4  

Radyo: kısa basıldığında:  
önceki ya da sonraki  
istasyona atla; bas ve tut:  
aşağı ya da yukarıya tara ... 145

Harici cihazlar: kısa  
basıldığında: önceki ya da  
sonraki parçaya atlar; bas  
ve tut: geri ya da hızlı ileri  
sarah ..... 151

5 **PHONE**

Kısa basış: telefon  
menüsünü açar ..... 154

Uzun basış: sesli komut  
özellikliğini etkinleştirir ..... 153

6 **BACK**

Menü: bir seviye geri ..... 141

Input (giriş): son karakter  
veya tüm giriş silinir ..... 141

7 **MENU** ..... 141

Çevir: ekran düğmelerini  
veya menü maddelerini  
işaretleyin; nümerik  
değerleri ayarlayın

Basıldığında: işaretlenmiş  
bir ekrana tuşunu veya menü  
öğesini seç/aktifleştir; ayar  
değerini onayla; farklı ayar  
seçeneğine geç;  
uygulamayı-özel menüyü  
aç (eğer varsa)

## 8 Orta menü tuşları


Favoriler: bas: favorileri  
seç; bas ve basılı tut:  
radyo istasyonlarını  
favoriler olarak kaydeder .... 146

Menü: bas: ilgili ekran  
düğmesini seç ..... 141

9 **FAV**

Bas: favoriler çubuğunu  
gösterir ..... 146

## Direksiyondaki ses kumanda birimleri

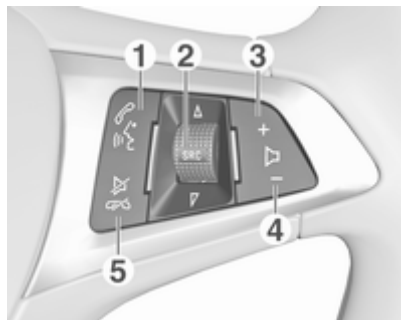

- 1** Kısa basıldığında: çağrı kabul edilir ..... 154  
veya arama listesinden numara aranır ..... 157
- Telefon portalı etkin ve aramalar bekliyorken: kısa basış: aramalar arasında gidip gelir ..... 157
- Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir ..... 153

- 2** **SRC** (Kaynak) ..... 139  
Basıldığında: ses kaynağı seçilir ..... 139
- Radyo etkinken: bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin ..... 145
- Cep telefonu portalı etkin ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir önceki/bir sonraki kaydı seçmek için yukarıya/aşağıya çevirin ..... 157
- 3** **+**  
Ses yüksekliğinin artırılması ..... 139
- 4** **-**  
Ses yüksekliğinin azaltılması ..... 139
- 5** Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir ..... 157  
veya arama listesi kapatılır . 157

- veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 153
- veya sessiz mod (mute) etkinleştirilir / iptal edilir ..... 139

## Kullanım

### Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, **MENU** düğmesi ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ➤ 136
- direksiyon simidi üzerindeki sesli kumanda tuşları ➤ 136
- konuşma algılama ➤ 153

### Infotainment sistemini açma veya kapama

⌵ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⌵ düğmesine basın ve basılı tutun.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⌵ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

### Ses yüksekliği ayarı

⌵ ögesini çevirin, ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ➤ 142 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

### Hıza bağlı ses yüksekliği

Oto ses aktif konumdayken ➤ 142 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Ses kısma işlevi

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ⌵ düğmesine basın.

Sessize alma işlevini iptal etmek için: ⌵ düğmesini çevirin.

## Çalışma modları

### Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➤ 145.

### Harici cihazlar

Bağlanan harici bir cihazın (ör. USB cihazı, Bluetooth cihazı) çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ➤ 150.

### Cep telefonu

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmak için **PHONE** ögesine basın.

Bir bağlantı kurulabilirse, cep telefonunun ana menüsü görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➤ 157.

Bağlantı kurulamazsa, ekranda ilgili bir menü görünür. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ➞ 155.

## Temel kullanım

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temel kullanım .....    | 141 |
| Ses tonu ayarları ..... | 142 |
| Ses ayarları .....      | 142 |
| Sistem ayarları .....   | 142 |

## Temel kullanım

### Kontrol paneli

#### MENU düğmesi

**MENU** düğmesi menü işleminin kumanda edilmesi için ana kumandalardan biridir.

#### Çevrildiğinde:

- bir ekran butonu veya menü noktası seçmek için
- menü öğeleri listesini kaydırmak için
- bir ayar değerini değiştirmek için

#### Basıldığında:

- seçilen bir ekran butonu veya menü noktası etkinleştirmek için
- değiştirilen bir ayar değerini onaylamak için
- farklı bir ayar seçeneğine geçmek için
- uygulamaya özel alt menüyü görüntülemek için

### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

### BACK tuşu

Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine dönmek için **BACK** tuşuna basın.

Haneleri girerken, son girilen karakteri silmek için **BACK** öğesine basın.

### Orta menü tuşları

İlgili orta menü tuşunun üstünde görüntülenen favoriyi veya fonksiyon ekran tuşunu hemen aktif yapmak için orta menü tuşlarından birine basın.

### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

## Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde, ton özellikleri her bir ses oynatma kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.

Ton ayarları menüsünü açmak için, **MENU** tuşuna basın, **Ayarlar (Settings)** öğesini ve ardından da **Ton Ayarları** öğesini seçin.

**Bass (bas sesler), middle (orta aralık sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı**

Liste içerisinde gezinin ve **Bas Ort aralık** veya **Tiz** menü öğesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

**Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması**

Liste içerisinde gezinin ve **Fader** menü öğesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

**Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması**

Liste içerisinde gezinin ve **Denge** menü öğesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

## Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Liste içerisinde gezinin ve **EQ** öğesini (**Ekolayzer**) seçin.

EQ opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

Farklı seçenekler arasında değişim yapmak için **MENU** dönüş yapın ve ayarları onaylamak için **MENU** üzerine basın.

## Ses ayarları

### Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Liste içerisinde gezinin ve **Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin.

**Otomatik ses kontrolü** menü noktasını seçiniz.

**Otomatik ses kontrolü** işlevi devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

Liste içinde gezinin ve istenen seçeneği seçin.

## Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Liste içerisinde gezinin ve **Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin.

**Maksimum başlangıç sesi** menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.


## Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın.

İlgili ayar sistem tarafından saklanır.

## Sistem ayarları

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar ayarlar menüsü üzerinden yapılabilir.



## Saat ve tarih ayarları

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

**Saat ve Tarih** menü noktasını seçiniz.

### Saati Ayarlama

İlgili alt menüye girmek için **Saati ayarla** menü öğesini seçin.

Ekranın altındaki **Oto Ayar** öğesini seçin. **Açık - RDS** veya **Kapalı (Manuel)** öğesini etkinleştirin.

**Kapalı (Manuel)** seçilirse, saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir zaman modu seçmek için ekranın altındaki **12-24 S** öğesini tekrarlı şekilde seçin.

12-saat modu seçilmişse, AM ve PM seçimi için üçüncü bir sütun görüntülenir. İstenen opsiyonu seçiniz.

### Tarih Ayarı

İlgili alt menüye girmek için **Tarihi ayarla** menü öğesini seçin.

Ekranın altındaki **Oto Ayar** öğesini seçin. **Açık - RDS** veya **Kapalı (Manuel)** öğesini etkinleştirin.

**Kapalı (Manuel)** seçilmişse, tarih ayarlarını yapın.

### Dil

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

**Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

**Diller (Languages)** menü noktasını seçiniz.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

### Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

**Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Fabrika ayarlarını geri yükle** menü öğesini seçin.

İstenilen seçeneği seçin ve mesajı doğrulayın.

### Yazılım Bilgileri

**Yazılım Bilgisi** menüsünde yazılım hakkında özel bilgiler vardır.

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

**Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

**Yazılım Bilgisi** menü noktasını seçiniz.

### Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitletlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

### Not

Araçla-İlgili mesajlar kalmaya devam eder.

### Sistemin kilitletmesi

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

**Ayarlar (Settings)** menü ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü ögesini seçin.

**Vale modu** menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Dört haneli bir kod girin ve **Gir** ögesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitli** ögesini seçin. Sistem kilitletlenir.

### Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi Aç** ögesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

### Unutulan PIN kodu

PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisimize başvurun.

# Radyo

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Kullanım .....                          | 145 |
| İstasyon arama .....                    | 145 |
| Favori istasyon listeleri .....         | 146 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....          | 147 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... | 148 |

## Kullanım



### Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

**RADIO** tuşuna basın.

### Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için kontrol panelindeki **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın.

## Manuel istasyon arama

**◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

### Manuel ayar

**MENU** tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve ardından **Elle ayarlama** öğesini seçin.

Seçilen dalga bandına göre tüm frekanslar listesi gösterilir. İstenen frekansı seçin.

### İstasyon listeleri

Halihazırda alınabilen tüm istasyonların listesini görüntülemek için **MENU** öğesini seçin.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

### Kategori listeleri

Birçok RDS **↻** 147 ve DAB istasyonu **↻** 148 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı

istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

### Not

**Kategoriler** liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili yayın bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriye seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

### İstasyon listelerini güncelleme

**MENU** tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve **İstasyon Listesini Güncelle** ögesini seçin.


İlgili istasyon listesi güncellendi.

### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

### Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bantlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



24 bağımsız favori konumu vardır, her favori sayfasında dört favori gösterilir.

Favoriler listesini görüntülemek için, **FAV** ögesini seçin.

### İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir bip sesi verilene kadar ve ilgili ekran tuşunda istasyon adı gösterilene kadar ilgili favoriler ekran tuşunu seçin ve basılı tutun.

İstasyon, favori olarak kaydedilir.

### Bir istasyona ulaşma

Eğer gerekirse, ilgili favoriler sayfasına gitmek için **FAV** tuşuna tekrarlı olarak basın.

İstenen favori ekran tuşunu seçin. İlgili radyo istasyonu çalar.

### Not

Aktif favori işaretlenir.

### Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak

**MENU** ögesine basın, listeyi kaydının ve **Favori Sayfaların Sayısını Belirle** ögesini seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Not

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir. Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

## Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisi, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

### RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- Bir istasyon aranırken bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

## RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM dalga bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

### RDS

**RDS**yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

#### Not

Eğer **RDS Kapa** olarak ayarlı ise, RDS fonksiyonları mevcut değildir.

### Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan işlev kesintiye uğrar.

**Trafik Programını (TP)** devreye sokun veya devreden çıkarın.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu

değilse, **[ ]** görüntülenir ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[ ]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

### Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

**Bölge**'yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

## Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB yayınları radyo istasyonları dijital olarak.

### DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta (grup) yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır. DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu

durum DAB seçenekleri menüsünde **DAB'dan DAB'a Bağlanma** ve/veya **DAB ile FM Bağlantı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda etkin olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP 147 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

### DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB yayın bandını seçin. DAB dalga bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

### DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçili kategoriler ✓ ile işaretlenmiştir.

### Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

**DAB'dan DAB'a Bağlantı**

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

**DAB'dan DAB'a Bağlanma'yi Aç veya Kapa** konumuna getirin.

**DAB'dan FM'e Bağlantı**

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

**DAB'dan FM'ye Bağlanma'yi Aç veya Kapa** konumuna getirin.

**L Band**

**L Band** aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı (1452 - 1492 MHz) alır.

**L-Bandı'yi Aç veya Kapa** konumuna getirin.

**Intellitext**

**Akıllı Metin** işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden belirli bir öğeyi seçin.

## Harici cihazlar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Genel bilgiler ..... | 150 |
| Ses çalınması .....  | 151 |

### Genel bilgiler

Orta konsolun içinde, park freninin arkasında veya kol dayanağının altında, harici cihazların bağlanması için bir USB prizi bulunur.

Sadece cihazları şarj etmek için orta konsolun arkasına iki USB girişi yerleştirilmiştir.

#### Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

### USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB disk veya akıllı telefon bağlanabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

#### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi USB depolama cihazlarında yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

**Bir cihazının bağlanması/ayrılması**  
USB cihazı USB girişine bağlayın.

#### Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlem seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

#### Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

### MTP cihaz ayarları

MTP ile bağlanan cihazlar için, ek ayarları ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Etkin bir ses kaynağında, **MENU** üzerine basın, listede gezinin ve **Ayarlar (Settings)** ögesini seçin. **Telefon Bağlantısı (Yalnızca MTP)** ögesini seçin.

Eğer cihazın sadece USB girişinden şarj olmasını istiyorsanız, **Yalnızca Şarj** ögesini etkinleştirin. Bu ayar etkinken USB ses kaynağını değiştirmek isterseniz, bir şarj mesajı ile uyarılırsınız.

Eğer cihazda kayıtlı olan ses dosyalarından çalmak isterseniz, **Yalnızca Müzik Klasörünü Tara** ya da **Tüm Klasörü Tara** ögelerini etkinleştirin.

## Bluetooth

Bluetooth müziği profilleri A2DP ve AVRCP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi Bluetooth'lu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

### Bir cihazının bağlanması/ayrılması

Bluetooth bağlantısının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 155.

## Bluetooth cihaz listesi

Bluetooth cihaz listesine erişmek için, Bluetooth ses kaynağını etkinleştirin, **MENU** üzerine basın ve **Bluetooth Aygıtlarını Yönet** ögesini seçin.

Bluetooth cihaz listesinin ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 155.

## Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

### Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Okunabilen ses dosyası biçimleri: MP3, WMA, AAC ve AIF.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

## Ses çalınması

### Çalmayı başlatma

Cihazı bağlayın ⇨ 150.

İstenen ortam kaynağını aktifleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Örnek: USB kaynağı.



## Fonksiyon düğmeleri

### Önceki veya sonraki dosyaya atlamak

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀ ya da ▶ tuşuna basın.

Eğer şarkının ilk beş saniyesi içinde ◀ ögesine basılmış ise, sistem çalınan parçanın başını geçer.

**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**  
Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀ veya ▶ tuşuna basılı tutun.

### Çalma sırası

İlgili ses kaynağında **MENU** üzerine basın ve **Şarkıları karışık çal** ögesine olan liste içinde gezinin.

Cihazdaki şarkıları gelişigüzel sırada çalmak için **Şarkıları karışık çal** ögesinden **Aç** ögesini seçin.

Şarkıları normal sırada çalmak için, **Şarkıları karışık çal** ögesinden **Kapa** ögesini ayarlayın.

### Bir şarkı için tarama

Cihaza bağlı olarak, şarkıları kategoriler, alt kategoriler ya da dosya yapısı şeklinde tarayabilirsiniz.

#### Not

Bu fonksiyonun mevcut olması için, dinleme süreci tamamlanmış olmalıdır.

### Kategoriler

Bir şarkıyı taramak için, ilgili ses kaynağında **MENU** üzerine basın ve **Gözet** ögesini seçin.

Tarama yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

### Klasörler

Bir şarkıyı taramak için, **MENU** üzerine basın ve **Klasör Görünümü** ögesini seçin. İlgili cihazdaki klasör yapısı gösterilir.

Klasör yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

## Konuşma algılama

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Genel bilgiler ..... | 153 |
| Kullanım .....       | 153 |

### Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 150 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 155 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

### Kullanım

#### Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut özelliği seansını başlatmak için kontrol panelindeki **PHONE** ögesi üzerine ya da direksiyondaki  ögesi üzerine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

#### Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kırmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+** / **-** üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

#### Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur, konuşma algılama oturumu sona erer.

## Cep telefonu

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Genel bilgiler .....                | 154 |
| Bluetooth bağlantısı .....          | 155 |
| Acil çağrı .....                    | 156 |
| Çalıştırma .....                    | 157 |
| Metin mesajları .....               | 159 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .. | 159 |

### Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth

fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması Cep telefonu portalı üzerinden gerçekleşir.

## Bir cihazın eşleştirilmesi

### Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- İntertainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

## İlk cihazın eşleştirilmesi

1. **PHONE** ögesine basın ve ardından **Eşleştir** ögesini seçin.  
Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
2. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
3. Eşleştirmeyi onayla:
  - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:  
PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.
  - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

4. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir. Telefon menüsü görünür.
5. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir. Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

### Not

Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

### Başka bir cihazın eşleştirilmesi

**PHONE** ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

Başka bir cihazın eşleştirilmesi sürecine başlamak için **Ekle** ögesine basın.

"İlk cihazın eşleştirilmesi" adımlarından 2. ile devam edin (üste bakın).

### Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

**PHONE** ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

İstenen cihazı işaretleyin ve **Bağlan** ögesini seçin.

Eğer gerekliyse, önceden bağlanmış olan cihaz ayrılır. Seçilen cihaz bağlanır.

### Bir cihazın ayrılması

**PHONE** ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

Bağlı olan cihazı işaretleyin ve **Bağlantı Kes** ögesini seçin.

Cihaz bağlantısı kesilir.

### Bir cihazın silinmesi

**PHONE** ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

Cihaz listesinden silmek istediğiniz cihazı işaretleyin ve **Sil** ögesini seçin.

Cihaz silinir.

### Acil çağrı

#### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

#### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

## Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

## ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

## Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Tuş Takımı

Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.



Liste içerisinde gezinin ve **Tuş takım** menü ögesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



Girmek istediğiniz basamağı işaretlemek için **MENU** düğmesini çevirin ve sonra ilgili basamağı seçmek için **MENU** düğmesine basın. İstenen numarayı girin.

Haneleri silmek için **X** ögesini seçin ya da **BACK** ögesine basın.

Bir telefon çağrısı başlatmak için **Ara** ögesini seçin.

### Kişiler

Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.

**Kişiler** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.

Liste içinde gezinin ve istenen kişiler girişini seçin. Kişi görüntülenir.

Kişiyi ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Çağrı listeleri

Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.

**Son Aramalar** menü noktasını seçiniz. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.

Aradığınız aramaya bağlı olarak, **Cevapsız**, **Gelen** ya da **Giden** öğelerinden birini seçin.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Gelen telefon çağrısı

#### Bir telefon görüşmesi cevaplanması

Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Arayanın ismi veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı cevaplamak için, **Cevapla** ögesini seçin.

**Bir telefon görüşmesi reddedilmesi**  
Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yoksay** ögesini seçin.

#### Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



#### Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için **Son** ögesini seçin.

### Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** ögesini seçin.

Ekran butonu **Sesi Aç** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesi Aç** ögesini seçin.

### Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **ahize** ögesini seçin.

Ekran butonu **Hands-free** olur.

Eller serbest işlevini tekrar devreye sokmak için, **Hands-free** ögesini seçin.

### Gelen ikinci telefon görüşmesi

Eğer ikinci bir arama gelirse, arayanın ismi ya da numarasıyla yeni bir mesaj görüntülenir.

İlk aramayı beklemeye alıp ikinci aramaya cevap vermek için **Değiş** ögesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yoksay** ögesini seçin.

### Telfon çağrıları arasında seçim

İki arama arasında geçin yapmak için direksiyon ses kontrolü üzerindeki **PHONE** ya da  düğmesine basın.

Etkin olan aramanın bilgisi ekranda gösteriliyor.

### Telefon çağrılarının sonlandırılması

Çağrılar tek tek sonlandırılabilir.

**Son** menü noktasını seçiniz.

Hali hazırda aktif olan çağrı sonlandırıldı.

### Metin mesajları

Telefon Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı iken alınan mesajlar Bilgi-Ekranında görüntülenebilir.

### Ön koşullar

Sıralanan ön koşullar karşılanmalıdır:

- İlgili cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna başvurun).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için  155.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

### Bir mesajın görüntülenmesi

#### Not

Araç 8 km/saat'ten yüksek bir hızda gidiyorsa, metin mesajı ekranda görüntülenmez.

Yeni bir metin mesajı alındığında, bir mesaj görüntülenir.



Mesajı okumak için **Görünt** ögesini seçin.

## Cep telefonu ve telsiz cihazları

### Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arizasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum menzili elde edebilmek için, harici antenin profesyonel bir şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt

üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir handsfree (eller serbest) donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

### Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

### Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.



# Dizin

## A

Acil çağrı..... 156

## B

BACK tuşu..... 141

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 136

Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... 139

Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 139

Bluetooth bağlantısı..... 155

Bluetooth müziği..... 150

Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 151

Bölge..... 147

## C

Cep telefonu

Çalma sesi..... 157

Handsfree (eller serbest) modu..... 157

Son çağrılar..... 157

Telefon defteri..... 157

Cep telefonu portalını etkinleştirme..... 157

Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 159

## Ç

Çalıştırma..... 157

Çalma sesi..... 157

## D

DAB..... 148

DAB bağlayıcı..... 148

Dalga bandı seçimi..... 145

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 148

Dil..... 142

Dosya biçimleri  
Ses dosyaları..... 150

## E

Eşleştirme..... 155

## F

Fabrika ayarlarına sıfırlama..... 142

Favori istasyon listeleri..... 146

İstasyonlara ulaşma..... 146

İstasyonların kaydedilmesi..... 146

Frekans listesi..... 145

## G

Genel bilgiler..... 150, 153, 154

Bluetooth müziği..... 150

Infotainment sistemi..... 134

Radyo..... 145

Telefon..... 154

USB..... 150

## H

Hırsızlığa karşı koruma özelliği .. 135

## I

Intellitext..... 148

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>I</b>                        |     |
| İstasyon arama.....             | 145 |
| İstasyonlara ulaşma.....        | 146 |
| İstasyonların kaydedilmesi..... | 146 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>K</b>                        |               |
| Kanal listesi.....              | 145           |
| Kategori listesi.....           | 145           |
| Kullanım.....                   | 139, 145, 153 |
| Bluetooth müziği.....           | 151           |
| Cep telefonu.....               | 157           |
| Infotainment Sistemi.....       | 139           |
| Menü.....                       | 141           |
| Radyo.....                      | 145           |
| USB.....                        | 151           |
| Kumanda birimleri               |               |
| Direksiyon simidi.....          | 136           |
| Infotainment sistemi.....       | 136           |
| Kumanda birimlerine genel bakış | 136           |

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>L</b>    |     |
| L-Band..... | 148 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>M</b>                |     |
| Maksimum başlangıç sesi |     |
| yüksekliği.....         | 142 |
| MENU düğmesi.....       | 141 |
| Menü kullanma.....      | 141 |
| Metin mesajları.....    | 159 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>O</b>                          |     |
| Oto Ayar.....                     | 142 |
| Otomatik ses seviyesi kontrolü... | 142 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>R</b>                        |     |
| Radyo                           |     |
| Bölge.....                      | 147 |
| DAB.....                        | 148 |
| DAB duyuruları.....             | 148 |
| DAB menüsü.....                 | 148 |
| Dalga bandı.....                | 145 |
| Dijital audio yayın sistemi     |     |
| (DAB).....                      | 148 |
| Favori istasyon listeleri.....  | 146 |
| FM menü.....                    | 147 |
| Frekans listesi.....            | 145 |
| Intellitext.....                | 148 |
| İstasyon arama.....             | 145 |
| İstasyonlara ulaşma.....        | 146 |
| İstasyonların kaydedilmesi..... | 146 |
| Kanal listesi.....              | 145 |
| Kategori listesi.....           | 145 |
| L-Band.....                     | 148 |
| Radyo data sistemi.....         | 147 |
| RDS.....                        | 147 |
| TP.....                         | 147 |
| Yol haberleri.....              | 147 |
| Yöreselleştirme.....            | 147 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....  | 147 |
| Radyonun etkinleştirilmesi..... | 145 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>S</b>                         |     |
| Saat.....                        | 142 |
| Ses algılama.....                | 153 |
| Ses ayarları.....                | 142 |
| Ses çalınması.....               | 151 |
| Ses dosyaları.....               | 150 |
| Sesli komut özelliği.....        | 153 |
| Ses seviyesi                     |     |
| Hıza bağlı ses yüksekliği.....   | 142 |
| Maksimum başlangıç sesi          |     |
| yüksekliği.....                  | 142 |
| Otomatik ses seviyesi kontrolü   | 142 |
| Ses kısma işlevi.....            | 139 |
| Ses yüksekliği ayarı.....        | 139 |
| Yüksek sıcaklıktaki ses          |     |
| kısıtlamaları.....               | 139 |
| Sessiz (Mute).....               | 139 |
| Ses tonu ayarları.....           | 142 |
| Sistem ayarları.....             | 142 |
| Dil.....                         | 142 |
| Fabrika ayarlarına sıfırlama.... | 142 |
| Saat ve tarih.....               | 142 |
| Vale modu.....                   | 142 |
| Sistemin çalışması               |     |
| Cep telefonu.....                | 157 |
| Infotainment Sistemi.....        | 139 |

**T**

## Telefon

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Acil çağrılar.....        | 156 |
| Bluetooth.....            | 154 |
| Bluetooth bağlantısı..... | 155 |
| Genel Bilgiler.....       | 154 |
| Metin mesajları.....      | 159 |

## Telefon çağırısı

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Başlatma.....   | 157 |
| Kabul etme..... | 157 |
| Reddet.....     | 157 |

## Telefon defteri..... 157

## Temel kullanım..... 141

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kontrol paneli..... | 141 |
|---------------------|-----|

## TP..... 147

**U**

## USB..... 150

## USB etkinleştirilmesi..... 151

**V**

## Vale modu

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kilidin açılması..... | 142 |
| Kilitlemek.....       | 142 |

**Y**

## Yol haberleri..... 147

## Yöreselleştirme..... 147

---

## Cep telefonu tutucu

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Cep telefonu tutucu ..... | 166 |
| Dizin .....               | 170 |

## Cep telefonu tutucu

Cep telefonu tutucu ..... 166

## Cep telefonu tutucu

### Genel Bilgiler



Cep telefonu tutucu güç konektörüne (PowerFlex Çubuğu) eklenmiştir.

Güç konektörü ile ilgili daha fazla bilgi Sürücü El Kitabında mevcuttur.

Sıralanan boyutlardaki akıllı telefonlar cep telefonu tutucuya takılabilir:

- yükseklik: 150 mm değerine kadar
- genişlik: 57- 73,5 değerine kadar
- derinlik: 6-11 değerine kadar

### ⚠ Uyarı


Cep telefonu tutucuya bağlı olan cihazlar sürücünün dikkatinin dağılmasını önleyecek ve aracın daima güvenli bir şekilde sürülmesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Aracı sürdüğünüz ülkede geçerli olan yasalara ve kurallara daima uymanız gerekir. Bu yasalar bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. Emin değilseniz, aracınızı durdurun ve cihazları duran araçta çalıştırın.

### Dikkat


Çalınmasını önlemek için, aracı terk ettiğinizde cep telefonunu cep telefonu tutucu üzerinde bırakmayın.

## Kullanım


**Cep telefonu tutucuyu akıllı telefonun boyutuna ayarlamak**

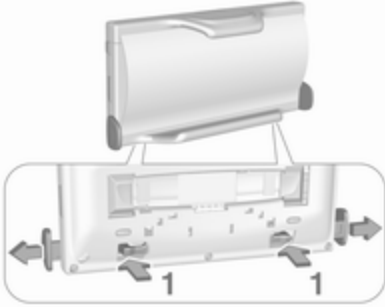

1. Genişlik ayarlaması için olan kaydırıcıları ayırmak için arka taraftaki iki braketle (1) de basın ve dışarı çekin.

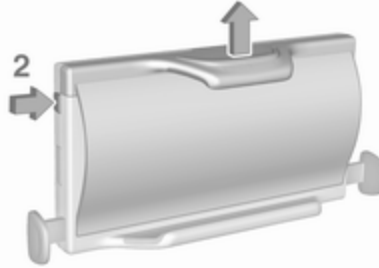


2. Yükseklik ayarlaması için olan kaydırıcıyı ayırmak için üst taraftaki düğmeye (2) basın.
3. Akıllı telefonu takın.

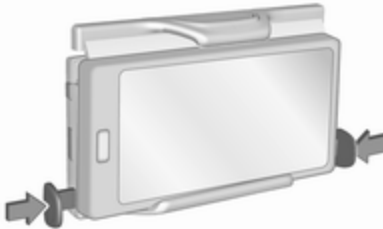

4. Kaydırıcıları birbirine doğru iterek cep telefonu tutucunun genişliğini telefona göre ayarlayın.

**Cep telefonu tutucuyu güç konektörüne bağlamak**

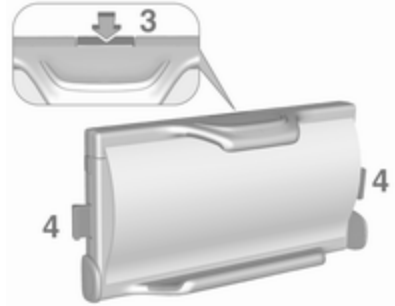


1. Kilitleme kaydırıcılarını (4) ayırmak için serbest bırakma düğmesine (3) basın.




2. Cep telefonu tutucuyu güç konektörüne bağlayın ve iki kilitleme kaydırıcısına (4) da kilitlemek için basın.

### Cep telefonu tutucuya bir telefon takmak

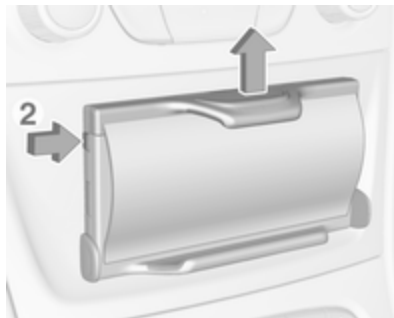


1. Kaydırıcıyı ayırmak için düğmeye (2) basın.
2. Akıllı telefonu güç beslemesin erişilebilir ve hiçbir düğmeye basılı olmayan şekilde yerleştirin.

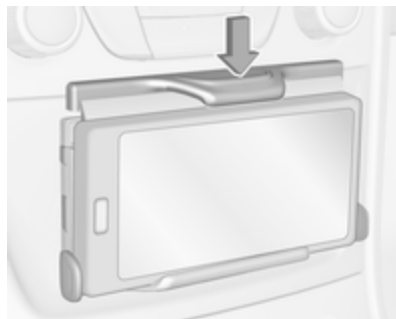

3. Kaydırıcıya basın.

### Akıllı telefonu güç beslemesine bağlamak

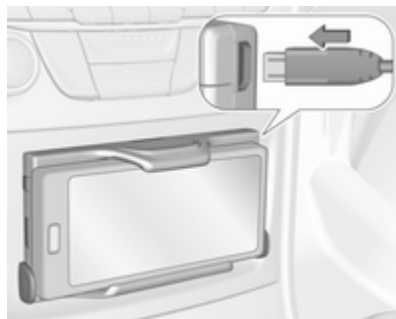

Akıllı telefonu uygun bağlantı kablosu ile telefon tutucuya bağlayın. Aksesuar olarak bağlama kablolarının değişik versiyonları mevcuttur.


### **Cep telefonunun çalıştırılması**

Eğer akıllı telefon bir güç kaynağına bağlanırsa, kontak açıkken şarj olur.

Akıllı telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlamak için, bir Bluetooth® bağlantısı kurulmalıdır.

### **Telefonu cep telefonu tutucudan çıkartmak**


1. Telefonla güç beslemesini ayırın.

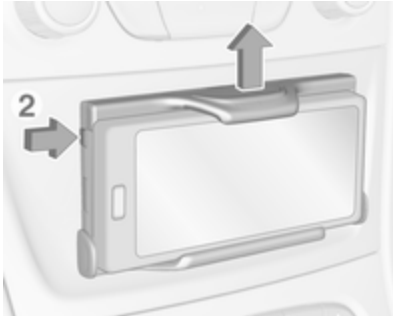

2. Yükseklik ayarlaması için olan kaydırıcıyı ayırmak için üst taraftaki düğmeye (2) basın.
3. Telefonu cep telefonu tutucudan çıkartın.

### **Cep telefonu tutucuyu güç konektöründen ayırmak**

1. Yükseklik ayarı için kaydırıcıya basın.

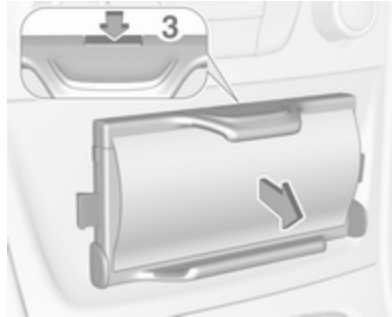

2. Serbest bırakma düğmesine basın (3) ve cep telefonu tutucuyu kaldırın.

Dizin

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| C                        |     |
| Cep telefonu tutucu..... | 166 |

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Telif hakları ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel AG tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

**ID-OASKILSE1608-tr**

