

ASTRA

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Multimedia Navi Pro /	
Multimedia	5
Multimedia Navi	33

Multimedia Navi Pro / Multimedia

Giriş	6
Temel kullanım	10
Profiller	13
Ses	15
Navigasyon	18
Konuşma algılama	22
Cep telefonu	26
Dizin	30

Giriş

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle bu araç için geçerli olmayabilir.

Bazı videolar da dahil olmak üzere ek bilgiler için, İnternet sitemizi ziyaret edin.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

Multimedia



Multimedia Navi Pro



🏠 Giriş ekranına gitmek için basın.

◀◀ Radyo: Bir önceki en güçlü istasyon veya kanalı hızlı aramak için basın.

USB / müzik: Parçanın / önceki parçanın başına gitmek için basın. Hızlı geriye almak için basın ve tutun.

⏻ Kapalıyken, sistemi açmak için basın. Kapatmak için basın ve tutun.

Açık olduğunda, sistemi kapatmak için basın. Sistemin sessizleşmesini iptal etmek için tekrar basın.


Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için döndürün.

▶▶ Radyo: Bir sonraki en güçlü istasyon veya kanalı hızlı aramak için basın.

USB / müzik: Bir sonraki parçaya gitmek için basın. Hızlı ileriye almak için basın ve tutun.

- ☎ (Multimedia) Cep telefonu menüsüne erişim sağlamak, gelen bir çağrıyı yanıtlamak veya cihaz giriş ekranına erişim sağlamak için basın.
- ⏪ (Multimedia Navi Pro) Bir önceki ekrana gitmek için basın.

Direksiyondaki kumanda tuşları

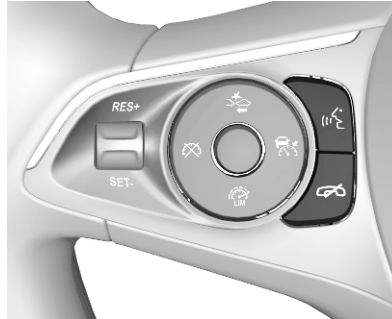

☎ Kısa basıldığında: çağrıya cevap verilir

veya konuşma algılama etkinleştirilir (Multimedia Navi Pro)

veya ses geçişi etkinleştirilir (Multimedia)

veya bir komutu keser ve doğrudan konuşulabilir

Uzun basıldığında: ses geçişi etkinleştirilir (Multimedia Navi Pro)

🔇 Basıldığında: çağrı sonlandırılır / reddedilir veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır veya ses uygulamasının sessize alma fonksiyonu etkinleştirilir / devreden çıkarılır



▲ Radyo: bir sonraki / önceki favoriyi veya istasyonu seçmek için basın
▼

Ortam: sonraki / önceki parçayı seçmek için basın

+ Yukarıya doğru: sesi artırın

- Aşağıya doğru: sesi azaltın

Giriş ekranı

Giriş ekranı, mevcut tüm uygulamaların bir genel görünümünü içerir. Giriş ekranının ikinci sayfasında başka uygulamalar da olabilir. Oraya gitmek için, sola doğru kaydırın.

Giriş ekranına gitmek için,  tuşuna basın.



- **Ses:** Ses uygulamasını görüntüleyin.
- **Telefon:** Cep telefonu uygulamasını görüntüleyin.
- **Nav:** Navigasyon uygulamasını görüntüleyin.
- **Klima:** Klima ayarlarını görüntüleyin.

- **Kullanıcılar:** Profil ayarlarını görüntüleyin.
- **Ayarlar:** Sistem ayarlarını görüntüleyin.
- **Apple CarPlay:** Cep telefonu bağlandığında Apple CarPlay'i başlatın.
- **Android Auto:** Cep telefonu bağlandığında Android Auto'yu başlatın.
- **Kamera:** Varsa, panoramik görünüm sistem uygulamasını görüntüleyin.
- **Wi-Fi Etkin Noktası:** Varsa Wi-Fi etkin nokta ayarlarını görüntüleyin.

Ana ekran



Ana ekran, birden fazla kısma ayrılmış bir genel görünüm ekranıdır. Çalmakta olan sesle ilgili bilgi, telefon durumu ve navigasyon haritasının küçük bir görünümünü verir.

Ana ekranın kısımlarından birine dokunulduğunda, ilgili uygulama açılır. Bir sonraki ses parçasını alma ve navigasyon haritasını yakınlaştırma gibi bazı fonksiyonlar ana ekrandan çalıştırılabilir.

Not

Bir rota kılavuzluğu başlatmak sadece navigasyon uygulamasında mümkündür, ana ekranda mümkün değildir.

Ana ekrana gitmek için, giriş ekranına gidin ve sağa kaydırın.

Alt çubuk

Ekrandaki alt çubuk aşağıdaki bilgileri gösterir:

- saat
- sıcaklık
- bağlantı durumu

Ayrıca, alt çubukta giriş ekranına ve en önemli uygulamalara hızlı erişim sağlayan simgeler de bulunur.

Genişletilmiş durum görünümü

Genişletilmiş durum görünümüne alt çubuğun ortasına dokunularak ulaşılabilir ve aşağıdaki bilgileri gösterir:

- önemli bildirimler
- tarih, saat, sıcaklık
- o anda aktif olan profil
- ağ ve Wi-Fi bağlantı durumu

Temel kullanım

Ekran işlemleri


Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.


Bilgi ve Eğlence Sistemini kumanda etmek için aşağıdaki parmak hareketlerini kullanın.

Dokunma

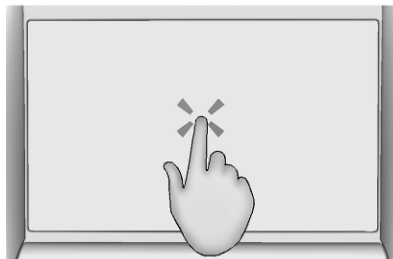


Dokunma bir simge veya seçeneği seçmek, bir uygulamayı etkinleştirmek veya bir harita içindeki konumu değiştirmek için kullanılır.

Dokunma ve basılı tutma

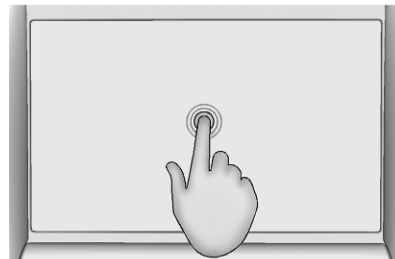

Dokunma ve basılı tutma bir uygulamayı hareket ettirmek ve radyo istasyonlarını ön ayar düğmelerine kaydetmek için kullanılabilir.

Sürüklenme

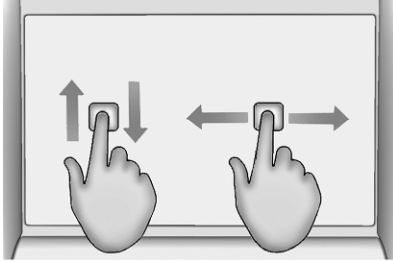

Sürüklenme, giriş ekranındaki uygulamaları taşımak, bir listeyi kaydırmak veya haritayı panlamak için kullanılır. Bir öğeyi sürüklemek için, tutulmalı ve ekran boyunca yeni konuma kadar sürüklenmelidir.

Bir önceki menüye geri dönme

Bir önceki menüye dönmek için, ekranın sol üst köşesindeki < öğesine dokunun.

Geçerli uygulamanın ana ekranına geri dönme

Mevcut uygulamanın ana ekranına dönmek için, ekranın sağ üst köşesindeki X öğesine dokunun.

Giriş ekranına geri dönme

Giriş ekranına geri dönmek için, 🏠 öğesine dokunun.

Wi-Fi bağlantısı

Bilgi ve Eğlence Sistemi bir Wi-Fi ağına, örn. bir cep telefonunun etkin noktasına veya mobil bir Wi-Fi çubuğuna bağlanabilir.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ➔ **Sistem** ➔ **Wi-Fi Ağları** öğesini seçin.

Mevcut Wi-Fi ağlarının bir listesi görüntülenir. Bir Wi-Fi ağı seçildikten sonra, ilgili parolayı Bilgi Ekranına girmek suretiyle oturum açmak gerekebilir. Bu durumda, ilgili bir pencere açılacaktır.

Ayarlar

Sistem ayarları menüsüne gitmek için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** öğesini seçin. Ayarlar dört sekmeye ayrılmıştır: **Sistem**, **Uygulamalar**, **Araç** ve **Kişisel**.

Aşağıdaki ayarlar **Sistem** sekmesinden yapılabilir:

- **Saat / Tarih**
- **Dil (Language)**
- **Telefonlar**: Bağlı / bağlı olmayan cep telefonlarını görüntüleme veya bir cep telefonu ekleme.
- **Wi-Fi Ağları**: Mevcut bir Wi-Fi ağına bağlanma.
- **Gizlilik**: Konum servislerini ve veri servislerini etkinleştirme / devreden çıkarma.
- **Ekran**: Ekran modunu seçme, dokunmatik ekranı kalibre etme ve ekranı kapatma.
- **Sistem Sesleri**: Maksimum başlangıç ses seviyesini ayarlama, sesli işaretleri ve sesli dokunmatik geri beslemeyi etkinleştirme / devreden çıkarma.

- **Konuşma Sesi:** Komut uzunluğu, sesli geri besleme hızını ayarlama ve eğitim modunu etkinleştirme / devreden çıkarma (Multimedia Navi Pro).
- **Favoriler:** Favorileri yönetme ve ses favorisi sayısını ayarlama.
- **Hakkında:** Açık kaynaklı yazılım ve cihaz kaydıyla ilgili bilgileri görüntüleme.
- **Çalışmakta Olan Uygulamalar:** Uygulamaları durdurma, örn. **Klima** veya **Kullanıcılar**.
- **Fabrika Ayarlarına Dönüş:** Araç ayarlarını sıfırlama, ayarları ve kişisel verileri silme ve varsayılan uygulamaları temizleme

Aşağıdaki ayarlar **Uygulamalar** sekmesinden yapılabilir:

- **Android Auto:** Android Auto uygulamasını etkinleştirme / devreden çıkarma.
- **Apple CarPlay:** Apple CarPlay uygulamasını etkinleştirme / devreden çıkarma.
- **Ses** (seçenekler geçerli ses kaynağına bağlıdır): Ses tonu ayarları, otomatik ses seviyesini

değiştirme, trafik programı, DAB-FM bağlantısı, DAB anonsları, vb.'yi etkinleştirme / devreden çıkarma.

- **Klima:** Klima ayarlarını değiştirin. Klima ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.
- **Nav:** Navigasyon ayarlarını değiştirin (Multimedia Navi Pro).
- **Telefon:** Kişileri sıralama, kişileri tekrar senkronize etme, tüm araç kişilerini silme, vb.

Araç ayarları **Araç** sekmesinden yapılabilir. Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Profil ayarları **Kişisel** sekmesinden (Multimedia Navi Pro) yapılabilir.

Profiller

Bu uygulama sadece Multimedia Navi Pro için geçerlidir.

Mevcut tüm profillerin bir listesini görüntülemek için, giriş ekranında **Kullanıcılar** ögesine dokununuz.

Profil oluşturma seçeneği nedeniyle, Bilgi ve Eğlence Sistemi birden fazla sürücüyü uyandırılabilir. Farklı ayarların yanı sıra farklı favori radyo istasyonları ve hedefler belli bir profile bağlanır. Böylece, ayarlar ve favorilerin aracın başka biri tarafından her sürülüşünde ayarlanması gerekmez.

Bir profil, belli bir araç anahtarına bağlanabilir. Aracı çalıştırırken, karşılık gelen profil etkinleştirilir.

Profil oluşturma

1. Giriş ekranında **Kullanıcılar** ögesini seçin.
2. Geçerliyse, **Kullanıcı Profili Ekle** ögesini seçin.
3. **Profil Oluştur** menü noktasını seçiniz.

4. Bir profil adı girin ve **Sonraki** ögesini seçin.
5. İstendiği takdirde, bir profil resmi seçin ve **Sonraki** ögesini seçin. Aksi takdirde, **Atla** ögesini seçin.
6. İstendiği takdirde, profile bağlanması istenen bir araç anahtarı seçin ve **Sonraki** ögesini seçin. Aksi takdirde, **Atla** ögesini seçin.
7. **Tamam** menü noktasını seçiniz.

Yeni bir profil oluşturulmuştur. Profil ayarları herhangi bir zaman değiştirilebilir.

Not

Yeni bir profil oluşturulduğu veya aktif profil değiştirildiği her zaman, ses uygulaması duraklatılır ve yeniden başlatılır.

Bir profil için PIN oluşturma

Oluşturulan her profil bir PIN ile güvenli hale getirilebilir. Araç açıldıktan sonra, PIN'in girilmesi gerekir.

Bir PIN oluşturmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ♦ **Kişisel** ♦ **Security** ögesini seçin.

Misafir profili PIN ile güvenli hale getirilemez.

Profili değiştirme

Profili değiştirmek için iki yol vardır:

- Giriş ekranında **Kullanıcılar** ögesini seçin ve istenen profili seçin.
- **Misafir** profili aktif değilse: Giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ♦ **Kişisel** ♦ **Değiştir** ögesini seçin. İstenen profili seçin.

Profil düzenleme

Sadece o anda aktif olan profil düzenlenebilir. Profili düzenlemek için iki yol vardır:

- Giriş ekranına gidin ve **Kullanıcılar** ♦  ögesini seçin.
- Giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ♦ **Kişisel** ögesini seçin.

Tüm profil ayarları, örn. isim, profil resmi, bağlı araç anahtarı, değiştirilebilir.


Bir profili silme

Bir profili silmek için, ilgili profilin yanındaki  ögesini seçin. **Misafir** profili silinemez.

Misafir varsayılan bir profildir. Oluşturulmuş veya aktif başka bir profil yoksa aktiftir.

Ses

Genel bakış

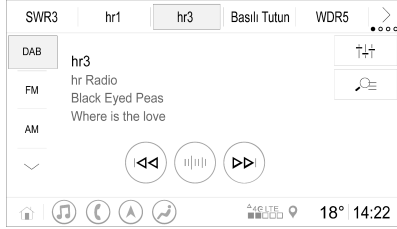

- Basılı Tutun** : Ön ayar düğmesi. Aktif radyo istasyonunu favori olarak kaydetmek için basılı tutun.
- >** : Diğer ön ayar düğmelerini görüntüleyin.
- ↑↑** : Ses ayarlarını ayarlayın.
- 🔍** : İstasyon listesini / klasörlerini görüntüleyin.
- ▶▶** : Bir sonraki istasyona / şarkıya gitmek için dokununuz veya hızlı geri sarmak için dokununuz ve basılı tutun.
- ||||** : Bir frekans girin.

- ◀◀** : Bir önceki istasyona / şarkıya gitmek için dokununuz veya hızlı geri sarmak için dokununuz ve basılı tutun.
- ✓** : (Multimedia Navi Pro) Ses kaynağını seçin.
- Ek Bilgi** : (Multimedia) Ses kaynağını seçin.

Kaynaklar

- ✓** öğesine dokununuz ve istenen ses kaynağını seçin.
- En son seçilen kaynak ekranda **✓** öğesinin üstünde belirtilir. En son seçilen üç ses kaynağının birisi harici bir cihazsa, cihaz artık bağlı olmasa bile gösterilmeye devam eder.
- Bir harici cihaz bağlanacağı zaman, Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihaza otomatik olarak geçmez. Harici cihazın ses kaynağı olarak seçilmesi gerekir. Harici cihazın bağlantısı kesileceği zaman, başka bir ses kaynağının seçilmesi gerekir.

Harici cihazlar

Bir veya iki adet USB girişi, harici cihazların bağlanması için orta konsolda veya katlanır kol dayanağının altında bulunur.

Harici bir ses kaynağı (USB veya Bluetooth yoluyla) bağlanıp ses kaynağı olarak seçildiğinde, ses ekranında aşağıdaki ek semboller görüntülenir:

- ▶||** : Çalmayı yarıda kesin veya sürdürün.
- ↔** : Parçaları gelişigüzel sırada çalın.

Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası formatları MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC'dir.

Favorileri kaydetme

Bir radyo istasyonunu favori olarak kaydetmenin iki yolu vardır:

- Ön ayar düğmelerinden birine basın ve ilgili mesaj görüntülenene kadar basılı tutun.

O anda aktif olan radyo istasyonu şimdi favori olarak kaydedilir ve ilgili ön ayar düğmesine basılarak çalınabilir.

-  öğesine ve ardında da ilgili radyo istasyonunun yanındaki ★ öğesine dokunun. ★ sembolü yeşile döndüğünde radyo istasyonu favori olarak kaydedilir.

Yol haberleri

Trafik programı FM radyo istasyonlarının bir servsidir. Trafik programı etkinleştirilmişken, bir FM radyo istasyonu trafik haberleri yayınlarken o anda çalmakta olan ses kaynağı yarıda kesilir. Trafik haberleri sona erdiğinde ses kaynağı tekrar geri gelir. Trafik haberlerini yayını sırasında ses seviyesi düşürülür.

Trafik programını etkinleştirmenin veya devreden çıkarmanın iki yolu vardır:

- Giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ➔ **Uygulamalar** ➔ **Ses** öğesini seçin.
- Aktif ses kaynağı FM iken, ses ekranında bir **TP** düğmesi bulunur. **TP** öğesine dokunularak trafik programı etkinleştirilir veya devreden çıkarılır. Sarı bir çizgi trafik programının etkinleştirilmiş olduğunu gösterir.

DAB duyuruları

DAB duyuruları DAB radyo istasyonlarının bir servsidir. DAB duyuruları trafik, haber, hava durumu, vb. gibi farklı kategorilere ayrılmıştır.

DAB anonslarını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ➔ **Uygulamalar** ➔ **Ses** ➔ **DAB Duyuruları** öğesini seçin.

DAB Duyuruları menüsü sadece DAB o anda seçilmiş olan ses kaynağı olduğunda kullanılabilir.

Not

DAB duyuruları sırasında ses seviyesi yükseltilmez.

DAB-DAB bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

DAB bağlantısını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ➔ **Uygulamalar** ➔ **Ses** öğesini seçin.

DAB-FM bağlantısı

Bu fonksiyon bir DAB istasyonundan karşılık gelen bir FM istasyonuna ve diğer yönde geçiş yapılmasına olanak sağlar.

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

FM bağlantısını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar** ► **Uygulamalar** ► **Ses** ögesini seçin.

Ses ayarlarını yapma

Ses ayarlarını yapmak için, ses ekranında  ögesine dokununuz. Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

- Ekolayzer
- Fade / Denge

Navigasyon

Navigasyon sistemi	18
Bağlantılı navigasyon	19

Navigasyon sistemi

Bu uygulama sadece Multimedia Navi Pro için geçerlidir.

Her profil için, navigasyon uygulaması ilk kez başlatılırken navigasyon fonksiyonunun kayıt ve şartlarıyla bir gizlilik beyanının kabul edilmesi gerekir. Bağlantılı navigasyon özelliği hakkında kısa bir giriş sonrasında, öngörülü navigasyon fonksiyonuna ait bir gizlilik beyanının da kabul edilmesi gerekir.



Genel bakış

- : Bir adres veya anahtar sözcük girin.
- : Adresi favori olarak kaydedin.
- : Son adresleri görüntüleyin.
- : Adres çubuğunu kapatın.
- : Yakınlaştırın.
- : Uzaklaştırın.
- : **Seçenekler** menüsüne gidin.
- : Trafik bilgileri listesini görüntüleyin (ağ bağlantısı gereklidir).

N | Mainzer Straße: Mevcut konumla ilgili ek bilgileri görüntülemek için dokun.

Navigasyon seçenekleri

Aşağıdaki ayarlar **Seçenekler** menüsünde yapılabilir:

- Harita ekranı
- Haritada trafiği ve otomatik yeniden rota oluşturmayı etkinleştirme / devreden çıkarma
- Haritada hangi ilgi noktalarının gösterileceğini seçme

- Rota seçenekleri ve harita renklerini seçme, harita güncellemelerini arama, sesli uyarıların ses seviyesini değiştirme, ev ve iş adresini değiştirme, vb.
- Kaçınılması gereken rotaları gösterme
- Hedefleri düzenleme


Rota kılavuzunu başlatma

1. Klavyeyi görüntülemek için  ögesine dokunun.
2. Bir adres girin, bir favori seçin veya ilgi noktası seçin.
İlgi noktaları farklı kategorilere göre sıralanır (yakıt, park etme, yiyecek, vb.).
3. **Git** ögesine dokunun, rota kılavuzluğu başlatılır.

Git ögesine dokunmadan önce farklı rotalar da görüntülenebilir.

Birinci hedeften önce eklenmek üzere ikinci bir hedef girmek mümkündür. Hedeflerin sırası **Seçenekler** menüsünden değiştirilebilir.

Aktif rota kılavuzluğu

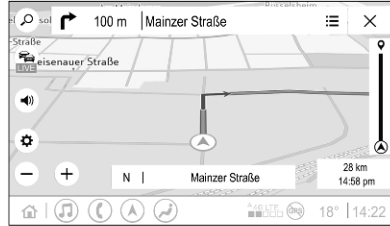

Bir aktif rota kılavuzluğu sırasında aşağıdaki eylemler mümkündür:

- Ekrandaki zaman ve mesafe bilgilerine dokunmak suretiyle varış saati, geri kalan mesafe ve geri kalan seyahat süresi arasında geçiş yapmak.
-  ögesine dokunarak sesli komutları sessizleştirmek.
- Yeşil navigasyon çubuğuna dokunarak, yaklaşan navigasyon manevralarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek.

 ögesine dokunarak sesli uyarılar tekrar çalınabilir ve tekli navigasyon manevraları silinebilir. Rota tekrar hesaplanır.

Rota kılavuzunu durdurma

Aktif bir rota kılavuzunu durdurmak için, yeşil navigasyon çubuğunun yanındaki  ögesine dokunun.

Bağlantılı navigasyon

Bağlantılı navigasyon fonksiyonu canlı trafik bilgileri, öngörülü navigasyonun yanı sıra park etme ve yakıt fiyatı bilgilerini içerir.

Canlı trafik

Bağlantılı navigasyon fonksiyonu, trafik sıkışıklıkları ve yol çalışmaları gibi gerçek zamanlı trafik bilgilerini gösterir. Trafik bilgileri listesini görüntülemek için, navigasyon ekranında  ögesine dokunun. Rota boyunca ve yakınlardaki trafik bilgileri liste halinde görüntülenir. Navigasyon ekranında, yol çalışmaları yol işaretleriyle belirtilir ve trafik yoğunluğu da turuncu ve kırmızı

yollarla gösterilir. Trafik bilgileri listesi yol çalışmaları veya kazalar gibi olayların olmaması nedeniyle boşken de trafik yoğunluğu gösterilir.

Not

Bağlantılı navigasyon fonksiyonunun kullanımı mobil veri harcar. Ek maliyetler ortaya çıkabilir.

Ağ bağlantısı

Bağlantılı navigasyon fonksiyonunu kullanmak için, bir ağ bağlantısı gerekir. Bir mobil etkin nokta, örn. cep telefonu veya mobil Wi-Fi çubuğu kullanılabilir.

Bir kablosuz erişim noktasına bağlanıldığında, alt çubukta  simgesi çıkar. Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlanırsa,  sadece birkaç saniye süreyle görünür, fakat uzatılmış durum görünümünde  simgesi görünür.

Bağlantılı navigasyon, navigasyon ekranındaki trafik sembolü  üzerindeki **LIVE** sözcüğüyle belirtilir.

Not

Trafik sembolü  üzerinde **LIVE** görünmesine karşın buradan gelen trafik bilgisi yoksa, ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Ağ bağlantısı tekrar kurulana kadar birkaç dakika bekleyin.

Bazı ülkelerde, ağ bağlantısı mevcut değilken trafik bilgileri FM TMC ve DAB+ TPEG üzerinden de alınabilir.

Öngörülü navigasyon

Öngörülü navigasyon, ev ve iş yeri gibi yaygın hedefleri algılayan, kişiselleştirilmiş ve giderek daha yararlı hale gelen bir fonksiyondur. Buna ek olarak, öngörülü navigasyon sürücünün alışkanlıklarını anlar ve geçmiş sürüş ve trafik verilerini olağan trafik şartlarını öngörmek için kullanır.

Öngörücü navigasyon fonksiyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, giriş ekranına gidin ve **Nav** ► **Seçenekler**  ► **Ayarlar** öğesini seçin.

Park etme ve yakıt fiyatı bilgileri

Ülkeye bağlı olarak, bağlantılı navigasyon fonksiyonu park etme ve yakıt fiyatı bilgilerini gösterir. Araç yoğun nüfuslu bir hedefe yaklaştığında ve sistem park yerlerinin sınırlı miktarda olduğunu belirlerse, varsa fiyat bilgileriyle birlikte yakındaki park yerlerini görüntülemeye çalışacaktır. Bu fonksiyon, katılımcı akaryakıt istasyonlarının gerçek zamanlı yakıt fiyatlarını da gösterir.

Park etme ve yakıt fiyatlarının yanı sıra varsa açılış saatleri ve telefon numaralarını görüntülemek için, harita üzerindeki ilgi noktasına dokunun veya ilgi noktaları aramasının sonuçlarına bakın.

Benzin istasyonları ve navigasyon sisteminin güncelleme hızları farklı olduğundan, yakıt fiyatları geçici olarak farklılık gösterebilir.

Çevrimiçi harita güncellemeleri


Navigasyon haritası yılda en fazla dört kez güncellenebilir. Güncellemeler, tipik olarak gidilen

yerler ve örtüşen ülkeler dikkate alınarak sürüş alışkanlıklarına göre belirlenir.

Navigasyon haritasını güncellemek için bir ağ bağlantısı gerekir. Güncellemeleri kontrol etmek için, giriş ekranına gidin ve **Nav** ♦ **Seçenekler** ⚙ ♦ **Ayarlar** ögesini seçin. İstendiği takdirde, otomatik harita güncellemeleri etkinleştirilebilir. Ayrıca, güncelleme 250 MB'ı aştığı takdirde bir mesaj görüntülenir.

Tüm bir kıtanın güncellenmesi çevrimiçi harita güncellemeleriyle mümkün değildir. Veri hacmi nedeniyle yeni bir SD kartı gerekir.

Navigasyon haritası kart yuvası

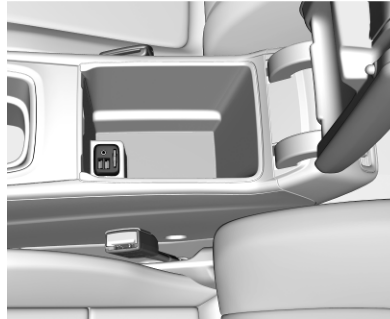

Harita verileri bir SD kart içinde teslim edilir. SD kart yuvası sadece navigasyon haritası SD kartları için kullanılacaktır. SD kart yuvası orta konsolda veya katlanır kol dayanağının altında bulunur.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 22

Kullanım 23

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bu uygulama sadece Multimedia Navi Pro için geçerlidir.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü konuşma algılama özelliği, Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarının ses ile kumanda edilmesine olanak sağlar. Komutları ve rakamsal dizileri algılar. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda, konuşma algılama fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geri bildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

Not

Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Sistem sadece sürücü tarafından çalıştırılabilir.

Önemli bilgi

Dil desteği

- Bilgi Ekranı için mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılama için de mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir.

Böyle bir durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemini sesli girişle kumanda edebilmek için başka bir dil gerekir.

Hedef adres girişi

Adres girişi sadece hedefin ait olduğu ülkenin dilinde mümkündür.

Örn., Fransa'daki bir adresi girmek için, ekran Fransızca'ya ayarlanmalıdır.

Not

Çok dilli bir ülkede birden fazla dil kullanılabilir.

Örn. İsviçre için Fransızca, Almanca veya İtalyanca kullanılabilir.

Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girilme sırası, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

Not

Sistem sadece tam adreslerle çalışır. Şehir ve sokak adının girilmesi gerekir.

Konuşma algılamayı kurma

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü konuşma algılama özelliği için çok sayıda ayar ve uyarılama yapılabilir; örn. kullanıcı tarafından yapılan komut onaylarının sıklığı veya sistem tarafından verilen ayrıntılı geri beslemenin seviyesi gibi.

Konuşma algılamayı kurmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar ♦ Sistem ♦ Konuşma Sesi** ögesini seçin.

Komut İstemi Uzunluğu

Komut uzunluğu **Bilgilendirici, Kısa** veya **Otomatik** olarak ayarlanabilir. **Otomatik** olarak ayarlandığında, sistem ilk kullanımının başında daha ayrıntılı geri besleme sağlar. Sistem, konuşma alışkanlıklarına otomatik olarak uyum sağlar. Sistem sizi daha iyi tanıdıkça, daha az ayrıntılı geri besleme verir.

Komut uzunluğunu kurmak için, giriş ekranına gidin ve **Ayarlar ♦ Sistem ♦ Konuşma Sesi ♦ Komut İstemi Uzunluğu** ögesini seçin.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması, bir akıllı telefondaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Bir akıllı telefondaki konuşma algılama özelliğini etkinleştirmek için, telefon yansıtması aktifken direksiyon simidindeki **☞** tuşunu basılı tutun.

Bu fonksiyonun mevcut olup olmaması akıllı telefona bağlıdır. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için, internet sitemizi ziyaret edin.

Kullanım**Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi****Not**

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

1. Direksiyon üzerindeki **☞** tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, sesli bir mesaj bir komut ister ve Bilgi Ekranında en önemli komutları içeren yardım menüleri gösterilir. Sistemin ifade önerilerine uyulması önemle tavsiye edilir.

Konuşma algılama sembolü kırmızıyken ve bip sesi duyulmamışken konuşmayın.

2. Konuşma algılama ses girişine hazır olur olmaz bir bip sesi duyulur. Konuşma algılama sembolü yeşile döner.

3. Şimdi, bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komutla başlayın (örn. bir radyo istasyonunu açmak).

Ses komutlarına ait sesin ayarlanması

Sesli bir komut esnasında kontrol panelinde  düğmesini döndürün veya direksiyon simidindeki  veya  tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Bir ses komutunun kesilmesi

Sesli bir komut, direksiyon simidindeki  tuşuna kısaca basılarak yarıda kesilebilir.

Hemen bir bip sesi duyulur, konuşma algılama sembolü yeşile döner ve beklemeye gerek kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalogu iptal etmek ve konuşma algılamayı etkisizleştirmenin çeşitli yolları vardır:

- "İptal" deyin.
- Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.

- Kontrol panelindeki  üzerine basın.
- Yardım menüsünde  veya  ögesini seçin.

Aşağıdaki durumlarda, bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belli bir süre komut söylenmezse.
- Komutlar söylenir fakat sistem tarafından algılanmazsa.

Konuşma komutlarıyla çalışma

Konuşma algılama, uygulamayı ve eylemi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Sesli komutu dinleyin ve bir komut veya yanıt vermeden önce bip sesini veya yeşil konuşma algılama sembolünü bekleyin.
- "Yardım" deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.

- Ses komutu,  tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini ve yeşil konuşma algılama sembolünü bekleyin ve doğal bir şekilde konuşun, çok hızlı veya çok yavaş değil. Kısa ve doğrudan komutlar verin.

Not

Sistem birden fazla öneri sunarsa, liste kaydırılırken konuşma algılama sembolü kırmızı ve yeşil renkte yanıp söner. Seçim elle veya karşılık gelen "sayıyı" veya "satırı", örneğin, "bir numara" söylemek suretiyle sesli komutla yapılabilir.

Karışık komutlarda ya da bilgi eksikken sistem bir diyalog sekmesi açar.

Bir "İlgilenilen Nokta" aranırken, sadece ana zincirler isimle seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için, bir kategorinin adını söyleyin, örn. "Restoranlar", "Alışveriş merkezleri" veya "Hastaneler" gibi.

Yardım komutu

"Yardım" dedikten sonra, mevcut ekrana ait yardım komutu yüksek sesle okunur. İlave olarak, ekranda komut gösterilir.

Yardım komutunu yarıda kesmek için,  tuşuna basın. Bir bip sesi duyulur. Komut tekrar söylenebilir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Bir konuşma algılama simgesi görüntülenen kadar direksiyon simidindeki  düğmesini basılı tutun.

Ses komutlarına ait sesin ayarlanması

Sesli bir komut esnasında kontrol panelinde  düğmesini döndürün veya direksiyon simidindeki  veya  tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler	26
Bluetooth bağlantısı	26
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması	28

Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonunu her cep telefonu tam olarak desteklemez. Bu yüzden, aşağıda açıklanan işlevlerden bir takım sapmalar olması mümkündür.

Cep telefonu ana menüsü



- **Favoriler:** Favori kişiler listesi.
- **Tuş Takımı:** Telefon numaraları girilebilir ve çevrilebilir.
- **Son Aramalar:** Son telefon çağrılarının listesi.
- **Kişiler:** Kişiler listesi.
- **Telefonlar:** Bağlı ve bağlantısı kesilmiş cep telefonlarının genel görünümü.

Not

Bazı cep telefonlarında, cep telefonunu Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlarken kişi ve arama listelerine erişim izinlerinin ayarlanması gerekebilir.

Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir cep telefonu bağlandığında, zil sesinin seviyesi cep telefonundan ayarlanabilir.

Bluetooth bağlantısı

Telefonu eşleştirme

Bir cep telefonunu eşleştirmek için şu işlemleri yapın:

1. Cep telefonunun Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve diğer cihazlar tarafından görünür olduğundan emin olun.
2. Bilgi Ekranının Cep telefonu menüsünde, **Telefonlar** sekmesini seçin.
3. Henüz eşleştirilmiş cep telefonu yoksa, **Telefon Bağla** ögesine dokunun.
4. **Telefon Ekle** ögesine dokunun.

5. Cep telefonunun Bluetooth cihaz listesinden Bilgi ve Eğlence Sistemini seçin.
6. Cep telefonu ile Bilgi Ekranında gösterilen kodu karşılaştırın ve onaylayın. Bilgi Ekranında **Eşleştir** öğesine dokunun.
Bazı cep telefonlarında belli telefon özelliklerine erişim gerekir, talimatları izleyin.

Cep telefonu başarılı bir şekilde eşleştirildikten sonra, otomatik olarak bağlanacak ve bağlandı şeklinde gösterilecektir.

Bağlanıyor

Eşleşmiş birden fazla cep telefonu aynı anda sistemin menüsüne girerse:

- sadece sistem tarafından ilk algılanan cep telefonu otomatik olarak bağlanır veya
- **İlk Bağlanacak** olarak atanmış olan cep telefonu otomatik olarak bağlanır veya
- **İkincil Telefon** etkinleştirilir ve iki cep telefonunun aynı anda bağlanmasına izin verilir

İlk Bağlanacak

Bir telefonu birincil telefon olarak atama:

1. Bilgi Ekranının Cep telefonu menüsünde, **Telefonlar** öğesini seçin.
2. Eşleştirilmiş cep telefonunun yanındaki  öğesine dokunarak ayarlar menüsünü açın.
3. **İlk Bağlanacak** özelliğini etkinleştirin.

Not

Bir seferinde sadece bir cep telefonu birincil telefon olarak atanabilir.

İkincil Telefon

Sisteme, birincil cep telefonunun yanı sıra ikinci bir cep telefonu bağlamak mümkündür.

İki cep telefonunun Bluetooth üzerinden aynı anda bağlanmasına izin verme:

1. Bilgi Ekranının Cep telefonu menüsünde, **Telefonlar** öğesini seçin.
2. Eşleştirilmiş cep telefonunun yanındaki  öğesine dokunarak ayarlar menüsünü açın.
3. **İkincil Telefon** özelliğini etkinleştirin.

İlk bağlanan cep telefonu otomatik olarak birincil cep telefonu olarak atanacaktır. Birincil cep telefonu giden çağrılarını yapabilir ve gelen çağrılarını alabilir. Aynı zamanda kendi kişiler listesine erişim de sağlar.

İkincil cep telefonu ise sadece gelen çağrılarını Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden alabilir. Ancak, ikincil cep telefonunun kendisi üzerinden bir giden çağrı gerçekleştirmek de mümkündür; fakat aracın mikrofonu kullanılmak zorundadır.

Cep telefonu atamasını deęiřtirme

Cep telefonlarının telefon atamalarını birincilden ikincile veya dięer ynde deęiřtirmek mmkndr.

Bunun n řartı, **İkincil Telefon** zellięinin her iki cep telefonu iin de etkinleřtirilmiř olmasıdır.

Cep telefonu atamasını deęiřtirmek iin:

1. Bilgi Ekranının Cep telefonu mensnde, **Telefonlar** ęesini sein.
2. Birincil telefon olarak atamak iin, mevcut ikincil telefona dokununuz.
3. Cep telefonu ataması birincilden ikincile veya bunun tersi ynnde deęiřir.

İlk Baęlanacak zellięi bir cep telefonu iin etkinleřtirildięinde, bu cep telefonu otomatik olarak birincil cep telefonu olarak baęlanır.

Baęlı bir cep telefonunun baęlantısını kesme

1. Bilgi Ekranının Cep telefonu mensnde, **Telefonlar** ęesini sein.
2. Eřleřtirilmiř cep telefonunun yanındaki  ęesine dokunarak ayarlar mensn aın.
3. **Baęlantıyı Kes** ęesine dokununuz.

Eřleřtirilmiř bir cep telefonunu silme

1. Bilgi Ekranının Cep telefonu mensnde, **Telefonlar** ęesini sein.
2. Eřleřtirilmiř cep telefonunun yanındaki  ęesine dokunarak ayarlar mensn aın.
3. **Telefonu Unut** ęesine dokununuz.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto bir akıllı telefondaki seili uygulamaları

Bilgi Ekranında grntler ve Bilgi ve Eęlence Sistemi kumandaları ile doęrudan alıřtırılmalarına olanak saęlar.

Bu fonksiyonun telefon iin uygun olup olmadıęı ve uygulamanın bulunduęunuz lke iin mevcut olup olmadıęı konularında cihazın reticisi ile irtibata gein.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play Maęazasından akıllı telefona indiriniz.

iPhone®: Akıllı telefonda Siri®'nin etkinleřtirildięinden emin olun.

Telefon projeksiyonunu etkinleřtirme

Telefon projeksiyonunu etkinleřtirmek veya devreden ıkarmak iin, giriř ekranına gidiniz ve **Ayarlar**  **Uygulamalar** ęesini sein.

Liste ierisinde geziniz ve **Apple CarPlay** veya **Android Auto** men ęesini sein.

Gerekli uygulamanın etkinleřtirilmiř olduęundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu, üreticisi tarafından sağlanmış orijinal bir kabloyla USB girişine bağlayın.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

Dizin

A

Akıllı Telefon	
Telefon projeksiyonu.....	28
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması.....	28
Alt çubuk.....	6
Ana ekran.....	6
Android Auto.....	28
Apple CarPlay.....	28

B

Bağlantılı navigasyon.....	19
Bir telefonun bağlanması.....	26
Bluetooth bağlantısı.....	26

C

Canlı trafik.....	19
Cep telefonu	
Bluetooth bağlantısı.....	26

D

DAB-DAB bağlantısı.....	15
DAB duyuruları.....	15
DAB-FM bağlantısı.....	15
Direksiyondaki kumanda tuşları.....	6

E

Ekranı çalıştırma.....	10
------------------------	----

G

Genel bilgiler.....	22, 26
Genişletilmiş durum görünümü.....	6

Giriş	6
Giriş ekranı.....	6
Güzergah kılavuzu.....	18

H

Harita güncellemeleri.....	19
----------------------------	----

I

İkinci telefon.....	26
---------------------	----

K

Konuşma komutları.....	23
Kullanıcı profilleri.....	13
Kullanım.....	23
Kumanda birimleri.....	6

N

Navigasyon sistemi	18
--------------------------	----

Ö

Öngörülü navigasyon.....	19
--------------------------	----

P

Park etme bilgileri.....	19
Profiller.....	13

R

Radyo.....	15
------------	----

S

Ses.....	15
Ses algılama.....	22
Ses ayarları.....	15

Ses çalınması.....	15
Ses doğrudan geçiş uygulaması.....	22, 23
Ses dosyaları.....	15
Ses komutları.....	23
Sesli komut özelliği.....	22
Sistem ayarları.....	10

T

Telefon projeksiyonu.....	28
Telefon projeksiyonunu etkinleştirme.....	28
Telefonu eşleştirme.....	26
Temel kullanım.....	10

U

USB girişi.....	15
-----------------	----

W

Wi-Fi bağlantısı.....	10
-----------------------	----

Y

Yakıt fiyatı bilgileri.....	19
Yol haberleri.....	15

Multimedia Navi

Giriş	34
Temel kullanım	42
Radyo	49
Harici cihazlar	55
Navigasyon	63
Konuşma algılama	78
Cep telefonu	79
Dizin	88

Giriş

Genel Bilgiler	34
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	35
Kumanda birimlerine genel bakış	36
Kullanım	39

Genel Bilgiler

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle bu araç için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşü izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Burada, tek yönlü sokaklar, yollar ve araçla girişe izin verilmeyen yerlere özellikle dikkat edilmelidir.

Radio yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece bu araçta çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli

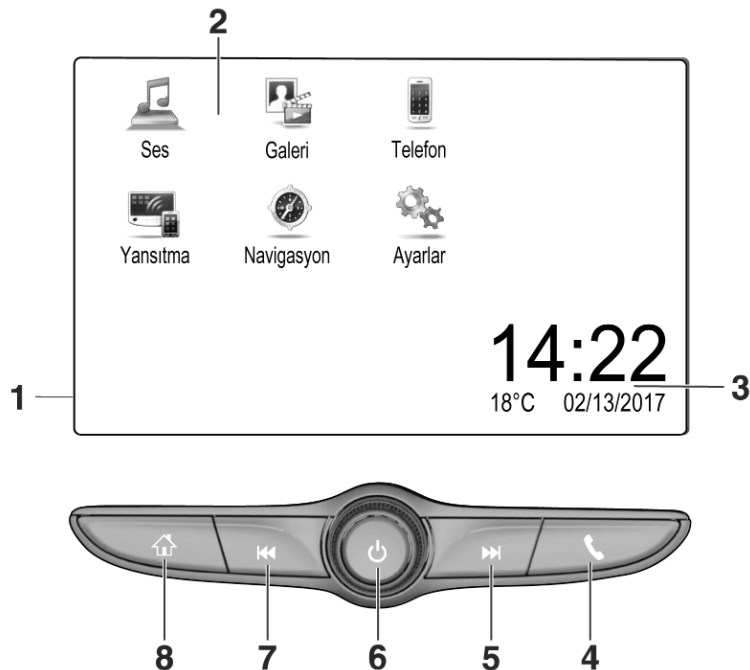


1	Bilgi Ekranı / ana ekran	42
2	Ana menü	42
	Ekran butonları ve erişim olanakları:	
	Ses: ses işlevleri	
	Galeri: resim ve film işlevleri	
	Telefon: cep telefonu işlevleri	
	Yansıtma: telefon projeksiyonu veya Nav: BringGo® uygulaması	
	Navigation: gömülü navigasyon	
	Ayarlar: sistem ayarları	
3	Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri	45
4		
	Kısa basış: telefon menüsünü açar	82
	ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse)	61
	Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir	78

5		
	Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama	49
	veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama	57
	Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama	49
	veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma	57
6		
	Kısa basış: bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma	39
	veya açıksa sistemi sessize alma	39
	Uzun basış: bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . .	39
	Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar	39
7		
	Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama . .	49

	veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama	57
	Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama	49
	veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma	57
8		
	Kısa basıldığında: ana ekranı görüntüler	39
	Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse)	61

Direksiyondaki kumanda tuşları

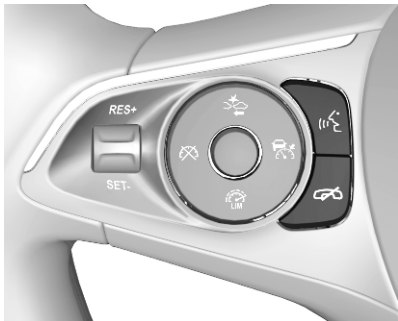

 Kısa basıldığında: çağrıya cevap verilir

veya sesli komut özelliği etkinleştirilir

veya bir komutu keser ve doğrudan konuşulabilir

 Basıldığında: çağrı sonlandırılır / reddedilir
veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır
veya ses uygulamasının sessize alma fonksiyonu etkinleştirilir / devreden çıkarılır



 Radyo: bir sonraki / önceki favoriye veya istasyonu seçmek için basın

Ortam: sonraki / önceki parçayı seçmek için basın

 Yukarıya doğru: sesi artırın

 Aşağıya doğru: sesi azaltın

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ↗ 36
- dokunmatik ekran ↗ 42
- direksiyon simidi kumandaları ↗ 36
- konuşma algılama ↗ 78

Infotainment sistemini açma veya kapama

Sistemi açmak için  tuşuna kısa basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için  tuşuna uzun basın.

Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken  tuşuna basılarak açılmışsa, 10 dakika sonra otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

 düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ↗ 45.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ↗ 45, sürüş esnasındaki yol ve rüzgar gürültüsünü telafi etmek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için  ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için,  tuşuna tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın.

Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ↗ 42.

Ses

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **Ses** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için, etkileşimli seçim çubuğundaki öğelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- radyo fonksiyonları ⇨ 49
- harici cihazlar ⇨ 57

Galeri

Örn. USB cihazı ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **Galeri** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için  ya da  ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- resim işlevleri ⇨ 58
- film işlevleri ⇨ 59

Telefon

Cep telefonu fonksiyonu kullanılmadan önce, Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 79.

Cep telefonu bağlıysa, ana menüyü görüntülemek için **Telefon** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 82.

Yansıtma

Akıllı bir telefondaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında görüntülemek için, akıllı telefonu bağlayın.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **Yansıtma** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 61.

Navigasyon

(tümleşik navigasyon sistemli)

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın.

Mevcut konumun yakınındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için **Navigasyon** ögesini seçin.



Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 63.

Nav

(tümleşik navigasyon sistemi ve **Yansıtma** mevcut değilse)

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **Nav** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 61.

Ayarlar

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **Ayarlar** ögesini seçin.



Temel kullanım

Temel kullanım	42
Ses tonu ayarları	44
Ses ayarları	45
Sistem ayarları	45

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

Dikkat


Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

← ekran butonu

Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ← basın.

Ana ekranı görüntülemek için 🏠 tuşuna basın.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme

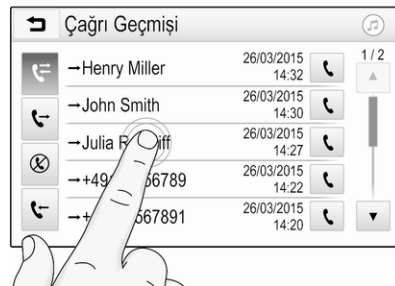

Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Ana ekrandaki öğelerin hareket ettirilmesi



Öğeye dokununuz ve simgelerin etrafında kırmızı kutular çıkana kadar dokunmaya devam ediniz. Öğeyi istenen konuma götürünüz ve bırakınız.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basınız.

Not

Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Kaydırma listeleri




Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Bir listeyi kaydırmak için, sayfayı parmağınızla kaydırınız veya okları kullanınız.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokununuz.

Kaydırma sayfaları

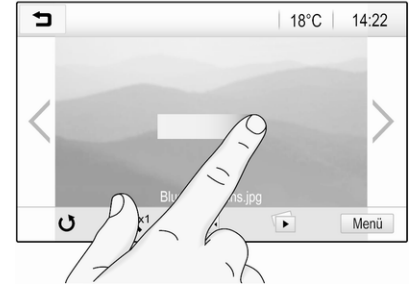

Bir sayfadan başka bir sayfaya kaymak için, sayfayı parmağınızla kaydırınız ve okları kullanınız.

Ses ve Navigasyon uygulamasına hızlı geçiş

Farklı bir uygulamaya doğrudan geçiş yapmak için, bazı menülerin üst satırında görüntülenen  veya  sembollerini kullanınız.



Ses menüsüne doğrudan geçiş yapmak için, **Ses** ögesini seçin.

Navigasyon menüsüne doğrudan geçiş yapmak için, **Navigasyon** ögesini seçin.

Not


⌚ simgesi sadece güzergah kılavuzluğu aktifse kullanılabilir.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ton ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menüsünde **Menü** ögesini seçin. Gerektiğinde, menü

öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü ögesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

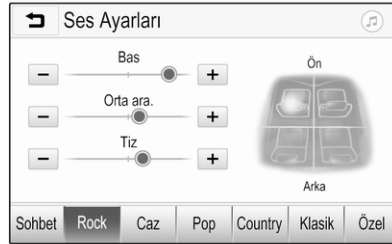

Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** ögesi seçilerek aşağıdaki ayarlar manuel şekilde yapılabilir.

Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokununuz.

Orta ara.

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokununuz.

Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokununuz.

Balans ve kısıcıcı ayarları

Balansı ve kısıcıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokununuz. Alternatif olarak, kırmızı işaretçi istenen noktaya taşınabilir.

Not

Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

Ses ayarları**Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı**

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Başlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayar yapmak için + veya - ögesine dokunun veya ses düzeyi çubuğu üzerindeki kaydırıcıyı oynatın.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü ögesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirim** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirim** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar, bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Saat ve tarih ayarları

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** seçin.



Saat Biçimini Ayarla

İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

Tarih Biçimini Ayarla

İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** ögesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

Oto. Ayar

Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manuel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** ögesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** ögesini seçin.

Saat ve tarihin manuel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** ögesini seçin. **Oto. Ayar Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

Saat ve tarih ayarlama

Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** ögesini seçin.

Ayarları değiştirmek için **+** veya **-** üzerine dokunun.

Dil ayarları

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için, istenen dil üzerine dokunun.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranı uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio menü noktasını seçiniz.



Metni Kaydır ögesi etkinleştirildiğinde metin sürekli olarak kaydırılır.

Siyah ekran fonksiyonu

Ekran kapatılabilir.

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** ögesini seçin. Ekran kapanır. Ses fonksiyonları etkin kalır.

Ekranı tekrar açmak için, ekrana dokunun veya bir düğmeye basın.

Fabrika ayarları

(tümleşik navigasyon sistemli)

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü ögesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radio Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

Fabrika ayarları

(tümleşik navigasyon sistemli)

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dönüş** menü ögesini seçin.

Araç ayarları

Tüm araç ayarlarını kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Sıfırla** ögesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

Cep telefonu bilgisi

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Bütün Telefon Bilgilerini Sil** ögesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

Radio ayarları

Ton ve ses düzeyi ayarlarını sıfırlamak ve tüm favorileri silmek için, **Radio Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

Navigasyon ayarları

Tüm navigasyon parametreleri ve navigasyon sistemi ayarlarını sıfırlamak için, **Navigasyon Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Belli bir parametre setini sıfırlamak için, **Navigasyon Geçmişini Sil** (yakın tarihli hedefler), **Navigasyon Favorilerini Sil** (favoriler) veya **Navigasyon Seçenekleri ile Ayarlarını Sıfırla** (örn. harita ekranı, ses çıkışı veya güzergah seçenekleriyle ilgili ayarlar) ögesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

Sistem versiyonu

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü ögesini seçin.

Bir USB cihazı bağlıysa, araç bilgileri bu USB cihazına kaydedilebilir.

Sistem Güncelleme ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** menü noktasını seçiniz.

Bir sistem güncellemesi için yetkili servisle iletişime geçin.

Araç ayarları

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Radyo

Kullanım	49
İstasyon arama	49
Favori istasyon listeleri	51
Radyo Data Sistemi	52
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	53

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

🏠 tuşuna basın, ardından **Ses** ögesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için radyo ana menüsünde **Kaynak** ögesini seçin.




İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

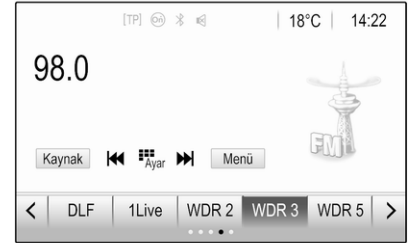

Hafızada kayıtlı bir önceki veya bir sonraki istasyonu dinlemek için ⏮⏮ veya ⏭⏭ tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki ⏮⏮ ya da ⏭⏭ öğelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 52 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 52 aranacaktır.

İstasyon ayarı

Ekrandaki  üzerine dokunun.

Doğrudan kanal ayarı ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ► ya da ►► üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

İstasyon listeleri

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

İstasyon Listesi menü noktasını seçiniz. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar

ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not

Kategoriler liste öğesi AM yayın bandı için mevcut değildir.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** öğesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen program tipinin istasyonlarının bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not

FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Radyo ana menüsünde **Menü** ögesini seçin ve ardından **İstasyon Listesini Güncelle** ögesini seçin.

Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Her biri beş favori içeren beş favori listesi mevcuttur.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, istenen favori listesine gitmek için < ya da > üzerine dokunun.

O anda aktif olan radyo istasyonunu favori olarak kaydetmek için, istenen favori tuşuna dokununuz ve birkaç saniye tutunuz. Favori tuşu, karşılık gelen frekans veya istasyon adıyla adlandırılacaktır.

Bir istasyona ulaşma

Eğer gerekirse, istenen favori listesine gitmek için < ya da > üzerine dokununuz.

İsteneden favoriyi seçin.

Favori istasyon listelerinin adını belirleme

Seçim için görüntülenecek favori listesi sayısını tanımlamak için,  ögesine basın ve ekranda **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Favorilerin Yönetimi** ögesini seçin.

Görüntülenecek favori listelerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Radyo Data Sistemi

Radyo veri sistemi (RDS), FM istasyonlarının bir servisi olup, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız sinyal alımını oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünde **Menü** öğesine dokunun.

RDS öğesine ilerleyin.

RDS öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda etkin ses kaynağı kesintiye uğrar.

Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** öğesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Not

İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge

dönüşür ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda bir trafik anonsu yayımlanıyorsa, bir mesaj görüntülenir.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunun ya da  üzerine basın.

Yöreselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin ve **Bölge** öğesine gidin

Bölge öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştirildiğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer

bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.

- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en güçlü sinyale sahip FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 52 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik

anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazıları veya tümü etkinleştirdiği takdirde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu

durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyon bir DAB istasyonundan karşılık gelen bir FM istasyonuna ve diğer yönde geçiş yapılmasına olanak sağlar.

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

L Bandı

Bu fonksiyon, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağını tanımlar.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Intellitext

Akıllı Metin fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Not

Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü ögesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo ana menüsünde **Menü** ögesini seçin ve ardından **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokununuz.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	55
Ses çalınması	57
Resimlerin gösterilmesi	58
Filmlerin Oynatılması	59
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması	61

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB bağlantı noktası yerleştirilmiştir.

Not

USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB cihazı, SD kart (USB konektörü / adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

Not

İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazın bağlanması / ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

USB Otomatik Başlatma

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radio öğesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** öğesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalıştırabilir.

Bir cihazının bağlanması

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ➔ 80.

Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 5000 müzik dosyası, 5000 resim dosyası, 500 film dosyası, 5000 klasör ve 15 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16 / FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Film dosyaları

Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➤ 55.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ➤ 55, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ses** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **II** üzerine dokunun. Ekran butonu **►** olur.

Çalmaya devam etmek için **►** üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Sonraki parçayı çalmak için **▷▷** I ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, oynatılan parçanın ilk 2 saniyesi içinde **I◁◁** ekran butonuna dokunun.

Güncel parçanın başına dönülmesi

Oynatılan parçanın 2 saniyesinden sonra **I◁◁** ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

I◁◁ ya da **▷▷I** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, geçerli parçanın konumunu gösteren kaydırıcı sağa veya sola hareket ettirilebilir.

Parçaların rastgele çalınması

Parçaları rastgele sıra ile çalmak için **⌘** ögesine dokunun. Ekran butonu **⌘** olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar **⌂** ögesine dokununuz.

Müziklere Göz At fonksiyonu

Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokununuz. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranındaki **Menü** ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Resimlerin gösterilmesi

Bir USB cihazındaki resimler görüntülenebilir.

Not

Güvenlik nedeniyle, bazı özellikler sürüş esnasında devre dışı bırakılır.

Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın **➔ 55**.

Medya ana menüyü açmak için, **🏠** tuşuna basın, ardından da **Galeri** ögesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için **👤** ögesine dokununuz. İstenen resmi seçin. Bu bir klasör içine kaydedilmişse, ilk önce ilgili klasörü seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokununuz. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

Fonksiyon tuşları

Tam ekran modu

Resmi tam ekran modunda görüntülemek için **📺** ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

Bir önceki veya sonraki resme bakılması

Sonraki resmi görüntülemek için **>** ögesine dokununuz ya da sola kaydırın.

Önceki resmi görüntülemek için < ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

Bir resmin döndürülmesi

Resmi döndürmek için ↻ ögesini seçin.

Bir resmin büyütülmesi

Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için 🔍 tuşuna bir veya birkaç kez dokununuz.

Bir slayt gösterisi izlenmesi

USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için 🖼️ tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokununuz.

Resim menüsü

Resim Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Slayt gösterisi zamanı

Olası zaman dizilerinin bir listesini görüntülemek için **Slayt Gösterim Süresi** ögesini seçin ve istenen zaman dizisini seçin.

Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştirin.

Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

Filmlerin Oynatılması

Bir USB cihazındaki filmler görüntülenebilir.

Not

Güvenlik nedeniyle, sinema işlevi sürüş esnasında kullanılamaz.

Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 55.

Medya ana menüyü açmak için, 🏠 tuşuna basın, ardından da **Galeri** ögesini seçin.

Film ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için, 🎬 ögesine dokununuz. İstenilen filmi seçin. Bu bir klasör içine kaydedilmişse, ilk önce ilgili klasörü seçin.

Film gösteriliyor.



Fonksiyon tuşları

Tam Ekran

Filmi tam ekran modunda görüntülemek için **⌘** ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **⏸** üzerine dokununuz. Ekran butonu **▶** olur.

Çalmaya devam etmek için **▶** üzerine dokununuz.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki film dosyasını oynatmak için **▶** ögesine dokununuz.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk 5 saniyesi içinde **◀** ekran butonuna dokununuz.

Oynamakta olan filmin başına dönülmesi

Oynatılan filmin 5 saniyesinden sonra **◀** ekran butonuna dokununuz.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

◀ ya da **▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutunuz. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakınız.

Film menüsü

Film Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçiniz.



Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştiriniz.

Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçiniz.

Ayarları yapmak için **+** ve **-** üzerine dokununuz.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android Auto™ bir akıllı telefondaki seçili uygulamaları Bilgi Ekranında görüntüler ve Bilgi ve Eğlence Sistemi kumandaları ile doğrudan çalıştırılmalarına olanak sağlar.

Bu fonksiyonun telefon için uygun olup olmadığı ve uygulamanın bulunduğunuz ülke için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ Mağazasından akıllı telefona indirin.
iPhone: Akıllı telefonda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  55 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **Yansıtma** ögesini seçin.

Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmıyorsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Alternatif olarak, fonksiyon  tuşuna birkaç saniye basılarak da başlatılabilir.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefona ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Ana ekrana dönüş

 tuşuna basın.

BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

Not

Uygulamayı indirmeden önce, BringGo'nun bu araçta mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamanın yüklenmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

BringGo'nun ayarlar menüsünden etkinleştirilmesi

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** ögesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ➤ 55 bağlayın.

BringGo'nun başlatılması

Uygulamayı başlatmak için  seçeneğine basın ve sonra **Nav** simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi Ekranında gösterilir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

Navigasyon

Genel Bilgiler	63
Kullanım	64
Hedef girişi	69
Kılavuz	74

Genel Bilgiler

Bu bölüm tümleşik navigasyon sistemi hakkındadır.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin çalışması

Navigasyon sistemi aracın pozisyonu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, virajlardaki dönüşler ise bir sensör tarafından tespit edilir. Pozisyon GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

Önemli bilgi

TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler toplam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında bir trafik sorunu olursa, önceki ayara bağlı olarak yolun değiştirilip değiştirilmemesi konusunda bir mesaj görüntülenir.

TMC trafik bilgisi harita ekranında sembollerle veya TMC mesajları menüsünde ayrıntılı bir metin ile görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

TMC trafik istasyonlarının seçilebileceği navigasyon menüsü
⇨ 64.

Harita bilgileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir.

Navigasyon haritası verilerini güncellemek için, yeni verileri Opel Yetkili Satıcısı veya ana sayfamız olan <http://opel.navigation.com/> adresinden satın alabilirsiniz. Güncelleme bir USB cihazı içinde verilir.

USB cihazını USB bağlantı noktasına bağlayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Güncelleme işlemi sırasında araç açılmalıdır.

Araçta birden fazla USB girişi varsa, diğer USB girişleri kullanılmamalıdır.


Not

Güncelleme işlemi sırasında araç kullanılabilir. Araç kapatılırsa, güncelleme duraklatılabilir. Navigasyon uygulaması, Bluetooth ve diğer harici cihazlar güncelleme işlemi tamamlanana dek kullanılamaz.

Kullanım


Navigasyon haritasını görüntülemek için,  tuşuna basın ve ardından **Navigasyon** simgesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değil

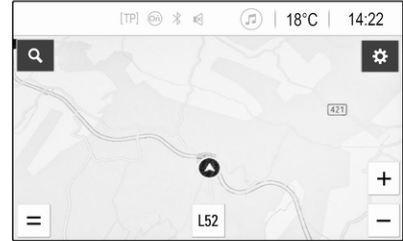

- Harita ekranı gösterilir.
- Güncel yer seyir yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile gösterilir.
- Mevcut sokak adı ekranın alt kısmında görüntülenir.

Güzergah kılavuzu etkin

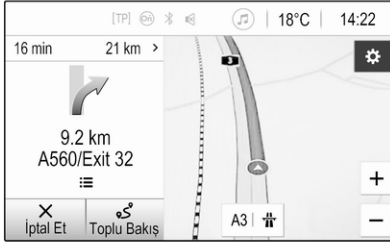

- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket halindeki araç, seyahat yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile işaretlenir.
- Bir sonraki dönüş manevrası, ekranın solundaki ayrı bir alanda belirtilir.

- Varış saati veya seyahat süresi, ok sembolünün üstünde gösterilir.
- Hedefe varış için kalan mesafe ok sembolünün üzerinde görüntülenir.

Haritanın elle idaresi

Kaydırma

Haritayı kaydırmak için, ekranda herhangi bir yere dokununuz ve haritayı istenen yönde sürükleyiniz.

Yeni bölüme gösterecek şekilde harita kayar.

Mevcut konuma geri dönmek için, ekranın alt kısmındaki **Yeniden Odakla** öğesini seçiniz.

Merkezleme

Ekranda istenen konuma dokununuz ve tutunuz. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir 📍 gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Mevcut konuma geri dönmek için, ekranın alt kısmındaki **Yeniden Odakla** öğesini seçiniz.

Yaklaşma

Haritada seçilen bir konumu yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştiriniz ve birbirlerinden uzaklaştırınız.

Alternatif olarak, harita ekranındaki **+** öğesini kullanınız.

Uzaklaştırmak ve seçili konum etrafında daha büyük bir alanı görüntülemek için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştiriniz ve birbirlerine yakınlaştırınız.

Alternatif olarak, harita ekranındaki — ögesini kullanın.

İptal ekran butonu

Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında, ekranın sol tarafında bir **İptal Et** ekran butonu görüntülenir.

Etkin güzergah kılavuzluğunu iptal etmek için, **İptal Et** ögesini seçin.

Birkaç saniye süreyle, **Yola Dev.** ekran butonu harita ekranında görüntülenir. İptal edilen kılavuzluk oturumunu tekrar başlatmak için **Yola Dev.** ögesini seçin.

Genel bakış ekran butonu

Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında, ekranın sol tarafında bir **Toplu Bakış** ekran butonu görüntülenir.

Hali hazırda aktif olan güzergahın genel bakışını görüntülemek için **Toplu Bakış** ögesini seçin. Harita, istenen güzergah genel bakışına geçer.

Normal görünüme geri dönmek için, **Toplu Bakış** ögesini tekrar seçin.

📍 ekran butonu

Güzergah kılavuzu aktifse, mevcut cadde bir otoyol iken haritanın alt kısmında ek bir 📍 ekran tuşu görüntülenir.

Yolda üzerinde önünüzdeki servis istasyonlarının bir listesini görüntülemek için 📍 ögesini seçin.



İstenen bir çıkış seçilirken, ilgili alandaki ilgi noktalarına erişilebilir ve bu konumlardan bazılarında güzergah kılavuzluğu başlatılabilir ➔ 69.

✕ ekran butonu

Bir menü veya alt menüde, doğrudan haritaya geri dönmek için ✕ ögesini seçin.

Güncel yer

Ekranın alt kısmından sokak adını seçin. Geçerli konumla ilgili bilgiler görüntülenir.



Geçerli konumu bir favori olarak kaydetmek için, **Favori** ögesini seçin. ★ simgesinin içi dolar ve konum favoriler listesine kaydedilir.

Harita ayarları

Harita ekranı

Üç farklı harita görünümü arasından seçim yapılabilir.

Harita ekranında  ögesini seçin ve ardından seçenekler arasında geçiş yapmak için harita görünümü ekran butonunu tekrarlı şekilde seçin.



Eski ayara bağlı olarak, ekran butonu **3D Gidiş Yönü Yukarıda**, **2D Gidiş Yönü Yukarıda** veya **2D Kuzey Yukarıda** şeklinde adlandırılır. Harita görünümü ekran butonuna göre değişir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Harita renkleri

Dış ışık şartlarına bağlı olarak, harita ekranının renkleri uyarlanabilir (gündüz için açık renkler, gece için koyu renkler şeklinde).

Harita ekranında  ögesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Harita Renkleri** sekmesini seçiniz.

Varsayılan ayar **Otomatik** ayarıdır. **Otomatik** etkinleştirildiğinde, ekran otomatik olarak ayarlanır.

Alternatif olarak, sadece açık veya sadece koyu ekran için **Gündüz (Açık)** veya **Gece (Koyu)** ögesini etkinleştirin.

Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu

Otomatik yakınlaştırma işlevi etkinse, aktif bir güzergah kılavuzluğu sırasında bir dönüş manevrasına yaklaşıldığında yakınlaştırma seviyesi otomatik olarak değişir. Bu şekilde, her zaman ilgili manevraya dair iyi bir genel görünüm verilir.

Otomatik yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılırsa, seçilen yakınlaştırma seviyesi tüm güzergah kılavuzluğu süreci boyunca aynı kalır.

İşlevi devre dışı bırakmak için, haritada  ögesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ögesini seçin ve ardından **Otomatik Büyütme** ögesinin yanındaki kaydırıcı çubuğuna dokununuz.

İşlevi tekrar etkinleştirmek için ekran butonuna tekrar dokununuz.

Haritadaki POI (İlgi Noktaları) simgeleri

POI'ler, örn. benzin istasyonları veya restoranlar gibi genel ilgi noktalarıdır.

Haritada üzerindeki POI kategorilerinin gösterimi kişisel olarak ayarlanabilir.

Haritada  ögesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Haritada Gösterilecek** sekmesini seçiniz.

İstediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

Haritadaki trafik olayları

Trafik olayları harita üzerinde doğrudan gösterilebilir.

İşlevi etkinleştirmek için, haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Haritada Trafik** öğesini seçin. Ekran butonu etkinleştirme moduna geçin.

İşlevi devreden çıkarmak için, tekrar **Haritada Trafik** öğesini seçin.

Zaman gösterimi

Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında zaman gösterimi iki farklı modda görüntülenebilir: kalan süre (hedefe varılana kadar) veya varış zamanı (hedefe ne zaman varılacağı).

Haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Varış Yeri İçin Zaman Gösterme Biçimi** sekmesini seçiniz.

İstenen seçeneği alt menüde etkinleştirin.

Not

Aktif güzergah kılavuzluğu sırasında, zaman gösterimi ekrandaki zaman gösterim alanına dokunularak basitçe değiştirilebilir.

Uyarı tercihleri

İstendiği takdirde, belli trafik bölgelerinde ek bildirimler alınabilir.

Haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Uyarı Tercihleri** sekmesini seçiniz.

Güvenlik Kamerası etkinleştirilirse, sabit bir hız kamerasına yaklaşıldıkça bir uyarı çıkar.

Not

Bu işlev sadece böyle bir uyarı sistemi içinde bulunduğunuz ülkede geçerli yasal hükümlere uygunsa mevcuttur.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Sesli kılavuz

Güzergah kılavuzluğu işlemi, sistem tarafından verilen sesli komutlarla desteklenebilir.

Not

Navigasyon sesli komut işlevi tüm dillerde desteklenmemektedir. Sesli komut yoksa, sistem ilerideki bir manevrayı belirtmek için otomatik olarak bir ses verir.

Etkinleştirilmesi

Sesli kılavuzluk işlevi varsayılan ayar olarak aktiftir. İşlevi devre dışı bırakmak için, haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Sesli Yol Tarifi** öğesine dokununuz. Ekran butonu değişir.

İşlevi tekrar etkinleştirmek için ekran butonunu tekrar seçin.

Sesli kılavuzluk ayarları

Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında hangi sistem çıkışlarının yardım edebileceğini tanımlamak için, haritada  öğesini, **Navigasyon Ayarları** öğesini ve ardından **Sesli Yol Tarifi** öğesini seçin.

Normal Sesli Yol Tarifi etkinleştirilirse, yapılacak bir sonraki dönüş manevrası size sesli şekilde duyurulur.

Sadece Bip Sesi etkinleştirilirse, bildirim için sadece bip sesleri kullanılır.

Arama Yapılırken Komutlar öğesinin alt menüsünde, bir telefon görüşmesi sırasındaki olası ses çıkışları ayarlanabilir.

İstenen seçenekleri etkinleştirin.

Not

Sesli kılavuz komutları sadece **Sesli Yol Tarifi** ögesi **Seçenekler** menüsünde aktifse verilir, yukarıya bakınız.

Bilgi

Haritada  ögesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Uygulama Hakkında** sekmesini seçiniz.

Üreticinin kayıt ve şartları veya gizlilik beyanına ait metinlere, ilgili menü öğeleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Navigasyon haritasının sürümü görüntülenir.

Hedef girişi

Güzergah kılavuzuna ait bir hedef ayarlamak için navigasyon uygulaması farklı seçenekler sunar.

Harita yoluyla hedef girişi

Hedefleri harita ekranından doğrudan girmek mümkündür.

Harita üzerindeki kişisel adresler

İki adet adres kısayolu (örn. Ev ve İş) önceden tanımlanarak bu noktalara güzergah kılavuzluğu kolay bir şekilde başlatılabilir. Adresler ayarlar menüsünde tanımlanabilir ve teker teker etiketlenebilir. Sonrasında, haritadan doğrudan seçilebilir.

Adresleri kaydetmek için, haritada  ögesini, ardından **Navigasyon Ayarları** ve **"Yerlerim" Ayarı** ögesini seçin.

Menü öğelerinden birini seçin (varsayılan ayar olarak **Ev** ve **İş**). Klavyeyi kullanarak adres alanına gereken verileri girin. Klavyenin ayrıntılı bir tanımı için, aşağıya bakınız.

Kişisel adresin adını değiştirmek için,  ögesini seçerek klavyeyi gizleyin ve listedeki öğelerden birini seçin. Alternatif olarak, ilk giriş alanına yeni bir ad yazın.

Gerekirse, giriş alanlarından birinin içine tekrar dokunarak klavyeyi tekrar ortaya çıkarın ve **Tamamlandı** ögesini seçin. Konum, kısayol olarak kaydedilir.

Bu konumlardan birine güzergah kılavuzluğu başlatmak için, haritadaki = ekran butonunu seçin. İki hedef görüntülenir.

Ekran butonlarından birini seçin. **Rotalar** menüsü görüntülenir.

İstenen güzergahı etkinleştirin ve ardından güzergah kılavuzluğunu başlatmak üzere **Git** ögesini seçin.

Harita yoluyla hedef seçimi

Haritanın istenen kısmına doğru kaydırın. Ekranda istenen konuma dokunun ve tutun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir  gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Etikete dokunun. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Klavyeyle giriş

Hedef arama menüsünü görüntülemek üzere haritada  ögesini seçin.



Arama menüsü ekranın üst kısmındaki giriş alanına, bir arama sözcüğü, örn. adres, POI kategorisi veya adı, telefon kişisi, favori, yakın tarihli hedef veya koordinatları doğrudan girilebilir.

Not

Koordinatlar şu şekilde girilmelidir: enlem, boylam örn. "43.3456, 9.432435".

Alternatif olarak, bir arama maskesi kullanmak için **Adres**, **Uğrak Yeri** veya **Çıkış** ögesini seçin. Gerekirse, sayfayı kaydırmak için **>** ögesine dokununuz.

Rakam ve sembol klavyesine ulaşmak için, **?123** ögesini seçin. Harf klavyesine geri dönmek için, klavyede aynı konumda **ABC** ögesini seçin.

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Karakter, tuş bırakıldığında girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.

Büyük harfler girmek için, **↑** ögesini ve ardından istenen karakteri seçin.

Bir karakteri silmek için, **<X>** ögesini seçin. Tüm girişi silmek için, giriş alanı içindeki küçük **X** ögesini seçin.

Karakterler girilir girilmez, sistem arama sözcüğü önerilerinde bulunur. Her ilave karakter eşleşme sürecinde dikkate alınır.



İsterseniz, önerilen arama sözcüklerinden birini seçin. Giriş alanları doldurulduğunda, klavyede **Arama** ögesini seçin. **Sonuçlar** menüsü görüntülenir.

İstenilen hedefi seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Girilen harfleri dikkate alarak, sistem telefon kişileri, POI'ler, adresler, yakın tarihli hedefler ve favoriler arasından seçilmiş olası hedeflerden bir liste de oluşturur. Klavyeyi gizleyip listeye erişim sağlamak için, ekranın alt kısmındaki  ögesine dokununuz.

Klavyeyi tekrar görüntülemek için, giriş alanı içine dokununuz.

İsterseniz, listeden bir hedef seçin.

Ayrıntılar menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Seçilebilen hedefler içeren listeler

Listelere erişim sağlamak için, haritada  ögesini seçin ve gerekirse sayfayı kaydırmak için  ögesine dokununuz.

Seçeneklerden birini seçin:

- **Son Gidilenler:** son kullanılan hedeflerin listesi
- **Favoriler:** favori olarak kaydedilmiş hedeflerin listesi
- **İrtibatlar:** Bluetooth üzerinden o anda bağlı olan cep telefonun rehberinde kaydedilmiş adreslerin listesi

Listelerin birinden bir hedef seçmek için, kaydırarak ilgili listeye gidin ve istenen hedefi seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Son hedefler

Yakın tarihli hedefler listesi otomatik olarak güzergah kılavuzluğunda kullanılan hedeflerle doldurulur.

Yakın tarihli hedefler listesindeki adresler favori olarak kaydedilebilir. Yakın tarihli hedefler listesine girin, istenen adresin yanındaki : ögesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından  ögesini seçin. Simge doldurulursa, adres favoriler listesine kaydedilir.

Adresler, yakın tarihli hedefler listesinden silinebilir. Yakın tarihli hedefler listesine girin, istenen adresin yanındaki : ögesini seçin ve ardından ilgili adresi silmek için  ögesini seçin.

Favoriler

Favoriler, bir adresin yanında bir  simgesi görüntülendiğinde eklenebilir. Yıldız simgesinin içi doldurulduğunda, ilgili adres favori olarak kaydedilir.

Bir favorinin listedeki konumu değiştirilebilir. Favoriler listesine girin, istenen favorinin yanındaki : ögesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından  veya  ögesini seçin.

Bir favorinin adı değiştirilebilir. Favoriler listesine girin, istenen favorinin yanındaki : ögesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından  ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve ardından **Tamamlandı** ögesini seçin.

Favoriler silinebilir. Favoriler listesine girin, istenen favorinin yanındaki : ögesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından  ögesini seçin. Favori devre dışı bırakılır (içi boş yıldız). Simge tekrar seçilirse, favori tekrar etkinleştirilir (içi dolu

yıldız). Favoriler devre dışı bırakılmış halde favori listesinden çıkarsanız, bunlar listeden silinir.

Kişiler

Liste içindeki adresleri aramak için klavye kullanılabilir. İstenen sözcüğün (ad veya adres) ilk harflerini girin ve bu harflerle başlayan bir sözcük içeren bütün girişler görüntülenir.

Klavyenin ayrıntılı bir tanımı için, yukarıya bakınız.

Kategori araması

POI'ler kategoriye göre de aranabilir.

Haritadan  ögesini ve ardından

Uğrak Yeri ögesini seçin.



Not

Başka bir yerdeki POI'leri aramak için, ikinci giriş alanına istenen bir konum girilebilir (varsayılan ayar: Yakındaki).

Gerekirse, kaydırarak istenen sayfaya gidin ve ardından menüdeki ana kategorilerden birini seçin.

Seçilen kategoriye bağlı olarak, farklı alt kategoriler de mevcut olabilir.

Sonuçlar listesine ulaşılan kadar alt kategorilerde gezin.

İstenen POI'yi seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Sonuçlar listesi

Sonuçlar listesinde, farklı olası hedefler görüntülenir.



Güzergah kılavuzluğu aktifse, iki farklı sekme görüntülenir.



Sekmeler arasında seçim yapın:

- **Rota Üzerinde:** o anda aktif olan güzergah boyunca yer alan olası hedefler
- **Varış Yerinde:** güzergahın hedefi civarındaki olası hedefler


Liste iki farklı şekilde sıralanabilir. Ekranın sağ üst köşesindeki $\uparrow\downarrow$ ögesini seçin ve istenen seçeneği etkinleştirin.

İlgiye göre sıralama etkinleştirilirse, aranan terime en çok uyan öge gösterilir.

Konuma göre sıralama etkinleştirilirse, hedefler mevcut konuma olan mesafelerine göre verilir.

Ayrıntılar menüsü

Bir hedef seçildikten sonra, **Ayrıntılar** menüsü tekrar görüntülenir.

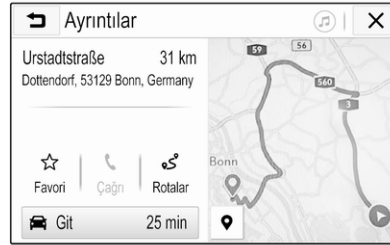

Favorileri kaydediyor

İlgili hedefi favori olarak kaydetmek için, **Favori** ögesini etkinleştirin (içi dolu yıldız: favori kaydedildi, içi boş yıldız: favori kaydedilmedi).

Hedef favori olarak kaydedilir ve daha sonra favoriler listesinden ulaşılabilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bazı durumlarda, örneğin bir POI seçildiğinde, ilgili hedefle ilgili bir telefon numarası bulunabilir. Bu telefon numarasını aramak için, ☎ ögesini seçin.

Güzergahın belirlenmesi

Sistemin birden fazla olası güzergah bulması halinde, istenen güzergah seçilebilir.

Sistem tarafından algılanan bütün güzergahların bir listesini görüntülemek için **Rotalar** ögesini seçin. İstenen güzergahı etkinleştirin ve ardından güzergah kılavuzluğunu başlatmak üzere **Git** ögesini seçin.

Birden fazla hedefe sahip güzergahlar

Güzergah kılavuzluğu başlatıldıktan sonra, örn. yoldan bir arkadaşı almak veya benzin istasyonunda durmak için etkin güzergaha hedef eklemek mümkündür.

Not

En fazla beş hedef bir güzergahta birleştirilebilir.

İstenen hedefe doğru güzergah kılavuzunu başlatın.

Başka bir hedef eklemek için, haritadan **⚙** ögesini ve ardından **Varış Yeri Ekle** ögesini seçin. Hedef arama menüsü görüntülenir.

İstenen hedefe doğru navigasyon yapın. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. **Ekle** ögesini seçin.

Not

Git seçildiği takdirde, ilk seçilen hedefe giden güzergah kılavuzluğu durdurulur ve yeni hedefe doğru güzergah kılavuzluğu başlatılır.

Hedefler girildikleri sıraya göre düzenlenirken, eklenen son hedef kılavuzluk yapılacak ilk hedeftir. Sürüş esnasında kontrol etmek veya doğrulamak için, bir sonraki hedefin ismi varış zamanı ve mesafenin üstünde görüntülenir.


Hedeflerin sırası değiştirilebilir
⇨ 74.

Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

Görsel talimatlar

Ekranda görsel talimatlar verilir.

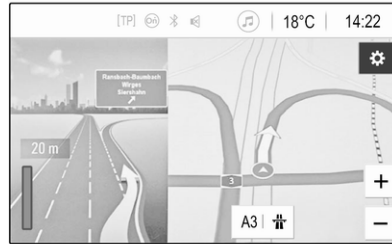

Not

Güzergah kılavuzluğu aktif ve navigasyon uygulaması o anda görüntülenen uygulama değilken, dönüş manevraları ekranın üst kısmında görüntülenen açılır mesajlarla belirtilir.

Sesli kılavuz

Navigasyon sesi, bir yol ayrımına yaklaşırken izlenecek yönü anons eder.

Sesli komut işlevini etkinleştirmek için
⇨ 64.

En son sesli kılavuzluk talimatını tekrar dinlemek için, ekranın sol tarafındaki büyük dönüş okuna dokununuz.

Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzluğunu başlatmak için, bir hedef seçildikten sonra **Ayrıntılar** menüsünde **Git** ögesine dokununuz ⇨ 69.

Güzergah kılavuzluğunu başlatmak için, ekranın sol tarafındaki **Iptal Et** ögesini seçin ⇨ 64.

Hedefler listesi

Varış Yerleri listesi, o anda aktif olan güzergaha ait bütün hedefleri içerir. Zaman ve mesafe alanı içindeki **>** ögesine dokununuz. **Varış Yerleri** listesi görüntülenir.



Bir telefon numarasının mevcut olması halinde, bir telefon araması başlatmak için 📞 ögesini seçin.


Hedeflerin sırasını değiştirmek için, konumu değiştirilmek istenen hedefin alanı içindeki ⬆ ögesini seçin. Sıra tekrar düzenlenir ve seçilen hedef birinci konuma getirilir.

Bir hedefi güzergahtan silmek için, ilgili hedefin alanında 🗑 ögesini seçin. Hedef silinir ve güzergah tekrar düzenlenir.

Dönüş listesi

Bir sonraki dönüş manevrası ekranın sol tarafında görüntülenir.

Dönüş listesini görüntülemek için, manevra göstergesinin altındaki ≡ ögesini seçin. Dönüş listesi, etkin güzergah üzerinde gelecek olan bütün dönüşleri içerir.

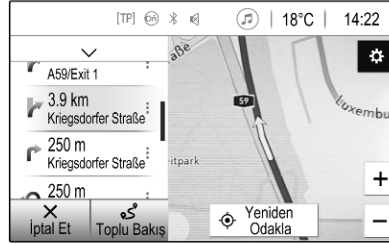

Bir dönüş manevrasını harita üzerinde görüntülemek için, listeyi kaydırın ve istenen manevraya dokununuz. Harita, harita üzerindeki ilgili noktaya atlar.

Bir güzergah seçimini önlemek için, ilgili dönüş manevrasının yanındaki ⋮ ögesini seçin. Bir 🚫 simgesi görüntülenir.

Güzergahı ilgili güzergah seçimi ile tekrar hesaplamak için, 🔄 ögesini seçin. Güzergah değiştirilir.

Normal navigasyon harita ekranına geri dönmek için, listenin üzerindeki ok işaretini seçin.

Trafik ayarları

Trafik olaylarıyla ilgili farklı seçenekler mevcuttur.

Trafik listesi

Trafik listesi sistem tarafından algılanan bütün trafik olaylarını içerir.

Trafik listesine ulaşmak için, haritada ⚙ ögesini ve ardından **Trafik Listesi** ögesini seçin. Listesi görüntülenir.



Güzergah kılavuzluğu aktifse, şu sekmeler arasından seçim yapın:

- **Rota Üzerinde:** aktif güzergah üzerindeki trafik olayları
- **Yakında:** aracın mevcut konumuna yakın trafik olayları

Trafik olayları

Gerekirse, kaydırarak istenen trafik olayına gelin.

Ek bilgileri görüntülemek için, ilgili trafik olayını seçin.

Liste sıralaması

Yakındakiler listesi iki farklı şekilde düzenlenebilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, ekranın sağ üst köşesindeki  öğesini seçin. **Trafik Olaylarını Sıralama** menüsü görüntülenir.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Trafik istasyonu

Trafik bilgilerini sağlayan trafik mesaj kanalı, istendiği takdirde kişisel şekilde ayarlanabilir.

Haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Trafik Bilgi Kaynağı** sekmesini seçiniz.

O anda kullanılabilen bütün trafik istasyonlarının bir listesi görüntülenir.

Varsayılan ayar olarak, **Otomatik** etkindir. İstasyon, sistem tarafından otomatik olarak uyarlanır.

Belli bir istasyondan gelen trafik bilgilerini almak için, ilgili istasyonu etkinleştirin.

Trafikten kaçma fonksiyonu

Sistem bir hedefe doğru bir güzergah belirlerken trafik olayları da dikkate alınır.

Aktif güzergah kılavuzluğu sırasında, güzergah gelen trafik mesajlarına göre değiştirilebilir.

Bu değişikliklere ilişkin parametreleri ayarlamak için, haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları**, **Rota Seçenekleri** ve ardından **Traf. Atlamak İçin Oto. Yeni Rota** sekmesini seçiniz.

Güzergahı yeni trafik mesajlarına göre otomatik olarak değiştirmek için, **Otomatik Yeni Rota Bul** öğesini etkinleştirin.

Bir güzergah değiştirilirken size danışılması için, **Daima Sor** öğesini etkinleştirin.

Güzergahların değiştirilmesi istenmiyorsa, **Asla** öğesini etkinleştirin.

Güzergah ayarları

Yol ve güzergah seçimine ilişkin parametreler ayarlanabilir.

Yol tipleri

İstendiği takdirde, belli yol tiplerinden kaçınılabilir.

Haritada  öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Rotada Atlanacaklar** öğesini seçin ve ardından kaçınılması gereken yol tiplerini etkinleştirin.

Not

Yol ayarları değiştirilirken güzergah kılavuzluğu etkinse, güzergah yeni ayarlara göre tekrar hesaplanır.

Güzergah tipi

Güzergah tipini ayarlamak için, haritada  ögesini seçerek

Seçenekler menüsünü görüntüleyin.

Navigasyon Ayarları, Rota

Seçenekleri ve ardından **Rota Tipi** sekmesini seçiniz.

İstenen opsiyonu etkinleştirin:

- En hızlı güzergah için **En Hızlı**
- Çevreyle dost bir sürüşe olanak sağlayan bir güzergah için **Çevre Dostu**

Konuşma algılama

Genel bilgiler	78
Kullanım	78

Genel bilgiler

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması, bir akıllı telefondaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisinin kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 55 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 80 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut algılama seansını başlatmak için kontrol panelindeki  ögesine ya da direksiyondaki  ögesine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bip sesi duyulur duyulmaz bir komut söylenebilir. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonun kullanım talimatlarına bakın.

Ses komutlarına ait sesin ayarlanması

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+** / **-** üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur ve konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler	79
Bluetooth bağlantısı	80
Çalıştırma	82
Cep telefonu ve telsiz cihazları	86

Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonu, telefon görüşmelerinin aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapılabilmesini ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarının da kullanılabilmesini sağlar. Cep telefonu fonksiyonunu kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Bu konuyla daha ayrıntılı bilgiyi cep telefonu veya ağ sağlayıcısının kullanma talimatlarına bulabilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ilgili talimatları bilin.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracı park edin. İçinde bulunduğunuz ülkenin kurallarına uyun.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı,

bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu fonksiyonu Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

Teknik özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi İnternet'te, <http://www.bluetooth.com> adresinde bulabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bluetooth cihazların Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirilip olan bağlanması **Bluetooth** menüsünden yapılır. Eşleştirme, Bluetooth cihazla Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki PIN kodu alışverişidir.

Bluetooth menüsü

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.
2.  düğmesine basın ve ardından ekrandaki **Ayarlar** ögesini seçin. İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



Not

Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir:  tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

3. **Cihaz Ara** ögesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.
4. İlgili Bluetooth cihazına dokunun.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:
 - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girilmesini isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

Not

Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki  cep telefonu işlevinin etkinleştirildiğini ve  seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth

cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Bluetooth PIN kodunu değiştirme

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleme PIN'ini Değiştirme** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için,  ögesini seçin.

Gir ögesini seçerek girişi onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

İlgili Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

Not

Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

Bir cihazın ayrılması

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Bir mesaj görüntülenir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** ögesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki  ögesini seçin. Bir mesaj görüntülenir.

Cihazı silmek için **Evet** ögesini seçin.

Cihaz bilgileri

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

Çalıştırma

Cep telefonu ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında Bluetooth üzerinden bağlantı kurulduğunda, cep telefonundaki birçok fonksiyon Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kumanda edilebilir.

Not

Hands-free (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı

olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not

Cep telefonu fonksiyonu bütün cep telefonları tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için  ögesine basın ve ardından **Telefon** ögesini seçin.



Not

Telefon ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 80.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması**Bir telefon numarası girilmesi**

 tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇐ ögesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki  ögesine dokunun veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

Telefon rehberinin kullanımı**Not**

Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ➔ 80.

 tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.

**Not**

Bir telefon numarasının yanındaki  simgesi, o kişinin SIM kartına kayıtlı olduğunu gösterir.


Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için,  ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. İstenen kişiye dokununuz. Seçilen karta ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

Arama menüsü

Telefon defterinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi bulmak için arama menüsü kullanılabilir.

Ara sekmesini ekrana getirmek için  menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.

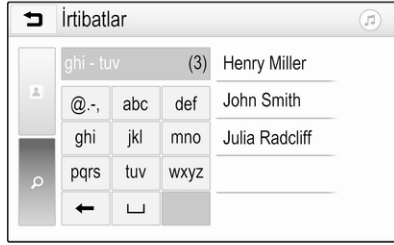

Ekran düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, ve wxyz.**

Girilmiş bir harf grubunu silmek için **←** ögesini kullanın.

- İstenen kişinin baş harfini içeren düğmeyi seçin.

Örn.: İstenen kişinin adı 'g' harfiyle başlıyorsa, **ghi** ekran tuşunu seçin.

Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

- İstenen kişinin ikinci harfini içeren düğmeyi seçin.

- İstenen kişi görüntülenene kadar, kişinin adının diğer harflerini de girmeye devam edin.
- İstenen kişiye dokununuz. Seçilen karta ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
- Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran gösterilir.



Kişiler ayarları

Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için **🏠** ögesine basın ve ardından **Ayarlar** ögesini seçin.


Bluetooth ve ardından **Sıralama Düzeni** menü noktasını seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Çağrı geçmişinin kullanılması

Gelen, giden veya yanıtız tüm çağrılar kaydedilir.

🏠 tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** ögesini seçin.

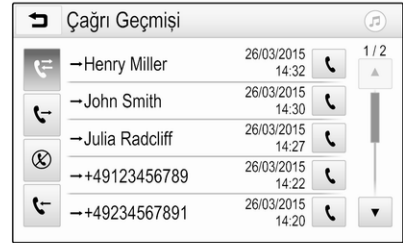

Giden çağrılar için **📞**, cevapsız çağrılar için **📞**, gelen çağrılar için **📞** ve bütün çağrılar için **📞** ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

Bir telefon numarasını yeniden arama
Son aranan numara tekrar aranabilir.

 tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

Ekranda  ögesini seçin veya direksiyon simidinde  ögesine basın.

Hızlı arama numaralarının kullanılması

Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

 tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokununuz ve basılı tutun.

Gelen telefon çağrısı

Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örneğin radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda  ögesini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

Bir çağrının reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda  ögesini seçin veya direksiyon simidindeki  düğmesine basın.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

 tuşuna basın, ardından **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



Eller serbest modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, öğesini devre dışı bırakın.

Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için, öğesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, öğesini devre dışı bırakın.

Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için öğesini seçin.

Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutusu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden çalıştırılabilir.

Sesli mesaj numarası

tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü öğesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj kutusunu arama

tuşuna basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Ekrandaki öğesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 W.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 W üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 W'ı ve diğer standartlarda 1 W'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Akıllı Telefon.....	55
Telefon projeksiyonu.....	61
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması.....	61
Ana ekran.....	42

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	36
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	39
Bluetooth	
Bluetooth bağlantısı.....	80
Bluetooth müziği menüsü.....	57
Cep telefonu.....	82
Cihaz bağlanması.....	55
Eşleştirme.....	80
Genel Bilgiler.....	55
Bluetooth bağlantısı.....	80
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	57
BringGo.....	61

C

Cep telefonu	
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar.....	82
Bir numara girilmesi.....	82
Bluetooth bağlantısı.....	80
Cep telefonu ana menüsü.....	82

Çağrı geçmişi.....	82
Gelen çağrı.....	82
Hızlı arama numarası.....	82
Telefon defteri.....	82
Telefon zili sesinin seçilmesi.....	82
Cep telefonunun etkinleştirilmesi..	82
Cep telefonu ve telsiz cihazları	86

Ç

Çağrı	
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar.....	82
Bir telefon görüşmesi başlatılması.....	82
Çalma sesi.....	82
Gelen çağrı.....	82
Çağrı geçmişi.....	82
Çalıştırma.....	82
Çalma sesi	
Çalma sesi seviyesi.....	45
Telefon zili sesinin değiştirilmesi	82

D

DAB.....	53
Dalga bandı seçimi.....	49
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 53	
Direksiyondaki ses kumanda birimleri.....	36
Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	45

Dosya biçimleri	
Film dosyaları.....	55
Görüntü dosyaları.....	55
Ses dosyaları.....	55
Dönüş listesi.....	74

E

Ekran ayarları.....	58, 59
Eşleştirme.....	80

F

Favori istasyon listeleri.....	51
İstasyonlara ulaşma.....	51
İstasyonların kaydedilmesi.....	51
Favoriler.....	69
Film dosyaları.....	55
Filmlerin Oynatılması.....	59

G

Genel bilgiler.....	55, 63, 78, 79
Akıllı telefon uygulamaları.....	55
Bluetooth.....	55
DAB.....	53
Infotainment sistemi.....	34
Navigasyon.....	63
Telefon.....	79
USB.....	55
Görüntü dosyaları.....	55
Güzergah kılavuzu.....	74

H

Haritalar.....	64
Hedef girişi	69
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	35
Hızlı arama numaraları.....	82

I

Intellitext.....	53
------------------	----

İ

İstasyon arama.....	49
İstasyonlara ulaşma.....	51
İstasyonların kaydedilmesi.....	51

K

Kılavuz	74
Kişiler.....	69
Kullanım.....	39, 49, 64, 78
Bluetooth.....	55
Cep telefonu.....	82
Harici cihazlar.....	55
Menü.....	42
Navigasyon sistemi.....	64
Radyo.....	49
USB.....	55
Kumanda birimleri	
Direksiyon simidi.....	36
Infotainment sistemi.....	36
Kumanda birimlerine genel bakış.	36

M

Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	45
Menü kullanma.....	42

N

Navigasyon	
Dönüş listesi.....	74
Favoriler.....	69
Güncel yer.....	64
Güzergah kılavuzu.....	74
Harita ekranı.....	64
Harita güncelleme.....	63
Haritanın elle idaresi.....	64
Hedef girişi.....	69
Kişiler.....	69
Son hedefler.....	69
TMC istasyonları.....	63, 74
Trafik olayları.....	74
Navigasyon sisteminin	
etkinleştirilmesi.....	64

O

Otomatik ses düzeyi.....	45
--------------------------	----

Ö

Özel hedefler.....	69
--------------------	----

R

Radjo	
DAB Ayarlama.....	53
DAB duyuruları.....	53
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB).....	53
Etkinleştirilmesi.....	49
Favori istasyon listeleri.....	51
Intellitext.....	53
İstasyon arama.....	49
İstasyon ayarı.....	49
İstasyonlara ulaşma.....	51
İstasyonların kaydedilmesi.....	51
Kullanım.....	49
Radjo bandı seçimi.....	49
Radjo Data Sistemi (RDS).....	52
RDS ayarlama.....	52
Yöresel.....	52
Yöreselleştirme.....	52
Radjo Data Sistemi	52
Radjonun etkinleştirilmesi.....	49
RDS.....	52
Resimlerin gösterilmesi.....	58

S

Ses algılama.....	78
Ses ayarları.....	45
Ses çalınması.....	57
Ses dosyaları.....	55
Sesli kılavuz.....	64

Sesli komut özelliği.....	78
Ses seviyesi	
Çalma sesi seviyesi.....	45
Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	45
Hıza bağlı ses yüksekliği.....	45
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği.....	45
Otomatik ses düzeyi.....	45
Ses kısma işlevi.....	39
Ses yüksekliği ayarı.....	39
TP sesi seviyesi.....	45
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları.....	39
Sessiz.....	39
Ses tonu ayarları.....	44
Sistem ayarları.....	45

T

Telefon	
Bluetooth.....	79
Genel Bilgiler.....	79
Telefon defteri.....	82
Telefon projeksiyonu.....	61
Temel kullanım.....	42
TMC istasyonları.....	63
TP sesi seviyesi.....	45
Trafik olayları.....	74

U

USB	
Cihaz bağlanması.....	55
Genel Bilgiler.....	55
USB film menüsü.....	59
USB resim menüsü.....	58
USB ses menüsü.....	57
USB filminin etkinleştirilmesi.....	59
USB radyonun etkinleştirilmesi.....	57
USB resminin etkinleştirilmesi.....	58

Y

Yöresel.....	52
Yöreselleştirme.....	52

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Opel Automobile GmbH tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ekim 2019, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OASKILSE1910-tr

