

CROSSLAND X

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 5.0 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	55
R 4.0	97

Navi 5.0 IntelliLink

Giriş	6
Temel kullanım	14
Radyo	21
CD Çalar	25
Harici cihazlar	26
Navigasyon	30
Konuşma algılama	42
Cep telefonu	45
Dizin	52

Giriş

Genel Bilgiler	6
Kumanda birimlerine genel bakış	8
Kullanım	10

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo fonksiyonlarını kullanarak en fazla 15 istasyon kaydedebilirsiniz.

CD çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Telefon projeksiyon sistemi kullanarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla telefonunuzda belli uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Not

Navi 5.0 IntelliLink sistemi belli üçüncü şahıs yazılımı içermektedir. İlgili uyarılar, lisanslar ve bu yazılımlarla ilgili diğer bilgiler için,

bkz.

<http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/>.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Aracınızı her zaman güvenli sürün. Bilgi ve Eğlence Sistemini ancak trafik koşulları güvenli bir kullanıma izin veriyorsa çalıştırın. Güvenlik adına, Bilgi ve Eğlence Sistemini çalıştırmadan önce aracı durdurmak uygun olabilir (örn. adres girişleri için).

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçerli trafik kurallarına her zaman uyun.

⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşü izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşü izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

Kumanda birimlerine genel bakış


Kontroller ile merkez ekran



- 1 Ana menü ekran/
dokunmatik ekran (Ana
menü sadece ekrana 3
parmaklı dokunuş
sonrasında çıkar) 14
- 2 **AUDIO**
Ses menüsünü açma:
Radyo 21
CD çalar 25
Harici cihazlar (USB,
Bluetooth) 26
- 3 **NAV**
Navigasyon haritasını
görüntüleme 31
- 4 
Cep telefonu menüsünü
açma 48
- 5  10
Kapalıysa: gücü açma/kapama
Açıkysa: sistemi sessize alma
Çevrildiğinde: Ses
yüksekliğini ayarlar

- 6 **SET**
Ayarlar menüsünü açar 14
- 7 
Uygulamalar menüsünü
açma 29
- 8 
Araç ayarları menüsünü
açma, bkz. Sürücü El Kitabı

Direksiyondaki kumanda tuşları

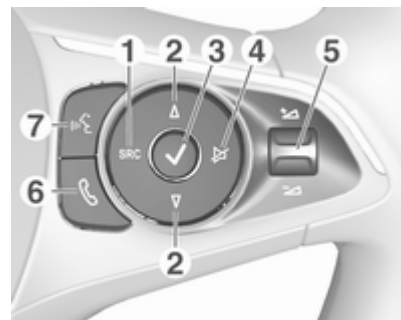

- 1 **SRC (Kaynak)**
Ses kaynağını seçme,
seçimi ✓ ile onaylama 10
Uzun basış: sistemi
sessize alma
- 2 **Δ / ▽**
Radyo etkinken bir
sonraki/önceki ön ayarlı
radyo istasyonunu seçme 21
veya harici cihazlar
etkinken bir sonraki/önceki
parçayı/resmi seçme 26

veya işlem direksiyon simidi kumandalarıyla başlatıldığında, istasyon listesi, ortam listesi, çağrı/kişiler listesinde bir sonraki/önceki kaydı seçme

Seçimi ✓ ile onaylama

3 ✓

Seçilen öğeyi onaylama

veya istasyon listesi, ortam listesi açma

4 ✕

Sessiz modunu etkinleştirir / iptal eder 10

5 

Yukarı/aşağı çevirme: ses seviyesini artırma/azaltma

6 

Kısaca basış: gelen çağrıyı kabul etme; uzun basış: gelen çağrıyı reddetme, çağrı sonlandırma 48

veya çağrı/kişiler listesini açma 48

Telefon görüşmesi etkinse: devam eden görüşme menüsünü açma

7 

Kısa basış: gömülü konuşma algılamayı etkinleştirme; uzun basış: cep telefon USB girişinden bağlıysa Apple CarPlay™ veya Android™ Auto'da konuşma algılamayı etkinleştirme 43

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 8
- dokunmatik ekran ⇨ 14
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 8
- konuşma algılama ⇨ 42

Infotainment sistemini açma veya kapama

ⓘ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminin bazı işlevleri sadece kontak açık ve motor çalışırken kullanılabilir.

Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken  tuşuna basılarak açılırsa, ECO modu etkin hale geldiğinde otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

 öğesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Infotainment sistemi açıldığında, son seçilen ses yüksekliği ayarlanır.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken  18, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için  öğesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için:  öğesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ses-Ortam

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü görüntülemek için, **AUDIO** tuşuna basın.




Ortam kaynağını değiştirme

Ortam kaynağı seçim menüsünü görüntülemek için **SOURCES** öğesini seçin.

Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için  14.

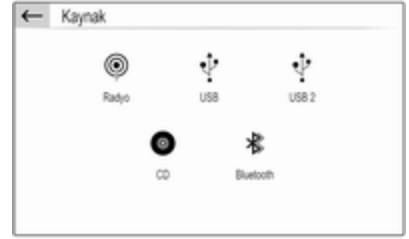

İstenen ortam kaynağını seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları  21
- CD çalar  25
- Harici cihazlar (USB, Bluetooth)  27

Navigasyon

Mevcut konumun etrafındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için, **NAV** tuşuna basın.



Navigasyon sisteminin temel fonksiyonlarının ayrıntılı bir açıklaması için ↗ 31.

Navigasyon menüsü

Navigasyon menüsünü görüntülemek için **MENÜ** ögesini seçin.



Navigasyon menüsü şunlar için bir merkez nokta görevi görür:

- Adres arama ve girişi ↗ 35
- Çok sayıda yol noktalı seyahatleri tanımlama ↗ 35
- Güzergah kılavuzu kriterlerini tanımlama ↗ 39
- Güzergah kılavuzunu iptal etme ve sürdürme ↗ 39

Telefon

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ↗ 45.

Cep telefonu bağlıysa, cep telefonu portalının ana menüsünü görüntülemek için **📶** tuşuna basın.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ↗ 48.

App'ler

Akıllı telefonunuzdaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında göstermek için, akıllı telefonunuzu bağlayın.


Uygulamalar modunun ana menüsünü görüntülemek için **88** tuşuna basın.

CarPlay veya **Android Auto** dokunun. Seçilebilir farklı uygulamaların yer aldığı bir menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ➞ 29.

Ayarlar

İlgili menüyü görüntülemek için **SET** ögesine basın ve ardından **Audio ayarları** ögesini seçin.

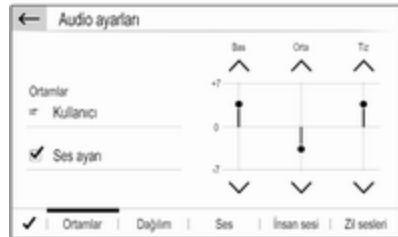

Ayrıntılı bir açıklama için ➞ 14.

Sistemle ilgili çeşitli ayarların bir menüsünü görüntülemek için, **SET** tuşuna ve ardından **SEÇENEKLER** tuşuna basın.



Ayrıntılı bir açıklama için ➞ 14.

Araç ayarları

Araçla ilgili çeşitli ayarların bir menüsünü açmak için **📞** ögesini seçin.

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Temel kullanım

Temel kullanım	14
Ses tonu ayarları	17
Ses ayarları	18
Sistem ayarları	18

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranı, ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlayan dokunmaya duyarlı bir yüzeye sahiptir.

Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

Menü kullanma

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme



Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

Not

Bir menüde görüntülenen, çizimdeki örnekte yer alan  veya  gibi pek çok simge, dokunduğunuz takdirde belli eylemleri başlatan ekran tuşları olarak görev yapar.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı>/<simge> ögesini seç" şeklinde tanımlanacaktır.

← ve ✓ ekran tuşları


Menüleri kullanırken, bir üst menü seviyesine geri dönmek için ilgili alt menüdeki ← tuşuna basın.

Herhangi bir ← ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz.

Menü öğelerini seçtikten veya bir menüde ayarlar yaptıktan sonra, ayarlarınızı onaylamak için ✓ tuşuna dokunun. Aksi takdirde, yapılan bütün seçimler veya ayarlar kaybedilir.

Önemli menülerin kısayolları

Örn. navigasyon ana menüsünün üst satırında görüntülenen metinler ve simgeler bazı önemli menülere giden kısayol görevleri görür. Örneğin, istasyon listesi menüsünü açmak için istasyon adına dokunun.

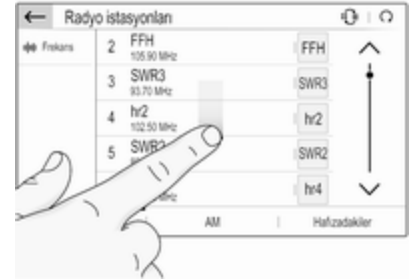Bir listeyi kaydırma

Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ^ ya da v ögelerine tıklayın.

- Kaydırma çubuğunun kılavuz çizgisinin herhangi bir yerine dokunun.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Bir listeyi güncelleme

Örn. istasyon listeleri, kişi listeleri veya hedef listelerini elle güncellemek için  tuşuna dokunun (yukarıdaki resme bakın).

Giriş alanları ve klavyeler



Giriş alanları  ile gösterilir.

Metin veya rakam girişi için bir klavye açmak için giriş alanına dokunun.

O anda etkin olan uygulama veya fonksiyona bağlı olarak farklı klavyeler görüntülenir.

Metin girişi klavyeleri



Metin girişi klavyeleri çok sayıda giriş alanı içerebilir. Bir alanı metin girişi için etkinleştirmek için, alana dokunun.

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Karakter, tuş bırakıldığında girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.

Sembol klavyesine geçmek için, **0..#** tuşuna dokunun.


Harf klavyesine geri dönmek veya büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için, **Aa** tuşuna dokunun.

Harf klavyesini normal düzenle alfabetik düzen arasında değiştirmek için,  tuşuna dokunun.

En son girilen karakter veya sembolü silmek için,  tuşuna dokunun.

Girdinizin herhangi bir noktasındaki bir karakter veya sembolü silmek için, istenen noktaya dokunarak yanıp sönen imleci oraya taşıyın ve ardından  tuşuna dokunun.

Rakam girişi klavyeleri

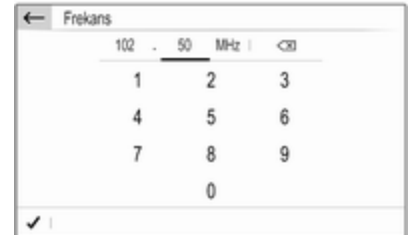

Rakam giriř klavyeleri çok sayıda giriř alanı içerebilir. Çizimdeki örnekte, ondalık haneleri girmeden önce ondalık noktasının arkasındaki giriř alanına dokunmanız gerekir.

Not

Sonraki bölümlerde, bir giriř alanına dokunma ve klavyeyle metin veya rakam girmeyle ilgili kullanım adımları "... <alan adı> ögesini seçin ve ... girin" şeklinde tanımlanacaktır.

Bir ayar yapılması



Çizimdeki örnek gibi bir ayarı yapmak için, isteğe bağı olarak şunu yapabilirsiniz:


- < veya > dokununuz.
- Çizgi üzerinde herhangi bir yere dokununuz.
- Kaydırıcıyı parmağınızla oynatınız.

Not

İlerideki bölümlerde, bir ayarın dokunmatik ekran üzerinden yapılmasına ilişkin kullanım adımları, "...<ayar adı> ayarını ... ayarla" şeklinde tanımlanacaktır.

Ses tonu ayarları

SET tuşuna basın, **Audio ayarları** ögesini seçin ve ardından **Ortamlar** sekmesini seçin.

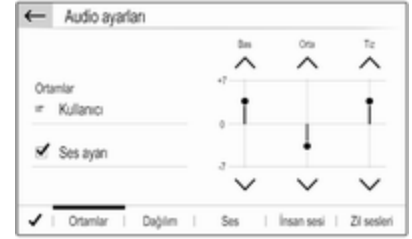

Belli bir müzik tarzı için (örn. **Pop-Rock** veya **Klasik**) ses tonunu optimum hale getirmek için çok sayıda ön tanımlı ayar mevcuttur.

Ses tonunu ayrı ayrı ayarlamak için, **Kullanıcı** ögesini seçin. Ayarları istediğiniz gibi değiştirin ve ardından ayarlarınızı onaylayın.


Not

Ön tanımlı bir ayarın, örn. **Pop-Rock**, ayarlarını değiştirirseniz, bu ayarlar **Kullanıcı** ayarına uygulanır.

Ses ayarı fonksiyonunun etkinleştirilmesi, düşük ses seviyelerinde ses tonunu optimum hale getirebilir.

Balans ve kısıcı

Dağılım sekmesini seçin.

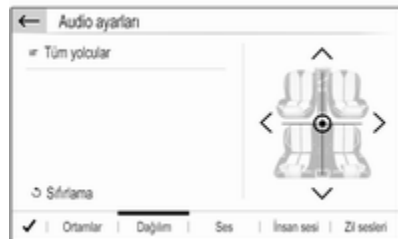

Araç içindeki ses seviyesi dağılımını (örn. **Tüm yolcular** veya **Yalnızca ön**) ayarlamak için çok sayıda ön tanımlı ayar mevcuttur.

Mevcut ayarı, örn. **Tüm yolcular**, değiştirmek için, o ayarı seçin ve ardından görüntülenen listeden istediğiniz yeni ayarı seçin.

Ön tanımlı ayarları bireysel olarak ayarlayabilirsiniz.

Yolcu bölmesinin ses seviyesinin en yüksek olduğu noktasını tanımlamak için, ekranın sağ tarafındaki çizimde yer alan imleci istenen noktaya kaydırın.

Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönmek için, **Sıfırlama** öğesini seçin.

Ses ayarları

SET tuşuna basın, **Audio ayarları** öğesini seçin ve ardından **Ses** sekmesini seçin.

Sesli dokunmatik geri bildirim

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü öğesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

Dokunmatik uyarı sesi seviyesini ayarlamak için, **Dokunmatik ekran sesleri** öğesini etkinleştirin ve ardından ayarı yapın.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses düzeyi öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilmişse, Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses seviyesi sürüş esnasındaki yol ve rüzgar seslerini telafi edecek şekilde otomatik olarak uyarlanır.

Konuşma çıkışı

İnsan sesi sekmesini seçin.

Sistemin bütün konuşma çıkışlarını, örn. trafik anonsları, navigasyon mesajları, vb.'nin ses seviyesini ayarlayın.

Çalma sesi

Zil sesleri sekmesini seçin.

Gelen çağrıların çalma ses seviyesini ayarlayın.

Sistem ayarları

SET öğesine basın ve **SEÇENEKLER** öğesini seçin.



Sistemi yapılandırma

Bazı temel sistem yapılandırmaları gerçekleştirmek için **Sistem parametreleri** ögesini seçin, örn.:

- Sıcaklık veya yakıt tüketimi birimlerinin gösterimini ayarlama.
- Sistem yapılandırmasını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama.
- Kurulu olan yazılım sürümünü güncelleme.

Ekran dilini değiştirme

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için, **Lisanlar** ögesini seçin ve ardından istenen dili seçin.

Not

Seçilen ekran dili gömülü konuşma algılaması tarafından destekleniyorsa, konuşma algılamasının dili de buna göre değişir; desteklenmiyorsa, gömülü konuşma algılaması kullanılamaz.

Saat ve tarih ayarı

Saat-tarih ayarı menü noktasını seçiniz.



Saat ve tarih formatlarını değiştirme

Saat ve tarih formatlarını değiştirmek için, ilgili sekmeleri seçin ve ardından istenen formatları seçin.

Saat ve tarihi ayarlama

Varsayılan ayar olarak, görüntülenen saat ve tarih sistem tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Görüntülenen saat ve tarihi manüel olarak ayarlamak için:

Saat sekmesini seçin.

GPS ile güncelleme (UTC): ögesini **OFF** olarak ayarlayın ve ardından istenen saati ayarlamak için **Saat** ögesini seçin.

Tarih sekmesini seçin ve ardından istenen tarihi ayarlamak için **Tarih:** ögesini seçin.

Ekranı ayarlama

Ekran ayarı menü noktasını seçiniz.

Metin kaydırma fonksiyonu

Animasyon sekmesini seçin.

Ekrandaki uzun metinlerin otomatik olarak kayması gerekiyorsa, **Metinlerin otomatik olarak kayması** ögesini etkinleştirin.


Metinlerin otomatik olarak kayması devreden çıkarılırsa, uzun metinler kesilir.

Parlaklığı ayarlama

Aydınlatma gücü öğesini seçin ve ekran parlaklığını istenen seviyeye ayarlayın.

Kişisel ayarlarınızı kaydetme

Profil parametreleri menü noktasını seçiniz.

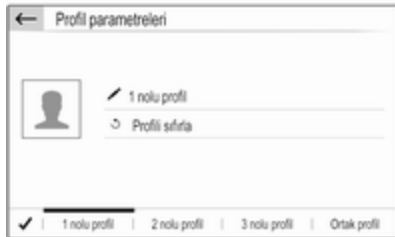

Çeşitli ayarları kişisel bir profile kaydedebilirsiniz. Örneğin, tüm geçerli ses tonu ayarları, tüm radyo ön ayarları, bir telefon defteri, harita ayarları ve tercih edilen adresleriniz gibi.

Aracı başka kişilerle paylaşmanız durumunda, bu özellik size kişisel ayarlarınızı istediğiniz zaman profilinizden geri yükleme olanağı sağlar.

En fazla üç kişisel profil kaydedilebilir.

Ayrıca, bir **Ortak profil** mevcuttur. Herhangi bir zamanda yapılan bütün ayarlar otomatik olarak o profile kaydedilir. Etkin bir kişisel profil yoksa, **Ortak profil** etkindir.

Kişisel profilinizi kaydetme

Tüm kişisel ayarlarınızı yaptıktan sonra:

Kişisel profil sekmelerinden birini seçin.

Giriş alanını seçin ve kişisel profiliniz için istediğiniz adı girin.

Profile bir resim eklemek isterseniz:

İstenen resmin kayıtlı olduğu bir USB cihazını USB girişine bağlayın

→ 26, fotoğraf çerçevesine dokunun ve ardından istenen resmi seçin.

Seçilen resmi sisteme yüklemek için seçiminizi onaylayın.

Son olarak, girdilerinizi kişisel profilinize kaydetmek için onaylayın.

Kişisel profilinizi etkinleştirme

SET öğesini seçin ve ardından kişisel profilinizin adınızı taşıyan sekmeyi seçin.

Ortak profil öğesini etkinleştirme

O anda etkin olan bir kişisel profil varsa:

SET öğesine basın ve **Profil devreden çıkart** öğesini seçin.

Bir kişisel profili sıfırlama

Kişisel bir profili istediğiniz zaman sıfırlayarak, o profile varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

İlgili profili seçin ve ardından **Profil sıfırla** öğesini seçin.

Ortak profil öğesini sıfırlama

Ortak profil öğesini istediğiniz zaman sıfırlayarak, o profile varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Ortak profil öğesini ve ardından **Ortak profili sıfırla** öğesini seçin.

Radyo

Kullanım	21
Radyo Data Sistemi (RDS)	23
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	23

Kullanım

Radyoyu aktif hale getirme

AUDIO tuşuna basın. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Radyo ana menüsü etkin değilse, **SOURCES** ögesini ve ardından **Radyo** ögesini seçin.



En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

Bir dalga bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **Bant** ögesini tekrarlı şekilde seçin.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki sinyal alınabilir istasyonu çalmak için, < veya > tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

< veya > tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

İstasyon ayarı

Bir radyo istasyonunun sinyal frekansını tam olarak biliyorsanız, bu frekansı elle de girebilirsiniz.

SEÇENEKLER ögesini seçin, **Radyo istasyonları** ögesini ve ardından istenen yayın bandını seçin.

Frekans ögesini seçin, sinyal frekansını girin ve girdinizi onaylayın. İstasyon o frekanstan alınabiliyorsa, ilgili istasyon çalınır.

İstasyon listeleri

İstasyon listelerinde, seçim için mevcut olan bulunduğunuz alanda alınabilen tüm radyo istasyonlarının bir listesi verilir.

O anda etkin olan yayın bandının istasyon listesini göstermek için, **Liste** ögesini seçin.

İstenen istasyonu seçiniz.

İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir. FM istasyonu listesi otomatik olarak güncellenir.

SEÇENEKLER ögesini seçin, **Radyo istasyonları** ögesini ve ardından istenen yayın bandını seçin.

Seçilen yayın bandı için bir güncelleme başlatmak için,  ögesini seçin.

Favori istasyonları kaydetme

Bütün yayın bantlarından 15 adede kadar radyo istasyonu, **Hafızadakiler** listesinde favoriler olarak kaydedilebilir.

Ön ayar düğmelerini görüntülemek için **Hafızadakiler** ögesini seçin.



O anda etkin olan istasyonu kaydetme

İstenen tuşa dokunun ve birkaç saniye tutun. İlgili frekans veya istasyon adı tuş üzerinde görüntülenir.

Bir istasyon halihazırda bir ön ayar tuşunda kayıtlıysa, yeni istasyon o istasyonun üzerine yazılır.

İstasyon listesinden bir istasyon kaydetme

SEÇENEKLER ögesini seçin, **Radyo istasyonları** ögesini ve ardından istenen yayın bandını seçin.



İstenen istasyonun yanındaki tuşa kısaca dokunun. Alternatif olarak, sembolü görünümüne geçmek için  ögesini seçin. Ardından, istenen istasyonun sembolünde  ögesine kısaca dokunun.

Hafızaya al ögesini seçin ve ardından liste sırasının istasyonu kaydetmek istediğiniz yerine dokunup birkaç saniye tutun.

Bir istasyon halihazırda bir liste sırasına kayıtlıysa, yeni istasyon o istasyonun üzerine yazılır.

İstasyonlara ulaşma

Radyo ana menüsünde

Hafızadakiler öğesini seçin ve ardından istenen istasyonun ön ayar tuşuna kısaca dokununuz.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisi, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.

- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

Radyo ana menüsünde **SEÇENEKLER** öğesini seçin ve ardından **Radyo ayarları** öğesini seçerek RDS yapılandırma menüsünü açın.

RDS'yi etkinleştirme

Genel öğesini ve ardından **İstasyon takibi** öğesini etkinleştirin.

Alternatif frekans etkinleştirilirse, radyo ana menüsünün alt satırında **RDS** yazısı görünür.

Radyo metni

RDS etkinleştirilirse, o anda etkin olan radyo programı veya çalmakta olan müzik parçasıyla ilgili bilgiler program adının altında görüntülenir.

Bilgileri göstermek veya gizlemek için, **Radiotext ekrana getir** öğesini devreye sokun veya devreden çıkarın.

Trafik anonsları

Çok sayıda RDS istasyonu trafik haberleri yayınlar. Trafik anonsları fonksiyonu etkinleştirilirse, radyo veya ortam yayınına trafik anonsu boyunca ara verilir.

Duyurular öğesini seçin ve ardından **Trafik mesajı** öğesini etkinleştirin veya devreden çıkarın.

Trafik mesajı etkinleştirilirse, radyo ana menüsünün alt satırında **TA** yazısı görünür.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu olay, DAB-FM otomatik takibi etkinleştirilerek önlenabilir, aşağıya bakınız.

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.

- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer **Trafik mesajı** ⇨ 23 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. DAB servisinin FM trafik anonsları ile kesintiye uğramaması gerekiyorsa **Trafik mesajı**'yi devreden çıkarın.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

Radyo ana menüsünde, **SEÇENEKLER** ögesini, **Radyo ayarları** ögesini ve ardından **Duyurular** ögesini seçin.

İstenen anons kategorilerini, örn. **Haberler** veya **Hava durumu**, etkinleştirin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB-FM otomatik takibi

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

DAB/FM takibi: ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CD Çalar

Genel Bilgiler 25

Kullanım 25

Genel Bilgiler

Ses CD'leri ve MP3/WMA CD'leri çalabilen bir CD çalar torpido gözünde mevcuttur.



Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

Kullanım

CD çalmayı başlatma

Bir ses veya MP3 CD'sini üzerine veri yazılmamış taraf üste bakacak şekilde giriş yuvasına yerleştirin.

CD otomatik olarak çalmaya başlar ve CD ana menüsü görüntülenir.

Hali hazırda içeride bir CD var fakat CD ana menüsü etkin değilse:

AUDIO tuşuna basın, **SOURCES** öğesini seçin ve ardından **CD** öğesini seçin.

CD çalınmaya başlar.

Kullanım

Müzik parçalarının çalma fonksiyonlarının ayrıntılı bir açıklaması için ➔ 27.

CD'yi çıkarma

▲ tuşuna basın. CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra tekrar içeri alınacaktır.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	26
Ses çalınması	27
Resimlerin gösterilmesi	28
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması	29

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola iki adet USB girişi yerleştirilmiştir.



Dikkat

Sistemi korumak için, bir USB çoklu bağlantısı kullanmayın.

Not

USB girişleri her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişleri

Her bir USB girişine bir MP3 çalar, USB cihaz, SD kart (USB konektörü/adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi USB depolama aygıtlarında kayıtlı ses dosyalarını çalabilir veya resim dosyalarını gösterebilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Not

İki USB girişi mevcutsa: Bilgi ve Eğlence Sisteminin cep telefonu projeksiyon özelliğini 29 kullanmak için, akıllı telefonunuzu üzerinde yazan USB girişine bağlamanız gerekir.

Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth ses akışı

Ses akışı size akıllı telefonunuzdan müzik dinleme olanağı sağlar.

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ➔ 46.

Ses çalma işlemi otomatik olarak başlamazsa, çalma işlemi akıllı telefonunuzdan başlatmak gerekebilir.

İlk önce akıllı telefonunuzun ses seviyesini ayarlayın (yüksek bir seviyeye). Ardından Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses seviyesini ayarlayın.

Dosya biçimleri

Ses donanımı farklı dosya formatlarını destekler.

Ses çalınması**Müzik işlevinin etkinleştirilmesi**

USB veya Bluetooth cihaz bağlama ➔ 26.

Cihaz halihazırda bağlı, fakat kayıtlı müzik dosyalarının çalma işlemi etkin değilse:

AUDIO tuşuna basın, **SOURCES** öğesini seçin ve ardından ilgili kaynağı seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.

**Çalma fonksiyonları**

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **II** üzerine dokununuz. Ekran butonu **►** olur.

Çalmaya devam etmek için **►** üzerine dokununuz.

Bir önceki veya sonraki parçayı çalma
< veya > dokununuz.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

< ya da > tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması

Mevcut gelişigüzel modlar arasında geçiş yapmak için tuşa tekrarlı şekilde basın.

⏮: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını gelişigüzel sırada çalar.

⏮⏮: bağlı cihazdaki bütün parçaları gelişigüzel sırada çalar.

⏮⏮⏮: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını normal çalma modunda çalar.

Parçaları tekrarlama

Tekrarlama modunu açma ve kapama arasında geçiş yapmak için tuşa tekrarlı şekilde basın.

⏮: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını tekrarlar.

⏮⏮⏮: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını normal çalma modunda çalar.

Müzik fonksiyonlarına göz atma

(sadece USB üzerinden bağlı cihazlar için geçerlidir)

Müzik dosyalarınızı farklı kriterlere göre sıralatabilirsiniz. Bağlı USB cihazda kayıtlı müzik dosyalarına göz atmak için iki seçenek mevcuttur.

Ana menü üzerinden göz atma

Geçerli etkin USB kaynağını değiştirmek isterseniz, **SOURCES** ögesini seçin ve ardından istenen kaynağı seçin. İlgili ana menü görüntülenir.

Geçerli seçili sıralama kriterlerini, örn. **Albüm** veya **Sanatçı** gösteren tuşu seçin ve ardından istenen yeni sıralama kriterlerini seçin. Bir sıralama işlemi gerçekleştirilir.

Liste ögesini seçin ve ardından istenen parçayı seçin.

Seçilen parça çalınmaya başlar.

Cihaz menüsü üzerinden göz atma
SEÇENEKLER ögesini ve ardından **Müzik dosyaları** ögesini seçin.

Geçerli etkin USB kaynağını değiştirmek isterseniz, **Diğer** ögesini seçin.

İstenen sıralama kriterlerini, örn. **Albümler** veya **Sanatçılar** seçin ve ardından istenen parçayı seçin.

Seçilen parça çalınmaya başlar.

Resimlerin gösterilmesi

Bir USB aygıtında kayıtlı resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Resim görüntüleyiciyi etkinleştirme

USB cihazını bağlama ⇨ 26.

Cihaz halihazırda bağlı fakat resim görüntüleyici etkin değilse:

AUDIO tuşuna basın, **SEÇENEKLER** ögesini seçin ve ardından **Resim yönetimi** ögesini seçin.

İstenen resmi seçin.

Kayıtlı tüm resim dosyalarının bir slayt gösterisi otomatik olarak başlar.



Menü çubuğunu görüntülemek için ekrana dokununuz.

Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki resmi görüntüleme

◀ veya ▶ dokununuz.

Slayt gösterisini başlatma veya durdurma

USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için ▶ tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için II tuşuna dokununuz.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefonunuzdan seçili uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları ile çalıştırılmalarına izin verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın bulunduğunuz ülke için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

iPhone®: Cep telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Android cep telefonu: Google Play™ Mağazasından Android Auto uygulamasını cep telefonunuza indirin.

Akıllı telefonun bağlanması iPhone

Cep telefonunu USB girişine bağlayın
⇨ 26.

Cep telefonu halihazırda Bluetooth üzerinden bağlıysa, USB girişinden bağlantı kurulup **Apple CarPlay** başlatıldığında Bluetooth bağlantısı kesilecektir.

Android cep telefonu

Cep telefonunu Bluetooth üzerinden bağlayın ⇨ 46 ve ardından cep telefonunu USB girişine bağlayın
⇨ 26.

Telefon projeksiyonunu başlatma

⌘ tuşuna basın ve ardından **CarPlay** veya **AndroidAuto** tuşuna dokununuz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

Kontrol panelinde, örn. **AUDIO** tuşuna basın.

Navigasyon

Genel Bilgiler	30
Kullanım	31
Hedef giriři	35
Kılavuz	39

Genel Bilgiler

Navigasyon sistemi sizi güvenilir bir şekilde hedefinize götürecektir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin işleyiři

Aracın konum ve hareketi sensörler vasıtasıyla navigasyon sistemi tarafından belirlenir. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, virajlardaki dönüşler ise bir sensör tarafından tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

Önemli bilgi

TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler toplam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

Harita bilgileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir.

Navigasyon harita verilerini güncellemek için, Opel Servis Ortağınızla temasa geçmenizi tavsiye eder.

Kullanım

Harita ekranındaki bilgiler


Mevcut konumun etrafındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için, **NAV** tuşuna basın.

Güzergah kılavuzu etkin değil



- Harita ekranı gösterilir.
- Mevcut konum bir ok işaretiyle belirtilir.
- O anda bulunduğunuz sokağın adı, harita görünümünün sol alt kısmında görüntülenir.

Güzergah kılavuzu etkin

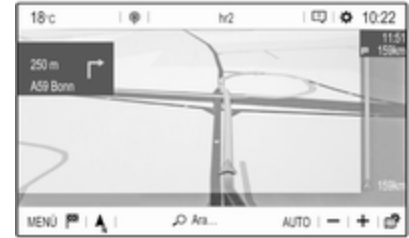

- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket halindeki araç, seyahat yönünü gösteren bir ok işaretiyle gösterilir.
- Bir sonraki dönüş manevrası, harita görünümünün sol üst kısmındaki ayrı bir alanda gösterilir.

Duruma bağlı olarak, buna ek olarak şerit kılavuzluğuyla ilgili

bilgiler veya iki sonraki dönüş manevrası görüntülenebilir.

- Varış saati ve hedefe kalan mesafe, harita görünümünün sağ üst kısmında gösterilir.

Harita ekranını özelleştirme

Harita görünümü


Üç farklı harita görünümü mevcuttur: **2 boyutlu kuzey yönünde**, **2 boyutlu araç yönünde** ve **Perspektif**.

Bu harita görünümü arasında geçiş yapmak için **A** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harita renkleri

Dış ışık şartlarına bağlı olarak, harita ekranının renkleri uyarlanabilir (gündüz için açık renkler, gece için koyu renkler şeklinde).

Ekranın sağ tarafında bir menü görüntülemesi için **☰** tuşuna dokun.

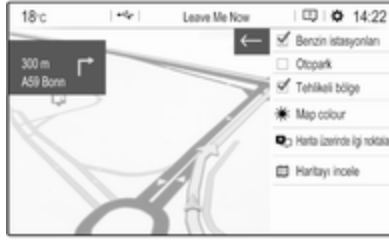

Açık ve koyu renkler arasında geçiş yapmak için **Map colour** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Haritadaki POI (İlgi Noktaları) simgeleri

POI'ler, örn. benzin istasyonları veya otoparklar gibi genel ilgi noktalarıdır.

Haritada üzerindeki POI kategorilerinin gösterimi kişisel olarak ayarlanabilir.

İstediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin. Harita görünümü uygun şekilde değişir.

Alternatif olarak, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda POI kategorisi ve alt kategorisinin yer

aldığı bir menüyü görüntülemek için **Harita üzerinde ilgi noktaları** öğesini seçin. İstediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

Trafik olayları

Trafik olayları harita üzerinde gösterilebilir. Ayrıca, bu olaylarla ilgili bilgiler de bir liste halinde görüntülenebilir.

Yeni menü seçeneklerinin yer aldığı alternatif bir harita ekranına geçmek için **Haritayı incele** öğesini seçin.



Harita görünümü **2 boyutlu kuzey yönünde** moduna geçer ve güzergahın daha büyük bir kısmını görüntüleyebilir.

Trafik olaylarını harita üzerinde göstermek için trafik sıkışıklığı simgesine dokunun. Bu trafik olaylarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir listeyi göstermek için,  tuşuna dokunun.

Farklı bir harita seçimi görüntülemek isterseniz:


Mevcut konumun etrafındaki alanı göstermek için  tuşuna dokunun.

Güzergahın tamamını göstermek için  tuşuna dokunun.

Hedefin etrafındaki alanı göstermek için  tuşuna dokunun.

Varsayılan navigasyon görünümüne geri dönmek için,  tuşuna dokunun.

Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu

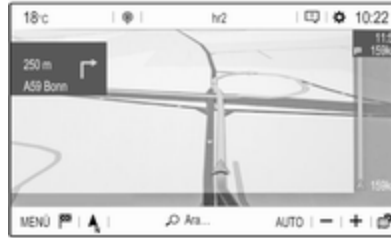

Otomatik yakınlaştırma işlevi etkinse (harita görünümünün altında **AUTO** yazısı görüntülenir), aktif bir güzergah kılavuzluğu sırasında bir dönüş manevrasına yaklaşıldığında yakınlaştırma seviyesi otomatik olarak değişir. Bu şekilde, her zaman ilgili manevranın iyi bir görünümünü elde edersiniz.

Otomatik yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılırsa, seçilen yakınlaştırma seviyesi tüm güzergah kılavuzluğu süreci boyunca aynı kalır.

Fonksiyonu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için:

MENÜ ögesini seçin, **Ayarlar** ögesini ve ardından **Görünüm** sekmesini seçin.


Otomatik yakınlaştırma ayarı ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Haritanın elle idaresi

Görünebilen harita bölgesinin kaydırılması

Parmağınızı ekran üstünde herhangi bir yere koyun ve istenen yöne doğru kaydırın.

Harita, hareketinize göre yeni bir kısmı gösterecek şekilde kayar. Yeni bir buton çubuğu gösterilir.

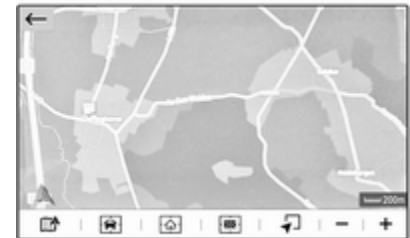

📍: mevcut konum etrafındaki alanı tekrar göster.

🏠: ev adresi etrafındaki alanı göster.

📌: hedef etrafındaki alanı göster.

Varsayılan navigasyon görünümüne geri dönmek için, ← öğesini seçin.

Görünebilen harita bölgesinin ortalanması

Haritayı istediğiniz konum etrafında ortalamak için, ekranda bu konuma dokununuz.

İlgili konumda kırmızı bir 📍 gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

Manüel yakınlaştırma

Haritada seçilen bir konumu yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve birbirlerinden uzaklaştırın.

Alternatif olarak, harita görünümü altındaki + öğesine dokununuz.


Uzaklaştırmak ve seçili konum etrafında daha büyük bir alanı görüntülemek için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve birbirlerine yakınlaştırın.

Alternatif olarak, harita görünümü altındaki — öğesine dokununuz.

Güzergaha genel bakışın gösterilmesi

📍 tuşuna dokununuz, **Haritayı incele** öğesini seçin ve ardından 📍 tuşuna dokununuz.

Harita görünümü **2 boyutlu kuzey yönünde** moduna geçer ve mevcut güzergahın genel görünümünü verir.

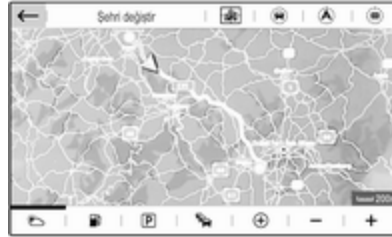

Varsayılan navigasyon görünümüne geri dönmek için, ← tuşuna dokununuz.

Sesli kılavuz

Güzergah kılavuzluğu işlemi, sistem tarafından verilen sesli komutlarla desteklenebilir.

Fonksiyonu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için:

Navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, **Ayarlar** öğesini seçin ve ardından **Ses** sekmesini seçin.

Kılavuzluk mesajlarını etkinleştir öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Navigasyon ayarları

Navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, ardından navigasyonla ilgili çeşitli ayarların yer aldığı ilgili menüyü görüntülemek için **Ayarlar** öğesini seçin.



Lütfen farklı ayarları keşfedin. Bazıları halihazırda yukarıda açıklanmış, bazılarıysa aşağıdaki bölümlerde açıklanacaktır.

Hedef girişi

Navigasyon sistemi, güzergah kılavuzu için bir hedef belirlemek üzere farklı seçenekler sunar.

Navigasyon ana menüsünü görüntülemek için **NAV** tuşuna basın.



Haritadan bir adresin seçilmesi

Harita üzerinde istenen konuma dokununuz. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir  gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için,  ögesini seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için  39.

Hızlı adres veya POI araması

Ara... ögesini seçin. Yakın tarihteki hedeflerin listesinin yer aldığı bir menüyle birlikte bir tuş takımı görüntülenir.



Adres veya POI aramanızın bölgesini daraltmak için,  ögesini seçin ve ardından istenen seçeneği seçin.

Tuş takımını gizlemek ve listenin tamamını göstermek için,  ögesini seçin. Tuş takımını tekrar göstermek için,  ögesini seçin.

Sadece POI'leri (İlgili Noktaları) aramak isterseniz, **İlgili noktası** sekmesini seçin.

Bir adres veya arama terimi girin. Karakterler girilir girilmez bir adres araması yapılır ve bulunan adreslerin listesi sürekli olarak güncellenir.

İstenen liste öğesini seçin.

Mevcut duruma ve seçiminize bağlı olarak, navigasyon sistemi farklı tepki verebilir:

- Seçilen liste öğesi geçerli bir hedef adresiyse ve güzergah kılavuzu o anda etkin değilse:

Navigasyon menüsü tekrar görüntülenir ve güzergah kılavuzu başlatılır.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ↗ 39.

- Seçilen liste öğesi geçerli bir hedef adresi fakat güzergah kılavuzu halihazırda etkinse:

Bir mesaj görüntülenir ve sizin de ilk olarak eski hedefin yenisiyle mi değiştirileceği, yoksa seçilen adresi yol noktalı bir seyahate ara nokta olarak ekleyip isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. Yol noktalı seyahatler hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıya bakınız.

İstenen opsiyonu seçiniz.

- Navigasyon sisteminin güzergah hesaplaması için daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacı varsa:

Aramanızı daraltmak için daha ayrıntılı bir arama terimi girin.

Ayrıntılı adres girişi

MENÜ öğesini seçin ve ardından adres girişi için tuş takımını görüntülemek üzere **Adres gir** öğesini seçin.



Karakterler girildikçe, bir adres araması başlatılır. Her ek karakter eşleştirme sürecinde dikkate alınır ve eşleşen adreslerin bir listesi görüntülenir.

İstenen adresi seçin veya yeni bir arama başlatmak üzere girdinizi değiştirin.


Aradığınız adresin tamamı bulunana kadar adres girişine devam edin.

İlgili adrese güzergah kılavuzunu başlatmak için, girdinizi onaylayın.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ↗ 39.

Favori adreslerinizi kaydetme

Girilen adresi kaydetmek isterseniz,  öğesini seçin.

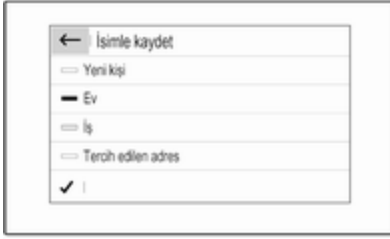

Adresi, örn. **Ev** adresiniz veya **İş** adresiniz olarak kaydedebilirsiniz. İstenen seçeneği seçin, seçiminizi onaylayın ve ardından adres için bir isim girin.

O zaman kaydedilen adres, hedef listeleri **Sık kullanılan hedefler** veya **Kişiler** üzerinden kolayca bir hedef adresi olarak seçilebilir, aşağıya bakınız.

Hedef listeleri

MENÜ ögesini ve ardından **Hedeflerim** ögesini seçin.



Yakın tarihte girilen bütün adreslerin bir listesini görüntülemek için **Son hedeflerim** ögesini seçin.

Daha önceden ev adresi, iş adresi veya tercih edilen adres olarak kaydedilmiş bütün hedefleri görüntülemek için **Sık kullanılan hedefler** ögesini seçin.

Daha önce özel kişiler olarak kaydedilmiş kişi adları ve ilgili tüm adreslerin bir listesini görüntülemek için **Kişiler** ögesini seçin.

İlgili adrese güzergah kılavuzu başlatmak için, bir liste kaydı seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➔ 39.

Özel hedefler

İlgilenilen yer (POI) ör. benzin istasyonu, park alanı veya lokanta gibi sizin ilginizi çeken özel bir yer olabilir.

Navigasyon sisteminde kaydedilen veriler, haritada belirtilen pek çok sayıda önceden tanımlı POI'leri içerir (eğer aktifse, ➔ 31).

Haritadan bir POI seçme

Harita üzerinde istenen POI simgesine dokununuz. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

Simgeye tekrar dokununuz.

İlgili konumda kırmızı bir 📍 gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **A** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➔ 39.

Bir konum çevresindeki POI'lerin listesini gösterme

Harita üzerinde istenen konuma dokununuz. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir 📍 gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.


📍 tuşunu basılı tutun.

Konum çevresindeki POI'lerin bir listesi görüntülenir.

Rota kılavuzunu başlatmak için istenen POI'yi seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➡ 39.

Kategoriler üzerinden POI'leri arama
MENÜ ögesini ve ardından **İlgi noktaları** ögesini seçin.

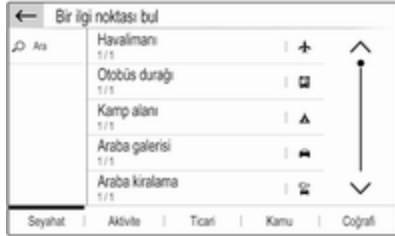

Bir POI ana kategorisi, örn. **Seyahat** seçin ve ardından bir alt kategori, örn. **Havalimanı** seçin. Yeni bir menü görüntülenir.

Aramayı daraltmak için bir arama alanı, örn. **Araç civarında** seçin.

POI araması yapıldıktan sonra, istenen POI'yi seçin.

Başka bir konumdaki POI'leri aramak için, **Adres** ögesini seçin.

Anahtar sözcükle POI aramak için (aşağıya bakınız), **Ara** ögesini seçin.

Anahtar sözcükle arama

MENÜ ögesini seçin, **Ara** ögesini seçin, bir anahtar sözcük, örn.

"İstasyon" yazın, bir şehir adı girin veya seçin ve girdinizi onaylayın.

POI araması yapıldıktan sonra, istenen POI'yi seçin.

Yol noktalı seyahatler

Bir ara nokta, bir güzergahın son hedefine giderken hesaplanan aradaki bir hedef olarak dikkate alınır. Bir ara nokta seyahati oluşturmak için bir veya daha fazla ara noktası ekleyebilirsiniz.

Ara noktası seyahatinize ait son hedefi girin veya seçin ve güzergah kılavuzunu başlatın.

Güzergah kılavuzunu etkinken, **MENÜ** ögesini ve ardından **Güzergahlar / etaplar** ögesini seçin.



Etap ekle ögesini seçin ve ardından adres girişi için bir seçenek, örn. **İlgi alanı noktası** bulseçin.

Yeni bir adres girin veya seçin. Adres, yol noktası listesi eklenir.

İstendiği takdirde, yukarıda anlatıldığı gibi başka ara noktalar da girin.

Yol noktalarının sırasını değiştirmek isterseniz:

† öğesine dokunun ve ardından görüntülenen okları kullanarak liste kayıtlarını yukarı veya aşağı kaydırın.

Güzergahı değiştirilmiş sıraya göre tekrar hesaplamak için **Hesapla** öğesini seçin.

Navigasyon ana menüsüne geri dönmek için, **Bitir** öğesini seçin.

Yol noktalı seyahatin ayrıntılı bir güzergah listesini görüntülemek için, **Güzergah** sekmesini seçin.



Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

Görsel talimatlar

Ekranda görsel talimatlar verilir.



Not

Güzergah kılavuzu etkinse ve siz navigasyon uygulaması dahilinde değilseniz, dönüş manevraları göstergeler ekranında gösterilir.

Sesli kılavuz

Navigasyon sesli uyarılar dönmeyiz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Sesli komut fonksiyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, **Ayarlar** öğesini seçin, **Ses** sekmesini açın ve ardından **Kılavuzluk mesajlarını etkinleştir** öğesini etkinleştirin veya devreden çıkarın.

Sesli komutlar etkinleştirilmişse, sokak adlarının söylenip söylenmemesi gerektiğini de ayrıca belirleyebilirsiniz.

En son sesli kılavuz talimatını tekrar çalmak için, ekranın sol tarafındaki dönüş okuna dokunun.

Güzergah kılavuzu ayarları

Navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili menüyü görüntülemek üzere **Kılavuzluk kriterleri** öğesini seçin.



Menü açıldığında, çok sayıda isteğe bağlı güzergah navigasyon sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanır, örn. en hızlı güzergah veya en ekonomik güzergah gibi.

İsteğe bağlı farklı güzergahları harita üzerinde göstermek için, **Haritada göster** ögesini seçin.

Örn. güzergahınız üzerinde otobanlardan kaçınmak isterseniz, ilgili seçeneği **OFF** olarak ayarlayın.

Trafik dikkate alınması

Sistem bir hedefe doğru bir güzergah belirlerken trafik olayları da dikkate alınır.

Aktif güzergah kılavuzluğu sırasında, güzergah gelen trafik mesajlarına göre değiştirilebilir.

Trafik dikkate alınması için üç seçenek mevcuttur:

Sistemin güzergahı yeni trafik mesajlarına göre otomatik olarak değiştirmesini isterseniz, **Otomatik** ögesini seçin.

Bir güzergah değiştirilirken size danışılmasını isterseniz, **Manuel** ögesini seçin.

Güzergahların değiştirilmesini istemezseniz, **Hiçbiri** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzunu başlatma, iptal etme, sürdürme

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, bir hedef adresi girin veya seçin
 ➔ 35. Duruma bağlı olarak, güzergah kılavuzu otomatik olarak başlayabilir veya ekrandaki bazı talimatları izlemeniz gerekebilir.

Güzergah kılavuzunu iptal etmek için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Kılavuzluğu durdur** ögesini seçin.

İptal edilmiş bir güzergah kılavuzunu sürdürmek için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Kılavuzluğa devam et** ögesini seçin.

Dönüş listesi

Bir sonraki dönüş manevrası ekranın sol tarafında görüntülenir.

Etkin güzergah üzerinde yaklaşan bütün dönüşlerin bir listesini görüntülemek için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** ögesini seçin, **Güzergahlar / etaplar** ögesini seçin ve ardından **Güzergah** sekmesini seçin.



Bir dönüş manevrasını haritada görüntülemek için, istenen liste girişinin yanındaki dönüş oku işaretine dokununuz. Harita, harita üzerindeki ilgili noktaya atlar.



Bir önceki veya sonraki dönüş manevrasını haritada görüntülemek için, < veya > tuşuna dokununuz.

Haritada görüntülenmekte olan güzergah kısmından kaçınmak için,  tuşuna dokununuz.

İstenirse, başka güzergah kısımları da seçilebilir veya kaçınılabilir.

Seçim(ler)inizi onaylayın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 42

Kullanım 43

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü sesli komut özelliği Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

Not

Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Önemli bilgi

Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir.

Böyle bir durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmeniz gerekir. Ekran dilini değiştirmek için ↻ 18.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi Ekranının dilini yabancı ülkenin diline değiştirmeniz gerekir.

Ör., eğer ekran mevcutta İngilizce ise ve Fransa'da bulunan bir şehrin ismini girmek istiyorsanız, Ekran dilini Fransızcaya çevirmeniz gerekir.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ➤ 18.

Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girilme sırası, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

Konuşma algılama sistemi adres girişinizi reddederse, adres sözcüklerini farklı sırada söyleyerek komutu tekrarlayın.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Ses doğrudan geçiş uygulaması, telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla kullanılabilir ➤ 29.

Kullanım

Gömülü konuşma algılama

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Not

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyondaki  tuşu ile aktivasyon
Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, sesli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve ekranda en önemli komutları içeren yardım menüleri gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur.

Şimdi bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komut verebilirsiniz (örn. önceden ayarlı bir radyo istasyonunu açmak).

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Direksiyon simidindeki ses seviyesini düğmesinin yukarısına (ses seviyesi artar)  veya aşağısına (ses seviyesi azalır)  basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki  ögesine basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Alternatif olarak, "Diyalog modunu uzman olarak ayarla" diyebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyulur ve beklemek zorunda kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalog dizisini iptal etmek ve konuşma algılamayı devreden çıkarmak için, direksiyon simidi üzerindeki  tuşuna basın.

Belli bir süre boyunca herhangi bir komut söylemezseniz veya sistem tarafından tanınmayan komutlar söylerseniz, diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir.

Sesli komutlarla çalışma

Ses çıkışı tarafından verilen ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- "Yardım" deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.
- Sesli uyarı, * ögesine tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini bekleyin ve doğal olarak konuşun, çok hızlı veya çok yavaş değil.

Ses doğrudan geçiş uygulaması**Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi**

Bir konuşma algılama oturumu başlayana kadar direksiyon simidindeki * düğmesini basılı tutun.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Kontrol panelindeki  ögesini açın veya direksiyon simidi üzerindeki ses seviyesi düğmesinin yukarısına (ses düzeyi artar)  veya aşağısına (ses düzeyi azalır)  basın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon simidindeki  üzerine basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler	45
Bluetooth bağlantısı	46
Acil çağrı	48
Çalıştırma	48
Cep telefonu ve telsiz cihazları	51

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın. Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bir cihazın eşleştirilmesi

Eşleştirme işlemi sırasında, Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN kodu alışverişi ve Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması gerçekleşir.

Önemli bilgi

- Eşleştirilmiş iki Bluetooth cihazı aynı anda Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanabilir. Cihazlardan biri eller serbest modunda, diğeryse ses akışı modundadır, Bluetooth profilleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaya bakınız. Ancak, iki cihaz aynı anda eller serbest modunda kullanılamaz.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

- Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.
- Hali hazırda başka bir Bluetooth cihaz bağlıysa:

🔊 tuşuna basın, **SEÇENEKLER** ögesini seçin, **Bluetooth bağlantısı** ögesini seçin ve ardından ⏮ veya **Ara** tuşuna dokununuz.

Hali hazırda bağlı başka bir Bluetooth cihazı yoksa:

🔊 tuşuna basın ve ardından **Bluetooth ara** tuşuna dokununuz.

Yakın çevredeki bütün Bluetooth cihazları aranır.

3. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazı, görüntülenen listeden seçin.

4. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

5. Eşleştirilen akıllı telefonun gerçekleştirmesini istediğiniz işlevleri etkinleştirin ve ayarlarınızı onaylayın. Bu Bluetooth profil ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, aşağıya bakınız.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

6. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Eşleştirilmiş cihazlar üzerindeki işlemler

☎ tuşuna basın, **SEÇENEKLER** ögesini seçin ve ardından **Bluetooth bağlantısı** ögesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

Bluetooth profil ayarlarının değiştirilmesi

İstenen eşleştirilmiş cihazın yanındaki  ögesine dokununuz.

Profil ayarlarını istediğiniz gibi etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ayarlarınızı onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

Eşleştirilmiş fakat bağlanmamış olan cihazlar  ile tanımlanır.

İstenen cihazı seçerek bağlanın.

Bir cihazın ayrılması

O anda bağlı olan cihaz  ile tanımlanır.

Cihazın bağlantısını kesmek için onu seçin.

Eşleştirilmiş bir cihazın silinmesi

Ekranın sol üst köşesindeki  ögesine dokunarak eşleştirilmiş her cihazın yanında  simgelerini görüntüleyin.

Silmek istediğiniz Bluetooth cihazın yanındaki  ögesine dokununuz ve ekranda çıkan mesajı onaylayın.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not

Hands-free (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için **1** tuşuna basın.



Not


Cep telefonu ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için **46**.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

Cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanarak bir telefon numarası girin.

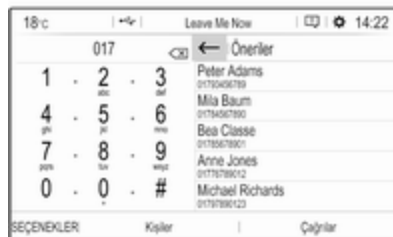


Rakamlar girildiği anda, kişiler listesindeki eşleşen kayıtlar alfabetik sırada görüntülenir.

Bir telefon görüşmesi başlatmak için istenen liste kaydına dokunun.

Kişiler listesinin kullanılması

Kişiler listesi, bağlı Bluetooth cihazdan gelen tüm telefon rehberi kayıtlarını ve navigasyon sisteminden gelen tüm kişileri içerir.

Kişiler öğesini seçin ve ardından istenen liste tipini seçin.

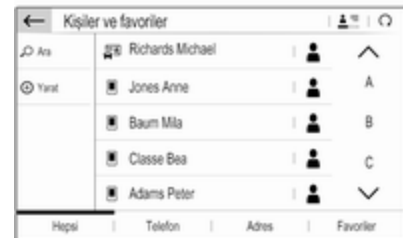

Bir kişi arama

<ilk ada göre sırala> ile <soyadına göre sırala> arasında geçiş yapmak için, **1** öğesine dokunun.

Listeyi kaydırmak için, kaydırma çubuğundan bir harfe, **^** veya **v** harfine dokunun.

Tuş takımını kullanarak bir kişi aramak için, **Ara** tuşuna dokunun.

Bir kişiyi değiştirme veya silme

Kişinin yanındaki **1** öğesini seçin ve ardından istenen seçeneği seçin.

Kişiyi bir resim eklemek isterseniz:

İstenen resmin kayıtlı olduğu bir USB cihazını USB girişine bağlayın 26, fotoğraf çerçevesine dokunun ve ardından istenen resmi seçin.

Seçilen resmi sisteme yüklemek için seçiminizi onaylayın.

Çağrı geçmişinin kullanılması

Gelen, giden veya yanıtız tüm çağrılar kaydedilir.

Çağrılar ögesini seçin ve ardından istenen listeyi seçin.

Bir çağrı başlatmak için istenen liste kaydını seçin.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için,  tuşuna dokununuz.

Çağrıyı reddetmek için,  tuşuna dokununuz.

Çağrıyı beklemeye almak için,  tuşuna dokununuz. Çağrıyı sürdürmek için,  tuşuna dokununuz.

Devam eden bir görüşme sırasında, aşağıdaki menü görüntülenir.



Bilgi ve Eğlence Sisteminin mikrofonunu sessize almak için, **Mikr. Off** tuşuna dokununuz.

Görüşmeyi cep telefonundan (özel mod) sürdürmek için,  **Gizli** ögesine dokununuz. Görüşmeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden tekrar etkinleştirmek için,  **Gizli** ögesine dokununuz.

Not

Özel modda bir telefon görüşmesini sürdürdüğünüz sırada aracı terk eder ve kilitlerseniz, Bilgi ve Eğlence Sistemi, siz Bilgi ve Eğlence Sisteminin Bluetooth kapsama alanının dışına çıkana kadar açık kalabilir.

Gelen çağrıları her zaman beklemeye alma

Güvenlik nedenlerinden ötürü, telefon portalı tüm gelen çağrıları varsayılan ayar olarak beklemeye alabilir.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, **SEÇENEKLER** ögesini seçin, **Güvenlik** ögesini seçin ve ardından **Otomatik çağrı bekletme** ögesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur
- Maksimum yayın gücü 10 watt
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Eller

serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı.....	48
Adres defteri.....	35
Akıllı Telefon.....	26
Telefon projeksiyonu.....	29
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması.....	29

B

Balance.....	17
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	8
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	10
Bluetooth	
Bluetooth bağlantısı.....	46
Bluetooth müziği menüsü.....	27
Cihaz bağlanması.....	26
Eşleştirme.....	46
Genel Bilgiler.....	26
Telefon.....	48
Bluetooth bağlantısı.....	46
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	27
Bölgeselleştirme.....	23

C

CD çalar.....	25
CD çaların etkinleştirilmesi.....	25
Cep telefonunun etkinleştirilmesi.....	48
Cep telefonu ve telsiz cihazları	51

Ç

Çağrı	
Bir çağrı esnasındaki işlevler....	48
Bir telefon görüşmesi başlatılması.....	48
Çalma sesi.....	48
Gelen çağrı.....	48
Çağrı geçmişi.....	48
Çalıştırma.....	48
Çalma sesi.....	48
Çalma sesi seviyesi.....	18

D

DAB.....	23
Dalga bandı seçimi.....	21
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). ..	23
Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	18
Dosya biçimleri.....	26
Görüntü dosyaları.....	26
Ses dosyaları.....	26
Dönüş listesi.....	39

E

Ekolayzer.....	17
Ekran	
dili değiştirme.....	18
parlaklığı ayarlama.....	18
Ekran ayarları.....	28
Ekran dilini değiştirme.....	18
Eşleştirme.....	46

Ön ayarlar.....	21
Radyo bandı seçimi.....	21
Radyo Data Sistemi (RDS).....	23
RDS ayarlama.....	23
Yöresel.....	23
Radyo Data Sistemi (RDS)	23
Radyonun etkinleştirilmesi.....	21
RDS.....	23
Resimlerin gösterilmesi.....	28

S

Saat	
ayarlar.....	18
Saat ve tarihi ayarlama.....	18
Ses algılama.....	42
Ses ayarları.....	18
Ses alınması.....	27
Ses dosyaları.....	26
Sesli kılavuz.....	31
Sesli komut özelliği.....	42
Ses seviyesi	
Çalma sesi seviyesi.....	18
Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	18
Hıza bağlı ses yüksekliği.....	18
Konuşma çıkışı.....	18
Otomatik ses düzeyi.....	18
Ses kısma işlevi.....	10
Ses yüksekliği ayarı.....	10
Sessiz.....	10

Ses tonu ayarları.....	17
Sistem ayarları.....	18

T

Tarih	
ayarlar.....	18
Telefon	
Acil çağrılar.....	48
Bir çağrı esnasındaki işlevler....	48
Bir numara girilmesi.....	48
Bluetooth.....	45
Bluetooth bağlantısı.....	46
Cep telefonu ana menüsü.....	48
Çağrı geçmişi.....	48
Gelen çağrı.....	48
Genel Bilgiler.....	45
Kişiler.....	48
Telefon defteri.....	48
Telefon defteri.....	48
Telefon projeksiyonu.....	29
Temel kullanım.....	14
TMC istasyonları.....	30
Trafik olayları.....	39

U

USB	
Cihaz bağlanması.....	26
Genel Bilgiler.....	26
USB resim menüsü.....	28
USB ses menüsü.....	27

USB radyonun etkinleştirilmesi.....	27
USB resminin etkinleştirilmesi.....	28

Y

Yazılım güncelleme.....	18
Yol noktalı seyahat.....	35
Yöresel.....	23

R 4.0 IntelliLink

Giriş	56
Temel kullanım	64
Radyo	70
Harici cihazlar	76
Konuşma algılama	83
Cep telefonu	84
Dizin	94

Giriş

Genel Bilgiler	56
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	57
Kumanda birimlerine genel bakış	58
Kullanım	61

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz, ister kablo ile ister Bluetooth® üzerinden.

Ayrıca, Bilgi ve Eğlence Sistemi cep telefonunuzun araçta konforlu ve güvenli kullanımına da olanak sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli




1	Ekran / dokunmatik ekran	64
2	Ana menü	64
	Ekran butonları ve erişim olanakları:	
	Ses: ses işlevleri	
	Galeri: resim ve film işlevleri	
	Telefon: cep telefonu işlevleri	
	Yansıtma: telefon projeksiyonu	
	Ayarlar: sistem ayarları	
3	Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri	68
4	🔊	
	Kısa basış: telefon menüsünü açar	88
	ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse)	82
	Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir	83
5	▶▶	
	Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama	70

	veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama	78
	Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama	70
	veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma	78
6	🔊	
	Kısa basış: bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma	61
	veya açıksa sistemi sessize alma	61
	Uzun basış: bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . .	61
	Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar	61
7	⏮	
	Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama . .	70
	veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama	78

	Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama	70
	veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma	78
8	🏠	
	Kısa basış: ana menüyü açar	61
	Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse)	82

Direksiyondaki kumanda tuşları

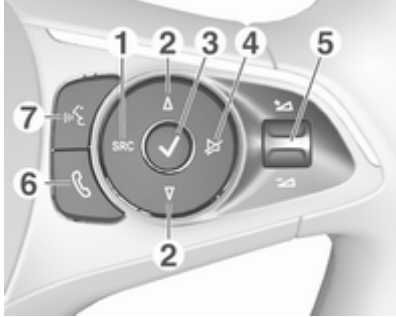

1 SRC (Kaynak)

Ses kaynağını seçme 61

2 Δ / ▽

Radio etkinken bir
sonraki/önceki ön ayarlı
radyo istasyonunu seçme 70

veya harici cihazlar
etkinken bir sonraki/önceki
parçayı/resmi seçme 76

veya cep telefonu portalı
etkin ve çağrı / kişiler listesi
açıkken çağrı / kişiler
listesindeki bir sonraki /
önceki kaydı seçme 88

3 ✓

Kısa basış: Ana menüyü
gösterme

Uzun basış: Apple
CarPlay™ veya
Android™ Auto etkinse,
ilgili menüyü gösterme 82

4 ✕

Sessiz modunu
etkinleştirir / iptal eder 61

5 ↗ / ↘

Yukarı/aşağı çevirme: ses
seviyesini artırma/azaltma

6 📞

Çağrıyı yanıtlama 88

veya çağrı/kişiler listesini
açma 88

veya bekleyen çağrılar
varsa çağrılar arasında
geçiş yapma 88

7 📶

Konuşma algılamayı
etkinleştirme 83

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ➔ 58
- dokunmatik ekran ➔ 64
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ➔ 58
- konuşma algılama ➔ 83

Infotainment sistemini açma veya kapama

Sistemi açmak için  tuşuna kısa basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminin bazı işlevleri sadece kontak açık ve motor çalışırken kullanılabilir.

Sistemi kapatmak için  tuşuna uzun basın.

Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken  tuşuna basılarak açılmışsa, 10 dakika sonra otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

 öğesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 67.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ➔ 67, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için  öğesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için:  öğesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için  öğesine basın.

Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➔ 64.

Ses

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **Ses** öğesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** öğesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ➔ 70
- Harici cihazlar (**USB**, **Bluetooth**) ➔ 78

Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ☺ ögesine dokununuz.

Galeri

Örn. USB cihazı ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **Galeri** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için  ya da  ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ➔ 79
- Film işlevleri ➔ 80

Telefon

Cep telefonu fonksiyonu kullanılmadan önce, Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ➔ 84.

Cep telefonu bağlıysa, ana menüyü görüntülemek için **Telefon** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➔ 88.

Yansıtma

Akıllı telefonunuzdaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında göstermek için, akıllı telefonunuzu bağlayın.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **Yansıtma** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 82.

Ayarlar

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **Ayarlar** ögesini seçin.

Temel kullanım

Temel kullanım	64
Ses tonu ayarları	66
Ses ayarları	67
Sistem ayarları	68

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

↩ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ↩ basın.

Herhangi bir ↩ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⏮ tuşuna basın.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme



Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> ögesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi



Kırmızı kutular simgelerin etrafında görüne kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokununuz ve basılı tutunuz. Parmağınızı istenen konuma getiriniz ve elemanı bırakınız.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basın.

Not

Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştiriniz ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırınız.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.


- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ▼ ya da ▲ öğelerine tıklayınız.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettiriniz.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokununuz.

Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Kaydırma sayfaları

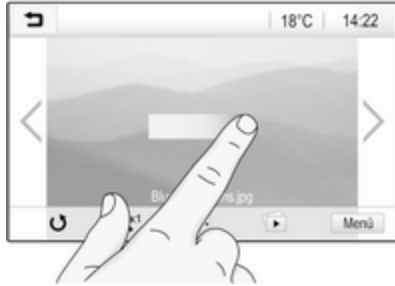

Not

Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.


Not

Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerektiğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

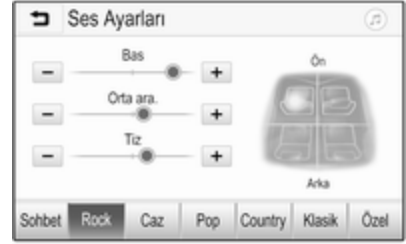

Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Orta ara.

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Balans ve kısıcı ayarları

Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

Not

Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

Ses ayarları**Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı**

🔊 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Başlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

🔊 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü ögesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

🔊 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar, bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Saat ve tarih ayarları

 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü ögesini seçin.



Saat Biçimini Ayarla

İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

Tarih Biçimini Ayarla

İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** ögesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

Oto. Ayar

Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** ögesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** ögesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** ögesini seçin. **Oto. Ayar** **Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

Saat ve tarih ayarlama

Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için **+** veya **-** ögesini dokunun.

Dil ayarları

 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

☰ ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio menü noktasını seçiniz.



Metnin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

☰ ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** ögesini seçin. Ekran kapanır. Ses fonksiyonları etkin kalır.

Ekranı tekrar açmak için, ekrana dokunun veya bir düğmeye basın.

Fabrika ayarları

☰ ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü ögesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radio Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

Sistem versiyonu

☰ ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü ögesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

Sistem Güncelleme ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** sekmesini seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

Araç ayarları

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Radyo

Kullanım	70
İstasyon arama	70
Favori istasyon listeleri	72
Radyo Data Sistemi (RDS)	73
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	74

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

🏠 ögesine basın ve **Ses** ögesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için **◀** veya **▶** ögesine kısa basın ya da dokununuz.

Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki **◀** ya da **▶** öğelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 73 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 73 aranacaktır.

İstasyon ayarı

Ekrandaki  üzerine dokunun.

Doğrudan kanal ayarı ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ► ya da ► üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

İstasyon listeleri

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

İstasyon Listesi menü noktasını seçiniz. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar

ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not

Kategoriler liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** ögesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not

FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Aktif radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesini Güncelle** ögesini seçin.

Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine beş istasyon kaydedilebilir.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokununuz ve bir iki saniye basılı olarak tutunuz. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçin.

Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, ☰ üzerine basın ve ekranda **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** ögesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisi, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokunur.

RDS ögesine ilerleyin.

RDS ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında geçerli ses kaynağı kesintiye uğrar.

Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Not

İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servisi istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunur ya da  üzerine basın.

Bölgeselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin.

Bölge ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.

- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlatabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha

geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.

- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en güçlü sinyale sahip FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 73 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu

durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Intellitext

Akıllı Metin fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Not

Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü ögesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokununuz.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	76
Ses çalınması	78
Resimlerin gösterilmesi	79
Filmlerin Oynatılması	80
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması	82

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB bağlantı noktası yerleştirilmiştir.

Not

USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konektörü/ adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

Not

İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazın bağlanması / ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

USB Otomatik Başlatma

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** ögesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalıştırabilir.

Bir cihazı bağlama

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için  85.

Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2500 müzik dosyası, 2500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16 / FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Film dosyaları

Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 76.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ➔ 76, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ses** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **II** üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Sonraki parçayı çalmak için ►► ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, çalınan parçanın ilk iki saniyesi içinde ◀◀ ekran butonuna dokunun.

Güncel parçanın başına dönülmesi

Çalınan parçanın iki saniyesinden sonra ◀◀ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

◀◀ ya da ►► tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması

Parçaları rastgele sıra ile çalmak için ⚡ ögesine dokunun. Ekran butonu ⚡ olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar **Ç** ögesine dokunun.

Müziklere Göz At fonksiyonu

Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki

Menü ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Resimlerin gösterilmesi

USB girişine bağlı USB bellekten resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Not

Güvenliğiniz için, bazı özellikler sürüş esnasında devre dışı bırakılır.

Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın **76**.

Medya ana menüyü açmak için, **Medya** tuşuna basın, ardından da **Galeri** ögesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için **R** ögesine dokunun. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

Fonksiyon düğmeleri

Tam ekran modu

Resmi tam ekran modunda görüntülemek için **Tam ekran** ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Bir önceki veya sonraki resme bakılması

Sonraki resmi görüntülemek için **>** ögesine dokunun ya da sola kaydırın.

Önceki resmi görüntülemek için < ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

Bir resmin döndürülmesi

Resmi döndürmek için U ögesini seçin.

Bir resmin büyütülmesi

Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için Q⁺ tuşuna bir veya birkaç kez dokunun.

Bir slayt gösterisi izlenmesi

USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için [] tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokunun.

Resim menüsü

Resim Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Slayt gösterisi zamanı

Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde bir resmin gösterildiği, istenen zaman serisini etkinleştirin.

Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştirin.

Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

Not

Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın [] 76.

Medya ana menüyü açmak için, [] tuşuna basın, ardından da **Galeri** ögesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için [] ögesine dokunun ve istenen dosyayı/filmi seçin.

Film gösteriliyor.



Fonksiyon düğmeleri

Tam Ekran

Filmi tam ekran modunda görüntülemek için  ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **II** üzerine dokununuz. Ekran butonu **►** olur.

Çalmaya devam etmek için **►** üzerine dokununuz.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki film dosyasını oynatmak için **►** ögesine dokununuz.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk beş saniyesi içinde **◀** ekran butonuna dokununuz.

Oynamakta olan filmin başına dönülmesi

Oynatılan filmin beş saniyesinden sonra **◀** ekran butonuna dokununuz.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

◀ ya da **►** tuşuna basın ve tuşu basılı tutunuz. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakınız.

Film menüsü

Film Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçiniz.



Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştiriniz.

Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçiniz.

Ayarları yapmak için **+** ve **-** üzerine dokununuz.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefonunuzdan seçili uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları ile çalıştırılmalarına izin verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın bulunduğunuz ülke için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  76 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **Yansıtma** ögesini seçin.

Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmıyorsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler	83
Kullanım	83

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 76 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 85 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut algılama seansını başlatmak için kontrol panelindeki  ögesine ya da direksiyondaki  ögesine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kırmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+** / **-** üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon simidindeki  üzerine basın. Ses komutu mesajı kaybolur ve konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler	84
Bluetooth bağlantısı	85
Acil çağrı	87
Çalıştırma	88
Cep telefonu ve telsiz cihazları	92

Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonu, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu fonksiyonunu kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu fonksiyonu Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

Daha ayrıntılı bilgiyi <http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** menüsü üzerinden gerçekleşir.

Bluetooth menüsü

☰ ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

2.  düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekrandaki **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



Not

Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir:  tuşuna basın, ardından **Telefon** ögesini seçin.

3. **Cihaz Ara** ögesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.

4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.

5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

Not

Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki  cep telefonu işlevinin

etkinleştirildiğini ve  seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Bluetooth PIN kodunu değiştirme

 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için,  ögesini seçin.

Gir ögesini seçerek girişinizi onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

 öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

Not

Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

Bir cihazın ayrılması

 öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

 öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Cihaz bilgileri

 öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapılabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not

Eller serbest modunda cep telefonunu kullanmak mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılabilecek veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not

Cep telefonu fonksiyonu bütün cep telefonları tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için  ögesine basın ve ardından **Telefon** ögesini seçin.



Not

Telefon ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için  85.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

☰ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇐ öğesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Çevirmeye başlamak için ☎ tuşuna dokunun.

Telefon rehberinin kullanımı

Not

Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ☑ 85.

☰ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** öğesini seçin.



Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, ☰ öğesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kantağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için ☰ menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.



Ekranda düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, ve wxyz.**

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇐ öğesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokununuz. Seçilen koda ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Kişiler ayarları

Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için öğesine basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth ve ardından **Sıralama Düzeni** sekmesini seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Çağrı geçmişinin kullanılması

Gelen, giden veya yanıtız tüm çağrılar kaydedilir.

öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** öğesini seçin.



Giden çağrılar için , cevapsız çağrılar için , gelen çağrılar için ve bütün çağrılar için öğelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

Bir telefon numarasını yeniden arama
Son aranan numara tekrar aranabilir.

tuşuna basın, **Telefon** öğesini seçin ve ardından öğesini seçin.

Hızlı arama numaralarının kullanılması

Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokununuz ve basılı tutun.

Gelen telefon çağrısı

Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örneğin radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı cevaplamak için,  öğesini seçin.

Bir çağrının reddedilmesi

Gelen aramayı reddetmek için,  öğesini seçin.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

 öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için, **Bluetooth** öğesini seçin ve ardından **Telefon Melodileri** öğesini seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

Bir çağrı esnasındaki işlevler

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



Eller serbest modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için,  ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için,  öğesini devre dışı bırakın.

Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için,  öğesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için,  öğesini devre dışı bırakın.

Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Gelen aramayı sonlandırmak için,  öğesini seçin.

Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

Sesli mesaj numarası

 öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth menü noktasını seçiniz.
Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü ögesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj kutusunu arama

☎ ögesine basın ve **Telefon** ögesini seçin.

Ekrandaki ☎ ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate

alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur
- Maksimum yayın gücü 10 watt
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı.....	87
Akıllı Telefon.....	76
Telefon projeksiyonu.....	82
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması.....	82
Ana menü.....	64

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	58
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	61
Bluetooth	
Bluetooth bağlantısı.....	85
Bluetooth müziği menüsü.....	78
Cihaz bağlanması.....	76
Eşleştirme.....	85
Genel Bilgiler.....	76
Telefon.....	88
Bluetooth bağlantısı.....	85
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	78
Bölgeselleştirme.....	73

C

Cep telefonunun etkinleştirilmesi..	88
Cep telefonu ve telsiz cihazları	92

Ç

Çağrı	
Bir çağrı esnasındaki işlevler....	88
Bir telefon görüşmesi başlatılması.....	88
Çalma sesi.....	88
Gelen çağrı.....	88
Çağrı geçmişi.....	88
Çalıştırma.....	88
Çalma sesi	
Çalma sesi seviyesi.....	67
Telefon zili sesinin değiştirilmesi	88

D

DAB.....	74
Dalga bandı seçimi.....	70
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 74	
Direksiyondaki ses kumanda birimleri.....	58
Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	67
Dosya biçimleri	
Film dosyaları.....	76
Görüntü dosyaları.....	76
Ses dosyaları.....	76

E

Ekran ayarları.....	79, 80
Eşleştirme.....	85

F		Harici cihazlar.....	76	İstasyonları kaydetme.....	72
Favori istasyon listeleri.....	72	Menü.....	64	Kullanım.....	70
İstasyonlara ulaşma.....	72	Radyo.....	70	Radyo bandı seçimi.....	70
İstasyonların kaydedilmesi.....	72	Telefon.....	88	Radyo Data Sistemi (RDS).....	73
Film dosyaları.....	76	USB.....	76	RDS ayarlama.....	73
Filmlerin Oynatılması.....	80	Kumanda birimleri		Yöresel.....	73
G		Direksiyon simidi.....	58	Radyo Data Sistemi (RDS)	73
Genel bilgiler.....	76, 83, 84	Infotainment sistemi.....	58	Radyonun etkinleştirilmesi.....	70
Akıllı telefon uygulamaları.....	76	Kumanda birimlerine genel bakış.	58	RDS.....	73
Bluetooth.....	76	M		Resimlerin gösterilmesi.....	79
DAB.....	74	Maksimum başlangıç sesi		S	
Infotainment sistemi.....	56	yüksekliği.....	67	Ses algılama.....	83
Telefon.....	84	Menü kullanma.....	64	Ses ayarları.....	67
USB.....	76	O		Ses çalınması.....	78
Görüntü dosyaları.....	76	Otomatik ses düzeyi.....	67	Ses dosyaları.....	76
H		R		Sesli komut özelliği.....	83
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	57	Radyo		Ses seviyesi	
Hızlı arama numaraları.....	88	Bölgeselleştirme.....	73	Çalma sesi seviyesi.....	67
I		DAB Ayarlama.....	74	Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	67
Intellitext.....	74	DAB duyuruları.....	74	Hıza bağlı ses yüksekliği.....	67
İ		Dijital Audio Yayın Sistemi		Maksimum başlangıç sesi	
İstasyon arama.....	70	(DAB).....	74	yüksekliği.....	67
İstasyonlara ulaşma.....	72	Etkinleştirilmesi.....	70	Otomatik ses düzeyi.....	67
İstasyonların kaydedilmesi.....	72	Favori istasyon listeleri.....	72	Ses kısma işlevi.....	61
K		Intellitext.....	74	Ses yüksekliği ayarı.....	61
Kullanım.....	61, 70, 83	İstasyon arama.....	70	TP sesi seviyesi.....	67
Bluetooth.....	76	İstasyon ayarı.....	70	Yüksek sıcaklıktaki ses	
		İstasyonlara ulaşma.....	72	kısıtlamaları.....	61
				Sessiz.....	61

Ses tonu ayarları.....	66
Sistem ayarları.....	68

T

Telefon	
Acil çağrılar.....	87
Bir çağrı esnasındaki işlevler....	88
Bir numara girilmesi.....	88
Bluetooth.....	84
Bluetooth bağlantısı.....	85
Cep telefonu ana menüsü.....	88
Çağrı geçmişi.....	88
Gelen çağrı.....	88
Genel Bilgiler.....	84
Hızlı arama numarası.....	88
Telefon defteri.....	88
Telefon zili sesinin seçilmesi.....	88
Telefon defteri.....	88
Telefon projeksiyonu.....	82
Temel kullanım.....	64
TP sesi seviyesi.....	67

U

USB	
Cihaz bağlanması.....	76
Genel Bilgiler.....	76
USB film menüsü.....	80
USB resim menüsü.....	79
USB ses menüsü.....	78
USB filminin etkinleştirilmesi.....	80

USB radyonun etkinleştirilmesi.....	78
USB resminin etkinleştirilmesi.....	79

Y

Yöresel.....	73
--------------	----

R 4.0

Giriş	98
Temel kullanım	105
Radyo	110
USB girişı	114
Bluetooth müziğı	117
Konuşma algılama	119
Cep telefonu	120
Dizin	128

Giriş

Genel Bilgiler	98
Kumanda birimlerine genel bakış	99
Kullanım	102

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo fonksiyonlarını kullanarak çok sayıda farklı radyo istasyonu çalışabilirsiniz. İsterseniz, istasyonları radyo ön ayar tuşlarına kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® üzerinden.

Ayrıca, Bilgi ve Eğlence Sistemi cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlayan bir Cep telefonu fonksiyonuyla donatılmıştır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelinden veya direksiyon simidindeki kumanda birimlerinden çalıştırılabilir.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar

model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüphenez varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

Radio yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklı sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli



1

Eğer kapalıysa: kısa
basıldığında: gücü açar 102

Eğer açıksa: kısa
basıldığında: sistem sesini
kısar; uzun basıldığında:
gücü kapatır 102

Çevrildiğinde: Ses
yüksekliğini ayarlar 102

2 Kayıtlı istasyon tuşları

Kısa basış: favorileri seçme 110

Uzun basış: radyo
istasyonlarını favori olarak
kaydetme 110

3 **AUDIO**

Kısa basış: ses tonu ve
ses düzeyi ayarları
menüsünü açma 106

4

Kısa basış: farklı ekran
modları arasında geçiş
yapma 102

Uzun basış: ekranı
kapatma (ses etkin
kalırken) 102

5

Radyo: kısa basış: manuel
istasyon arama 110

Ortam: kısa basış: bir
sonraki veya önceki
klasör, tür, sanatçı veya
çalma listesini seçme;
uzun basış: bir listeyi
kaydırma 114

< / >

Radyo: kısa basış: bir
önceki veya sonraki
istasyon için otomatik
istasyon arama; uzun
basış: yukarı veya aşağı
yönde frekans arama 110

Ortam: kısa basış: bir
önceki veya sonraki
parçayı seçme; uzun
basış: hızlı ileri veya geri
sarma 114

6 **OK**

Kısa basış: bir ayarı
onaylama veya bir alt
menüyü açma 105

7 **MENU**

Kısa basıldığında: ana
sayfayı görüntüleme 105

8 **BAND**

Kısa basış: yayın bantları
arasında geçiş yapma 110

9 Ekran

10 TA

Kısa basış: trafik
anonslarını etkinleştirme
veya devreden çıkarma 111

Uzun basış: TA ayarlarını
açma 112

11 LIST

Radyo: kısa basış:
istasyon listesini
görüntüleme; uzun basış:
istasyon listesini
güncelleme 110

Ortam: kısa basış: klasör
listesini görüntüleme;
uzun basış: parça
listeleme seçeneklerini
görüntüleme 114

12 BACK


Menü: Bir seviye geri 105

Input (giriş): Son karakter
veya tüm giriş silinir 123

13 SRC

Kısa basış: ses kaynakları
arasında geçiş yapma 110

Uzun basış: bir cep
telefonu bağlıysa cep
telefon menüsünü açma 123

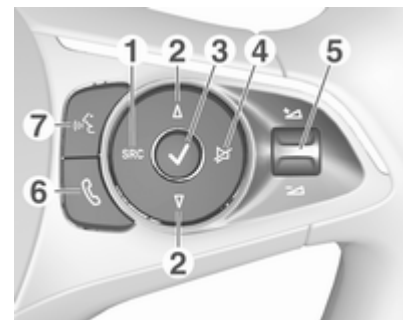Direksiyondaki kumanda tuşları**1 SRC**

Ses kaynağını seçme,
seçimi ✓ ile onaylama 102

2 Δ / ▽

Radyo etkinken bir
sonraki / önceki ön ayarlı
radyo istasyonunu seçme ... 110

veya ortam kaynakları
etkinken bir sonraki /
önceki parçayı seçme 114

- veya cep telefonu
fonksiyonu etkin ve çağrı /
kişiler listesi açıkken
çağrı / kişiler listesindeki
bir sonraki / önceki kaydı
seçme 123
- Seçimi ✓ ile onaylama
- 3 ✓
- Seçilen öğeyi onaylama
- Listeyi aç
- 4 ✕
- Sessiz modunu
etkinleştirir / iptal eder 102
- 5 ± / ▢
- Yukarı / aşağı çevirme:
ses seviyesini artırma / azaltma
- 6 ↶
- Çağrıyı yanıtlama 123
- veya çağrıyı reddetme 123
- veya çağrı / kişiler listesini
açma 123

- 7 ⚙
- Ses doğrudan geçiş
uygulamasını etkinleştirme . 119

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, navigasyon tuşları ve ekranda gösterilen menülerle kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ⇨ 99
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 99

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminin bazı işlevleri sadece kontak açık ve motor çalışırken kullanılabilir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⏻ düğmesine basın.



Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken düğmesine basılarak açılırsa, belli bir süre sonra otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Infotainment sistemi açıldığında, son seçilen ses yüksekliği ayarlanır.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Otomatik ses seviyesi fonksiyonu etkinken 106, ses seviyesi yol ve rüzgar gürültülerini telafi etmek amacıyla aracın hızına göre otomatik olarak ayarlanır.

Ses kısma işlevi

Ses kaynaklarını sessize almak için direksiyon simidindeki tuşuna basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için, tuşuna tekrar basın.

Ekran modunu değiştirme

Üç farklı ekran modu mevcuttur:

- tam ekran
- ekranın sol tarafında saat ve tarihi gösteren bölünmüş ekran
- siyah ekran



Tam ekran görünümüyle bölünmüş ekran modu arasında geçiş yapmak için, tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Ses etkin kalırken ekranı kapatmak için tuşunu basılı tutun. Ekranı tekrar etkinleştirmek için tuşuna tekrar basın.

Çalışma modları

Radyo

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak ve istenen yayın bandını seçmek için **BAND** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için 110.

USB girişi

Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak ve USB modunu seçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için 114.

Bluetooth müziği

Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak ve Bluetooth müzik modunu seçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için 117.

Telefon

Cep telefonu fonksiyonunun kullanılabilmesi için, bir Bluetooth cihaza bağlantı kurulması gerekir. Ayrıntılı bir açıklama için ➤ 121.

Ana sayfayı görüntülemek için **MENU** tuşuna basın. < ve > tuşuna basarak **Telefon** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın. Telefon menüsü görünür.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ➤ 123.

Temel kullanım

Temel kullanım	105
Ses tonu ve ses seviyesi ayarları	106
Sistem ayarları	107

Temel kullanım

OK tuşu

OK düğmesine basın:

- seçili seçeneği doğrulamak veya etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir fonksiyonu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için
- bir menüyü açmak için

BACK tuşu

BACK düğmesine basın:

- bir menüden çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için

Menü kullanma örnekleri

Bir opsiyon seçme



İmleci (= renkli arka plan) istenen seçeneğe getirmek için $\wedge$, $\vee$, $\langle$ veya $\rangle$ tuşuna basın.

İstenen seçeneği onaylamak için **OK** düğmesine basın.


Bir ayarı etkinleştirmek



İstenen ayarı seçmek için $\wedge$, $\vee$, $\langle$ veya $\rangle$ tuşuna basın.

Ayarı etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Bir değer ayarlama



Ayarın geçerli değerini seçmek için $\langle$ veya $\rangle$ tuşuna basın.

Yaptığınız seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İstenen değeri ayarlamak için < veya > tuşuna basın.

Değeri onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ardından imleç bir sonraki ayarın değerine geçer. Başka bir ayarın değerine geçmek için ^, v, < veya > tuşuna basın. Bütün ayarların değerleri ayarlandıysa, ekranda **OK** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir ayar yapılması




İstenen ayarı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ayar istendiği şekilde ayarlanana kadar < veya > tuşuna basın.

Ekranda **OK** ögesini seçin ve ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Karakter dizisi girme



Karakter dizisi, örn. telefon numaraları girmek için:

İstenen karakteri seçmek için < veya > tuşuna basın.

İstenen karakteri onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Karakter sırasındaki en son karakter, ekranda **Düzeltil** seçilip **OK** tuşuna basılarak silinebilir.

İmlecin halihazırda girilmiş olan karakter dizisindeki konumunu değiştirmek için, karakter dizisini seçin ve imleci istenen konuma getirmek için < veya > tuşuna basın.


Karakter dizisini onaylamak için, v tuşuna basarak ekranda **OK** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ses tonu ve ses seviyesi ayarları

Ton ve ses seviyesi ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ve ses düzeyi ayarları ayarlanabilir.

Sayfa 1'deki ayarlar her ses kaynağı için ayrı ayrı ayarlanabilir. Sayfa 2'deki ayarlar tüm ses kaynakları için ayarlanır.

Ses tonu ve ses düzeyi ayarları menüsünü açmak için **AUDIO** tuşuna basın.



İkinci ses tonu ve ses düzeyi ayarları sayfasını görüntülemek için, **AUDIO** tuşuna tekrar basın. Alternatif olarak, **Diğer ayarlar...** ögesini seçin.

Ses tarzı ayarı

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses tarzını değiştirmek için, bir ses tonu tarzı seçin veya ses tonu özelliklerini elle ayarlayın.

Ses tonu tarzı

Bir ses tonu tarzını etkinleştirmek için, **Ortam** ögesini seçin. Farklı ses tonu tarzları arasında geçiş yapmak için, < veya > tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Ses tonu tarzı **Kişisel** olarak ayarlanmışsa, **Bass** ve **Tiz** elle ayarlanabilir.

Bass (baslar) ve treble (tizler)

Derin frekansları güçlendirmek veya zayıflatmak için, **Bass** ögesini seçin.

Yüksek frekansları güçlendirmek veya zayıflatmak için, **Tiz** ögesini seçin.

Ayarları değiştirmek için < veya > tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Not

Bass veya **Tiz** ayarları yapılsa, ses tonu tarzı **Kişisel** olarak ayarlanır.

Ses yüksekliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi, düşük ses seviyelerinde daha iyi ses kalitesi için bir ses yüksekliği telafi fonksiyonuna sahiptir. Varsayılan ayar olarak **Aktif** şeklinde ayarlanmıştır.

Ses yüksekliği ayarını değiştirmek için, **Loudness** ögesini seçin. **Aktif** ve **Etkisiz** ayarları arasında geçiş yapmak için < veya > tuşuna basın.

Ses dağılımı

Yolcu bölmesi dahilindeki ses seviyesi dağılımı, sürücü veya tüm yolcular için optimum hale getirilebilir.

Dağılım menü noktasını seçiniz.

Sürücü ve **Tüm yolcular** ayarları arasında geçiş yapmak için < veya > tuşuna basın.

Sürücü seçilirse, ses seviyesi dengesi otomatik olarak sürücü için optimum hale getirilir.

Tüm yolcular seçilirse, yolcu bölmesinin solu ve sağı arasındaki ses seviyesi dağılımı elle ayarlanabilir.

Balans menü noktasını seçiniz. En yüksek ses seviyesi noktasını sola kaydırmak için < tuşuna, en yüksek ses seviyesi noktasını sağa kaydırmak içinse > tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Otomatik ses seviyesi ayarı

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses seviyesi aracın hızına göre otomatik olarak ayarlanabilir.

Oto. ses sev. menü noktasını seçiniz. **Aktif** ve **Etkisiz** ayarları arasında geçiş yapmak için < veya > tuşuna basın.

Sistem ayarları

Sistemi yapılandırma

Bazı temel sistem yapılandırmaları gerçekleştirmek üzere ayarlar menüsünü açın, örn.:

- Sıcaklık veya yakıt tüketimi birimlerinin gösterimini ayarlama
- Ekran dilini değiştirme
- Tarih ve saati ayarlama

Ekran dilini deęiřtirme

MENU tuřuna basın ve **Kiřiselleřtirme-konfigürasyon** öęesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öęesini ve ardından **Dil seçimi** öęesini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için, istenen dili seçin ve **OK** tuřuna basın.

Saat ve tarih ayarı

MENU tuřuna basın ve **Kiřiselleřtirme-konfigürasyon** öęesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öęesini ve ardından **Saat ve tarih ayarları** öęesini seçin.

Saat formatını deęiřtirme

Saat formatını deęiřtirmek için, **12S** veya **24S** öęesini seçin ve **OK** tuřuna basın.



Saat ve tarihi ayarlama

Varsayılan ayar olarak, görüntülenen saat ve tarih sistem tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Görüntülenen saat ve tarihi manüel olarak ayarlamak için:

İstenen ayarların deęerini seçin, örn. **Gün** ve **OK** tuřuna basın.

^ veya v tuřuna basarak istenen deęeri ayarlayın ve onaylamak için **OK** tuřuna basın.

Ayarlanan tarih ve saati onaylamak için, ekrandaki **OK** öęesini seçin.


Ekranı ayarlama

MENU tuřuna basın ve **Kiřiselleřtirme-konfigürasyon** öęesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öęesini ve ardından **Ekranı kiřiselleřtirme** öęesini seçin.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekrandaki uzun metinlerin otomatik olarak kayması gerekiyorsa, **Uzun metinlerin otomatik akışı** öęesini etkinleřtirin.



Ekrandaki **OK** öęesini seçin.

Uzun metinlerin otomatik akışı devreden çıkarılırsa, uzun metinler kesilir.

Parlaklıęı ayarlama

Iřık bölümünde, ekranın parlaklıęını artırmak veya azaltmak için + veya - öęesini seçin.

Onaylamak için **OK** tuřuna basın ve ardından parlaklıęı istenen seviyeye ayarlamak için tekrarlı řekilde **OK** tuřuna basın.

Parlaklık ayarını onaylamak için, ekrandaki **OK** öęesini seçin.

Sıcaklık ve yakıt tüketimi birimlerini ayarlama

MENU tuřuna basın ve **Kiřiselleřtirme-konfigürasyon** öęesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öğesini ve ardından **Birim seçimi** öğesini seçin. İstenen birimi seçin ve **OK** tuşuna basın.



Ekrandaki **OK** öğesini seçin.

Radyo

Kullanım	110
İstasyon arama	110
Radyo Data Sistemi (RDS)	111
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	112

Kullanım

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **BAND** tuşuna tekrarlı şekilde basın. İstenilen dalga bandını seçin.

Alternatif olarak, tüm ses kaynakları arasında geçiş yapıp istenen dalga bandını seçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.



İlgili dalga bandında en son seçilmiş olan istasyon çalınır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki veya bir sonraki istasyonu dinlemek için < veya > tuşuna basın.

Manuel istasyon arama

< veya > tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

İstasyon ayarı

İstenen frekansı elle ayarlamak için, ^ veya v tuşuna basın veya basılı tutun.

İstasyon listeleri

Bulunduğunuz konumda en iyi alınan istasyonlar, yayın bandına özel istasyon listesine kaydedilir.

İstasyon listesini görüntüleme

O anda etkin olan yayın bandının istasyon listesini görüntülemek için **LIST** tuşuna basın.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

Not

Çalmakta olan istasyon ► ile işaretlenir.

İstasyon listesini güncelleme

Güncelleme işlemini gösteren bir mesaj görüntülenene kadar **LIST** tuşunu basılı tutun.

İstasyon listesi güncellenir.

Kayıtlı istasyon tuşları

Her yayın bandından altı favori radyo istasyonu ön ayar tuşlarına kaydedilebilir. Ön ayar tuşlarından birine basıldığında, favoriler sayfası görüntülenir.

Not

Çalmakta olan istasyon ► ile işaretlenir.

Ön ayar istasyonlarını kaydetme

Bir istasyonu bir ön ayar tuşuna kaydetmek için, istenen yayın bandı ve istasyonu etkinleştirin. İstasyon çalarken, istenen istasyonun kaydedileceği bir ön ayar tuşunu **1...6** basılı tutun.

İstasyon adı veya frekansı, ekranda ilgili favorinin yanında görüntülenir.

Ön ayarlı istasyonlara ulaşma

Favori olarak kayıtlı bir istasyona ulaşmak için, ilgili ön ayar tuşuna **1...6** basın.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

Alternatif frekanslar

Bir istasyonun FM sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, Bilgi ve Eğlence Sistemi programı sürdürmek için otomatik olarak alternatif bir FM frekansına geçebilir.

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın. **RDS** etkinleştirin.



RDS alternatif frekans araması etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **RDS** yazısı görünür. Bir istasyon RDS istasyonu değilse, **RDS** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

Not

Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** öğesine basın ve ardından **Multimedya** ögesini seçin.

Radyo metni

Radyo metni, radyo istasyonları tarafından yayınlanan örn. istasyon adı, çalmakta olan şarkının adı veya sanatçısı, haber bilgileri, vb. gibi ek bilgileri içerir.

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

RadyoTexti etkinleştirin.

Radyo metni fonksiyonu etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **TXT** yazısı görünür. Bir istasyon radyo metni fonksiyonunu desteklemiyorsa, **TXT** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

Not

Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** ögesine basın ve ardından **Multimedya** ögesini seçin.

Trafik Anonsları (TA)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Bu fonksiyon etkinleştirilirse, sadece trafik servis istasyonları aranır ve çalınır.

Radyo ve ortam yayınına, trafik anonsları boyunca ara verilir.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin trafik anonsu bekleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **TA** tuşuna basın. Eyleminizi onaylayan ilgili bir mesaj görüntülenir.

Trafik anonsları etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **TA** yazısı görünür. Bir istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, **TA** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.

- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. **TA** ⇨ 111 etkinleştirilmişse, sinyali en kuvvetli FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. DAB yayınının FM trafik anonslarıyla kesintiye uğramaması gerekiyorsa, **TA**'yı devre dışı bırakın.

Alternatif frekanslar

Bir servisin DAB sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, Bilgi ve Eğlence Sistemi programı sürdürmek için otomatik olarak alternatif bir FM frekansına geçebilir.

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın. **DAB FM takibi** etkinleştirin.

Not

Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** ögesine basın ve ardından **Multimedya** ögesini seçin.

DAB FM otomatik takibi etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **DAB FM** yazısı görünür. Bir istasyon bu fonksiyonu desteklemiyorsa, **DAB FM** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

DAB istasyonu bilgileri

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Çalmakta olan DAB istasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **DAB ayrıntıları** ögesini seçin.

USB giriři

Genel Bilgiler	114
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması	114

Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses veri kaynakları bağlantısı için bir USB yuvası vardır.

Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Bir USB cihazını bağlama

USB girişine bir MP3 çalar, USB cihazı veya SD kart (USB konektörü/ adaptörü üzerinden) bağlanabilir. USB çoklu bağlantısı desteklenmez. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

USB girişine bağlandığında, yukarıda adı geçen cihazların çeşitli işlevleri Infotainment sistemi kumandaları ve menüleri üzerinden çalıştırılabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantı kurulduğunda otomatik olarak çalma listeleri oluşturur.

Bir USB cihazın bağlantısını kesme

SRC tuşuna basarak farklı bir ses kaynağı seçin ve ardından USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Dosya biçimleri

Ses donanımı farklı ses dosyası formatlarını destekler.

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması

USB müzik fonksiyonunu etkinleştirme

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 114.

Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak USB müzik moduna geçer.

Cihaz halihazırda baėlıysa, USB müzik moduna geçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki parçayı çalmak için > tuşuna basın.

Bir önceki parçayı çalmak için < tuşuna basın.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

< veya > tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Bir sonraki veya önceki klasör/ sanatçısı/çalma listesini çalma

Bir sonraki klasör, sanatçı, albüm veya çalma listesini parça listeleme seçeneklerine göre çalmak için v tuşuna basın.

Bir önceki klasör, sanatçı, albüm veya çalma listesini parça listeleme seçeneklerine göre çalmak için ^ tuşuna basın.

Göz at menüsü

Göz at menüsünü kullanarak, kategoriler üzerinden bir parça arayabilirsiniz.

Tarama işlevi

Göz at listesini görüntülemek için **LIST** tuşuna basın. Parçalar klasör, tür, sanatçı ve çalma listesi kategorilerinde sıralanır.

İstenen kategorileri seçin ve bir parça seçin. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Parça listeleme seçimi

Bir seçim menüsü görüntülemek için **LIST** tuşunu basılı tutun. Listeyi kaydırın ve istenen parça listeleme seçeneğini seçin. Göz at menüsü buna göre değişir.

Not

Cihazda kayıtlı meta verilere baėlı olarak, bütün parça sıralama seçenekleri mevcut olmayabilir.

Not

Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** öğesine basın ve ardından **Multimedya** öğesini seçin.

USB müzik menüsü

USB müzik menüsünde, baėlı olan cihazdaki parçaların çalma modunu ayarlayabilirsiniz.

USB müzik modunu etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basarak USB müzik menüsünü görüntüleyin.

İstenen çalma modunu etkinleştirin.

Normal: Seçilen albüm, klasör veya çalma listesinin şarkıları normal sırada çalınır.

Rastgele: Seçilen albüm, klasör veya çalma listesinin şarkıları gelişigüzel sırada çalınır.

Tümü rastgele: Bağlı cihazda kayıtlı olan tüm parçalar gelişigüzel sırada çalınır.

Tekrar: Seçilen albüm, klasör veya çalma listesi tekrarlı şekilde çalınır.

Bluetooth müziği

Genel bilgiler	117
Çalıştırma	117

Genel bilgiler

Bir Bluetooth cihazı bağlama

Bluetooth özellikli ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Harici Bluetooth cihazı Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmelidir
⇨ 121.

Cihaz eşleştirilmiş fakat Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmamışsa, **Bluetooth bağlantı yönetimi** menüsü üzerinden bağlantıyı kurun:

MENU tuşuna basın ve **Bağlantılar** ögesini seçin. **Bluetooth bağlantı yönetimi** ögesini seçin ve ardından bir alt menüye girmek için istenen Bluetooth cihazı seçin.

Ses kaynağı görevi görmesi için, cihazın ortam oynatıcısı olarak bağlanması gerekir. İstendiği gibi **Medya okuyucu bağlama** veya **Telefon + medya okuyucu bağlama** ögesini seçin. Cihaz bağlanır.

Bir Bluetooth cihazın bağlantısını kesme

MENU tuşuna basın ve **Bağlantılar** ögesini seçin. **Bluetooth bağlantı yönetimi** ögesini seçin ve ardından bir alt menüye girmek için istenen Bluetooth cihazı seçin.

Cihazın sadece Bluetooth ses kaynağı olarak bağlantısını kesmek için **Medya okuyucu bağlantısını kesme** ögesini seçin. Bu durumda, telefon fonksiyonuna ait bağlantı etkin kalır.

Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, **Telefon + medya okuyucu bağlantısını kesme** ögesini seçin.

Mesajda **Evet** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Çalıştırma

USB müzik fonksiyonunu etkinleştirme

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 121.

Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak Bluetooth müzik moduna geçer.

Cihaz halihazırda bağlıysa, Bluetooth müzik moduna geçmek için **SRC**  tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Müzik çalma işlemi otomatik olarak başlamazsa, ses dosyalarını Bluetooth cihazdan başlatmak gerekebilir.

Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki parçayı çalmak için > tuşuna basın.

Bir önceki parçayı çalmak için < tuşuna basın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 119

Kullanım 119

Genel bilgiler

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses doğrudan geçiş uygulaması Siri'ye erişim sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanabilmek için, akıllı telefonun Bluetooth üzerinden bağlı olması gerekir ⇨ 121.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Bir konuşma algılama oturumu başlayana kadar direksiyon simidindeki  düğmesini basılı tutun.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Kontrol panelindeki  ögesini açın veya direksiyon simidi üzerindeki ses seviyesi düğmesinin yukarısına (ses düzeyi artar)  veya aşağısına (ses düzeyi azalır)  basın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon simidindeki  üzerine basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler	120
Bluetooth bağlantısı	121
Acil çağrı	122
Çalıştırma	123
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	125

Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonu, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu fonksiyonunu kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Cep telefonu fonksiyonunun bütün özellikleri her cep telefonu tarafından desteklenmeyebilir. Olası fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu fonksiyonu Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz bağlantı için olan bir standarttır (örn. bir telefonla diğer bir cihaz arasındaki bağlantı). Telefon rehberi, çağrı listesi, GSM operatörü adı ve sinyal alım gücü gibi veriler bu sayede iletilir. Bluetooth'un işlevselliği telefon modeline bağlı olarak kısıtlanabilir.

Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesi

Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth harici cihaz arama ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihaz algılandığı anda **Telefon algılandı** yazısı görüntülenir.

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa: Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa: Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

Cihaz otomatik olarak bağlanır. Ekranın üst satırında, Bluetooth sembolü değişir: Sembolün **X** kısmı baskılır ve ✖ gösterilir.

Not

Cep telefonu rehberiniz otomatik olarak yüklenir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı olursa: Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten bağlı olan bir Bluetooth cihazı varsa, bu cihaz şimdi sistemden ayrılır.

Bluetooth bağlantısı başarısız olmuşsa: yukarıdaki prosedüre baştan başlayın veya Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına başvurun.

Eşleştirilen başka bir cihazın bağlanması

Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth bağlantı yönetimi ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bilgi ve Eğlence Sisteminde o anda eşleştirilmiş olan Bluetooth cihazların bir listesi görünür.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminde bağlı olan Bluetooth cihazı tarafından gösterilir.

Bağlantıyı kurmak için, istenen cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir cihazın ayrılması

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth bağlantı yönetimi ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bilgi ve Eğlence Sisteminde o anda eşleştirilmiş olan Bluetooth cihazların bir listesi görünür.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminde bağlı olan Bluetooth cihazı tarafından gösterilir.

O anda Bilgi ve Eğlence Sisteminde bağlı olan cihazı seçin.

Yaptığınız seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefon bağlantısını kesme menü noktasını seçiniz.

Cihazın bağlantısını kesmek için, **Evet** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Eşleştirilmiş bir cihazın çıkartılması

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth bağlantı yönetimi menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

Not

Bilgi ve Eğlence Sisteminde bağlı olan Bluetooth cihazı tarafından gösterilir.

İstlenen cihazı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eşleştirilmiş cihazı kaldırmak için, **Bağlantıyı silme** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu sebepten, çok önemli bir görüşme (örn. acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuzun mutlaka fonksiyonunu yerine getireceğine emin olmayın ve cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı ağlarda, acil arama yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya

alabilirsiniz. Belli şartlar altında, bütün cep telefonu şebekelerinde acil durum çağrıları yapılamaz; belli ağ servisleri ve / veya telefon fonksiyonları etkinken sorunlar meydana gelebilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, telefonunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kullanabilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ör. cep telefonuna kayıtlı arama numaraları ile bağlantı kurabilir veya numaraları değiştirebilirsiniz.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Not


Cep telefonu fonksiyonu bütün cep telefonları tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Manuel olarak numara girme
MENU tuşuna basın, **Telefon** ögesini seçin ve ardından **Aramak** ögesini seçin.



Numara çevirme menü noktasını seçiniz.



İstenen numarayı girin: İstenen haneleri seçin ve her haneyi **OK** ile onaylayın.

Çevirmeye başlamak için, ekrandaki **OK** ögesini seçin.

Telefon rehberinin kullanımı

Telefon rehberinde kişilerin adları ve numaraları görüntülenir.

MENU tuşuna basın ve **Telefon** ögesini seçin.

Aramak ögesini ve ardından **Fihrist** ögesini seçin.

Çevirmeye başlamak için, listeyi kaydırın ve istenen kayıt adını seçin.

Çağrı listesini kullanma

Tüm gelen, giden ve cevapsız çağrılar çağrı listesine kaydedilir.

MENU tuşuna basın ve **Telefon** ögesini seçin.

Aramak ögesini ve ardından **Kaydı** ögesini seçin.

Çevirmeye başlamak için, listeyi kaydırın ve istenen kaydı seçin.

Bir mobil cihazdan Bilgi ve Eğlence Sistemine kişileri gönderme

Bluetooth üzerinden bağlı belli telefonlarda, bir kişiyi Bilgi ve Eğlence Sisteminin rehberine gönderebilirsiniz. Bu şekilde alınan

kişiler, telefon bağlantısından bağımsız olarak, herkesin görebileceği şekilde kalıcı bir rehberde kaydedilir.

Bu rehbera girmek için, **MENU** tuşuna basın ve ardından **Telefon** ögesini seçin.

Fihrist yönetimi menü noktasını seçiniz.

Bu rehberin menüsü, boş olduğu takdirde erişilemez.

Gelen çağrıları otomatik olarak beklemeye alma

Güvenlik nedenlerinden ötürü, Bilgi ve Eğlence Sistemi tüm gelen çağrıları varsayılan ayar olarak beklemeye alabilir.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, **MENU** tuşuna basın ve ardından **Telefon** ögesini seçin.

Telefon
Aramak
Fihrist yönetimi
Telefon yönetimi
Telefonu kapama

Telefon yönetimi ögesini ve ardından **Telefon ayarları** ögesini seçin.

Otomatik olarak beklemeye alma fonksiyonunu etkinleştirmek için, **OK** tuşuna basın.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örn. radyo veya CD, etkinse, bu ses kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Çağrıyı yanıtlamak için, ekranda çıkan mesajda **Evet** ögesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, ekranda çıkan mesajda **Hayır** ögesini seçin veya direksiyon simidindeki ✓ tuşunu basılı tutun.

Gelen bir çağrıyı beklemeye almak için, ekranda çıkan mesajda **Beklemede** ögesini seçin.

Gelen ikinci telefon görüşmesi

Bir görüşme devam ederken ikinci bir çağrı geldiğinde, bir mesaj görüntülenir.

İkinci çağrıyı yanıtlamak ve devam eden çağrıyı sonlandırmak için: ekranda çıkan mesajda **Evet** ögesini seçin.

İkinci çağrıyı reddetmek ve devam eden çağrıyı sürdürmek için: ekranda çıkan mesajda **Hayır** ögesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Devam eden bir telefon görüşmesi sırasında, bağlamsal menünün fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Bağlamsal menüyü açmak için **OK** tuşuna basın.



Gelen aramayı sonlandırmak için, **Telefonu kapama** ögesini seçin.

Mikrofonu kapatmak için, **Mikrofon kapalı** ögesini etkinleştirin. Mikrofonu açmak için, **Mikrofon kapalı** seçimini iptal edin.

Çağrıyı telefona aktarmak için (örneğin görüşme devam ederken aracı terk etmek için), **Telefon modu** ögesini etkinleştirin. Çağrıyı Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarmak için, **Telefon modu** seçimini iptal edin.

Çağrıyı beklemeye almak için, devam eden bir görüşme sırasında **Beklemede** ögesini seçin. Bir çağrı beklemeye alınmışsa, **Beklemede** menü ögesi **Yeni. başlat** olarak değişir. Beklemeye alınmış bir çağrıya geri dönmek için, **Yeni. başlat** ögesini seçin.

İki çağrı arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** ögesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur,
- Maksimum yayın gücü 10 Watt,
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı..... 122

B

Balance..... 106

Bass..... 106

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 99

Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... 102

Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 102

Bluetooth

Bluetooth bağlantısı..... 121

Bluetooth müziği..... 117

Telefon..... 123

Bluetooth bağlantısı..... 121

Bluetooth müziği

Etkinleştirilmesi..... 117

Genel Bilgiler..... 117

Kullanım..... 117

Ön koşullar..... 117

Bluetooth müziğinin

etkinleştirilmesi..... 117

C

Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 125

Ç

Çağrı

Bir çağrı esnasındaki işlevler. . 123

Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 123

Gelen çağrı..... 123

Çağrı listeleri..... 123

Çalıştırma..... 117, 123

Çalma sesi

Telefon zili sesinin seçilmesi... 123

D

DAB..... 112

Dağılım..... 106

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 112

Dinamik ses uyarlaması..... 112

E

Ekolayzer..... 106

Ekran

dili değiştirme..... 107

otomatik kaydırmayı

etkinleştirme..... 107

parlaklığı ayarlama..... 107

sıcaklık ve yakıt tüketimi

birimlerini ayarlama..... 107

Ekran dilini değiştirme..... 107

F

Fabrika varsayılan ayarları..... 107

G		O		Sesli komut özelliği..... 119
Genel Bilgiler..... 114, 117, 119, 120		Otomatik ses düzeyi..... 106		Ses seviyesi
Bluetooth müziği..... 117		Otomatik ses seviyesi ayarı..... 106		Ses kısma işlevi..... 102
Infotainment sistemi..... 98				Ses yüksekliği ayarı..... 102
Telefon..... 120		R		Sessiz..... 102
USB girişi..... 114		Radyo		Ses tarzı..... 106
I		Bant seçimi..... 112		Ses tonu ve ses seviyesi ayarları 106
İstasyon arama..... 110		DAB Ayarlama..... 112		Sistem ayarları..... 107
K		Dijital Audio Yayın Sistemi		T
Kayıtlı ses (audio) dosyasının		(DAB)..... 112		Tarih
çalınması..... 114		Dinamik ses uyarlaması..... 112		ayarlama..... 107
Kişisel ayarlar..... 107		Etkinleştirilmesi..... 110		Telefon
Kullanım..... 102, 110, 119		İstasyon arama..... 110		Acil çağrılar..... 122
Bluetooth müziği..... 117		İstasyon ayarı..... 110		Bir çağrı esnasındaki işlevler. . 123
Infotainment sistemi..... 102		Kullanım..... 110		Bir telefon numarası tuşlama. . 123
Menü..... 105		Radyo bandı seçimi..... 110		Bluetooth..... 120
Radyo..... 110		Radyo Data Sistemi (RDS)..... 111		Bluetooth bağlantısı..... 121
Telefon..... 123		Radyo trafik servisi..... 111		Çağrı listeleri..... 123
USB girişi..... 114		Trafik anonsları..... 111		Etkinleştirilmesi..... 123
Kumanda birimleri		Radyo bandı seçimi..... 110		Gelen çağrı..... 123
Direksiyon simidi..... 99		Radyo Data Sistemi (RDS) 111		Genel Bilgiler..... 120
Infotainment sistemi..... 99		Radyonun açılması..... 110		Kumanda birimleri..... 120
Telefon..... 120		Radyo trafik servisi..... 111		Önemli bilgi..... 120
Kumanda birimlerine genel bakış. 99		Radyoyu aktif hale getirme..... 110		Telefon defteri..... 123
M		RDS..... 111		Telefon zili sesinin seçilmesi... 123
Menü kullanma..... 105		S		Telefon defteri..... 123
		Saat		Temel kullanım..... 105
		ayarlama..... 107		Trafik anonsları..... 111
		Saat ve tarihi ayarlama..... 107		
		Ses algılama..... 119		

Trafik anonslarını bloke etme.....	111
Treble.....	106

U

USB girişı	
Etkinleştirilmesi.....	114
Genel Bilgiler.....	114
Kullanım.....	114
Önemli bilgi.....	114
USB cihazının bağlanması.....	114
USB cihazının çıkartılması.....	114
USB menüsü.....	114
USB işlevinin etkinleştirilmesi.....	114
USB menüsü.....	114

Y

Yazılım güncelleme.....	107
-------------------------	-----

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel GmbH tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OCDAILSE1708-tr

