

# INSIGNIA

Bilgi ve Eđence Sistemi Kılavuzu





---

# İçindekiler

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Touch R700 IntelliLink / Navi |    |
| 900 IntelliLink .....         | 5  |
| R300 Renk / R400 Renk .....   | 87 |

---

---

# Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Giriş .....                 | 6  |
| Temel kullanım .....        | 14 |
| Radyo .....                 | 31 |
| CD Çalar .....              | 36 |
| Harici cihazlar .....       | 39 |
| Navigasyon .....            | 44 |
| Konuşma algılama .....      | 63 |
| Cep telefonu .....          | 68 |
| Sıkça sorulan sorular ..... | 79 |
| Dizin .....                 | 82 |

# Giriş

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                   | 6  |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... | 7  |
| Kumanda birimlerine genel bakış .....  | 8  |
| Kullanım .....                         | 12 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, çeşitli favoriler sayfasında epey sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Hatta müzik parçalarını, telefon numaralarını, hedef adresleri veya ton ayarlarını da favoriler sayfasında kaydedebilirsiniz.

Entegre CD çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Telefon projeksiyon sistemi kullanarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla telefonunuzda belli uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

## Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüphemiz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

### ⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

### ⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşü izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşü izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

## Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


## Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### Kontroller ile merkez ekran

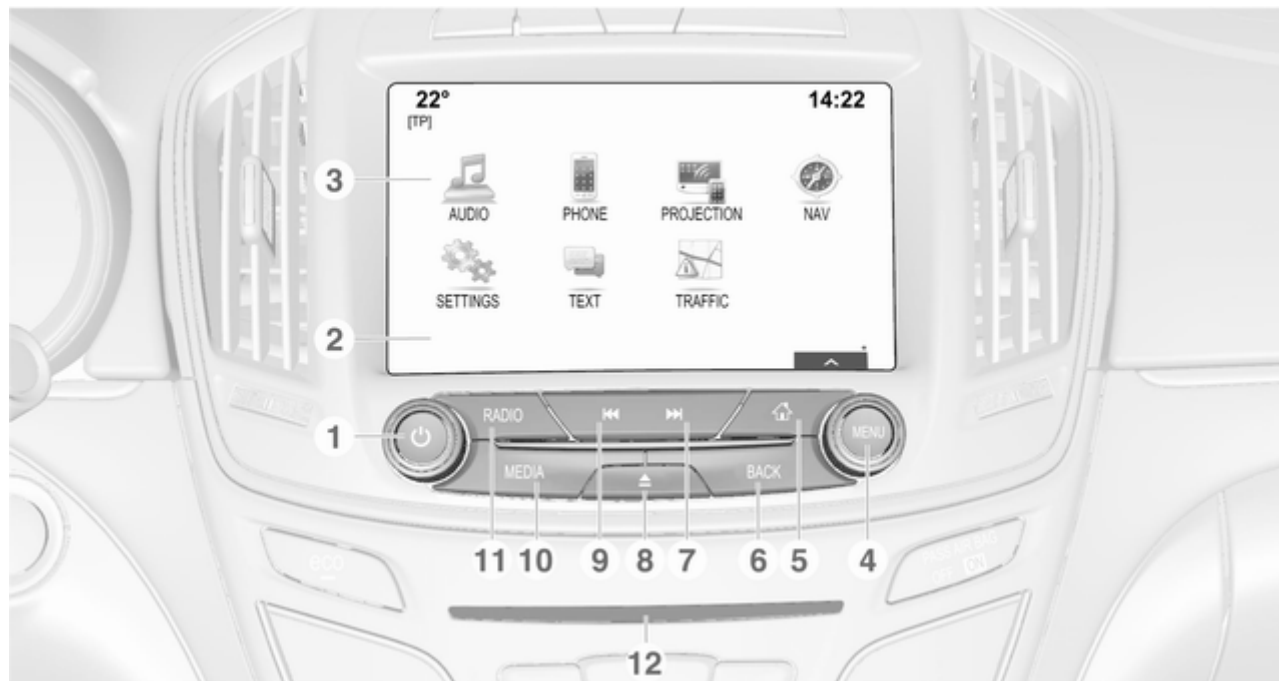

1  ..... 12

Eğer kapalıysa: kısa  
basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa  
basıldığında: sistem sesini  
kısar; uzun basıldığında:  
gücü kapatır

Çevrildiğinde: Ses  
yüksekliğini ayarlar

## 2 Ekran/dokunmatik ekran

3 Ana ekran  
(yapılandırılabilir) ..... 164 **MENU**

Döndür: ekran düğmelerini  
ya da menü öğelerini  
işaretle; menü öğeleri  
listesinde gezin; ayar  
değerini değiştir

Basıldığında: işaretlenmiş  
bir ekran tuşunu veya  
menü öğesini seç/  
aktifleştir; ayar değerini  
onayla; farklı ayar  
seçeneğine geç;  
uygulamayı-özel alt  
menüyü aç (eğer varsa)

5 

Basıldığında: Ana ekranı  
görüntüler

6 **BACK**

Basıldığında: önceki  
ekrana/menüye dön

7 

Radyo: kısa basıldığında:  
sonraki istasyona atla;  
uzun basıldığında:  
yukarıya tara ..... 31

CD çalar / Harici cihazlar:  
kısa basıldığında: sonraki  
parçaya atla; uzun  
basıldığında: hızlı ileri sar ..... 37

8 

Basıldığında: diski çıkart ..... 37

9 

Radyo: kısa basıldığında:  
önceki istasyona atlar;  
uzun basıldığında:  
aşağıya tarar ..... 31

CD çalar / Harici cihazlar:  
kısa basıldığında: önceki  
parçaya atlar; uzun  
basıldığında: hızlı geri sarar . 37

10 **MEDIA** ..... 12


Basıldığında: CD çaları  
veya harici cihazı aktifleştir

11 **RADIO** ..... 31

Basıldığında: radyoyu  
çalıştır veya yayın bandını  
değiştir

## 12 CD yuvası ..... 37

## Direksiyondaki kumanda tuşları

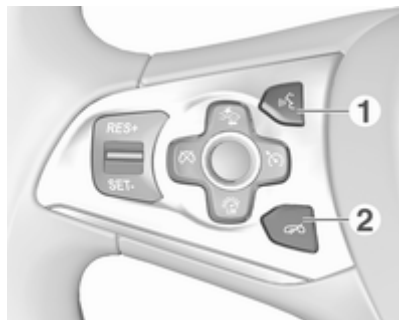

1

Kısa basıldığında: Çağrıya cevap verilir ..... 71

veya sesli komut özelliği etkinleştirilir ..... 63

veya bir komutu keser ve doğrudan konuşulabilir ..... 63

Uzun basış: ses doğrudan geçişi etkinleştirilir (telefon tarafından destekleniyorsa) . . 63


2

Basıldığında: çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 71

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 63

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir / iptal eder ..... 12

Diğer tüm kontrollerin açıklaması için Sürücü El Kitabına bakın.

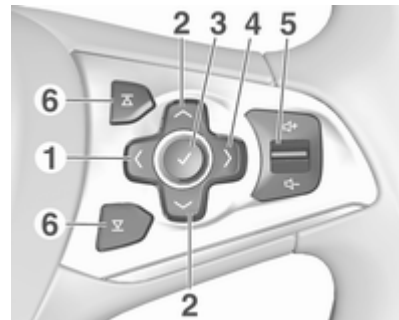

1 &lt;

Bas: uygulama seçimi için ekran menüsü; Sürücü Bilgi Sistemindeki bir sonraki daha yüksek menü seviyesine geri dön (aşağıdaki resimlere bakın)

2 ∨ / ∧

Kısa bas: Sürücü Bilgi  
Sistemindeki menü ögesini seç

Uzun bas: Sürücü Bilgi  
Sistemi uzun bir listede  
hızla gezinme

3 ✓

Bas: Sürücü Bilgi  
Sistemindeki seçimi onayla

4 &gt;

Bas: Sürücü Bilgi  
Sisteminde uygulamaya  
özgü ana menüyü göster

5 🔊 / 🔊 ..... 12

Yukarı basıldığında: ses artar

Aşağıya basıldığında: Ses azalır

6 ⏮ / ⏭


Radio: Sürücü Bilgi  
Sisteminde sonraki /  
önceki favoriyi seçmek için  
bas ..... 18

Medya: Sürücü Bilgi  
Sisteminde sonraki /  
önceki parçayı seçmek  
için bas ..... 40

Sürücü Bilgi Sistemi (orta seviye):



Sürücü Bilgi Sistemi (üst seviye):

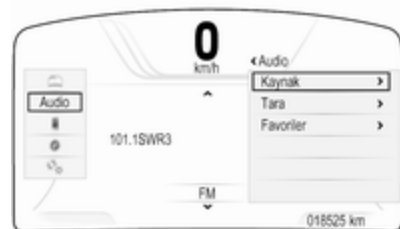

Üst seviye Sürücü Bilgi Sistemi iki farklı görüntüleme modu (temalar), **Gezi** ile **Spor** arasında geçiş yapma olnağı sunar.

Yukarıdaki resimde **Gezi** teması gösterilmiştir (ekran temasını değiştirmek için Kullanıcı kılavuzuna bakın).

## Kullanım

### Bilgi ve Eğlence sistemini açma/ kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

### Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin.

Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ➡ 27 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

### Otomatik ses düzeyi

Oto ses aktif konumdayken ➡ 27 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Sessiz (Mute)

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ⏻ düğmesine kısaca basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için: ⏻ düğmesini çevirin veya kısaca basın.

### Çalışma modları

#### Radyo

Radyo modunu etkinleştirmek veya farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➡ 31.

### CD çalar

CD çaları etkinleştirmek için **MEDIA** ögesine tekrarlı şekilde basın.

CD çalar fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➡ 36.

### Harici cihazlar

Bağlanan harici bir cihazın (ör. USB cihazı veya akıllı telefon) çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ➡ 39.

### Navigasyon

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın.

Mevcut konumun yakınındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için **NAV** ögesini seçin.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ➡ 44.

### Cep telefonu

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 68.

Eğer cep telefonu bağlı ise,  üzerine basın ve telefon portalı ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

### Telefon projeksiyonu

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonunu başlatmak için  üzerine basın ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 42.

## Temel kullanım

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Temel kullanım .....    | 14 |
| Menü işlemi .....       | 16 |
| Kısayıtlar .....        | 17 |
| Favoriler .....         | 18 |
| Kişiler .....           | 22 |
| Ses tonu ayarları ..... | 26 |
| Ses ayarları .....      | 27 |
| Sistem ayarları .....   | 27 |

## Temel kullanım

Merkezi ekranda dokunmaya-duyarlı bir yüzey olup ekran ile doğrudan etkileşime izin verir.


### ↩ ekran butonu

Sonraki üst menü seviyesine dönmek için, ↩ öğesini seçin.

### Ekran tuşundan çıkış

Aktif olan menüden çıkmak için, Çıkış öğesini seçin.

**Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme**

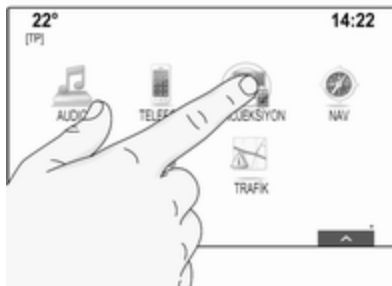

Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokununuz.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

### Öğelerin kaydırılması



Çerçeve işaretleri simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki  sembolüne basın.

### Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden bir elemanı kaydırmak için işletim adımları "...simgeyi...sürükle..." veya "...menü ögesini...sürükle..." olarak açıklanacaktır.

## Kaydırma listeleri



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ▼ veya ▲ öğelerine dokunun.

- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.
- Alfabetik sıralanmış listelerde, dikey klavyede ilgili harfe dokunun. Liste, listenin içindeki ilgili konuma atlar.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

### Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste ögesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> ögesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

## Menü işlemi

### Ana ekran



Ana ekran, merkezi ekranda gösterilir.

Yüklenen tüm uygulamalara Ana ekrandan ulaşılabilir.

Ana ekranı kişiselleştirmek için, simgeyi taşımak istediğiniz yeni konuma sürükleyin. Simgeyi ilgili konuma getirmek için bırakın. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki  sembolüne basın.

### Uygulama tepsisi



Uygulama tepsisi ekranın üst merkezine yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.

Uygulama tepsisinde üçten beşe kadar uygulama simgesi saklanabilir. Bazı uygulama simgeleri mevcut duruma dinamik olarak adapte olur, örneğin bir telefon çağrısını kaçırdığınızı belirtmesi.

Uygulama tepsisi, uygulamaları uygulama tepsisi alanının içine ve dışına taşıyarak kişiselleştirilebilir.

### Etkileşim seçim çubuğu

Etkileşim seçim çubuğu, ekranın altına yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.



Etkileşim seçim çubuğu üzerinden, bir uygulamadaki farklı ekranları değiştirilebilir veya uygulamaya-özel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz, örneğin konuşma algılama oturumunun başlatılması.

Ekranda görüntülenmediği zaman etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için, ekranın altındaki  ögesini seçin.

## Mesajlar

Bir sistem olayı durumunda, bir sistem işlevinin yürütülmesinden önce veya dışarıdan bir tetikleme yüzünden, ör. gelen telefon çağırısı, bir mesajla karşılaşabilirsiniz.

Mevcut olan seçeneklerden birini seçin.

Eğer reddedilirse, belirli bir süre sonra mesajların çoğu otomatik olarak iptal olur. Otomatik olarak iptal edilmeyen uyarılar kabul edilene kadar veya tetikleyici geçersiz olana kadar ekranda kalır.

## Klavyeler

### Klavye

Yazı klavyesi:



Sembol klavyesi:



Hali hazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, klavye menüsü farklı gösterilir.

Sembol klavyesine geçmek için, **Sym** ögesini seçin.

Harf klavyesine geçmek için, **ABC** ögesini seçin.

### Karakterlerin girilmesi

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Bırakıldığında karakter girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.



Girişinizi onaylamak için, ilgili onay ekran tuşunu seçin.

### Oto tamamlama işlevi

Bir karakter sıralaması bir kere girilmişse, sistemde bu saklanır ve oto tamamlama işlevi ile tekrar çağrılabilir.

Bir karakter (yazı veya harf) girildiğinde, oto tamamlama işlevini aktifleştirebilir. İlave her bir karakter eşleştirme işleminde dikkate alınarak bu sayede oto tamamlama eşleştirme listesi azalmış olur.

Tüm oto tamamlama eşleştirmelerinin listesini görüntülemek için girilen karakterlerin yanındaki ✓ ögesini seçin.

#### Not

✓ ekran tuşu üzerinde mevcut olan seçeneklerin sayısı gösterilir. Bulunan eşleştirmenin sayısına göre bu değişir.

İlgili liste ögesini seçin. Girdi alanında gösterilen ilgili liste girişi ile kılavye tekrar gösterilir.

### Metnin düzenlenmesi

İmleci yerleştirmek için, metin içindeki ilgili konuma dokununuz. Değişikliklerinizi girin.

Uygulamaya bağlı olarak, girilen bir karakteri silmek için × ögesini seçin. Bütün karakterleri silmek için × ögesine dokununuz ve tutunuz.

Girdiyi onaylamak için ilgili ekran onay tuşunu seçin.

### Karışık durumdaki karakterler

Pek çok durumda, sadece büyük harfler girilebilir.

Eğer karışık durumda karakter tanınması mevcut ise, ek bir **Shift** ekran düğmesi görüntülenir.

Shift işlevini aktifleştirmek ve bir harfi büyük yapmak için, **Shift** ögesini seçin.

Bir harf girildikten sonra işlem otomatik olarak devre dışı olur.

### Tuş Takımı

Eğer sadece bir numara veya PIN kodu girilecekse, bir kılavye gösterilir. Halihazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, tuş takımı menüsü farklı gösterilir.



Karakterlerin nasıl girileceği ve girilen metnin nasıl değiştirileceği konusunda detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

### Favoriler

Farklı bilgilere ait bir aralık favoriler olarak kaydedilebilir, ör.:

- radyo istasyonları
- müzik parçaları
- albümler veya sanatçılar
- telefon numaraları
- varış noktaları ve güzergahlar
- Özel hedefler
- kişi girişleri

- ses tonu ayarları
- Ana ekran uygulamaları



60 bağımsız favori konumu vardır, her satırda beş favori gösterilir.

Bunlar tek-satır halinde veya üç-satır olarak gösterilebilir.

Eğer bir favori konumu doluysa, favori ekrana tuşu ilgili favorinin etiket metnini gösterir. Eğer bir favori konumu boşsa, favori konumunun yer numarası (1 ile 60) belirtilir.

### Favorileri gösteriyor

Favoriler listesine tüm menülerden erişilebilir.

Ekranın altında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

^ seçin.



Ekranında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

Parmağınızı etkileşim seçim çubuğuna yerleştirin ve favorilerden bir satır görünene kadar yukarıya doğru hareket ettirin.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.



Üç sıra favori görüntülemek için, favoriler listesini sürükleyin.

### Favoriler sayfasında gezinme

Favoriler sayfası bir satır veya üç satır olarak görülebilir. Favoriler sayfasında gezinmek için, parmağınızı favoriler sayfasında herhangi bir yere yerleştirin ve sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Favorilerin sonraki veya önceli sayfası gösterilir.

### Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Favoriler sayfasının başlangıcına veya sonuna ulaşırken, komple liste dolandırılır.

### Not

Ekranın alt köşesinde, belirtme işaretleri kaç tane favoriler sayfasına erişilebileceğini ve şu anda hangi sayfanın görüntülendiğini gösterir. Belirtme işaretlerinin sayısı seçilen ekrana uyar (tek-satırlı ekranda daha fazla sayfa, üç-satırlı ekranda daha az sayfa).

### Favorileri kaydediyor

Favoriler Ana ekranda, ses uygulamasında, navigasyon uygulamasında veya telefon uygulamasında saklanabilir.

Favoriler listesini alın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Eğer ekranda sadece bir tane saklanabilen öğe varsa, bir bip sesi verilir ve ilgili ekran tuşuna öğe kaydedilir.

Ekranda birden fazla depolanabilir öğe varsa, favoriler sayfası küçültülür önceden gösterilen menü tekrar gösterilir. Favori olarak saklamak istediğiniz öğeyi seçin. Bir bip sesi verilir ve öğe ilgili ekran tuşuna kaydedilir.

Favorilerin kaydedilmesi için bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

#### Örnek: Radyo istasyonu

Radyon işlevini ve istene yayın bandını aktifleştirmek için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Favori olarak saklamak istediğiniz istasyonu arayın ⇨ 31.

Bu istasyonu favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşunu, bip sesi duyulana kadar basılı tutun. İstasyon, favori olarak kaydedilir.

#### Örnek: Albüm

**MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın ve istenen ses kaynağını seçin.

**TARA** öğesini seçerek göz atma menüsünü seçin ve ardından **ALBÜMLER** öğesini seçin ⇨ 40.

Albümlerden birisini favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Favoriler sayfası küçültülür ve albümlerin listesi tekrar gösterilir.

Favori olarak saklamak istediğiniz albümü seçin. Seçilen albüm, favori olarak kaydedilir.

#### Örnek: Hedef

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **NAV** öğesini seçin.

**HEDEF** öğesini seçin, etkileşim seçim çubuğundan **SON ÇAĞ** öğesini seçin ve ardından ⇨ 51 listesinden istenen varış noktasına dokunun.

Bir adresi favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Seçilen adres, favori olarak kaydedilir.

### Örnek: Telefon numarası

Ana ekranı görüntülemek için ☰ tuşuna basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

**Klavye** ögesini seçin ve aramak istediğiniz numarayla girin 71.

Bu numarayla favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Numara, favori olarak kaydedilir.

### Favoriler alınıyor

Bir favoriler sayfasını göster (yukarıya bakın) ve istenen favoriler sayfasında gezin (eğer gerekirse).

#### Not

Mevcut olamayan favorilerin rengi griye döner.

İlgili favori ekran tuşunu seçin. Seçilen favorinin şekline göre, bir radyo istasyonu veya parça çalınır, bir telefon araması başlatılır, bir güzergah hesaplanır veya bir uygulama başlatılır.

#### Not

Aktif favori işaretlenir.

### Sağdan direksiyon uzaktan kumandanın kullanımı

İstenen ses favorisini seçmek için **↔** veya **↔** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Alternatif olarak, uygulama seçimine ait gösterge menüsünü görüntülemek için < tuşuna basın. **Audio** ve ardından **Favoriler** sekmesini seçiniz. İstenen favoriyi seçin.

### Favorilerin düzenlenmesi

Ana ekranda **AYARLAR** ögesini, **Radio** ögesini ve ardından **Favori yönetimi** ögesini seçin. Düzenleme seçenekleri etkileşim seçim çubuğunda gösterilerek favoriler listesinin üç-satır halindeki görünümü gösterilir.



### Favorilerin tekrar isimlendirilmesi

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Düzenlemek istediğiniz favoriyi seçin.

**YENİ AD.** menü noktasını seçiniz.

Giriş alanında ve etiket ön izleme alanında mevcut favori etiket metni gösterilerek bir klavye açılır.

Yeni etiket metnini girin ve **Kayıt** ögesini seçin. Favoriler sayfasına geri dönersiniz.

Etkileşim seçim çubuğunu ortaya çıkarmak için ekranın altındaki **^** ögesini seçin ve sonra da ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

**Favorilerin silinmesi**

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Silmek istediğiniz favoriyi seçin.

**SIL** menü noktasını seçiniz. Favori ve bununla ilişkili tüm veriler silinir.

Ayarlar menüsüne geri dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

**Favorilerin kaydırılması**

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Yeni konumuna taşımak istediğiniz favoriyi sürükleyin.

Bir favoriyi mevcut favoriler sayfasının ötesinde bir yerde kaydetmek için, bunu favoriler sayfasının üstündeki < veya > sembollerine sürükleyin. Liste kaymaya başlar. Kaymayı durdurmak için, favoriler sayfası alanına geri gidin.

İşlemi onaylamak ve ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

**Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak**

☰ tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin. **Radyo** ve ardından **Gösterilen favori adedi** sekmesini seçiniz.



Gösterilmesi istenen favorilerin sayısını aktifleştirin.

**Not**

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir.

Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

**Kişiler**

Infotainment sisteminden iki farklı tipte kişiler listesine erişilebilir:

- Bluetooth cihazlarından veya diğer harici kaynaklardan indirilen kişiler listesi
- araç kişileri listesi

**Not**

Araç kişileri listesine maksimum 1000 kişi kaydedilebilir. İndirilen kişiler listesi için bir sınır yoktur.

Aktif uygulamaya ve bağlı olan cihazlara göre erişimle birlikte kişiler listesi gösterilir.

**Kaynağın değiştirilmesi**

Kişiler listesini görüntülemek için, ☰ ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** ögesini seçin. Mevcut tüm kişi kaynaklarının listesi görüntülenir. Halihazırda aktif olan kişiler listesi ✓ ile işaretlenmiştir.



İstenen kişiler listesini seçin. İlgili liste görüntülenir.

### Not

Sistem, bir uygulamada seçilen bir listeyi hatırlar. Bu uygulamadan kişiler listesini tekrar girerken, önceden seçilen liste tekrar gösterilir.

## Kişiler listesinin kullanılması

Kişiler listesini görüntülemek için, ☰ ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Navigasyon uygulaması:



Telefon uygulaması:



Kişiler detayları ekranını görüntülemek için, girişlerden birisini listeden seçin.

Kişiler detayları ekranı şunları içerebilir:

- ad ve soyad
- çeşitli telefon numaraları
- çeşitli e-posta adresleri
- çeşitli adresler (ör. ev ve iş)
- araçtaki kişiler listesinde: kategori girişi
- araçtaki kişiler listesinde: notlar alanı
- POI girişleri için: çalışma saatleri, menü (ör. restoran), fiyatlar vb. hakkında bilgiler.

### Not

Veriler aktif olan uygulamaya göre sıralanır, örneğin telefon uygulamasında ilk önce telefon numaraları gösterilir.

İstenen girişi seçin.

### Yeni kişilerin eklenmesi

Araçtaki kişiler listesine uygulama menülerinden bilgiler eklemek için ilgili uygulamayı açın.

Navigasyon uygulaması: Bir hedefi seçin veya girin ➔ 51. Hedef detayları ekranı gösterilir. **Kayıt** menü noktasını seçiniz. Bir menü görüntülenir.

Telefon uygulaması: **SON ÇAĞ** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesine eklemek istediğiniz telefon numarasının yanındaki + ögesini seçin. Bir menü görüntülenir.



Seçeneklerden birini seçin.

#### Yeni kişi oluştur

Bir veri kategori seçimi menüsü gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, örneğin iş adresi veya cep telefonu. Kişi detayları ekranı gösterilir.

### Not

Yeni menüde gösterilen veri kategorileri kaydetmek istediğiniz bilgilere karşılık gelir, örneğin eğer kaydedilecek bilgi bir adres ise, listede sadece adres tipleri gösterilir.

Girişi tamamlayın ve kişiyi kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin.

### Mevcut kayıta ekle

Araçtaki kişiler listesi gösterilir. İstenen kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı, ekranın sağ tarafında ayrı olarak eklenecek bilgiler ile birlikte gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, örneğin iş adresi veya cep telefonu.

Eğer mevcut bir veri kategorisini seçerseniz, mevcut olan bilgilerin üzerine yazılır.

Yeni bilgileri kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin.

### Kişilerin düzenlenmesi

Bir kişiyi düzenlemek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** ögesini seçin.



Düzenleme ekranı gösterilir.

### Bilgilerin değiştirilmesi

Değiştirmek istediğiniz alanı seçin. Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir.

Değişikliklerinizi girin ⇨ 17.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** ögesini seçin.

### Yeni bilgilerin eklenmesi

İlave bilgileri girmek istediğiniz yerdeki alanı seçin.

Hali hazırda mevcut bir veri kategorisi için yeni bir alan oluşturmak istediğiniz zaman, ör. ikinci bir cep telefonu numarası, ilgili veri alanında + ögesini seçin.

### Not

+ ekran tuşu sadece bu veri kategorisi için daha fazla bilgi eklemek mümkün olduğunda gösterilir.

Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir ⇨ 17.

Yeni verileri girin ve giriş alanının önündeki ekran tuşunu seçin.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** ögesini seçin.

### Kişilerin silinmesi

#### Bir kişiyi silme

Bir kişiyi silmek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** ögesini seçin.

Kişi girişini ve ilgili tüm bilgileri silmek için **Sil** ögesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Mesajı onayla. Giriş silinir.

### Bütün araç kişiler listesini silme

Bütün araç kişi listesini silmek için, araç kişi listesini açın.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** ögesini seçin. Mevcut olan tüm kişi kaynaklarının bir listesi görüntülenir. Hali hazırda aktif olan kişiler listesi ✓ ile işaretlenmiştir.

**Araç** yanındaki – ekran tuşunu seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Listeyi silmek için mesajı onaylayın.

### Kişiler listesinin sıralanması

Varsayılan olarak, listeler alfabetik sırada ada göre sıralanır. Eğer adı yoksa, bunun yerine soyad alınır. Eğer ad veya soyad yoksa, girilen ilk karakterlerden biri sıralama kriteri olarak kullanılır.

Eğer ad ve soyad iki farklı alanda kaydedilmişse sıralama şekli değişebilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, **Sırala** ögesini seçin.

İstenen sıralama şeklini seçin. Liste buna göre tekrar sıralanır.


## Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

### Not

Ton ayarlarının özelleştirilmiş seti bir favori olarak kaydedilebilir. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 18.

Ton ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menüsünde **MENÜ** ögesini seçin. **Ses ayarları** seçin.

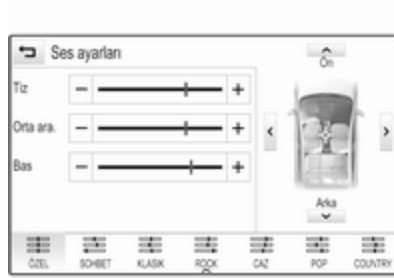

### Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Orta aralık

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

### Balans ve kısıcı

Menünün sağ tarafındaki şemada, yolcu bölümünde en iyi sesin olacağı noktayı tanımlayın.

Ayarları değiştirmek için, ^, v, < ve > ögelerine dokununuz.

Ön ve arka hoparlörler arasında hızlı değişim için, araç şemasının üst ve altındaki **Ön** veya **Arka** ögesini seçin.

### Ekolayzer modları

(Surround sistem donanımı yoksa)

Müziğin özel stillerine ait tonları optimize etmek için etkileşim seçim çubuğundaki ekran tuşlarından birisini seçin.

Ton ayarını kendiniz ayarlamak istiyorsanız **ÖZEL** ögesini seçin.

## Ses ayarları

### Maksimum başlangıç sesi yüksekliği

 tuşuna basın ve sonra Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radio** sonra **Maksimum açılış sesi** seçin.

İstenen ses seviyesini ayarlamak için – veya + ögesine dokununuz.

### Otomatik ses seviyesi ayarı

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radio** sonra **Otomatik ses ayarı** seçin.

Ses adaptasyonu derecesini ayarlamak için, mevcut olan seçeneklerden birine **Otomatik ses ayarı** ayarlayın.

**Kapalı:** araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

**Çok yüksek:** araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

### Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

## Sistem ayarları

Infotainment sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar **AYARLAR** uygulaması üzerinden yapılabilir.



## Saat ve Tarih

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

**Zaman ve tarih** menü noktasını seçiniz.

### Saatin ayarlanması

İlgili alt menüye girmek için **Zaman ayarla** ögesini seçin.



Ekranın altındaki **Otomatik ayar** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

**Kapalı - Manuel** seçilirse, **^** veya **∨** ögesine dokunarak saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir saat modunu seçmek için ekranın sağ tarafındaki **12-24 h** ögesine dokununuz.

Eğer 12-saat modu seçilmişse, AM ve PM ayarı için üçüncü bir sütun gösterilir. İstenen opsiyonu seçiniz.

### Tarih ayarı

İlgili alt menüye girmek için **Tarih ayarla** ögesini seçin.

### Not

Eğer tarih bilgisi otomatik olarak verilirse, bu menü ögesi mevcut değildir.

Ekranın altındaki **Otomatik ayar** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

**Kapalı - Manuel** seçilirse, **^** veya **∨** ögesine dokunarak tarihi ayarlayın.

### Saat gösterimi

İlgili alt menüye girmek için **Saat ekranı** ögesini seçin.

Menülerdeki dijital saat gösterimini kapatmak için, **Kapalı** ögesini seçin.

### Dil

**☰** tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Lisan** menü ögesini seçin.

### Not

Hali hazırda aktif olan dil **✓** ile işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

### Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

### Not

Araçla-ilişkili mesajlar ve geri yedek kamera devrede kalır.

### Sistemin kilitlenmesi

**☰** tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Vale modu** menü ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.




Dört haneli bir kod girin ve **Gir** ögesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitle** ögesini seçin. Sistem kilitlenir.

### Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.

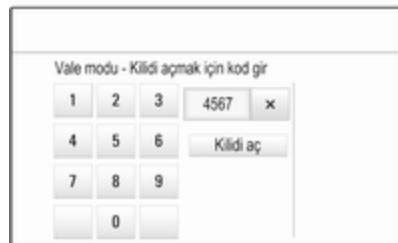

İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi aç** ögesini seçin. Sistemin kilidi açılır.


### Unutulan PIN Kodu

PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisimize başvurun.

## Ekran

🏠 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Ekran** menü ögesini seçin.

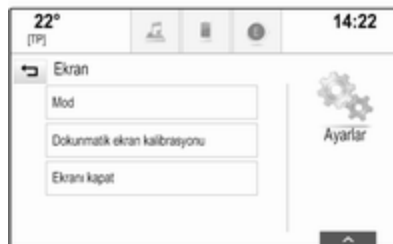

### Mod

İlgili alt menüye girmek için **Mod** ögesini seçin.

Dış aydınlatma durumuna göre, **Gün** veya **Gece** seçin.

Eğer **Otomatik** seçerseniz, sistem otomatik olarak ekranı ayarlar.

## Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

İlgili alt menüye girmek için **Dokunmatik ekran kalibrasyonu** ögesini seçin.



Belirtilen ilgili noktalara dokunarak ekrandaki talimatları izleyin. Dokunmatik ekran kalibre edilmiştir.

### Ekranın Kapatılması

Ekranı kapatmak için **Ekranı kapat** ögesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, dokunmatik ekrana dokunun veya kontrol panelindeki bir tuşa basın.

## Fabrika Ayarlarına Dönülmesi

🏠 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika ayarlarına geri dön** menü ögesini seçin.

## Araç Ayarlarının Onarılması

Araca ait tüm kişisel ayarların onarılması için **Araç ayarlarını geri yükle** seçin. Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Geri yükle** menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

## Tüm Özel Verilerin Silinmesi

Aşağıdaki verileri silmek için **Tüm özel verileri sil** seçin:

- eşleştirilmiş Bluetooth cihazları
- kaydedilmiş telefon defterleri
- araç kişileri listesi
- hedef listeleri
- favoriler

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Sil** menü noktasını seçiniz. Veriler silinir.

## Radio Ayarlarının Onarılması

Aşağıdaki verileri sıfırlamak için

**Radio ayarlarını geri yükle** seçin:

- ses tonu ayarları
- ses ayarları
- konuşma ayarları
- uygulama tepsisi
- kişilerin kaynakları

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Geri yükle** menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

## Yazılım Bilgileri

📄 ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım hakkında bilgi** menü ögesini seçin.



Sistemde yüklü bulunan tüm öğelere ait versiyon numaralarının listesi gösterilir.

## Sistem güncelleme

Sistem yazılımınızı güncellemek için atölyenizle temasa geçin.

# Radyo

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Kullanım .....                          | 31 |
| İstasyon arama .....                    | 31 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....          | 33 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... | 34 |

## Kullanım

Radyo fonksiyonu **AUDIO** uygulamasının bir parçasıdır.



## Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

Ana ekrandan **AUDIO** sembolünü seçin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **RADYO** sembolünü seçin.

Alternatif olarak, kontrol panelindeki **RADIO** üzerine basın.

## Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **RADIO** tuşunu seçin ya da tuşuna tekrarlı şekilde basın.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın.

### Manuel istasyon arama

**◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde ilgili tuşu bırakın.

## İstasyon ayarı

Etkileşim seçim çubuğunda **AYARLA** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



**Doğrudan uyum** alanına dokunun ve istenen frekansı girin. Girişinizi onaylayın.

### İstasyon listeleri

İstasyon listelerinde, seçim için mevcut olan bulunduğunuz alanda alınabilen tüm radyo istasyonlarının bir listesi verilir.

Halihazırda aktif olan yayın bandının istasyon listesini göstermek için, opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekranı dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** ögesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

İstasyon listesi görüntülenir.



### Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste ögesini seçin.

### Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 33 ve DAB istasyonu ⇨ 34 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

### Not

**Kategoriler** liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili dalga bandını görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriye seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

## İstasyon listesini güncelleme

Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa **İstasyon listesini güncelle** seçin.

### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Arama tamamlanana kadar **Liste Güncelleniyor** ekranda gösterilir.

## Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisi, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

### RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.

- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

### RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



### RDS

**RDS - Açık veya RDS - Kapalı** ayarlayın.

### Trafik Programları (TP)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan fonksiyon kesintiye uğrar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu değilse, **[ ]** görüntülenir ve otomatik olarak mevcut olan bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[ ]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

**Trafik programı (TP) - Açık veya Trafik programı (TP) - Kapalı** ayarlayın.

### Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

**Bölge - Açık veya Bölge - Kapalı** ayarlayın.

### Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

### DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.


DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu ise DAB menüsünde **DAB'den DAB'ye geçiş** ve/veya **DBA'dan FM'e geçiş** etkinleştirilerek önenebilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 33 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP etkisizleştirin DAB alımının FM trafik anonsları tarafından kesilmemesi için.

### DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB

yayın bandını seçin. DAB menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

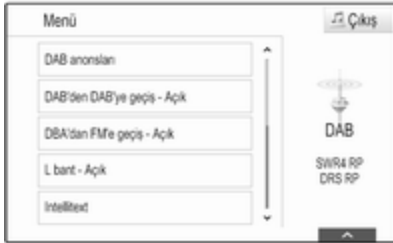

### DAB duyuruları

Bir çok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçilen kategoriler ✓ ile işaretlenir.

### Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

### DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

**DAB'den DAB'ye geçiş - Açık** veya **DAB'den DAB'ye geçiş - Kapalı** ayarlayın.

### DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

**DBA'dan FM'e geçiş - Açık** veya **DBA'dan FM'e geçiş - Kapalı** ayarlayın.

### L Band

**L bant** aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı alır. L-bandı için frekanslar dünya ve uydu radyosunu (1452 - 1492 MHz) içerir.

**L bant - Açık** veya **L bant - Kapalı** ayarlayın.

### Intellitext

**Intellitext** işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir ögeyi seçin.

# CD Çalar

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel Bilgiler ..... | 36 |
| Kullanım .....       | 37 |

## Genel Bilgiler

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

### Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

## Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

- Kullanabilen CD formatları:  
CD, CD-R ve CD-RW
  - Kullanabilen dosya formatları:  
ISO9660 Level 1, Level 2,  
(Romeo, Joliet)
- Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru

olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kaydı profesyonel ortamda yapılmış orijinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir.

- Karma veri tipli CD'lerde (ses ve data, örn. MP3 karışımı), sadece audio (ses) parçaları algılanıp çalacaktır.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi audio çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar audio çaların merceğine zarar verip deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'de kayıtlı veriler için şu kısıtlamalar geçerlidir:  
Maksimum dosya/parça adeti: 800  
Derinlik hiyerarşisindeki maksimum klasörler: 8  
Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

WMA dosyaları Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonrası ile oluşturulmuş iseler güvenli bir şekilde çalınabilir.

Kullanılabilen çalma listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls

Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

### Not

MP3 ve WMA dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. WMA dosyaları mevcut olan bir CD yüklendiğinde, MP3 ile ilgili menüler görünür.

## Kullanım

### CD çalmayı başlatma

Bir ses veya MP3 CD'sini üzerine veri yazılmamış taraf üste bakacak şekilde giriş yuvasına yerleştirin.

CD fonksiyonunu etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da kontrol panelinde **MEDIA** ögesine sürekli basın.



### CD'yi çıkarma

▲ tuşuna basın. CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra tekrar içeri alınacaktır.

### Fonksiyon tuşları

#### CD çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için || tuşuna basın. Ekran butonu ► olur.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

**Önceki veya sonraki parçaya atlamak**

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀ veya ▶ tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçalara atlamak için

**MENU** düğmesini çevirin.

**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

**Şarkı listesi**

Şarkı listesini görüntülemek için opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekran dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** öğesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

Şarkı listesi görüntülenir.

**Not**

Şu anda çalınana parça işaretlenir.

Liste içinde gezin ve istenen liste öğesini seçin.

**Not**

MP3 CD'lerine göz atma hakkında detaylı bir açıklama için ➞ 40.

**Çalma sırası**

CD menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** öğesini seçin.

Eğer **Karıştır**, **Açık** olarak ayarlanmışsa, aktif CD üzerindeki tüm parçalar rastgele çalınacaktır.

**Karıştır - Açık** veya **Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

## Harici cihazlar

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                              | 39 |
| Ses alınması .....                                | 40 |
| Filmlerin Oynatılması .....                       | 42 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması ..... | 42 |

### Genel bilgiler

Harici cihazların bağlantısı için bir AUX ve USB soketi merkez konsolun içindeki kol dayamasının altına yerleştirilmiştir. Kol dayamasının kaldırılması ile ilgili detaylı açıklama için Kullanıcı kılavuzuna bakın.

#### Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

### AUX girişi

AUX girişine sonradan takılabilen ilave cihazlar bağlamak mümkündür.

Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

AUX girişine bağlandığında, sonradan takılabilen ilave cihazın ses sinyali Bilgi ve Eğlence Sisteminin hoparlörlerinden verilir.

Ses seviyesi ve se tonu ayarları Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ayarlanabilir. Diğer tüm kontrol işlevlerinin sonradan takılabilen ilave cihaz üzerinden çalıştırılması gerekir.

### Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Bilgi ve Eğlence Sisteminin AUX girişi soketine sonradan takılabilen ilave cihaz bağlamak için, şu kabloyu kullanın:

Ses kaynağı için 3-kutuplu.

AUX cihazının bağlantısını kesmek için, başka bir fonksiyon seçin ve ardından AUX cihazını çıkarın.

### USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB disk veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını ve filmleri çalabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

#### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

**Bir cihazın bağlanması/ayrılması**  
USB cihazı USB girişine bağlayın.

#### Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlem seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

#### Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

### Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

**Bir cihazın bağlanması/ayrılması**  
Bluetooth bağlantısı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 69.

#### Bluetooth cihaz yönetimi

Bağlanan Bluetooth cihazını değiştirmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Cihaz listesini görüntülemek için **Bluetooth cihazları yönet** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 69.

### Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

#### Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses ve film dosyalarını okuyabilir.

### Ses dosyaları

Okunabilen ses dosyası biçimleri: .mp3, .wma, .aac, .m4a ve .aif.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

### Film dosyaları

Okunabilen film dosyası biçimleri: .avi, .mpg, .mp4, .xvid ve .wmv.

Taşınabilir cihazlara ait ortak ses ve video kombinasyonları genellikle desteklenir.

### Ses çalınması

#### Çalmayı başlatma

Eğer bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 39.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da kontrol panelinde **MEDIA** ögesine sürekli basın.

Örnek: USB ana menü.



## Fonksiyon tuşları

### Not

AUX çalma sırasında, fonksiyon tuşları mevcut değildir.

### Oynatmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için **II** tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için **►** tuşuna basın.

### Önceki veya sonraki parçaya atlamak

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçalara atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

### İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin (sadece USB için mevcut).

## Tarama işlevi

### Not

AUX ortam kaynakları için tarama fonksiyonu mevcut değildir.

Tarama ekranını görüntülemek için opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekran dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** ögesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.



**OYNAT. LİST., SANATÇILAR, ALBÜMLER, ŞARKILAR, TÜRLER** veya **DİĞERLERİ DİĞERLERİ** seçin. ilave kategoriler de içerir: **Klasör görünümü, Podcastlar, Sesli kitaplar, Videolar** ve **Besteciler**.

İstenen parçayı bulana kadar kategorileri tarayınız. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

## Çalma sırası

Eğer **Karıştır** aktifse, aktif cihaz üzerindeki parçalar rastgele çalınacaktır.

**Not**

USB'den çalma, karışık çalma işlevi seçili şarkı çalmaya ait filtreye bağlıdır, ör. albüm, sanatçı, tarz.

İlgili ses menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

**Karıştır - Açık veya Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

**Filmlerin Oynatılması****Video oynatmayı başlatma**

Cihazı bağlayın ⇨ 39.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da **MEDIA** ögesine sürekli basın.

**TARA** ve ardından **DİĞERLERİ** sekmesini seçiniz. **Videolar** ögesini ve ardından istenen film dosyasını seçin. Video oynatma başlatılır.

**Not**

Videolar, sadece park freni uygulanmış durumdayken oynatılabilir.

**Fonksiyon tuşları****Oynatmayı duraklatma**

Çalmayı duraklatmak için **II** tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için **►** tuşuna basın.

**Önceki veya sonraki dosyaya atlamak**

Bir önceki veya sonraki film dosyasını oynatmak için **◀◀** veya **▶▶** ögesini seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki film dosyalarına atlamak için **MENÜ** düğmesini çevirin.

**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna dokununuz ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

**Video menüsü**

Video menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

**Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması**

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtasıyla çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın bulunduğunuz ülke için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

### Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ Mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone®: Akıllı telefonunuzda SIRI'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

### Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listede ilerleyin ve alt menüyü görüntülemek için **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** öğelerinden birini seçin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Bu fonksiyonda kayıtlı tüm uygulamaların bir listesini görüntülemek için, **Cihazları Yönet** ögesini seçin.

### Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  39 bağlayın.

### Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

#### Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmıyorsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

### Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

# Navigasyon

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel Bilgiler ..... | 44 |
| Kullanım .....       | 45 |
| Hedef girişı .....   | 51 |
| Kılavuz .....        | 58 |

## Genel Bilgiler

Navigasyon sistemi sizi güvenilir bir şekilde hedefinize götürecektir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

### Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

## Navigasyon sisteminin çalışması

Navigasyon sistemi aracın pozisyonu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

## Önemli bilgi

### TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler toplam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında bir trafik sorunu olursa, önceki ayara bağlı olarak yolun değiştirilip değiştirilmemesi konusunda bir mesaj görüntülenir.

TMC trafik bilgisi harita ekranında sembollerle veya TMC mesajları menüsünde ayrıntılı bir metin ile görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

TMC trafik istasyonlarının seçilebileceği navigasyon menüsü  
⇨ 45.

### Harita verileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir. USB girişi ile harita yazılımı güncellemek için, atölyeniz ile iletişime geçin.

## Kullanım

Navigasyon haritasını görüntülemek için,  tuşuna basın ve ardından **NAV** simgesini seçin.

### Güzergah kılavuzu aktif değil



Güncel yer seyir yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile gösterilir.

Yaklaşık 15 saniye zaman aşımından sonra, uygulama tepsisi ve etkileşim seçim çubuğu kaybolarak harita tam ekranda gösterilir.



Uygulama tepsisini ve etkileşim seçim çubuğunu tekrar görüntülemek için ekranda bir yere dokununuz.

## Güzergah kılavuzu aktif



- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket eden araç bir daire ile işaretlenmiştir.
- Sonraki dönüş manevrası ekranın sağ tarafındaki bir ok sembolü ile belirtilir.
- Şerit kılavuzu ekranın sağ tarafında verilmiştir.

- Varış saati, ok sembolünün üstünde gösterilmiştir.
- Sonraki dönüş manevrasına olan mesafe, ok sembolünün altında gösterilmiştir.

Sürücü Bilgi Sistemi, **Spor** tema:



- Şu anda bulunduğunuz güzergahın ismi gösterilmektedir.
- Sonraki dönüş manevrası bir ok sembolü ile gösterilmiştir.
- Sonraki dönüş manevrasına olan mesafe gösterilmiştir.

## Harita manipülasyonu

## Kaydırma

Haritada gezinmek için, parmağınızı ekranda herhangi bir yere yerleştirin ve gitmek istediğiniz yöne bağlı olarak yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Yeni bölüme gösterecek şekilde harita kayar.

Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** ögesini seçin.

## Merkezeleme

Ekranda istenen konuma dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir  gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** ögesini seçin.

### Yaklaşma

Seçili bir harita konumuna yaklaşmak için **BÜYÜT** ögesini seçin.

Uzaklaşmak ve seçili konumun etrafında daha büyük alana bakmak için **KÜÇÜLT** ögesini seçin.

### Genel bakış tuşu

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, etkileşim seçim çubuğunda **GENEL BAKIŞ** ekran tuşu gösterilir.

Haritada halihazırda aktif olan güzergahın genel bakışını göstermek için **GENEL BAKIŞ** ögesini seçin.

Ekran butonu **RESET** olur.

Normal görünüme geri dönmek için, **RESET** ögesini seçin.

### Harita ekranı

#### Görüntüleme modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

İstenilen harita ekranını (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) seçin.

#### Not

Alternatif olarak, değişik harita görünümleri (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) arasında hızlı geçiş yapmak için tekrarlı şekilde uygulama tepsisindeki  ögesini seçebilirsiniz.

### Ses bilgileri

Eğer **Audio bilgi - Açık** ayarlı ise, istasyon, albüm ya da o an çalınan şarkı hakkında bilgi harita ekranında görüntülenir.

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

**Audio bilgi - Açık** veya **Audio bilgi - Kapalı** ayarlayın.

### Ekran modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

**Gün / Gece modu** menü noktasını seçiniz.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Ekranın otomatik ayarlanmasını istiyorsanız, **Otomatik** ögesini etkinleştirin.

### Binaların görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Binalar 3D ya da normal şekilde görüntülenebilir.

**3D Bina - Açık** veya **3D Bina - Kapalı** ayarlayın.

**Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu**  
Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Sistem özel manevralar olduğunda haritayı yakınlaştırabilir.

**Otomatik zoom - Açık** veya **Otomatik zoom - Kapalı** ayarlayın.

### POI simgeleri

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **"Özel hedef" sembollerini göster** ögesini seçin.

Eğer **Önemli yer sembolleri** aktifleştirilmişse, mevcut konumun yakınındaki veya güzergahın üzerindeki ilgilenilen yerler haritada görüntülenir.

**Önemli yer açık** veya **Önemli yer kapalı** ayarlayın.

Eğer **Önemli yer sembolleri Açık** olarak ayarlanırsa, etkinleştirmek istediğiniz POI kategorilerini seçin.

Tüm kategorilerin seçimini kaldırmak için **Hepsini sil** seçin.

### Mevcut konum hakkında bilgiler

Navigasyon menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



**Güncel konum** ögesini seçerek mevcut konumun etrafındaki en yakın adres, koordinatlar ve ilgilenilen yerler (📍 51) hakkında detaylı bilgileri gösteren ilgili alt menü açılır.



### En yakın adres

Bu alt menüden en yakın adresi sisteme kaydedebilirsiniz.

Hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **En yakın adres:** ögesini seçin.

Bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için

- veya bir kişi olarak ⇨ 22
- favori olarak ⇨ 18

### İlgilenilen Yerler

Bu alt menüden, en yakın ilgilenilen yerlerden birisine ait güergah kılavuzunu başlatabilirsiniz.

İstenilen özel hedefi seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

**Başla** menü noktasını seçiniz.

Bir hedefin nasıl girileceği hakkında detaylı açıklama için ⇨ 51.

### Navigasyon verileri yönetimi

Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Kişisel veriler** ögesini seçin.

Navigasyon uygulamasına ait farklı veri saklama konumları listesi gösterilir.

### Kişiler listesi

İlgili altmenüyü görüntülemek için **İrtibatlar** seçin.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm kayıtları sil** ögesini seçin. Komple kişiler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Kişileri düzenle modunu görüntülemek için, **İrtibat listesini işle** ögesini seçin.

Kişiler listesinin düzenlenmesi hakkında detaylı açıklamalar için ⇨ 22.

### Mevcut hedefler listesi

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Son hedefler** seçin.

Mevcut hedefler listesindeki tüm girişleri silmek için **Tüm hedefleri sil** ögesini seçin. Komple son varış noktaları listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Tek tek varış noktalarını silmek için, **Münferit hedefleri sil** ögesini seçin. Mevcut varış noktalarının listesi

görüntülenir. İlgili varış noktasının yanına – ögesini seçin. Hedefi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

### İndirilen POI'ler

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Önemli Yerler** seçin.

Sisteme önceden indirilen POI'ler silinebilir. Diğer POI'ler sistemde kalır.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm önemli yerleri sil** ögesini seçin. Komple özel hedefler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Sadece ayrı kategorileri silmek için, özel hedef kategorilerinin bir listesini görüntülemek için **Kişisel kategorileri sil** ögesini seçin. İlgili kategorinin yanına – ögesini seçin. Kategoriyi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

### Hedef verilerinin bir USB cihazına yüklenmesi

Sonraki kullanım için, ör. diğer araçlarda, araç kişileri listesini ve önceden indirilen POI'leri (bkz.

şağıdaki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme") bir USB cihazına kaydedebilirsiniz:

**Kayıtlı yerleri yükle** menü noktasını seçiniz.

Kişiler listesi ve POI verileri bağlanılan USB cihazında "F:\myContacts" ile "F:\myPOIs" klasörlerinde saklanır ve "F:" ise USB cihazının ana klasörüdür.

### Not

Bu fonksiyon sadece eğer yeterli depolama alanına sahip bir USB cihazı bağlanırsa gerçekleştirilebilir.

### Oto tamamlama işlevi

Oto tamamlama işlevi tarafından kullanılan varış noktası girişleri listesini silmek için, **Otomatik tamamlamayı sil** ögesini seçin.

### Kişiler verilerinin indirilmesi

Araç kişileri listenizi diğer araçlardaki Bilgi ve Eğlence sistemleri ile karşılıklı değiştirebilirsiniz.

Bir USB cihazına verileri yüklemek için, yukarıdaki "Bir USB cihazına navigasyon verilerinin yüklenmesi" bölümüne bakınız.

USB cihazının diğer aracın Bilgi ve Eğlence sistemine bağlanması ⇨ 39.

İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, kişilere ait veriler Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

İndirilen kişiler daha sonra **REHBER** menüsü üzerinden seçilebilir ⇨ 22.

### Kullanıcı tarafından tanımlanan POI'lerin oluşturulması ve indirilmesi (Önemli Yerler)

Bilgi ve Eğlence sisteminde önceden tanımlanmış POI'lere ilaveten, kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan kullanıcı tanımlı POI'ler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu POI'ler Infotainment sistemine yüklenebilir.

Her POI için, ilgili konumun GPS koordinatlarını (enlem ve boylam değerleri) ve tanımlayıcı bir isim belirtmeniz gerekir.

Bilgi ve Eğlence sistemine POI verilerini indirdikten sonra, ilgili POI'leri **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilir hedefler olarak

bulabilirsiniz, bakınız "Hedef girişi" bölümünde "İlgilenilen yerin seçimi" ⇨ 51.

### POI verileri ile metin dosyası oluşturma

Rastgele bir isim ve dosya uzantısı **.poi** ile bir metin dosyası (ör. basit bir metin düzenleyicisi yazılımı kullanarak) oluşturun, ör. "TomsPOIs.poi".

### Not

Metin dosyasını kaydederken karakter kodlaması **UTF-8** (Unicode) seçilmelidir. Aksi takdirde POI verileri sisteme doğru şekilde alınmayabilir.



POI verilerini aşağıdaki formatta metin dosyasına girin:

**Enlem ve boylam koordinatları, "POI'nin adı", "Ek bilgi", "Telefon numarası"**

Örnek:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"**, yukarıdaki resme bakın.

GPS koordinatları basamaklı gösterilmeli ve alınmalıdır, ör., bir topografik haritadan.

İlave bilgiler ve telefon numarası dizileri opsiyoneldir. Örn. ek bilgi gerekmiyorsa, ilgili konuma "" girilmesi gerekir.

Örnek:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567"**.

POI ismi ve ilave bilgi dizileri 60 karakteri aşmamalıdır. Telefon numarası dizisi ise 30 karakteri aşmamalıdır.

Her hedef adresin POI bilgileri ayrı bir tek satıra girilmelidir, yukarıdaki şekle bakın.

### POI verilerinin bir USB sürücüyü depolanması

Bir USB sürücünün kök dizininde, "**myPOIs**" adlı bir klasör oluşturun, örneğin "F:\myPOIs", burada "F:\" USB sürücünün kök klasörüdür.

"myPOIs" klasöründe, POI'lerinizi içeren metin dosyasını kaydedin, örneğin "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

### POI bilgilerinin çeşitli alt menülerde organize edilmesi

İsteğe bağlı olarak, metin dosyalarını gelişigüzel adlandırılmış birden fazla alt klasörde organize edebilirsiniz (maks. alt klasör yapısı derinliği: 2).

Örnekler: F:\myPOIs\AnnsPOIs veya F:\myPOIs\MyJourney\London, burada F:\ USB sürücünün kök dizininin adıdır.

### Not

Bir klasöre sadece alt klasörler veya sadece POI dosyaları kaydedilebilir. İkisinin bir karışımı, sisteme doğru şekilde alınmaz.

POI bilgileri aracın bilgi ve eğlence sisteminde bu şekilde organize edildikten sonra (aşağıdaki indirme

tanımlamasına bakın), **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilen alt menülerin bir listesi görünür.

Bir alt menü seçildikten sonra, daha ayrıntılı alt menüler ve alınmış POI kategorilerinin ilgili listeleri görünür.

### POI verilerinin bilgi ve eğlence sistemine indirilmesi

Üzerinde kullanıcı tarafından tanımlanan POI verileri bulunan USB cihazını Infotainment sisteminin USB girişine bağlayın ⇨ 39.

İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, POI verileri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilecektir.

İndirilen POIler **Önemli Yerler** menüsü üzerinden hedefler olarak seçilebilir, "Hedef girdisi" bölümündeki "İlgilenilen noktanın seçilmesi" kısmına bakınız ⇨ 51.

### Hedef girişi

Güzergah kılavuzuna ait bir hedef ayarlamak için navigasyon uygulaması farklı seçenekler sunar.

Navigasyon haritasını görüntülemek için  tuşuna basın ve sonra **NAV** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve ardından farklı giriş adresi seçeneklerinden birini seçin.



### Bir seferlik varış noktası girişi

Menünün en üst sırasında bulunan giriş alanına dokununuz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için  17.

Bir adres ya da arama terimi girin ve girişinizi onaylayın.

Muhtemel varış noktaları içeren iki liste oluşturuldu. Liste sekmeleri arasında değişim yapmak için, ekranın en üst sırasında bulunan **Adres** ya da **Öne. Yerl.** öğelerine dokununuz.

Adres listesi:



Özel Hedefler listesi:



Özel hedeflerin ayrıntılı tanımı için, aşağıdaki "Özel Hedefler girişi" kısmına bakın.

Varış noktalarından birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.



Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Adres giriş ekranı

**ADRES** menü noktasını seçiniz.  
**Adres gir** ekranı görüntülenir.

Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokununuz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Clavyeler hakkında detaylı bir açıklama için 17.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

### Not

Ekranın tamamen doldurulması gerekli değildir.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki **✓** ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Kavşak giriş ekranı

**KAVŞAK** menü noktasını seçiniz.  
**Kavşak gir** ekranı görüntülenir.

Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokununuz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Clavyeler hakkında detaylı bir açıklama için 17.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki **✓** ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Özel hedefler girişi

İlgilenilen yer (POI) ör. benzin istasyonu, park alanı veya lokanta gibi sizin ilginizi çeken özel bir yer olabilir.

Navigasyon sisteminde kaydedilen veriler, haritada belirtilen pek çok sayıda önceden tanımlı POI'leri içerir (aktifse 45).

Sistemde ayrıca münferit POI'ler de kaydedebilirsiniz, bkz. "Kullanım" bölümündeki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme" 45.

Bu POI'ler, POI ana kategorisi **Önemli Yerler** üzerinden hedefler olarak seçilebilir.

Güzergah kılavuzuna ait bir POI'yi hedef olarak seçmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve sonra **Önemli Yerler** ögesini seçin. Arama alanı seçimi için bir liste görüntüleniyor.

**Bir arama konumunun ayarlanması**  
Seçeneklerden birini seçin.



#### Not

**Yol üzerindeki önemli yerler** ve **Hedef bölgedeki önemli yerler** seçenekleri sadece güzergah kılavuzu etkinken mevcuttur.

Eğer **Başka önemli yerler** seçili ise, bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 17.

İstenen konumu girin ve girişinizi onaylayın.

Özel hedef kategorilerine ait bir liste görüntülenir.

**Kategoriler üzerinden POI'leri arama**  
Listedeli ana kategorilerden birini seçin. Alt kategorilerle birlikte bir liste gösterilir.

İlgili ana kategoride mevcut olan tüm POI'leri göstermek için **Hepsini listele** ögesini seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Bir alt kategori içindeki tüm POI'leri göstermek için ilgili alt kategoriye seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

**İsim girişi üzerinden POI'leri arama**  
Belirli bir POI, bir kategori veya belirli bir konum için POI ana kategorileri listesindeki veya alt kategori listelerinden birisindeki **Harf ile hecele** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 17.

İstenen adı veya kategoriye girin.

Girdinizi onaylamak için ✓ ögesini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

#### Mevcut hedefler listesi

**GEÇMİŞ** menü noktasını seçiniz.

Halihazırda girilen tüm hedeflerin listesi gösterilir.



Girişlerden birisini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Kişiler listesi

**REHBER** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.



### Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir adres kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı güzergah simgesi gösterilir.

Doğrudan hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **Rehber** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişi için birden fazla adres kaydedilmişse, istenen kişiler girişini seçin. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen adreslerden birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

### Haritadan bir adresin seçilmesi

Haritada istenen konuma tıklayın. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir **O** gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Etikete tıklayın. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

## Yol noktalı seyahatler

Bir ara nokta, bir güzergahın son hedefine giderken hesaplanan aradaki bir hedef olarak dikkate alınır. Bir ara nokta seyahati oluşturmak için bir veya daha fazla ara noktası ekleyebilirsiniz.

Ara noktası seyahatinize ait son hedefi girin veya seçin ve güzergah kılavuzunu başlatın.



Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** ögesini seçin. Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş

manevranızı gösteren ok sembolünü dokununuz. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin.



**Başla** menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.



**Ara nokta olarak ekle** menü noktasını seçiniz. Güzergah tekrar hesaplanır ve yeni hedef mevcut güzergaha bir ara nokta olarak eklenir.

İstendiği takdirde, yukarıda anlatıldığı gibi başka ara noktalar da girin.



Güzergahın tamamını ara noktalarla birlikte kaydetmek için, **Kayıt** ögesini seçin.

Ara nokta seyahati kişiler listesinde **Kayıtlı turlar** klasörüne kaydedilir ve nihai hedefiyle belirtilir.

Kaydedilmiş ara nokta seyahati, kişiler listesinden çağrılabilir.

Ara noktalı bir seyahatin nasıl düzenleneceğine ait detaylı bilgiler için ➔ 58.

## Yeni varış noktası

Yeni bir varış noktası ayarlamak için, önceden geçerli olan varış noktasına güzergah kılavuzluğunu iptal edip

yeni bir varış noktası seçebilirsiniz. Alternatif olarak, doğrudan yeni bir varış noktası seçebilirsiniz.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** ögesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokununuz. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin.

**Başla** menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.

**Yeni hedef ayarla** menü noktasını seçiniz. Güzergah yeniden hesaplanır ve yeni varış noktası ayarlanır.

## Bir hedefin çağırılması

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen konumda bir telefon görüşmesi başlatmak için **Çağrı** ögesini seçin.

### Not

**Çağrı** ekran tuşu, ilgili konuma bir telefon numarası kaydedilmişse mevcuttur.

## Hedeflerin kaydedilmesi

### Kişiler girişi

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Kişiler listesinde ilgili hedefi kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin. Kişiler listesinde bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ➔ 22.

### Not

**Kayıt** ekran tuşu sadece eğer sistemde adres zaten kayıtlı değilse vardır.

### Favori

Favoriler neredeyse tüm ekran görüntülerinde kaydedilebilir.

Hedef favorilerin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ➔ 18.

## Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

### Görsel talimatlar

Ekranda görsel talimatlar verilir.



### Navigasyon ses komutları

Navigasyon ses komutları, dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Ses komutları fonksiyonunu aktifleştirmek ve sesi ayarlamak için aşağıdaki "Navigasyon ses ayarları" bölümüne bakınız.

### Güzergah kılavuzunu başlatma ve iptal etme

#### Güzergah kılavuzunun başlatılması

Güzergah kılavuzunu seçilen yeni bir hedefe göre başlatmak için, hedef detayları ekranındaki **Başla** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzunu en son seçilen hedefe doğru başlatmak için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Devam et** ögesini seçin.

En son seçilen hedefe doğru güzergah kılavuzu tekrar başlatıldı.

#### Güzergah kılavuzunun iptal edilmesi

Güzergah kılavuzunu iptal etmek için opsiyonel olarak:

- Navigasyon harita ekranında X ögesi üzerine dokunun.
- Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Rota iptal** ögesini seçin.
- Güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokunun.

Etkileşim seçim çubuğunda **SON** ögesini seçin.

### Navigasyon ses ayarları

#### Sessiz (Mute)

Navigasyon ses komutlarını geçici olarak sessize almak için, harita ekranının sol tarafındaki **🔇** ögesini seçin. Simge **🔊** olarak değişir.

Sistemi sessiz moddan çıkartmak için, tekrar **🔊** ögesini seçin.

#### Ses komutları

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** ögesini seçin.

Eğer **Sesli bildirmeler - Açık** ayarlı ise, aktif güzergah kılavuzu sırasında navigasyon ses komutları sistem tarafından okunur.

**Sesli bildirmeler - Açık** veya **Sesli bildirmeler - Kapalı** ayarlayın.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise, sistem tarafından herhangi bir navigasyon ses komutu sağlanmaz.

### Telefon aramaları esnasında sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için

**Navigasyon ses öncelikleri** ögesini seçin. **Tel. çağrıları esna. anonslar** menü ögesini seçin.

Eğer **Açık** ayarlı ise, telefon aramaları sırasında da navigasyon ses komutları okunur.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise herhangi bir sesli komut verilmez. Eğer **Bip** ayarlı ise, anons yerine sadece bir bip sesi duyulur.

### Ses seviyesi

Ses komutlarının sesini ayarlamak için, – veya + ögesini seçin.

### Trafik olayları hakkında bilgi

#### Trafik listesi

Aracın konumuna yakın yerlerde gerçekleşen trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için,  üzerine tıklayın ve **TRAFİK** ögesini seçin.

Alternatif olarak, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik** ögesini seçin. **Yakındaki trafik olaylarını göster** menü ögesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, liste ekranda şu şekilde görüntülenir:



Eğer güzergah kılavuzu etkin ise, iki ek ekran düğmesi görüntülenir: bütün trafik olaylarını gösteren bir liste için **Hepsi** ve sadece sizin o anki güzergahınızı ilgilendiren trafik olaylarını gösteren bir liste için **Rota boyunca**.

Varsayılan şekilde, liste aracın konumuna olan uzaklığa bağlı olarak düzenlenir. Listeyi alfabetik olarak düzenlemek için, ekranın en üst sırasında bulunan **Sırala** ögesini seçin.

İlgili trafik olayı ile alakalı daha ayrıntılı bilgi için listedeki maddelerden birine dokununuz.

### Not

Eğer trafik listesi Ana ekranda bulunan **TRAFİK** ekran düğmesi ile girilmişse, trafik ayarları için olan menüye girmek için sol üst köşedeki  ögesine dokununuz.

### Haritadaki trafik simgeleri

Eğer **Haritada sembol göster - Açık** ayarlı ise, mevcut konumun yakınındaki ve güzergahın üzerindeki trafik kazası simgeleri haritada görüntülenir.

**Haritada sembol göster - Açık** veya **Haritada sembol göster - Kapalı** ayarlayın.

### Trafik güzergahı

Bu altmenü, güzergah kılavuzu öncesi ve esnasında trafik kazaları ile sistemin nasıl ilgileneceği ayarlarını içerir.

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Trafik yönlendirmesi öncelikleri** seçin.

Yavaş trafik genellikle engellenmesi istiyorsanız **Yavaş akan trafiği önle'i Açık**'ye ayarlayın.

**Otomatik önlenecek trafik** veya **Önlemeden önce bana sor** menü noktasını seçiniz.

### Trafik kazaları tipleri

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Trafik tipleri** seçin.

Engellenecek trafik kazalarının tiplerini seçin.

### TMC istasyonları

TMC radyo istasyonları, güzergahın hesaplanmasında dikkate alınan mevcut trafik istasyonuna bilgiler verir.

### Not

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

İlgili altmenüyü görüntülemek için **TMC istasyonu** seçin.

Varsayılan ayar olan **Otomatik** farklı TMC istasyonlarına başvurur.

Eğer özel bir TMC istasyonunu incelemek istiyorsanız, listeden ilgili istasyonu seçin.

Eğer bu istasyon artık alınmıyorsa, sistem **Otomatik** fonksiyonuna geri döner.

### Güzergah ayarları

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yönlendirme öncelikleri** ögesini seçin.

### Güzergah stili

Hangi kritere göre güzergahın hesaplanacağını belirlemek için, **Rota türü** ögesini seçin.

Listeden **Hızlı**, **Çevre dostu** veya **Kısa** seçin.

Eğer **Çevre dostu** seçilmişse, aracın yüküne göre ekonomik güzergah stili adapte edilebilir.

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Eko profil işle** seçin.

Bulunan yük seçenekleri arasında seçim yapmak için **Tavan yükü** ve **Römork** tekrar tekrar seçin. İstenildiği gibi seçenekleri ayarlayın.

### Yol seçimi

Güzergahın hesaplamasında hangi yol tiplerinin dahil edilebileceği görmek için listeden seçin.

### Güzergah değişikliği

Güzergah kılavuzu etkin durumdayken güzergahı değiştirmek için, ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı belirten ok sembolüne tıklayın.

Güzergah kılavuzu menüsü gösterilir.

### Not

Güzergah kılavuzu menüsü sadece güzergah kılavuzu aktifken gösterilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında güzergah ayarlarını değiştirmek için güzergah kılavuzu menüsü ilave seçenekler sunar.

### Dönüş listesinin gösterilmesi

Dönüş listesinde, bulunduğunuz yerden başlayarak, hesaplanan güzergahtaki tüm caddeler gösterilir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **DÖN. LİSTESİ** ögesini seçin. Dönüş listesi gösterilir ve sonraki manevra sistem tarafından okunur.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- caddenin, otoyol veya otoyol kavşağının adı
- yön oku
- güzergah üzerindeki bir sonraki caddeye olan mesafe
- sonraki caddeye yaklaşırken tahmini varış süresi

Belirli bir liste ögesindeki mevcut tüm bilgileri görüntülemek için, ilgili liste ögesini seçin ve ondan sonra ekranın üst çizgisindeki **Bilgi** ögesini seçin.

### Caddelerin güzergah kılavuzuna dahil edilmemesi

Güzergah kılavuzu başlatıldıktan sonra, daha önce hesaplanmış olan güzergahtan bazı caddeleri silebilirsiniz. Hariç tutulan caddeleri atlayarak güzergah tekrar hesaplanır.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ÖNLE** ögesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.

Engellemek istediğiniz cadde, otoyol veya otoyol kavşağını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

İstenen mesafe opsiyonu seçiniz.

İlgili cadde veya otoyol dönüş listesinin üstündeki **Önlenmiş alanlar** bölümünde kırmızı bir **✓** ile gösterilir.

### Not

**Önlenmiş alanlar** bölümü, trafik kazaları olan yolların sistem tarafından otomatik engellemesini de içerir.

Engellenen caddeyi veya otoyolu güzergaha tekrar dahil etmek için, ilgili liste ögesi seçimini geri bırakın.

### Ara nokta listesinin gösterilmesi

Eğer bir ara nokta seyahatinde iseniz, güzergah kılavuzu menüsü ara nokta seyahatinde değişiklik yapılabilmesi için ek menü fonksiyonları içerir.

Ara nokta listesi, sonraki gelen ara noktadan başlayarak hesaplanan ara noktası seyahatlerine ait tüm ara noktaları gösterir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ARA HEDEF.** ögesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- ara noktası adı veya adresi
- bir sonraki ara noktasına kadar olan mesafe
- sonraki ara noktasına yaklaşırken tahmini varış süresi

### Ara noktası seyahati düzenlenmesi

Ara nokta seyahatini istenilen şekilde ayarlamak için, güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **İŞLE** ögesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.

Listedeki ara noktalarına ait konumu değiştirmek için, ilgili liste öğelerinin yanındaki ▲ ve ▼ öğelerini seçin.

Listeden bir ara noktayı silmek için, X ögesini seçin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın üstündeki **Kayıt** ögesini seçin.

### Ara noktası seyahati optimizasyonu

Eğer birden fazla ara noktası eklenmişse ve ara noktası seyahati pek çok kez düzenlenmişse, ara noktalarını en verimli sırada tekrar düzenlemek isteyebilirsiniz.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **OPTİMİZE** ögesini seçin.

Ara noktaları listesi güncellenene kadar bekleyin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın üstündeki **Kayıt** ögesini seçin.

## Konuşma algılama

|                      |    |
|----------------------|----|
| Genel bilgiler ..... | 63 |
| Kullanım .....       | 65 |

### Genel bilgiler

#### Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü sesli komut özelliği Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

#### Not

Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

### Önemli bilgi

#### Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir.

Bu durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmelisiniz. Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ➤ 27.

### Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi Ekranı dilini yabancı ülkenin diline değiştirmelisiniz.

Örneğin, ekran İngilizceye ayarlanmışsa ve siz Fransa'daki bir şehrin adını girmek isterseniz, ekran dilini Fransızcaya değiştirmelisiniz.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ➔ 27.

### Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girmeniz gereken sıra, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

- Avusturya, Almanya:  
<şehir> <cadde> <ev numarası>
- Belçika, Fransa, İngiltere:  
<ev numarası> <cadde> <şehir>
- Danimarka, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye:  
<cadde> <ev numarası> <şehir>

### Konuşma algılamayı ayarlama

İnfortainment sistemindeki gömülü konuşma algılamaya ait çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar yapılabilir.

☞ tuşuna basın ve ardından

**AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Sesli** ögesini seçin.



### Güvenlik Seviye Ayarı

İlgili alt menüde seçilen opsiyona göre, konuşma algılama sizin komutlarınızı doğru anlarken az veya çok 'emin' olur.

**Sık onay iste:** Eğer seçilirse, komutlarınızı onaylamak için sistem göreceli olarak sürekli sorar. Buna karşı, pek çok durumda sistem doğru işlemi gerçekleştirir.

**Az onay iste:** Eğer seçilirse, ses komutlarınızı onaylamak için sistem daha az soru sorar. Buna mukabil, sistem bazen komutlarınızı yanlış çevirebilir ve doğru işlemi yapamayabilir.

### Not

Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Sık onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, örneğin komutlarınızı konuşma algılamanın düzgün anlayacağı şekilde vermeye başladıkça, **Az onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

### Bildirme uzunluğu

Konuşma algılamanın verdiği bildirimler ve sorulara ait uzunluk ve detay seviyesi, ilgili alt menüde ayarlanabilir.

**Sesli geri bildirme hızı**

Konuşma algılamanın sorduğu soruların ve yaptığı bildirimlerin hızı ilgili alt menüde ayarlanabilir.

Eğer **Orta** seçilmişse, sistemin konuşma oranı doğal konuşmaya karşılık gelir.

**Not**

Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Uzun** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, **Kısa** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

**Ses doğrudan geçiş uygulaması**

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Bu fonksiyonun mevcut olup olmaması akıllı telefonunuza bağlıdır. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için, internet sitemizi ziyaret edin.

**Kullanım****Gömülü konuşma algılama****Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi****Not**

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

**Direksiyondaki  tuşu ile aktivasyon**

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, esli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve Sürücü Bilgi Sisteminde ve Bilgi-Ekranında en önemli komutları içeren yardım menüleri gösterilir.

Konuşma algılama ses girişine hazır olur olmaz bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün üst sol köşesindeki konuşma algılama sembolü beyazdan kırmızıya döner.

Şimdi bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komut verebilirsiniz (örn. önceden ayarlı bir radyo istasyonunu açmak).

**Merkez ekrandaki SES ekran tuşu ile aktivasyon**

Bir orta ekran ana menüsündeki etkileşim seçim çubuğunda bulunan **SES** ögesini seçin.

Ses sisteminin sesi kısılır, esli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve merkezi ekranda en önemli komutları içeren bir yardım menüsü gösterilir.

Konuşma algılama ses girişine hazır olur olmaz bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün sağ tarafındaki konuşma algılama sembolü siyahtan kırmızıya döner.

Şimdi bir ses komutu verebilirsiniz, yukarıdaki açıklamaya bakınız.

**Ses komutlarına ait sesin ayarlanması**

Direksiyondaki  veya  tuşuna yukarıya (ses seviyesi artar) veya aşağıya (ses seviyesi azalır) basın.

**Bir ses komutunun kesilmesi**

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki  tuşuna kısaca basarak ses komutunu kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyuluy, konuşma algılama sembolü kırmızıya döner ve beklemeye gerek kalmadan bir komut verilebilir.

### Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalogu iptal etmek ve konuşma algılamayı etkisizleştirmek için çeşitli olasılıklar vardır:

- "İptal et" veya "Çık" deyin.
- Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.
- Eğer konuşma algılama oturumu merkezi ekrandaki **SES** ekran tuşuyla başlatılmışsa, alternatif olarak:
  - Kontrol panelindeki  üzerine basın.
  - Yardım menüsünde  veya **Çıkış** öğesini seçin.

Aşağıdaki durumlarda, bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından algılanmayan komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

### Konuşma komutlarıyla çalışma

Konuşma algılama ya doğal olarak cümle şeklindeki komutları veya uygulamayı ve işlemi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Ses komutunu dinleyin ve bir komut vermeden veya yanıtlamadan önce bip sesini bekleyin.
- "Yardım" deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.

- Ses komutu,  tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini bekleyin ve doğal olarak konuşun, çok hızlı veya çok yavaş değil. Kısa ve doğrudan komutlar verin.

Genelde komutların teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "Mehmet Korkmaz'ı iş yerinden ara", "Oynat" ardından sanatçı ya da şarkı ismi, "Ayarla" ardından radyo dalga bandı ve frekans/istasyon adı ya da "Adresi bul" ardından adres, örneğin "123 Bağdat Caddesi, İstanbul".

Karışık komutlarda ya da bilgi eksikken sistem bir diyalog sekmesi açar.

Bir "İlgilenilen Yer" aranırken, sadece ana zincirler isimle seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için kategorinin ismini söyleyin; ör. "Restoranlar", "Alışveriş Merkezleri" veya "Hastaneler".

"Telefon" veya "Telefon komutları" derseniz, sistem bir çağrı yapılması istendiğini anlar ve yeterli detaylar alınana kadar ilgili sorularla cevap verir. Eğer telefon numarası bir isim

ve yer ile birlikte kaydedilmişse, doğrudan komut her ikisini de içermelidir, örneğin "David Smith işten ara".

### Liste öğelerinin seçilmesi

Bir liste gösterildiği zaman, ses komutu bu listeden bir öğeyi onaylamayı veya seçmeyi sorar. Bir liste öğesi elle veya öğeye ait satır numarasını söyleyerek seçilebilir.

Konuşma tanıma ekranı işlevlerindeki liste diğer ekranlardaki liste ile aynıdır. Konuşma tanıma oturumu sırasında ekranda liste üzerinde elle kaydırma mevcut konuşma tanıma olayını askıya alır ve "Elle yapılan kontrolleri kullanarak listeden seçiminizi yapın, yüz plakasındaki geri tuşuna basın veya tekrar denemek için ekrandaki geri tuşuna basın" gibi bir komut söyler.

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

### "Geri" komutu

Önceki menüye dönmek için, isteğe bağlı olarak: "Geri" deyin, kontrol panelindeki ◀ **BACK** tuşuna basın veya ↶ tuşuna basın.

### "Yardım" komutu

"Yardım" dedikten sonra, mevcut ekrana ait yardım komutu yüksek sesle okunur. İlave olarak, ekranda komut gösterilir.

Konuşma tanımanın nasıl başlatıldığına bağlı olarak, yardım komutu ya Sürücü Bilgilendirme Merkezinde veya merkezi ekranda gösterilir.

Yardım komutunu yarıda kesmek için, ⌂ tuşuna basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söyleyebilirsiniz.

### Ses doğrudan geçiş uygulaması

#### Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sürücü Bilgi Sisteminde bir sesli komut özelliği görüntülenene kadar direksiyondaki ⌂ tuşuna basılı tutun.

Ek olarak, Sürücü bilgi sistemindeki bir mesaj sizi ses doğrudan geçiş uygulamasının kullanıma hazır olduğu zaman hakkında bilgilendirir.

#### Ses komutlarına ait sesin ayarlanması

Kontrol panelindeki 🔊 ögesini açın ya da direksiyondaki 🔊 ya da 🔊 tuşlarına yukarı basın (ses arttırın) ya da aşağı basın (sesi azaltın).

#### Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki 🔊 tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

## Cep telefonu

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Genel bilgiler .....                  | 68 |
| Bluetooth bağlantısı .....            | 69 |
| Acil çağrı .....                      | 71 |
| Çalıştırma .....                      | 71 |
| Metin mesajları .....                 | 75 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .... | 78 |

### Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

#### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

#### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth

fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth ayarları menüsü üzerinden, Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ve bağlantısı gerçekleştirilir.

## Bluetooth ayarları menüsü

 tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.

## Bir cihazın eşleştirilmesi

### Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- İntertainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak bağlantıyı kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

## Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme

1.  tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin. İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz. Alternatif olarak, cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** öğesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin.
3. Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
4. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Eğer istenirse, Bilgi ve Eğlence sisteminin PIN kodunu değiştirmek için **PIN ayarla** seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. Yeni PIN kodunu girin ve girdiğinizi onaylayın.

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence sistemi ile cihaz eşleştirilmiştir ve cihaz listesi gösterilir.

#### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

7. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

#### Not

Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, Bilgi ve Eğlence sisteminde ilgili bir mesaj görünür.

#### Telefon uygulaması üzerinden eşleştirme

1.  tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz.
3. "Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme" bölümünün 3. adımından itibaren devam edin (yukarıya bakın).
4. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, telefon menüsü görünür.

#### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

#### Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

1.  tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin. İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin.
4. Cihaz bağlanmıştır ve cihaz listesinin **Bağlandı** alanında gösterilir.

#### Bir cihazın ayrılması

1.  tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin. İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. O anda bağlı olan Bluetooth cihazının yanındaki **X** ögesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** ögesini seçin.

## Bir cihazın silinmesi

1.  tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.  
İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Silinecek Bluetooth cihazının yanındaki – ögesini seçin.  
Ekranında bir mesaj belirir.
4. Cihazı silmek için **Evet** ögesini seçin.

## Acil çağrı

### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

## Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

### ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

## Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

## Telefon uygulaması

☰ tuşuna basın ve daha sonra da ilgili menüyü görüntülemek için **TELEFON** simgesini (telefon sembolü) seçin.

Telefon portalı, sekmelerde erişilebilen farklı ekranlardan oluşur. İstenen sekmeyi seçin.

### Not

Cep telefonu ana menüsü sadece, Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 69.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Tuş Takımı

İlgili menüyü görüntülemek için ☰ tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **Klavye** öğesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin ve **Çağrı** öğesini seçin. Numara aranır.

Hızlı aranan bir numarayı aramak için, numarayı girin ve son basamağa tıklayın ve basılı tutun. Numara aranır.

### Kişiler

İlgili menüyü görüntülemek için ☰ tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **REHBER** öğesini seçin. Kişiler listesi gösterilir.



Kişiler listeleri hakkında detaylı bir açıklama için ➔ 22.

İstenen kişiler girişine kaydırın.

### Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir numara kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı arama simgesi gösterilir.

Çağrıyı doğrudan başlatmak için ☰ öğesini seçin.

### Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişiye ait birden fazla numara kaydedilmişse, ilgili kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Çağrı listeleri

İlgili menüyü görüntülemek için  tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **SON ÇAĞ** ögesini seçin. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.



### Not

Kaçırılan çağrılar mevcut çağrı listesinde kırmızıyla işaretlenir ve uygulama tepsisindeki telefon simgesinin yanındaki  işaretiyle belirtilir.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Favoriler

Favoriler sayfasının getirilmesi.

Eğer gerekirse, sayfalarda gezinin.

İstenen favori ekran tuşunu seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için  18.

### Gelen telefon çağrısı

#### Bir telefon görüşmesi cevaplanması

Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Ekranın altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda **Cevap** ögesini seçin.

#### Bir telefon görüşmesi reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yok say** ögesini seçin.

#### Telefon zili sesinin değiştirilmesi

 tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin ve sonra **Telefon zili melodileri** ögesini seçin. Infotainment sistemine eşleştirilen tüm telefonların bir listesi gösterilir.

İstenen telefonu seçin. İlgili telefona ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

İstenen zil sesini seçin.

### Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



### Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için **Son** öğesini seçin.

### Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** öğesini seçin.

Ekran butonu **Sesli** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesli** öğesini seçin.

### Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **Ahize** öğesini seçin.

Ekran butonu **Ahizesiz** olur.

Handsfree (eller serbest) işlevini tekrar devreye sokmak için, **Ahizesiz** öğesini seçin.

### İkinci telefon görüşmesi


#### İkinci bir telefon görüşmesi başlatma

İkinci bir telefon görüşmesi başlatmak için, gelen arama ekranında **Ekle** öğesini seçin. Telefon menüsü görünür.

İkinci bir telefon görüşmesi başlatılması. Detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

İkinci görüşmenin başlatılmasını iptal etmek ve gelen-arama ekranına dönmek için **Güncel çağrı** öğesini seçin.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.

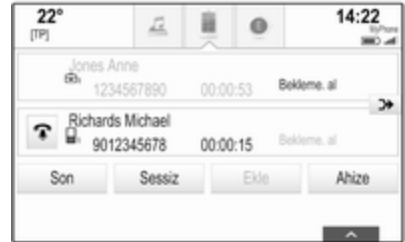

#### Gelen ikinci telefon görüşmesi

Gelen-arama ekranı altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.

Mesajda **Cevap** veya **Yok say** öğesini seçin.


#### Telefon çağrılarının sonlandırılması

Her iki çağrıyı da sonlandırmak için ekranın altındaki **Son** öğesini seçin.

Sadece bir çağrıyı sonlandırmak için, ilgili çağrının yanındaki  ögesini seçin.

### Konferans çağrı

İki çağrıyı birleştirmek için  ögesini seçin. Her iki görüşme de aktif olur.  ekran tuşu  olur.

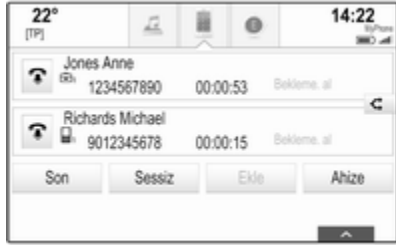

Çağrıları birleştirmeye son vermek için,  ögesini seçin.

### Telefonlar

Cihaz listesini görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **TELEFONLAR** ögesini seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için  69.

### Metin mesajları

**SMS** uygulaması, metin mesajlarının Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden alınıp yanıtlanmasına olanak sağlar.

#### Not

Eğer araç 8 km/saat değerinden hızlı ilerliyorsa, test uygulamasının bazı fonksiyonları mevcut olmayabilir.

### Ön koşullar

**SMS** uygulamasını kullanmak için şu ön şartların yerine getirilmesi gerekir.

- İlgili cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna başvurun).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Telefona bağlı olarak, telefonda metin mesajları fonksiyonuna manuel olarak izin vermeniz gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için  69.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

### Metin uygulamasının başlatılması

 tuşuna basın ve daha sonra da **SMS** uygulama simgesini seçin.



Yeni bir metin mesajı alınırsa, bir mesajla bilgilendirilirsiniz. **SMS** uygulamasına girmek için ekran tuşlarından birini seçin.

### Not

Metin mesajı uyarıları sadece metin ayarları menüsündeki **Metin alarmları** ögesi **Açık** olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

### Bir mesajın dinlenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

### Not

Cep telefonuna bağlı olarak, cep telefonunda kayıtlı metin mesajlarının hepsi gelen kutusunda görüntülenmez.

Bir mesajı dinlemek için, ilgili mesajın yanındaki **◀▶** ögesini seçin.

Alternatif olarak, mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **DİNLE** ögesini seçin.

### Bir mesajın görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj metninin tamamını görüntülemek için istenen mesajı seçin.



### Mesajı yazanın aranması

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **Çağrı** ögesini seçin. Mesajı yazan kişi aranır.

### Bir mesajın yanıtlanması

#### Not

Cep telefonuna bağlı olarak, yanıtlama işlevi desteklenmeyebilir.

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **CEVAP** ögesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir.

İstenen ön tanımlı metin mesajını seçin.

Ön tanımlı mesajların hiçbirisi amacınıza uygun değilse, yeni bir mesaj yazabilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi".

### Bir mesajın silinmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Metin mesajını silmek için, etkileşim seçim çubuğunda **Sil** ögesini seçin.

### Cihaz listesi

Cihaz listesini görüntülemek için **TELEFONLAR** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 69.

### Metin ayarları


Ayarlar menüsüne girmek için **Ayarlar** ögesini seçin.

### Metin Uyarıları

Yeni bir metin mesajı alındığında açılır bir ekranla uyarılmak istiyorsanız, **Metin alarmları - Açık** ögesini ayarlayın.

### Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi

Ön tanımlı mesajların tümünü görüntülemek için **Ön tanımlı mesajları yönet** ögesini seçin.

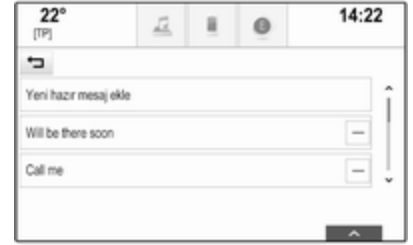

### Yeni bir mesaj eklenmesi

#### Not

Ön tanımlı mesajlar sadece araç sabitken girilebilir.

**Yeni hazır mesaj ekle** menü noktasını seçiniz. Bir kılavye görüntülenir.

İstenen mesaj metnini girin ve girişinizi onaylayın. Yeni mesaj, ön tanımlı mesajlar listesine eklenir.

### Bir ön tanımlı mesajın silinmesi

Ön tanımlı bir mesajı silmek için, silmek istediğiniz mesajın yanındaki – ögesini seçin.

## Cep telefonu ve telsiz cihazları

### Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum aralığı elde etmek için harici antenin profesyonel şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt

üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

### Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

### Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

## Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular ..... 79

## Sıkça sorulan sorular

### Cep telefonu

#### ② Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işleştirebilirim ?

- ① Bir cep telefonunu eşleştirmek için,  tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin. Cihazınızdaki talimatları izleyin ve Bluetooth devrede olduğuna emin olun.

Detaylı açıklama ⇨ 69.

#### ② Telefon defterimdeki kişilere ve mevcut çağrılara nasıl ulaşabilirim ?

- ① Kişilere veya çağrı listelerine erişmek için  tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve sonra **REHBER** veya **SÖN ÇAĞ** öğesini seçin. Telefonunuzda telefon defterine ve mevcut çağrı listelerine erişme izni olduğundan emin olun. Telefona göre, telefon defteri ve mevcut çağrı listelerinin yüklenmesi birkaç dakika alabilir.

Detaylı açıklama ⇨ 71.

### Favoriler

#### ② Favori olarak ne kaydedilebilir ?

- ① 60 favoriye kadar neredeyse tüm elemanlar kaydedilebilir, ör. hedefler, telefon adresleri, çalma listeleri, radyo istasyonları, vb. Detaylı açıklama ⇨ 18.

#### ② Yeni bir favoriyi nasıl kaydedebilirim ?

- ① İlgili uygulamayı etkinleştirin ve bu konuma yeni bir favori kaydetmek için bir favori ekran tuşunu tıklayıp basılı tutun. Kısa bir bip sesi ile kaydetme onaylanır. Bazı durumlarda, özel bir öğenin seçilmesi gerekmektedir. Detaylı açıklama ⇨ 18.

#### ② Favorilerimi nasıl yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirim ?

- ①  tuşuna basın, Ana ekranda **AYARLAR** simgesini, ayarlar listesinde **Radyo** öğesini ve sonra **Favori yönetimi** öğesini seçerek favorileri yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz. Detaylı açıklama ⇨ 18.

❓ **Favoriler nerede saklanır ve bunları nasıl geri çağırabilirim ?**

❗ Favoriler, favoriler listesinde saklanır. Bir favoriye çağırmak için, gösterilen favoriler satırındaki ilgili ekran tuşunu seçin. Bazı ekranlarda, ana içerik ekranını genişletmek için avoriler listesi gizlenmiştir. Bu ekranlarda, ekranın alt sağ köşesindeki  tuşunu seçin veya parmak ile etkileşim seçim çubuğunu yukarıya doğru çekin.

Detaylı açıklama ⇨ 18.

## Navigasyon

❓ **Bir hedef adresinin girilmesinden sonra bir hata mesajı veriyor. Neyi yanlış yapıyorum ?**

❗ Tam adres girişi için, navigasyon sistemi belirli girdi sırası bekler. Girilen adresin bulunduğu ülkeye göre, farklı bir girdi sırası gerekebilir. Eğer farklı bir ülkedeki hedef girilmişse, girişin sonuna ülke adını ekleyin.

Detaylı açıklama ⇨ 51.

❓ **Aktif güzergah kılavuzunu nasıl iptal edebilirim ?**

❗ Güzergah kılavuzunu iptal etmek için, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Rota iptal** ögesini seçin.

Detaylı açıklama ⇨ 58.

## Ses

❓ **Ses kaynağını nasıl değiştirebilirim ?**

❗ **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basarak mevcut olan tüm radyo kaynakları (AM/FM/DAB) arasında geçiş yapabilirsiniz. **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basarak mevcut olan tüm ortam kaynakları (USB, Bluetooth audio, CD, AUX) arasında geçiş yapabilirsiniz.

Detaylı açıklamalar radyo için ⇨ 31, CD için ⇨ 36, harici cihazlar için ⇨ 39.

❓ **Radyo istasyonlarında veya ortam müziğinde nasıl gezebilirim ?**

❗ Radyo istasyonlarını veya çalma listeleri veya albümler gibi ortam müziğini taramak için, ses ekranında **TARA** ögesini seçin.

Detaylı açıklamalar radyo için ⇨ 31, CD için ⇨ 37, harici cihazlar için ⇨ 40.

## Diğer

❓ **Ses algılama performansını nasıl arttırabilirim ?**

❗ Ses algılama, doğal telafuz edilen ses komutlarını algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bip sesini bekleyin ve bundan sonra konuşun. Doğal konuşmaya çalışın, çok hızlı veya çok yüksek olmasın.

Detaylı açıklama ⇨ 63.

❓ **Dokunmatik ekranın performansını nasıl arttırabilirim ?**

❗ Dokunmatik ekran basınca duyarlıdır. Özellikle sürüklemeye işlemlerini yaparken, parmağınızla daha fazla bastırmaya çalışın.

Detaylı açıklama ⇨ 14.



## Dizin

**A**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Acil çağrı.....                                  | 71 |
| Adres defteri.....                               | 51 |
| Akıllı Telefon                                   |    |
| Telefon projeksiyonu.....                        | 42 |
| Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... | 42 |
| Ana ekran.....                                   | 16 |
| Ana tuşu.....                                    | 16 |
| Ara nokta listesi.....                           | 58 |
| AUX.....                                         | 39 |
| AUX etkinleştirme.....                           | 40 |

**B**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Balans.....                                        | 26 |
| Bas.....                                           | 26 |
| Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....       | 8  |
| Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....          | 12 |
| Bilgi ve Eğlence sisteminin etkinleştirilmesi..... | 12 |
| Bireysel POI'ler.....                              | 45 |
| Bluetooth bağlantısı.....                          | 69 |
| Bluetooth müziği.....                              | 39 |
| Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....         | 40 |
| Bölge.....                                         | 33 |
| Bölgeselleştirme.....                              | 33 |

**C**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CD çalar.....                             | 36     |
| CD çaların etkinleştirilmesi.....         | 37     |
| Cep telefonu                              |        |
| Acil çağrılar.....                        | 71     |
| Bluetooth.....                            | 68     |
| Bluetooth bağlantısı.....                 | 69     |
| Çalma sesi.....                           | 71     |
| Favoriler.....                            | 18     |
| Handsfree (eller serbest) modu.....       | 71     |
| Kişiler.....                              | 22     |
| Metin mesajları.....                      | 75     |
| Son çağrılar.....                         | 71     |
| Telefon defteri.....                      | 22, 71 |
| Cep telefonu portalını etkinleştirme..... | 71     |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları ....     | 78     |

**Ç**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Çalıştırma..... | 71 |
| Çalma sesi..... | 71 |

**D**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| DAB.....                               | 34 |
| DAB bağlayıcı.....                     | 34 |
| Dalga bandı seçimi.....                | 31 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... | 34 |
| Dil.....                               | 27 |
| Dokunmatik ekran.....                  | 14 |
| Dokunmatik ekran kalibrasyonu.....     | 27 |
| Dokunmatik ekran seçenekleri.....      | 14 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Dosya biçimleri     |    |
| Film dosyaları..... | 39 |
| Ses dosyaları.....  | 39 |
| Dönüş listesi.....  | 58 |

## E

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ekolayzer.....              | 26 |
| Ekran modu.....             | 27 |
| EQ.....                     | 26 |
| Eşleştirme.....             | 69 |
| Etkileşim seçim çubuğu..... | 16 |

## F

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fabrika ayarlarına dön..... | 27 |
| Favoriler.....              | 18 |
| Alıyor.....                 | 18 |
| Gösterge ekranı.....        | 18 |
| Göstüyor.....               | 18 |
| Kaydediyor.....             | 18 |
| Silme.....                  | 18 |
| Tekrar isimlendiriyor.....  | 18 |
| Favoriler alınıyor.....     | 18 |
| Favorileri gösteriyor.....  | 18 |
| Favorileri kaydediyor.....  | 18 |
| Film dosyaları.....         | 39 |
| Filmler.....                | 42 |
| Filmlerin Oynatılması.....  | 42 |
| Frekans listesi.....        | 31 |

## G

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| GENEL BAKIŞ ekran tuşu..... | 45                 |
| Genel Bilgiler.....         | 36, 39, 44, 63, 68 |
| AUX.....                    | 39                 |
| Bluetooth müziği.....       | 39                 |
| CD.....                     | 36                 |
| Cep telefonu portalı.....   | 68                 |
| Infotainment sistemi.....   | 6                  |
| Navigasyon.....             | 44                 |
| Radyo.....                  | 31                 |
| USB.....                    | 39                 |
| Güzergah kılavuzu.....      | 58                 |
| Güzergah stili.....         | 58                 |

## H

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Haritalar.....                         | 45 |
| Hatalı kaydırma yönü.....              | 27 |
| Hedef girişi .....                     | 51 |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... | 7  |

## I

|                  |    |
|------------------|----|
| Intellitext..... | 34 |
|------------------|----|

## İ

|                     |    |
|---------------------|----|
| İstasyon arama..... | 31 |
|---------------------|----|

## K

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Kanal listesi.....             | 31 |
| Karakter algılama bölmesi..... | 17 |
| Karakter değiştiriciler.....   | 17 |
| Kategori listesi.....          | 31 |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kılavuz .....                        | 58                 |
| Kılavye                              |                    |
| Sembol kılavyesi.....                | 17                 |
| Yazı kılavyesi.....                  | 17                 |
| Kılavyeler.....                      | 17                 |
| Kısıcı.....                          | 26                 |
| Kişiler.....                         | 22, 51             |
| Alıyor.....                          | 22                 |
| Değiştiriyor.....                    | 22                 |
| Kaydediyor.....                      | 22                 |
| Kullanım.....                        | 12, 31, 37, 45, 65 |
| AUX.....                             | 40                 |
| Bluetooth müziği.....                | 40                 |
| CD.....                              | 37                 |
| Cep telefonu.....                    | 71                 |
| Dokunmatik ekran.....                | 14                 |
| Favoriler.....                       | 18                 |
| Infotainment sistemi.....            | 12                 |
| Kılavyeler.....                      | 17                 |
| Kişiler.....                         | 22                 |
| Navigasyon sistemi.....              | 45                 |
| Radyo.....                           | 31                 |
| USB.....                             | 40, 42             |
| Kumanda birimleri                    |                    |
| Direksiyon simidi.....               | 8                  |
| Infotainment sistemi.....            | 8                  |
| Kumanda birimlerine genel bakış... 8 |                    |

## L

|             |    |
|-------------|----|
| L-Band..... | 34 |
|-------------|----|

**M**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Maksimum başlangıç sesi<br>yüksekliği..... | 27 |
| Menü işlemi.....                           | 16 |
| Mesajlar.....                              | 16 |
| Metin mesajları.....                       | 75 |

**N**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Navigasyon.....                                 | 58     |
| Ara nokta listesi.....                          | 58     |
| Bireysel POI'ler.....                           | 45     |
| Dönüş listesi.....                              | 58     |
| Favoriler.....                                  | 18     |
| GENEL BAKIŞ ekran tuşu.....                     | 45     |
| Güncel yer.....                                 | 45     |
| Güzergah kılavuzu.....                          | 58     |
| Güzergah kılavuzu menüsü.....                   | 58     |
| Harita ekranı.....                              | 45     |
| Harita güncelleme.....                          | 44     |
| Harita manipülasyonu.....                       | 45     |
| Hedef girişi.....                               | 51     |
| Kişiler.....                                    | 22, 51 |
| Ses komutları.....                              | 58     |
| Son hedefler.....                               | 51     |
| TMC istasyonları.....                           | 44, 58 |
| Trafik kazaları.....                            | 58     |
| Yol noktalı seyahat.....                        | 51     |
| Navigasyon sisteminin<br>etkinleştirilmesi..... | 45     |

**O**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Orta aralık.....                                        | 26 |
| Oto Ayar.....                                           | 27 |
| Otomatik ses düzeyi.....                                | 27 |
| Otomatik ses seviyesi ayarı<br>Otomatik ses düzeyi..... | 27 |

**Ö**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Özel hedefler..... | 51 |
|--------------------|----|

**R****Radyo**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Bölge.....                             | 33 |
| Bölgeselleştirme.....                  | 33 |
| DAB.....                               | 34 |
| DAB duyuruları.....                    | 34 |
| DAB menüsü.....                        | 34 |
| Dalga bandı.....                       | 31 |
| Dijital audio yayın sistemi (DAB)..... | 34 |
| Favoriler.....                         | 18 |
| FM menü.....                           | 33 |
| Frekans listesi.....                   | 31 |
| Intellitext.....                       | 34 |
| İstasyon arama.....                    | 31 |
| Kanal listesi.....                     | 31 |
| Kategori listesi.....                  | 31 |
| L-Band.....                            | 34 |
| Radyo Data Sistemi (RDS).....          | 33 |
| RDS.....                               | 33 |
| TP.....                                | 33 |
| Yol Haberleri.....                     | 33 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....  | 33 |
| Radyonun etkinleştirilmesi..... | 31 |

**S**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Saat.....                                                  | 27 |
| Saat gösterimi.....                                        | 27 |
| Ses algılama.....                                          | 63 |
| Ses ayarları.....                                          | 27 |
| Ses çalınması.....                                         | 40 |
| Ses dosyaları.....                                         | 39 |
| Sesli komut özelliği.....                                  | 63 |
| Ses seviyesi<br>Maksimum başlangıç sesi<br>yüksekliği..... | 27 |
| Otomatik Ses.....                                          | 27 |
| Ses kısma işlevi.....                                      | 12 |
| Ses yüksekliği ayarı.....                                  | 12 |
| Sessiz (Mute).....                                         | 12 |
| Ses tonu ayarları.....                                     | 26 |
| SIFIRLAMA ekran tuşu.....                                  | 45 |
| Sıkça sorulan sorular.....                                 | 79 |
| Sistem ayarları.....                                       | 27 |
| Dil.....                                                   | 27 |
| Ekran.....                                                 | 27 |
| Fabrika ayarlarına dön.....                                | 27 |
| Saat ve Tarih.....                                         | 27 |
| Vale modu.....                                             | 27 |

**T**

|            |    |
|------------|----|
| TA.....    | 33 |
| Tarih..... | 27 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Telefon çağırısı               |        |
| Başlatma.....                  | 71     |
| Kabul etme.....                | 71     |
| Reddet.....                    | 71     |
| Telefon defteri.....           | 22, 71 |
| Telefon projeksiyonu.....      | 42     |
| Telefon projeksiyonunu         |        |
| etkinleştirme.....             | 42     |
| Temel kullanım.....            | 14     |
| Ana ekran.....                 | 16     |
| Etkileşim seçim çubuğu.....    | 16     |
| Favoriler.....                 | 18     |
| Karakter algılama bölmesi..... | 17     |
| Kılavye.....                   | 17     |
| Kişiler.....                   | 22     |
| Tuş Takımı.....                | 17     |
| Uygulama tepsisi.....          | 16     |
| Tiz.....                       | 26     |
| TMC istasyonları.....          | 44     |
| TP.....                        | 33     |
| Trafik kazaları.....           | 58     |
| Tuş Takımı.....                | 17     |

## U

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Unutulan PIN.....          | 27     |
| USB.....                   | 39     |
| USB etkinleştirilmesi..... | 40, 42 |
| Uygulama tepsisi.....      | 16     |

## V

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Vale modu             |    |
| Kilidin açılması..... | 27 |
| Kilitlemek.....       | 27 |

## Y

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Yol Haberleri.....       | 33 |
| Yol noktalı seyahat..... | 51 |



---

## R300 Renk / R400 Renk

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Giriş .....           | 88  |
| Temel kullanım .....  | 95  |
| Radyo .....           | 100 |
| CD Çalar .....        | 106 |
| Harici cihazlar ..... | 109 |
| Cep telefonu .....    | 112 |
| Dizin .....           | 122 |

# Giriş

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Genel Bilgiler .....                     | 88 |
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği ....    | 89 |
| Kumanda birimlerine genel<br>bakış ..... | 90 |
| Kullanım .....                           | 93 |

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, çeşitli favoriler sayfasında epey sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelinden veya direksiyondaki kumanda birimlerinden çalıştırılabilir.

## Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

### ⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüş izni verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn.

yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüş izni verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

### **Radıo yayınlarının alınması**

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme


### **Hırsızlığa karşı koruma özelliğı**

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

## Kumanda birimlerine genel bakış

### Kontrol paneli

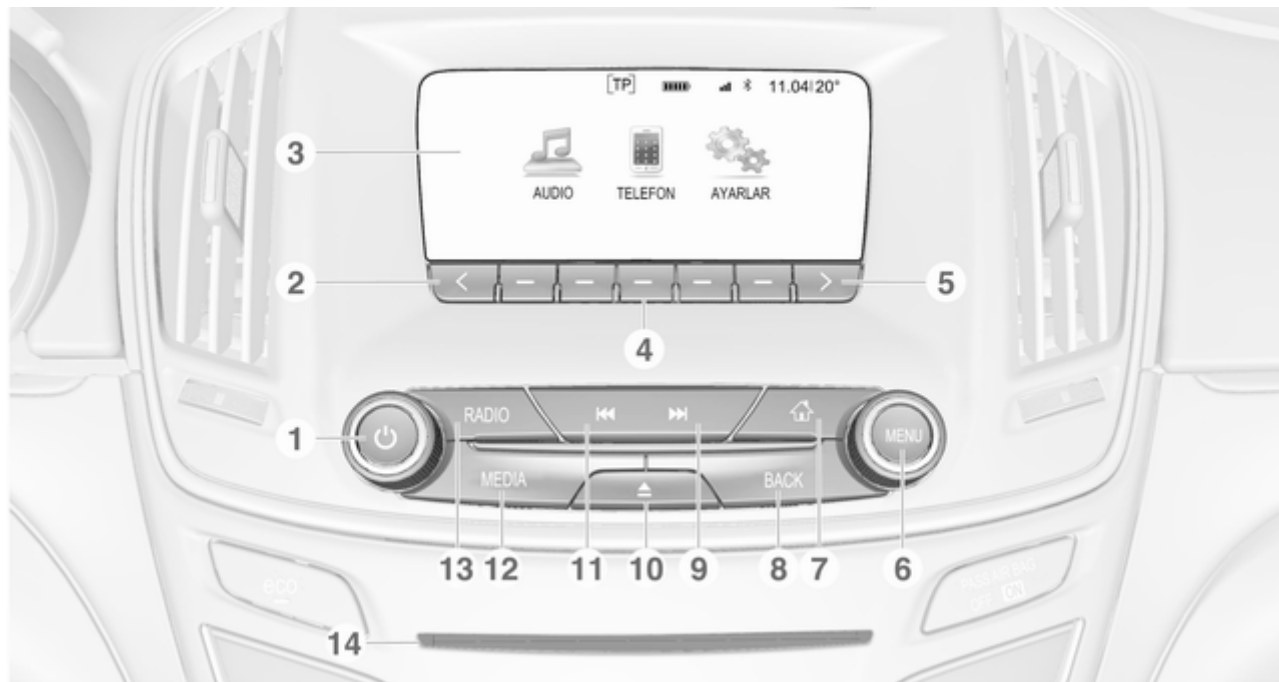

# 1 ..... 93

Eğer kapalıysa: kısa  
basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa  
basıldığında: sistem sesini  
kısar; uzun basıldığında:  
gücü kapatır

Çevrildiğinde: Ses  
yüksekliğini ayarlar

## 2 <

Basıldığında: önceki  
favoriler sayfasına gider

## 3 Ekran

## 4 Orta menü tuşları

Favoriler: bas: favorileri  
seç; bas ve basılı tut:  
radyo istasyonlarını  
favoriler olarak kaydeder .... 101

Ekileşim seçim çubuğu:  
bas: ilgili ekran tuşunu  
seçer ..... 95

## 5 >

Basıldığında: sonraki  
favoriler sayfasına gider

# 6 MENU

Menüler içinde seçim ve  
dolaşım işlemleri için  
merkezi kontrol birimi ..... 95

## 7

Basıldığında: Ana ekranı  
görüntüler ..... 95

## 8 BACK

Menü: bir seviye geri ..... 95

Input (giriş): son karakter  
veya tüm giriş silinir ..... 95

## 9

Radyo: kısa basıldığında:  
sonraki istasyona atla; bas  
ve tut: yukarıya tara ..... 100

Harici cihazlar: kısa  
basıldığında: sonraki  
parçaya atlar; bas ve tut:  
hızlı ileri sarar ..... 110

## 10 (CD çalıcı varsa)

Basıldığında: disk çıkart

# TONE (CD çalıcı yoksa)

Basıldığında: ton ayarları  
menüsü görüntüler ..... 106

## 11

Radyo: kısa basıldığında:  
önceki istasyona atla; bas  
ve tut: aşağıya tara ..... 100

Harici cihazlar: kısa  
basıldığında: önceki  
parçaya atlar; bas ve tut:  
hızlı geri sarar ..... 110

## 12 MEDIA


Medyayı etkinleştirir veya  
ortam kaynağını değiştirir ... 110

## 13 RADIO

Radyoyu çalıştırır veya  
yayın bandını (FM/AM)  
değiştirir ..... 100


## 14 CD yuvası (eğer CD çalar varsa)

## Direksiyondaki kumanda tuşları

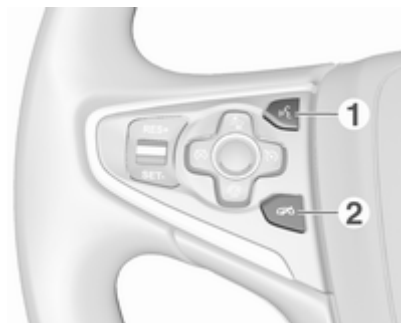

- 1 Basıldığında: çağrıya cevap verilir ..... 116
- 2 Basıldığında: çağrı sonlandırılır/reddedilir ..... 116  
veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir / iptal eder ..... 116

Diğer tüm kontrollerin açıklaması için Kullanıcı kılavuzuna bakınız.

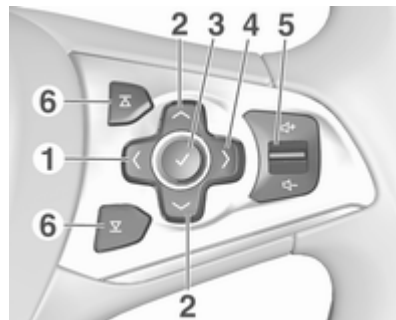

- 1 Bas: uygulama seçimi için ekran menüsü; Sürücü Bilgi Sistemindeki bir sonraki daha yüksek menü seviyesine geri dön (aşağıdaki resme bakın)

- 2 /

Kısa bas: Sürücü Bilgi Sistemindeki menü ögesini seç

Uzun bas: Sürücü Bilgi Sistemi uzun bir listede hızla gezinme

- 3

Bas: Sürücü Bilgi Sistemindeki seçimi onayla

- 4

Bas: Sürücü Bilgi Sisteminde uygulamaya özgü ana menüyü göster

- 5 / ..... 93

Yukarı basıldığında: ses artar

Aşağıya basıldığında: Ses azalır

## 6 𐄂 / 𐄃

Radyo: Sürücü Bilgi  
Sisteminde sonraki /  
önceki favoriyi seçmek için  
bas ..... 101

Medya: Sürücü Bilgi  
Sisteminde sonraki /  
önceki parçayı seçmek  
için bas ..... 107

## Sürücü Bilgi Sistemi:



## Kullanım

## Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, **MENU** düğmesi ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ➔ 90
- direksiyon simidi üzerindeki sesli kumanda tuşları ➔ 90

## Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⏻ düğmesine basın ve basılı tutun.

## Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

## Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ➔ 97 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

## Speed compensated volume (Hıza bağlı ses yüksekliği)

Oto ses aktif konumdayken ➔ 97 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

**Ses kısma işlevi**

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için  düğmesine basın.

Sessize alma işlevini iptal etmek için:  düğmesini çevirin.

**Çalışma modları****Radio**

Radio ana menüsünü açmak veya yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

Radio fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için  100.

**CD çalar**

CD çaları etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

CD çalar fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için  106.

**Harici cihazlar**

Bağlı bir harici cihaz için çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** düğmesine tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı tanımlamalar için  109.

**Cep telefonu**

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmak için **TEL** ögesini seçin.

Bir bağlantı kurulabilirse, cep telefonunun ana menüsü görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için  116.

Bağlantı kurulamazsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın  113.

## Temel kullanım

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Temel kullanım .....    | 95 |
| Ses tonu ayarları ..... | 96 |
| Ses ayarları .....      | 97 |
| Sistem ayarları .....   | 97 |

## Temel kullanım

### Gösterge paneli

#### MENU düğmesi

**MENU** düğmesi menü işleminin kumanda edilmesi için ana kumandalardan biridir.

#### Çevrildiğinde:

- bir ekran butonu veya menü noktası seçmek için



- menü öğeleri listesini kaydırmak için
- bir ayar değerini değiştirmek için

### Not

Seçilen öğe işaretlenir.

#### Basıldığında:

- seçilen bir ekran butonu veya menü noktası etkinleştirmek için
- değiştirilen bir ayar değerini onaylamak için
- farklı bir ayar seçeneğine geçmek için
- uygulamaya özel alt menüyü görüntülemek için

### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

#### Ana tuşu

Ana ekrana erişmek için gösterge panelindeki  tuşuna basın.

#### BACK tuşu

Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine dönmek için **BACK** tuşuna basın.

### Orta menü tuşları

İlgili orta menü tuşunun üstünde görüntülenen favoriyi veya fonksiyon ekran tuşunu hemen aktif yapmak için orta menü tuşlarından birine basın.


#### Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

### Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Eğer bir menüde ayarlanmışsa, tüm kaynak modlarında global olarak ayarlanır. Bu menüye her ses ana menüsünden erişilebilir.

**MENU** öğesine basın, listeyi kaydırın ve **Ton Ayarları** öğesini seçin.

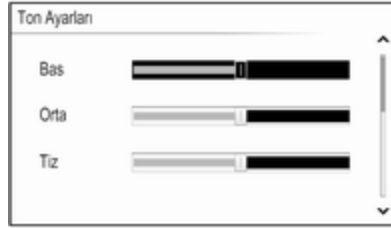

#### Bas sesler, orta aralık sesler ve tiz sesler ayarları

Listede dolaşın ve **MENU** düğmesine basarak **Bas**, **Orta** veya **Tiz** öğesini etkinleştirin.

Ayarı istenildiği şekilde yapmak için **MENU** düğmesini çevirin.

Ayarı teyit etmek için **MENU** tuşuna basın.

#### Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması

Listede dolaşın ve **MENU** düğmesine basarak **Azalt** öğesini etkinleştirin.

Ayarı istenildiği şekilde yapmak için **MENU** düğmesini çevirin.

Ayarı teyit etmek için **MENU** tuşuna basın.

#### Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması

Listede dolaşın ve **MENU** düğmesine basarak **Denge** öğesini etkinleştirin.

Ayarı istenildiği şekilde yapmak için **MENU** düğmesini çevirin.

Ayarı teyit etmek için **MENU** tuşuna basın.

#### Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Listeyi kaydırın ve **MENU** düğmesine basarak **EQ** (Ekolayzer) öğesini etkinleştirin.

Opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

Farklı seçenekler arasında gezinmek için **MENU** düğmesini çevirin.

İstenen seçeneği onaylamak için **MENU** düğmesine basın.

## Not

Eğer **EQ** ayarı **Özel** yapılmışsa, **Bas**, **Orta** ve **Tiz** elle ayarlanabilir.

## Ses ayarları

### Maksimum başlangıç sesi yüksekliği

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radio** sonra **Maksimum Başlatma Hacmi** seçin.

Ses seviyesini istenildiği şekilde yapmak için **MENU** düğmesini çevirin.

### Otomatik Ses Ayarı

Aracın hızını bağlı olarak ses otomatik olarak da ayarlanabilir.

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin. Liste içerisinde gezinin ve önce **Radio** sonra **Otomatik Ses** seçin.

Ayara bir ses ana menüsünden erişmek için **MENU** düğmesini çevirin, listeyi kaydırın ve **Otomatik Ses** ögesini seçin.

Ses adaptasyonu derecesini ayarlamak için, mevcut olan seçeneklerden birine **Otomatik Ses** ayarlayın.

**Kapalı:** araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

**Yüksek:** araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

## Sistem ayarları

Infotainment sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar **AYARLAR** uygulaması üzerinden yapılabilir.



## Saat

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

**Zaman** menü noktasını seçiniz.

### Saatin Ayarlanması

İlgili alt menüye girmek için **Saat Ayarla** ögesini seçin.

Ekranın altındaki **OTOAYAR** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

Eğer **Kapalı - Manuel** seçilmişse, saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir saat modunu seçmek için ekranın altındaki **12-24 İK** ögesini tekrarlı şekilde seçin.

Eğer 12-saat modu seçilmişse, AM ve PM seçimi için üçüncü bir sütun gösterilir. İstenen opsiyonu seçiniz.

### Saat Gösterimi

İlgili alt menüye girmek için **Saat Gösterimi** ögesini seçin.

Menülerdeki dijital saat gösterimini kapatmak için, **Kapalı** ögesini seçin.

## Dil

☰ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

**Dil** menü noktasını seçiniz.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

## Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

### Not

Araçla-İlgili mesajlar kalmaya devam eder.

## Sistemin kilitlenmesi

☰ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Vale Modu** menü ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.




Dört haneli bir kod girin ve **GİR** ögesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **KİLİTLE** ögesini seçin. Sistem kilitlenir.

## Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.

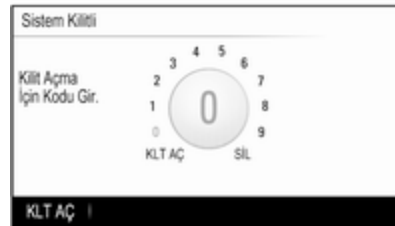

İlgili dört haneli kodu girin ve **KLT AÇ** ögesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

## Unutulan PIN kodu

PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisimize başvurun.

## Ekran

☰ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Görünüm** menü ögesini seçin.

Ekranı kapatmak için **Ekranı Kapat** ögesini seçin.

Ekrana tekrar geri dönmek için, göterge panelindeki bir tuşa basın.

### Fabrika Ayarlarına Dönülmesi

 tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Geri Dön** menü ögesini seçin.

### Araç Ayarlarının Onarılması

Araca ait tüm kişisel ayarların onarılması için **Araç Ayarlarını Geri Yükle** seçin. Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Geri Yükle** menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

### Tüm Özel Verilerin Silinmesi

Eşleşen Bluetooth cihazlarını, kaydedilen telefon defterlerini veya favorileri silmek için **Tüm Özel Verileri Sil** seçin.

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**SİL** menü noktasını seçiniz. Veriler silinir.

### Radio Ayarlarının Onarılması

Infotainment ayarlarını, ör. ton ayarlarını, sıfırlamak için **Radio Ayarlarını Geri Yükle** seçin.

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

**Geri Yükle** menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

### Yazılım Bilgileri

 ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgisi** menü ögesini seçin.

Bu menüde yazılım hakkında özel bilgiler vardır.

# Radyo

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Kullanım .....                    | 100 |
| İstasyon arama .....              | 100 |
| Favori istasyon listeleri .....   | 101 |
| Radyo Data Sistemi (RDS) .....    | 103 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi ..... | 104 |

## Kullanım

Radyo fonksiyonu **SES** uygulamasının bir parçasıdır.



## Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

**RADIO** tuşuna basın.

## Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın.

### Manuel istasyon arama

**◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde ilgili tuşu bırakın.

## Manuel ayar

### FM ve DAB dalga bandı

**MENU** tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve ardından **Manuel Ayar** öğesini seçin.

Seçilen dalga bandına göre tüm FM veya DAB frekansları listesi gösterilir. İstenen frekansı seçin.

### AM yayın bandı

**MENU** düğmesini çevirin ve optimal alım frekansını ayarlayın.

## İstasyon listeleri

### FM veya DAB dalga bandı

Hali hazırda alınabilen tüm istasyonların listesini görüntülemek için **MENU** ögesini seçin.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

### AM yayın bandı

**MENU** tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve ardından **Kategori İstasyon** ögesini seçin.

Hali hazırda alınabilen tüm istasyonların listesini görüntülemek için **Tüm Güçlü İstasyonlar** seçin.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

## Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 103 ve DAB istasyonu ⇨ 104 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

### Not

**Kategoriler** liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili yayın bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriye seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

## İstasyon listelerini güncelleme

### FM ve DAB dalga bandı

**MENU** tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve **İstasyon Listesi Güncelle** ögesini seçin.

İlgili istasyon listesi güncellendi

### Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

### AM yayın bandı

**MENU** tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve **Kategori İstasyon** ögesini seçin.

**İstasyon Listesi Güncelle** menü noktasını seçiniz.

İstasyon listesi güncellendi

## Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



25 bağımsız favori konumu vardır, her favori sayfasında beş favori gösterilir.

Dalga bandı ana menilerinde, varsayılan olarak ekranın altında bir favoriler sayfası gösterilir.

Diğer tüm menülerdeki favoriler listesini görüntülemek için orta menü tuşlarından birini seçin.

Eğer bir favori konumu doluysa, favori ekrana tuşu ilgili favorinin etiket metnini gösterir. Eğer bir favori konumu boşsa, favori konumunun yer numarası (1 ila 25) belirtilir.

## İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir bip sesi verilene kadar ve ilgili ekran tuşunda istasyon adı gösterilene kadar ilgili favori ekran tuşuna basın ve basılı tutun. İstasyon, favori olarak kaydedilir.

## Bir istasyona ulaşma

Eğer gerekirse, ilgili favoriler sayfasına gitmek için < veya > tuşuna basın.

İstenen favori ekran tuşunu seçin. İlgili radyo istasyonu çalar.

### Not

Aktif favori işaretlenir.

## Sağdan direksiyon kumandanının kullanımı

İstenen istasyonu seçmek için  $\Delta$  veya  $\nabla$  tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Alternatif olarak, beş-yollu kontrol tuşlarını kullanarak: Uygulama seçimine ait gösterge menüsünü görüntülemek için < tuşuna basın.

**SES** ve ardından **Favori** sekmesini seçiniz. İstenen favoriyi seçin.

## Favorilerin düzenlenmesi

$\text{🏠}$  tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin. **Radyo** ve ardından **Favorileri Yönet** sekmesini seçiniz.

Tüm favoriler ekranda gösterilir.

| Favorileri Yönet |         |         |        |         |
|------------------|---------|---------|--------|---------|
| 1                | SWR3    | 3       | hr2    | WDR2    |
| SWR2             | hr4     | SWR1 RP | 576    | radio r |
| FFH              | SWR4 RP | 13      | influ- | RPR1.MZ |
| big FM           | 17      | 18      | 19     | 20      |
| 21               | 22      | 23      | 24     | 25      |
| SİL   TAŞI       |         |         |        |         |

## Favorilerin silinmesi

Silmek istediğiniz favoriyi seçin.

**SİL** menü noktasını seçiniz. Favori ve bununla ilişkili tüm veriler silinir.

## Favorilerin kaydırılması

Taşımak istediğiniz favoriyi seçin ve sonra **TAŞI** ögesini seçin.

İlgili favorinin taşınabileceği favori konumunu seçin ve **BRK** ögesini seçin.

Favori yeni konumuna taşınır.

## Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin. **Radyo** ve ardından **Gösterilen Favori Sayısı** sekmesini seçiniz.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Not

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir. Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

## Radyo Data Sistemi (RDS)


RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

## RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

## FM menü

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

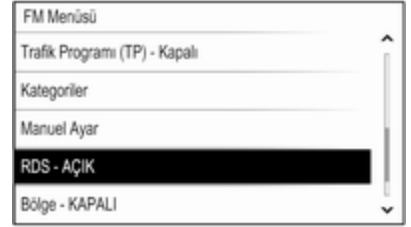

## RDS

**RDSyi Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

## Trafik Programları (TP)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan işlev kesintiye uğrar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu

değilse, [ ] görüntülenir ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, [TP] yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, [ ] ekranda kalır. İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

### Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

**Bölge'yi Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

## Dijital Audio Yayın Sistemi

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayımlar.

### DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayımlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB seçenekleri

menüsünde **DAB - DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB ile FM Bağlantı** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda etkin olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ↗ 103 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

## DAB menüsü

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB yayın bandını seçin. DAB menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.



## DAB Duyuruları

Bir çok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB Bildirimleri --** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçili kategoriler **✓** ile işaretlenmiştir.

### Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

## DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

**DAB - DAB Bağlantısı'yi Açık veya Kapalı** konumuna getirin.

## DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

**DAB ile FM Bağlantı** ayarını **Açık** veya **Kapalı** yapın.

## L Band

**L Band** aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı (1452 - 1492 MHz) alır.

**L Band** ayarını **Açık** veya **Kapalı** yapın.

## Intellitext

**Intellitext** işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden belirli bir öğeyi seçin.

# CD Çalar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Genel Bilgiler ..... | 106 |
| Kullanım .....       | 107 |

## Genel Bilgiler

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

### Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

## Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

- Kullanabilen CD formatları:  
CD, CD-R ve CD-RW
  - Kullanabilen dosya formatları:  
ISO9660 Level 1, Level 2.  
Romeo, Joliet
- Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru

olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kaydı profesyonel ortamda yapılmış orijinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir.

- Karma veri tipli CD'lerde (ses ve data, örn. MP3 karışımı), sadece audio (ses) parçaları algılanıp çalacaktır.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi audio çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar audio çaların merceğine zarar verip deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:  
Maksimum dosya/parça adeti: 800  
Derinlik hiyerarşisindeki klasörler: 8  
Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

WMA dosyaları Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonrası ile oluşturulmuş iseler güvenli bir şekilde çalınabilir.

Kullanılabilen çalma listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls

Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

- WMA ve MP3 dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. İçinde WMA dosyaları bulunan bir CD takıldığında, MP3 ile ilgili menüler ekrana gelecektir.

## Kullanım

### CD çalmayı başlatma

Bir ses veya MP3 CD'sini üzerine veri yazılmamış taraf üste bakacak şekilde giriş yuvasına yerleştirin.

CD fonksiyonunu aktifleştirmek için **MEDIA** ögesini tekrarlı şekilde basın.



### CD'yi çıkarma

▲ tuşuna basın. CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra tekrar içeri alınacaktır.

### Fonksiyon tuşları

#### CD çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için II ekran tuşunu seçin.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

**Önceki veya sonraki parçaya atlamak**

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀ veya ▶ tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokunun ve basılı tutun.

**Çalma sırası**

CD'deki şarkıları gelişigüzel sırada çalmak için ⌂ ögesini seçin.

**Not**

Eğer karışık çalma işlevi aktifse, ⌂ kırmızı olarak işaretlenir.

Karışık çalma işlevini devreden çıkarmak için, tekrar ⌂ ögesini seçin.

**Şarkı listesi**

**MENU** tuşuna basarak CD menüsünü görüntüleyin, ardından da **CD Medyada Ara** ögesini seçin.

Şarkı listesi görüntülenir.

**Not**

Şu anda çalınana parça işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste ögesini seçin.

**Not**

MP3 CD'lerine göz atma hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 110.

## Harici cihazlar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Genel bilgiler ..... | 109 |
| Ses alınması .....   | 110 |

### Genel bilgiler

Harici cihazların bağlantısı için bir AUX ve USB soketi merkez konsolun içindeki kol dayamasının altına yerleştirilmiştir. Kol dayamasının kaldırılması ile ilgili detaylı açıklama için Sürücü El Kitabına bakın.

#### Not

Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

### AUX girişi

AUX girişine sonradan takılabilen ilave cihazlar bağlamak mümkündür.

AUX girişine bağlandığında, sonradan takılabilen ilave cihazın ses sinyali Bilgi ve Eğlence Sisteminin hoparlörlerinden verilir.

Ses seviyesi ve se tonu ayarları Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ayarlanabilir. Diğer tüm kontrol işlevlerinin sonradan takılabilen ilave cihaz üzerinden çalıştırılması gerekir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen ilave cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

### Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Bilgi ve Eğlence Sisteminin AUX girişi soketine sonradan takılabilen ilave cihaz bağlamak için, şu kabloyu kullanın:

Ses kaynağı için 3-kutuplu.

AUX cihazının bağlantısını kesmek için, başka bir fonksiyon seçin ve ardından AUX cihazını çıkarın.

### USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi USB depolama cihazlarında yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

#### Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

### Bir cihazın bağlanması/ayrılması

USB cihazı USB girişine bağlayın.

**Not**

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

**Dikkat**

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

**Bluetooth**

Bluetooth müziği profilleri A2DP ve AVRCP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi Bluetooth'lu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

**Bir cihazının bağlanması**

Bluetooth bağlantısı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 113.

**Dosya biçimleri**

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

**Not**

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses dosyalarını okuyabilir:

MP3, WMA, AAC ve AIF.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

**Ses çalınması****Çalmayı başlatma**

Cihazı bağlayın ⇨ 109.

İstenen ortam kaynağını aktifleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Örnek: USB ana menü.

**Fonksiyon tuşları****Not**

AUX çalma sırasında, fonksiyon tuşları mevcut değildir.

**Oynatmayı duraklatma**

Çalmayı duraklatmak için II tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

**Önceki veya sonraki dosyaya atlamak**

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀ veya ▶ tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

**İleriye veya geriye doğru hızlı sarma**

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokunun ve basılı tutun.

**Çalma sırası**

Şarkıları gelişigüzel sırada çalmak için, ⌘ ögesini seçin.

**Not**

USB'den çalma, karışık çalma işlevi seçili şarkı çalmaya ait filtreye bağlıdır, ör. albüm, sanatçı, tarz.

Karışık çalma işlevini devreden çıkarmak için, tekrar ⌘ ögesini seçin.

**Not**

Eğer karışık çalma işlevi aktifse, ⌘ kırmızı olarak işaretlenir.

**Tarama işlevi****Not**

AUX ve Bluetooth ortam kaynakları için tarama fonksiyonu mevcut değildir.

**Klasörler**

(sadece cihazda eğer bir klasör yapısı kaydedilmişse vardır)

**MENU** tuşuna basın ve **Klasör Görünümü** ögesini seçin. İlgili cihazdaki klasör yapısı gösterilir.

Eğer gerekirse, klasör yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

**Ortam kategorileri**

**MENU** tuşuna basın ve **Gözet** ögesini seçin. Farklı tarama kategorilerini içeren bir liste için, ör. **Çalma listeleri**, **Sanatçılar** veya **Albümler**, gösterilir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste ögesini seçin.

Eğer gerekirse, alt kategorilerde gezin ve istenen parçayı seçin.

# Cep telefonu

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Genel bilgiler .....                | 112 |
| Bluetooth bağlantısı .....          | 113 |
| Acil çağrı .....                    | 115 |
| Çalıştırma .....                    | 116 |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları .. | 119 |

## Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

## Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

### ⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

### ⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

## Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth

fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth ayarları menüsü üzerinden, Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ve bağlantısı gerçekleştirilir.

## Bluetooth ayarları menüsü

 tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.

## Bir cihazın eşleştirilmesi

### Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- İntertainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için güç prizine bağlayın.

## Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme

1.  tuşuna basın, ardından **AYARLAR** ögesini seçin. İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Eşleştir** veya **Cihaz Yönetimi** seçin ve sonra **EŞLEŞTİR** ögesini seçin.
3. Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
4. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
5. Eşleştirmeyi onayla:
  - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.
7. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir. Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

### Not

Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, Bilgi ve Eğlence sisteminde ilgili bir mesaj görünür.

8. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, cihaz listesi tekrar gösterilir.

### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

### Telefon uygulaması üzerinden eşleştirme

1.  tuşuna basın, ardından **TEL** ögesini seçin. Cep telefonu ana menüsü görünür.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Bluetooth Cihazları** seçin.
3. **EŞLEŞTİR** menü noktasını seçiniz.
4. "Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme" bölümünün 3. adımından itibaren devam edin (yukarıya bakın).
5. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, telefon menüsü görünür.

### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

### Ses uygulaması üzerinden eşleştirme

### Not

Bluetooth ses ana menüsü sadece bir Bluetooth müzik cihazı Infotainment sistemi ile eşleştirilmişse mevcuttur.

1. Bluetooth müzik menüsünü görüntülemek için, **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde ve sonra **MENU** düğmesine basın.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Bluetooth Cihazları** seçin.
3. Yeni bir cihaz eşleştirmek için, **EŞLEŞTİR** ögesini seçin.
4. "Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme" bölümünün 3. adımından itibaren devam edin (yukarıya bakın).
5. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, cihaz listesi tekrar gösterilir.

### Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

## Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

1.  tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.  
İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin ve sonra **BĞLN** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Mesajı onayla. Cihaz bağlanmıştır ve cihaz listesinin **Bağlı** alanında gösterilir.

## Bir cihazın ayrılması

1.  tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.  
İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.

3. Bağlantısını kesmek istediğiniz Bluetooth cihazını seçin ve sonra **BRK** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Mesajı onayla. Cihaz bağlantısı kesilmiştir ve cihaz listesinin **Bağlı Değil** alanında gösterilir.

## Bir cihazın silinmesi

1.  tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.  
İlgili altmenüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Silmek istediğiniz Bluetooth cihazını seçin ve sonra **SİL** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Mesajı onayla. Cihaz listeden silinir.

## Acil çağrı

### ⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

### ⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil bir çağrı yapılması

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

Acil çağrı merkezine telefon bağlantısı kuruldu.

Servis elemanının acil durum hakkındaki sorularını yanıtlayın.

### ⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

## Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

### Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

### Telefon uygulaması

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için  tuşuna basın ve ardından **TEL** ögesini seçin.



### Not


Telefon ana menüsüne girerken bir çağrı aktifse, ilave bir menü ögesi gösterilir. Gelen-arama ekranında **Aktif Çağrı** görüntülemek için seçin.

### Bir telefon görüşmesi başlatılması

#### Tuş Takımı

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için  tuşuna basın ve ardından **TEL** ögesini seçin.

**Tuş Takımı** menü noktasını seçiniz. Tuş takımı görüntülenir.

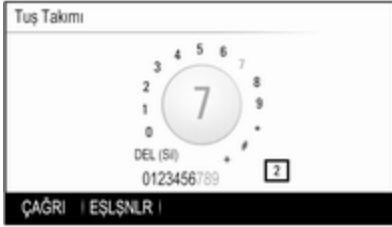

Girmek istediğiniz basamağı işaretlemek için **MENU** düğmesini çevirin ve sonra ilgili basamağı seçmek için **MENU** düğmesine basın. İstenen numarayı girin.

Oto tamamlama işlevi girilen basamaklar ile sistemde saklanan numaraları karşılaştırır.

Bulunan tüm girişlere ait listeyi görüntülemek için **EŞLŞNLR** ögesini seçin. İstenen numarayı seçin.

Bir telefon çağrısı başlatmak için **ÇAĞRI** ögesini seçin.

### Kişiler

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için **☰** tuşuna basın ve ardından **TEL** ögesini seçin.

**Kişiler** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.

Liste içinde gezin ve istenen kişi girişini seçin. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiyi ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Çağrı listeleri

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için **☰** tuşuna basın ve ardından **TEL** ögesini seçin.

**Son Çağrılar** menü noktasını seçiniz. Mevcut çağrılarının listesi görüntülenir.

### Not

Hali hazırda bağlı olan cep telefonuna ait gelen çağrılar gösterilir.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

### Gelen telefon çağrısı

#### Bir telefon görüşmesi cevaplanması

Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Arayanın ismi veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda **YNTLA** ögesini seçin.

#### Bir telefon görüşmesi reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **RED** ögesini seçin.

### Telefon zili sesinin değiştirilmesi

☎ tuşuna basın, ardından

**AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin ve sonra **Zil sesleri** ögesini seçin. Infotainment sistemine eşleştirilen tüm telefonların bir listesi ve ilgili telefonlara ait seçilen ses tonları gösterilir.

İstenen telefonu seçin. İlgili telefona ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

İstenen zil sesini seçin.

### Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



#### Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrısı sonlandırmak için **SNLNDR** ögesini seçin.

#### Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **SESSİZ** ögesini seçin.

Ekran butonu **SES AÇ** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **SES AÇ** ögesini seçin.

#### Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **AHİZE** ögesini seçin.

Ekran butonu **AHİZESİZ** olur.

Handsfree (eller serbest) işlevini tekrar devreye sokmak için, **AHİZESİZ** ögesini seçin.

### İkinci telefon görüşmesi

#### İkinci bir telefon görüşmesi başlatma

İkinci bir telefon görüşmesi başlatmak için, gelen arama ekranında **BEKLE** ögesini seçin. Aktif telefon görüşmesi beklemeye alınır.

İkinci bir telefon görüşmesi başlatılması. Tuş takımını kullanmak istiyorsanız, gelen arama ekranında **TUŞTKM** ögesini seçin. Detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.



### Gelen ikinci telefon görüşmesi

Arayanın ismi veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.

İkinci telefon çağrısını cevaplamak için **GEÇ** ögesini seçin ve ilk telefon görüşmesini beklemeye alın.

İkinci gelen telefon çağrısını reddetmek için **RED** ögesini seçin.

### Telefon çağrılarının sonlandırılması

Çağrılar tek tek sonlandırılabilir.

**SNLNDR** menü noktasını seçiniz. Halihazırda aktif olan çağrı sonlandırılır.

### Telfon çağrıları arasında seçim

**MENU** düğmesini çevirerek etkinleştirmek istediğiniz çağrıyı vurgulayın.

**GEÇ** menü noktasını seçiniz. Halihazırda aktif olan çağrı beklemeye alınır ve seçilen çağrı artık aktif olur.

## Cep telefonu ve telsiz cihazları

### Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum aralığı elde etmek için harici antenin profesyonel şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir handsfree (eller serbest) donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

### **⚠ Uyarı**

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

### **Dikkat**

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.



# Dizin

|                                                    |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>A</b>                                           |     |  |  |
| Acil çağrı.....                                    | 115 |  |  |
| Ana tuşu.....                                      | 95  |  |  |
| AUX.....                                           | 109 |  |  |
| AUX etkinleştirme.....                             | 110 |  |  |
| <b>B</b>                                           |     |  |  |
| BACK tuşu.....                                     | 95  |  |  |
| Balans.....                                        | 96  |  |  |
| Bas.....                                           | 96  |  |  |
| Beş-yönlü kontrol tuşu.....                        | 95  |  |  |
| Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....       | 90  |  |  |
| Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....          | 93  |  |  |
| Bilgi ve Eğlence sisteminin etkinleştirilmesi..... | 93  |  |  |
| Bluetooth bağlantısı.....                          | 113 |  |  |
| Bluetooth müziği.....                              | 109 |  |  |
| Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....         | 110 |  |  |
| Bölge.....                                         | 103 |  |  |
| Bölgeselleştirme.....                              | 103 |  |  |
| <b>C</b>                                           |     |  |  |
| CD çalar.....                                      | 106 |  |  |
| CD çaların etkinleştirilmesi.....                  | 107 |  |  |
| Cep telefonu                                       |     |  |  |
| Acil çağrılar.....                                 | 115 |  |  |
| Bluetooth.....                                     | 112 |  |  |
| Bluetooth bağlantısı.....                          | 113 |  |  |
| Çalma sesi.....                                    | 116 |  |  |
| Genel Bilgiler.....                                | 112 |  |  |
| Handsfree (eller serbest) modu.....                | 116 |  |  |
| Son çağrılar.....                                  | 116 |  |  |
| Telefon defteri.....                               | 116 |  |  |
| Cep telefonu portalını etkinleştirme.....          | 116 |  |  |
| Cep telefonu ve telsiz cihazları ..                | 119 |  |  |
| <b>Ç</b>                                           |     |  |  |
| Çalıştırma.....                                    | 116 |  |  |
| Çalma sesi.....                                    | 116 |  |  |
| <b>D</b>                                           |     |  |  |
| DAB.....                                           | 104 |  |  |
| DAB bağlayıcı.....                                 | 104 |  |  |
| Dalga bandı seçimi.....                            | 100 |  |  |
| Dijital Audio Yayın Sistemi.....                   | 104 |  |  |
| Dil.....                                           | 97  |  |  |
| Dosya biçimleri                                    |     |  |  |
| Ses dosyaları.....                                 | 109 |  |  |
| <b>E</b>                                           |     |  |  |
| Ekolayzer.....                                     | 96  |  |  |
| EQ.....                                            | 96  |  |  |
| Eşleştirme.....                                    | 113 |  |  |
| <b>F</b>                                           |     |  |  |
| Fabrika ayarlarına dön.....                        | 97  |  |  |
| Favori istasyon listeleri.....                     | 101 |  |  |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| İstasyonlara ulaşma.....        | 101 |
| İstasyonların kaydedilmesi..... | 101 |
| Frekans listesi.....            | 100 |

## G

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Genel Bilgiler.....       | 106, 109, 112 |
| AUX.....                  | 109           |
| Bluetooth müziği.....     | 109           |
| CD.....                   | 106           |
| Cep telefonu.....         | 112           |
| Infotainment sistemi..... | 88            |
| Radjo.....                | 100           |
| USB.....                  | 109           |

## H

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Hırsızlığa karşı koruma özelliği .... | 89 |
|---------------------------------------|----|

## I

|                  |     |
|------------------|-----|
| Intellitext..... | 104 |
|------------------|-----|

## J

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| İstasyon arama.....             | 100 |
| İstasyonlara ulaşma.....        | 101 |
| İstasyonların kaydedilmesi..... | 101 |

## K

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kanal listesi.....    | 100          |
| Kategori listesi..... | 100          |
| Kısıcı.....           | 96           |
| Kullanım.....         | 93, 100, 107 |
| AUX.....              | 110          |
| Bluetooth müziği..... | 110          |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| CD.....                   | 107 |
| Cep telefonu.....         | 116 |
| Infotainment sistemi..... | 93  |
| Menü.....                 | 95  |
| Radjo.....                | 100 |
| USB.....                  | 110 |

## Kumanda birimleri

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Direksiyon simidi.....           | 90 |
| Infotainment sistemi.....        | 90 |
| Kumanda birimlerine genel bakış. | 90 |

## L

|             |     |
|-------------|-----|
| L-Band..... | 104 |
|-------------|-----|

## M

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Maksimum başlangıç sesi |    |
| yüksekliği.....         | 97 |
| MENU düğmesi.....       | 95 |
| Menü kullanma.....      | 95 |

## O

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Orta aralık.....                    | 96 |
| Oto Ayar.....                       | 97 |
| Otomatik ses seviyesi kontrolü..... | 97 |

## R

### Radjo

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Bölge.....            | 103 |
| Bölgeselleştirme..... | 103 |
| DAB.....              | 104 |
| DAB duyuruları.....   | 104 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| DAB menüsü.....                  | 104 |
| Dalga bandı.....                 | 100 |
| Dijital Audio Yayın Sistemi..... | 104 |
| Favori istasyon listeleri.....   | 101 |
| FM menü.....                     | 103 |
| Frekans listesi.....             | 100 |
| Intellitext.....                 | 104 |
| İstasyon arama.....              | 100 |
| İstasyonlara ulaşma.....         | 101 |
| İstasyonların kaydedilmesi.....  | 101 |
| Kanal listesi.....               | 100 |
| Kategori listesi.....            | 100 |
| L-Band.....                      | 104 |
| Radjo Data Sistemi (RDS).....    | 103 |
| RDS.....                         | 103 |
| TP.....                          | 103 |
| Yol Haberleri.....               | 103 |
| Radjo Data Sistemi (RDS) .....   | 103 |
| Radjonun etkinleştirilmesi.....  | 100 |

## S

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Saat.....                      | 97  |
| Saat gösterimi.....            | 97  |
| Ses ayarları.....              | 97  |
| Ses çalınması.....             | 110 |
| Ses dosyaları.....             | 109 |
| Ses seviyesi                   |     |
| Hıza bağlı ses yüksekliği..... | 97  |
| Maksimum başlangıç sesi        |     |
| yüksekliği.....                | 97  |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Otomatik ses seviyesi kontrolü..           | 97 |
| Ses kısma işlevi.....                      | 93 |
| Ses yüksekliği ayarı.....                  | 93 |
| Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları..... | 93 |
| Sessiz (Mute).....                         | 93 |
| Ses tonu ayarları.....                     | 96 |
| Sistem ayarları.....                       | 97 |
| Dil.....                                   | 97 |
| Ekran.....                                 | 97 |
| Fabrika ayarlarına dön.....                | 97 |
| Saat ve Tarih.....                         | 97 |
| Vale modu.....                             | 97 |

## T

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Telefon çağrısı             |     |
| Başlatma.....               | 116 |
| Kabul etme.....             | 116 |
| Reddet.....                 | 116 |
| Telefon defteri.....        | 116 |
| Temel kullanım.....         | 95  |
| Beş-yönlü kontrol tuşu..... | 95  |
| Gösterge paneli.....        | 95  |
| Tiz.....                    | 96  |
| TP.....                     | 103 |

## U

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Unutulan PIN.....          | 97  |
| USB.....                   | 109 |
| USB etkinleştirilmesi..... | 110 |

## V

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Vale modu             |    |
| Kilidin açılması..... | 97 |
| Kilitlemek.....       | 97 |

## Y

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Yol Haberleri..... | 103 |
|--------------------|-----|

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Telif hakları ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel AG tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OINAILSE1608-tr

