

MOKKA X

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	83
R300 BT	127

Navi 900 IntelliLink

Giriş	6
Temel kullanım	12
Radyo	29
Harici cihazlar	34
Navigasyon	40
Konuşma algılama	59
Cep telefonu	64
Sıkça sorulan sorular	75
Dizin	78

Giriş

Genel Bilgiler	6
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	7
Kumanda birimlerine genel bakış	8
Kullanım	10

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, çeşitli favoriler sayfasında epey sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Hatta müzik parçalarını, telefon numaralarını, hedef adresleri veya ton ayarlarını da favoriler sayfasında kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Telefon projeksiyon sistemi kullanarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla telefonunuzda belli uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Mağaza uygulaması üzerinden, Bilgi ve Eğlence Sisteminize ek uygulamalar indirebilirsiniz.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüphemiz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşü izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşü izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış


Kontroller ile merkez ekran



- 1 Ekran/dokunmatik ekran 12
- 2 Wi-Fi bağlantı özellikli OnStar modül ve başka bir cihaza İnternet paylaşım bağlantısıyla ilgili bilgiler 10
- 3 **BACK**
Basıldığında: önceki ekrana/menüye dön
- 4 **▶▶**
Radyo: kısa basıldığında: sonraki istasyona atla; uzun basıldığında: yukarıya tara 29
Harici cihazlar: kısa basıldığında: sonraki parçaya atla; uzun basıldığında: hızlı ileri sar 35
- 5 **⏻**
Eğer kapalıysa: kısa basıldığında: gücü açar 10

- Eğer açıksa: kısa basıldığında: sistem sesini kısar; uzun basıldığında: gücü kapatır 10
- Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar 10
- 6 **◀◀**
Radyo: kısa basıldığında: önceki istasyona atlar; uzun basıldığında: aşağıya tatar 29
Harici cihazlar: kısa basıldığında: önceki parçaya atla; uzun basıldığında: hızlı geri sar 35
- 7 **🏠**
Basıldığında: Ana ekranı görüntüler

Direksiyondaki kumanda tuşları

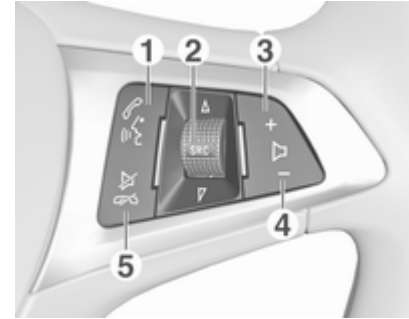

- 1 **📞**
Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar 10
veya çağrıya cevap verir 64
ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama 67

	veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma	67
	Uzun basış: sesli komut özellikliğini etkinleştirir	59
2	SRC (Kaynak)	10
	Basıldığında: Ses kaynağı seçilir	10
	Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/ önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme	29
	veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme	35
	veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/ önceki girişi seçme	67
	Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma	67

3	+	Basıldığında: Ses yüksekliğinin artırılması
4	-	Basma: ses seviyesini azaltma
5		Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir 67
		veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 59
		veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder 10

Kullanım

Bilgi ve Eğlence sistemini açma/ kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ ögesini çevirin.

Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ➡ 24 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Otomatik ses düzeyi

Oto ses aktif konumdayken ➡ 24 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için  düğmesine kısaca basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için:  düğmesini çevirin veya kısaca basın.

Çalışma modları

Radio

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** ögesini seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **RADYO** ögesini seçin.

Radio fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için  29.

Harici cihazlar

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** ögesini seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini tekrarlı şekilde seçin.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için  34.

Navigasyon

 tuşuna basın ve Ana ekranda **NAV** ögesini seçin.

Geçerli konumun etrafındaki alanı gösteren navigasyon haritası görüntülenir.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için  40.

Telefon

Cep telefonu portali kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın  64.

Cep telefonu bağlıysa,  ögesine basın ve ardından Ana ekranda **TELEFON** ögesini seçin.

Telefon portalının ana menüsü görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için  67.

Telefon projeksiyonu

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

 tuşuna basın ve sonra Ana ekranda **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için  37.

Uygulama mağazası

Bilgi ve Eğlence Sisteminize ek uygulamalar indirmek için, **SHOP** ögesini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için  38.

OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

Temel kullanım

Temel kullanım	12
Menü işlemi	14
Kısayıtlar	15
Favoriler	16
Kişiler	20
Ses tonu ayarları	23
Ses ayarları	24
Sistem ayarları	25

Temel kullanım

Merkezi ekranda dokunmaya-duyarlı bir yüzey olup ekran ile doğrudan etkileşime izin verir.


↩ ekran butonu

Sonraki üst menü seviyesine dönmek için, ↩ öğesini seçin.

Ekran tuşundan çıkış

Aktif olan menüden çıkmak için, Çıkış öğesini seçin.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme

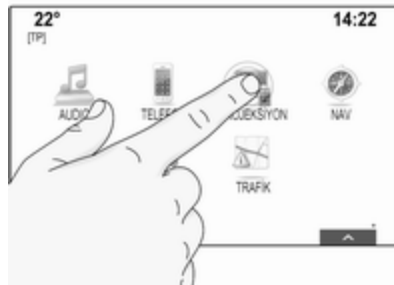

Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokununuz.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Öğelerin kaydırılması



Çerçeve işaretleri simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunup ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki  sembolüne basın.

Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden bir elemanı kaydırmak için işletim adımları "...simgeyi...sürükle..." veya "...menü ögesini...sürükle..." olarak açıklanacaktır.

Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki  veya  öğelerine dokunup."/> öğelerine dokunup.

- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.
- Alfabetik sıralanmış listelerde, dikey klavyede ilgili harfe dokunup. Liste, listenin içindeki ilgili konuma atlar.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunup.

Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Menü işlemi

Ana ekran



Ana ekran, merkezi ekranda gösterilir.

Yüklenen tüm uygulamalara Ana ekrandan ulaşılabilir.

Ana ekranı kişiselleştirmek için, simgeyi taşımak istediğiniz yeni konuma sürükleyin. Simgeyi ilgili konuma getirmek için bırakın. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki  sembolüne basın.

Not

Mevcut ikinci bir ana sayfa varsa, simgeler her iki sayfaya da yerleştirilebilir. Bir sonraki sayfaya kaydırmak için, simgeyi ekranın sağ kenarına sürükleyin.

Uygulama tepsisi



Uygulama tepsisi ekranın üst merkezine yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.

Uygulama tepsisinde üçten beşe kadar uygulama simgesi saklanabilir.

Bazı uygulama simgeleri mevcut duruma dinamik olarak adapte olur, örneğin bir telefon çağırmasını kaçırdığınız belirtmesi.

Uygulama tepsisi, uygulamaları uygulama tepsisi alanının içine ve dışına taşıyarak kişiselleştirilebilir.

Etkileşim seçim çubuğu

Etkileşim seçim çubuğu, ekranın altına yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.



Etkileşim seçim çubuğunu kullanarak, bir uygulamadaki farklı ekranları değiştirebilir veya uygulamaya özel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz, örneğin konuşma algılama oturumunun başlatılması gibi.

Ekranı görüntülenmediği zaman etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için, ekranın altındaki **^** ögesini seçin.

Mesajlar

Bir sistem olayı durumunda, bir sistem işlevinin yürütülmesinden önce veya dışarıdan bir tetikleme yüzünden, örneğin gelen telefon çağrısı, bir mesajla karşılaşabilirsiniz.

Mevcut olan seçeneklerden birini seçin.

Eğer reddedilirse, belirli bir süre sonra mesajların çoğu otomatik olarak iptal olur. Otomatik olarak iptal edilmeyen uyarılar kabul edilene kadar veya tetikleyici geçersiz olana kadar ekranda kalır.

Klavyeler

Tuş takımı

Yazı klavyesi:



Sembol klavyesi:



Hali hazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, klavye menüsü farklı gösterilir.

Sembol klavyesine geçmek için, **Sym** ögesini seçin.

Harf klavyesine geçmek için, **ABC** ögesini seçin.

Karakterlerin girilmesi

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Bırakıldığında karakter girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.



Girişinizi onaylamak için, ilgili onay ekran tuşunu seçin.

Oto tamamlama işlevi

Bir karakter sıralaması bir kere girilmişse, sistemde bu saklanır ve oto tamamlama işlevi ile tekrar çağrılabilir.

Bir karakter (yazı veya harf) girildiğinde, oto tamamlama işlevini aktifleştirebilir. İlave her bir karakter eşleştirme işleminde dikkate alınarak bu sayede oto tamamlama eşleştirme listesi azalmış olur.

Tüm oto tamamlama eşleştirmelerinin listesini görüntülemek için girilen karakterlerin yanındaki ✓ ögesini seçin.

Not

✓ ekran tuşu üzerinde mevcut olan seçeneklerin sayısı gösterilir. Bulunan eşleştirmenin sayısına göre bu değişir.

İlgili liste ögesini seçin. Girdi alanında gösterilen ilgili liste girişi ile kılavye tekrar gösterilir.

Metnin düzenlenmesi

İmleci yerleştirmek için, metin içindeki ilgili konuma dokununuz. Değişikliklerinizi girin.

Uygulamaya bağlı olarak, girilen bir karakteri silmek için × ögesini seçin. Bütün karakterleri silmek için × ögesine dokununuz ve tutunuz.

Girdiyi onaylamak için ilgili ekran onay tuşunu seçin.

Karışık durumdaki karakterler

Pek çok durumda, sadece büyük harfler girilebilir.

Eğer karışık durumda karakter tanınması mevcut ise, ek bir **Shift** ekran düğmesi görüntülenir.

Shift işlevini aktifleştirmek ve bir harfi büyük yapmak için, **Shift** ögesini seçin.

Bir harf girildikten sonra işlem otomatik olarak devre dışı olur.

Tuş Takımı

Eğer sadece bir numara veya PIN kodu girilecekse, bir kılavye gösterilir. Halihazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, tuş takımı menüsü farklı gösterilir.



Karakterlerin nasıl girileceği ve girilen metnin nasıl değiştirileceği konusunda detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

Favoriler

Farklı bilgilere ait bir aralık favoriler olarak kaydedilebilir, ör.:

- radyo istasyonları
- müzik parçaları
- albümler veya sanatçılar
- telefon numaraları
- varış noktaları ve güzergahlar
- Özel hedefler
- kişi girişleri

- ses tonu ayarları
- ana ekran uygulamaları



60 bağımsız favori konumu vardır, her satırda beş favori gösterilir.

Bunlar tek-satır halinde veya üç-satır olarak gösterilebilir.

Eğer bir favori konumu doluysa, favori ekrana tuşu ilgili favorinin etiket metnini gösterir. Eğer bir favori konumu boşsa, favori konumunun yer numarası (1 ila 60) belirtilir.

Favorileri gösteriyor

Favoriler listesine tüm menülerden erişilebilir.

Ekranın altında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

^ seçin.



Ekranın altında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

Parmağınızı etkileşim seçim çubuğuna yerleştirin ve favorilerden bir satır görünene kadar yukarıya doğru hareket ettirin.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.



Üç sıra favori görüntülemek için, favoriler listesini sürükleyin.

Favoriler sayfasında gezinme

Favoriler sayfası bir satır veya üç satır olarak görülebilir. Favoriler sayfasında gezinmek için, parmağınızı favoriler sayfasında herhangi bir yere yerleştirin ve sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Favorilerin sonraki veya önceli sayfası gösterilir.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Favoriler sayfasının başlangıcına veya sonuna ulaşırken, komple liste dolandır.

Not

Ekranın alt köşesinde, belirtme işaretleri kaç tane favoriler sayfasına erişilebileceğini ve şu anda hangi sayfanın görüntülendiğini gösterir. Belirtme işaretlerinin sayısı seçilen ekrana uyar (tek-satırlı ekranda daha fazla sayfa, üç-satırlı ekranda daha az sayfa).

Favorileri kaydediyor

Favoriler Ana ekranda, ses uygulamasında, navigasyon uygulamasında veya telefon uygulamasında saklanabilir.

Favoriler listesini alın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Eğer ekranda sadece bir tane saklanabilen öğe varsa, bir bip sesi verilir ve ilgili ekran tuşuna öğe kaydedilir.

Ekranda birden fazla depolanabilir öğe varsa, favoriler sayfası küçültülür önceden gösterilen menü tekrar gösterilir. Favori olarak saklamak istediğiniz öğeyi seçin. Bir bip sesi verilir ve öğe ilgili ekran tuşuna kaydedilir.

Favorilerin kaydedilmesi için bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

Örnek: Radyo istasyonu

☞ tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** öğesini seçin.

İstenen dalga bandını etkinleştirmek için, etkileşim seçik çubuğunda tekrarlı şekilde **RADYO** öğesini seçin.

Favori olarak saklamak istediğiniz istasyonu arayın ☞ 29.

Bu istasyonu favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşunu, bip sesi duyulana kadar basılı tutun. İstasyon, favori olarak kaydedilir.

Örnek: Albüm

☞ tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** öğesini seçin. İstenen ses kaynağı aktif olana kadar etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** öğesini tekrarlı şekilde seçin.

TARA öğesini seçerek göz atma menüsünü seçin ve ardından **ALBÜMLER** öğesini seçin ☞ 35.

Albümlerden birisini favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Favoriler sayfası küçültülür ve albümlerin listesi tekrar gösterilir.

Favori olarak saklamak istediğiniz albümü seçin. Seçilen albüm, favori olarak kaydedilir.

Örnek: Hedef

☞ tuşuna basın ve Ana ekranda **NAV** öğesini seçin.

HEDEF öğesini seçin, etkileşim seçim çubuğundan **SON ÇAĞ** öğesini seçin ve ardından ☞ 47 listesinden istenen varış noktasına dokunun.

Bir adresi favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Seçilen adres, favori olarak kaydedilir.

Örnek: Telefon numarası

 tuşuna basın ve Ana ekranda **TELEFON** ögesini seçin.

Klavye ögesini seçin ve aramak istediğiniz numarayı girin ➡ 67.

Bu numarayı favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Numara, favori olarak kaydedilir.

Favoriler alınıyor

Bir favoriler sayfasını göster (yukarıya bakın) ve istenen favoriler sayfasında gezin (eğer gerekirse).

Not

Mevcut olamayan favorilerin rengi griye döner.

İlgili favori ekran tuşunu seçin. Seçilen favorinin şekline göre, bir radyo istasyonu veya parça çalınır, bir telefon araması başlatılır, bir güzergah hesaplanır veya bir uygulama başlatılır.

Not

Aktif favori işaretlenir.

Favorilerin düzenlenmesi

Ana ekranda **AYARLAR** ögesini, **Radyo** ögesini ve ardından **Favori yönetimi** ögesini seçin. Düzenleme seçenekleri etkileşim seçim çubuğunda gösterilerek favoriler listesinin üç-satır halindeki görünümü gösterilir.



Favorilerin tekrar isimlendirilmesi

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Düzenlemek istediğiniz favoriyi seçin.

YENİ AD. menü noktasını seçiniz.

Giriş alanında ve etiket ön izleme alanında mevcut favori etiket metni gösterilerek bir kılavye açılır.

Yeni etiket metnini girin ve **Kayıt** ögesini seçin. Favoriler sayfasına geri dönersiniz.

Etkileşim seçim çubuğunu ortaya çıkarmak için ekranın altındaki  ögesini seçin ve sonra da ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

Favorilerin silinmesi

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Silmek istediğiniz favoriyi seçin.

SİL menü noktasını seçiniz. Favori ve bununla ilişkili tüm veriler silinir.

Ayarlar menüsüne geri dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

Favorilerin kaydırılması

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Yeni konumuna taşımak istediğiniz favoriyi sürükleyin.

Bir favoriyi mevcut favoriler sayfasının ötesinde bir yerde kaydetmek için, bunu favoriler sayfasının üstündeki < veya > sembollerine sürükleyin. Liste kaymaya başlar. Kaymayı durdurmak için, favoriler sayfası alanına geri gidin.

İşlemi onaylamak ve ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** ögesini seçin.

Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin. **Radio** ve ardından **Gösterilen favori adedi** sekmesini seçiniz.



Gösterilmesi istenen favorilerin sayısını aktifleştirin.

Not

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir. Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

Kişiler

Infotainment sisteminden iki farklı tipte kişiler listesine erişilebilir:

- Bluetooth cihazlarından veya diğer harici kaynaklardan indirilen kişiler listesi
- araç kişileri listesi

Not

Araç kişileri listesine maksimum 1000 kişi kaydedilebilir. İndirilen kişiler listesi için bir sınır yoktur.

Aktif uygulamaya ve bağlı olan cihazlara göre erişimle birlikte kişiler listesi gösterilir.

Kaynağın değiştirilmesi

Kişiler listesini görüntülemek için,  ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** ögesini seçin. Mevcut tüm kişi kaynaklarının listesi görüntülenir. Halihazırda aktif olan kişiler listesi  ile işaretlenmiştir.



İstenen kişiler listesini seçin. İlgili liste görüntülenir.

Not

Sistem, bir uygulamada seçilen bir listeyi hatırlar. Bu uygulamadan kişiler listesini tekrar girerken, önceden seçilen liste tekrar gösterilir.

Kişiler listesinin kullanılması

Kişiler listesini görüntülemek için,  ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Navigasyon uygulaması:



Telefon uygulaması:



Kişi detayları ekranını görüntülemek için, girişlerden birisini listeden seçin.

Kişi detayları ekranı şunları içerebilir:

- ad ve soyad
- çeşitli telefon numaraları
- çeşitli e-posta adresleri
- çeşitli adresler (ör. ev ve iş)
- araçtaki kişiler listesinde: kategori girişi
- araçtaki kişiler listesinde: notlar alanı
- POI girişleri için: çalışma saatleri, menü (ör. restoran), fiyatlar vb. hakkında bilgiler.

Not

Veriler aktif olan uygulamaya göre sıralanır, ör. telefon uygulamasında ilk önce telefon numaraları gösterilir.

İstenen girişi seçin.

Yeni kişilerin eklenmesi

Araçtaki kişiler listesine uygulama menülerinden bilgiler eklemek için ilgili uygulamayı açın.

Navigasyon uygulaması: Bir hedefi seçin veya girin ➔ 47. Hedef detayları ekranı gösterilir. **Kayıt** menü noktasını seçiniz. Bir menü görüntülenir.

Telefon uygulaması: **SON ÇAĞ** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesine eklemek istediğiniz telefon numarasının yanındaki + ögesini seçin. Bir menü görüntülenir.



Seçeneklerden birini seçin.

Yeni kişi oluştur

Bir veri kategori seçimi menüsü gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, ör. iş adresi veya cep telefonu. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Not

Yeni menüde gösterilen veri kategorileri kaydetmek istediğiniz bilgilere karşılık gelir, ör. eğer kaydedilecek bilgi bir adres ise, listede sadece adres tipleri gösterilir.

Girişi tamamlayın ve kişiyi kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin.

Mevcut kayıta ekle

Araçtaki kişiler listesi gösterilir. İstenen kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı, ekranın sağ tarafında ayrı olarak eklenecek bilgiler ile birlikte gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, ör. iş adresi veya cep telefonu.

Eğer mevcut bir veri kategorisini seçerseniz, mevcut olan bilgilerin üzerine yazılır.

Yeni bilgileri kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin.

Kişilerin düzenlenmesi

Bir kişiyi düzenlemek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** ögesini seçin.



Düzenleme ekranı gösterilir.

Bilgilerin değiştirilmesi

Değiştirmek istediğiniz alanı seçin. Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir.

Değişikliklerinizi girin ➔ 15.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** ögesini seçin.

Yeni bilgilerin eklenmesi

İlave bilgileri girmek istediğiniz yerdeki alanı seçin.

Hali hazırda mevcut bir veri kategorisi için yeni bir alan oluşturmak istediğiniz zaman, örneğin ikinci bir cep telefonu numarası, ilgili veri alanında + ögesini seçin.

Not

+ ekran tuşu sadece bu veri kategorisi için daha fazla bilgi eklemek mümkün olduğunda gösterilir.

Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir ⇨ 15.

Yeni verileri girin ve giriş alanının önündeki ekran tuşunu seçin.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** ögesini seçin.

Kişilerin silinmesi

Bir kişiyi silme

Bir kişiyi silmek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** ögesini seçin.

Kişi girişini ve ilgili tüm bilgileri silmek için **Sil** ögesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Mesajı onayla. Giriş silinir.

Bütün araç kişileri listesini silme

Bütün araç kişi listesini silmek için, araç kişi listesini açın.

Ekranın sağındaki **Rahber değiştir** ögesini seçin. Mevcut olan tüm kişi kaynaklarının bir listesi görüntülenir. Hali hazırda aktif olan kişiler listesi ✓ ile işaretlenmiştir.

Araç yanındaki – ekran tuşunu seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Listeyi silmek için mesajı onaylayın.

Kişiler listesinin sıralanması

Varsayılan olarak, listeler alfabetik sırada ada göre sıralanır. Eğer adı yoksa, bunun yerine soyad alınır. Eğer ad veya soyad yoksa, girilen ilk karakterlerden biri sıralama kriteri olarak kullanılır.

Eğer ad ve soyad iki farklı alanda kaydedilmişse sıralama şekli değişebilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, **Sırala** ögesini seçin.

İstenen sıralama şeklini seçin. Liste buna göre tekrar sıralanır.


Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Not

Ton ayarlarının özelleştirilmiş seti bir favori olarak kaydedilebilir. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 16.

Ton ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menüsünde **MENÜ** ögesini seçin. **Ses ayarları** seçin.

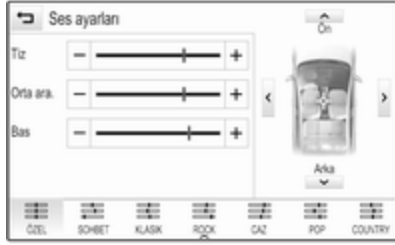

Tizler

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Orta aralık

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Baslar

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla – ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Balans ve kısıcı

Menünün sağ tarafındaki şemada, yolcu bölümünde en iyi sesin olacağı noktayı tanımlayın.

Ayarları değiştirmek için, ^, v, < ve > öğelerine dokunun.

Ön ve arka hoparlörler arasında hızlı değişim için, araç şemasının üst ve altındaki **Ön** veya **Arka** öğesini seçin.

Ekolayzer modları

Müziğin özel stillerine ait tonları optimize etmek için etkileşim seçim çubuğundaki ekran tuşlarından birisini seçin.

Ton ayarını kendiniz ayarlamak istiyorsanız **ÖZEL** öğesini seçin.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi yüksekliği

🏠 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radyo** sonra **Maksimum açılış sesi** seçin.

İstenen ses seviyesini ayarlamak için – veya + öğesine dokunun.

Otomatik ses seviyesi ayarı

🏠 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radyo** sonra **Otomatik ses ayarı** seçin.

Ses adaptasyonu derecesini ayarlamak için, mevcut olan seçeneklerden birine **Otomatik ses ayarı** ayarlayın.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Çok yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Infotainment sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar **AYARLAR** uygulaması üzerinden yapılabilir.



Saat ve Tarih

☰ tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Zaman ve tarih menü noktasını seçiniz.

Saatın ayarlanması

İlgili alt menüye girmek için **Zaman ayarla** ögesini seçin.



Ekranın alt kısmındaki **Otomatik ayar** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

Kapalı - Manuel seçilirse, ^ veya v ögesine dokunarak saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir saat modunu seçmek için ekranın sağ tarafındaki **12-24 h** ögesine dokunun.

Eğer 12-saat modu seçilmişse, AM ve PM ayarı için üçüncü bir sütun gösterilir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Tarih ayarı

İlgili alt menüye girmek için **Tarih ayarla** ögesini seçin.

Not

Eğer tarih bilgisi otomatik olarak verilirse, bu menü ögesi mevcut değildir.

Ekranın alt kısmındaki **Otomatik ayar** ögesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

Kapalı - Manuel seçilirse, ^ veya v ögesine dokunarak tarihi ayarlayın.

Saat gösterimi

İlgili alt menüye girmek için **Saat ekranı** ögesini seçin.

Menülerdeki dijital saat gösterimini kapatmak için, **Kapalı** ögesini seçin.

Dil

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Lisan** menü ögesini seçin.

Not

Halihazırda aktif olan dil **✓** ile işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Not

Araçla-İlgili mesajlar ve geri yedek kamera devrede kalır.

Sistemin kilitlenmesi

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Vale modu** menü ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



Dört haneli bir kod girin ve **Gir** ögesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitle** ögesini seçin. Sistem kilitlenir.

Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.



İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi aç** ögesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

Unutulan PIN Kodu

PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisimize başvurun.

Ekran

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Ekran** menü ögesini seçin.



Mod

İlgili alt menüye girmek için **Mod** öğesini seçin.

Dış aydınlatma durumuna göre, **Gün** veya **Gece** seçin.

Eğer **Otomatik** seçerseniz, sistem otomatik olarak ekranı ayarlar.

Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu

İlgili alt menüye girmek için **Dokunmatik ekran kalibrasyonu** öğesini seçin.



Belirtilen ilgili noktalara dokunarak ekrandaki talimatları izleyin. Dokunmatik ekran kalibre edilmiştir.

Ekranın Kapatılması

Ekranı kapatmak için **Ekranı kapat** öğesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, dokunmatik ekrana dokununuz veya kontrol panelindeki bir tuşa basın.

Fabrika Ayarlarına Dönülmesi

☰ tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezin ve **Fabrika ayarlarına geri dön** menü öğesini seçin.

Araç Ayarlarının Onarılması

Araca ait tüm kişisel ayarların onarılması için **Araç ayarlarını geri yükle** seçin. Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Geri yükle menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

Tüm Özel Verilerin Silinmesi

Aşağıdaki verileri silmek için **Tüm özel verileri sil** seçin:

- eşleştirilmiş Bluetooth cihazları
- kaydedilmiş telefon defterleri
- araç kişileri listesi
- hedef listeleri
- favoriler

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Sil menü noktasını seçiniz. Veriler silinir.

Radyo Ayarlarının Onarılması

Aşağıdaki verileri sıfırlamak için **Radyo ayarlarını geri yükle** seçin:

- ses tonu ayarları
- ses ayarları
- konuşma ayarları

- uygulama tepsisi
- kişilerin kaynakları

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Geri yükle menü noktasını seçiniz.
Ayarlar sıfırlanır.

Yazılım Bilgileri

 tuşuna basın ve Ana ekranda
AYARLAR ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım hakkında bilgi** menü ögesini seçin.



Sistemde yüklü bulunan tüm öğelere
ait versiyon numaralarının listesi
gösterilir.

Sistem güncelleme

Sistem yazılımınızı güncellemek için
atölyenizle temasa geçin.

Radyo

Kullanım	29
İstasyon arama	29
Radyo Data Sistemi (RDS)	30
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	32

Kullanım

Radyo fonksiyonu **AUDIO** uygulamasının bir parçasıdır.



Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

☰ tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** öğesini seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **RADYO** öğesini seçin.

Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **RADYO** öğesini tekrarlı şekilde seçin.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama


Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşuna basın.

Manuel istasyon arama

◀◀ veya ▶▶ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen erişildiğinde ilgili tuşu bırakın.

İstasyon ayarı

Etkileşim seçim çubuğunda **AYARLA** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

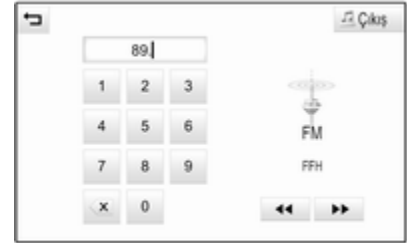

Doğrudan uyum alanına dokunun ve istenen frekansı girin. Girişinizi onaylayın.

İstasyon listeleri

İstasyon listelerinde, seçim için mevcut olan bulunduğunuz alanda alınabilen tüm radyo istasyonlarının bir listesi verilir.

O anda aktif olan dalga bandının istasyon listesini görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundan **TARA** ögesini seçin.

İstasyon listesi görüntülenir.



Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste ögesini seçin.

Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 30 ve DAB istasyonu ⇨ 32 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not

Kategoriler liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili dalga bandını görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriye seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir. İstenen istasyonu seçiniz.

İstasyon listesini güncelleme

Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa **İstasyon listesini güncelle** seçin.

Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Arama tamamlanana kadar **Liste Güncelleniyor** ekranda gösterilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



RDS

RDS - Açık veya **RDS - Kapalı** ayarlayın.

Trafik Programları (TP)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan fonksiyon kesintiye uğrar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu değilse, **[]** görüntülenir ve otomatik

olarak mevcut olan bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

Trafik programı (TP) - Açık veya **Trafik programı (TP) - Kapalı** ayarlayın.

Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Bölge - Açık veya Bölge - Kapalı ayarlayın.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses

seviyesi otomatik olarak düşürülür.


DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu ise DAB menüsünde **DAB'den DAB'ye geçiş** ve/veya **DBA'dan FM'e geçiş** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 30 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP

etkisizleştirin DAB alımının FM trafik anonsları tarafından kesilmemesi için.

DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB yayın bandını seçin. DAB menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

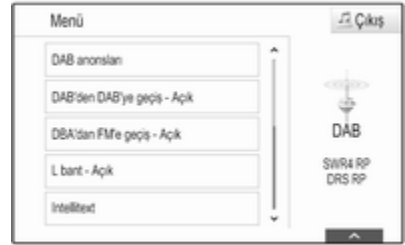

DAB duyuruları

Birçok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü

etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçilen kategoriler ✓ ile işaretlenir.

Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

DAB'den DAB'ye geçiş - Açık veya DAB'den DAB'ye geçiş - Kapalı ayarlayın.

DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu

durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

DBA'dan FM'e geçiş - Açık veya DBA'dan FM'e geçiş - Kapalı ayarlayın.

L Band

L bant aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı alır. L-bandı için frekanslar dünya ve uydu radyosunu (1452 - 1492 MHz) içerir.

L bant - Açık veya L bant - Kapalı ayarlayın.

Intellitext

Intellitext işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	34
Ses çalınması	35
Filmlerin Oynatılması	36
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması	37
Uygulamaları kullanma	38

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB yuvası yerleştirilmiştir.

Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını ve filmleri çalabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması

USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlem seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması

Bluetooth bağlantısı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ➞ 65.

Bluetooth cihaz yönetimi

Bağlanan Bluetooth cihazını değiştirmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Cihaz listesini görüntülemek için **Bluetooth cihazları yönet** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 65.

Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları

Çalınabilen ses dosyası biçimleri MP3, WMA, AAC, M4A ve AIF'dir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Film dosyaları

Okunabilen film dosyası biçimleri: AVI, MPG, MP4, XVID ve WMV.

Taşınabilir cihazlara ait ortak ses ve video kombinasyonları genellikle desteklenir.

Ses çalınması

Çalmayı başlatma

Bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 34.

🔍 tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** ögesini seçin.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini tekrarlı şekilde seçin.

Örnek: USB ana menü.



Fonksiyon düğmeleri

Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için || tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀ veya ▶ tuşunu seçin.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşuna dokununuz ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin (sadece USB için mevcut).

Tarama işlevi

Göz atma ekranını görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **TARA** ögesini seçin.



OYNAT. LİST., **SANATÇILAR**, **ALBÜMLER**, **ŞARKILAR**, **TÜRLER** veya **DİĞERLERİ DİĞERLERİ** seçin. ilave kategoriler de içerir: **Klasör görünümü**, **Podcastlar**, **Sesli kitaplar**, **Videolar** ve **Besteciler**.

İstenen parçayı bulana kadar kategorileri tarayın. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Çalma sırası

Eğer **Karıştır** aktifse, aktif cihaz üzerindeki parçalar rastgele çalınacaktır.

Not

USB'den çalma, karışık çalma işlevi seçili şarkı çalmaya ait filtreye bağlıdır, ör. albüm, sanatçı, tarz.

İlgili ses menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Karıştır - Açık veya **Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

Filmlerin Oynatılması

Video oynatmayı başlatma

Cihazı bağlayın ⇨ 34.

🏠 tuşuna basın ve Ana ekranda **AUDIO** ögesini seçin.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini tekrarlı şekilde seçin.

TARA ve ardından DİĞERLERİ

sekmesini seçiniz. **Videolar** ögesini ve ardından istenen film dosyasını seçin. Video oynatma başlatılır.

Not

Videolar sadece park freni uygulanmış durumdayken oynatılabilir.



Fonksiyon düğmeleri

Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için **II** tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için **►** tuşuna basın.

Önceki veya sonraki dosyaya atlamak

Bir önceki veya sonraki film dosyasını oynatmak için **◀◀** veya **▶▶** ögesini seçin.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Video menüsü

Video menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu uygulamanın akıllı telefonunuza uygun olup olmadığını ve bulunduğunuz ülkede mevcut olup olmadığını öğrenmek için cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone®: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

 tuşuna basın ve sonra Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Listede ilerleyin ve alt menüyü görüntülemek için **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögelerinden birini seçin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Bu fonksiyonda kayıtlı tüm uygulamaların bir listesini görüntülemek için, **Cihazları Yönet** ögesini seçin.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  34 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

Uygulamaları kullanma

SHOP uygulaması aracılığıyla, Bilgi ve Eğlence Sistemine harici uygulamalar indirilebilir.

Kullanıcı kaydı

SHOP'u ilk kez çalıştırırken, bir kullanıcı kaydı gerekir.

 öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin.

Ekrandaki talimatları takip edin:

1. Kayıt işlemini başlatın.
2. Adınızı ve soyadınızı girin.
3. Ülkenizi seçin.
4. Kullanım şartları ve gizlilik bildirimini kabul edin.

Not

Kullanım şartları ve/veya gizlilik bildirimini okumak için, metni ekranda görüntüleyin veya e-posta hesabınıza gönderin.

Kayıt işlemi tamamlandığında, uygulama mağazası ana sayfası görüntülenir.

Not

Uygulama mağazasındaki uygulamalar ancak Bilgi ve Eğlence Sistemi İnternet'e bağlıysa indirilebilir.

İnternet bağlantısı

Ya araç içi OnStar Wi-Fi etkin noktası ya da örn. akıllı telefon gibi harici bir cihaz üzerinden bir İnternet bağlantısı gerekir.

 öğesine basın ve **AYARLAR** öğesini seçin. Wi-Fi menüsünü görüntülemek için **Wi-Fi** öğesini seçin.

Wi-Fi'nin devrede olduğundan emin olun.

İnternet bağlantılarıyla ilgili bir alt menüyü görüntülemek için **Wi-Fi Ağlarını Yönet** öğesini seçin. Yeni bir bağlantı kurmak için **Başka Ağ Ekle** öğesini seçin. Ekrandaki talimatları takip edin.

Bir uygulama indirme

Harici uygulamalar Bilgi ve Eğlence Sisteminde kullanılmadan önce indirilmeleri gerekir.

 öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin. İndirilmeye uygun bütün uygulamalara erişim elde etmek için gözat sekmesini seçin. İstediğiniz uygulamayı seçin ana sayfasını ekrana getirin ve ardından indirme işlemini başlatın.

Not

Bilgi ve Eğlence Sistemine indirilen uygulamalara ana ekrandan da ulaşılabilir.

Uygulamanın başlatılması

📁 ögesine basın, gerekirse Ana ekran sayfalarını kaydırın ve ardından başlatmak istediğiniz indirilmiş uygulamayı seçin.



Not

İndirilen uygulamaya bağlı olarak, uygulamanın ilk çalıştırılması sırasında bir kayıt işlemi gerekebilir.

Uygulamanın silinmesi

📁 ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. İndirilmiş bütün uygulamalara erişim sağlamak için, halihazırda indirilmiş uygulamaların sekmesini seçin. İstediğiniz

uygulamayı seçin ana sayfasını ekrana getirin ve ardından silme işlemini başlatın.

Uygulama Bilgi ve Eğlence Sisteminden silinir.

Ayarlar

İnternet bağlantısı

📁 ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından ağ menü ögesini seçin.

İstenen ağı etkinleştirin.

Bilgi

Uygulama mağazasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, 📁 ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından bilgi menü ögesini seçin.

Kullanım şartları ve gizlilik bildirimi

Kullanım şartları veya gizlilik bildirimini görüntülemek için, 📁 ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçin. İstenen menü ögesini seçin.

İsterseniz, metinleri e-posta hesabınıza gönderebilirsiniz.

Ekranın altındaki **E-posta** ögesini seçin. E-posta adresinizi girin ve girişinizi onaylayın. İlgili metin e-posta hesabınıza iletilir.

Kullanıcı sıfırlama

Girilen tüm kayıt verilerini silmek için, 📁 ögesine basın ve ardından **SHOP** ögesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından tüm kullanıcıya özel ayarları sıfırlayın.

Navigasyon

Genel Bilgiler	40
Kullanım	41
Hedef girişı	47
Kılavuz	53

Genel Bilgiler

Navigasyon sistemi sizi güvenilir bir şekilde hedefinize götürecektir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin çalışması

Navigasyon sistemi aracın pozisyonu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

Önemli bilgi

TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler toplam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında bir trafik sorunu olursa, önceki ayara bağlı olarak yolun değiştirilip değiştirilmemesi konusunda bir mesaj görüntülenir.

TMC trafik bilgisi harita ekranında sembollerle veya TMC mesajları menüsünde ayrıntılı bir metin ile görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

TMC trafik istasyonlarının seçilebileceği navigasyon menüsü 41.

Harita bilgileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir. USB girişi ile harita yazılımı güncellemek için, atölyeniz ile iletişime geçin.

Kullanım

Navigasyon haritasını görüntülemek için,  ögesine basın ve ardından Ana ekranda **NAV** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değil



Güncel yer seyir yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile gösterilir.

Yaklaşık 15 saniye zaman aşımından sonra, uygulama tepsisi ve etkileşim seçim çubuğu kaybolarak harita tam ekranda gösterilir.



Uygulama tepsisini ve etkileşim seçim çubuğunu tekrar görüntülemek için ekranda bir yere dokununuz.

Güzergah kılavuzu etkin



- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket eden araç bir daire ile işaretlenmiştir.
- Sonraki dönüş manevrası ekranın sağ tarafındaki bir ok sembolü ile belirtilir.
- Şerit kılavuzu ekranın sağ tarafında verilmiştir.

- Varış saati, ok sembolünün üstünde gösterilmiştir.
- Sonraki dönüş manevrasına olan mesafe, ok sembolünün altında gösterilmiştir.

Haritanın elle idaresi

Kaydırma

Haritada gezinmek için, parmağınızı ekranda herhangi bir yere yerleştirin ve gitmek istediğiniz yöne bağlı olarak yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Yeni bölüme gösterecek şekilde harita kayar.

Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** ögesini seçin.

Merkekleme

Ekranda istenen konuma dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir  gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** ögesini seçin.

Yaklaşma

Seçili bir harita konumuna yaklaşmak için **BÜYÜT** ögesini seçin.

Uzaklaşmak ve seçili konumun etrafında daha büyük alana bakmak için **KÜÇÜLT** ögesini seçin.

Genel bakış tuşu

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, etkileşim seçim çubuğunda **GENEL BAKIŞ** ekran tuşu gösterilir.

Haritada halihazırda aktif olan güzergahın genel bakışını göstermek için **GENEL BAKIŞ** ögesini seçin.

Ekran butonu **RESET** olur.

Normal görünüme geri dönmek için, **RESET** ögesini seçin.

Harita ekranı

Görüntüleme modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

İstenilen harita ekranını (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) seçin.

Not

Alternatif olarak, değişik harita görünümleri (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) arasında hızlı geçiş yapmak için tekrarlı şekilde uygulama tepsisindeki  ögesini secebilirsiniz.

Ses bilgileri

Eğer **Audio bilgi - Açık** ayarlı ise, istasyon, albüm ya da o an çalınan şarkı hakkında bilgi harita ekranında görüntülenir.

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Audio bilgi - Açık veya **Audio bilgi - Kapalı** ayarlayın.

Ekran modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Gün / Gece modu menü noktasını seçiniz.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Ekranın otomatik ayarlanması istiyorsanız, **Otomatik** ögesini etkinleştirin.

Binaların görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Binalar 3D ya da normal şekilde görüntülenebilir.

3D Bina - Açık veya **3D Bina - Kapalı** ayarlayın.

Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** ögesini seçin.

Sistem özel manevralar olduğunda haritayı yakınlaştırabilir.

Otomatik zoom - Açık veya **Otomatik zoom - Kapalı** ayarlayın.

POI simgeleri

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **"Özel hedef" sembollerini göster** ögesini seçin.

Eğer **Önemli yer sembolleri** aktifleştirilmişse, mevcut konumun yakınındaki veya güzergahın üzerindeki ilgilenilen yerler haritada görüntülenir.

Önemli yer açık veya **Önemli yer kapalı** ayarlayın.

Eğer **Önemli yer sembolleri Açık** olarak ayarlanırsa, etkinleştirmek istediğiniz POI kategorilerini seçin.

Tüm kategorilerin seçimini kaldırmak için **Hepsini sil** seçin.

Mevcut konum hakkında bilgiler

Navigasyon menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



Güncel konum ögesini seçerek mevcut konumun etrafındaki en yakın adres, koordinatlar ve ilgilenilen yerler (↗ 47) hakkında detaylı bilgileri gösteren ilgili alt menü açılır.



En yakın adres

Bu alt menüden en yakın adresi sisteme kaydedebilirsiniz.

Hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **En yakın adres:** ögesini seçin.

Bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için

- veya bir kişi olarak ↗ 20
- favori olarak ↗ 16

Özel hedefler

Bu alt menüden, en yakın ilgilenilen yerlerden birisine ait güzergah kılavuzunu başlatabilirsiniz.

İstenilen özel hedefi seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Başla menü noktasını seçiniz.

Bir hedefin nasıl girileceği hakkında detaylı açıklama için ↗ 47.

Navigasyon verileri yönetimi

Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Kişisel veriler** ögesini seçin.

Navigasyon uygulamasına ait farklı veri saklama konumları listesi gösterilir.

Kişiler listesi

İlgili alt menüyü görüntülemek için **İrtibatlar** menü ögesini seçin.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm kayıtları sil** ögesini seçin. Komple kişiler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Kişileri düzenle modunu görüntülemek için, **İrtibat listesini işle** ögesini seçin.

Kişiler listesinin düzenlenmesi hakkında detaylı açıklamalar için ➔ 20.

Mevcut hedefler listesi

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Son hedefler** menü ögesini seçin.

Mevcut hedefler listesindeki tüm girişleri silmek için **Tüm hedefleri sil** ögesini seçin. Komple son varış noktaları listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Tek tek varış noktalarını silmek için, **Münferit hedefleri sil** ögesini seçin. Mevcut varış noktalarının listesi

görüntülenir. İlgili varış noktasının yanına – ögesini seçin. Hedefi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

İndirilen POI'ler

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Önemli Yerler** menü ögesini seçin.

Sisteme önceden indirilen POI'ler silinebilir. Diğer POI'ler sistemde kalır.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm önemli yerleri sil** ögesini seçin. Komple özel hedefler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Sadece ayrı kategorileri silmek için, özel hedef kategorilerinin bir listesini görüntülemek için **Kişisel kategorileri sil** ögesini seçin. İlgili kategorinin yanına – ögesini seçin. Kategoriyi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Hedef verilerinin bir USB cihazına yüklenmesi

Sonraki kullanım için, ör. diğer araçlarda, araç kişileri listesini ve önceden indirilen POI'leri (bkz.

aşağıdaki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme") bir USB cihazına kaydedebilirsiniz:

Kayıtlı yerleri yükle menü noktasını seçiniz.

Kişiler listesi ve POI verileri bağlanılan USB cihazında "F:\myContacts" ile "F:\myPOIs" klasörlerinde saklanır ve "F:\" ise USB cihazının ana klasörüdür.

Not

Bu fonksiyon sadece eğer yeterli depolama alanına sahip bir USB cihazı bağlanırsa gerçekleştirilebilir.

Oto tamamlama işlevi

Oto tamamlama işlevi tarafından kullanılan varış noktası girişleri listesini silmek için, **Otomatik tamamlamayı sil** ögesini seçin.

Kişiler verilerinin indirilmesi

Araç kişileri listenizi diğer araçlardaki Bilgi ve Eğlence sistemleri ile karşılıklı değiştirebilirsiniz.

Bir USB cihazına verileri yüklemek için, yukarıdaki "Bir USB cihazına navigasyon verilerinin yüklenmesi" bölümüne bakınız.

USB cihazının diğer aracın Bilgi ve Eğlence sistemine bağlanması ⇨ 34.
İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, kişilere ait veriler Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

İndirilen kişiler daha sonra **REHBER** menüsü üzerinden seçilebilir ⇨ 20.

Kullanıcı tarafından tanımlanan POI'lerin oluşturulması ve indirilmesi (Önemli Yerler)

Bilgi ve Eğlence sisteminde önceden tanımlanmış POI'lere ilaveten, kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan kullanıcı tanımlı POI'ler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu POI'ler Infotainment sistemine yüklenebilir.

Her POI için, ilgili konumun GPS koordinatlarını (enlem ve boylam değerleri) ve tanımlayıcı bir isim belirtmeniz gerekir.

Bilgi ve Eğlence sistemine POI verilerini indirdikten sonra, ilgili POI'leri **Önemli Yerler** menüsünde

seçilebilir hedefler olarak bulabilirsiniz, bkz. "Hedef girişi" bölümünde "POI girişi" ⇨ 47.

POI verileri ile metin dosyası oluşturma

Rastgele bir isim ve dosya uzantısı **.poi** ile bir metin dosyası (ör. basit bir metin düzenleyicisi yazılımı kullanarak) oluşturun, ör. "TomsPOIs.poi".

Not

Metin dosyasını kaydederken karakter kodlaması **UTF-8** (Unicode) seçilmelidir. Aksi takdirde POI verileri sisteme doğru şekilde alınmayabilir.



POI verilerini aşağıdaki formatta metin dosyasına girin:

Enlem ve boylam koordinatları, "POI'nin adı", "Ek bilgi", "Telefon numarası"

Örnek:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", yukarıdaki resme bakın.

GPS koordinatları basamaklı gösterilmeli ve alınmalıdır, ör., bir topografik haritadan.

İlave bilgiler ve telefon numarası dizileri opsiyoneldir. Örn. ek bilgi gerekmiyorsa, ilgili konuma "" girilmesi gerekir.

Örnek:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI ismi ve ilave bilgi dizileri 60 karakteri aşmamalıdır. Telefon numarası dizisi ise 30 karakteri aşmamalıdır.

Her hedef adresin POI bilgileri ayrı bir tek satıra girilmelidir, yukarıdaki şekle bakın.

POI verilerinin bir USB sürücüye depolanması

Bir USB sürücünün kök dizininde, "myPOIs" adlı bir klasör oluşturun, örneğin "F:\myPOIs", burada "F:\\" USB sürücünün kök klasörüdür.

"myPOIs" klasöründe, POI'lerinizi içeren metin dosyasını kaydedin, örneğin "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

POI bilgilerinin çeşitli alt menülerde organize edilmesi

İsteğe bağlı olarak, metin dosyalarını gelişigüzel adlandırılmış birden fazla alt klasörde organize edebilirsiniz (maks. alt klasör yapısı derinliği: 2).

Örnekler: F:\myPOIs\AnnsPOIs veya F:\myPOIs\MyJourney\London, burada F:\ USB sürücünün kök dizininin adıdır.

Not

Bir klasöre sadece alt klasörler veya sadece POI dosyaları kaydedilebilir. İkisinin bir karışımı, sisteme doğru şekilde alınmaz.

POI bilgileri aracın bilgi ve eğlence sisteminde bu şekilde organize edildikten sonra (aşağıdaki indirme

tanımlamasına bakın), **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilen alt menülerin bir listesi görünür.

Bir alt menü seçildikten sonra, daha ayrıntılı alt menüler ve alınmış POI kategorilerinin ilgili listeleri görünür.

POI verilerinin bilgi ve eğlence sistemine indirilmesi

Üzerinde kullanıcı tarafından tanımlanan POI verileri bulunan USB cihazını Infotainment sisteminin USB girişine bağlayın ⇨ 34.

İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, POI verileri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilecektir.

İndirilen POI'ler **Önemli Yerler** menüsü üzerinden hedefler olarak seçilebilir, bkz. "Hedef girdisi" bölümündeki "POI girişi" kısmı ⇨ 47.

Hedef girişi

Güzergah kılavuzuna ait bir hedef ayarlamak için navigasyon uygulaması farklı seçenekler sunar.

🏠 ögesine basın ve Ana ekrandaki **NAV** ögesini seçerek navigasyon haritasını görüntüleyin.

Etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve ardından farklı giriş adresi seçeneklerinden birini seçin.



Bir seferlik varış noktası girişi

Menünün en üst sırasında bulunan giriş alanına dokunun. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 15.

Bir adres ya da arama terimi girin ve girişinizi onaylayın.

Muhtemel varış noktaları içeren iki liste oluşturuldu. Liste sekmeleri arasında değişim yapmak için, ekranın en üst sırasında bulunan **Adres** ya da **Öne. Yerl.** öğelerine dokunun.

Adres listesi:



Özel Hedefler listesi:



Özel hedeflerin ayrıntılı tanımı için, aşağıdaki "Özel Hedefler girişi" kısmına bakın.

Varış noktalarından birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.



Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Adres giriş ekranı

ADRES menü noktasını seçiniz. **Adres gir** ekranı görüntülenir.



Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokunun. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ↻ 15.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

Not

Ekranın tamamen doldurulması gerekli değildir.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki **✓** ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

Kavşak giriş ekranı

KAVŞAK menü noktasını seçiniz. **Kavşak gir** ekranı görüntülenir.

Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokununuz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 15.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki **✓** ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

Özel hedefler girişi

İlgilenilen yer (POI) ör. benzin istasyonu, park alanı veya lokanta gibi sizin ilginizi çeken özel bir yer olabilir.

Navigasyon sisteminde kaydedilen veriler, haritada belirtilen pek çok sayıda önceden tanımlı POI'leri içerir (eğer aktifse, ⇨ 41).

Sistemde ayrıca münferit POI'ler de kaydedebilirsiniz, bkz. "Kullanım" bölümündeki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme" ⇨ 41.

Bu POI'ler, POI ana kategorisi **Önemli Yerler** üzerinden hedefler olarak seçilebilir.

Güzergah kılavuzuna ait bir POI'yi hedef olarak seçmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve sonra **Önemli Yerler** ögesini seçin. Arama alanı seçimi için bir liste görüntüleniyor.

Bir arama konumunun ayarlanması
Seçeneklerden birini seçin.

Not

Yol üzerindeki önemli yerler ve **Hedef bölgedeki önemli yerler** seçenekleri sadece güzergah kılavuzu etkinken mevcuttur.

Eğer **Başka önemli yerler** seçili ise, bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 15.

İstenen konumu girin ve girişinizi onaylayın.

Özel hedef kategorilerine ait bir liste görüntülenir.

Kategoriler üzerinden POI'leri arama

Listedeli ana kategorilerden birini seçin. Alt kategorilerle birlikte bir liste gösterilir.

İlgili ana kategoride mevcut olan tüm POI'leri göstermek için **Hepsini listele** ögesini seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Bir alt kategori içindeki tüm POI'leri göstermek için ilgili alt kategoriye seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

İsim girişi üzerinden POI'leri arama

Belirli bir POI, bir kategori veya belirli bir konum için POI ana kategorileri listesindeki veya alt kategori listelerinden birisindeki **Harf ile hecele** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 15.

İstenen adı veya kategoriye girin.

Girdinizi onaylamak için ✓ ögesini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

Mevcut hedefler listesi

GEÇMİŞ menü noktasını seçiniz.

Halihazırda girilen tüm hedeflerin listesi gösterilir.



Girişlerden birisini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** ögesini seçin.

Kişiler listesi

REHBER menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.



Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir adres kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı güzergah simgesi gösterilir.

Doğrudan hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **Rehber** simgesini seçin.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişi için birden fazla adres kaydedilmişse, istenen kişiler girişini seçin. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen adreslerden birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Haritadan bir adresin seçilmesi

Haritada istenen konuma tıklayın. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir **O** gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Etikete tıklayın. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Yol noktalı seyahatler

Bir ara nokta, bir güzergahın son hedefine giderken hesaplanan aradaki bir hedef olarak dikkate alınır. Bir ara nokta seyahati oluşturmak için bir veya daha fazla ara noktası ekleyebilirsiniz.

Ara noktası seyahatinize ait son hedefi girin veya seyin ve güzergah kılavuzunu başlatın.



Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** öğesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş

manevranızı gösteren ok sembolünü dokunun. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin. Yeni bir adres girin veya seçin.



Başla menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.



Ara nokta olarak ekle menü noktasını seçiniz. Güzergah tekrar hesaplanır ve yeni hedef mevcut güzergaha bir ara nokta olarak eklenir. İstendiği takdirde, yukarıda anlatıldığı gibi başka ara noktalar da girin.



Güzergahın tamamını ara noktalarla birlikte kaydetmek için, **Kayıt** ögesini seçin.

Ara nokta seyahati kişiler listesinde **Kayıtlı turlar** klasörüne kaydedilir ve nihai hedefiyle belirtilir.

Kaydedilmiş ara nokta seyahati, kişiler listesinden çağrılabilir.

Ara noktalı bir seyahatin nasıl düzenleneceğine ait detaylı bilgiler için ↗ 53.

Yeni varış noktası

Yeni bir varış noktası ayarlamak için, önceden geçerli olan varış noktasına güzergah kılavuzluğunu iptal edip

yeni bir varış noktası seçebilirsiniz. Ya da doğrudan yeni bir varış noktası seçebilirsiniz.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** ögesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokununuz. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin.

Başla menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.

Yeni hedef ayarla menü noktasını seçiniz. Güzergah yeniden hesaplanır ve yeni varış noktası ayarlanır.

Bir hedefin çağırılması

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen konumda bir telefon görüşmesi başlatmak için **Çağrı** ögesini seçin.

Not

Çağrı ekran tuşu, ilgili konuma bir telefon numarası kaydedilmişse mevcuttur.

Hedeflerin kaydedilmesi

Kişiler girişi

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Kişiler listesinde ilgili hedefi kaydetmek için **Kayıt** ögesini seçin. Kişiler listesinde bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ↗ 20.

Not

Kayıt ekran tuşu sadece eğer sistemde adres zaten kayıtlı değilse vardır.

Favori

Favoriler neredeyse tüm ekran görüntülerinde kaydedilebilir.

Hedef favorilerin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ↗ 16.

Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

Görsel talimatlar

Ekranda görsel talimatlar verilir.



Navigasyon ses komutları

Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Ses komutları fonksiyonunu aktifleştirmek ve sesi ayarlamak için aşağıdaki "Navigasyon ses ayarları" bölümüne bakınız.

Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzunun başlatılması

Güzergah kılavuzunu seçilen yeni bir hedefe göre başlatmak için, hedef detayları ekranındaki **Başla** ögesini seçin.

Güzergah kılavuzunu en son seçilen hedefe doğru başlatmak için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Devam et** ögesini seçin.

En son seçilen hedefe doğru güzergah kılavuzu tekrar başlatıldı.

Rota rehberliğini iptal etme

Güzergah kılavuzunu iptal etmek için opsiyonel olarak:

- Navigasyon harita ekranında X ögesi üzerine dokununuz.
- Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Rota iptal** ögesini seçin.
- Güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokununuz.

Etkileşim seçim çubuğunda **SON** ögesini seçin.

Navigasyon ses ayarları

Sessiz

Navigasyon ses komutlarını geçici olarak sessize almak için, harita ekranının sol tarafındaki **≡** ögesini seçin. Simge **≡** olarak değişir.

Sistemi sessiz moddan çıkartmak için, tekrar **≡** ögesini seçin.

Sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** ögesini seçin.

Eğer **Sesli bildirmeler - Açık** ayarlı ise, aktif güzergah kılavuzu sırasında navigasyon ses komutları sistem tarafından okunur.

Sesli bildirmeler - Açık veya **Sesli bildirmeler - Kapalı** ayarlayın.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise, sistem tarafından herhangi bir navigasyon ses komutu sağlanmaz.

Telefon aramaları esnasında sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** ögesini seçin. **Tel. çağrılar esna. anonslar** menü ögesini seçin.

Eğer **Açık** ayarlı ise, telefon aramaları sırasında da navigasyon ses komutları okunur.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise herhangi bir sesli komut verilmez. Eğer **Bip** ayarlı ise, anons yerine sadece bir bip sesi duyulur.

Ses seviyesi

Ses komutlarının sesini ayarlamak için, – veya + ögesini seçin.

Trafik olayları hakkında bilgi

Trafik listesi

Aracın konumuna yakın yerlerde gerçekleşen trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **☰** üzerine tıklayın ve **TRAFİK** ögesini seçin.

Alternatif olarak, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik** ögesini seçin. **Yakındaki trafik olaylarını göster** menü ögesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, liste ekranda şu şekilde görüntülenir:



Eğer güzergah kılavuzu etkin ise, iki ek ekran düğmesi görüntülenir: bütün trafik olaylarını gösteren bir liste için **Hepsi** ve sadece sizin o anki güzergahınızı ilgilendiren trafik olaylarını gösteren bir liste için **Rota boyunca**.

Varsayılan şekilde, liste aracın konumuna olan uzaklığa bağlı olarak düzenlenir. Listeyi alfabetik olarak düzenlemek için, ekranın en üst sırasında bulunan **Sırala** ögesini seçin.

İlgili trafik olayı ile alakalı daha ayrıntılı bilgi için listedeki maddelerden birine dokununuz.

Not

Eğer trafik listesi Ana ekranda bulunan **TRAFİK** ekran düğmesi ile girilmişse, trafik ayarları için olan menüye girmek için sol üst köşedeki **≡** ögesine dokununuz.

Haritadaki trafik simgeleri

Eğer **Haritada sembol göster - Açık** ayarlı ise, mevcut konumun yakınındaki ve güzergahın üzerindeki trafik kazası simgeleri haritada görüntülenir.

Haritada sembol göster - Açık veya **Haritada sembol göster - Kapalı** ayarlayınız.

Trafik güzergahı

Bu altmenü, güzergah kılavuzu öncesi ve esnasında trafik kazaları ile sistemin nasıl ilgileneceği ayarlarını içerir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik yönlendirmesi öncelikleri** menü ögesini seçin.

Yavaş trafik genellikle engellenmesi istiyorsanız **Yavaş akan trafiği önle'i Açık**'ye ayarlayınız.

Otomatik önlenenecek trafik veya **Önlemeden önce bana sor** menü noktasını seçiniz.

Trafik kazaları tipleri

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik tipleri** menü ögesini seçin.

Engellenecek trafik kazalarının tiplerini seçin.

TMC istasyonları

TMC radyo istasyonları, güzergahın hesaplanmasında dikkate alınan mevcut trafik istasyonuna bilgiler verir.

Not

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **TMC istasyonu** menü öğesini seçin.

Varsayılan ayar olan **Otomatik** farklı TMC istasyonlarına başvurur.

Eğer özel bir TMC istasyonunu incelemek istiyorsanız, listeden ilgili istasyonu seçin.

Eğer bu istasyon artık alınmıyorsa, sistem **Otomatik** fonksiyonuna geri döner.

Güzergah ayarları

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yönlendirme öncelikleri** öğesini seçin.

Güzergah stili

Hangi kritere göre güzergahın hesaplanacağını belirlemek için, **Rota türü** öğesini seçin.

Listeden **Hızlı, Çevre dostu** veya **Kısa** seçin.

Eğer **Çevre dostu** seçilmişse, aracın yüküne göre ekonomik güzergah stili adapte edilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Eko profil işle** menü öğesini seçin.

Bulunan yük seçenekleri arasında seçim yapmak için **Tavan yükü** ve **Römork** tekrar tekrar seçin. İstenildiği gibi seçenekleri ayarlayın.

Yol seçimi

Güzergahın hesaplamasında hangi yol tiplerinin dahil edilebileceği görmek için listeden seçin.

Güzergah değişikliği

Güzergah kılavuzu etkin durumdayken güzergahı değiştirmek için, ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı belirten ok sembolüne tıklayın.

Güzergah kılavuzu menüsü gösterilir.

Not


Güzergah kılavuzu menüsü sadece güzergah kılavuzu aktifken gösterilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında güzergah ayarlarını değiştirmek için güzergah kılavuzu menüsü ilave seçenekler sunar.

Dönüş listesinin gösterilmesi

Dönüş listesinde, bulunduğunuz yerden başlayarak, hesaplanan güzergahtaki tüm caddeler gösterilir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **DÖN. LİSTESİ** öğesini seçin. Dönüş listesi gösterilir ve sonraki manevra sistem tarafından okunur.

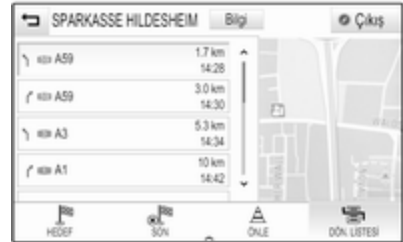

Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- caddenin, otoyol veya otoyol kavşağının adı
- yön oku
- güzergah üzerindeki bir sonraki caddeye olan mesafe
- sonraki caddeye yaklaşırken tahmini varış süresi

Belirli bir liste öğesindeki mevcut tüm bilgileri görüntülemek için, ilgili liste öğesini seçin ve ondan sonra ekranın üst çizgisindeki **Bilgi** öğesini seçin.

Caddelerin güzergah kılavuzuna dahil edilmemesi

Güzergah kılavuzu başlatıldıktan sonra, daha önce hesaplanmış olan güzergahtan bazı caddeleri silebilirsiniz. Hariç tutulan caddeleri atlayarak güzergah tekrar hesaplanır. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ÖNLE** öğesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.

Engellemek istediğiniz cadde, otoyol veya otoyol kavşağını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

İstenen mesafe opsiyonu seçiniz.

İlgili cadde veya otoyol dönüş listesinin üstündeki **Önlenmiş alanlar** bölümünde kırmızı bir ✓ ile gösterilir.

Not

Önlenmiş alanlar bölümü, trafik kazaları olan yolların sistem tarafından otomatik engellemesini de içerir.

Engellenen caddeyi veya otoyolu güzergaha tekrar dahil etmek için, ilgili liste öğesi seçimini geri bırakın.

Ara nokta listesinin gösterilmesi

Eğer bir ara nokta seyahatinde iseniz, güzergah kılavuzu menüsü ara nokta seyahatinde değişiklik yapılabilmesi için ek menü fonksiyonları içerir.

Ara nokta listesi, sonraki gelen ara noktadan başlayarak hesaplanan ara noktası seyahatlerine ait tüm ara noktaları gösterir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ARA HEDEF** öğesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- ara noktası adı veya adresi
- bir sonraki ara noktasına kadar olan mesafe
- sonraki ara noktasına yaklaşırken tahmini varış süresi

Ara noktası seyahati düzenlenmesi

Ara nokta seyahatini istenilen şekilde ayarlamak için, güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **İŞLE** öğesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.

Listedeki ara noktalarına ait konumu değiştirmek için, ilgili liste öğelerinin yanındaki ▲ ve ▼ öğelerini seçin.

Listeden bir ara noktayı silmek için,
X ögesini seçin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın
üstündeki **Kayıt** ögesini seçin.

Ara noktası seyahati optimizasyonu

Eğer birden fazla ara noktası
eklenmişse ve ara noktası seyahati
pek çok kez düzenlenmişse, ara
noktalarını en verimli sırada tekrar
düzenlemek isteyebilirsiniz.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait
etkileşim seçim çubuğundaki

OPTIMIZE ögesini seçin.

Ara noktaları listesi güncellenene
kadar bekleyin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın
üstündeki **Kayıt** ögesini seçin.

Konuşma algılama

Genel bilgiler	59
Kullanım	61

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü sesli komut özelliği Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

Not

Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Önemli bilgi

Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir. Böyle bir durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmeniz gerekir. Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 25.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi Ekranının dilini yabancı ülkenin diline değiştirmeniz gerekir.

Ör., eğer ekran mevcutta İngilizce ise ve Fransa'da bulunan bir şehrin ismini girmek istiyorsanız, Ekran dilini Fransızcaya çevirmeniz gerekir.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 25.

Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girilme sırası, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

- Avusturya, Almanya:
<şehir> <sokak> <kapı numarası>
- Belçika, Fransa, İngiltere:
<kapı numarası> <sokak> <şehir>
- Danimarka, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye:
<sokak> <kapı numarası> <şehir>

Konuşma algılamayı ayarlama

İnfotainment sistemindeki gömülü konuşma algılamaya ait çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar yapılabilir.

☞ tuşuna basın ve Ana ekranda

AYARLAR ögesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Sesli** ögesini seçin.



Güvenlik Seviye Ayarı

İlgili alt menüde seçilen opsiyona göre, konuşma algılama sizin komutlarınızı doğru anlarken az veya çok 'emin' olur.

Sık onay iste: Eğer seçilirse, komutlarınızı onaylamak için sistem göreceli olarak sürekli sorar. Buna karşı, pek çok durumda sistem doğru işlemi gerçekleştirir.

Az onay iste: Eğer seçilirse, ses komutlarınızı onaylamak için sistem daha az soru sorar. Buna mukabil, sistem bazen komutlarınızı yanlış çevirebilir ve doğru işlemi yapamayabilir.

Not

Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Sık onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, örneğin komutlarınızı konuşma algılamanın düzgün anlayacağı şekilde vermeye başlandıkça, **Az onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

Bildirme uzunluğu

Konuşma algılamanın verdiği bildirimler ve sorulara ait uzunluk ve detay seviyesi, ilgili alt menüde ayarlanabilir.

Sesli geri bildirme hızı

Konuşma algılamanın sorduğu soruların ve yaptığı bildirimlerin hızı ilgili alt menüde ayarlanabilir.

Eğer **Orta** seçilmişse, sistemin konuşma oranı doğal konuşmaya karşılık gelir.

Not

Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Uzun** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, **Kısa** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

Ekran "Ne Söyleyebilirim?" İpuçları

Olası sesli komutların ekranda görüntülenmesini isteyip istemediğinize bağlı olarak, **Ekran "Ne Söyleyebilirim?" İpuçlarını Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Bu fonksiyonun mevcut olup olmaması akıllı telefonunuza bağlıdır. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için, internet sitemizi ziyaret edin.

Kullanım**Gömülü konuşma algılama****Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi****Not**

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyondaki tuşu ile aktivasyon

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, sesli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve Bilgi Ekranında en önemli komutları içeren yardım menüleri gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün üst sol köşesindeki konuşma algılama sembolü beyazdan kırmızıya döner.

Şimdi bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komut verebilirsiniz (örn. önceden ayarlı bir radyo istasyonunu açmak).

Merkez ekrandaki SES ekran tuşu ile aktivasyon

Bir orta ekran ana menüsündeki etkileşim seçim çubuğunda bulunan **SES** ögesini seçin.

Ses sisteminin sesi kısılır, esli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve merkezi ekranda en önemli komutları içeren bir yardım menüsü gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün sağ tarafındaki konuşma algılama sembolü siyahtan kırmızıya döner.

Şimdi bir ses komutu verebilirsiniz, yukarıdaki açıklamaya bakınız.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Direksiyondaki  veya  tuşuna yukarıya (ses seviyesi artar) veya aşağıya (ses seviyesi azalır) basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki  ögesine basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyuluy, konuşma algılama sembolü kırmızıya döner ve beklemeye gerek kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalogu iptal etmek ve konuşma algılamayı etkisizleştirmek için çeşitli olasılıklar vardır:

- "İptal et" veya "Çık" deyin.
- Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın.
- Eğer konuşma algılama oturumu merkezi ekrandaki **SES** ekran tuşuyla başlatılmışsa, alternatif olarak:
 - Kontrol panelindeki  üzerine basın.
 - Yardım menüsünde  veya **Çıkış** ögesini seçin.

Aşağıdaki durumlarda, bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından bilinmeyen komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

Sesli komutlarla çalışma

Konuşma algılama ya doğal olarak cümle şeklindeki komutları veya uygulamayı ve işlemi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- "Yardım" deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.

- Sesli uyarı,  ögesine tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini bekleyin ve komutu ne çok hızlı, ne de çok yavaş, doğal bir şekilde söyleyin. Kısa ve direkt komutlar verin.

Genelde komutların teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "Mehmet Korkmaz'ı iş yerinden ara", "Oynat" ardından sanatçı ya da şarkı ismi, "Ayarla" ardından radyo dalga bandı ve frekans/istasyon adı ya da "Adresi bul" ardından adres, örneğin "123 Bağdat Caddesi, İstanbul".

Karışık komutlarda ya da bilgi eksikken sistem bir diyalog sekmesi açar.

Bir "İlgilenilen Yer" aranırken, sadece ana zincirler isimle seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için kategorinin ismini söyleyin; ör. "Restoranlar", "Alışveriş Merkezleri" veya "Hastaneler".

"Telefon" veya "Telefon komutları" derseniz, sistem bir telefon çağrısı talep edildiğini anlar ve yeterli ayrıntılı bilgi elde edilinceye kadar ilgili sorularla yanıt verir. Telefon

numarası bir ad ve bir yerle birlikte kaydedilmişse, direkt komut her ikisini de içermelidir. örneğin "David Smith'i işten ara" gibi.

Liste öğelerini seçme

Bir liste görüntüendiğinde, sesli bir uyarı doğrulanmasını veya listeden bir öğe seçilmesini ister. Bir liste öğesi elle veya öğenin satır numarası söylenerek seçilebilir.

Bir ses algılama ekranındaki liste, diğer ekranlardaki bir listeye aynı şekilde çalışır. Konuşma tanıma oturumu sırasında ekranda liste üzerinde elle kaydırma mevcut konuşma tanıma olayını askıya alır ve "Elle yapılan kontrolleri kullanarak listeden seçiminizi yapın, yüz plakasındaki geri tuşuna basın veya tekrar denemek için ekrandaki geri tuşuna basın" gibi bir komut söyler.

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

"Geri" komutu

Önceki menüye dönmek için, isteğe bağlı olarak: "Geri" deyin, kontrol panelindeki ◀ **BACK** tuşuna basın veya ↩ tuşuna basın.

"Yardım" komutu

"Yardım" dedikten sonra, mevcut ekrana ait yardım komutu yüksek sesle okunur. İlave olarak, ekranda komut gösterilir.

Yardım komutunu yarıda kesmek için, ⌘ tuşuna basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söylemeniz gerekir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Bir konuşma algılama simgesi görüntülenen kadar direksiyon simidindeki ⌘ düğmesini basılı tutun.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Kontrol panelindeki 🔊 ögesini açın ya da direksiyondaki 🔊 ya da 🔊 tuşlarına yukarı basın (ses arttırın) ya da aşağı basın (sesi azaltın).

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki 🔊 tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler	64
Bluetooth bağlantısı	65
Acil çağrı	67
Çalıştırma	67
Metin mesajları	71
Cep telefonu ve telsiz cihazları	74

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth

fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth ayarları menüsü üzerinden, Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ve bağlantısı gerçekleştirilir.

Bluetooth ayarları menüsü

 tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü ögesini seçin.

Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak bağlantıyı kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme

1.  tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü ögesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz. Alternatif olarak, cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** ögesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** ögesini seçin.
3. Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
4. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Eğer istenirse, Bilgi ve Eğlence sisteminin PIN kodunu değiştirmek için **PIN ayarla** seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. Yeni PIN kodunu girin ve girdiğinizi onaylayın.

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence sistemi ile cihaz eşleştirilmiştir ve cihaz listesi gösterilir.

Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

7. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

Not

Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, Bilgi ve Eğlence sisteminde ilgili bir mesaj görünür.

Telefon uygulaması üzerinden eşleştirme

1.  tuşuna basın ve Ana ekranda **TELEFON** öğesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz.
3. "Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme" bölümünün 3. adımından itibaren devam edin (yukarıya bakın).
4. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, telefon menüsü görünür.

Not

Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

1.  tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** öğesini seçin.
İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin.
4. Cihaz bağlanmıştır ve cihaz listesinin **Bağlandı** alanında gösterilir.

Bir cihazın ayrılması

1.  tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** öğesini seçin.
İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. O anda bağlı olan Bluetooth cihazının yanındaki **X** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

1.  tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.
İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü ögesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Silinecek Bluetooth cihazının yanındaki – ögesini seçin.
Ekranda bir mesaj belirir.
4. Cihazı silmek için **Evet** ögesini seçin.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Telefon uygulaması

☞ öğesine basın ve Ana ekrandaki **TELEFON** öğesini seçerek ilgili menüyü görüntüleyin.

Telefon portalı, sekmelerde erişilebilen farklı ekranlardan oluşur. İstenen sekmeyi seçin.

Not

Cep telefonu ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ➔ 65.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Tuş Takımı

☞ öğesine basın ve Ana ekrandaki **TELEFON** öğesini seçerek ilgili menüyü görüntüleyin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **Klavye** öğesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin ve **Çağrı** öğesini seçin. Numara aranır.

Hızlı aranan bir numarayı aramak için, numarayı girin ve son basamağa tıklayın ve basılı tutun. Numara aranır.

Kişiler

☞ öğesine basın ve Ana ekrandaki **TELEFON** öğesini seçerek ilgili menüyü görüntüleyin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **REHBER** öğesini seçin. Kişiler listesi gösterilir.



Kişiler listeleri hakkında detaylı bir açıklama için ➔ 20.

İstenen kişiler girişine kaydırın.

Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir numara kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı arama simgesi gösterilir.

Çağrıyı doğrudan başlatmak için ☞ öğesini seçin.

Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişiye ait birden fazla numara kaydedilmişse, ilgili kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Çağrı listeleri

☰ öğesine basın ve Ana ekrandaki **TELEFON** öğesini seçerek ilgili menüyü görüntüleyin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **SON ÇAĞ** öğesini seçin. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.



Not

Kaçırılan çağrılar mevcut çağrı listesinde kırmızıyla işaretlenir ve uygulama tepsisindeki telefon simgesinin yanındaki Δ işaretiyle belirtilir.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Favoriler

Favoriler sayfasının getirilmesi.

Eğer gerekirse, sayfalarda gezinin.

İstenen favori ekran tuşunu seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ↗ 16.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon görüşmesi cevaplanması

Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Ekranın altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda **Cevap** öğesini seçin.

Bir telefon görüşmesi reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yok say** öğesini seçin.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

☰ tuşuna basın ve Ana ekranda **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin ve sonra **Telefon zili melodileri** öğesini seçin. Infotainment sistemine eşleştirilen tüm telefonların bir listesi gösterilir.

İstenen telefonu seçin. İlgili telefona ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

İstenen zil sesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için **Son** öğesini seçin.

Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** öğesini seçin.

Ekran butonu **Sesli** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesli** öğesini seçin.

Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **Ahize** öğesini seçin.

Ekran butonu **Ahizesiz** olur.

Handsfree (eller serbest) işlevini tekrar devreye sokmak için, **Ahizesiz** öğesini seçin.

İkinci telefon görüşmesi


İkinci bir telefon görüşmesi başlatma

İkinci bir telefon görüşmesi başlatmak için, gelen arama ekranında **Ekle** öğesini seçin. Telefon menüsü görünür.

İkinci bir telefon görüşmesi başlatılması. Detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

İkinci görüşmenin başlatılmasını iptal etmek ve gelen-arama ekranına dönmek için **Güncel çağrı** öğesini seçin.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.

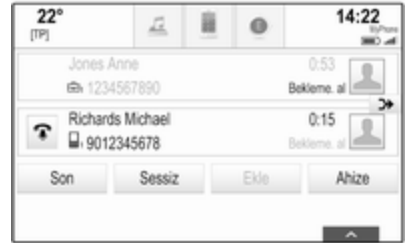

Gelen ikinci telefon görüşmesi

Gelen-arama ekranı altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.

Mesajda **Cevap** veya **Yok say** öğesini seçin.

Telefon çağrılarının sonlandırılması

Her iki çağrıyı da sonlandırmak için ekranın altındaki **Son** öğesini seçin.

Sadece bir çağrıyı sonlandırmak için, ilgili çağırının yanındaki  ögesini seçin.

Konferans çağrı

İki çağrıyı birleştirmek için  ögesini seçin. Her iki görüşme de aktif olur.  ekran tuşu  olur.



Çağrıları birleştirmeye son vermek için,  ögesini seçin.

Telefonlar

Cihaz listesini görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **TELEFONLAR** ögesini seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için  65.

Metin mesajları

SMS uygulaması, metin mesajlarının Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden alınıp yanıtlanmasına olanak sağlar.

Not

Eğer araç 8 km/saat değerinden hızlı ilerliyorsa, test uygulamasının bazı fonksiyonları mevcut olmayabilir.

Ön koşullar

SMS uygulamasını kullanmak için şu ön şartların yerine getirilmesi gerekir:

- İlgili cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna başvurun).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Telefona bağlı olarak, telefonda metin mesajları fonksiyonuna manuel olarak izin vermeniz gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için  65.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

Metin uygulamasının başlatılması

 tuşuna basın ve Ana ekranda **SMS** ögesini seçin.



Yeni bir metin mesajı alınırsa, bir mesajla bilgilendirilirsiniz. **SMS** uygulamasına girmek için ekran tuşlarından birini seçin.

Not

Metin mesajı uyarıları sadece metin ayarları menüsündeki **Metin alarmları** ögesi **Açık** olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

Bir mesajın dinlenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Not

Cep telefonuna bağlı olarak, cep telefonunda kayıtlı metin mesajlarının hepsi gelen kutusunda görüntülenmez.

Bir mesajı dinlemek için, ilgili mesajın yanındaki **◀▶** ögesini seçin.

Alternatif olarak, mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **DİNLE** ögesini seçin.

Bir mesajın görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj metninin tamamını görüntülemek için istenen mesajı seçin.



Mesajı yazanın aranması

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **Çağrı** ögesini seçin. Mesajı yazan kişi aranır.

Bir mesajın yanıtlanması

Not

Cep telefonuna bağlı olarak, yanıtlama işlevi desteklenmeyebilir.

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **CEVAP** ögesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir.

İstenen ön tanımlı metin mesajını seçin.

Ön tanımlı mesajların hiçbirisi amacınıza uygun değilse, yeni bir mesaj yazabilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi".

Bir mesajın silinmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** ögesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Metin mesajını silmek için, etkileşim seçim çubuğunda **Sil** ögesini seçin.

Cihaz listesi

Cihaz listesini görüntülemek için **TELEFONLAR** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 65.

Metin ayarları


Ayarlar menüsüne girmek için **Ayarlar** ögesini seçin.

Metin Uyarıları

Yeni bir metin mesajı alındığında açılır bir ekranla uyarılmak istiyorsanız, **Metin alarmları - Açık** ögesini ayarlayın.

Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi

Ön tanımlı mesajların tümünü görüntülemek için **Ön tanımlı mesajları yönet** ögesini seçin.

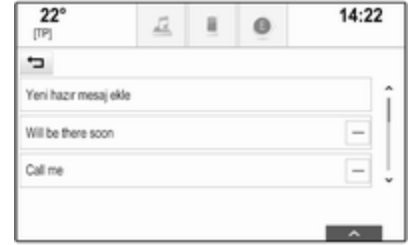

Yeni bir mesaj eklenmesi

Not

Ön tanımlı mesajlar sadece araç sabitken girilebilir.

Yeni hazır mesaj ekle menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen mesaj metnini girin ve girişinizi onaylayın. Yeni mesaj, ön tanımlı mesajlar listesine eklenir.

Bir ön tanımlı mesajın silinmesi

Ön tanımlı bir mesajı silmek için, silmek istediğiniz mesajın yanındaki – ögesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve ahizesiz cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum aralığı elde etmek için harici antenin profesyonel şekilde yüklenmesi gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 Watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya kurulması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt

üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Ahizesiz ekipmanın (handsfree) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular 75

Sıkça sorulan sorular

Telefon

② Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işleştirebilirim?

- ① Bir cep telefonunu eşleştirmek için,  tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin. Cihazınızdaki talimatları izleyin ve Bluetooth devrede olduğuna emin olun.

Detaylı açıklama ⇨ 65.

② Telefon defterimdeki kişilere ve mevcut çağrılara nasıl ulaşabilirim ?

- ① Kişilere veya çağrı listelerine erişmek için  tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve sonra **REHBER** veya **SON ÇAĞ** öğesini seçin. Telefonunuzda telefon defterine ve mevcut çağrı listelerine erişme izni olduğundan emin olun. Telefona göre, telefon defteri ve mevcut çağrı listelerinin yüklenmesi birkaç dakika alabilir.

Detaylı açıklama ⇨ 67.

Favoriler

② Favori olarak ne kaydedilebilir ?

- ① 60 favoriye kadar neredeyse tüm elemanlar kaydedilebilir, ör. hedefler, telefon adresleri, çalma listeleri, radyo istasyonları, vb. Detaylı açıklama ⇨ 16.

② Yeni bir favoriyi nasıl kaydedebilirim ?

- ① İlgili uygulamayı etkinleştirin ve bu konuma yeni bir favori kaydetmek için bir favori ekran tuşunu tıklayıp basılı tutun. Kısa bir bip sesi ile kaydetme onaylanır. Bazı durumlarda, özel bir öğenin seçilmesi gerekmektedir. Detaylı açıklama ⇨ 16.

② Favorilerimi nasıl yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirim ?

- ①  tuşuna basın, Ana ekranda **AYARLAR** simgesini, ayarlar listesinde **Radyo** öğesini ve sonra **Favori yönetimi** öğesini seçerek favorileri yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz. Detaylı açıklama ⇨ 16.

- ❓ **Favoriler nerede saklanır ve bunları nasıl geri çağırabilirim ?**
- ❗ Favoriler, favoriler listesinde saklanır. Bir favoriye çağırmak için, gösterilen favoriler satırındaki ilgili ekran tuşunu seçin. Bazı ekranlarda, ana içerik ekranını genişletmek için avoriler listesi gizlenmiştir. Bu ekranlarda, ekranın alt sağ köşesindeki  tuşunu seçin veya parmak ile etkileşim seçim çubuğunu yukarıya doğru çekin.
- Detaylı açıklama ⇨ 16.

Navigasyon

- ❓ **Bir hedef adresinin girilmesinden sonra bir hata mesajı veriyor. Neyi yanlış yapıyorum?**
- ❗ Tam adres girişi için, navigasyon sistemi belirli girdi sırası bekler. Girilen adresin bulunduğu ülkeye göre, farklı bir girdi sırası gerekebilir. Eğer farklı bir ülkedeki hedef girilmişse girişin sonuna ülke adını ekleyin.
- Detaylı açıklama ⇨ 47.

- ❓ **Aktif güzergah kılavuzunu nasıl iptal edebilirim ?**
- ❗ Güzergah kılavuzunu iptal etmek için, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Rota iptal** ögesini seçin.
- Detaylı açıklama ⇨ 53.

Audio

- ❓ **Ses kaynağını nasıl değiştirebilirim ?**
- ❗ **RADYO** ögesine tekrarlı şekilde seçerek mevcut olan tüm radyo kaynakları (AM/FM/DAB) arasında geçiş yapabilirsiniz. **MEDYA** ögesini tekrarlı şekilde seçerek, mevcut tüm ortam kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Radyo hakkında ayrıntılı açıklama için ⇨ 29, harici cihazlar ⇨ 34.
- ❓ **Radyo istasyonlarında veya ortam müziğinde nasıl gezebilirim ?**
- ❗ Radyo istasyonlarını veya çalma listeleri veya albümler gibi ortam müziğini taramak için, ses ekranında **TARA** ögesini seçin.

Radyo hakkında ayrıntılı açıklama için ⇨ 29, harici cihazlar ⇨ 35.

Diğer

- ❓ **Ses algılama performansını nasıl arttırabilirim ?**
- ❗ Ses algılama, doğal telafuz edilen ses komutlarını algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bip sesini bekleyin ve bundan sonra konuşun. Doğal konuşmaya çalışın, çok hızlı veya çok yüksek olmasın.
- Detaylı açıklama ⇨ 59.
- ❓ **Dokunmatik ekranın performansını nasıl arttırabilirim ?**
- ❗ Dokunmatik ekran basınca duyarlıdır. Özellikle sürüklemeye işlemlerini yaparken, parmağınızla daha fazla bastırmaya çalışın.
- Detaylı açıklama ⇨ 12.

Dizin

A

Acil çağrı.....	67
Adres defteri.....	47
Akıllı Telefon	
Telefon projeksiyonu.....	37
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması.....	37
Ana ekran.....	14
Ana tuşu.....	14
Ara nokta listesi.....	53

B

Balance.....	23
Baslar.....	23
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	8
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme.....	10
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	10
Bireysel POI'ler.....	41
Bluetooth bağlantısı.....	65
Bluetooth müziği.....	34
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	35
Bölge.....	30
Bölgeselleştirme.....	30

C

Cep telefonu portalını etkinleştirme.....	67
Cep telefonu ve telsiz cihazları	74

Ç

Çalıştırma.....	67
Çalma sesi.....	67

D

DAB.....	32
DAB bağlayıcı.....	32
Dalga bandı seçimi.....	29
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). Dil.....	25
Dokunmatik ekran.....	12
Dokunmatik ekran kalibrasyonu... ..	25
Dokunmatik ekran seçenekleri.....	12
Dosya biçimleri	
Film dosyaları.....	34
Ses dosyaları.....	34
Dönüş listesi.....	53

E

Ekolayzer.....	23
Ekran modu.....	25
EQ.....	23
Eşleştirme.....	65
Etkileşim seçim çubuğu.....	14

Haritanın elle idaresi.....	41
Hedef girişi.....	47
Kişiler.....	20, 47
Sesli uyarılar.....	53
Son hedefler.....	47
TMC istasyonları.....	40, 53
Trafik olayları.....	53
Yol noktalı seyahat.....	47
Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi.....	41

O

Orta aralık.....	23
Oto Ayar.....	25
Otomatik ses düzeyi.....	24
Otomatik ses seviyesi ayarı Otomatik ses düzeyi.....	24

Ö

Özel hedefler.....	47
--------------------	----

R

Radio	
Bölge.....	30
Bölgeselleştirme.....	30
DAB.....	32
DAB duyuruları.....	32
DAB menüsü.....	32
Dalga bandı.....	29
Dijital audio yayın sistemi (DAB).....	32
Favoriler.....	16

FM menü.....	30
Frekans listesi.....	29
Intellitext.....	32
İstasyon arama.....	29
Kanal listesi.....	29
Kategori listesi.....	29
L-Band.....	32
Radio Data Sistemi (RDS).....	30
RDS.....	30
TP.....	30
Yol Haberleri.....	30
Radio Data Sistemi (RDS)	30
Radyonun etkinleştirilmesi.....	29

S

Saat.....	25
Saat gösterimi.....	25
Ses algılama.....	59
Ses ayarları.....	24
Ses çalınması.....	35
Ses dosyaları.....	34
Sesli komut özelliği.....	59
Ses seviyesi	
Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	24
Otomatik Ses.....	24
Ses kısma işlevi.....	10
Ses yüksekliği ayarı.....	10
Sessiz.....	10
Ses tonu ayarları.....	23

Sıfırlama ekran tuşu.....	41
Sıkça sorulan sorular.....	75
Sistem ayarları.....	25
Dil.....	25
Ekran.....	25
Fabrika ayarlarına dön.....	25
Saat ve Tarih.....	25
Vale modu.....	25

T

TA.....	30
Tarih.....	25

Telefon

Acil çağrılar.....	67
Bluetooth.....	64
Bluetooth bağlantısı.....	65
Çalma sesi.....	67
Favoriler.....	16
Handsfree (eller serbest) modu.....	67
Kişiler.....	20
Metin mesajları.....	71
Son çağrılar.....	67
Telefon defteri.....	20, 67

Telefon çağırısı

Başlatma.....	67
Kabul etme.....	67
Reddet.....	67
Telefon defteri.....	20, 67
Telefon projeksiyonu.....	37

Telefon projeksiyonunu	
etkinleştirme.....	37
Temel kullanım.....	12
Ana ekran.....	14
Etkileşim seçim çubuğu.....	14
Favoriler.....	16
Karakter algılama bölmesi.....	15
Kişiler.....	20
Tuş takımı.....	15
Tuş Takımı.....	15
Uygulama tepsisi.....	14
Tizler.....	23
TMC istasyonları.....	40
TP.....	30
Trafik olayları.....	53
Tuş Takımı.....	15
Sembol kılavyesi.....	15
Yazı kılavyesi.....	15

U

Unutulan PIN.....	25
USB.....	34
USB etkinleştirilmesi.....	35, 36
Uygulamaları kullanma.....	38
Uygulama tepsisi.....	14

V

Vale modu	
Kilidin açılması.....	25
Kilitlemek.....	25

Y

Yol Haberleri.....	30
Yol noktalı seyahat.....	47

R 4.0 IntelliLink

Giriş	84
Temel kullanım	92
Radyo	98
Harici cihazlar	105
Konuşma algılama	113
Cep telefonu	114
Dizin	124

Giriş

Genel Bilgiler	84
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	85
Kumanda birimlerine genel bakış	86
Kullanım	89

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radio yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli




1	Ekran / Dokunmatik ekran	92
2	Ana menü	92
	Ekran butonları ve erişim olanakları:	
	SES: ses işlevleri	
	GALERİ: resim ve film işlevleri	
	TELEFON: cep telefonu işlevleri	
	PROJEKSİYON: telefon projeksiyonu	
	NAV: BringGo® uygulaması	
	AYARLAR: sistem ayarları	
	OnStar: OnStar Wi-Fi ayarları	89
3	Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri	96
4		
	Kısa basış: telefon menüsünü açar	118

	ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse)	111
	Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir	113
5		
	Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama	98
	veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama	107
	Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama	98
	veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma	107
6		
	Kısa basış: Bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma	89
	veya açıksa sistemi sessize alma	89

	Uzun basış: Bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma ..	89
	Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar	89
7		
	Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama ..	98
	veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama	107
	Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama	98
	veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma	107
8		
	Kısa basış: Ana menüyü açar	89
	Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse)	111

Direksiyondaki kumanda tuşları

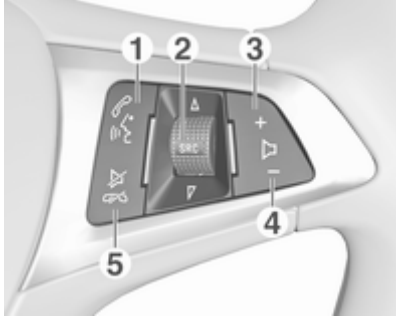

1 📞

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar 89

veya cep telefonu bağlı ise telefon aramasına yanıt verir 114

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama 118

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma 118

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 113

2 SRC (Kaynak) 89

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir 89

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/ önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme 98

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme 107

veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/ önceki girişi seçme 118

Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma 118

3 +

Basıldığında: Ses yüksekliğinin artırılması

4 -

Basma: ses seviyesini azaltma

5 📢

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir 118

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 113

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder 89

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 86
- dokunmatik ekran ⇨ 92
- direksiyon simidi üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 86
- konuşma algılama ⇨ 113

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı

kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ ögesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 95.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ⇨ 95, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için 🏠 ögesine basın.



Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 92.

SES

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **SES** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ↗ 98
- Harici cihazlar ↗ 107

Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ⊕ ögesine dokununuz.

GALERİ

USB bellek ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için  ya da  ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ↗ 108
- Film işlevleri ↗ 109

TELEFON

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ↗ 114.

Eğer cep telefonu düzeltilmiş ise, telefon portalının ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ↗ 118.

PROJEKSİYON

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 111.


NAV

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **NAV** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 111.

AYARLAR

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirim** ögesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **AYARLAR** ögesini seçin.

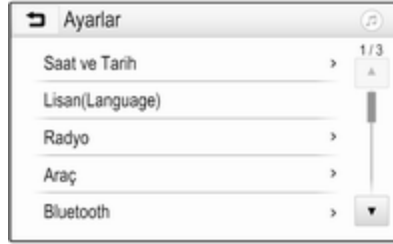

OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

Temel kullanım

Temel kullanım	92
Ses tonu ayarları	94
Ses ayarları	95
Sistem ayarları	96

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranı, ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlayan dokunmaya duyarlı bir yüzeye sahiptir.

Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.


↩ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ↩ basın.

Herhangi bir ↩ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⏮ tuşuna basın.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme

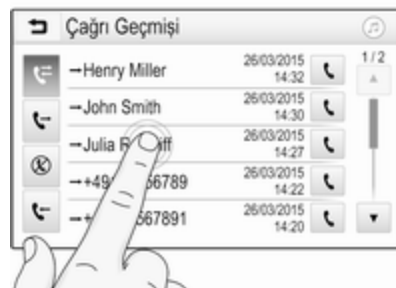

Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öge adı> ögesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi



Kırmızı kutular simgelerin etrafında görüne kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokununuz ve basılı tutunuz. Parmağınızı istenen konuma getiriniz ve elemanı bırakınız.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basınız.

Not

Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öğe varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştiriniz ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırınız.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.


- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ▼ ya da ▲ öğelerine tıklayınız.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettiriniz.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokununuz.

Not

Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "...<öge adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Kaydırma sayfaları

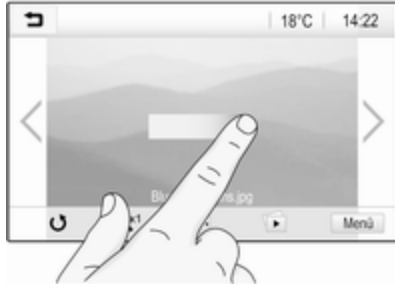

Not

Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

Not

Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.


Not

Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerekliğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

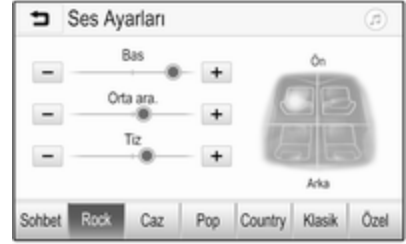

Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Orta ara.

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Balans ve kısıcı ayarları

Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

Not

Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

Ses ayarları**Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı**

🔊 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Başlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

🔊 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü ögesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

🔊 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Radio ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirim** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar konularına göre bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Saat ve tarih ayarları

 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü ögesini seçin.



Saat Biçimini Ayarla

İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

Tarih Biçimini Ayarla

İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** ögesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

Oto. Ayar

Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** ögesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** ögesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** ögesini seçin. **Oto. Ayar** **Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

Saat ve tarih ayarlama

Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için **+** veya **-** ögesini dokunun.

Dil ayarları

 ögesine basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

☰ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Radjo menü noktasını seçiniz.



Metnin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** öğesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

☰ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** öğesini seçin. Ekran kapatılır, ses fonksiyonları aktif kalır.

Fabrika ayarları

☰ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü öğesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** öğesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** öğesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radjo Ayarlarını Geri Al** öğesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** öğesini seçin.

Sistem versiyonu

☰ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü öğesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

Sistem Güncelleme ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** sekmesini seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

Araç ayarları

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Radyo

Kullanım	98
İstasyon arama	98
Favori istasyon listeleri	100
Radyo Data Sistemi (RDS)	101
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	102

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

🏠 ögesine basın ve **SES** ögesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için **◀** veya **▶** ögesine kısa basın ya da dokununuz.

Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki **◀** ya da **▶** öğelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not

FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 101 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 101 aranacaktır.

İstasyon ayarı

Ekrandaki  üzerine dokunun.

Doğrudan kanal ayarı ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ► ya da ► üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

İstasyon listeleri

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.



İstasyon Listesi özgü dalga bandı seçin. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not

Kategoriler liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** ögesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

İstasyon listeleri güncelleme

Eğer istasyonlar dalga bandına özgü bir listede toplanmışlarsa yeniden alınamazlar, etkin radyo menüsünün altındaki **Menü** ögesini seçin ve ardından istasyon listesini indirmek için gereken ilgili menü maddesini seçin, örneğin **İstasyon Listesini Güncelle**.

Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

Not

Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine 5 istasyon kaydedilebilir.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokununuz ve bir iki saniye basılı olarak tutunuz. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokununuz.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçiniz.

Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, **HOME** üzerine basın ve ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** ögesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servsidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokununuz.

RDS ögesine ilerleyin.

RDS ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda etkin ses kaynağı kesintiye uğrar.

Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Not

İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir

sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunur ya da  üzerine basılır.

Bölgeselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin

Bölge ögesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa,

bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayımlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses

seviyesi otomatik olarak düşürülür.

DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP  101 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif

olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Intellitext

Akıllı Metin fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Not

Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü ögesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokununuz.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	105
Ses çalınması	107
Resimlerin gösterilmesi	108
Filmlerin Oynatılması	109
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması	111

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB yuvası yerleştirilmiştir.

Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

Not

İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazın bağlanması/ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

USB Otomatik Başlatma

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radio öğesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** öğesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokununuz.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokununuz.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalıştırabilir.

Bir cihazının bağlanması

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için  115.

Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2500 müzik dosyası, 2500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Film dosyaları

Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 105.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ➔ 105, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için,  tuşuna basın, ardından da **SES** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için **||** üzerine dokununuz. Ekran butonu **▶** olur.

Çalmaya devam etmek için **▶** üzerine dokununuz.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Sonraki parçayı çalmak için **▶▶** ögesine dokununuz.

Bir önceki parçaya dönmek için, oynatılan parçanın ilk 2 saniyesi içinde **◀◀** ekran butonuna dokununuz.

Güncel parçanın başına dönülmesi

Oynatılan parçanın 2 saniyesinden sonra **◀◀** ekran butonuna dokununuz.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

◀◀ ya da **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması

Parçaları rastgele sıra ile çalmak için **⌘** ögesine dokununuz. Ekran butonu **⌘** olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar **⌂** ögesine dokunun.

Müziklere Göz At fonksiyonu

Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki

Menü ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Resimlerin gösterilmesi

Bir USB aygıtındaki resimlere bakabilirsiniz.

Not

Güvenliğiniz için, bazı özellikler araç hareket halinde iken devre dışı bırakılmıştır.

Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 105.

Medya ana menüyü açmak için, **⌂** tuşuna basın, ardından da **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için **🖼️** ögesine dokunun. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

Fonksiyon düğmeleri

Tam ekran modu

Resmi tam ekran modunda görüntülemek için **⌂** ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Bir önceki veya sonraki resme bakılması

Sonraki resmi görüntülemek için **>** ögesine dokunun ya da sola kaydırın.

Önceki resmi görüntülemek için < ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

Bir resmin döndürülmesi

Resmi döndürmek için ↺ ögesini seçin.

Bir resmin büyültülmesi

Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için ⌕ tuşuna bir veya birkaç kez dokununuz.

Bir slayt gösterisi izlenmesi

USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için 🖼️ tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokununuz.

Resim menüsü

Resim Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Slayt gösterisi zamanı

Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde, her resmin gösterilmesi gereken istenen zaman serisini etkinleştirin.

Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştirin.

Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

Not

Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ➔ 105.

Medya ana menüyü açmak için, 📁 tuşuna basın, ardından da **GALERİ** ögesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için 🎬 ögesine dokununuz ve istenen dosyayı/filmi seçin.

Film gösteriliyor.



Fonksiyon düğmeleri

Tam Ekran

Filmi tam ekran modunda görüntülemek için  ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokununuz.

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için  üzerine dokununuz. Ekran butonu  olur.

Çalmaya devam etmek için  üzerine dokununuz.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki film dosyasını oynatmak için  ögesine dokununuz.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk 5 saniyesi içinde  ekran butonuna dokununuz.

Oynamakta olan filmin başına dönülmesi

Oynatılan filmin 5 saniyesinden sonra  ekran butonuna dokununuz.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

 ya da  tuşuna basın ve tuşu basılı tutunuz. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakınız.

Film menüsü

Film Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçiniz.



Saat ve sıcaklık ekranı

Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** ögesini etkinleştiriniz.

Ekran ayarları

Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçiniz.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokununuz.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın sizin ülkeniz için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine  105 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için,  üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmıyorsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak  birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

 tuşuna basın.

BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

Uygulamanın yüklenmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için  tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** ögesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ➔ 105 bağlayın.

BringGo'nun başlatılması

Uygulamayı başlatmak için  seçeneğine basın ve sonra navigasyon simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında görüntülenir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler	113
Kullanım	113

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 105 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 115 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut algılama seansını başlatmak için kontrol panelindeki  ögesine ya da direksiyondaki  ögesine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kırmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki + / - üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur, konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler	114
Bluetooth bağlantısı	115
Acil çağrı	117
Çalıştırma	118
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	122

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

Daha ayrıntılı bilgiyi
<http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** menüsü üzerinden gerçekleşir.

Bluetooth menüsü

☰ ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

2.  düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekrandaki **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



Not

Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir:  tuşuna basın, ardından **TELEFON** ögesini seçin.

3. **Cihaz Ara** ögesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.

4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.

5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

Not

Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki  cep telefonu işlevinin

etkinleştirildiğini ve  seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Bluetooth PIN kodunu değiştirme

 ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** ögesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için,  ögesini seçin.

Gir ögesini seçerek girişinizi onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

 öğesine basın ve **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

Not

Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

Bir cihazın ayrılması

 öğesine basın ve **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

 öğesine basın ve **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Cihaz bilgileri

 öğesine basın ve **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapılabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not

Handsfree (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılabilecek veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla,

burada açıklanan işlevler sizin telefonunuzdaki işlev kapsamından farklı olabilir.

Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için ☰ ögesine basın ve ardından **TELEFON** ögesini seçin.



Not

TELEFON ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ➞ 115.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

☎ ögesine basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇐ ögesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki ☎ ögesine dokunun veya direksiyon simidindeki ☎ düğmesine basın.

Telefon rehberinin kullanımı

Not

Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir
⇨ 115.

☎ ögesine basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.



Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, **İ** ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kantağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için **P** menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.



Ekrandaki düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc, def, ghi, jkl, mno, p, qrs, tuv, ve wxyz.**

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇐ ögesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokununuz. Seçilen koda ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Kişiler ayarları

Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için ☰ ögesine basın ve ardından **AYARLAR** ögesini seçin.

Bluetooth ve ardından **Sıralama Düzeni** sekmesini seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Çağrı geçmişinin kullanılması

Gelen, giden veya yanıtız tüm çağrılar kaydedilir.

☰ ögesine basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** ögesini seçin.



Giden çağrılar için ☎, cevapsız çağrılar için ☎, gelen çağrılar için ☎ ve bütün çağrılar için ☎ ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

Bir telefon numarasını yeniden arama
Son aranan numara tekrar aranabilir.

☰ ögesine basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Ekranda ☎ ögesini seçin veya direksiyon simidinde ☎ ögesine basın.

Hızlı arama numaralarının kullanılması

Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

☰ ögesine basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokunun ve basılı tutun.

Gelen telefon çağrısı

Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda ☎ ögesini seçin veya direksiyon simidindeki ☎ düğmesine basın.

Bir çağrının reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda ☎ ögesini seçin veya direksiyon simidindeki ☎ düğmesine basın.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

☰ ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

Bir çağrı esnasındaki işlevler

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



Handsfree (eller serbest) modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, ☰ ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, ☰ ögesini devre dışı bırakın.

Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için,  ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için,  ögesini devre dışı bırakın.

Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için  ögesini seçin.

Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

Sesli mesaj numarası

 ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Bluetooth menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü ögesini seçin.

Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj kutusunu arama

 ögesine basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Ekrandaki  ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve ahizesiz cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 Watt.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Ahizesiz

ekipmanın (handsfree) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı.....	117
Akıllı Telefon.....	105
Telefon projeksiyonu.....	111
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması.....	111
Ana menü.....	92
Ana menünün kişiselleştirilmesi....	92

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	86
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	89
Bluetooth	
Bluetooth bağlantısı.....	115
Bluetooth müziği menüsü.....	107
Cihaz bağlanması.....	105
Eşleştirme.....	115
Genel Bilgiler.....	105
Telefon.....	118
Bluetooth bağlantısı.....	115
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	107
Bölgeselleştirme.....	101
BringGo.....	111

C

Cep telefonunun etkinleştirilmesi	118
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	122

Ç

Çağrı	
Bir çağrı esnasındaki işlevler. .	118
Bir telefon görüşmesi başlatılması.....	118
Çalma sesi.....	118
Gelen çağrı.....	118
Çağrı geçmişi.....	118
Çalıştırma.....	118
Çalma sesi	
Çalma sesi seviyesi.....	95
Telefon zili sesinin değiştirilmesi.....	118

D

DAB.....	102
Dalga bandı seçimi.....	98
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	102
Direksiyondaki ses kumanda birimleri.....	86
Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	95
Dosya biçimleri	
Film dosyaları.....	105
Görüntü dosyaları.....	105
Ses dosyaları.....	105

E

Ekran ayarları.....	108, 109
Eşleştirme.....	115

F		Harici cihazlar.....	105	İstasyonların kaydedilmesi.....	100
Favori istasyon listeleri.....	100	Menü.....	92	Kullanım.....	98
İstasyonlara ulaşma.....	100	Radyo.....	98	Radyo bandı seçimi.....	98
İstasyonların kaydedilmesi.....	100	Telefon.....	118	Radyo Data Sistemi (RDS).....	101
Film dosyaları.....	105	USB.....	105	RDS ayarlama.....	101
Filmlerin Oynatılması.....	109			Yöresel.....	101
G		Kumanda birimleri		Radyo Data Sistemi (RDS)	101
Genel bilgiler.....	105, 113, 114	Direksiyon simidi.....	86	Radyonun etkinleştirilmesi.....	98
Akıllı telefon uygulamaları.....	105	Infotainment sistemi.....	86	RDS.....	101
Bluetooth.....	105	Kumanda birimlerine genel bakış.	86	Resimlerin gösterilmesi.....	108
DAB.....	102	M		S	
Infotainment sistemi.....	84	Maksimum başlangıç sesi		Ses algılama.....	113
Telefon.....	114	yüksekliği.....	95	Ses ayarları.....	95
USB.....	105	Menü kullanma.....	92	Ses çalınması.....	107
Görüntü dosyaları.....	105	O		Ses dosyaları.....	105
H		Otomatik ses düzeyi.....	95	Sesli komut özelliği.....	113
Hırsızlığa karşı koruma özelliği	85	R		Ses seviyesi	
Hızlı arama numaraları.....	118	Radyo		Çalma sesi seviyesi.....	95
I		Bölgeselleştirme.....	101	Dokunma uyarı sesi seviyesi.....	95
Intellitext.....	102	DAB Ayarlama.....	102	Hıza bağlı ses yüksekliği.....	95
İ		DAB duyuruları.....	102	Maksimum başlangıç sesi	
İstasyon arama.....	98	Dijital Audio Yayın Sistemi		yüksekliği.....	95
İstasyonlara ulaşma.....	100	(DAB).....	102	Otomatik ses düzeyi.....	95
İstasyonların kaydedilmesi.....	100	Etkinleştirilmesi.....	98	Ses kısma işlevi.....	89
K		Favori istasyon listeleri.....	100	Ses yüksekliği ayarı.....	89
Kullanım.....	89, 98, 113	Intellitext.....	102	TP sesi seviyesi.....	95
Bluetooth.....	105	İstasyon arama.....	98	Yüksek sıcaklıktaki ses	
		İstasyon ayarı.....	98	kısıtlamaları.....	89
		İstasyonlara ulaşma.....	100	Sessiz.....	89

Ses tonu ayarları.....	94
Sistem ayarları.....	96

T

Telefon	
Acil çağrılar.....	117
Bir çağrı esnasındaki işlevler. .	118
Bir numara girilmesi.....	118
Bluetooth.....	114
Bluetooth bağlantısı.....	115
Cep telefonu ana menüsü.....	118
Çağrı geçmişi.....	118
Gelen çağrı.....	118
Genel Bilgiler.....	114
Hızlı arama numarası.....	118
Telefon defteri.....	118
Telefon zili sesinin seçilmesi...	118
Telefon defteri.....	118
Telefon projeksiyonu.....	111
Temel kullanım.....	92
TP sesi seviyesi.....	95

U

USB	
Cihaz bağlanması.....	105
Genel Bilgiler.....	105
USB film menüsü.....	109
USB resim menüsü.....	108
USB ses menüsü.....	107
USB filminin etkinleştirilmesi.....	109

USB radyonun etkinleştirilmesi...	107
USB resminin etkinleştirilmesi....	108

Y

Yöresel.....	101
--------------	-----

R300 BT

Giriş	128
Temel kullanım	135
Radyo	139
Harici cihazlar	144
Konuşma algılama	147
Cep telefonu	148
Dizin	156

Giriş

Genel Bilgiler	128
Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..	129
Kumanda birimlerine genel bakış	130
Kullanım	133

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, farklı favori sayfalarında oldukça fazla sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları üzerinden ya da eğer telefonunuz tarafından destekleniyorsa sesli komut üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farklı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ısıklık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alışı
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli



1 133

Eğer kapalıysa: kısa
basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa
basıldığında: sistem sesini
kısar; uzun basıldığında:
gücü kapatır

Çevrildiğinde: Ses
yüksekliğini ayarlar

2 **RADIO**

Radyoyu çalıştırır veya
yayın bandını (FM/AM)
değiştirir 139

3 **MEDIA**

Medyayı etkinleştirir veya
ortam kaynağını değiştirir ... 145

4

Radyo: kısa basıldığında:
önceki istasyona atla; bas
ve tut: aşağıya tara 139

Harici cihazlar: kısa
basıldığında: önceki
parçaya atla; basılı
tutulduğunda: geri sar 145

5

Radyo: kısa basıldığında:
sonraki istasyona atla; bas
ve tut: yukarıya tara 139

Harici cihazlar: kısa
basıldığında: sonraki
parçaya atlar; bas ve tut:
hızlı ileri sarar 145

5 **PHONE**

Kısa basış: telefon
menüsünü açar 148

Uzun basış: sesli komut
özellikliğini etkinleştirir 147

6 **BACK**

Menü: Bir seviye geri 135

Input (giriş): Son karakter
veya tüm giriş silinir 135

7 **MENU** 135

Çevir: ekran düğmelerini
veya menü maddelerini
işaretleyin; nümerik
değerleri ayarlayın

Basıldığında: işaretlenmiş
bir ekrana tuşunu veya menü
öğesini seç/aktifleştir; ayar
değerini onayla; farklı ayar
seçeneğine geç;
uygulamayı-özel menüyü
aç (eğer varsa)

8 Orta menü tuşları


Favoriler: bas: favorileri
seç; bas ve basılı tut:
radyo istasyonlarını
favoriler olarak kaydeder 140

Menü: bas: ilgili ekran
düğmesini seç 135

9 **FAV**

Bas: favoriler çubuğunu
gösterir 140

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

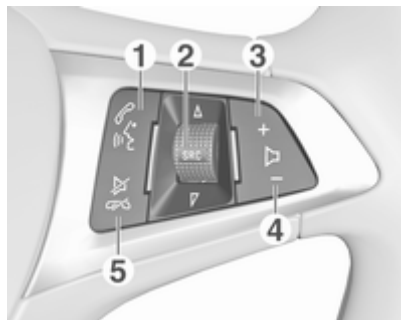

- 1** Kısa basıldığında: çağrı kabul edilir 148
veya arama listesinden numara aranır 151
Telefon portalı etkin ve aramalar bekliyorken: kısa basış: aramalar arasında gidip gelir 151
Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 147

- 2** **SRC** (Kaynak) 133
Basıldığında: Ses kaynağı seçilir 133
Radyo etkinken: Bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 139
Cep telefonu portalı etkin ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir önceki/bir sonraki kaydı seçmek için yukarıya/aşağıya çevirin 151
3 **+**
Ses yüksekliğinin artırılması 133
4 **-**
Ses yüksekliğinin azaltılması 133
5 Kısa basıldığında: Arama sonlandırılır/reddedilir 151
veya arama listesi kapatılır . 151

- veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 147
veya sessiz mod (mute) etkinleştirilir/iptal edilir 133

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, **MENU** düğmesi ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ⇨ 130
- direksiyon simidi üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 130
- konuşma algılama ⇨ 147

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⏻ düğmesine basın ve basılı tutun.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ ögesini çevirin, ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 136 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Oto ses aktif konumdayken ⇨ 136 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

Ses kısma işlevi

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ⏻ düğmesine basın.

Sessize alma işlevini iptal etmek için: ⏻ düğmesini çevirin.

Çalışma modları

Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 139.

Harici cihazlar

Bağlanan harici bir cihazın (ör. USB cihazı, Bluetooth cihazı) çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ⇨ 144.

Telefon

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmak için **PHONE** ögesine basın.

Bir bağlantı kurulabilirse, cep telefonunun ana menüsü görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 151.

Bağlantı kurulamazsa, ekranda ilgili bir menü görünür. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ➤ 149.

Temel kullanım

Temel kullanım	135
Ses tonu ayarları	136
Ses ayarları	136
Sistem ayarları	136

Temel kullanım

Kontrol paneli

MENU düğmesi

MENU düğmesi menü işleminin kumanda edilmesi için ana kumandalardan biridir.

Çevrildiğinde:

- bir ekran butonu veya menü noktası seçmek için
- menü öğeleri listesini kaydırmak için
- bir ayar değerini değiştirmek için

Basıldığında:

- seçilen bir ekran butonu veya menü noktası etkinleştirmek için
- değiştirilen bir ayar değerini onaylamak için
- farklı bir ayar seçeneğine geçmek için
- uygulamaya özel alt menüyü görüntülemek için

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

BACK tuşu

Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine dönmek için **BACK** tuşuna basın.

Haneleri girerken, son girilen karakteri silmek için **BACK** ögesine basın.

Orta menü tuşları

İlgili orta menü tuşunun üstünde görüntülenen favoriyi veya fonksiyon ekran tuşunu hemen aktif yapmak için orta menü tuşlarından birine basın.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öge adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde, ton özellikleri her bir ses oynatma kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.

Ton ayarları menüsünü açmak için, **MENU** tuşuna basın, **Ayarlar (Settings)** ögesini ve ardından da **Ton Ayarları** ögesini seçin.

Bass (bas sesler), middle (orta aralık sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı

Liste içerisinde gezinin ve **Bas Ort aralık** veya **Tiz** menü ögesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması

Liste içerisinde gezinin ve **Fader** menü ögesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması

Liste içerisinde gezinin ve **Denge** menü ögesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Liste içerisinde gezinin ve **EQ** ögesini (Ekolayzer) seçin.

EQ opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

Farklı seçenekler arasında değişim yapmak için **MENU** dönüş yapın ve ayarları onaylamak için **MENU** üzerine basın.

Ses ayarları

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Liste içerisinde gezinin ve **Ayarlar (Settings)** menü ögesini seçin.

Otomatik ses kontrolü menü noktasını seçiniz.

Otomatik ses kontrolü işlevi devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

Liste içinde gezinin ve istenen seçeneği seçin.

Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Liste içerisinde gezinin ve **Ayarlar (Settings)** menü ögesini seçin.

Maksimum başlangıç sesi menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.


Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın.

İlgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar ayarlar menüsü üzerinden yapılabilir.



Saat ve tarih ayarları

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Saat ve Tarih menü noktasını seçiniz.

Saatin Ayarlanması

İlgili alt menüye girmek için **Saati ayarla** öğesini seçin.

Ekranın alt kısmındaki **Oto Ayar** öğesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı (Manuel)** aktifleştirin.

Eğer **Kapalı (Manuel)** seçilmişse, saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir saat modunu seçmek için ekranın altındaki **12-24 S** öğesini tekrarlı şekilde seçin.

Eğer 12-saat modu seçilmişse, AM ve PM seçimi için üçüncü bir sütun gösterilir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Tarih Ayarı

İlgili alt menüye girmek için **Tarihi ayarla** öğesini seçin.

Ekranın alt kısmındaki **Oto Ayar** öğesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı (Manuel)** aktifleştirin.

Eğer **Kapalı (Manuel)** seçili ise, tarihi ayarlayın.

Dil

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Ayarlar (Settings) menü öğesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

Diller (Languages) menü noktasını seçiniz.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Ayarlar (Settings) menü öğesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Fabrika ayarlarını geri yükle** öğesini seçin.

İstenilen seçeneği seçin ve mesajı doğrulayın.

Yazılım Bilgileri

Yazılım Bilgisi menüsünde yazılım hakkında özel bilgiler vardır.

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Ayarlar (Settings) menü öğesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

Yazılım Bilgisi menü noktasını seçiniz.

Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitletir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Not

Araçla-İlgili mesajlar kalmaya devam eder.

Sistemin kilitletmesi

İlgili ses menüsünü açmak için

MENU üzerine basın.

Ayarlar (Settings) menü ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü ögesini seçin.

Vale modu menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Dört haneli bir kod girin ve **Gir** ögesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitli** ögesini seçin. Sistem kilitletlenir.

Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi Aç** ögesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

Unutulan PIN kodu

PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisimize başvurun.

Radyo

Kullanım	139
İstasyon arama	139
Favori istasyon listeleri	140
Radyo Data Sistemi (RDS)	141
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)	142

Kullanım



Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

RADIO tuşuna basın.

Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için kontrol panelindeki **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın.

Manuel istasyon arama

◀◀ veya **▶▶** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Manuel ayar

MENU tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve ardından **Elle ayarlama** öğesini seçin.

Seçilen dalga bandına göre tüm frekanslar listesi gösterilir. İstenen frekansı seçin.

İstasyon listeleri

Halihazırda alınabilen tüm istasyonların listesini görüntülemek için **MENU** öğesini seçin.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

Kategori listeleri

Birçok RDS **↻** 141 ve DAB istasyonu **↻** 142 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı

istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not

Kategoriler liste ögesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili yayın bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriye seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

İstasyon listelerini güncelleme

MENU tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve **İstasyon Listesini Güncelle** ögesini seçin.


İlgili istasyon listesi güncellendi.

Not

Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bantlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



24 bağımsız favori konumu vardır, her favori sayfasında dört favori gösterilir.

Favoriler listesini görüntülemek için, **FAV** ögesini seçin.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir bip sesi verilene kadar ve ilgili ekran tuşunda istasyon adı gösterilene kadar ilgili favoriler ekran tuşunu seçin ve basılı tutun.

İstasyon, favori olarak kaydedilir.

Bir istasyona ulaşma

Eğer gerekirse, ilgili favoriler sayfasına gitmek için **FAV** tuşuna tekrarlı olarak basın.

İstenen favori ekran tuşunu seçin. İlgili radyo istasyonu çalar.

Not

Aktif favori işaretlenir.

Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak

MENU ögesine basın, listeyi kaydının ve **Favori Sayfaların Sayısını Belirle** ögesini seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Not

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir. Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisi, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM dalga bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

RDS

RDSyi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

Not

Eğer **RDS Kapa** olarak ayarlı ise, RDS fonksiyonları mevcut değildir.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan işlev kesintiye uğrar.

Trafik Programını (TP) devreye sokun veya devreden çıkarın.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu

değilse, **[]** görüntülenir ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Bölge'yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta (grup) yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal

alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB seçenekleri menüsünde **DAB'dan DAB'a Bağlanma** ve/veya **DAB ile FM Bağlantı** etkinleştirilerek önlenabilir (aşağıya bakın).

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 141 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB yayın bandını seçin. DAB dalga bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçili kategoriler ✓ ile işaretlenmiştir.

Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

DAB'dan DAB'a Bağlanma'yi Aç veya **Kapa** konumuna getirin.

DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

DAB'dan FM'ye Bağlanma'yi Aç veya **Kapa** konumuna getirin.

L Band

L Band aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı (1452 - 1492 MHz) alır.

L-Bandı'yi Aç veya **Kapa** konumuna getirin.

Intellitext

Akıllı Metin işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden belirli bir öğeyi seçin.

Harici cihazlar

Genel bilgiler	144
Ses çalınması	145

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB yuvası yerleştirilmiştir.

Not

Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not

Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi USB depolama cihazlarında yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması

USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not

Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlem seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

MTP cihaz ayarları

MTP ile bağlanan cihazlar için, ek ayarları ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Etkin bir ses kaynağında, **MENU** üzerine basın, listede gezinin ve **Ayarlar (Settings)** ögesini seçin. **Telefon Bağlantısı (Yalnızca MTP)** seçin.

Eğer cihazın sadece USB girişinden şarj olmasını istiyorsanız, **Yalnızca Şarj** ögesini etkinleştirin. Bu ayar

etkin USB ses kaynağını değiştirmek isterseniz, bir şarj mesajı ile uyarılırsınız.

Eğer cihazda kayıtlı olan ses dosyalarından çalmak isterseniz, **Yalnızca Müzik Klasörünü Tara** ya da **Tüm Klasörü Tara** öğelerini etkinleştirin.

Bluetooth

Bluetooth müziği profilleri A2DP ve AVRCP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
Bluetooth bağlantısının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 149.

Bluetooth cihaz listesi

Bluetooth cihaz listesine erişmek için, Bluetooth ses kaynağını etkinleştirin, **MENU** üzerine basın ve **Bluetooth Aygıtlarını Yönet** öğesini seçin.

Bluetooth cihaz listesinin ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 149.

Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Okunabilen ses dosyası biçimleri: MP3, WMA, AAC ve AIF.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Ses çalınması

Çalmayı başlatma

Cihazı bağlayın ⇨ 144.

İstenen ortam kaynağını aktifleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Örnek: USB kaynağı.



Fonksiyon düğmeleri

Önceki veya sonraki dosyaya atlamak

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ◀◀ ya da ▶▶ tuşuna basın.

Eğer şarkının ilk beş saniyesi içinde ◀◀ ögesine basılmış ise, sistem çalınan parçanın başını geçer.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşuna basılı tutun.

Çalma sırası

İlgili ses kaynağında **MENU** üzerine basın ve **Şarkıları karışık çal** ögesine olan liste içinde gezinin.

Cihazdaki şarkıları gelişigüzel sırada çalmak için **Şarkıları karışık çal** ögesinden **Aç** ögesini seçin.

Şarkıları normal sırada çalmak için, **Şarkıları karışık çal** ögesinden **Kapa** ögesini ayarlayın.

Bir şarkı için tarama

Cihaza bağlı olarak, şarkıları kategoriler, alt kategoriler ya da dosya yapısı şeklinde tarayabilirsiniz.

Not

Bu fonksiyonun mevcut olması için, dinleme süreci tamamlanmış olmalıdır.

Kategoriler

Bir şarkıyı taramak için, ilgili ses kaynağında **MENU** üzerine basın ve **Gözet** ögesini seçin.

Tarama yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

Klasörler

Bir şarkıyı taramak için, **MENU** üzerine basın ve **Klasör Görünümü** ögesini seçin. İlgili cihazdaki klasör yapısı gösterilir.

Klasör yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 147

Kullanım 147

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 144 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 149 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut özelliği seansını başlatmak için kontrol panelindeki **PHONE** ögesi üzerine ya da direksiyondaki  ögesi üzerine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kırmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+** / **-** üzerine basın ya da kontrol panelindeki  ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki  tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur, konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler	148
Bluetooth bağlantısı	149
Acil çağrı	150
Çalıştırma	151
Metin mesajları	153
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	153

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

Teknik özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi <http://www.bluetooth.com> İnternet sayfasında bulabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth

fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması Cep telefonu portalı üzerinden gerçekleşir.

Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz

daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.

- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

İlk cihazın eşleştirilmesi

1. **PHONE** ögesine basın ve ardından **Eşleştir** ögesini seçin.
Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
2. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
3. Eşleştirmeyi onayla:
 - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:
PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.
 - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

4. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir. Telefon menüsü görünür.
5. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir. Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

Not

Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Başka bir cihazın eşleştirilmesi

PHONE ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

Başka bir cihazın eşleştirilmesi sürecine başlamak için **Ekle** ögesine basın.

"İlk cihazın eşleştirilmesi" adımlarından 2. ile devam edin (üste bakın).

Eşleştirilmiş bir cihazın bağlanması

PHONE ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

İstenen cihazı işaretleyin ve **Bağlan** ögesini seçin.

Eğer gerekliyse, önceden bağlanmış olan cihaz ayrılır. Seçilen cihaz bağlanır.

Bir cihazın ayrılması

PHONE ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

Bağlı olan cihazı işaretleyin ve **Bağlantı Kes** ögesini seçin.

Cihaz bağlantısı kesilir.

Bir cihazın silinmesi

PHONE ögesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** ögesini seçin.

Cihaz listesinden silmek istediğiniz cihazı işaretleyin ve **Sil** ögesini seçin.

Cihaz silinir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. 112).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Tuş Takımı

Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.



Liste içerisinde gezinin ve **Tuş takım** menü ögesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



Girmek istediğiniz basamağı işaretlemek için **MENU** düğmesini çevirin ve sonra ilgili basamağı seçmek için **MENU** düğmesine basın. İstenen numarayı girin.

Haneleri silmek için **⊗** ögesini seçin ya da **BACK** ögesine basın.

Bir telefon çağrısı başlatmak için **Ara** ögesini seçin.

Kişiler

Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.

Kişiler menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.

Liste içinde gezinin ve istenen kişiler girişini seçin. Kişi görüntülenir.

Kişiyi ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Çağrı listeleri

Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.

Son Aramalar menü noktasını seçiniz. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.

Aradığınız aramaya bağlı olarak, **Cevapsız**, **Gelen** ya da **Giden** öğelerinden birini seçin.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon görüşmesi cevaplanması

Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Arayanın ismi veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı cevaplamak için, **Cevapla** ögesini seçin.

Bir telefon görüşmesi reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yoksay** ögesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için **Son** ögesini seçin.

Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** ögesini seçin.

Ekran butonu **Sesi Aç** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesi Aç** ögesini seçin.

Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **ahize** ögesini seçin.

Ekran butonu **Hands-free** olur.

Eller serbest işlevini tekrar devreye sokmak için, **Hands-free** ögesini seçin.

Gelen ikinci telefon görüşmesi

Eğer ikinci bir arama gelirse, arayanın ismi ya da numarasıyla yeni bir mesaj görüntülenir.

İlk aramayı beklemeye alıp ikinci aramaya cevap vermek için **Değiş** ögesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yoksay** ögesini seçin.

Telfon çağrıları arasında seçim

İki arama arasında geçiş yapmak için direksiyon ses kontrolü üzerindeki **PHONE** ya da  düğmesine basın.

Etkin olan aramanın bilgisi ekranda gösteriliyor.

Telefon çağrılarının sonlandırılması

Çağrılar tek tek sonlandırılabilir.

Son menü noktasını seçiniz.

Hali hazırda aktif olan çağrı sonlandırıldı.

Metin mesajları

Telefon Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı iken alınan mesajlar Bilgi-Ekranında görüntülenebilir.

Ön koşullar

Sıralanan ön koşullar karşılanmalıdır:

- İlgili cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna başvurun).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için  149.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

Bir mesajın görüntülenmesi

Not

Araç 8 km/saat'ten yüksek bir hızda gidiyorsa, metin mesajı ekranda görüntülenmez.

Yeni bir metin mesajı alındığında, bir mesaj görüntülenir.



Mesajı okumak için **Görünt** ögesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arizasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum aralığı elde etmek için harici antenin profesyonel şekilde yüklenmesi gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 Watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya kurulması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir handsfree (eller serbest) donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Ahizesiz ekipmanın (handsfree) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A			
Acil çağrı.....	150	Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 142	
B		Dil.....	136
BACK tuşu.....	135	Dosya biçimleri	
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli.....	130	Ses dosyaları.....	144
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme.....	133	E	
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması.....	133	Eşleştirme.....	149
Bluetooth bağlantısı.....	149	F	
Bluetooth müziği.....	144	Fabrika ayarlarına sıfırlama.....	136
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi.....	145	Favori istasyon listeleri.....	140
Bölge.....	141	İstasyonlara ulaşma.....	140
Bölgeselleştirme.....	141	İstasyonların kaydedilmesi.....	140
C		Frekans listesi.....	139
Cep telefonu portalını etkinleştirme.....	151	G	
Cep telefonu ve telsiz cihazları ..	153	Genel bilgiler.....	144, 147, 148
Ç		Bluetooth müziği.....	144
Çalıştırma.....	151	Infotainment sistemi.....	128
Çalma sesi.....	151	Radyo.....	139
D		Telefon.....	148
DAB.....	142	USB.....	144
DAB bağlayıcı.....	142	H	
Dalga bandı seçimi.....	139	Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..	129
		I	
		Intellitext.....	142

I	
İstasyon arama.....	139
İstasyonlara ulaşma.....	140
İstasyonların kaydedilmesi.....	140

K	
Kanal listesi.....	139
Kategori listesi.....	139
Kullanım.....	133, 139, 147
Bluetooth müziği.....	145
Infotainment sistemi.....	133
Menü.....	135
Radyo.....	139
Telefon.....	151
USB.....	145
Kumanda birimleri	
Direksiyon simidi.....	130
Infotainment sistemi.....	130
Kumanda birimlerine genel bakış	130

L	
L-Band.....	142

M	
Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	136
MENU düğmesi.....	135
Menü kullanma.....	135
Metin mesajları.....	153

O	
Oto Ayar.....	136
Otomatik ses seviyesi kontrolü...	136

R	
Radyo	
Bölge.....	141
Bölgeselleştirme.....	141
DAB.....	142
DAB duyuruları.....	142
DAB menüsü.....	142
Dalga bandı.....	139
Dijital audio yayın sistemi	
(DAB).....	142
Favori istasyon listeleri.....	140
FM menü.....	141
Frekans listesi.....	139
Intellitext.....	142
İstasyon arama.....	139
İstasyonlara ulaşma.....	140
İstasyonların kaydedilmesi.....	140
Kanal listesi.....	139
Kategori listesi.....	139
L-Band.....	142
Radyo data sistemi.....	141
RDS.....	141
TP.....	141
Yol haberleri.....	141
Radyo Data Sistemi (RDS)	141
Radyonun etkinleştirilmesi.....	139

S	
Saat.....	136
Ses algılama.....	147
Ses ayarları.....	136
Ses çalınması.....	145
Ses dosyaları.....	144
Sesli komut özelliği.....	147
Ses seviyesi	
Hıza bağlı ses yüksekliği.....	136
Maksimum başlangıç sesi	
yüksekliği.....	136
Otomatik ses seviyesi kontrolü	136
Ses kısma işlevi.....	133
Ses yüksekliği ayarı.....	133
Yüksek sıcaklıktaki ses	
kısıtlamaları.....	133
Sessiz.....	133
Ses tonu ayarları.....	136
Sistem ayarları.....	136
Dil.....	136
Fabrika ayarlarına sıfırlama....	136
Saat ve tarih.....	136
Vale modu.....	136

T	
Telefon	
Acil çağrılar.....	150
Bluetooth.....	148
Bluetooth bağlantısı.....	149
Çalma sesi.....	151

Genel Bilgiler.....	148
Handsfree (eller serbest) modu	151
Metin mesajları.....	153
Son çağrılar.....	151
Telefon defteri.....	151
Telefon çağrısı	
Başlatma.....	151
Kabul etme.....	151
Reddet.....	151
Telefon defteri.....	151
Temel kullanım.....	135
Kontrol paneli.....	135
TP.....	141
U	
USB.....	144
USB etkinleştirilmesi.....	145
V	
Vale modu	
Kilidin açılması.....	136
Kilitlemek.....	136
Y	
Yol haberleri.....	141

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel GmbH tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Temmuz 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OMKAILSE1707-tr

