OPEL ADAM

Infotainment System

Wir leben Autos.

Indhold

IntelliLink 5
CD 3.0 BT / R 3.0 61
FlexDock 103

IntelliLink

Indledning 6
Radio 21
Eksterne enheder 31
Talegenkendelse 44
Telefon 46
Stikordsregister 58

Indledning

Generelt 6
Tyverisikring 7
Oversigt over betjeningsorganer 8
Brug 10
Grundlæggende betjening 13
Toneindstillinger 16
Lydstyrkeindstillinger 17
Systemindstillinger 19

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Når man bruger FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner, kan du registrere op til 35 stationer på syv favoritsider.

Til AM-, FM- og DAB-bølgeområderne har radioen 15 forvalgte kanaler, der automatisk tildeles stationerne. Derudover kan 35 kanaler tildeles manuelt (uafhængig af båndområdet).

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, USB-udstyr eller andet eksternt udstyr til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth.

Ved brug af knapperne og menuerne i Infotainment-systemet kan du betjene godkendte smartphone-applikationer, f.eks. en navigationsapp.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet eller talegenkendelsesprogrammet "Siri Eyes Free".

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainmentsystemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I

tvivlstilfælde standses bilen og Infotainmentsystemet anvendes, mens bilen holder stille.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af

- varierende afstand til senderen,
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion,
- slagskygge.

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel

1 Display/berøringsskærm 13
2 Menuen Hjem 13

Skærmknapper til adgang til:

♪ **Lyd** - audiofunktioner

Galleri - billed- og filmfunktioner

Telefon - mobiltelefon-funktioner

Apps - smartphone-applikationer

Indstillinger - systemindstillinger

3 Funktionsindikatorer

Hvis symbol er fremhævet:

TP - trafikradioservice aktiv ... 27

- ekstern enhed tilsluttet USB-port 31

- eksternt udstyr tilsluttet AUX-indgang 31

- Bluetooth-enhed tilsluttet 31

- smartphone-applikation aktiv 31

- lyd frakoblet 10

4 Klokkeslæt og dato, udetemperatur

Indstilling af klokkeslæt og dato, se bilens instruktionsbog.

5 -knappen 13

Tryk: Åbn menuen Hjem (se pos. 2)

6 ⏻-knappen 10

Tryk: tænd/sluk for Infotainment-systemet

7 ∨ VOL ∧-knapper 10

∨: Reducer lydstyrken

∧: Sæt lydstyrken op

Audioknapper i rat

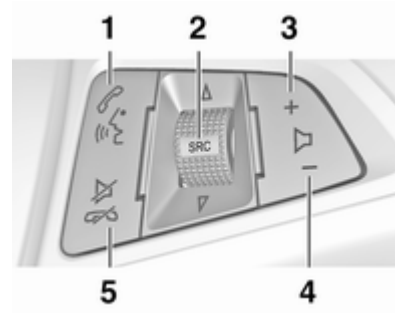

1 knap

Kort tryk: modtag telefonopkald 46

eller kald nummer på opkaldsliste 50

eller aktivere talegenkendelse 44

Langt tryk: Åbn opkaldsliste . . 50

eller slå håndfri funktion til/fra 50

2 SRC (kilde) 10

Tryk: Vælg audiokilde 10

Hvis radioen er aktiv: drej opad/nedad for at vælge næste/foregående forudindstillede radiostation 21

Hvis ekstern enhed er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge næste/ foregående spor/kapitel/ billede 34

Hvis telefonportalen er aktiveret og opkaldslisten åben (se pos. 1): Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige post på opkaldsliste 50

Hvis telefonportalen er aktiveret, og der er ventende opkald: drej opad/nedad for at skifte mellem opkald 50

3 Øg lydstyrken

4 Reducer lydstyrken

5 ✆ knap

Tryk: Afslut/afvis opkald 50

eller luk opkaldsliste 50

eller deaktivere talegenkendelse 44

eller aktivér/deaktivér lyd-frakoblingfunktion 10

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Den centrale betjeningsenhed i instrumentpanelet
- Audioknapper på rattet

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på ⏻-knappen. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er blevet tændt ved hjælp af knappen ⏻, mens tændingen er afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Tryk på en af knapperne ∨ **VOL** ∧. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Alternativt ved brug af berøringsskærmen: Flyt lydstyrkeskyderen til venstre eller højre med fingrene.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 17, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lydstyrke for trafikmeldinger (TA)

Lydstyrken på trafikmeldinger kan indstilles separat ⇨ 17.

Mute

Tryk på en af knapperne ∨ **VOL** ∧, og berør derefter skærmknappen 🔇 i den viste lydstyrkemenu.

For at annullere lydfrakoblingsfunktionen igen: Tryk på en af knapperne ∨ **VOL** ∧. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer inden i bilen begrænser infotainment-systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Om nødvendigt reduceres lydstyrken automatisk.

Funktionsmåder

Tryk på knappen 🏠 for vise menuen Hjem.

Bemærkninger

Find en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berøringsskærm ⇨ 13.

Lyd

Vælg skærmknappen **Lyd** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte audiotilstand.

Vælg skærmknappen **Kilde** i menuens øverste linje for at åbne en rulleliste.

For at skifte til en anden lydtilstand: Berør en af listeposterne.

Find en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner (**AM**, **FM**, **DAB**) ⇨ 21
- Eksterne enheder (**USB**, **AUX**, **Bluetooth**) ⇨ 34

Galleri

Vælg skærmknappen **Galleri** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte billed- eller filmtilstand.

Berør **Kilde** i menuens øverste linje for at åbne en rulleliste.

For at skifte til en anden billed- eller filmtilstand: Berør en af listeposterne

Find en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ⇨ 37
- Filmfunktioner ⇨ 39

Telefon

Vælg skærmknappen **Telefon** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.

Find en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjeningen via Infotainment-systemet ⇨ 50.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en meddelelse om dette. Find en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 46.

Apps

Vælg skærmknappen **Apps** for at åbne en menu til valg og start af godkendte smartphone-applikationer, der understøttes af Infotainment-systemet.

Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 31 og ⇨ 42.

Indstillinger
Vælg skærmknappen **Indstillinger** for at åbne en menu til forskellige systemrelaterede indstillinger.

Indst. af tid og dato og **Bilindstillinger** er beskrevet i bilens instruktionsbog.

Alle andre indstillinger er beskrevet efter emne i denne vejlednings pågældende kapitler.

Grundlæggende betjening

Menubetjeningselementer

Berøringsskærm
Displayet i Infotainment-systemet har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningselementer.

Du kan for eksempel aktivere en knap på skærmen ved at banke let på den med en finger, eller du kan ændre positionen af et skyderelement på skærmen ved at bevæge det med en finger.

Forsigtig
Benyt ikke spidse eller hårde genstande som f.eks. kuglepenne, blyanter eller lignende til at betjene berøringsskærmen.

⌂-knappen
Tryk på knappen ⌂ for at få adgang til menuen Hjem.

Ved brug af berøringsskærmen kan man så evt. få adgang til yderligere menuer og funktioner.

Skærmknappen ⮌

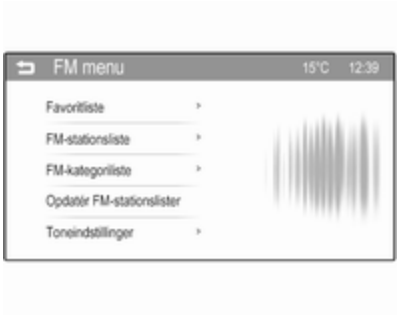

Når menuerne betjenes, skal man trykke på skærmknappen ⮌ i den pågældende undermenu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Menubetjening (eksempler)

Valg og aktivering af en skærmknap eller menupost

Bank let på en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller der vises en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg ...skærmknappen..." eller "...vælg...menuposten...".

Meddelelser
Inden en systemfunktion udføres, får du nogle gange en meddelelse. Hvis du anmodes om det, skal meddelelsen bekræftes, eller vælg et af alternativerne.

Valg og aktivering af en skærmknap i en meddelelsesfunktion er det samme som beskrevet for skærmknapper i en menu.

Rulning gennem en lang liste med menuposter

Hvis der findes flere menuposter, end der kan præsenteres på skærmen, vises et rullepanel.

For at rulle gennem listen med menuposter:

- Berør skærmknapperne ▲ eller ▼ i rullepanelet,

  eller

- bevæg rullepanelets skyder op eller ned med din finger

Justering af en indstilling

De forskellige indstillingstyper, der findes i de forskellige indstillingsmenuer, er vist og beskrevet i det følgende.

Eksempel: Displayindstillinger

Berør skærmknapperne **-** eller **+**, eller bevæg skyderen ud for en indstilling for at justere denne indstilling. Bekræft dit valg ved at vælge skærmknappen **OK**.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for ændring af en indstilling via berøringsskærmen som "...justér...indstillingen...".

Eksempel: Radioindstillinger

Berør skærmknapperne < eller > ud for en indstilling for at vælge én af de tilgængelige alternativer eller for at indstille en specifik værdi.

Bemærkninger
I senere kapitler bliver betjeningstrinene for skift til en anden valgmulighed via berøringsskærmen beskevet som "...indstil...på...'valgmulighedsnavn'/'værdi'...".

Eksempel: RDS-alternativ

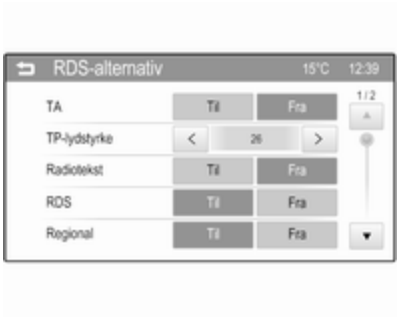

Berør skærmknappen **Til** eller **Fra** ud for en indstilling for at aktivere eller deaktivere dette alternativ.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for ændring af en indstilling til **Til** eller **Fra** via berøringsskærmen som "...indstil...på... **Til**" eller "...indstil...på...**Fra**...".

Eksempel: DAB-kategoriliste

Berør en listepost for at vælge eller fravælge dette alternativ. Hvis en listepost er valgt, vises der et flueben i boksen ved siden af posten.

Bemærkninger
I senere kapitler bliver betjeningstrinene for valg af en valgmulighed via berøringsskærmen beskevet som "...vælg...'valgmulighedsnavn'...".

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert bølgeområde og for hver eksterne lydkilde. Man kan få adgang til menuen fra hver individuelle lydhovedmenu.

For at åbne toneindstillingsmenuen skal man vælge skærmknappen **MENU** i den nederste linje af den pågældende hovedmenu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.

EQ-funk.

(EQ: Equalizer)

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg den ønskede klangstil. Hvis du vælger **Manuel**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Indstil **Bas** til en værdi mellem **-12** og **12**.

Mid

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Indstil **Mid** til en værdi mellem **-12** og **12**.

Dis

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Indstil **Dis** til en værdi mellem **-12** og **12**.

Indstilling af balance og fader

Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, skal man berøre det pågældende punkt i illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør med fingrene til det ønskede punkt.

Bemærkninger

Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Tilbagestilling til fabriksstandarder

Vælg skærmknappen **Nulstil**.

Lagring af aktuelle indstillinger

Vælg skærmknappen **OK**.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen til menuposten **Maks. opstart volume**.

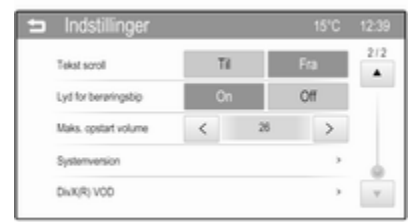

Indstil **Maks. opstart volume** til en værdi mellem **13** og **37**.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** for at vise den pågældende menu.

For at indstille graden af lydstyrketilpasningen skal man indstille **Auto lydstyrke** til **Fra**, **Lav**, **Medium** eller **Høj**.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forindstilles separat til et niveau uafhængigt af det "normale" lydstyrkeniveau.

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-alternativ** for at vise den pågældende menu.

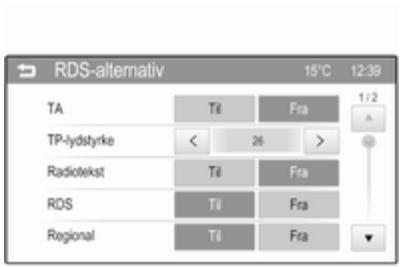

Indstil **TP-lydstyrke** til en værdi mellem **0** og **63**.

Justering af ringetonens lydstyrke

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** for at vise den pågældende menu.

Indstil **Ringetone volumen** til en værdi mellem **0** og **63**.

Aktivering eller deaktivering af lydstyrkefunktionen for berøringsbip

Hvis lydstyrkefunktionen for berø-ringsbip er aktiveret, indikeres hver berøring på en skærmknap eller menupost ved en bippende lyd.

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen til menuposten **Lyd for berøringsbip**.

Indstil funktionen til **Til** eller **Fra**.

Systemindstillinger

Sprogindstilling

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg menuposten **Sprog (language)** for at vise den pågældende menu.

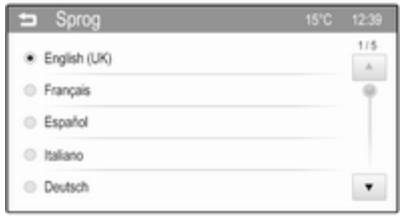

Sådan indstilles menuteksternes sprog: Berør det ønskede sprog.

Aktivering eller deaktivering af tekstrullefunktionen

Hvis en lang tekst vises på skærmen, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen til menuposten **Tekst scroll**.

Hvis teksten skal rulles vedvarende, skal funktionen indstilles til **Til**.

Hvis teksten kun skal rulles én gang, skal den indstilles til **Fra**.

Tilbagestilling til fabriksstandarder

Alle indstillinger, f.eks. lydstyrke- og toneindstillinger, favoritlisterne eller Bluetooth-udstyrslisten kan stilles tilbage til fabriksstandarderne.

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** for at vise den pågældende menu.

Sådan nulstilles alle indstillinger: Berør menuposten **Radio fabriksindstillinger**, og bekræft de meddelelser, der vises efterfølgende.

Visning af systemversionen

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg menuposten **Systemversion**.

Radio

Brug 21
Stationssøgning 21
Autolagringslister 22
Favoritlister 23
Bølgeområde-menuer 23
Radio Data System (RDS) 27
Digital Audio Broadcasting 28

Brug

Aktivering af radio

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Lyd**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne en rulleliste.

Vælg **AM**-, **FM**- eller **DAB**-radio.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Bemærkninger
For at vise oplysninger om den aktive radiostation: Berør displayet.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Berør kort en af skærmknapperne ⏮ **SØG** ⏭ for at afspille den forrige eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Berør og hold på en af skærmknapperne ⏮ **SØG** ⏭. Slip knappen, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger
Stationssøgning: Manuel: Hvis det ikke lykkes for radioen at finde en station, skifter den automatisk til et mere følsomt søgeniveau. Hvis den stadig ikke er i stand til at finde stationen, indstilles den sidste, aktive frekvens.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 27, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 27.

Stationsindstilling

Berør og hold, eller berør gentagne gange en af skærmknapperne ◄ **INDSTIL** ► for at indstille frekvensen på den ønskede radiostation.

Hvis **Radio indstillingslinje** i menuen **Radioindstillinger** (se bemærkning nedenfor) er indstillet til **Til**, vises et radiopanel, når man berører en af skærmknapperne ◄ **INDSTIL** ►.

Nu kan man manuelt indstille eller søge efter radiostationer.

Bemærkninger
For at åbne menuen **Radioindstillinger**: Tryk på knappen ⌂, vælg skærmknappen **Indstillinger**, og vælg derefter menuposten **Radioindstillinger**.

Autolagringslister

De stationer, som bedst modtages i bølgeområdet, kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.

Hvert bølgeområde har 3 autolagringslister (**AS 1/3**, **AS 2/3**) og **AS 3/3**, og der kan lagres 5 stationer i hver.

Bemærkninger
Hvis fanen **FAV** vises i forgrunden: Berør fanen **AS** for at vise autolagringslisterne.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af stationer

Berør om nødvendigt fanen **AS** for at vise autolagringslisterne.

Berør og hold fanen **AS** i nogle få sekunder. Der vises en meddelelse, og de stationer, som bedst modtages i det aktive bølgeområde, lagres i autolagringslisterne.

Bemærkninger
Hvis der ikke er lagret stationer på **AS**-stationslisten, opdateres listerne automatisk, når du første gang vælger fanen **AS**.

Genfinding af stationer

Berør om nødvendigt fanen **AS** for at vise autolagringslisterne.

Berør om nødvendigt skærmknapperne < eller > for at vælge en anden autolagringsliste.

Vælg den forudindstillede skærmknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

Der er syv tilgængelige favoritlister, hvor der kan lagres 5 stationer i hver.

Bemærkninger
Hvis fanen **AS** vises i forgrunden: Berør fanen **FAV** for at vise favoritlisterne.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Berør om nødvendigt fanen **FAV** for at vise favoritlisterne.

Berør om nødvendigt skærmknapperne < eller > for at vælge en anden favoritliste.

For at lagre den aktuelt aktive radiostation på en forindstillet skærmknap: Berør og hold den ønskede skærmknap i nogle sekunder. Den pågældende frekvens eller stationsnavnet vises nu på skærmknappen.

Genfinding af stationer

Berør om nødvendigt fanen **FAV** for at vise favoritlisterne.

Berør om nødvendigt skærmknapperne < eller > for at vælge en anden favoritliste.

Vælg den forudindstillede skærmknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Bølgeområde-menuer

Alternative faciliteter for stationsvalg fås via de specifikke bølgeområdemenuer.

Berør skærmknappen **MENU** på nederste linje i den aktive hovedmenu for at åbne det pågældende bølgeområdes specifikke undermenu.

Bemærkninger
De følgende display, der gælder for FM, vises som eksempler.

Favoritliste

Vælg **Favoritliste** for at vise alle stationer, som lige nu er lagret i favoritlisterne.

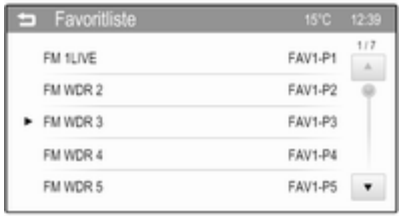

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Stationslister

Afhængigt af bølgeområdemenuen skal man vælge **FM-stationsliste**, **AM-stationsliste** eller **DAB-stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, er vist.

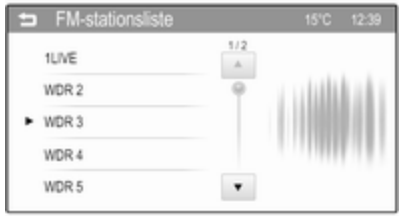

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange RDS- ⇨ 27 og DAB-⇨ 28 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Kategorilisten undermenuposter er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

For at søge efter en stationsbestemt programtype skal man vælge den bølgeområdespecifikke mulighed på kategorilisten.

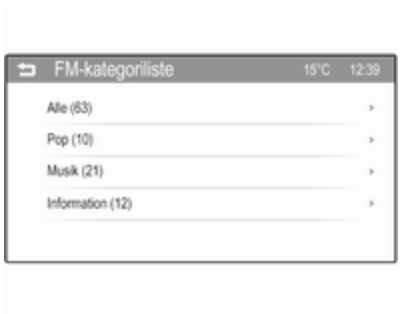

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

Bemærkninger
For DAB-bølgeområdet vises kun de valgte kategorier ⇨ 28 i kategorilisten.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Aktivering af meddelelseskategorier

Vælg **DAB-meddelelser** på DAB-bølgeområdemenuen. Der vises en liste over kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er lagret på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages, skal

man vælge **Opdatér FM-stationslister**, **Opdatér AM-stationslister** eller **Opdatér DAB-stationsliste** afhængigt af bølgeområdet.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste (såfremt den forefindes).

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

EPG-aktuelt program

En elektronisk programguide (EPG) kommer med konstant opdaterede oplysninger om aktuelle og kommende programmer.

Bemærkninger
Undermenuposten er kun tilgængelig i DAB-bølgeområdemenuen.

Vælg **EPG aktuelt program** i DAB-bølgeområdemenuen for at vise oplysninger om det program, der er aktivt for tiden.

EPG-stationsliste

EPG stationsliste indeholder de stationer, der har en elektronisk programguide.

Bemærkninger
Undermenuposten er kun tilgængelig i DAB-bølgeområdemenuen.

Vælg skærmknappen **Info** ved siden stationsnavnet for at vise aktuelle og kommende programmer på den pågældende station.

Intellitext

Funktionen **Intellitekst** tillader modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansoplysninger, sport, nyheder osv.

Bemærkninger
Undermenuposten er kun tilgængelig i DAB-bølgeområdemenuen.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

Info

Vælg menuposten **Info** for at vise detaljerede oplysninger om den aktuelt aktive DAB-station.

Bemærkninger
Undermenuposten er kun tilgængelig i DAB-bølgeområdemenuen.

Toneindstillinger

Find en detaljeret beskrivelse af menuen **Toneindstillinger** ⇨ 16.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste fra FM-stationer, der i væsentlig grad gør det lettere at finde den ønskede station og opnå en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængig af den station, som modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-alternativ menuen

Sådan åbnes menuen til RDS-konfigurationen.

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-alternativ** for at vise den pågældende menu.

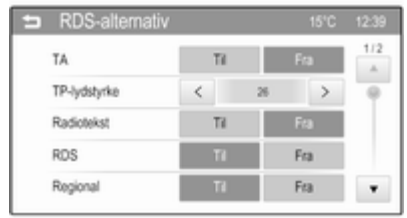

Bemærkninger
Hvis **RDS** er indstillet til **Fra**, vises ikke alle ovenstående menuposter.

Trafikmeldinger (TA)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Tænd/sluk for trafikmeldinger

Indstil menuposten **TA** til **Til** eller **Fra**.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, bliver TP grå, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **TP** fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP grå.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende station, vises der en meddelelse.

For at afbryde meldingen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion: Vælg skærmknappen **Annullér** i meddelelsen.

TP-lydstyrke

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forindstilles til en værdi mellem **0** og **63**.

RDS-konfiguration

Indstil **RDS** til **Til** eller **Fra**.

Radiotekst
Hvis RDS-funktionen er aktiveret og en RDS-station modtages lige nu, vises der oplysninger om det aktuelle program og musiksporet, der spiller lige nu, under programnavnet.

For at vise eller skjule oplysningen indstilles **Radiotekst** til **Til** eller **Fra**.

Regionalisering
Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Regional** på **Til** eller **Fra**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

PSN-rullestop
Nogle RDS-stationer indikerer ikke kun programservicenavnet (PSN) på displayet, men viser også yderligere oplysninger om det aktuelle program. Hvis der vises yderligere oplysninger, er programnavnet skjult.

For at forhindre, at yderligere oplysninger bliver vist, skal **PSN scroll freeze** indstilles til **Til**.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelle anvisninger

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives med konstant lydstyrke.

  Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Sammenkædn. DAB** og/eller **Sammenkædn. FM** i menuen DAB-mulighed (se nedenfor).
- Støj forårsaget af stationer, som er på frekvenser i nærheden (et fænomen som er typisk for AM-og FM-modtagelse), sker ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten

for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.

- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP ⇨ 27 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der i øjeblikket modtages bedst. Deaktiver TP, hvis DAB-modtagelsen ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-alternativ menuen

Sådan åbnes menuen til DAB-konfigurationen.

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **DAB-alternativ** for at vise den pågældende menu.

DAB kategori indstillinger

For at vælge hvilke kategorier, der vises i **DAB-kategoriliste** i **DAB menu** ⇨ 23, skal man vælge **DAB kategori indstillinger**. Den pågældende menu vises.

Vælg **Alle**, eller vælg og fravælg kun nogle kategorier fra de tilgængelige muligheder.

Vælg skærmknappen **OK** for at bekræfte dit valg.

DAB-konfiguration

I menuen **DAB-alternativ** kan du opsætte funktioner vedrørende DAB-radiomodtagelsen.

Servicelinkning DAB

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens, hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Sammenkædn. DAB** på **Til** eller **Fra**.

Servicelinkning FM

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **Sammenkædn. FM** på **Til** eller **Fra**.

Dynamisk områdekompression

Hvis denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-signalets dynamikområde. Det betyder, at niveauet for høje lyde reduceres, og niveauet for stille lyde øges. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.

Indstil **Dyn. Intervalstyring** på **Til** eller **Fra**.

Valg et frekvensbånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

Vælg **Kun L-bånd** (1452 - 1492 MHz, jord- og satellitradio) **Kun Bånd III** (174 - 240 MHz, jordradio) eller **Begge**.

Radiotekst

Hvis denne funktion er aktiveret, vises yderligere oplysninger om det program, der modtages lige nu, eller det musikspor, der lige nu spilles, som f.eks. titel, artist, musiktype, nyheder eller trafikopdateringer.

For at vise eller skjule oplysningen indstilles **Radiotekst** til **Til** eller **Fra**.

Diasshow

Hvis denne funktion er aktiveret, vises yderligere oplysninger om det program, der lige nu modtages, eller det musikspor, der lige nu spiller, i form af billeder, grafik eller korte videosekvenser.

For at vise eller skjule disse billeder, grafikken eller videosekvenser skal man indstille **Diasshow** til **Til** eller **Fra**.

Eksterne enheder

Generel information 31
Audioafspilning 34
Visning af billeder 37
Filmafspilning 39
Brug af smartphone-applikationer 42

Generel information

I midterkonsollen under klimaanlægsknapperne er der et AUX- og et USB-stik til tilslutning af eksterne audiodatakilder.

Forsigtig

Oplad ikke udstyr til USB-tilbehør i USB-stikket. Varmeudviklingen kan forårsage ydelsesproblemer eller ødelægge Infotainment-systemet.

Skift så vidt muligt indstillingerne for udstyret, f.eks. en smartphone, så USB-forbindelsen kun bruges til datatransmission og ikke til opladning.

Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod eller et andet eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre kontrolfunktioner skal betjenes via det eksterne udstyr.

Tilslutning af en enhed
Brug et af følgende kabler for at forbinde det eksterne udstyr med AUX-indgangsstikket til Infotainment-systemet:

3-polet til audiokilde, 4-polet til filmkilde.

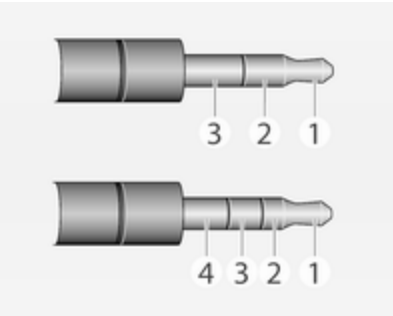

1 = Venstre audiosignal
2 = Højre audiosignal
3 = Jord
4 = Videosignal

AUX-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i eksternt udstyr som smartphones eller iPod/iPhone-produkter.

AUX-filmfunktion

Infotainment-systemet kan afspille film indeholdt i eksternt udstyr som smartphones eller iPod/iPhone-produkter.

Bemærkninger
For at bruge filmfunktionen med iPod/iPhone skal enheden kun tilsluttes AUX-porten. En konstant forbindelse kan ikke etableres via USB-porten.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-spiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter), en iPod eller en smartphone til USB-porten.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Infotainment-systemet understøtter ikke alle modeller af MP3-afspillere, USB-drev, SD-kort, iPods eller smartphones.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-udstyret eller iPod til USB-porten. Brug det tilhørende tilslutningskabel til iPod. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed eller iPod, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter USB-lagringsudstyret til at frakoble USB-udstyret eller iPod.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i USB-lagringsudstyr eller iPod/iPhone-produkter.

USB-billedfunktion

Infotainment-systemet kan vise billeder indeholdt i USB-lagringsudstyr.

USB-filmfunktion

Infotainment-systemet kan afspille film indeholdt i USB-lagringsudstyr.

Bemærkninger

For at bruge filmfunktionen med iPod/iPhone skal enheden kun tilsluttes AUX-porten. En konstant forbindelse kan ikke etableres via USB-porten.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprofiler og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Tilslutning af en enhed

Find en detaljeret beskrivelse på Bluetooth-forbindelsen ⇨ 47.

Bluetooth-audiofunktion

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler indeholdt i Bluetooth-udstyr som smartphones eller iPod/iPhone-produkter.

Understøttelse af smartphone-programmer

Apps-funktionen i Infotainment-systemet tillader adgang til godkendte smartphone-applikationer. Infotainment-systemet tillader applikationsopdateringer, når de bliver tilgængelige.

Inden en godkendt applikation kan betjenes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet, skal den pågældende applikation installeres på smartphonen.

Følg instruktionerne på smartphonen ved installation af en godkendt smartphone-applikation.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 2.500 musikfiler, 2.500 billedfiler, 250 filmfiler, 2.500 mapper og 10 trins mappestruktur. Kun enheder formateret i FAT16/FAT32-filsystemet understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra online butikker, hvor den digitale rettighedskontrol er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De audiofilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .ogg and .wav.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er .jpg, .bmp, .png og .gif.

.jpg-filer skal have en størrelse på 64 til 5.000 pixel i bredden og 64 til 5.000 pixel i højden.

.bmp, .png og .gif-filer skal have en størrelse på 64 til 1.024 pixel i bredden og 64 til 1.024 pixel i højden.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid og .wmv.

Filernes opløsning skal være inden for området 720 pixel i bredden og 576 pixel i højden. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Koder-afkodere, der kan anvendes, er divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) og wmv9 (wmv3).

De audioformater, der kan afspilles, er .mp3, .ac3, .aac og .wma.

Det undertekstformat, der vises, er .smi.

Audioafspilning

Eksternt udstyr

Aktivering af AUX-funktionen

Hvis det eksterne udstyr endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal udstyret tilsluttes ⇨ 31. AUX-audiomenuen vises, og afspilningen af audiosporene starter automatisk.

Hvis det eksterne udstyr allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Hvis det kræves, så vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **AUX** for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

Ændring af toneindstillingerne

Vælg skærmknappen **Toneindstillinger** for at åbne den pågældende menu. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

Bemærkninger

Lydstyrke- og toneindstillingerne kan justeres via Infotainment-systemet. Alle andre funktioner skal udføres via det eksterne udstyr.

USB-udstyr og iPod

Aktivering af USB-udstyret eller iPod-funktionen

Hvis USB-udstyret eller iPod endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal udstyret tilsluttes ⇨ 31. Den pågældende audiohovedmenu vises, og afspilningen af audiosporene starter automatisk.

Hvis USB-udstyret eller iPod allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Hvis det kræves, så vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **USB** for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

Bemærkninger
Albumomslag vises, hvis de er indeholdt i lydfilen, f.eks. en MP3-fil.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør skærmknappen **II** for at afbryde afspilning. Skærmknappen skifter til ►.

Berør skærmknappen ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør skærmknappen ⏭ for at afspille det næste spor.

Berør skærmknappen ⏮ inden for de første 2 sekunder af sporafspilningen for at vende tilbage til det forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Berør skærmknappen ⏮ efter 2 sekunder af sporafspilningen.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Hold skærmknapperne ⏮ eller ⏭ nede. Slip den pågældende knap for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition, til højre eller venstre med fingeren.

Afspilning af spor gentagne gange

Berør gentagne gange skærmknappen for at vælge en af følgende valgmuligheder.

- **1**: Det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
- **ALL**: Alle spor på enheden afspilles gentagne gange.
- **OFF**: Normal afspilningsfunktion.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør gentagne gange skærmknappen ⤮ for at aktivere eller deaktivere funktionen.

- **ON**: Alle spor på enheden spilles i tilfældig rækkefølge.
- **OFF**: Normal afspilningsfunktion.

Visning af information

Berør skærmen for at vise oplysninger om det spor, der spilles lige nu. Der vises en meddelelse med oplysninger som f.eks. titlen, artisten eller albummet, der er gemt på sporet.

Brug af musikmenuen

Berør skærmknappen **MENU** for at åbne den pågældende musikmenu.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks. **Mapper**, **Kunstnere** eller **Album**.

Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Ændring af toneindstillingerne

Vælg **Toneindstillinger** for at åbne den pågældende menu. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

Bluetooth-musik

Aktivering af Bluetooth-musikfunktionen

Hvis Bluetooth-enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal der etableres en Bluetooth-enhed ⇨ 47, og fortsæt derefter som beskrevet nedenfor.

Hvis Bluetooth-udstyret allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Hvis det kræves, så vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **Bluetooth** for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
Berør skærmknappen ❚❚ for at afbryde afspilning. Skærmknappen skifter til ►.

Berør skærmknappen ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør skærmknappen ⏭ for at afspille det næste spor.

Berør skærmknappen ⏮ inden for de første 2 sekunder af sporafspilningen for at vende tilbage til det forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor
Berør skærmknappen ⏮ efter 2 sekunder af sporafspilningen.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Hold skærmknapperne ⏮ eller ⏭ nede. Slip den pågældende knap for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Afspilning af en sang eller fil gentagne gange
Berør gentagne gange skærmknappen for at vælge en af følgende valgmuligheder.

- **1**: Det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
- **ALL**: Alle spor på enheden afspilles gentagne gange.
- **OFF**: Normal afspilningsfunktion.

Afspilning af en fil vilkårligt
Berør gentagne gange skærmknappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

- **ON**: Alle spor på enheden spilles i tilfældig rækkefølge.
- **OFF**: Normal afspilningsfunktion.

Bemærkninger
Afhængigt af mobiltelefonen er nogle af disse funktioner måske ikke tilgængelige.

Ændring af toneindstillingerne
Vælg skærmknappen for at åbne menuen **Toneindstillinger**. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er nogle funktioner deaktiveret, mens bilen kører.

Hvis USB-enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal enheden tilsluttes ⇨ 31, og fortsæt derefter som beskrevet nedenfor.

Hvis USB-udstyret allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Galleri** for at åbne den sidst valgte billed- eller filmhovedmenu.

Hvis det kræves, så vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **USB (Billede)** for at åbne den pågældende hovedmenu.

Et billede vises automatisk.

Berør skærmen for at vise billedet i fuld skærm. Berør skærmen igen for at forlade fuld skærm.

Visning af næste eller forrige billede

Berør skærmknappen ⏭ for at vise det næste billede.

Berør skærmknappen ⏮ for at vise det forrige billede.

Rotering af et billede

Berør skærmknapperne ↻ eller ↺ for at rotere billedet med eller mod uret.

Visning af et diasshow

Berør skærmknappen ▶ for at vise de billeder, der er lagret på USB-udstyret i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Zoom ind på et billede

Berør skærmknappen 🔍 én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.

Brug af billedmenuen

Berør skærmknappen **MENU** for at åbne **USB Billedmenu**.

Billedfilliste

Alle lister med billedfiler vises. Søg efter det billede, du vil vise, og vælg det.

Hvis du berører billedfilnavnet én gang, vises et lille preview-billede ved siden af fillisten. Hvis du berører det igen, eller hvis du vælger skærmbilledet ⛶ under preview-billede, vises billedet i hovedmenuen.

Sortér efter titel
Der vises en liste med alle billedfiler ordnet alfabetisk.

Sortér efter dato
Der vises en liste med alle billedfiler sorteret efter dato og startende med den seneste dato.

Diasshow tid
Indstil den tidssekvens, i hvilken ét billede vises i et diasshow.

Ur/temp. display
Hvis du vil vise klokkeslæt og temperatur i fuld skærm, skal **Ur/temp. display** indstilles på **Til**.

Displayindstillinger
Indstil lysstyrke og kontrast for billedvisningen.

Indstil **Lysstyrke** til en værdi mellem **-9** og **9**.

Indstil **Kontrast** til en værdi mellem **-15** og **15**.

Filmafspilning

Du kan se film fra eksternt udstyr, der er tilsluttet AUX-indgangen, eller fra en USB-enhed tilsluttet USB-porten.

Bemærkninger
For at bruge filmfunktionen med iPod/iPhone skal enheden kun tilsluttes AUX-porten. En konstant forbindelse kan ikke etableres via USB-porten.

Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Eksternt udstyr

Aktivering af AUX-funktionen
Hvis det eksterne udstyr endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal udstyret tilsluttes ⇨ 31. AUX-filmmenuen vises, og afspilningen af filmfilerne starter automatisk.

Hvis det eksterne udstyr allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Galleri** for at åbne den sidst valgte billed- eller filmhovedmenu.

Hvis det kræves, så vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **AUX (Film)** for at åbne den pågældende hovedmenu.

Afspilningen af filmfilerne starter automatisk.

Bemærkninger
Bortset fra indstillinger som lydstyrke, tone og display skal alle funktioner betjenes via det eksterne udstyr.

Brug af AUX-filmmenuen
Berør skærmknappen **MENU** for at åbne **AUX Film menu**.

Få detaljerede oplysninger om tilgængelige indstillinger ved at se de tilsvarende beskrivelser for USB-udstyr nedenfor.

USB-udstyr

Aktivering af USB-udstyrsfunktionen
Hvis USB-enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, skal enheden tilsluttes ⇨ 31, og fortsæt derefter som beskrevet nedenfor.

Hvis USB-udstyret allerede er tilsluttet:

Hvis det kræves, så tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Galleri** for at åbne den sidst valgte billed- eller filmhovedmenu.

Hvis det kræves, så vælg skærmknappen **Kilde** for at åbne rullelisten, og vælg derefter **USB (Film)** for at åbne den pågældende hovedmenu.

Afspilningen af filmfiler starter automatisk.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
Berør skærmknappen **II** for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør skærmknappen ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør skærmknappen ►| for at afspille den næste filmfil.

Berør skærmknappen |◄ inden for de første 5 sekunder af filmafspilningen for at vende tilbage til den forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film

Berør skærmknappen ⏮ efter 5 sekunder af filmafspilningen.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Hold skærmknapperne ⏮ eller ⏭ nede. Slip den pågældende knap for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Fuld skærm

Berør skærmknappen ⛶ for at skifte til fuld skærm. Berør skærmen igen for at forlade fuld skærm.

Brug af USB-filmmenuen

Berør skærmknappen **MENU** for at åbne USB-filmmenuen.

Filmfilliste

Alle lister med filmfiler vises. Søg efter den film, du vil vise, og vælg den. Den pågældende film begynder at spille.

Ur/temp. display

Hvis du vil vise klokkeslæt og temperatur i fuld skærm, skal **Ur/temp. display** indstilles på **Til**.

Displayindstillinger

Indstil lysstyrke og kontrast for filmvisningen.

Indstil **Lysstyrke** til en værdi mellem **-9** og **9**.

Indstil **Kontrast** til en værdi mellem **-15** og **15**.

Toneindstillinger

Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 16.

Aktivering og deaktivering af undertekst og lydsprog

Hvis filmen har en undertekst eller lydsprog, kan du aktivere eller deaktivere disse valgmuligheder.

Vælg skærmknappen ◀ på højre side af skærmen.

Indstil funktionen til **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere undertekstsproget.

Indstil funktionen til **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere lydsproget.

Brug af smartphone-applikationer

Inden en godkendt applikation kan betjenes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet, skal den pågældende applikation installeres på smartphonen.

Understøttede applikationer

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmknappen **Apps** for at åbne den pågældende menu.

Menuen viser, hvilke smartphone-applikationer der i øjeblikket understøttes af Infotainment-systemet, se "Visning eller skjulning af applikationsikoner" nedenfor.

Find en detaljeret beskrivelse af applikationen på den pågældende softwareproducents hjemmeside.

Start af en applikation

Tilslut smartphonen, hvis den endnu ikke er sluttet til Infotainment-systemet.

- **iPod/iPhone:** Tilslut enheden til USB-porten ⇨ 31.
- **Android-telefon:** Etablér en Bluetooth-forbindelse ⇨ 47.

Hvis den relevante applikation ikke allerede er installeret, kan du downloade det på din Smartphone.

Tryk på knappen , og vælg derefter skærmknappen **Apps** for at åbne den pågældende menu.

Berør skærmknappen til den ønskede applikation. Der er etableret en forbindelse til den pågældende applikation på den tilsluttede smartphone.

Hovedmenuen i applikationen vises på Infotainment-systemets display.

Bemærkninger
Sørg for, at der er god GPS-modtagelse på din smartphone, når du bruger et navigationsprogram.

Visning eller skjulning af applikationsikoner

Du kan definere, hvilken af de godkendte applikationer, der understøttes af Infotainment-systemet, er synlige og kan vælges i menuen **Apps**.

Vælg skærmknappen **Indstillinger** i bunden af linjen i hovedmenuen **Apps** for at åbne menuen **App indstillinger**.

Vælg eller fravælg de ønskede applikationer, og vælg derefter skærmknappen **OK**.

Talegenkendelse

Generel information 44
Brug 44

Generel information

Funktionen Siri Eyes Free i Infotainment-systemet giver adgang til Siri, talefortolknings- og genkendelsesbrugerfladen på din iPhone eller iPod. Se brugervejledningen til din iPhone eller iPod for at finde ud af, om enheden understøtter Siri.

Siri Eyes Free kan bruges med de fleste af de indbyggede apps på din iPhone eller iPod. Du kan f.eks. bede Siri om at ringe til folk, afspille musik, høre og skrive tekstbeskeder, diktere e-mails, høre nye meddelelser, få kørselsvejledninger og tilføje påmindelser. Nærmere oplysninger finder du i brugervejledningen til din iPhone eller iPod.

Vigtige bemærkninger

- For at du kan bruge Siri Eyes Free, skal din iPhone eller iPod være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 31 eller Bluetooth ⇨ 47.
- Siri Eyes Free kræver 3G eller WiFi-adgang til internettet på din iPhone eller iPod.
- Siri Eyes Free er ikke kompatibel med godkendte smartphone apps ⇨ 42, der understøttes af Infotainment-systemet. Det betyder, at du ikke kan styre disse apps via Siri Eyes Free.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk på knappen 🎤 på højre side af rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart du hører et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din iPhone eller iPod.

Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

Tryk på knapperne **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmekommandoerne.

Afbrydelse af en stemmekommando

Som en erfaren bruger kan du afbryde en stemmekommando ved at vælge annulleringsknappen på displayet i stemmekommandomeddelelsen.

Et bip høres med det samme. Nu kan du direkte angive en kommando uden at skulle vente.

Deaktivering af talegenkendelse

Vælg knappen ⌦ ⊘ på højre side af rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt 46
Bluetooth-forbindelse 47
Nødopkald 50
Betjening 50
Mobiltelefoner og CB-radioer 55

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere oplysninger kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Bluetooth-profilerne HFP, PBAP, GAP, SDP og SPP implementeres i overensstemmelse med Bluetooth

standard 2.1+EDR, og telefonportalen certificeres af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for den trådløse tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andet udstyr.

For at være i stand til at oprette en Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet skal Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden være aktiveret. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via menuen **Bluetooth indstillinger** udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Bluetooth indstillinger menuen

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** og derefter **Bluetooth indstillinger** for at vise den pågældende menu.

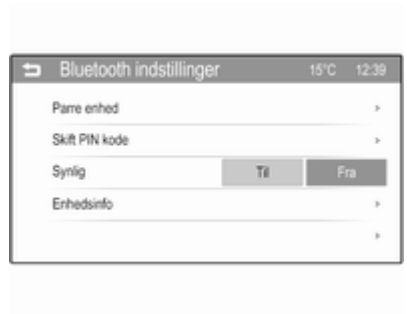

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri kraftigt. Derfor skal du slutte enheden til stikkontakten, så den oplades.

Parring af en ny enhed via menuen Bluetooth-indstillinger

1. Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

   Vælg **Forbindelsesindstillinger** og derefter **Bluetooth indstillinger** for at vise den pågældende menu.

2. På Infotainment-systemet: Indstil funktionen **Synlig** til **Til** for at gøre Infotainment-systemet synligt for Bluetooth-enheden.

   På Bluetooth-enheden: Aktivér Bluetooth-funktionen og tilstanden for identificerbarhed.

3. På Infotainment-systemet: Vælg **Parre enhed** for at vise den pågældende undermenu.

4. På Infotainment-systemet: Berør skærmknappen **Søg Bluetooth-Enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identiceres i nærheden, vises på en liste.
5. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
6. Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

   Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.

   Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

   På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

   På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.
7. Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger
Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, indikerer symbolet ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og symbolet ♪ ved siden af Bluetooth-enheden indikerer, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

Bemærkninger
Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Bemærkninger
Hvis Bluetooth-forbindelsen svigter, vises der en fejlmeddelelse på skærmen i Infotainment-systemet.

8. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Parring af en ny enhed via menuen Telefon

Tryk på knappen og vælg derefter skærmknappen **Telefon**.

Bekræft meddelelsen **Info**, hvor du bliver spurgt, om du vil parre en Bluetooth-enhed. **Parre enhed**-menuen vises.

Fortsæt fra trin 4 som beskrevet ovenfor.

Hvis enheden er blevet parret, vises hovedmenuen **Telefon**.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Skift PIN kode** for at vise den pågældende menu.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Et indtastet tal slettes ved at vælge skærmknappen ⇦.

Bekræft din indtastning ved at vælge skærmknappen **OK**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Du får et spørgsmål.

Vælg skærmknappen **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Vælg skærmknappen **Slet** ved siden af Bluetooth-enheden. Du får et spørgsmål.

Vælg skærmknappen **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger**, **Bluetooth indstillinger** og derefter **Parre enhed** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **PIN kode**.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Telefonens hovedmenu

Tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Bemærkninger
Hovedmenuen **Telefon** er kun tilgængelig, hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 47.

Mange af mobiltelefonens funktioner kan nu styres via hovedmenuen **Telefon** (og tilhørende undermenuer), og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et telefonnummer

Tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Indtast et telefonnummer med tastaturet i hovedmenuen **Telefon**.

For at slette et eller flere indtastede tegn skal man berøre skærmknappen ⇦ kortvarigt eller længere tid.

Berør skærmknappen ☎, eller tryk på knappen ☎ på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen

Bemærkninger
Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiletelefonens telefonbog automatisk.

Hvis telefonbogen ikke bliver downloadet, skal man se i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

Tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Vælg skærmknappen **Telefonbog**.

Hurtig søgning

1. Rul gennem listen over telefonbogsposter.
2. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.

3. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu

Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan det være praktisk at søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg skærmknappen ⌕ i menuen **Telefonbog** for at vise søgefanen.

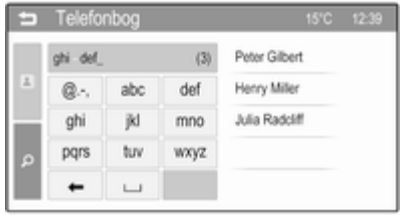

Ligesom på en telefon eller mobiltelefon er bogstaverne organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Brug skærmknappen ⇦ til at slette en indtastet gruppe af bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

   For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmknappen **ghi**.

   Alle kontakter, der indeholder et af bogstaverne på denne knap, i dette tilfælde 'g', 'h' og 'i', vises.
2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende display vises.

Brug af opkaldshistorikken
Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Vælg skærmknappen **Opkaldsoversigt** for at vise den pågældende menu.

Vælg skærmknappen for udgående opkald, skærmknappen for mistede opkald og skærmknappen for indgående opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer
Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Berør skærmknappen i nogle sekunder. Det sidst kaldte nummer genopkaldes.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i hovedmenuen **Telefon**.

Tryk på knappen ⌂, og vælg derefter skærmknappen **Telefon** for at vise den pågældende menu.

Indtast det ønskede hurtigopkaldsnummer:

Hvis hurtigopkaldsnummeret består af ét ciffer, skal der en lang berøring på det pågældende ciffer til at starte opkaldet.

Hvis hurtigopkaldsnummeret består af to cifre, skal man berøre det første ciffer og derefter lave en lang berøring på det andet ciffer for at starte opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktionen, er aktiv på tidspunktet for et indkommende opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkalderens telefonnummer eller navn (hvis det findes).

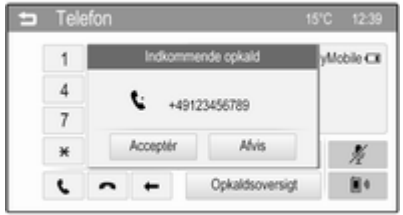

For at besvare opkaldet skal man vælge skærmknappen **Acceptér** i meddelelsen eller trykke på knappen ✆ på rattet.

Afvis et opkald

For at afvise opkaldet skal man vælge skærmknappen **Afvis** i meddelelsen eller trykke på knappen ✆ på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på knappen ⌂ og vælg derefter skærmknappen **Indstillinger**.

Vælg **Forbindelsesindstillinger** og derefter **Skift ringetone** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste over ringetoner.

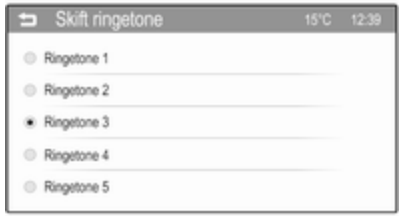

Vælg en af ringetonerne.

Find en detaljeret beskrivelse på **Ringetone volumen** ⇨ 17.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen **Telefon**.

Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

For at fortsætte samtalen via mobiltelefonen skal man vælge skærmknappen .

For at vende tilbage til håndfri funktion skal man igen vælge skærmknappen .

Bemærkninger

Hvis den aktiveres, er det tilsvarende symbol fremhævet.

Midlertidig deaktivering af mikrofon

For at frakoble lyden i mikrofonen skal man vælge skærmknappen .

For igen at aktivere mikrofonen skal man vælge skærmknappen igen.

Bemærkninger

Hvis den aktiveres, er det tilsvarende symbol fremhævet.

Afslutning af et telefonopkald

Vælg skærmknappen for at afslutte opkaldet.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde,
- Maksimal transmissionseffekt 10 watt,
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Søg rådgivning om forudvalgte monteringspunkter for den eksterne antenne eller udstyrsholderen og måder at anvende enheder med en transmissionseffekt på mere end 10 watt.

Brug af håndfri-udstyr uden ekstern antenne med mobiltelefonstandarder GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis den maksimale transmissionseffekt for mobiltelefonen er 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for de andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

⚠Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A
Aktivering af AUX-audio..... 34
Aktivering af AUX-film..... 39
Aktivering af Bluetooth-musik..... 34
Aktivering af iPod-audio..... 34
Aktivering af radio..... 21
Aktivering af telefon..... 50
Aktivering af USB-audio..... 34
Aktivering af USB-billede..... 37
Aktivering af USB-film..... 39
Apps..... 31, 42
Audioafspilning..... 34
Audiofiler..... 31
Audioknapper i rat..... 8
Autolagringslister..... 22
  Genfinding af stationer..... 22
  Lagring af stationer..... 22
Auto volume (automatisk lydstyrke)..... 17
AUX
  AUX-audiomenu..... 34
  AUX-filmmenu..... 39
  Generelle anvisninger..... 31
  Tilslutning af udstyr..... 31

B
Betjening..... 50
  Eksterne enheder..... 31
  Menu..... 13
  Radio..... 21
  Telefon..... 50
Betjeningsdele
  Infotainment-system..... 8
  Rat..... 8
Bilindstillinger..... 10
Billedfiler..... 31
Bluetooth
  Bluetooth-forbindelse..... 47
  Bluetooth-musikmenu..... 34
  Generelle anvisninger..... 31
  Telefon..... 50
  Tilknytning..... 47
  Tilslutning af udstyr..... 31
Bluetooth-forbindelse..... 47
Brug..... 10, 21, 44
  AUX..... 31
  Bluetooth..... 31
  iPod..... 31
  Menu..... 13
  Radio..... 21
  Telefon..... 50
  USB..... 31
Brug af smartphone-applikationer 42
Bølgeområde-menuer..... 23
Bølgeområdevalg..... 21

D
DAB..... 28
Datoindstillinger..... 10

Digital Audio Broadcasting..... 28
Displayindstillinger..... 37, 39
Dynamisk områdekompression.... 28

E
EPG..... 23

F
Favoritlister..... 23
Genfinding af stationer..... 23
Lagring af stationer..... 23
Filformater
Audiofiler..... 31
Billedfiler..... 31
Filmfiler..... 31
Filmafspilning..... 39
Filmfiler..... 31
Frekvensbånd..... 28

G
Generel information..... 31, 44
Generelle anvisninger
Apps..... 31
AUX..... 31
Bluetooth..... 31
DAB..... 28
Infotainment-system..... 6
Smartphone-applikationer..... 31
Telefon..... 46
USB..... 31
Generelt..... 6, 46
Genfinding af stationer..... 22, 23
Grundlæggende betjening..... 13

H
Hurtigopkaldsnumre..... 50

I
Infotainment-kontrolpanel..... 8
Intellitext..... 23
iPod
Generelle anvisninger..... 31
iPod-audiomenu..... 34
Tilslutning af udstyr..... 31

K
Kategoriliste..... 23

L
Lagring af stationer..... 22, 23
Lydstyrke
Auto volume (automatisk lydstyrke)..... 17
Hastighedsstyret lydstyrke..... 17
Indstil lydstyrke..... 10
Lyd fra..... 10
Lydstyrke for berøringsbip..... 17
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 10
Maksimal startlydstyrke..... 17
Ringetonelydstyrke..... 17
TP-lydstyrke..... 17
Lydstyrke for berøringsbip..... 17
Lydstyrkeindstillinger..... 17

M
Maksimal startlydstyrke..... 17
Menubetjening..... 13
Menuen Hjem..... 13
Mobiltelefoner og CB-radioer 55
Mute..... 10

N
Navigation..... 42
Nødopkald..... 50

O
Opdatering af stationslister..... 23
Opkald
Funktioner under samtalen..... 50
Indgående opkald..... 50
Indledning af et telefonopkald... 50
Ringetone..... 50
Opkaldshistorik..... 50
Oversigt over betjeningsorganer.... 8

R
Radio
Aktivering..... 21
Autolagringslister..... 22

Brug..... 21
Bølgeområde-menuer..... 23
DAB-konfiguration..... 28
DAB-meddelelser..... 23
Digital audio broadcasting (DAB)..... 28
Dynamisk områdekompression. 28
EPG-aktuelt program..... 23
EPG-stationsliste..... 23
Favoritlister..... 23
Frekvensbånd..... 28
Genfinding af stationer..... 22, 23
Intellitext..... 23
Kategoriliste..... 23
Konfiguration af RDS..... 27
Lagring af stationer..... 22, 23
Opdatering af stationslister..... 23
Radio Data System (RDS)..... 27
Regional..... 27
Regionalisering..... 27
Stationsindstilling..... 21
Stationslister..... 23
Stationssøgning..... 21
TP-lydstyrke..... 27
Trafikmeldinger..... 27
Valg af bølgeområde..... 21
Radio Data System (RDS) 27
Radioens fabriksindstillinger..... 10
RDS..... 27
Regional..... 27
Regionalisering..... 27
Ringetone
Ringetonelydstyrke..... 17
Ændring af ringetone..... 50

S

Siri Eyes Free..... 44
Smartphone..... 31, 42
Sprog..... 10
Stationslister..... 23
Stationssøgning..... 21
Systemindstillinger..... 19
Bilindstillinger..... 10
Klokkeslæt og dato..... 10
Radioens fabriksindstillinger..... 10
Sprog..... 10
Tekstrulning..... 10

T

Talegenkendelse..... 44
Tekstrulning..... 10
Telefon
Bluetooth..... 46
Bluetooth-forbindelse..... 47
Funktioner under samtalen..... 50
Generelle anvisninger..... 46
Hurtigopkaldsnummer..... 50
Indgående opkald..... 50
Indtastning af et nummer..... 50
Nødopkald..... 50
Opkaldshistorik..... 50
Telefonbog..... 50
Telefonens hovedmenu..... 50
Valg af ringetone..... 50
Telefonbog..... 50
Tidsindstillinger..... 10
Tilknytning..... 47
Toneindstillinger..... 16
TP-lydstyrke..... 17
Trafikmeldinger
Aktivering..... 27
TP-lydstyrke..... 27
Tyverisikring 7
Tænd for Infotainment-systemet... 10

U

USB
Generelle anvisninger..... 31
Tilslutning af udstyr..... 31
USB-audiomenu..... 34
USB-billedmenu..... 37
USB-filmmenu..... 39

V

Visning af billeder..... 37

CD 3.0 BT / R 3.0

Indledning 62
Radio 75
Cd-afspiller 83
AUX-indgang 86
USB-port 87
Bluetooth-musik 90
Telefon 92
Stikordsregister 100

Indledning

Generelt 62
Tyverisikring 63
Oversigt over betjeningsorganer 64
Brug 68
Grundlæggende betjening 70
Toneindstillinger 72
Lydstyrkeindstillinger 73

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved brug af FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner kan du registrere op til 36 stationer på seks favoritsider.

Den integrerede lydafspiller underholder dig med lyd-cd'er og MP3/WMA-cd'er.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder, f.eks. iPod, MP3-afspiller, USB-nøgle eller en bærbar cd-afspiller til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapperne på rattet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainmentsystemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde standses bilen og Infotainmentsystemet anvendes, mens bilen holder stille.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af

- varierende afstand til senderen,
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion,
- slagskygge.

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel CD 3.0 BT

1 ⏻ VOL knap

Tryk: tænd/sluk for Infotainment-systemet 68

Drej: justér lydstyrke 68

2 Display

3 Knappen MENU-TUNE

En central betjeningsdel til valg og navigering i menuer .. 70

4 AUX-indgang 86

5 ⇦ BACK knap

Menu: ét niveau tilbage 70

Indtastning: slet sidste tegn eller hele det indtastede 70

6 CONFIG-knappen

Systemindstillinger 68

7 ⏭ ⏩-knappen

Radio: søg fremad 75

Cd/mp3/wma: hop spor fremad 84

8 FAV 1-2-3-knappen

Radiofavoritter og autolagringslister 77

9 MEDIA-knappen

Aktivér medie, eller skift lydkilde 68

10 TP-knappen

Aktiver eller deaktiver trafikradio 79

11 RADIO-knappen

Aktiver radio eller skift bølgeområde 75

12 TONE-knappen

Toneindstillinger 72

13 ⏪ ⏮-knappen

Radio: søg bagud 75

Cd/mp3/wma: hop spor bagud 84

14 INFO-knappen

Radio: Oplysninger om den aktuelle station

Cd/mp3/wma: Oplysninger om det aktuelle spor

15 Knappen 📞 / 🔇

Åbning af telefonens hovedmenu 92

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 68

16 Diskrille

17 ⏏-knappen

Skub disk ud 84

18 Radiostationsknapper 1 - 6

Langt tryk: gem station 77

Kort tryk: vælg station 77

Kontrolpanel R 3.0

1 ⏻ VOL knap

Tryk: tænd/sluk for Infotainment-systemet 68

Drej: justér lydstyrke 68

2 Display

3 Knappen MENU-TUNE

En central betjeningsdel til valg og navigering i menuer .. 70

4 AUX-indgang 86

5 ⇦ BACK knap

Menu: ét niveau tilbage 70

Indtastning: slet sidste tegn eller hele det indtastede 70

6 CONFIG-knappen

Systemindstillinger 68

7 ⏭ ⏩-knappen

Søg fremad 75

8 FAV 1-2-3-knappen

Radiofavoritter og autolagringslister 77

9 AUX-knappen

Aktivér eksternt udstyr 68

10 TP-knappen

Aktiver eller deaktiver trafikradio 79

11 RADIO-knappen

Aktiver radio eller skift bølgeområde 75

12 TONE-knappen

Toneindstillinger 72

13 ⏪ ⏮-knappen

Søg bagud 75

14 INFO-knappen

Oplysninger om den aktuelle radiostation

15 🔇-knappen

Aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 68

16 Radiostationsknapper 1 - 6

Langt tryk: gem station 77

Kort tryk: vælg station 77

Audioknapper i rat

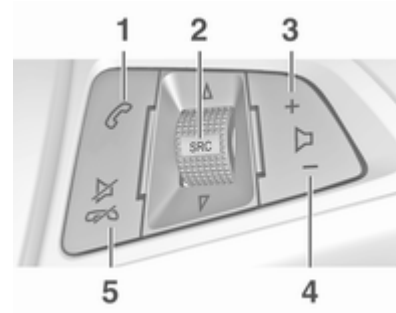

1 📞-knappen

Kort tryk: modtag telefonopkald 92

eller aktivér genopkaldsfunktion 95

eller kald nummer på opkaldsliste 95

Langt tryk: Åbn opkaldsliste .. 95

eller tænd/sluk for håndfri funktion 95

2 SRC (kilde) 68

Tryk: Vælg audiokilde 68

Hvis radioen er aktiv: drej opad/nedad for at vælge næste/foregående forudindstillede radiostation 75

Hvis cd-spilleren er aktiv: drej opad/nedad for at vælge næste/foregående cd-/mp3-/wma-spor 84

Hvis telefonportalen er aktiv og opkaldslisten åben (se pos. 1): Drej op/ned for at vælge næste/forrige indtastning på opkaldsliste 95

Hvis telefonportalen er aktiveret, og der er ventende opkald: drej opad/nedad for at skifte mellem opkald 95

3 Øg lydstyrken

4 Reducer lydstyrken

5 ✆ knap

Tryk: Afslut/afvis opkald 95

eller luk opkaldsliste 95

eller aktivér/deaktivér lyd-frakoblingfunktion 68

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en **MENU-TUNE**-knap og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Infotainment-systemets kontrolpanel ⇨ 64
- audioknapper på rattet ⇨ 64.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på knappen ⏻ **VOL**. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk igen på knappen ⏻ **VOL** for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved hjælp af knappen ⏻ **VOL**, når tændingen er afbrudt, slukkes der automatisk for det igen 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Drej på ⏻ **VOL**-knappen. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet er tændt, indstilles den sidst valgte lydstyrke, så længe denne indstilling er lavere end den maksimale startlydstyrke (se nedenfor).

De følgende indtastninger kan foretages separat:

- den maksimale startlydstyrke ⇨ 73
- lydstyrken på trafikmeldinger ⇨ 73.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når hastighedsstyret lydstyrke er aktiveret ⇨ 73, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på knappen ☎ / 🔇 eller 🔇 (hvis telefonportal til rådighed: tryk i nogle sekunder) for at afbryde lydkilderne.

Sådan annulleres lydfrakoblingen: Drej på knappen ⏻ **VOL**, eller tryk på knappen ☎ / 🔇 (hvis telefonportal er tilgængelig: tryk i nogle få sekunder), eller tryk igen på knappen 🔇.

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer inde i køretøjet begrænser Infotainment systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Om nødvendigt reduceres lydstyrken automatisk.

Funktionsmåder

Radio

Tryk på **RADIO**-knappen for at åbne radioens hovedmenu eller for at skifte mellem de forskellige bølgeområder.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at åbne bølgeområdemenuerne med muligheder for stationsvalget.

Find en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 75.

Audioafspillere

CD 3.0 BT: Tryk på knappen **MEDIA** én eller flere gange for at åbne hovedmenuen CD, USB, iPod eller AUX (hvis tilgængelig), eller for at skifte mellem disse menuer.

R 3.0: Tryk på knappen **AUX** for åbne AUX-hovedmenuen.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at åbne de relevante menuer med muligheder for sporvalget.

Find en detaljeret beskrivelse af:

- Cd-afspillerens funktioner ⇨ 83
- AUX-funktioner ⇨ 86
- USB-portens funktioner ⇨ 87
- Bluetooth-musikfunktioner ⇨ 90.

Telefon

Tryk på knappen ☎ / 🔇 for kort at åbne telefonmenuen.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at åbne telefonmenuen med muligheder for indtastning og valg af numre.

Find en detaljeret beskrivelse af telefonportalen ⇨ 92.

Systemindstillinger

Sprogindstilling

Menuteksterne på Infotainment-systemets display kan vises på forskellige sprog.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg menuposten **Sprog (Languages)** i menuen **Indstillinger** for at vise den pågældende menu.

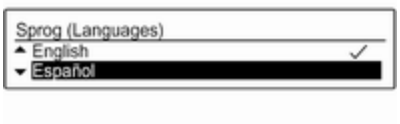

Vælg det sprog, der ønskes i menuteksterne.

Bemærkninger
Find en detaljeret beskrivelse for menubetjeningen ⇨ 70.

Klokkeslæt- og datoindstillinger

Find en detaljeret beskrivelse i bilens instruktionsbog.

Bilindstillinger

Find en detaljeret beskrivelse i bilens instruktionsbog.

Andre indstillinger

Find en detaljeret beskrivelse for alle andre indstillinger i de relevante kapitler.

Gendan fabriksindstillinger

Alle indstillinger, f.eks. lydstyrke- og toneindstillinger, favoritlisterne eller Bluetooth-enhedslisten, kan stilles tilbage til fabriksindstillingerne.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Bilindstillinger** og så **Genopret fabriksindstillinger**.

Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig. Vælg **Ja** for at stille alle værdierne tilbage til fabriksindstillingerne.

Grundlæggende betjening

Knappen MENU-TUNE

Knappen **MENU-TUNE** er det centrale styringselement for menuerne.

Drej på **MENU-TUNE**-knappen:

- Markering af menupunkt
- Indstilling af en numerisk værdi.

Tryk på knappen **MENU-TUNE**:

- Valg eller aktivering af det markerede valg
- Bekræftelse af indstillet værdi
- Aktivering/deaktivering af en systemfunktion.

⇦BACK knap

Tryk kort på tasten ⇦ **BACK** for at:

- gå ud af en menu
- gå tilbage fra en undermenu til det næste højere menuniveau
- slette det sidste tegn i en tegnsekvens.

Tryk og hold på tasten ⇦ **BACK** i nogle sekunder for at slette hele indtastningen.

Eksempler på menubetjening

Valg af option



Drej knappen **MENU-TUNE** for at flytte cursoren (= farvet baggrund) til den ønskede option.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at vælge den markerede option.

Undermenuer

En pil i det højre hjørne af menuen viser, at efter valg af optionen vil en undermenu med yderligere optioner blive åbnet.

Aktivering af en indstilling



Drej knappen **MENU-TUNE** for at markere den ønskede indstilling.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at aktivere indstillingen.

Indstilling af en værdi

Drej knappen **MENU-TUNE** for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at bekræfte den indstillede værdi.

Cursoren skifter så til den næste værdi. Hvis alle værdier er indstillet, vender man automatisk tilbage til næste højere menuniveau.

Justering af en indstilling



Drej knappen **MENU-TUNE** for at tilpasse indstillingen.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at bekræfte indstillingen.

Tænd eller sluk for en funktion

Drej knappen **MENU-TUNE** for at markere den funktion, som skal tændes eller slukkes.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at skifte mellem indstillingerne **Slå til** og **Sluk**.

Indtastning af en tegnsekvens

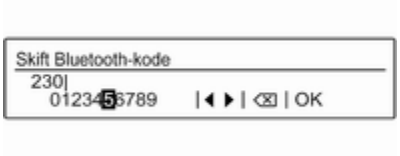

Gør følgende for at indtaste tegnsekvenser, f.eks. PIN-koder eller telefonnumre:

Drej knappen **MENU-TUNE** for at markere det ønskede tegn.

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at bekræfte det markerede tegn.

Det sidste tegn i tegnsekvensen kan slettes ved at vælge ⌫ på displayet eller trykke på knappen ⇦ **BACK**. Hele det indtastede slettes ved at trykke på ⇦ **BACK**-knappen og holde den inde.

For at ændre cursorens position i den tegnsekvens, der allerede er indtastet, skal man vælge ◂ eller ▸ på displayet.

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert bølgeområde og for hver lydafspillerkilde.

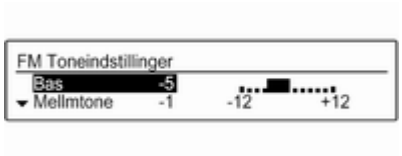

Tryk på knappen **TONE** for åbne menuen toneindstillinger.

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant

Rul gennem listen, og vælg **Bas**, **Mellmtone** eller **Diskant**.

Indstil den ønskede værdi for den valgte funktion.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag

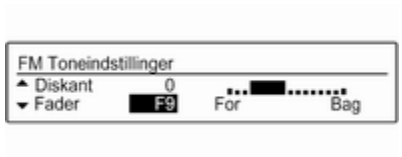

Rul gennem listen, og vælg **Fader**.

Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre



Rul gennem listen, og vælg **Balance**.

Indstil den ønskede værdi.

Valg af tonestil

Rul gennem listen, og vælg **EQ** (Equalizer). **EQ forudindstillinger**-menuen vises.



De viste punkter giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Vælg den ønskede option.

Nulstil en enkelt indstilling

Vælg det ønskede punkt, og hold knappen **MENU-TUNE** inde i nogle sekunder.

Værdien er stillet tilbage til "0".

Indstilling af alle indstillinger på "0" eller "SLUK"

Tryk på **TONE**-knappen i nogle sekunder.

Alle værdier er stillet tilbage til "0", EQ er forudindstillet til "**SLUK**".

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og så **Automatisk lydstyrkeregulering**.



Funktionen **Automatisk lydstyrkeregulering** kan deaktiveres, eller graden af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Vælg den ønskede option.

Indstilling af den maksimale startlydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og så **Maks. lydstyrke ved start**.



Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forudindstilles til at øges eller nedsættes i forhold til den normale lydstyrke.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger**, **RDS-indstillinger** og så **TA-lydstyrke**.

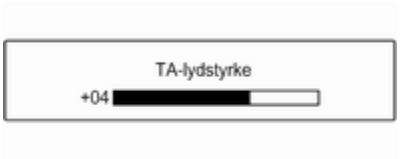

Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af ringetonens lydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger**, **Lys & signaler** og så **Ringvolumen**.

Indstil den ønskede værdi.

Radio

Brug 75
Stationssøgning 75
Autolagringslister 76
Favoritlister 77
Bølgeområde-menuer 77
Radio Data System (RDS) 79
Digital Audio Broadcasting 81

Brug

Aktivering af radio

Tryk på **RADIO**-knappen for åbne radiohovedmenuen.

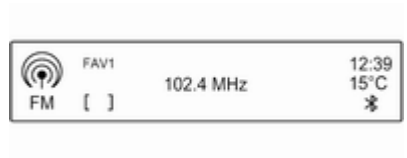

Den sidst indstillede station modtages.

Valg af bølgeområde

Tryk én eller flere gange på **RADIO** for at vælge det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i bølgeområdet, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk let på knappen ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ for at spille den næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Hold knappen ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ inde. Slip den pågældende knap, når den ønskede frekvens ved frekvensvisningen næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger

Stationssøgning: Manuel: Hvis det ikke lykkes for radioen at finde en station, skifter den automatisk til et mere følsomt søgeniveau. Hvis den stadig ikke er i stand til at finde stationen, indstilles den sidste, aktive frekvens.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 79, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 79.

Manuel indstilling på station

Tryk i radiohovedmenuen på knappen **MENU-TUNE** for at åbne den pågældende bølgeområdemenu, og vælg **Manuel FM-indstilling**, **Manuel AM-indstilling** eller **Manuel DAB-indstilling**.

Drej i pop op-frekvensdisplayet på knappen **MENU-TUNE**, og indstil den optimale modtagelsesfrekvens.

Autolagringslister

De stationer, som bedst modtages i bølgeområdet, kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.

Hvert bølgeområde har to autolagringslister (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**), og der kan lagres 6 stationer i hver.

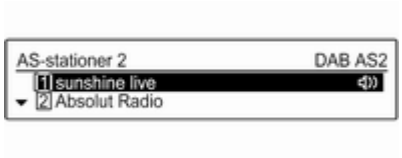

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Automatisk lagring af stationer

Hold **FAV 1-2-3**-knappen inde, indtil der vises en autolagringsmeddelelse. De 12 kraftigste stationer i det aktuelle bølgeområde gemmes på de to autolagringslister.

Autolagringsproceduren annulleres ved at trykke på knappen **MENU-TUNE**.

Manuel lagring af stationer

Det er også muligt at gemme en station manuelt i autolagringslisterne.

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk kort på knappen **FAV 1-2-3** én eller flere gange for at skifte til den ønskede liste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap **1**...**6**, indtil der vises en bekræftelse.

Bemærkninger
Manuelt lagrede stationer overskrives i en automatisk stationslagringsproces.

Bemærkninger
For at anvende denne funktion skal funktionen **AS-stationer** aktiveres (se nedenfor).

Genfind en station

Tryk kort på knappen **FAV 1-2-3** én eller flere gange for at skifte til den ønskede liste.

Tryk kort på en af stationsknapperne **1**...**6** for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Bemærkninger
For at anvende denne funktion skal funktionen **AS-stationer** aktiveres (se nedenfor).

Aktivering af funktionen autolagringsstationer

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **AS-stationer** for at åbne den pågældende menu.

Indstil autolagringsstationerne til FM-, AM- eller DAB-bølgeområdet på **Slå til**.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

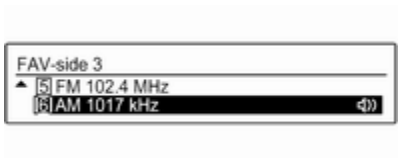

Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritside. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Lagring af en station

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk kort på knappen **FAV 1-2-3** én eller flere gange for at skifte til den ønskede liste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap **1**...**6**, indtil der vises en bekræftelse.

Genfind en station

Tryk kort på knappen **FAV 1-2-3** én eller flere gange for at skifte til den ønskede liste.

Tryk kort på en af stationsknapperne **1**...**6** for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Radiofavoritter** for at åbne menuen **Maks. antal sider favoritstationer**.

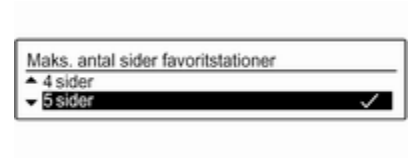

Vælg det ønskede antal tilgængelige favoritlister.

Bølgeområde-menuer

Alternative faciliteter for stationsvalg fås via de specifikke bølgeområdemenuer.

Bemærkninger
De følgende display vises som eksempler.

Stationslister

Når man befinder sig i en radiohovedmenu, skal man dreje på knappen **MENU-TUNE** for at åbne stationslisterne for det pågældende bølgeområde.

Alle FM-, AM- eller DAB-stationer, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

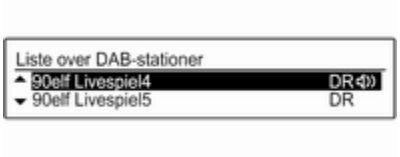

Bemærkninger
Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationssøgning.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Opdatering af stationslisterne

Når man befinder sig i en radiohovedmenu, skal man trykke på knappen **MENU-TUNE** for at åbne den relevante bølgeområdemenu.

Hvis de stationer, som er gemt i den bølgeområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages:

Vælg menupunktet **Opdaterer FM-stationsliste**, **Opdaterer AM-stationsliste** eller **Opdaterer DAB-stationsliste** i den pågældende bølgeområdemenu.

Stationssøgningen startes. Når søgningen er fuldført, vil den sidst modtagne station blive spillet.

Stationssøgningen annulleres ved at trykke på knappen **MENU-TUNE**.

Bemærkninger
Hvis Infotainment-systemet har en dobbelt tuner, opdateres stationslisterne hele tiden i baggrunden. Der kræves ikke manuel opdatering.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste (såfremt den forefindes).

Liste over favoritter

Når man befinder sig i en radiohovedmenu, skal man trykke på knappen **MENU-TUNE** for at åbne den relevante bølgeområdemenu.

Vælg **Liste over favoritter**. Alle stationer, der er gemt i favoritlisterne, vises.

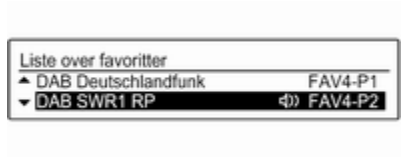

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Kategorilister

Mange RDS-⇨ 79 og DAB-⇨ 81 stationer udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Søgning efter en stationsbestemt programtype: vælg den bølgeområde-specifikke punkt på kategorilisten.

En liste over programtyper, som er tilgængelige i øjeblikket, vises.

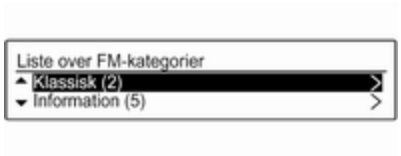

Vælg den ønskede programtype.

En liste over stationer vises, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Kategorilisten opdateres også, når den tilsvarende bølgebåndsspecifikke stationsliste opdateres.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

DAB-meddelelser

Ud over musikprogrammer sender mange DAB-stationer ⇨ 81 forskellige meddelelseskategorier.

Den aktuelle DAB-tjeneste (program) afbrydes, når der kommer en meddelelse i tidligere aktiverede kategorier.

Aktivering af meddelelseskategorier

Når man befinder sig i **DAB-menu**, skal man vælge **DAB-meddelelser** for at vise den pågældende menu.

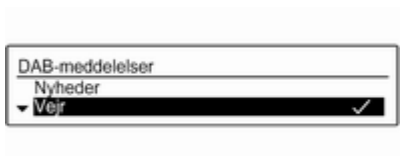

Aktivér de ønskede meddelelseskategorier.

Mange meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste fra FM-stationer, der i væsentlig grad gør det lettere at finde den ønskede station og opnå en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for frekvensen.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet vælger altid den bedst modtagelige sendefrekvens for den indstillede station ved hjælp af AF (Alternative Frequencey).
- Afhængigt af den station, som modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

Konfiguration af RDS

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og så **RDS-indstillinger**.

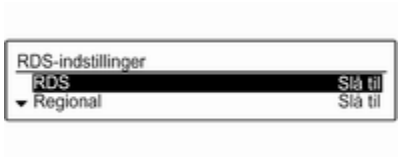

Indstil alternativet **RDS** til **Slå til** eller **Sluk**.

Bemærkninger
Hvis RDS er slukket, tændes det automatisk igen, når der skiftes radiostation (med søgefunktion eller forudindstillingsknap).

Bemærkninger
De følgende valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis **RDS** er indstillet til **Slå til**.

RDS-alternativer

Aktivering og deaktivering af regionalisering

På visse tidspunkter sender nogle RDS-stationer regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil option **Regional** til **Slå til** eller **Sluk**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges kun alternative frekvenser (AF) med de samme regionale programmer.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

RDS-rulletekst

Nogle RDS-stationer skjuler programnavnet på displaylinjen for at vise yderligere oplysninger.

Blokering af visning af yderligere oplysninger:

Indstil **Tekstrulningsstop** til **Slå til**.

TA-lydstyrke

Lydstyrken af trafikmeldinger (TA) kan forudindstilles. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 73.

Trafikradio

(TP = Traffic Programme)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Tænd/sluk for trafikradio

Tænd/sluk for standbyfaciliteten for trafikmeldinger i Infotainment-systemet:

Tryk på **TP**-knappen.

- Hvis trafikradioen er tændt, vises **[ ]** på radioens hovedmenu.
- Der modtages kun trafikradiostationer.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikstation, startes en søgning efter den næste trafikradiostation automatisk.
- Hvis der findes en trafikradiostation, vises **[TP]** på radioens hovedmenu.

- Trafikmeddelelser afspilles ved en forudindstillet TA-lydstyrke ⇨ 73.
- Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes cd/mp3-afspilningen i den tid trafikmeldingen varer.

Lyt kun til trafikmeddelelser
Tænd for trafikradioen, og skru helt ned for lyden på Infotainment-systemet.

Bloker for trafikmeddelelser
Sådan blokeres trafikmeddelelser f.eks. under afspilningen af cd/MP3:

Tryk på knappen **TP** eller på knappen **MENU-TUNE** for at bekræfte annulleringsmeddelelsen på displayet.

Trafikmeddelelsen annulleres, men trafikradioen forbliver tændt.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelle anvisninger

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives med konstant lydstyrke.
- Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Aut. skift af ensemble** og/eller **Aut. sammenkædn. DAB-FM** i menuen med DAB-indstillinger.
- Støj forårsaget af stationer, som er på frekvenser i nærheden (et fænomen som er typisk for AM-og FM-modtagelse), sker ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP ⇨ 79 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der i øjeblikket modtages bedst. Deaktiver TP, hvis DAB-modtagelsen ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-konfiguration

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Radioindstillinger** og så **DAB-indstillinger**.

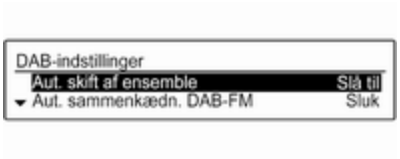

Konfigurationsmenuen har følgende valgmuligheder:

Automatisk ensemblelinkning
Når denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Automatisk linkning DAB-FM
Når denne funktion er aktiveret, skifter apparatet over til en tilsvarende FM-station på den aktive DAB-tjeneste, når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Dynamisk audiotilpasning
Når denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-signalets dynamikområde. Det betyder, at niveauet for de høje lyde reduceres, og niveauet for de svage lyde øges. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Valg af bånd
Vælg menuposten **Valg af bånd** for at vise den pågældende menu.

Aktivér et af disse alternativer for at definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet:

L-bånd: 1452 - 1492 MHz, jord- og satellitradio

Bånd III: 174 - 240 MHz, jordradio

Begge

Cd-afspiller

Generelt 83
Brug 84

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan spille cd'er og MP3/WMA-cd'er med lyd.

Oplysninger

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i audio-afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen.

- Følgende cd-formater kan bruges:

  Cd-rom, tilstand 1 og tilstand 2.

  Cd-rom XA-tilstand, format 1 og format 2.
- Følgende filformater kan bruges:

  ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo, Joliet).

  MP3- og WMA-filer der er skrevet i et andet format end anført ovenfor kan ikke altid afspilles korrekt og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.
- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'er. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'er og cd-rw'er (se nedenfor).
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles. I sådanne tilfælde er det ikke udstyret, som er defekt.
- På blandede cd'er (lydspor og komprimerede filer, f.eks. MP3) kan lydsporsdelen og delen med komprimerede filer afspilles separat.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.

- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af cd-afspilleren, så de beskyttes mod skader og snavs.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- De følgende begrænsninger gælder for mp3/wma-cd'er:

  Bithastighed: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

  Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2).
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

  Antal spor: maks. 999.

  Antal spor pr. mappeniveau: maks. 512.

  Mappestrukturens dybde: Maks. 10 niveauer.

Bemærkninger
Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af MP3-filer, da betjeningen af MP3- og WMA-filer er identisk. Når der indlæses en cd med WMA-filer, vises MP3-relaterede menuer.

Brug

Start af afspilning af en cd

Tryk én eller flere gange på knappen **MEDIA** for at åbne hovedmenuen CD eller MP3.

Hvis der er en cd i cd-afspilleren, startes afspilning af cd'en.

Afhængig af de data, som er lagret på audio cd eller mp3 cd, vises der forskellige informationer om cd'en eller det aktuelle musikspor på displayet.

Ilægning af cd

Indsæt en cd med den trykte side opad i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Bemærkninger
Hvis der indsættes en cd, vises ● i displayet.

Spring til det næste eller tidligere spor

Tryk let på knapperne ⏮ ⏮ eller ⏭ ⏭.

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Tryk på knapperne ⏮ ⏮ eller ⏭ ⏭, og hold dem inde for hurtigt frem- eller tilbageløb i det aktuelle spor.

Valg af spor ved brug af menuen for lyd-cd

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at åbne CD-menuen.

Vælg tilf. rækkefølge
Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger
Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⤮ i den pågældende hovedmenu.

Gentag
Afspilning af en sang flere gange: Indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger
Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⟲ i den pågældende hovedmenu.

Nummerliste
Valg af et spor på cd'en: Vælg **Nummerliste** og derefter det ønskede spor.

Mapper
Valg af et spor fra en mappe: Vælg **Mapper**. En liste med alle lagrede mapper på cd'en vises.

Vælg en af mapperne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger
Denne menupost er kun tilgængelig, hvis der er indsat en MP3-cd.

Søgning...
Sådan åbnes en menu for søgning og valg af spor: Vælg **Søgning...**.



Vælg en af kategorierne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger
Denne menupost er kun tilgængelig, hvis der er indsat en MP3-cd.

Udtagning af en cd
Tryk på ⏏-knappen.

Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang

Generelt 86
Brug 86

Generelt

På kontrolpanelet i Infotainment-systemet ⇨ 64 er der en AUX-indgang for tilslutning af eksterne lydkilder.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Brug

CD 3.0 BT: Tryk én eller flere gange på knappen **MEDIA** for at aktivere AUX-funktionen.

R 3.0: Tryk på knappen **AUX** for at aktivere AUX-funktionen.

Drej på knappen ⏻ **VOL** til Infotainment-systemet for at indstille lydstyrken.

Alle andre funktioner kan kun betjenes via betjeningsdelene til lydkilden.

USB-port

Generelt 87
Afspilning af gemte lydfiler 88

Generelt

I midterkonsollen under klimaanlægsknapperne findes et USB-stik til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Der kan tilsluttes en MP3-spiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter) eller en iPod til USB-porten.

Når der er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner for ovenstående enheder betjenes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Ikke alle MP3-afspiller-, USB-drev-, SD-kort- eller iPod-modeller understøttes af Infotainment-systemet.

Oplysninger

- De eksterne enheder, der tilsluttes til USB-porten, skal overholde specifikationen USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Enheder, der er tilsluttet via USB, understøttes i overensstemmelse med USB Specification V 2.0. Maksimal understøttet hastighed: 12 Mbit/sek.
- Kun enheder med et FAT16/FAT32-filsystem understøttes.
- Harddiskdrev (HDD) understøttes ikke.
- USB-hubs understøttes ikke.
- Følgende filformater kan bruges:

  ISO 9660 Level 1, Level 2 (Romeo, Joliet).

  MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres fil- og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.
- Der gælder følgende begrænsninger for filerne lagret på den eksterne enhed:

  Bithastighed: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

  Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og

24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2).

- Følgende begrænsninger gælder for de data, der er lagret på eksterne enheder, som er tilsluttet til USB-porten:

  Antal spor: maks. 999.

  Antal spor pr. mappeniveau: maks. 512.

  Mappestrukturens dybde: Maks. 10 niveauer.

  Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

  WMA-filer kan kun afspilles sikkert, hvis de blev oprettet med Windows Media Player version 9 eller nyere.

  Anvendelige filtyper for afspilningslister: .m3u, .pls, .wpl.

  Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

  Systemattributten for mapper og filer indeholdende lyddata må ikke være indstillet.

Afspilning af gemte lydfiler

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere mp3- eller iPod-funktionen.

Afspilning af lyddataene lagret på enheden begynder automatisk.

MP3:

iPod:



Brug af den enhedsspecifikke menu

Tryk på knappen **MENU-TUNE** for at åbne menuen på den enhed, der for tiden er tilsluttet.



Vælg tilf. rækkefølge

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⤮ i den pågældende hovedmenu.

Gentag

Afspilning af en sang flere gange: Indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⟲ i den pågældende hovedmenu.

Mapper

Valg af et spor fra en mappe: Vælg **Mapper**. En liste med de lagrede mapper på enheden vises.

Vælg en af mapperne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger
Denne menupost er ikke tilgængelig, hvis der er tilsluttet en iPod.

Søgning...
Sådan åbnes en menu for søgning og valg af spor: Vælg **Søgning...**.

Vælg en af kategorierne, og vælg derefter det ønskede spor.

Afmontering af enheden
Vælg **Fjern USB** eller **Skub iPod ud**, og afbryd derefter enheden for at afmontere enheden sikkert.

Bluetooth-musik

Generel information 90
Drift 90

Generel information

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprotokollen, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Infotainment-systemet tilslutter kun til Bluetooth-enheder, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller derover.
- Bluetooth-enheden skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller derover. Hvis enheden ikke understøtter AVRCP, er det kun lydstyrken, der kan styres via Infotainment-systemet.
- Før Bluetooth-enheden tilsluttes til Infotainment-systemet, skal man sætte sig ind i dens brugervejledning for Bluetooth-funktioner.

Drift

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at anvende Bluetooth-musikfunktionen i Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret ⇨ 93.
- Bluetooth-funktionen i den eksterne Bluetooth-lydkilde skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af den eksterne Bluetooth-lydkilde kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Den eksterne Bluetooth-lydkilde skal parres med og tilsluttes til Infotainment-systemet ⇨ 93.

Aktivering af Bluetooth-musikfunktionen

Tryk én eller flere gange på knappen **MEDIA** for at aktivere Bluetooth-musikfunktionen.

Afspilning af Bluetooth-musik skal startes og sættes på pause/stoppes via Bluetooth-enheden.

Betjening via Infotainment-system

Indstilling af lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles via Infotainment-systemet ⇨ 68.

Spring til næste eller foregående spor

Tryk kort på knapperne ⏪ ⏮ eller ⏭ ⏩ på Infotainment-systemets kontrolpanel.

Telefon

Generelt 92
Bluetooth-forbindelse 93
Nødopkald 95
Betjening 95
Mobiltelefoner og CB-radioer 99

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonportalens funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Bluetooth-profilerne HFP, PBAP, GAP, SDP og SPP implementeres i overensstemmelse med Bluetooth

standard 2.1+EDR, og telefonportalen certificeres af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com.

Betjeningsdele

De vigtigste betjeningselementer for telefon er følgende:

✆/✉-knappen: Åbner telefonens hovedmenu.

Knapper på rattet

✆: Modtag opkald.

✆: Afslut/afvis opkald.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. en telefon til andre enheder. Data såsom en telefonbog, opkaldslister, netværksoperatørs navn og feltstyrke kan overføres. Afhængigt af telefontype kan funktionaliteten være begrænset.

For at kunne oprette en Bluetooth-forbindelse med telefonportalen, skal Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen være aktiveret, og mobiltelefonen skal være indstillet til "synlig". Find en detaljeret beskrivelse i i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

Aktivering af Bluetooth

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Bluetooth**. Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig.

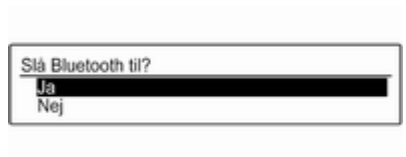

Indstil **Bluetooth** til **Slå til** ved at svare på spørgsmålet med **Ja** eller **Nej** som krævet.

Parring af en Bluetooth-enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og så **Par enhed**.

Du kan valgfrit trykke to gange på knappen ✆ / ✉.

Følgende display vises.

Så snart telefonportalen i Infotainment-systemet er registreret, vises det på udstyrslisten over Bluetooth-enheden. Vælg telefonportalen.

Indtast PIN-koden til Bluetooth-enheden, når der anmodes om det. Enhederne bliver parret og forbundet.

Bemærkninger
Mobiltelefonbogen bliver downloadet automatisk. Præsentationen og rækkefølgen af indførsler i telefonbogen kan være forskellige på Infotainment-systemets display og mobiltelefonens display.

Hvis Bluetooth-tilslutningen er blevet gennemført: i tilfælde af at en anden Bluetooth-enhed har været tilsluttet til Infotainment-systemet, er den enhed nu koblet fra systemet.

Hvis Bluetooth-tilslutningen mislykkedes: start den ovenfor beskrevne procedure igen eller søg hjælp i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Bemærkninger
Der kan maksimalt parres 5 enheder med Infotainment-systemet.

Ændring af Bluetooth-koden

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Skift Bluetooth-kode**. Følgende display vises.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode, og bekræft indtastningen med **OK**.

Tilslutning af en anden parret enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved ✔.

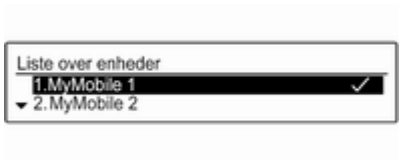

Vælg den ønskede enhed. Der vises en undermenu.

Vælg undermenuposten **Vælg** for at etablere forbindelsen.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved ✔.

Vælg den parrede enhed. Der vises en undermenu.

Vælg undermenuposten **Afbryd** for at afbryde enheden.

Fjernelse af en parret enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved ✔.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en undermenu.

Hvis enheden er tilsluttet, skal den først afbrydes (se ovenfor).

Vælg undermenuposten **Slet** for at fjerne enheden.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Telefonindstillingerne, f.eks. enhedslisten, Bluetooth-koden og ringetonen, kan stilles tilbage til fabriksindstillingerne.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og så **Genopret fabriksindstillinger**.

Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig. Vælg **Ja** for at stille alle værdierne tilbage til fabriksindstillingerne.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnummerene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en Bluetooth-forbindelse er etableret mellem Deres mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan De

også betjene mange andre funktioner på Deres mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Der kan f.eks. skabes forbindelse via Infotainment-systemet til de telefonnumre, som er gemt i mobiltelefonen, eller telefonnumrene kan ændres.

Bemærkninger
I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage flere minutter afhængigt af telefonmodellen. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at anvende den håndfri funktion i Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret ⇨ 93.
- Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Mobiltelefonen skal være indstillet på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Mobiltelefonen skal være parret med Infotainment-systemet ⇨ 93.

Aktivering af håndfri funktion

Tryk på knappen ☎ / ✆ på Infotainment-systemets kontrolpanel. Hovedmenuen for telefonen vises.

Bemærkninger
Hvis der ikke er tilsluttet en mobiltelefon i Infotainment-systemet, vises **Ingen telefon til rådighed**. Find en detaljeret beskrivelse af, hvordan man etablerer en Bluetooth-forbindelse ⇨ 93.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Manuel indtastning af nummer

I telefonhovedmenuen skal man trykke på knappen **MENU-TUNE** for at åbne **Telefon-menu**.

Vælg undermenuposten **Indtast nummer**. Der vises følgende skærmbillede.

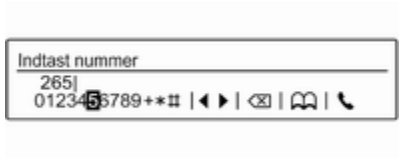

Indtast det ønskede nummer, og vælg ✆ på displayet for at starte opkaldet.

Bemærkninger
For at åbne skærmen **Søgning** i telefonbogen skal man vælge 🕮.

Brug af telefonbogen
Telefonbogen indeholder kontaktnavne og -numre.

I telefonhovedmenuen skal man trykke på knappen **MENU-TUNE** for at åbne **Telefon-menu**.

Vælg undermenuposten **Telefonbog**. Der vises følgende skærmbillede.

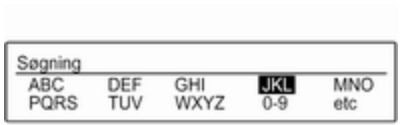

Ligesom på en telefon eller mobiltelefon er bogstaverne organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Vælg den ønskede gruppe af bogstaver. Telefonbogen vises med de poster, der starter med et af bogstaverne i bogstavsgruppen.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede indgangsnavn.

Rul gennem listen over telefonnumre, og vælg det ønskede nummer. Det pågældende telefonnummer ringes op.

Tilpasning af telefonbogens sorteringsrækkefølge
Efter at en mobiltelefon er parret med og tilsluttet til Infotainment-systemet, downloades din mobiltelefonbog med telefonnumre og navne automatisk til Infotainment-systemet.

Telefonbogen i Infotainment-systemet kan sorteres efter **Fornavn** eller **Efternavn**.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Telefonbog sortering**.

Vælg den ønskede option.

Brug af opkaldslisterne
Alle indkommende, udgående eller ubesvarede opkald registreres i tilsvarende opkaldslister.

I telefonhovedmenuen skal man trykke på knappen **MENU-TUNE** for at åbne **Telefon-menu**. Vælg undermenuposten **Opkaldslister**.

Du kan valgfrit trykke på knappen ✆ / 🔇.

Der vises følgende skærmbillede.

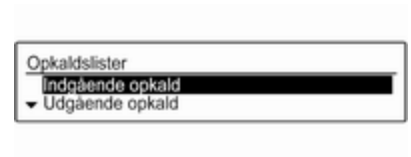

Vælg den ønskede opkaldsliste, f.eks. **Ubesvarede opkald**. Der vises en menu med den pågældende opkaldsliste.

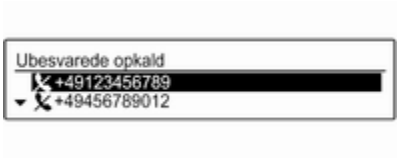

Et telefonopkald indledes ved at vælge den ønskede listepost. Det pågældende telefonnummer ringes op.

Genopkald af et telefonnummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på knappen ✆ på rattet for at åbne menuen **Genindtast nummer**.

Tryk igen på knappen ✆ for at starte opkaldet.

Tryk på knappen ✆ på rattet for at afslutte menuen **Genindtast nummer**. Du kan bruge knappen **MENU-TUNE** til at vælge **Nej** på displayet.

Indkommende telefonopkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller cd-funktion, er aktiv på tidspunktet for et indkommende opkald, frakobles lyden til den pågældende lydkilde, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

For at besvare et opkald: Vælg **Tag telefon** på displayet.

For at afvise opkaldet: Vælg **Afvis** på displayet.

Andet indkommende telefonopkald

Hvis der kommer et andet telefonopkald under en igangværende samtale, vises der en meddelelse.

For at besvare det andet opkald og afslutte den igangværende samtale: Vælg **Tag telefon** på displayet.

For at afvise det andet opkald og fortsætte den igangværende samtale: Vælg **Afvis** på displayet.

Ændring af ringetonen

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger**, **Lys & signaler** og så **Ringetone**. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner.

Vælg den ønskede ringetone.

Find en detaljeret beskrivelse af ringetonens lydstyrke ⇨ 73.

Funktioner under en telefonsamtale

Under en igangværende telefonsamtale vises hovedmenuen som følger.

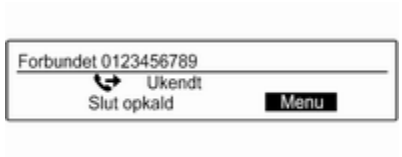

Vælg **Menu** på displayet for at åbne menuen **Forbundet**.

Vælg **Slut opkald** på displayet for at afslutte opkaldet.

Aktivering af den private funktion

Vælg i menuen **Forbundet** undermenuposten **Privat samtale** for skifte opkaldet over til mobiltelefonen. Følgende display vises.

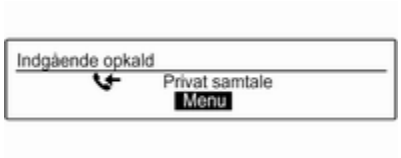

Vælg **Menu** på displayet og derefter **Overfør samtale** for at skifte opkaldet tilbage til Infotainment-systemet.

Deaktivering/aktivering af mikrofonen
Indstil i menuen **Forbundet** undermenuposten **Slå mikrofon fra** til **Slå til**. Den opkaldende kan ikke længere høre dig.

For at aktivere mikrofonen: Indstil igen undermenuposten **Slå mikrofon fra** til **Sluk**.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde,
- Maksimal transmissionseffekt 10 watt,
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Søg rådgivning om forudvalgte monteringspunkter for den eksterne antenne eller udstyrsholderen og måder at anvende enheder med en transmissionseffekt på mere end 10 watt.

Brug af håndfri-udstyr uden ekstern antenne med mobiltelefonstandarder GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis den maksimale transmissionseffekt for mobiltelefonen er 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for de andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A
Afspilning af gemte lydfiler..... 88
Aktivere cd-afspilleren..... 84
Aktivering af AUX-funktionen..... 86
Aktivering af Bluetooth-musik..... 90
Aktivering af håndfri
telefonfunktion..... 95
Aktivering af radio..... 75
Aktivering af USB-funktionen..... 88
Audioknapper i rat..... 64
Autolagringslister..... 76
Genfinding af stationer..... 76
Lagring af stationer..... 76
Automatisk regulering af lydstyrke 73
AUX-indgang
Aktivering..... 86
Betjening..... 86
Generelle anvisninger..... 86
Indstilling af lydstyrken..... 86

B
Betjening..... 95
AUX-indgang..... 86
Bluetooth-musik..... 90
Cd-afspiller..... 84
Menu..... 70
Radio..... 75
Telefon..... 95
USB-port..... 88
Betjeningsdele
Infotainment-system..... 64
Rat..... 64
Telefon..... 92
Bloker for trafikmeddelelser..... 79
Bluetooth
Bluetooth-forbindelse..... 93
Bluetooth-musik..... 90
Telefon..... 95
Bluetooth-forbindelse..... 93
Bluetooth-musik
Aktivering..... 90
Betjening..... 90
Forudsætninger..... 90
Generelle anvisninger..... 90
Brug..... 68, 75, 84, 86
AUX-indgang..... 86
Bluetooth-musik..... 90
Cd-afspiller..... 84
Menu..... 70
Radio..... 75
Telefon..... 95
USB-port..... 88
Bølgeområde-menuer..... 77

C
Cd-afspiller
Aktivering..... 84
Brug..... 84
CD-menu..... 84

Generelle anvisninger..... 83
Ilægning af cd..... 84
Start af afspilning af en cd..... 84
Udtagning af en cd..... 84
CD-menu..... 84

D
DAB..... 81
Datoindstillinger..... 68
Digital Audio Broadcasting..... 81
Drift..... 90
Dynamisk audiotilpasning..... 81

F
Favoritlister..... 77
Genfinding af stationer..... 77
Lagring af stationer..... 77

G
Generel information..... 90
Generelle anvisninger
AUX-indgang..... 86
Bluetooth-musik..... 90
Cd-afspiller..... 83
Infotainment-system..... 62
Telefon..... 92
USB-port..... 87
Generelt..... 62, 83, 86, 87, 92
Genfinding af stationer..... 76, 77
Genopkaldsfunktion..... 95
Grundlæggende betjening..... 70

I
Infotainment-kontrolpanel..... 64

K
Kategoriliste..... 77
Klokkeslætindstillinger..... 68
Knappen MENU-TUNE..... 70

L
Lagring af stationer..... 76, 77
Lydstyrke
Automatisk regulering af lydstyrke..... 73
Hastighedsstyret lydstyrke..... 73
Indstil lydstyrke..... 68
Lyd fra..... 68
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 68
Maksimal startlydstyrke..... 73
Ringetonelydstyrke..... 73
TA-lydstyrke..... 73
Lydstyrkeindstillinger..... 73

M
Maksimal startlydstyrke..... 73
Menubetjening..... 70
Mobiltelefoner og CB-radioer 99
Mute..... 68

N
Nødopkald..... 95

O
Opdatering af stationslister..... 77
Opkald
Funktioner under samtalen..... 95
Indgående opkald..... 95
Indledning af et telefonopkald... 95
Ringetone..... 95
Opkaldslister..... 95
Oversigt over betjeningsorganer. . 64

R
Radio
Aktivering..... 75
Autolagringslister..... 76
Brug..... 75
Båndområde-menuer..... 77
DAB-konfiguration..... 81
DAB-meddelelser..... 77
Digital audio broadcasting (DAB)..... 81
Dynamisk audiotilpasning..... 81
Favoritlister..... 77
Genfinding af stationer..... 76, 77
Kategoriliste..... 77

Konfiguration af RDS..... 79
Lagring af stationer..... 76, 77
Opdatering af stationslister..... 77
Radio Data System (RDS)..... 79
Regionalisering..... 79
Stationsindstilling..... 75
Stationslister..... 77
Stationssøgning..... 75
Trafikmeldinger..... 79
Trafikradio..... 79
Valg af bølgeområde..... 75
Valg af bånd..... 81
Radio Data System (RDS) 79
RDS..... 79
Regionalisering..... 79
Ringetone
Ringetonelydstyrke..... 73
Valg af ringetone..... 95

S

Sprogindstillinger..... 68
Start af afspilning af en cd..... 84
Stationslister..... 77
Stationssøgning..... 75
Systemindstillinger
Bilindstillinger..... 68
Gendan fabriksindstillinger..... 68
Klokkeslæt- og datoindstillinger 68
Sprog..... 68

T

TA-lydstyrke..... 73
Telefon
Aktivering..... 95
Betjeningsdele..... 92
Bluetooth..... 92
Bluetooth-forbindelse..... 93
Forudsætninger..... 95
Funktioner under samtalen..... 95
Generelle anvisninger..... 92
Genopkald af et telefonnummer 95
Indgående opkald..... 95
Indtastning af et nummer..... 95
Nødopkald..... 95
Opkaldslister..... 95
Oplysninger..... 92
Telefonbog..... 95
Valg af ringetone..... 95
Telefonbog..... 95
Toneindstillinger..... 72
Trafikmeldinger..... 79
Trafikradio..... 79
Tyverisikring 63
Tænd for Infotainment-systemet... 68
Tænding for radioen..... 75

U

USB-menu..... 88
USB-port
Afmontering af USB-enheden... 88
Aktivering..... 88
Betjening..... 88
Generelle anvisninger..... 87
Oplysninger..... 87
Tilslutning af USB-enheden..... 87
USB-menu..... 88

V

Valg af bølgeområde..... 75

FlexDock

FlexDock 104
Stikordsregister 106

FlexDock

Generel information 104
Anvendelse 104

Generel information

FlexDock består af en indbygget bundplade og forskellige typer holdere, som kan fastgøres til bundpladen. Ved at indsætte en iPhone eller en anden smartphone i holderen, kan smartphonen styres via Infotainmentsystemet, knapper på rattet eller berøringsskærmen.

Detaljeret information om brug af holderen kan findes i håndbogen, der følger med hver holder.

⚠ Advarsel

Udstyr, der er koblet til FlexDock, skal bruges på en måde, så man undgår at distrahere føreren, og bilen til hver en tid kan køres sikkert. Du skal altid overholde de pågældende love og bestemmelser i det land, hvor du kører. Disse love kan adskille sig fra oplysningerne i instruktionsbogen. I tvivlstilfælde standses bilen og udstyret anvendes, mens bilen holder stille.

Bemærkninger
Gør ikke brug af en yderligere lydkilde via USB-stikket på samme tid som følge af overlægninger af begge lydkilder.

Forsigtig

For at undgå tyveri skal man ikke efterlade mobiltelefonen i FlexDock, når bilen forlades.

Anvendelse

Fastgørelse af holderen til bundpladen

1. Afmontér afdækningen fra bundpladen.
2. Skub holderen ned i bundpladen, og læg den ned.

Tilslutning af smartphonen med Infotainment-systemet

Universel smartphone

Forbind smartphonen med holderen ved at bruge forbindelseskablet.

iPhone

En iPhone tilsluttes automatisk, når den sættes ind i holderen.

En iPhones funktionalitet kan være begrænset afhængigt af softwarens og hardwareudstyrets status.

Betjening af smartphonen

Når smartphonen er tilsluttet via FlexDock, har den samme funktionalitet, som når den er tilsluttet via USB-stikket. Se de pågældende anvisninger i vejledningen til Infotainment for at få en detaljeret oplysning.

Til brug af telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen skal der etableres en Bluetooth-forbindelse. Se de pågældende anvisninger i vejledningen til Infotainment og betjeningsvejledningen til smartphonen for nærmere oplysninger.

Afmontering af holderen fral bundpladen

1. Tryk på frigørelsesknappen, og afmontér holderen.

2. Fastgør afdækningen til bundpladen.

Stikordsregister

A
Anvendelse..... 104

B
Bundplade..... 104

F
FlexDock..... 104

G
Generel information..... 104

H
Holder..... 104

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

KTA-2745/1-da

08/2013